

BeoLab 7-1

Handleiding

BANG & OLUFSEN 

Zodra u klaar bent met het installeren van de luidspreker, zoals beschreven op de volgende pagina's, kunt u het hele systeem weer aansluiten op het lichtnet.

Luidsprekerbescherming

De luidspreker is voorzien van een thermische beveiliging die voorkomt dat de luidsprekereenheden oververhit raken. Als er een fout optreedt of de luidsprekereenheden raken oververhit, schakelt het systeem de luidsprekers automatisch in stand-by.

Om het geluid weer aan te zetten:

- > Trek de netstekker van de luidspreker uit het stopcontact.
- > Geef het systeem tijd om zichzelf te resetten of om af te koelen (ca. 3–5 minuten).
- > Steek de netstekker van de luidspreker weer in het stopcontact.

Als het probleem hiermee niet verholpen is, dient u contact op te nemen met uw Bang & Olufsen-dealer.

Luidspreker reinigen

Reinig stoffige oppervlakken met een droge, zachte doek. Vetvlekken en hardnekkig vuil verwijdert u met een zachte en pluïsvrije doek die u eerst in water met een beetje afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.

Het luidsprekerfront aan de voorzijde mag u wel stofzuigen, maar alleen met het borstelhulpstuk en met de zuigkrachtregelaar op de laagste stand.

Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de luidspreker te reinigen!

In- en uitschakelen

Als u uw Bang & Olufsen-systeem inschakelt wordt tegelijkertijd de luidspreker geactiveerd en als u het systeem uitschakelt, schakelt ook de luidspreker uit.

LET OP! Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen.

De luidspreker instellen

Wij raden u aan de volgende procedure te volgen:

- Trek de netstekker van uw Bang & Olufsen-systeem uit het stopcontact.
- Plaats de luidspreker volgens de richtlijnen op deze pagina.
- Monteer de luidspreker met behulp van de bijgeleverde accessoires op de standaard of de wandbeugel van de BeoVision, zoals beschreven op de volgende pagina.
- Sluit de luidspreker aan zoals uitgelegd in *'Kabelaansluitingen'* (p. 6–7).
- Zet de POSITION-schakelaar in de juiste stand. Dit wordt beschreven in *'De luidspreker aan uw ruimte aanpassen'* (p. 8–9).
- Steek de netstekker van het hele systeem weer in het stopcontact.


Belangrijke aanwijzingen

- Zorg ervoor dat de luidspreker volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt opgesteld en aangesloten.
- De luidspreker moet aan de bijgeleverde beugel worden bevestigd op een geschikte standaard of wandbeugel van Bang & Olufsen.
- Probeer nooit de behuizing van de luidspreker open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige service-monteurs.
- De luidspreker is bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de 10 en 40° C (50 – 105° F).
- Om het geluid dat wordt voortgebracht vanuit de basreflexpoorten en de baseenheden aan de onderkant niet te blokkeren, moet een vrije ruimte van minimaal 6 cm (2½") achter en onder de luidspreker worden aangehouden.
- Zet de luidspreker altijd in een horizontale positie.
- Zet geen voorwerpen boven op de luidspreker.

Het luidsprekerfront aan de voorzijde bevestigen


Monteer het luidsprekerfront niet ondersteboven (aan de achterkant gemarkeerd met ↑UP):

- > Plaats het luidsprekerfront ongeveer 10 mm (½") links van de luidspreker.
- > Duw het luidsprekerfront naar rechts (controleer of alle vijf de 'bevestigingspunten' goed op de corresponderende beugels van de luidspreker zijn vastgezet).

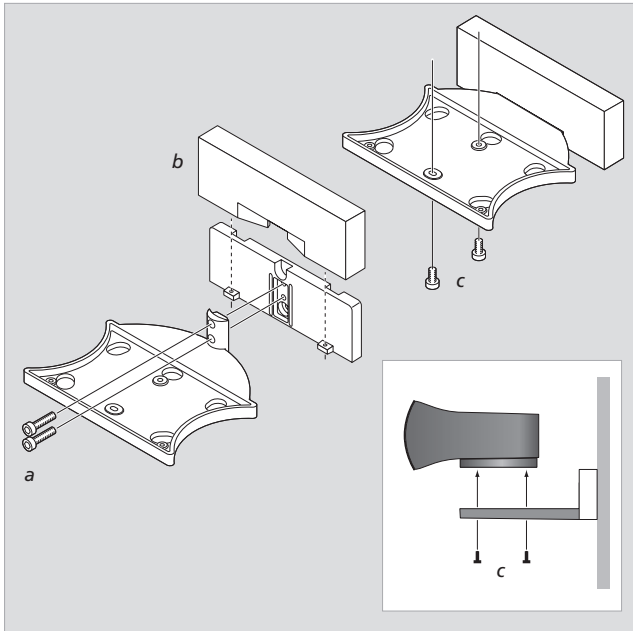

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u de luidspreker bevestigt aan de wandsteun (optionele accessoire). Uitgebreide informatie over de installatie van de wandsteun vindt u in de handleiding bij de wandsteun.

- a** Bevestig de luidsprekersteun aan de wandsteun. Gebruik de twee langste schroeven (M5 × 25 mm).
- b** Bevestig het afdekplaatje van de wandsteun, als getoond in de handleiding.
- c** Bevestig de luidspreker aan de beugel. Gebruik de twee kortste schroeven (M5 × 8 mm). Draai de schroeven pas volledig aan als u de afstellingen zoals hierna beschreven (**d**) hebt uitgevoerd.

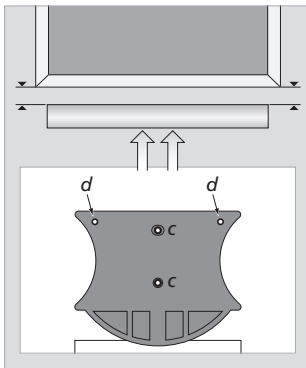


Afstellingen: stel de luidspreker met behulp van de twee schroeven (**d**) zo af dat deze parallel loopt met de onderste rand van de televisie. Lijn vervolgens het luidsprekerfront uit met de televisie en draai de twee schroeven (**c**) aan.

Kabelaansluitingen

Om de luidspreker op uw systeem aan te sluiten, hebt u een netsnoer en een Power Link-kabel nodig. Deze kabels zijn als optionele accessoires verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Gebruik een geschikte Power Link-kabel om de luidspreker aan te sluiten op een Power Link-ingang op het Bang & Olufsen-systeem.

Zie voor meer informatie over aansluitingen de bij het systeem geleverde handleiding.

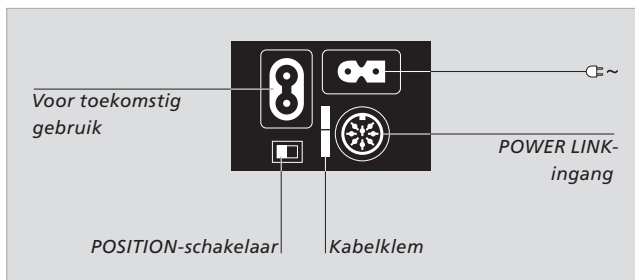

Het aansluitpaneel bevindt zich aan de achterkant van de luidspreker.

POSITION-schakelaar

Deze schakelaar heeft twee standen: F (Vrije ruimte) en W (Wand).

In 'De luidspreker aan uw ruimte aanpassen' (p. 8–9) wordt uitgelegd welke stand u in welke omstandigheden moet gebruiken.


POWER LINK-ingang

Gebruik deze ingang om de luidspreker aan te sluiten op een van de Power Link-uitgangen op het Bang & Olufsen-systeem – zie de volgende pagina.


Aansluiting van het netsnoer

De ingang gemarkeerd met ~ is voor de voedingsingang (aansluiting van het stopcontact).

Let op: het netsnoer vanuit het stopcontact moet bevestigd worden aan de kabelklem op de luidspreker – zoals aangegeven op de volgende pagina.

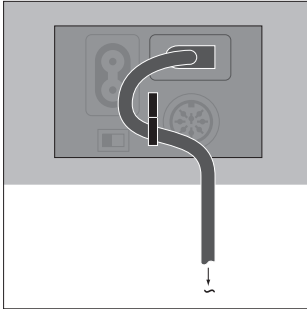

Kabelklem: om veiligheidsredenen moet het netsnoer vanuit het stopcontact worden vastgemaakt aan de luidspreker. Hiervoor trekt u aan het snoer achter de klem.



Power Link-kabel: gebruik geen kabel van een ouder type, aangezien dit geluid veroorzaakt en u dus niet de optimale geluidskwaliteit krijgt! Het nieuwe type heeft een driehoekige markering op de stekker.

De luidspreker aan uw ruimte aanpassen

Als een luidspreker in een hoek of dicht bij een muur is geplaatst, klinken de bassen doorgaans luider dan bij een luidspreker die meer in de vrije ruimte staat.

Om het extra luide basgeluid op te heffen, gebruikt u de POSITION-schakelaar om ervoor te zorgen dat de lage tonen zich aanpassen aan de opstelling van de luidspreker. Welke schakelaarstand voor uw opstelling het beste is, hangt af van de afstand van de luidspreker tot de muren en hoeken van de kamer.

De POSITION-schakelaar

De POSITION-schakelaar heeft twee instellingen – F en W:


- **F** (Vrije ruimte)

Deze stand gebruikt u als de luidspreker zodanig is geplaatst dat het luidsprekerfront aan de voorzijde minder dan 50 cm (20") van de achterwand is verwijderd.


- **W** (Wand)

Deze stand gebruikt u als de luidspreker zodanig is geplaatst dat het luidsprekerfront aan de voorzijde minder dan 50 cm (20") van de achterwand is verwijderd.

Gebruik deze stand altijd als de luidspreker op een wandbeugel is geplaatst.

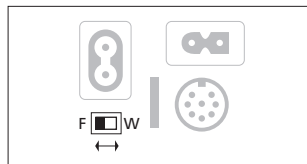

De POSITION-schakelaar bevindt zich op het aansluitpaneel.

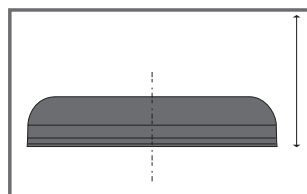

Afstanden meten... De afstanden zijn gemeten zoals hier wordt getoond – de luidspreker van bovenaf gezien.

CE Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.

Om bij de keuringsstickers te kunnen, moet het luidsprekerfront aan de voorzijde worden verwijderd:

- > Druk met uw duimen het luidsprekerfront aan weerszijden een beetje naar binnen.
- > Beweeg het luidsprekerfront naar links terwijl u duwt (~ 10 mm). Nu kunt u het luidsprekerfront verwijderen.

Let op: als u het luidsprekerfront weer bevestigt, zorg er dan wel voor dat alle vijf 'bevestigingspunten' goed op de corresponderende beugels van de luidspreker zijn vastgezet. Monteer het luidsprekerfront niet ondersteboven (aan de achterkant gemarkeerd met ↑UP).

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

