

Inhoud van de handleiding

U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product.



De bedieningshandleiding bevat informatie over het dagelijks gebruik. Het referentiehandboek bevat een uitgebreid overzicht van alle aspecten, de installatie en biedt gedetailleerde uitleg.

Aan de rechterkant vindt u de inhoud van deze handleiding, tevens worden alle hoofdstukken van het referentiehandboek hieronder vermeld:

- Installeren, 6
- Aansluiten, 7
- Montage, 8
- Audio-/video-installatie, 9
- Geluidsvolume afstellen, 10
- Geïntegreerde klok, 11
- Afstemmen, 12
- Op een bepaald tijdstip starten en stoppen, 14
- Dagelijks gebruik, 16
- Displays, 17
- CD's op verschillende manieren afspelen, 18
- Favoriete tracks op de cd, 20
- Onderhoud, 22
- Afstandsbediening, 23
- Gebruik met een videosysteem, 24

Legenda voor het gebruiken van de BeoSound 3000

- 5 Toetsen op het bedieningspaneel van de installatie
- 5 Wat verschijnt er op de displays?

Opmerking: Zie voor informatie over de legenda om te bepalen hoe een toets, bron of statusvenster eruitziet in een reeks instructies op pagina 5 van het referentiehandboek.

Gebruik van de cd-speler

- 6 Afspelen van een cd
- 6 Een cd op verschillende manieren afspelen – willekeurig en herhalen

Alleen favoriete tracks van de cd afspelen


- 7 Uw eigen serie titels samenstellen
- 7 Uw serie tracks wissen

Gebruik van de radio

- 8 De radio inschakelen
- 8 Het geluidsvolume verhogen en verlagen

Legenda voor het gebruiken van de BeoSound 3000

Steek uw hand uit naar de glazen deurtjes. De BeoSound 3000 schuift automatisch open, zodat het muzieksysteem wordt onthuld.

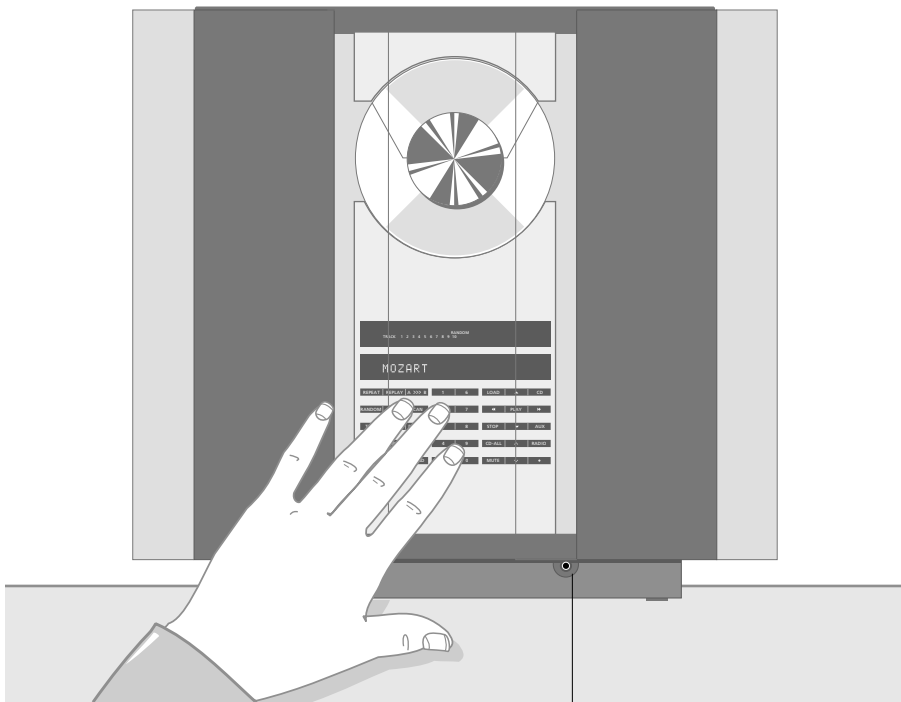

De geopende deurtjes geven u toegang tot het bedieningspaneel van de installatie waarmee u de cd-speler en de radio compleet kunt bedienen.

Aansluiting voor hoofdtelefoon. Als u de hoofdtelefoon aansluit, zijn de op de BeoSound 3000 aangesloten luidsprekers uitgeschakeld.



Druk op de toets LOAD op het rechter gedeelte van het bedieningspaneel. De klem die de cd vasthoudt, gaat omhoog.

Vervolgens kunt u de cd plaatsen die u wilt beluisteren. Plaats de cd altijd met het label naar u toe.

Druk nogmaals op LOAD om de klem te laten zakken. Of druk op CD om de weergave van de cd te starten, de klem gaat automatisch omlaag.

Toetsen op het bedieningspaneel

Alle toetsen zijn in een bepaald deel geplaatst. Ze zijn naar functie gegroepeerd, zodat u het systeem gemakkelijk via het paneel kunt bedienen.


Displays

De displays geven weer wat het systeem doet. De tekens in het bovenste display hebben betrekking op de functies van de cd-speler, bijv. het tracknummer.

Het onderste display geeft de naam van de huidige radiozender weer of het geeft aan welke cd wordt afgespeeld, indien u de cd hebt benoemd.

Secundaire functies

Met deze groep toetsen kunt u alle secundaire functies gebruiken bijvoorbeeld voor het afstemmen of programmeren van radiozenders. Zie voor verdere instructies op pagina 11 van het referentiehandboek.

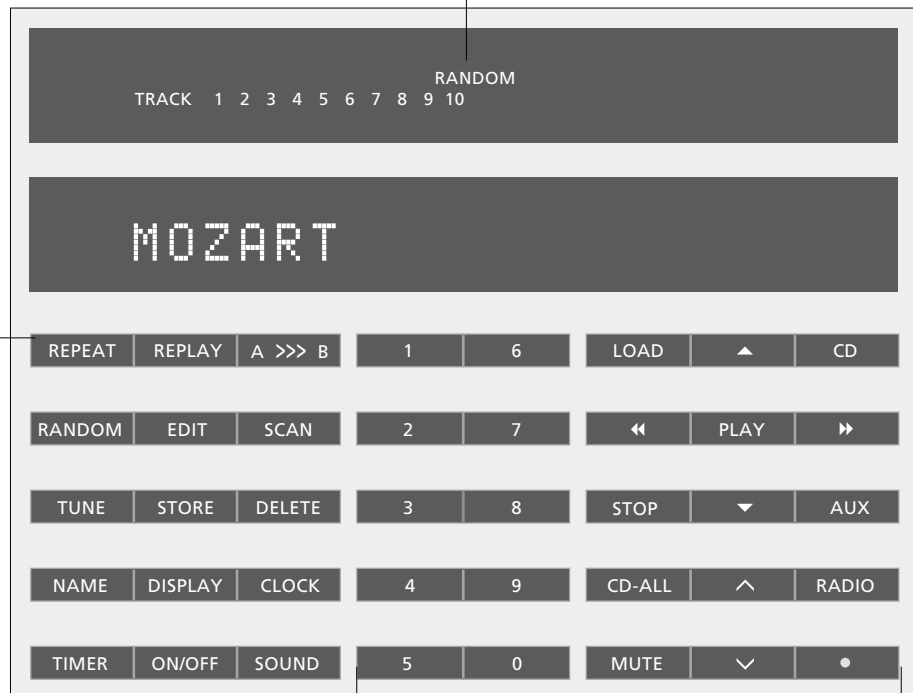

Cijfertoetsen

Met de cijfertoetsen kunt u andere programmanummers selecteren of tracks op een cd kiezen.

Primaire functies

Met de toetsen aan de rechterkant van het paneel kunt u alle primaire functies gebruiken; in- en uitschakelen van het systeem, aanpassen van het geluidsvolume en bedienen van de radio en de cd-speler.

Gebruik van de cd-speler

Als u op toets CD drukt voor het afspelen van de cd die u hebt geplaatst, worden eerst alle gegevens van de cd, bijv. het aantal tracks, geregistreerd. Vervolgens wordt de cd vanaf het begin afgespeeld. De cd wordt tot het einde afgespeeld, als u het systeem niet bedient. Daarna schakelt de BeoSound 3000 automatisch na 30 minuten in de stand-by-stand.

U kunt naar andere titels op de cd overschakelen of zoeken – net zoals u een cassette snel vooruit- of achteruitspoelt.

U kunt een cd ook in willekeurige volgorde afspelen, een cd herhalen of een track telkens laten herhalen – maximaal 12 uur lang. Deze functies kunnen in combinatie of apart worden gebruikt.

U kunt steeds volgen wat de cd-speler doet door op de displays te kijken. De displays geven het tracknummer of de speelduur van de track weer, afhankelijk van de ingestelde display-functie. Als u de cd hebt benoemd, wordt tevens de naam op het display* weergegeven.

Afspelen van een cd

Als u een cd afspeelt, kunt u deze telkens stoppen. Kiest u een andere bron dan stopt de cd automatisch. Bij het zoeken op een cd is de zoekfunctie actief, zolang u de toets met uw vinger ingedrukt houdt. Zodra u uw vinger van de toets neemt, begint de cd te spelen.

CD	Speelt de cd af die u hebt geplaatst
0 - 9	Speelt specifieke tracks af
▲	Speelt de volgende track af
▼	Speelt de vorige track af
STOP	Pauzeert de weergave
PLAY	Hervat de weergave
▶▶	Zoekt voorwaarts tot het einde van de cd
◀◀	Zoekt achterwaarts tot het begin van de cd – houd de toets ingedrukt tot u het gewenste punt hebt bereikt

Een cd op verschillende manieren afspelen

De random speelt alle tracks op de cd in willekeurige volgorde af. De herhalings-functie herhaalt de cd maximaal 12 uur lang en de weergave-functie speelt de specifieke track telkens opnieuw af. De functies worden geannuleerd door nogmaals op de toets **RANDOM**, **REPEAT** of **REPLAY** te drukken.

RANDOM	Druk op RANDOM , terwijl de cd wordt afgespeeld. ON verschijnt en op het bovenste display wordt RANDOM weergegeven
REPEAT	Druk op REPEAT , terwijl de cd wordt afgespeeld. ON verschijnt en op het bovenste display wordt REPEAT weergegeven
REPLAY	Druk op REPLAY , als u de titel hoort die u nogmaals wilt beluisteren. ON verschijnt en op het bovenste display wordt REPLAY weergegeven

Opmerking: Als u random bij het afspelen van de cd uitschakelt, worden alle tracks na het huidige tracknummer in chronologische volgorde afgespeeld, ook als deze al zijn afgespeeld.

*OPMERKING! Als het display is ingesteld voor de weergave van de naam van de cd, verschijnt alleen de naam op het display. U kunt dan niet de speelduur volgen. Zie voor details van de verschillende display-functies op pagina 17 van het referentiehandboek.

Het kan soms voorkomen dat een aantal nummers van een cd u niet bevat. U kunt de cd bewerken, zodat alleen de tracks waar u graag naar luistert en die u hebt geselecteerd, worden afgespeeld. De geselecteerde tracks worden in numerieke volgorde afgespeeld.

Plaats de cd die u wilt bewerken. Vervolgens wordt de cd gescand. Scannen houdt in, dat de eerste 15 seconden van elke track op deze cd wordt afgespeeld. Op het display verschijnt het tracknummer dat u nu afspeelt. Terwijl u naar de track luistert, kunt u de track aan uw keuze toevoegen of laten overslaan.

Een serie titels afspelen of wissen

Als u een cd hebt bewerkt en uw eigen serie titels hebt geselecteerd, begint de cd elke keer dat u deze beluisterd met het afspelen van de serie tracks die u hebt gekozen. U kunt ook de gehele cd beluisteren. Tevens kunt u de serie tracks wissen, zodat u altijd de gehele cd kunt beluisteren.

CD CD ED	Druk op CD om uw bewerkte serie tracks af te spelen. Op het display verschijnt CD ED
CD-ALL	Om de gehele cd weer te geven... drukt u op CD-ALL
EDIT EDIT ?	Om een serie te wissen... terwijl de bewerkte cd wordt afgespeeld, drukt u op EDIT om de serie te wissen. Op het display verschijnt EDIT ?
DELETE DELETED	Druk op DELETE om alle series te wissen. Op het display verschijnt DELETED

Selecteren en opslaan van een serie tracks

Voordat u gaat bewerken, moet u de weergave van de cd starten. Als u niet aangeeft of de afgespeelde tracks moet worden toegevoegd of worden overgeslagen, wordt deze automatisch toegevoegd. Als u de functie wilt verlaten, voordat u alle tracks van de cd hebt toegevoegd of uitgesloten, worden de resterende tracks overgeslagen.

EDIT EDIT ?	Terwijl de cd wordt afgespeeld, drukt u op EDIT om de cd te bewerken. Op het display verschijnt EDIT ?
PLAY EDITING	Druk op PLAY om het scannen van de cd te starten. EDITING verschijnt en op het bovenste display wordt SCAN weergegeven
▲ ▼	Druk op ▲ om het tracknummer aan de serie toe te voegen of druk op ▼ om het tracknummer van de serie uit te sluiten
EDIT OK ?	Als de laatste track is toegevoegd of uitgesloten, verschijnt EDIT OK ? op het display
STORE STORED	Druk op STORE om de volgorde op te slaan. Op het display verschijnt STORED
STORE	Druk telkens op STORE als u de bewerkingprocedure wilt beëindigen voordat de laatste track is toegevoegd of uitgesloten

Opmerking: Wanneer u bij het selecteren van tracks per abuis een fout maakt of als u van mening verandert, drukt u nogmaals op toets CD en EDIT en begint u opnieuw.

OPMERKING! De trackkeuze kan tevens worden gebruikt in combinatie met de functies voor het afspelen van tracks in willekeurige volgorde en voor het herhalen van een cd. Zie hiervoor op de vorige pagina.

Gebruik van de radio

Voordat u de radio kunt gebruiken, moet u eerst de frequenties van de radiozenders zoeken en opslaan.

U kunt maximaal 60 verschillende radiozenders in uw BeoSound opslaan (zie pagina 12 van het referentiehandboek).

Radio inschakelen

Als u de radio inschakelt, wordt automatisch de zender geselecteerd die u het laatst hebt beluisterd.

RADIO	Druk op RADIO om de radio in te schakelen
0 - 9	Gebruik de cijfertoetsen om een opgeslagen zender te selecteren
▲ ▼	Loop alle opgeslagen zenders door
•	Schakel de stand-by-stand in

Opmerking: Door op 0 te drukken, wordt tussen de huidige en de vorige radiozender overgeschakeld.

Het geluidsvolume afstellen

Terwijl u naar de radio of de cd-speler luistert, kunt u telkens het geluidsvolume afstellen.



Verhoog of verlaag het geluidsvolume

MUTE

Schakel de luidsprekers onmiddellijk in de uitstand. Druk opnieuw op MUTE om de uitstand op te heffen

