

De BeoSound 9000 is het ultieme muziekcentrum: een indrukwekkende CD-speler met een ingebouwde radio. Niet alleen een technologische doorbraak, maar ook een staaltje vakmanschap en een decoratief meubelstuk.

U kunt het systeem opstellen, overal waar U maar muziek wilt horen – traditioneel opgesteld, op tafel of hangend aan de wand, dan wel op een eigentijdse manier op de speciaal ontwikkelde verticale voet. Mogelijkheden volop: de keus is aan U.

De BeoSound 9000 vormt een nieuwe en visuele manier van muziek beleven. Raadpleeg de beknopte gids op pagina 8 - 9 om de betekenis te ervaren van 'wat U ziet is wat U hoort...'

In deze handleiding wordt beschreven hoe de BeoSound 9000 wordt bediend. Alle in deze handleiding beschreven functies worden geactiveerd via een aantal toetsen die links of rechts op de pagina zijn aangegeven en die refereren aan de toetsen op het bedieningspaneel van de BeoSound 9000.

Voor de meeste functies worden ook stap-voor-stap aanwijzingen voor de Beo4 afstandsbediening gegeven. Deze toetsen voeren U stap-voor-stap door de bediening.

De BeoSound 9000 kan worden gebruikt met verscheidene typen actieve luidsprekers van Bang & Olufsen, of dienen als muziekcentrum in een Bang & Olufsen AV-systeem. In deze gids worden beide situaties behandeld.

Opmerking:

Een volledige beschrijving van opstelling en onderhoud vindt U in de *Opstel-aanwijzingen* die eveneens bij de BeoSound 9000 werd gevoegd.

Bewaar de *Opstel-aanwijzingen* goed: U heeft deze nodig voor onderhoud en in het geval U verhuist of het systeem eens anders wilt opstellen.

Complete inhoud en onderwerpen per pagina

4	<i>Wat U ziet is wat U hoort...</i>	23 Gebruik van de radio
6	<i>Uitgangspunten van de bediening</i>	24 <i>Voorinstellen radiozenders</i>
7	<i>Bediening via het bedieningspaneel</i>	25 <i>Vrijmaken voorkeurposities</i>
8	<i>Beknopte aanwijzingen</i>	25 <i>Overzicht radiozenders</i>
10	<i>Beo4 afstandsbediening</i>	26 <i>Fijnafstemmen van een radiozender</i>
		26 <i>Monolstereo ontvangst</i>
		27 <i>Benoemen van radiozenders</i>
		28 <i>Luisteren naar de radio</i>
		29 <i>Omschakelen displays</i>
11	<i>Gebruik Compact Disc speler</i>	31 Gebruik van de timer
12	<i>Inleggen van CD's</i>	32 <i>Programmeren van de timer</i>
13	<i>Positie van de CD's</i>	34 <i>Controleren of wissen timerinstellingen</i>
14	<i>CD weergave</i>	35 <i>In- of uitschakelen van de timerfunctie</i>
16	<i>Displays omschakelen</i>	36 <i>Gelijkzetten en gebruik van de ingebouwde klok</i>
17	<i>Kiezen van de volgorde</i>	37 <i>Belangrijke punten rond de timer</i>
18	<i>Afspelen van CD's en nummers in willekeurige volgorde</i>	
19	<i>Programmeren van een aantal nummers op één CD</i>	
20	<i>Afspelen CD-selecties</i>	
21	<i>Benoemen van CD's</i>	
22	<i>CD-archief</i>	
		39 Overige punten
		40 <i>Corrigeren van het geluid</i>
		42 <i>Weergeven van extra bronnen</i>
		43 <i>Muziek door het hele huis</i>
		44 <i>Van audio naar video – of vice versa</i>


Uw BeoSound 9000 is veelzijdig, aantrekkelijk en handig...

De BeoSound 9000 kan vergeleken worden met een kunstobject en is een verfraaiing van elke woonkamer. – Het uitgangspunt is 'Wat U ziet is wat U hoort...' – Het reflecteert Uw muzikale en artistieke smaak.

De BeoSound 9000 heeft een sterke visuele uitstraling en is het resultaat van een geheel nieuwe benadering.

Daarbij biedt de BeoSound 9000 een perfecte geluidswaergave en worden CD's en nummers ongehoord snel gewisseld. U gaat met 6 CD's om alsof zij één geheel vormen – één stuk muziek.

Uw BeoSound 9000 kan zowel via de Beo4 afstandsbediening als direct op het bedieningspaneel van de BeoSound 9000 worden bestuurd.

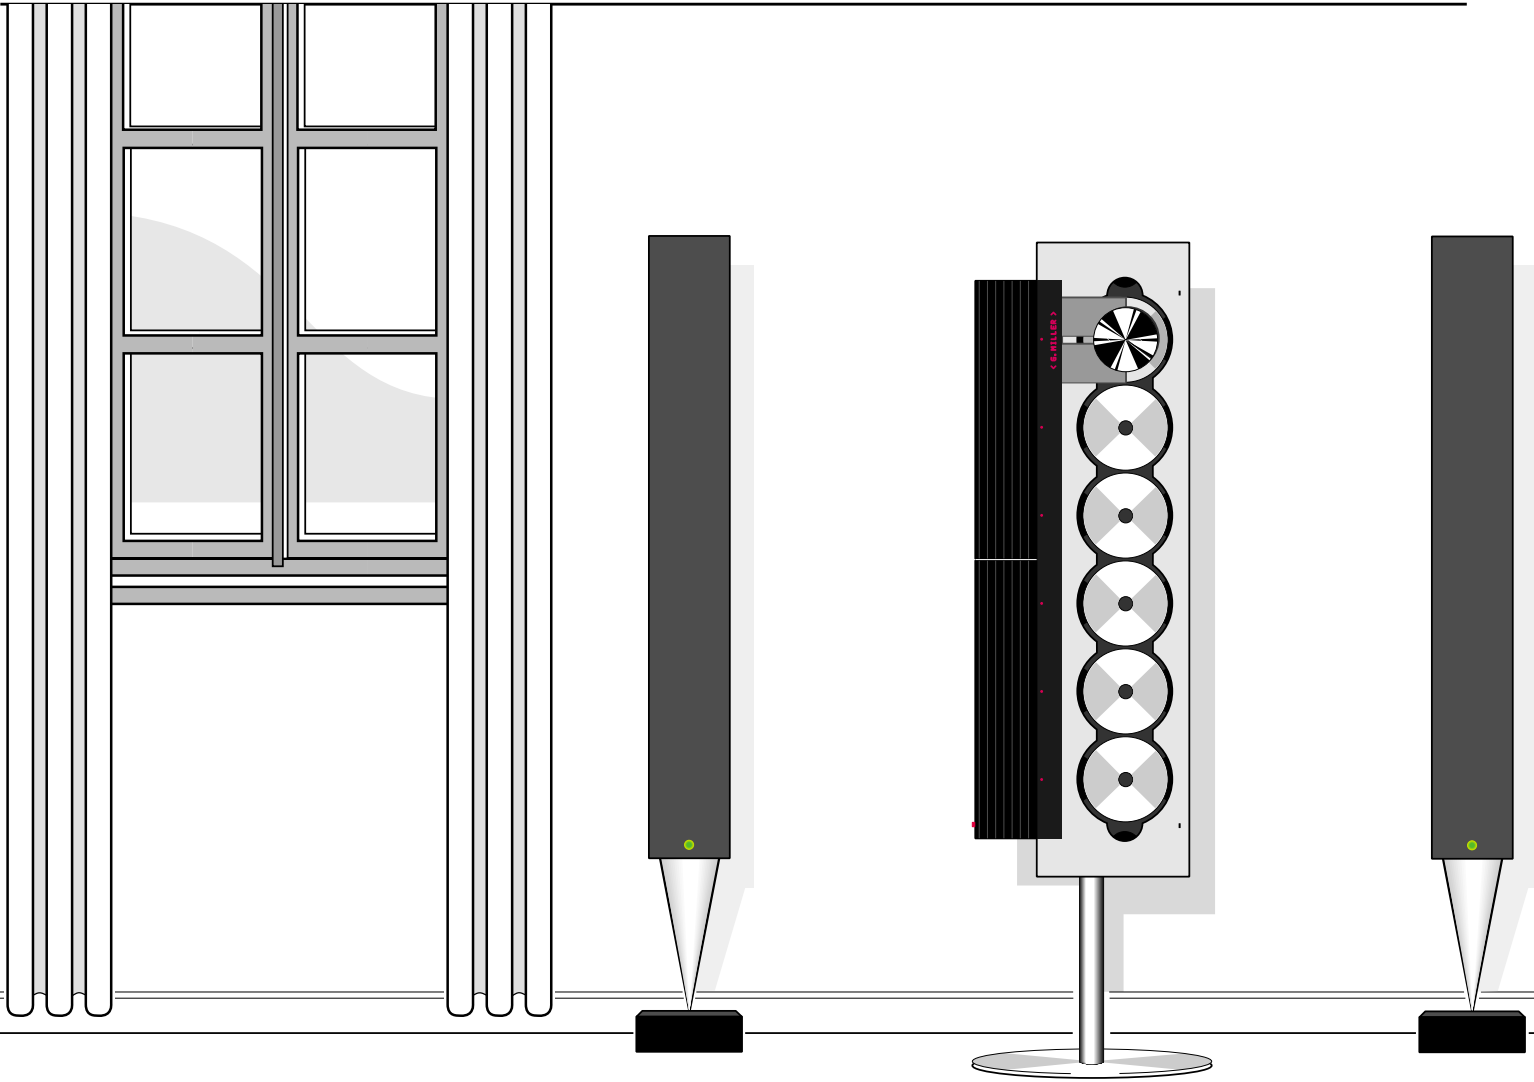


Bedieningspaneel

In elke opstelling, op tafel, verticaal of horizontaal aan de wand of op de speciale BeoSound 9000 voet, kunt U de positie van het bedieningspaneel aanpassen, zodat U de BeoSound 9000 gemakkelijk kunt bedienen.

Raadpleeg de Opstel-aanwijzingen voor het uitnemen en weer aanbrengen van het bedieningspaneel.

Radio

De radio van de BeoSound 9000 is alleen zichtbaar wanneer de radio in gebruik is. De display licht dan op met informatie omtrent de radiozender.

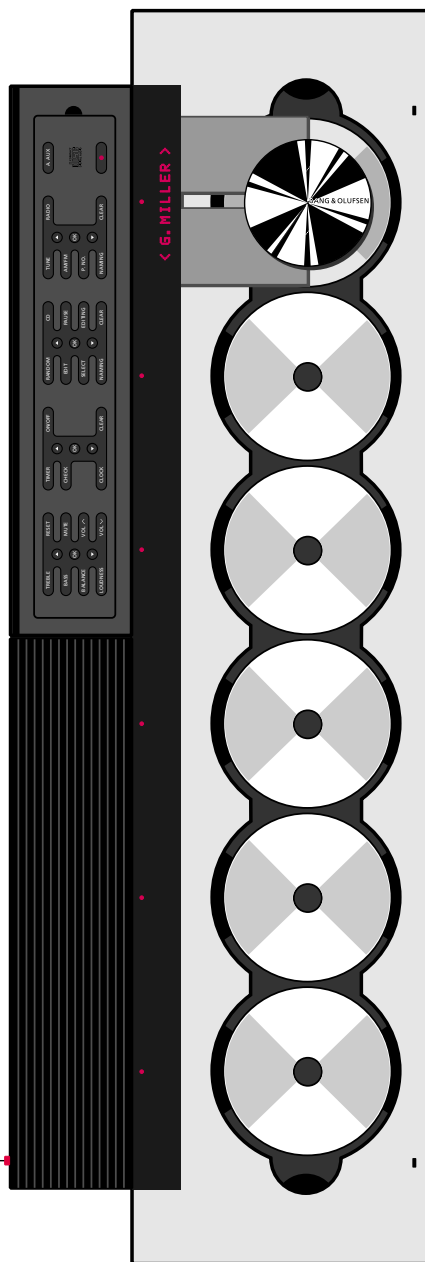

Netschakelaar

▲ Laadtoets

De toets LOAD is in de onderrand van de BeoSound 9000 gemonteerd.

Directe CD-keuze

Bij alle 6 Compact Disc vakken is een keuzetoets aangebracht, eveneens in de onderrand van de BeoSound 9000. Druk op deze toets om de CD in het bijbehorende vak af te spelen.

Compact Disc speler

De BeoSound 9000 bevat 6 Compact Disc vakken en een 'wagen' die tussen de vakken beweegt en weergave mogelijk maakt. U kunt de wagen verplaatsen door op de directe CD-toets naast het vak te drukken.

Wanneer U de BeoSound 9000 op standby schakelt gaat de wagen altijd naar de eerste positie naast het bedieningspaneel op Compact Disc vak nummer 1.

Wanneer U de BeoSound 9000 verticaal opstelt gaat de wagen naar de hoogste positie van de BeoSound 9000. Plaats U de BeoSound 9000 horizontaal, dan gaat de wagen naar de positie naast het bedieningspaneel.

• Standby toets

De STANDBY toets is aangebracht in de onderrand van de BeoSound 9000.

Hoofdtelefoon uitgang

Algemene functies direct op de BeoSound 9000

De toetsen OK en ▲ en ▼ vindt U in alle groepen toetsen zoals die hieronder zijn afgebeeld. Deze worden in combinatie met de primaire en secundaire functies voor radio, CD, timer en sound gebruikt.

OK: Accepteert de commando's en slaat deze op. STEP TOETSEN ▲ en ▼: Wijzigt programma's en wijzigt of identificeert instellingen voor radio-afstemming, programmanummers, CD, timer en geluidsinstellingen.

Primaire en secundaire CD-functies

Deze toetsen activeren de volgende CD-functies:
 CD: start van de CD's.
 PAUSE: pauzeert de weergave.
 SELECT en EDITING: Programmeren van discs en nummers.
 RANDOM en EDIT: activeert willekeurige en samengestelde weergave van CD's.
 NAMING: Benoemt CD's en samenstellingen.
 CLEAR: Wist programma's.

Primaire en secundaire radiofuncties

Deze toetsen activeren de volgende radiofuncties:
 RADIO: start radio weergave.
 TUNE, AM/FM en P. NO. Zenders afstemmen en een nummer geven.
 NAMING: Benoemen van zenders.
 CLEAR: Wissen van zenders.

Standby

Deze toets schakelt de BeoSound 9000 op standby.

A.AUX functie

Met deze toets activeert U extra audio apparatuur.



Geluidscorrectie functies

Deze toetsen activeren de geluidscorrectie functies:
 VOL ^ en VOL v: verhoogt, resp. verlaagt de geluidsterkte.
 MUTE: Schakelt de luidsprekers uit en weer in.
 TREBLE, BASS, BALANCE en LOUDNESS: Corrigeert het geluid van de luidsprekers.
 RESET: Zet de correcties terug in de uitgangspositie.


Timerfuncties

Deze toetsen activeren de volgende timerfuncties:
 TIMER: Stelt de timer in voor de start- en stoptijden van de BeoSound 9000.
 ON/OFF: Kiest waar een timer-instelling hoorbaar moet zijn.
 CHECK: Controleren van timer-instellingen.
 CLEAR: Wissen van een timer-instelling.
 CLOCK: Gelijkzetten en oproepen van de ingebouwde klok.



GLENN MILLER


Status display

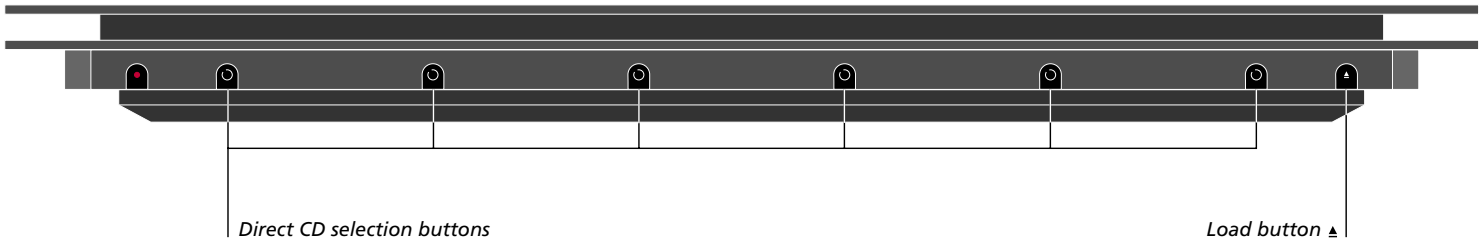
De display geeft aan wat de BeoSound 9000 doet en gaat doen. B.v. het afspelen van een CD-programma dat GLENN MILLER heet (zie bovenstaande display).




Laden en afspelen van CD's


-  Indrukken om de glazen deur te openen
-  Nogmaals indrukken om de deur te sluiten

 Indrukken om de CD te starten

 Indrukken om door de nummers van de CD te schakelen



 Indrukken om de weergave tijdelijk te onderbreken

 Indrukken om de weergave te vervolgen

Druk op LOAD om de glazen deur te openen, zodat U één of meer CD's kunt inleggen.

Wanneer de wagen op het CD-vak staat waar U een (andere) CD in wilt leggen, druk dan op een directe selectietoets van één van de andere vakken om de wagen naar dat vak te laten gaan.

Druk op de toetsen zoals hiernaast aangegeven om de weergave te starten en schakel eventueel door de nummers van de CD waar de wagen op staat.

Wanneer U door de nummers van een andere CD wilt schakelen kunt U tot het einde van de lopende CD gaan en dan doorgaan met op ▲ te drukken, waarop de wagen naar het volgende CD-vak zal gaan, òf U drukt op de directe selectietoets bij de CD die U wilt horen.

Zie pagina 12 voor nadere informatie over het laden van CD's en pagina 20-23 voor nadere informatie omtrent CD-weergave...



Het bedieningspaneel van de BeoSound 9000...

De toetsen voor dagelijks gebruik zijn op het paneel gemarkeerd.

Inschakelen en radioweergave

Om in te schakelen op radio drukt U simpelweg op één van de toetsen die rechts zijn aangegeven.

U kunt door de radiozenders schakelen, terwijl U in de display kunt zien welke zenders dat zijn.

In de display ziet U de indicatie RADIO, gevolgd door een programmanummer of een programmaam, wanneer U de bewuste zender heeft benoemd.

Zie pagina 16-17 voor nadere informatie.

Indrukken om de radio in te schakelen



Indrukken om door de radiozenders te schakelen



Volumeregeling en uitschakelen

De geluidsterkte kan op elk moment worden verhoogd of verlaagd door op de toetsen VOL ^ of VOL v te drukken.

Om de BeoSound 9000 uit te schakelen drukt U op de rode standby toets op het bedieningspaneel.

Indrukken om de geluidsterkte te verhogen



Indrukken om de geluidsterkte te verlagen



Indrukken om naar standby te schakelen



Gebruik Beo4

De BeoSound 9000 CD-speler wordt op afstand bestuurd met de Beo4 afstandsbediening. De stap-voor-stap procedures van de Beo4 worden in deze handleiding in kaders aangegeven.

De Beo4 afstandsbediening bestuurt alle primaire functies van de BeoSound 9000 zoals inschakelen van de radio of de CD-speler, wisselen van radioprogramma, CD-nummers of CD's. Ook kunt U CD-programma's en geluidsfuncties kiezen, het geluid corrigeren en op standby schakelen.

Met de Beo4 afstandsbediening kunt U specifieke nummers op CD's kiezen, selecties van bepaalde discs samenstellen, voor- en achteruit zoeken op CD's, overgaan op willekeurig, of geprogrammeerd afspelen, of omschakelen naar extra apparatuur.


Opmerking: Raadpleeg de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie omtrent de uitgangspunten van de Beo4.

Om bepaalde functies via de Beo4 te kunnen bedienen dienen punten aan het functie-overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. In deze handleiding zult U, telkens wanneer dit nodig is, een verwijzing vinden naar de handleiding van de Beo4 en de paragraaf **Aanpassen van Uw Beo4** voor nadere informatie.

Belangrijk om te weten...

In de stap-voor-stap procedures worden de toetsen van de Beo4 en de aanwijzingen in de display als volgt aangeduid:

-  **CD** Rechthoekige toetsen voor b.v. bronnen, nummers en volumeregeling
-  Toetsen aangebracht in de grote stervormige groep om hoger/lager te gaan, en voor heen- en terugspoelen
-  **GO** Een kleine, ronde GO toets in het midden van de grote stervormige groep, waarmee U opslaat, accepteert en procedures uitvoert
-  Gekleurde toetsen in de stervormige groep voor speciale functies
-  **LIST** Een dubbele aanduiding geeft aan 'herhaaldelijk indrukken'
- RANDOM** Aanwijzingen in de Beo4 display

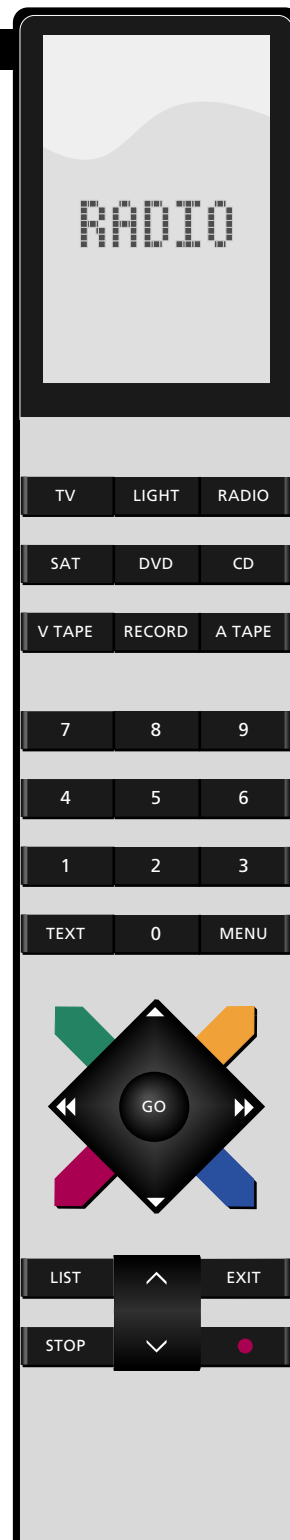




De Beo4 afstandsbediening wordt niet standaard bij de BeoSound 9000 geleverd. Deze is als extra leverbaar via Uw Bang & Olufsen handelaar.

- 12 *Inleggen van CD's*
- 13 *Positie van CD's*
- 14 *CD weergave*
- 16 *Displays omschakelen*
- 17 *Kiezen van de volgorde*
- 18 *Afspelen van CD's en nummers in willekeurige volgorde*
- 19 *Programmeren van een aantal nummers op één CD*
- 20 *Samengesteld afspelen*
- 21 *Benoemen van CD's*
- 22 *CD's archiveren*

Inleggen van CD's



Leg de CD in met het etiket naar U toe. Houd CD's vast bij de rand en leg de bovenzijde het eerste in. Bij het uitnemen houdt U de CD wederom bij de rand en U drukt de CD iets naar voren om deze uit te nemen.

-  Indrukken om de glazen deur te openen
-  Indrukken om de glazen deur te sluiten
- of
-  Indrukken om de deur te sluiten en de CD te starten


Door op LOAD te drukken opent U de glazen deur. U kunt dan de CD's uit de vakken verwijderen en andere CD's inleggen. Leg CD's altijd in met het etiket naar U toe en druk de CD op zijn plaats!



Druk op LOAD om de glazen deur te sluiten. Ook kunt U op CD drukken om de deur te sluiten en de CD op de positie van de wagen zal direct worden gestart.

In welke positie de wagen zal staan hangt af van de opstelling die U voor de BeoSound 9000 heeft gekozen. Zie de *Opstel-aanwijzingen* voor nadere informatie omtrent positie.



Wanneer de glazen deur geopend is en de wagen bevindt zich op de positie van de CD die U wilt verwijderen, dan verplaatst U simpel de wagen naar een andere positie door de directe selectie-toets van een andere positie in te drukken.

BEO4

 Indrukken om een CD af te spelen

 Druk op  om de wagen naar boven of naar rechts te verplaatsen

of

 Druk op  om de wagen naar beneden of naar links te verplaatsen

Ook kunt U het nummer van het gewenste vak intoetsen waar U de wagen naar toe wilt sturen.

Belangrijk om te weten...

- De wagen registreert of het CD-vak dat U aanwijst leeg is of niet, en zolang U de glazen deur niet opent zal de status van alle vakken worden onthouden.
- Laat U de glazen deur open staan, dan zal deze na 5 minuten automatisch worden gesloten.
- Laat u de BeoSound 9000 in pauze of stop langer dan 30 minuten staan, dan schakelt deze automatisch op standby over.

Positie van de CD's

Met het positioneren van Uw eigen CD's creëert U een individueel geheel van CD's in Uw BeoSound 9000. Door CD's te laden in de BeoSound 9000 schildert U als het ware een grafisch concept en de tekst op de CD's vormen samen een typisch geheel.

Wanneer U een CD heeft geladen en op zijn plaats heeft gedrukt in een CD-vak, draait U de CD met de hand in de juiste positie. Dan verplaatst U de wagen naar deze positie en U activeert de positie-functie voor CD's om de gekozen positie op te slaan. Zie de procedure rechts op deze pagina.

Wanneer U voor elke CD een positie opslaat, zal de BeoSound 9000 al die posities onthouden. Ongeacht hoe vaak U de individuele CD's uitneemt en weer laadt, telkens wanneer zij stoppen zullen zij in de gekozen positie terugkeren.*

Wanneer U de positie van Uw CD's wilt veranderen of wissen terwijl U nog in de positie-functie bent, drukt U op CLEAR in plaats van op OK om de reeds gekozen positie te laten vervallen.

*Opmerking: Sommige CD's bevatten niet de informatie die de BeoSound 9000 nodig heeft om de positie van de CD op te kunnen slaan. In dat geval zult U merken dat de positie van die CD niet door de BeoSound 9000 wordt onthouden. Uiteraard wordt zo'n CD wel normaal afgespeeld.

Laden en instellen van een CD...

Druk op de directe CD selectietoets naast het vak om de wagen naar de CD te laten gaan...

dan

Indrukken om de positie-functie voor CD's te activeren

SELECT

dan

SELECT

dan

Indrukken om de positie voor deze CD op te slaan

OK

Herhaal dit voor alle CD's die U heeft geladen...

Wanneer U de posities voor CD's wilt wissen, verplaatst de wagen dan naar de CD waar het om gaat...

Indrukken om de positie-functie te activeren en de positie te wissen

SELECT

dan

SELECT

dan

Indrukken om de positie te wissen

CLEAR

CD Indrukken om een CD af te spelen

▲ Indrukken om naar het volgende nummer te gaan

of

▼ Indrukken om naar het begin van het lopende nummer te gaan; tweemaal indrukken om naar het begin van het voorafgaande nummer te gaan

PAUSE Indrukken om de weergave te onderbreken

CD Indrukken om de weergave te vervolgen

VOL ▲ Indrukken om het volume te verhogen

of

VOL ▼ Indrukken om het volume te verlagen

MUTE Indrukken om de luidsprekers uit te schakelen
Nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen

● Indrukken om naar standby te gaan

CD weergave

Wanneer U de toets CD op het bedieningspaneel indrukt, start de CD waarop de wagen staat. U kunt ook starten door op de toets OK in de CD-groep te drukken.

Wanneer U een bepaalde CD wilt afspelen, druk dan eenvoudig op de directe CD-selectietoets, naast het CD-vak. De wagen beweegt dan naar het gekozen vak en start het afspelen.

Terwijl een CD wordt afgespeeld kunt U door de nummers schakelen met de steptoetsen ▲ of ▼. Heeft U door alle nummers van een CD geschakeld, dan start door nogmaals op ▲ te drukken het eerste nummer van de volgende CD en kunt U verder gaan door de nummers van die CD te schakelen.

Wanneer de eerste CD afgelopen is wordt de wagen automatisch verplaatst naar de volgende CD die U heeft geladen en begint het afspelen van die CD.

Na 12 uur ononderbroken afspelen stopt de BeoSound 9000. Bij het omschakelen naar een andere bron schakelt de CD-speler automatisch uit.

Belangrijk om te weten...


Tijdens het gebruik van de BeoSound 9000 CD-speler brandt een klein rood lichtje naast alle CD-vakken waarin U een CD heeft geladen.

Wanneer U een selectie van CD's heeft gekozen zullen alleen de rode indicaties naast de gekozen CD's oplichten, ook wanneer U er zes heeft geladen.


BEO4


 CD

Indrukken om de weergave van een CD te starten


 Indrukken om vooruit te zoeken op een CD


of

 Indrukken om achteruit te zoeken op een CD


 Indrukken om naar een ander nummer op de CD te gaan


of


 Indrukken om de weergave te onderbreken

 Indrukken om naar de volgende of vorige disc te gaan

of


 Indrukken om naar standby te gaan


 Indrukken om een disc direct te kiezen

tot


 LIST

Indrukken om TRACK* op te roepen en een bepaald nummer te kiezen


dan

 Indrukken om een nummer te kiezen

tot



of

 Indrukken om een nummer direct te kiezen

of



* Opmerking: Om TRACK op de Beo4 op te roepen dient deze functie aan het overzicht te zijn toegevoegd; raadpleeg daarvoor de handleiding van de Beo4, de paragraaf

Aanpassen van Uw Beo4.

CD

Indrukken om een CD af te spelen

OK

Herhaaldelijk indrukken om de CD-indicatie in de display te wijzigen

Omschakelen display

De display geeft drie verschillende soorten informatie omtrent de CD die wordt afgespeeld:

- Naam*
- CD-nummer en het spelende nummer
- CD-nummer en de verstreken tijd

Om van de ene informatie op de andere om te schakelen drukt U herhaaldelijk op OK *tijdens* het afspelen van de CD.

De gekozen informatie voor de CD-speler blijft in de display staan en verdwijnt alleen tijdelijk wanneer U andere functies gebruikt op het bedieningspaneel van de BeoSound 9000. De informatie die relevant is voor die functie verschijnt dan gedurende korte tijd in de display.

* Opmerking: U dient een CD een naam te geven anders kan deze niet in de display verschijnen; zie pagina 21 voor nadere informatie omtrent benoemen.

GLENN MILLER*Naam van de CD***CD 3 10***CD-nummer en het spelende nummer***CD 3 2:35***CD-nummer en de verstreken tijd van het lopende nummer in minuten en seconden*

Kiezen van de volgorde

U kunt de BeoSound 9000 Uw favoriete CD's in een bepaalde volgorde laten afspelen. Telkens wanneer U een CD in de selectie opneemt, zal naast het CD-vak een rode indicatie oplichten.

De CD's die U heeft gekozen zullen in numerieke volgorde worden afgespeeld. De selectie wordt gedurende 12 uur afgespeeld tenzij U voor die tijd de BeoSound 9000 in standby zet.

Ook kunt U de gekozen selectie passeren en naar een CD luisteren die daarin niet is opgenomen. Druk daarvoor op de directe CD-selectietoets naast de CD die U wilt horen en de weergave start direct.

U kunt ook een CD weglaten die al in de selectie was opgenomen, maar alleen wanneer U nog in de SELECT functie bent.* U drukt dan nogmaals op de directe CD-selectietoets naast de CD die al gekozen is.

* Opmerking: De SELECT functie blijft na het indrukken van SELECT 25 seconden actief. Drukt U op een directe CD-selectietoets nadat de SELECT functie is vervallen, dan kiest U voor directe weergave van die CD en wordt de selectie gepasseerd. Nadat die CD is afgespeeld gaat de BeoSound 9000 verder met de eerder gekozen selectie.

Indrukken om het afspelen van een CD te starten

CD

Druk op SELECT en SELECT DISC verschijnt in de display

SELECT

Druk op de directe CD-selectietoetsen van de CD's die U in de selectie wilt opnemen...

Druk op SELECT om een selectie te wissen en alle zes CD's af te spelen

SELECT

dan

Indrukken om de selectie te wissen

CLEAR

BEO4

LIST

Druk op LIST om SELECT* op te roepen

dan

1

tot

Toets de discnummers in die U wilt selecteren

6

LIST

Druk op LIST om SELECT op te roepen om de selectie te wissen en alle 6 CD's af te spelen

dan

0

Druk op 0 (nul) om de selectie te wissen

* Opmerking: Om SELECT in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient deze functie aan het overzicht van de Beo4 te zijn toegevoegd. Raadpleeg daarvoor de handleiding van de Beo4, de paragraaf **Aanpassen van Uw Beo4**.

CD

Indrukken om het afspelen van een CD te starten

dan

RANDOM

Indrukken om **RANDOM ON** op te roepen en willekeurig afspelen te activeren

RANDOM

Tweemaal indrukken om **RANDOM OFF** op te roepen en het willekeurig afspelen op te heffen

Afspelen in willekeurige volgorde

Deze functie 'RANDOM' speelt CD's en nummers in willekeurige volgorde af. Ook geselecteerde CD's en nummers kunnen in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

Wanneer U doorgaat met dezelfde CD's afspelen in willekeurige volgorde zult U merken dat elke keer een andere volgorde wordt gekozen.

Ook kunt U kiezen voor een combinatie van **RANDOM** en **EDIT**, en Uw favoriete functies in willekeurige volgorde afspelen. U dient deze functies na elkaar te activeren. Ook kunt U de beide functies via **SELECT** combineren en zo alleen de favoriete nummers van bijvoorbeeld twee CD's in willekeurige volgorde afspelen.

Raadpleeg de paragrafen **Programmeren van een aantal nummers op één CD** en **Samengesteld afspelen** op pagina 19-20 voor wat betreft details van de **EDIT** functie. Wat betreft kiezen van CD's, raadpleegt U de paragraaf **Kiezen van de volgorde** op pagina 17.

Opmerking: Wanneer U tijdens weergave het willekeurig afspelen opheft, worden alle nummers na het lopende nummer in numerieke volgorde afgespeeld, óók wanneer sommige tijdens het willekeurig afspelen al waren gespeeld. Deze functie blijft actief (**ON**) tot u deze opheft – óók in standby.

BEO4

LIST

Indrukken om **RANDOM** op te roepen

dan

GO

Indrukken om willekeurig afspelen direct te starten

LIST

Druk op **LIST** tot **RANDOM** in de display verschijnt

dan



Druk op **▼** om willekeurig afspelen te laten vervallen

Programmeren van een aantal nummers op één CD

U kunt de BeoSound 9000 programmeren een aantal nummers van een CD automatisch af te spelen.

Eerst scant U de CD waaruit U wilt samenstellen. De eerste 15 seconden van elk nummer op de CD worden dan afgespeeld. In de display kunt U het lopende nummer aflezen.

Tijdens die 15 seconden weergave kunt U nummers aan de selectie toevoegen door op ▲ te drukken, of weglaten door op ▼ te drukken. Zodra U op ▲ of ▼ drukt, start de weergave van het volgende nummer op de CD.*

Herhaal deze procedure tot U alle gewenste nummers heeft gekozen en de selectie compleet is. U heeft nu een selectie van de nummers op één CD gemaakt...

* Opmerking: Kiest U niet of U een nummer wel of niet wilt toevoegen binnen de 15 seconde weergave, dan wordt het nummer automatisch aan de selectie toegevoegd. Wilt U EDITING verlaten voordat U de nummers op de CD heeft gescand, toegevoegd of weggelaten, zullen de overgebleven nummers worden weggelaten uit de selectie.

De BeoSound 9000 onthoudt de specifieke selecties die U heeft gemaakt, maar wanneer U de volgende keer dat U deze CD's speelt de selectie weer wilt horen, dan dient U bij het afspelen de EDIT functie te kiezen, zodat deze nummerselecties worden afgespeeld. Kiest U niet de EDIT functie, dan wordt de CD in zijn geheel afgespeeld. Raadpleeg de paragraaf **Afspelen CD-selecties** op de volgende pagina.

Wanneer U een fout maakt of van gedachten verandert tijdens het kiezen van een selectie, drukt U simpelweg nogmaals op EDITING en U begint opnieuw.

Belangrijk om te weten...

Heeft U alles bij elkaar zo'n 200 CD's en een groot aantal nummerselecties voor individuele CD's benoemd, dan geeft de display CD LIST FULL aan – CD-archief vol – en dient U selecties te verwijderen alvorens weer nieuwe kunnen worden toegevoegd. Zie pagina 22.

Indrukken om het afspelen van een CD te starten

CD

Indrukken om de CD te scannen
EDITING? verschijnt in de display

EDITING

Indrukken om het scannen te starten

dan
OK

Indrukken om nummers aan de selectie toe te voegen
Indrukken om nummers uit de selectie weg te laten

▲

of

▼

EDITING OK verschijnt in de display wanneer U het laatste nummer heeft toegevoegd of weggelaten...

dan

Indrukken om de nummerselectie te accepteren

OK

Om een selectie te verwijderen...

Kies de CD waarvan U de selectie wilt verwijderen

dan

Indrukken om het programmeren te activeren

EDITING

dan

Indrukken om de selectie geheel te wissen

CLEAR

CD

Indrukken om het afspelen van een CD te starten

dan

EDIT

Indrukken om EDIT ON op te roepen en de selectie af te spelen

EDIT

Tweemaal indrukken om een CD in zijn geheel af te spelen en EDIT op te heffen – EDIT OFF verschijnt in de display

Afspelen CD-selecties

De EDIT functie biedt de mogelijkheid de nummerselecties die U voor individuele CD's heeft samengesteld – de CD-selectie – af te spelen. De BeoSound 9000 onthoudt deze selecties zodat U deze steeds opnieuw kunt beluisteren.

Druk simpelweg op EDIT na het inleggen van de CD's waarvoor U selecties heeft gemaakt waarop de geselecteerde nummers van deze CD's worden afgespeeld.

U kunt ook het afspelen van een selectie combineren met de RANDOM functie en de geselecteerde nummers in willekeurige volgorde afspelen.

Raadpleeg de paragraaf **Afspelen van CD's en nummers in willekeurige volgorde** voor nadere instructie over het combineren van EDIT en RANDOM op pagina 18.

Belangrijk om te weten...

Wanneer U de EDIT functie opheft terwijl een selectie van een CD wordt afgespeeld, worden alle verdere nummers afgespeeld. De EDIT functie blijft actief (ON) tot u deze opheft – óók in standby.

BEO4

LIST

Indrukken om EDIT* op te roepen dan

GO

Indrukken om het afspelen van een selectie te starten

LIST

Druk op LIST tot EDIT in de display verschijnt

dan



Druk op ▼ om geprogrammeerd afspelen te laten vervallen

* Opmerking: Om EDIT in de Beo4 te kunnen oproepen dient deze functie aan het overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Raadpleeg daarvoor de handleiding van de Beo4, de paragraaf **Aanpassen van Uw Beo4**.

Benoemen van CD's

U kunt de CD's in Uw collectie en de selecties die U op afzonderlijke CD's heeft geprogrammeerd een korte zelfgekozen naam geven.

U kunt individuele CD's benoemen bij het begin van het afspelen. Heeft U al een naam ingetoetst, dan verschijnt deze in de display van de BeoSound 9000.

U 'schrijft' de naam voor Uw CD of CD-selectie door op de toetsen ▲ of ▼ en op OK te drukken. Op die manier toetst U de naam in waarna de naam wordt opgeslagen.

Opmerking: Heeft U tijdens het intoetsen van een naam voor een CD of een selectie een fout gemaakt of bent U van gedachten veranderd, druk dan nogmaals op NAMING en begin opnieuw, of druk op CLEAR om te wissen wat U al heeft ingetoetst.

GLENN MILLER

of

SUMMER 1995

De naam, inclusief cijfers, kan maximaal uit 12 karakters bestaan. Heeft U een CD niet benoemd, dan verschijnt in plaats daarvan het nummer, de duur van het nummer of de verstreken tijd. In de BeoSound 9000 kunnen maximaal 200 namen van CD's en/of selecties worden opgeslagen.

Indrukken om de CD af te spelen

CD

dan

Indrukken om de benoem-functie te activeren

NAMING

dan

Indrukken om de letters en cijfers één voor één op te roepen

▲

of

▼

dan

Indrukken om naar het volgende karakter te gaan

OK

dan

Indrukken om de naam op te slaan

OK

Indrukken terwijl U CD's of selecties benoemt om de naam automatisch op te slaan en de benoem-functie te verlaten

CD

Om een naam te wissen, gaat U als volgt te werk...

Indrukken om de benoem-functie te activeren

NAMING

dan

Indrukken om de naam te wissen

CLEAR

Dan,

Indrukken om naar de normale CD-bediening terug te keren

CD

- CD** Indrukken om de CD te starten
- NAMING** Indrukken om de naamlijst te openen, **CD LIST** verschijnt kort, dan
- NAMING** waarop de naam van de lopende CD verschijnt
- ▲** Indrukken om de namen één voor één op te roepen, of naar namen elders in het overzicht te gaan
- ▼**
-
- CLEAR** Indrukken om een naam te wissen terwijl deze in de display staat
-
- CD** Indrukken om naar de normale bediening terug te keren

CD-archief

Alle CD's of geprogrammeerde selecties die U heeft benoemd kunnen één voor één opgeroepen worden, zonder dat U daarvoor deze CD's hoeft te laden.

Dit overzicht is nuttig wanneer U snel wilt zien welke CD's in het archief zijn opgenomen.

Wanneer een CD niet in het archief is opgenomen, maar er is wel een selectie op geprogrammeerd, dan staat deze in het archief als b.v. **DISC 3**, om aan te geven onder welk nummer deze in het archief voorkomt. Maar een CD kan natuurlijk èn als nummer èn als geprogrammeerde selectie in het archief staan; in dat geval verschijnt alleen de naam.

U kunt een naam uit het archief verwijderen *terwijl* U door de lijst loopt. Wilt U een CD-vermelding wissen, dan wist U de naam die U deze CD heeft gegeven èn de selectie die er op is gemaakt èn de positie die U deze CD heeft gegeven.

CD LIST FULL

*Wanneer U een naam of een selectie probeert op te slaan voor meer dan 200 CD's geeft de display aan **CD LIST FULL** – archief vol – en dient U posities vrij te maken alvorens nieuwe kunnen worden toegevoegd.*

Opmerking: Wanneer de wagen zich bevindt op een CD die is benoemd of waarvan een selectie is opgeslagen, dan verschijnt de naam of het nummer van deze CD in de display zodra U het archief activeert. Is de CD onder de wagen onbekend, dan verschijnt het archief en kunt U met de toetsen **▲** or **▼** een naam of nummer intoetsen.

- 24 Voorinstellen radiozenders*
- 25 Vrijmaken voorkeurposities*
- 25 Overzicht radiozenders*
- 26 Fijnafstemmen van radiozenders*
- 26 Mono/stereo ontvangst*
- 27 Benoemen van radiozenders*
- 28 Luisteren naar de radio*
- 29 Omschakelen displays*

Opmerking: Sluit goede FM en AM antennes (of de CAI) op de BeoSound 9000 aan om de plaatselijke zenders te kunnen ontvangen. Zie de *Opstel-aanwijzingen* voor details omtrent de antenne-aansluitingen.

Voorinstellen radiozenders

RADIO Indrukken om de radio te activeren

TUNE Indrukken om het afstemmen te activeren

AM/FM Indrukken om AM of FM, te kiezen; in de display kunt U aflezen welke van beide is gekozen

dan
▲ Indrukken om op een hogere of lagere frequentie naar een zender te zoeken

of
▼
dan
OK Indrukken om de gevonden zender op te slaan

P.NO. Indrukken om het aangegeven programmanummer te wijzigen

dan
▲ Indrukken om een programma-nummer te kiezen – hoger of lager

of
▼
dan
OK Indrukken om het nieuwe programma op te slaan – STORED verschijnt in de display

Om naar de radio te kunnen luisteren dient U eerst de gewenste zenders af te stemmen en op te slaan op afzonderlijke programmanummers.*

U kunt maximaal 60 radiozenders opslaan en van een korte zelfgekozen naam voorzien.

Druk op TUNE om het voorinstellen te starten. Heeft U dat gedaan, dan gaat de procedure verder als een conversatie met Uw BeoSound 9000.

De display vraagt U het volgende te doen. Om andere mogelijkheden te activeren dan die welke in de display wordt aangegeven drukt U op **▲** of **▼**. Druk op **OK** om informatie die in de display wordt aangegeven te accepteren.

Alles bij elkaar voert de afstem-procedure U door vijf stappen (zie nadere toelichting rechts op deze pagina)..

* Opmerking: U kunt het programmanummer van een zender veranderen zonder opnieuw af te hoeven stemmen. Druk eenvoudig op P.NO. om het huidige nummer te wijzigen en volg de procedure die links op deze pagina is aangegeven. Op dezelfde manier kunt U een zender van een korte zelfgekozen naam voorzien; zie pagina 27 voor nadere informatie.

1. Druk op TUNE om de afstem-functie te activeren.
2. Kies het bereik waarin U naar een zender wilt zoeken – AM of FM.
3. Zoek naar een zender door op **▲** of **▼** te drukken. Het zoeken stopt bij de eerste zender die met voldoende signaal binnenkomt. Is dat niet de gewenste zender, druk dan nogmaals op **▲** of **▼** om een andere te zoeken.
4. Heeft U een zender gevonden, leg deze dan vast op een individueel programmanummer. De display geeft dan automatisch een vrij nummer aan, maar U kunt ook een ander nummer kiezen. Is de gevonden zender reeds opgeslagen, dan verschijnt in de display het nummer waarop die zender al is vastgelegd.
5. Tenslotte slaat U de nieuwe radiozender op, samen met alle daaraan verbonden informatie.

Opmerking: Wanneer een zender fijnafgestemd moet worden, of U wilt omschakelen tussen mono en stereo, zie dan pagina 26.

Vrijmaken voorkeurposities...

wanneer U een van de voorkeurposities wilt vrijmaken, kunt U dat doen met de toets CLEAR. Lees rechts op deze pagina hoe...

Wanneer een programmanummer vrijgemaakt is verschijnt CLEARED in de display.

Indrukken om de radio te activeren

RADIO

Indrukken om een programmanummer te kiezen



of



Indrukken om een programmanummer vrij te maken

CLEAR

dan

Indrukken om het vrijmaken te bevestigen

OK

Noteer hier de vooringestelde radiozenders:

1	21	41
2	22	42
3	23	43
4	24	44
5	25	45
6	26	46
7	27	47
8	28	48
9	29	49
10	30	50
11	31	51
12	32	52
13	33	53
14	34	54
15	35	55
16	36	56
17	37	57
18	38	58
19	39	59
20	40	60

- RADIO** Indrukken om de radio in te schakelen op de zender die U wilt fijnafstemmen
- TUNE** Indrukken om het fijnafstemmen te activeren
- TUNE**
- ▲** Indrukken om de zender fijn af te stemmen naar een hogere of lagere frequentie
- ▼**
- dan
- OK** Indrukken om de fijnafstemming te accepteren
- dan
- OK** Nogmaals indrukken om het programma en het nummer op te slaan

- RADIO** Indrukken om het gewenste programma te kiezen
- TUNE** Indrukken om MONO of STEREO te kiezen
- TUNE**
- TUNE**
- dan
- ▲** Indrukken om van stereo op mono te schakelen
- ▼**
- OK** Indrukken om de nieuwe gegevens op het programmanummer op te slaan

Fijnafstemmen van een radiozender

Wanneer een radiozender niet exact is afgestemd kan het nodig zijn deze fijn af te stemmen.

De fijnafstemming verschuift langzaam de afgestemde frequentie om de zender bij slechte ontvangst iets te verstemmen.

Volg de instructies links op deze pagina en luister goed naar het effect...

Is een zender fijnafgestemd, dan kunt U nog een andere zender kiezen alvorens op te slaan. Raadpleeg **Voorinstellen radiozenders** op pagina 24 voor nadere informatie.

Mono/stereo ontvangst

Heeft U afgestemd op een zender die een stereosignaal uitzendt, dan wordt dit signaal met het programma opgeslagen.

Uw BeoSound 9000 schakelt automatisch naar mono wanneer het stereosignaal niet sterk genoeg is om een acceptabel stereogeluid op te leveren.

U kunt echter deze automatische omschakeling passeren en zelf mono kiezen. Links hiernaast leest U hoe.

STEREO?

MONO?

De keuze voor de instelling wordt aangegeven in de display – stereo of mono

Benoemen van radiozenders

U kunt alle radiozenders die U heeft opgeslagen een naam geven. U bent geheel vrij in de keuze.

Op deze manier kunt U een zender niet alleen onthouden aan het programmanummer, maar ook een aan bepaalde naam. Bij het luisteren naar zo'n zender verschijnt de naam in de display.

Heeft U de naam eenmaal ingetoetst en opgeslagen, dan verschijnt deze naam telkens wanneer U dit programma kiest.

Maakt U een fout, of verandert U van gedachten terwijl U een naam voor een radiozender intoetst, druk dan nogmaals op NAMING en begin opnieuw.

Wilt U de naam wissen nadat deze is ingetoetst, druk dan op CLEAR in plaats van op OK en de naam wordt gewist.

BBC RADIO1

ROCK CHANNEL

De naam kan maximaal uit 12 letters en cijfers bestaan

Heeft U de benoem-functie verlaten en wilt U de naam wissen, druk dan nogmaals op NAMING en vervolgens op CLEAR om desbetreffende naam te wissen. Druk op RADIO om de benoem-functie te verlaten en de naam wordt gewist.

Wanneer U programma's niet benoemt kan de naam van de zender zelf verschijnen, aangenomen dat de zender een naam uitzendt.*

* Opmerking: Deze naam kan alleen verschijnen indien Uw BeoSound 9000 voorzien is van RDS.

Indrukken om de zender op te roepen die U wilt benoemen

RADIO

Indrukken om de benoem-functie te activeren

NAMING

Het eerste van de twaalf karakterposities knippert als teken dat U een naam kunt 'schrijven'

Indrukken om de karakters één voor één op te roepen

▲

of

Indrukken om naar een voorgaand karakter terug te gaan

▼

dan

Indrukken om naar de volgende karakterpositie te gaan

OK

dan

Indrukken om de naam van de zender op te slaan
NAMING OK verschijnt in de display

OK

of

Indrukken om de naam op te slaan en de benoem-functie te verlaten
U kunt op elk gewenst moment op RADIO drukken om op te slaan en de benoem-functie te verlaten

RADIO

Om een naam te wissen...

Indrukken om de benoem-functie te activeren

NAMING

dan

Indrukken om de naam te wissen

CLEAR



Indrukken om de radio in te schakelen



Indrukken om door de radioprogramma's te schakelen



Indrukken om op standby te schakelen

Luisteren naar de radio

Om de radio in te schakelen drukt U simpelweg op RADIO. Het programma waar U het laatst naar heeft geluisterd wordt nu ingeschakeld en in de display kunt U aflezen welk programma dat is.

Heeft U het radioprogramma een naam gegeven, dan staat die naam in de display.

Om naar een ander radioprogramma te schakelen drukt U op de steptoetsen ▲ of ▼. Houdt U de toets ▲ of ▼ vast dan schakelt U snel en continu door de programma's.

Kiest U een andere bron, dan wordt de radio automatisch uitgeschakeld. Om het gehele systeem uit te schakelen drukt U op standby.

BEO4



Indrukken om de radio in te schakelen



Indrukken om door de radioprogramma's te schakelen



Toets het nummer van het programma dat U wilt horen in



Indrukken om op standby te schakelen

Omschakelen display

De display kan vier verschillende aanwijzingen geven omtrent de radiozender waar u naar luistert:

- Programmanaam of RDS *
- Radio tekst informatie*
- Programmanummer
- Senderfrequentie

Om van de ene aanwijzing naar de andere om te schakelen drukt u herhaaldelijk op **OK** *terwijl* de bedoelde radiozender actief is.

De gekozen informatie blijft in de display van de BeoSound 9000 tot u een andere kiest, zoals die rechts op deze pagina staan afgebeeld. De aanduiding van de programmanaam verdwijnt vanzelfsprekend tijdelijk wanneer u b.v. door de radiozenders schakelt, waarna de gekozen informatie opnieuw in de display verschijnt.

Radio tekst schakelt heen en weer tussen programmanaam en radio tekst informatie.

CLASSIC

Programmanaam aanduiding

Indrukken om de radio in te schakelen

RADIO

NEWS/INFO

Radio tekst informatie

Herhaaldelijk indrukken om de radio-informatie in de display te veranderen

OK

RADIO 5

Programmanummer aanduiding

P5 FM 89.9

Radio frequentie aanduiding

* Opmerking: RDS is een functie waarmee een radiozender zijn eigen naam, de naam van het programma waar u naar luistert, dan wel radio tekst informatie kan uitzenden. Raadpleeg pagina 27 voor nadere informatie over RDS.

- 32 Programmeren van de timer*
- 34 Controleren of wissen timer-
instellingen*
- 35 In- of uitschakelen van de timer-
functie*
- 36 Gelijkzetten en gebruik van de
ingebouwde klok*
- 37 Belangrijk om te weten*

Timer programmeren

TIMER

Indrukken om het timer-programmeren te activeren

dan

▲

of

▼

dan

OK

Indrukken om een bron te kiezen voor de timer of timer-standby

Indrukken om de timer-instelling te accepteren

Vervolgens programmeert U de start- en stoptijden van de timer...

▲

of

▼

dan

OK

Herhaaldelijk indrukken tot U de exacte starttijd voor de timer-weergave heeft ingesteld

Indrukken om te accepteren

Herhaal de procedure met de **▲** en **▼** toetsen en **OK** om de exacte stoptijd voor de timer-weergave

Om een eenmalige timer-instelling te maken **SINGLE DATE**

▲

of

▼

dan

OK

Indrukken om de datum voor de timer in te stellen

Indrukken om de instelling te accepteren

dan

OK

Indrukken om de timer-instelling op te slaan en naar normale bediening van de bronnen terug te keren

Zie de volgende pagina voor het programmeren van een meerdagen timer-instelling

U kunt Uw BeoSound 9000 programmeren de weergave op de ingestelde tijd van de dag of week automatisch te starten en te stoppen.

- De *Timer Play* functie (timer-weergave) kan U b.v. 's morgens wekken met Uw favoriete CD of radioprogramma.*
- Met de *Timer standby* functie kunt U de BeoSound 9000 programmeren op een vooraf bepaald tijdstip naar standby over te schakelen, b.v. nadat U naar Uw werk bent gegaan.

Heeft U eenmaal op **TIMER** gedrukt, dan is het instellen van de timer niets anders dan een conversatie met de display...

De BeoSound 9000 kan maximaal 15 timer-instellingen onthouden; deze kunnen een eenmalig karakter hebben dan wel elke dag van de week worden uitgevoerd. Raadpleeg daarvoor de paragraaf "**Hoe vaak?**" op de volgende pagina.

* Opmerking: Wanneer U **RADIO**, **TV** of **SAT** kiest zult U ook de gewenste zender voor de timer-weergave moeten kiezen. U kunt daarvoor alleen opgeslagen radiozenders gebruiken. Bij het kiezen van een **RADIO** programma verschijnt het laatst beluisterde programma. Voor **TV** en **SAT** verschijnt 1 als eerste optie.

Wanneer U tijdens het programmeren van gedachten verandert, drukt U op een willekeurige brontoets, CD of radio, om de timer-functie te verlaten. Tijdens het programmeren van een timer-instelling, kunt U op **CHECK** drukken om één stap in het programmeren terug te gaan.

Opmerking: Wanneer **TIMER STORED** – timer opgeslagen in de display staat kunt U geen stap meer terug. Druk dan op **CHECK** om te controleren. Zie pagina 34 voor het controleren of wissen van een timer-instelling.

Belangrijk om te weten...

- De BeoSound 9000 heeft een 24-uurs klok. Dat betekent dat de display bijvoorbeeld 14:45 aangeeft voor kwart voor drie 's middags. Een timer-instelling kan alleen correct worden uitgevoerd wanneer de klok gelijk is gezet. Zie pagina 36.
- Voor een Timer-standby instelling hoeft U op de BeoSound 9000 alleen maar in te stellen wanneer U de weergave wilt *beëindigen* en *hoe vaak*: **SINGLE DATE** – eenmalig of **DAYS** – elke dag. Zodra U een timer-standby instelling kiest schakelt de display direct naar het instellen van de stoptijd.

1

SINGLE DATE

Wilt U een timer-instelling eenmalig uitgevoerd hebben, kies dan deze optie...

DATE 15 NOV?

Stel in de display de datum in waarop U de timer-instelling uitgevoerd wilt hebben...

TIMER OK?

Drukt U op OK en deze aanwijzing verschijnt in de display, dan kunt U op OK drukken om de timer-instelling op te slaan. Ook kunt U de display weer veranderen door op ▲ of ▼ te drukken en TIMER EXIT? op te roepen en het timer-programmeren te verlaten zonder deze op te slaan. Druk op OK om te accepteren.

TIMER STORED

Sla de timer-instelling op door op OK te drukken. U kunt de gegevens dan niet meer controleren of veranderen door op CHECK te drukken en een stap terug te gaan. Zie pagina 34 wanneer U de instelling wilt wissen...

2

DAYS

Wilt U een wekelijkse timer-weergave of timer-standby maken, kies dan deze optie...

FRI? M_WT

Toets de dagen in waarop U de instelling wilt laten uitvoeren. Maakt U geen keuze, dan zal de optie MON ? (Maandag?) weer verschijnen.

OK? M_WTF_S

Heeft U Sunday bevestigd of op OK gedrukt voordat U alle dagen heeft toegevoegd of weggelaten, dan vraagt de display U de instelling op te slaan. Wilt U niet opslaan, druk dan op een andere toets om de functie te verlaten of druk op ▲ of ▼ om TIMER EXIT op te roepen en druk op OK om het timer-programmeren te verlaten zonder de instelling op te slaan.

TIMER STORED

Druk op OK om de wekelijkse timer-instelling op te slaan. U kunt dan niet langer teruggaan en de gegevens veranderen. Zie pagina 34 wanneer U de instelling wilt wissen...

Hoe vaak?...

De BeoSound 9000 kan geprogrammeerd worden om een Timer-instelling uit te voeren *eenmalig* op een bepaalde dag SINGLE DATE, of op *aan te geven dagen van de week* DAYS.

Wanneer U SINGLE DATE kiest vragen de aanwijzing DATE en de datum van vandaag in de display U een dag **binnen het komende jaar** (1-31) te kiezen. Zie de procedure op pagina 32 en de display links op deze pagina voor nadere toelichting (1). Voor een verklaring van de afkortingen van de maanden, zie pagina 36.

Kiest U DAYS, dan vraagt de display U de weekdagen waarop U de timer-instelling uit wilt laten voeren aan te geven:

MON	voor	Maandag
TUE	voor	Dinsdag
WED	voor	Woensdag
THU	voor	Donderdag
FRI	voor	Vrijdag
SAT	voor	Zaterdag
SUN	voor	Zondag

Druk op ▲ om een bepaalde dag toe te voegen in de timer-instelling, of op ▼ om deze dag weg te laten. Zodra U op ▲ of ▼ heeft gedrukt, wordt de volgende dag aangegeven. Herhaal dan het toevoegen of weglaten van dagen voor alle dagen van de week. Ook kunt U b.v. de dagen MON en TUE toevoegen en op OK drukken en de timer-instelling opslaan zonder de overige dagen te overwegen.

Heeft U tenslotte op OK gedrukt om de selectie te accepteren, dan verschijnt OK in de display met de letters van de dagen die U geaccepteerd heeft (M, T, W, T, F, S, S) en streepjes (_) voor de dagen die U heeft weggelaten. Zie het overzicht van de displays links op deze pagina voor nadere toelichting (2).

CHECK

Indrukken om timer-instellingen te controleren

dan

▲

of

▼

Indrukken om het timer-instelling nummer, de bron en het programmanummer van individuele timer-instellingen op te roepen

OK

Herhaaldelijk indrukken om de details van elke instelling op te roepen

Zodra de display **OK ?** aangeeft:

dan

▲

of

▼

Indrukken om **NEXT ?** op te roepen en de volgende timer-instelling te zien

dan

OK

Indrukken om de volgende timer te zien – indien niet aanwezig verschijnt **NO MORE** in de display

CLEAR

Indrukken terwijl de informatie van de te wissen timer-instelling in de display zichtbaar is – **CLEARED** verschijnt in de display nadat U op **CLEAR** heeft gedrukt

Controleren of wissen timer-instellingen

U kunt elke timer-instelling oproepen om deze te controleren of te wissen.

In de display (als rechts afgebeeld) verschijnt de volgende informatie:

- Het nummer van de timer-instelling, samen met de bron en het programmanummer
- Start- en stoptijden
- Datum voor de timer of de dagen waarop de timer-weergave of timer-standby is geprogrammeerd

Wanneer U alle details van een specifieke timer timer-instelling heeft opgeroepen kunt U naar de volgende timer-instelling gaan om deze te controleren of te wissen. Druk op **▲** of **▼** om **NEXT** in de display op te roepen en druk op **OK**.

U kunt een timer-instelling wissen door op **CLEAR** te drukken terwijl de instelling in de display staat om de details te controleren. Drukt U op **CLEAR** om een timer-instelling te wissen, dan geeft de display kort **CLEARED** aan en de instelling wordt gewist.

1? RADIO 12

Aanduiding van timer-instellingen in numerieke volgorde met bron en programmanummer; wissen is mogelijk...

20:00 - -21:00

Aanduiding van start- en stoptijden, wissen is mogelijk...

MT__FS_

Aanwijzing van de dagen waarvoor de timer is geprogrammeerd. Gaat het om een eenmalige programmering dan wordt de datum van de instelling aangegeven. Laten vervallen is mogelijk...

In- of uitschakelen van de timer-functie

De timer-instellingen die in de BeoSound 9000 geprogrammeerd zijn kunnen worden uitgevoerd met of zonder inschakeling van de direct op de BeoSound 9000 aangesloten luidsprekers, dan wel via BeoLink* aangesloten luidsprekers.

De timer ON/OFF functie bepaalt of een *Timer Play* via de luidsprekers hoorbaar zal zijn.

Om de timer-weergave te horen dienen de luidsprekers in de kamer of kamers waar U muziek wilt hebben ingeschakeld te worden door de timer-functie op ON te zetten. Zet U de functie op OFF, dan zijn de luidsprekers uitgeschakeld.

* Zie pagina 43 voor informatie omtrent BeoLink.

Wanneer U Uw luidsprekers die op de BeoSound 9000 zijn aangesloten op OFF zet, en de extra luidsprekers in de slaapkamer op ON, dan zal de *Timer-play* worden uitgevoerd via de extra luidsprekers in de slaapkamer.

Maar wanneer U alle timer-functies zowel voor de BeoSound 9000 luidsprekers als voor de via BeoLink aangesloten systemen op OFF zet, zal de timer-instelling niet worden uitgevoerd.

Indrukken om de luidsprekers in te schakelen of nogmaals indrukken om deze weer uit te schakelen – Wanneer U voor de eerste keer op ON/OFF drukt verschijnt **TIMER ON** of **TIMER OFF** in de display, afhankelijk van de eerder gemaakte instelling

ON/OFF

Gelijkzetten en gebruik van de ingebouwde klok

CLOCK

Indrukken om de ingebouwde klok op te roepen

dan

▲

of

▼

Indrukken om tijd, datum/maand of jaar in te stellen...

dan

OK

Indrukken om de wijzigingen te accepteren en de volgende aanwijzing te zien – Herhaal deze procedure voor datum/maand en jaar...

Wanneer U het jaar heeft ingesteld of gewijzigd geeft de display CLOCK OK? aan

dan

OK

Indrukken om de nieuwe instelling van de klok op te slaan

CLOCK

Indrukken om de klok op te roepen

CLOCK

Indrukken om datum en jaar op te roepen

CLOCK

Om de klok permanent te zien...

Indrukken wanneer datum en jaar zichtbaar zijn en verander de aanwijzing in tijd en OM, b.v. 14:40 ON – nogmaals indrukken om de permanente klok-aanwijzing op te heffen b.v. 14:41 OFF.

Wanneer U de timer-functie wilt gebruiken, controleer dan eerst of de in de BeoSound 9000 ingebouwde klok op de juiste tijd, maand en jaar staat.

Roep de klok in de display op om te controleren of de instelling juist is. Zo niet, dan kunt U de klok gelijkzetten. Zie links op deze pagina...

U kunt de BeoSound 9000 ook instellen om de klok permanent te laten zien, ook tijdens standby. De klok-aanwijzing verdwijnt uiteraard wanneer andere gegevens bij de bediening verschijnen, maar keert daarna weer naar de klok terug.

Opmerking: Wanneer U een fout maakt, of van gedachten verandert tijdens het gelijkzetten, drukt U op CHECK en U begint opnieuw.

Belangrijk om te weten...

Wanneer U de klok permanent in de display laat staan, dan leest U de tijd en ON in de display, b.v. 12:30 ON. Na korte tijd verdwijnt ON uit de display en blijft de tijd staan. Ook kunt U nogmaals op CLOCK drukken om de datum en het jaar op te roepen.

14:45

Bij het gelijkzetten van de klok, geeft de display de tijd aan...

DATE 15 MAR

...de datum,...

YEAR 1996

...het jaar

Opmerking: De display geeft 14:45 aan voor kwart voor drie 's middags en gebruikt...

JAN	voor	januari
FEB	voor	februari
MAR	voor	maart
APR	voor	april
MAY	voor	mei
JUN	voor	juni
JUL	voor	juli
AUG	voor	augustus
SEP	voor	september
OCT	voor	oktober
NOV	voor	november
DEC	voor	december

Opmerking: Wanneer radio tekst informatie wordt aangegeven kan de klok niet worden opgeroepen.

BEO4

- LIST** Druk op LIST om CLOCK op de dan Beo4 op te roepen
- GO** Indrukken om de tijd te zien dan
- GO** Nogmaals indrukken om de datum en het jaar te zien

Belangrijk om te weten over timer-functies...

- Wanneer U een timer-instelling heeft gemaakt let dan op of de timer-indicatie aan is, waarmee wordt aangegeven dat de luidsprekers zijn ingeschakeld. Zo niet, dan wordt de timer-instelling niet uitgevoerd. Raadpleeg pagina 35 voor nadere informatie.
- Gebruikt U de BeoSound 9000 in een geïntegreerd Bang & Olufsen AV systeem (zie pagina 44-45), dan wordt de timer-functie ON en OFF geschakeld via de TV. De display van de BeoSound 9000 geeft dan aan TV OPERATED.
- Wanneer de BeoSound 9000 is verbonden met de BeoVision Avant stelt u b.v. timer weergave in via de TV. Drukt u op TIMER of CHECK op de BeoSound 9000 dan geeft de display aan dat deze functie via de TV wordt bestuurd – (TV OPERATED verschijnt in de display) en u programmeert of controleert dan via de TV. Is uw BeoSound 9000 aangesloten op een BeoVision Avant in een geheel geïntegreerd systeem, dan worden TREBLE (hoog), BAS (laag), BALANCE (balans) en LOUDNESS (loudness) eveneens via de TV ingesteld TV OPERATED. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor nadere informatie.
- Wanneer Uw BeoSound 9000 via BeoLink is verbonden met een andere BeoVision TV dan de BeoVision AVANT, dan kunt U timerweergave of standby programmeren op de BeoSound 9000 voor CD, RADIO, TV, SAT, V.TAPE.

- 40 Corrigeren van het geluid*
- 42 Weergave van extra bronnen*
- 43 Muziek door het gehele huis*
- 44 Van audio naar vide – of vice versa*

Corrigeren van het geluid

- TREBLE** Indrukken om de hoge tonen correctie te activeren
- BASS** Indrukken om de lage tonen correctie te activeren
- BALANCE** Indrukken om de balans-instelling te activeren
- ▲** Indrukken om het niveau van lage of hoge tonen te verhogen of te verlagen, of de balans tussen linker en rechter luidspreker te regelen
- ▼**
- LOUDNESS** Indrukken om te zien of de loudness is ingeschakeld – **LOUDNESS ON** of **LOUDNESS OFF**. Druk nogmaals op **LOUDNESS** om de instelling te wijzigen
- OK** Indrukken om alle geluidsinstellingen te accepteren **SOUND OK?** verschijnt in de display
- dan **OK** Indrukken om alle niveaus op de slaan

Wanneer U de instellingen niet heeft opgeslagen...

- RESET** Indrukken om de niveaus terug te zetten in de eerder opgeslagen posities

U kunt het geluid naar eigen smaak corrigeren en deze correcties als permanente instelling opslaan.

U hoeft daarvoor niets anders te doen dan de relevante toetsen op het paneel in te drukken; corrigeren doet U met ▲ of ▼.

Lage en hoge tonen kunnen naar smaak worden versterkt of verzwakt en de balans kan worden verschoven; d.w.z. dat de energieverdeling over beide luidsprekers optimaal kan worden ingesteld voor de plaats waar U luistert.

De BeoSound 9000 heeft tevens een loudness functie die U eventueel kunt inschakelen; raadpleeg de volgende pagina voor nadere informatie omtrent loudness.

U kunt op elk moment op **RESET** drukken om de niveaus in hun oorspronkelijke positie terug te zetten.

Wanneer U echter deze instelling tot permanente instelling van de BeoSound 9000 wilt maken, druk dan op **OK** en de display vraagt U **SOUND OK?**. Druk dan nogmaals op **OK** om de nieuwe instelling op te slaan.

Beo4

- ▲** Indrukken om het volume te verhogen of te verlagen
- ▼**
- ▲** Beide toetsen gelijktijdig indrukken om de luidsprekers uit te schakelen; doe dit nogmaals om ze weer in te schakelen
- ▼**
- LIST** Indrukken om **A.SETUP*** op te roepen en het geluid in te stellen
- GO**
- dan **LIST** Indrukken om **BASS**, **TREBLE** of **LOUDNESS** op te roepen
- dan **▲** Indrukken om hoog of laag in te stellen, of de loudness in of uit te schakelen
- ▼**
- LIST** Indrukken om **S.STORE** op te roepen en de correcties op te slaan
- GO**
- LIST** Indrukken om **SPEAKER*** op te roepen en de balans in te stellen
- dan **▶▶** Indrukken om de balans tussen de linker en rechter luidsprekers in te stellen
- ◀◀**

Opslaan van de balanscorrectie...

Druk herhaaldelijk op **LIST** om **A.SETUP*** op te roepen, dan op **GO**. Druk vervolgens op **LIST** om **S.STORE** op te roepen en op **GO** om de instelling op te slaan.

* Opmerking: Om **A.SETUP** en **SPEAKER** op de Beo4 op te roepen, dient deze functie aan het overzicht in de Beo4 toegevoegd te worden; raadpleeg daarvoor de handleiding van de Beo4 en de paragraaf **Aanpassen van de Beo4** voor nadere instructies.

VOLUME 42

De display geeft het huidige volume aan. Het volume kan gecorrigeerd worden in stappen van twee over een bereik van 00 tot 72.

TREBLE 0

De display geeft het huidige niveau van hoge tonen aan, hier neutraal. Het hoog kan gecorrigeerd worden over een bereik van -4 tot +4.

BASS -1

De display geeft het huidige niveau van lage tonen aan, hier neutraal. Het laag kan gecorrigeerd worden over een bereik van -4 tot +4.

BALANCE ><

De display geeft de huidige instelling van de balans aan, hier neutraal. De balans kan worden gecorrigeerd over een bereik van 8 naar beide zijden.

LOUDNESS ON

De display geeft de huidige instelling van de loudness aan – ON wanneer de loudness ingeschakeld is en OFF wanneer de loudness uitgeschakeld is.

SOUND OK?

De display vraagt U de huidige geluidsinstellingen op te slaan. Druk op OK indien U dat wilt.

Belangrijk om te weten...

- Op de fabriek worden al deze geluidsinstellingen van de BeoSound 9000 op neutrale niveaus ingesteld, wat in de meeste situaties zal voldoen.
- Alle ingestelde niveaus worden gelijktijdig opgeslagen wanneer U SOUND OK? accepteert.
- Wanneer U van gedachten veranderd op het moment dat SOUND OK? in de display staat en U wilt de nieuwe waarden niet opslaan, druk dan gewoon op één van de brontoetsen van het bedieningspaneel van de BeoSound 9000.
- Om het volume te regelen kunt U altijd op de VOL^ en VOL v toetsen drukken; of druk op MUTE om de luidsprekers uit te schakelen. U schakelt ze weer in door nogmaals op MUTE of op VOL^ te drukken.
- De loudness-functie wordt gebruikt om de geringe gevoeligheid voor hoge en lage frequenties bij laag volume van het menselijk gehoor te compenseren. De lage en hoge frequenties worden dan extra versterkt zodat de muziek weer begint te leven.
- Wanneer de BeoSound 9000 in een volledig geïntegreerd systeem wordt gebruikt (zie pagina 45), dient het geluid gecorrigeerd te worden als beschreven in de handleiding voor Uw videosysteem, behalve waar het gaat om een hoofdtelefoon die direct op de BeoSound 9000 is aangesloten, die wordt gecorrigeerd als hier beschreven (zie pagina 42).
- Wanneer uw BeoSound 9000 aangesloten is op b.v. een BeoVision Avant in een geheel geïntegreerd systeem, dan worden TREBLE (hoog), BASS (laag), BALANCE (balans) en LOUDNESS (loudness) eveneens via de TV ingesteld (TV OPERATED verschijnt in de display).

A.AUX

Indrukken om de extra apparatuur te kiezen

VOL ^

Indrukken om het volume te verhogen

VOL v

Indrukken om het volume te verlagen

MUTE

Indrukken om de luidsprekers uit te schakelen – nogmaals indrukken om ze weer in te schakelen

Belangrijk om te weten...

- Extra apparatuur sluit U aan op de AUX-ingang op de achterzijde van de BeoSound 9000. Nadere informatie vindt U in de *Opstel-aanwijzingen* die eveneens zijn bijgesloten bij de BeoSound 9000.
- Wanneer U opneemt van de BeoSound 9000 op Audio tape, kunt U niet naar een andere bron luisteren, CD of radio, dan die waarvan U opneemt. Verandert U van bron tijdens het opnemen, dan gaat ook de opname naar de nieuw gekozen bron.
- U kunt digitale signalen van de BeoSound 9000 opnemen op een Digitale Audio Recorder via de digitale uitgang. Raadpleeg de *Opstel-aanwijzingen* voor nadere informatie.

Weergeven van extra bronnen

De toets A.AUX kiest extra Bang & Olufsen apparatuur die U op de BeoSound 9000 heeft aangesloten.


U hoort dan het geluid van de extra bron via de luidsprekers van de BeoSound 9000, maar de bediening geschiedt direct op de extra aangesloten apparatuur.

Terwijl de bron speelt kunt U echter wel de geluidsfuncties gebruiken die links op deze pagina worden beschreven en de speciale geluidsfuncties die beschreven zijn op de pagina's 40-41.

Ook kunt U de bron, CD, of radio die U op de BeoSound 9000 weergeeft via de AUX uitgang op Audio tape opnemen. De opnamefunctie wordt bestuurd via de eigen bedieningsorganen van de Audio recorder.

Hoofdtelefoon...

Wanneer U de BeoSound 9000 gebruikt als een zelfstandig audiosysteem, of wanneer het deel uitmaakt van een geheel geïntegreerd systeem, kunt U een hoofdtelefoon van Bang & Olufsen of van een ander fabrikaat op de hoofdtelefoon uitgang van de BeoSound 9000 aansluiten.

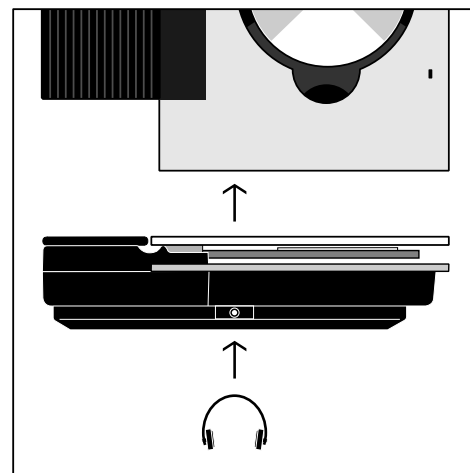

De hoofdtelefoonuitgang bevindt zich in de onderrand van de BeoSound 9000

BEO4**A TAPE**

Indrukken om AUDIO TAPE te kiezen

LIST

Indrukken om PHONO of A.AUX op te roepen afhankelijk van de aangesloten extra apparatuur


dan

GO

Druk op GO om de bron te kiezen

Opmerking: Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor uitvoerige informatie omtrent de Bang & Olufsen producten die met de BeoSound 9000 kunnen worden gebruikt.

Muziek door het hele huis

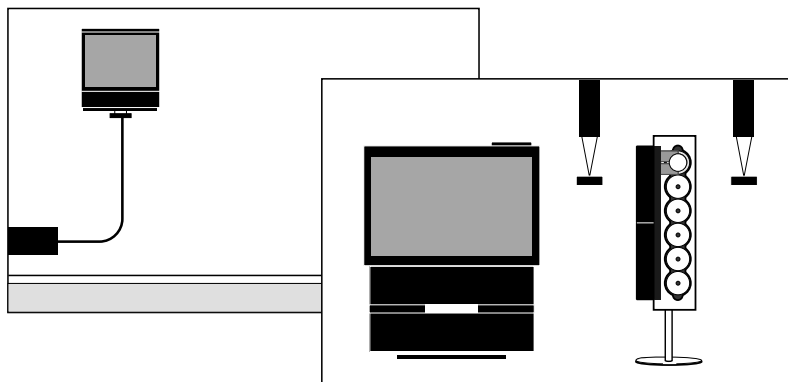

Om het BeoLink systeem te laten werken, is een BeoLink installatie nodig van de BeoSound 9000 (of Uw AV systeem) naar de kamer waar U geluid en beeld wilt hebben – of uitsluitend geluid.

Er zijn verschillende configuraties leverbaar. Uw Bang & Olufsen handelaar kan U alle nadere informatie geven.


Het Bang & Olufsen BeoLink systeem biedt U de mogelijkheid het systeem 'met U mee te nemen'.

Overal in huis kunt U zo communiceren met de BeoSound 9000, in elke kamer waar BeoLink apparatuur is geïnstalleerd.


U kunt elk programma en elke muziekbron van de BeoSound 9000 weergeven en beluisteren in de kamer met extra luidsprekers of een extra TV.

De basisfuncties van de BeoSound 9000 kunnen zelfs met de afstandsbediening bediend worden via Uw BeoLink producten – net als de bediening direct op de radio of CD-speler.

Raadpleeg de handleiding van Uw BeoLink producten voor nadere informatie.

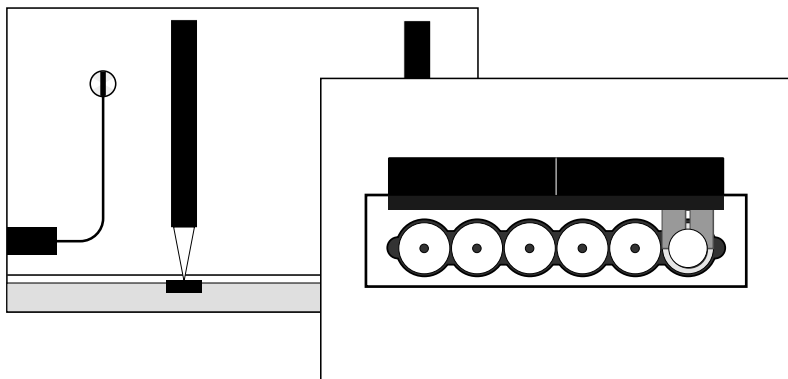

Van audio naar video – of vice versa

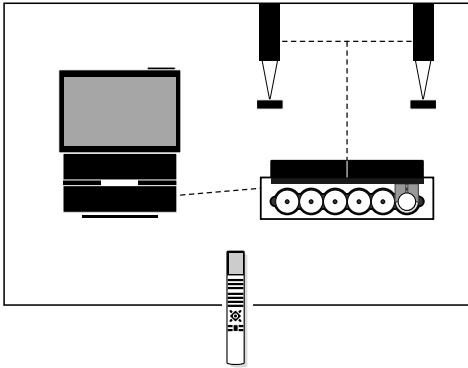

Alles wat U nodig heeft om video en audio geïntegreerd te laten werken is een speciale link kabel tussen Uw BeoSound 9000 en Uw Bang & Olufsen videosysteem.

Wanneer de BeoSound 9000 met een BeoVision Avant is verbonden, worden de functies die gekoppeld zijn aan de Timer-programmering uitgevoerd via de TV.

In een geheel geïntegreerd systeem met een BeoVision Avant, dan worden TREBLE (hoog), BASS (laag), BALANCE (balans) en LOUDNESS (loudness) eveneens via de TV ingesteld TV OPERATED.

Is de BeoSound 9000 bijvoorbeeld verbonden met de AV9000, dan wordt alleen het gelijkzetten van de klok uitgevoerd via het TV-menu.

De speciale link kabel is verkrijgbaar via uw Bang & Olufsen dealer, die u ook nadere informatie kan geven over audio/video integratie.

Opmerking: De bediening als beschreven op deze pagina geldt niet voor een volledig geïntegreerd AV systeem als beschreven op pagina 45.

U kunt de BeoSound 9000 in combinatie met een Bang & Olufsen video-systeem* bedienen en elke bron weergeven via de luidsprekers van beide systemen.

Zo kunt U bijvoorbeeld naar een muziekvideo luisteren via de luidsprekers van de BeoSound 9000, of meeluisteren met het TV-journaal, of juist andersom: luisteren naar de radio of een CD via de luidsprekers van het TV-toestel.

Om deze audio/video functies te activeren, gebruikt U de AV toets op de Beo4 afstandsbediening.

Audio/video opname

Het geluid van de BeoSound 9000 dat wordt weergegeven via de luidsprekers van de TV kan worden opgenomen op de videorecorder – raadpleeg de handleiding van Uw videosysteem om te lezen hoe.

Een speciale opnamebeveiliging zorgt er voor dat U niet naar een andere zender kunt schakelen terwijl zo'n opname loopt.

* Opmerking: Niet alle Bang & Olufsen video-systemen zijn geschikt voor audio/video integratie met de BeoSound 9000. Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor nadere informatie.

BEO4

LIST

GO

Druk op LIST tot [AU*] verschijnt
Druk op GO om de audio/video functie te activeren

dan

TV

Indrukken om het TV geluid via de BeoSound 9000 luidsprekers te horen*

of

V TAPE

Indrukken om het videoband geluid via de BeoSound 9000 luidsprekers te horen

of

SAT

Indrukken om satelliet TV/radio via de BeoSound 9000 luidsprekers te horen

Wilt u ook beeld op het TV-scherm terwijl u het geluid hoort via de BeoSound luidsprekers, dan drukt u b.v. op: TV dan LIST tot AU* verschijnt, dan drukt u op TV...

*Opmerking: U kunt het volume regelen via het bedieningspaneel van de BeoSound 9000 en U kunt op standby schakelen

LIST

GO

Druk op LIST tot AU* verschijnt
Druk op GO om de audio/video functie te activeren

dan

RADIO

Indrukken om het radiogeluid via de TV luidsprekers te horen

of

CD

Indrukken om de CD via TV luidsprekers te horen

Om een willekeurige bron te bedienen, drukt u eerst op desbetreffende brontoets, bijvoorbeeld TV of RADIO

Opmerking: Om AU in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient deze functie aan het overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie.

BeoSound 9000 zonder luidsprekers – AV systeem...

De BeoSound 9000 CD-speler kan ook gebruikt worden in een geheel geïntegreerd Bang & Olufsen AV systeem.*

In een AV systeem beschikt U direct over alle audio en video bronnen – en deze worden allemaal weergegeven via hetzelfde stel luidsprekers – maar dat kunnen ook meerdere stellen zijn.

Om een bron in het AV systeem weer te geven hoeft U niets anders te doen dan op één enkele toets te drukken – hetzij direct op de systemen (audio of video), dan wel via de afstandsbediening.

De Beo4 afstandsbediening integreert de bediening van alle onderdelen van het systeem.

Wanneer de BeoSound 9000 gebruikt wordt in een geheel geïntegreerd systeem en U neemt een audiobron op op de videorecorder, dan zijn de overige functies van deze bron geblokkeerd.

* Opmerking: Alleen bepaalde typen video-systemen van Bang & Olufsen zijn geschikt om geheel geïntegreerde AV systemen te besturen – te bedienen met de Beo4 afstandsbediening. Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor nadere informatie omtrent geschikte videosystemen.

Beo4 afstandsbediening en AV systeem...

In een geïntegreerd Bang & Olufsen AV systeem biedt de AU* LIST toets op de Beo4 afstandsbediening toegang tot een extra functie:

- *Simultaanuitzending radio/TV...*
Om naar een TV-programma te kijken en tegeliktijd naar het geluid daarvan via de radio te luisteren drukt u op TV, dan op LIST tot AU* wordt aangegeven en vervolgens op RADIO op de Beo4 afstandsbediening. (Een simultaanuitzending kan eventueel op de v ideorecorder worden opgenomen.)


Wanneer de BeoSound 9000 deel uitmaakt van een geheel geïntegreerd systeem met de BeoVision Avant, kunt u geluid van TV, Satelliet of Videoband opnemen op een audiocassettedeck dat is aangesloten op de AUX-uitgang van de BeoSound 9000:

- *Opnemen in een geheel geïntegreerd systeem:*
Bereid de recorder op opname voor en druk b.v. op TV, dan LIST tot AU* wordt aangegeven, druk dan op RECORD op de Beo4 en start de opname op de recorder zelf. Om de opname te stoppen of in te stellen gebruikt u de bedieningsorganen van de aangesloten recorder; dat is via de Beo4 niet mogelijk.

Verandert u tijdens de opname echter van bron, dan zal de opname worden onderbroken en gaat de opname verder van de nieuw gekozen bron. Bij opname via de AUX-aansluiting van de BeoSound 9000 werkt de opnamevergrendeling niet.

Opname op een audiorecorder is niet mogelijk wanneer de BeoSound 9000 wordt gebruikt in een geheel geïntegreerd systeem met het BeoSystem AV 9000.

*Opmerking: Om AU in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient deze functie te worden toegevoegd. Zie de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie.

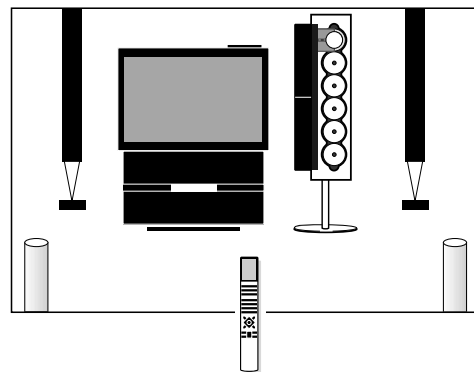

Wanneer de BeoSound 9000 wordt gebruikt in een geheel geïntegreerd Bang & Olufsen AV systeem, neemt het videosysteem sommige in deze handleiding genoemde functies over.

Wanneer de BeoSound 9000 is aangesloten op een BeoVision Avant, dan worden de functies die gekoppeld zijn aan timer-weergave en geluids-correcties uitgevoerd via de TV, maar regeling van het volume blijft mogelijk via de BeoSound 9000.

In een AV systeem worden de luidsprekers (twee of vier) verbonden met het videosysteem.

Verder dienen in een AV systeem alle bevelen (audio en video) gericht te worden op het videosysteem.

Hieronder en op de volgende pagina vindt U voorbeelden van de meest voorkomende aanwijzingen in de display van de BeoSound 9000...

FM 104.6

U heeft op AM/FM gedrukt om het bereik te kiezen waarin U naar een zender wilt zoeken.

Het FM-bereik is gekozen.

P15 104.6

U heeft een radiozender gezocht en de BeoSound 9000 heeft een zender gevonden.

De frequentie staat in de display en een vrij programmanummer wordt aangeboden om de zender op vast te leggen.

P15? 104.6

U heeft op P.NO. gedrukt om het programmanummer van een zender te wijzigen.

STORED

De display geeft aan dat de zender is opgeslagen.

CLEAR? 3

U heeft op CLEAR gedrukt om de positie vrij te maken.

AN_ _ _ _ _

U heeft op NAMING gedrukt om een radiozender een naam te geven.

De display geeft de letters aan die U heeft gekozen voor de eerste twee posities en geeft streepjes voor de nog niet gekozen posities.

NAMING OK?

U heeft de naam van een radiozender voltooid en op OK gedrukt om de naam op te slaan.

U kunt de naam echter ook wijzigen of laten vervallen.

LOAD CD

De display geeft aan dat U de wagen op een leeg CD-vak heeft gezet en dat U een CD moet inleggen.

POSITION OK?

U heeft tweemaal op SELECT gedrukt om de posities waarin de CD's na het afspelen moeten komen te bepalen.

CD 3 PAUSE

U heeft op PAUSE gedrukt en CD nummer 3 is in pauze gegaan, maar de multi CD-speler is niet uitgeschakeld.

SELECT DISC

U heeft op SELECT gedrukt om te kiezen welke CD U zult afspelen.

RANDOM ON

Willekeurig afspelen voor de multi CD-speler is ingeschakeld.

RANDOM OFF geeft aan dat willekeurig afspelen is opgeheven.

EDIT ON

Afspelen CD-selectie voor de multi CD-speler is gekozen.

EDIT OFF geeft aan dat het afspelen van selecties is opgeheven.

EDITING 10

U heeft op EDITING gedrukt de display geeft aan dat nummer 10 op de gekozen CD gedurende 15 seconden wordt gescand of afgespeeld en kan worden toegevoegd of weggelaten in een selectie.

LIST EMPTY

Het CD-archief is leeg en er zijn geen namen of selecties gekozen.

TV OPERATED

De BeoSound is verbonden met en TV, b.v. een BeoVision Avant en U dient timer-instellingen te maken en te controleren via de TV-menu's.

In een geheel geïntegreerd systeem met een BeoVision Avant, dan worden TREBLE (hoog), BASS (laag), BALANCE (balans) en LOUDNESS (loudness) eveneens via de TV ingesteld TV OPERATED.

START 20:00?

U heeft op TIMER gedrukt om een timer-instelling te maken en de display vraagt om de starttijd.

De huidige tijd verschijnt automatisch.

STOP 21:00?

De display vraagt U de stoptijd voor de timer in te stellen. Een voorstel verschijnt automatisch in de display.

De tijd is gekozen op één uur na de starttijd.

TIMER FULL

U heeft al 15 timer-instellingen gemaakt en probeert er nog een te maken.

U dient instellingen te wissen alvorens U nieuwe instellingen kunt maken.

TIMER ON

De display geeft aan dat de TIMER functie ingeschakeld is en dat het systeem of de luidsprekers zullen worden ingeschakeld zodra deze wordt uitgevoerd.

TIMER OFF geeft aan dat het systeem niet wordt ingeschakeld wanneer de timer-instelling wordt uitgevoerd.

Datum van aankoop

Verkoper

Dealer

Telefoon

Adres

Noteer hier de serienummers:

BeoSound 9000

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark