

BANG & OLUFSEN

**CLASS 1
LASER PRODUCT**


Het geel-zwarte label op de achterzijde dient als waarschuwing dat het apparaat een lasersysteem bevat en is geclassificeerd als een klasse 1 laser produkt. Neem in geval van problemen met deze compact disc speler contact op met Uw Bang & Olufsen handelaar. Het apparaat dient uitsluitend door gekwalificeerde vakmensen te worden geopend.

**COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO**

WAARSCHUWING: Het gebruik van instellingen, correcties of methoden anders dan hier beschreven kan U blootstellen aan gevaarlijke straling.

Dit produkt voldoet aan de EG richtlijn 82/336 betreffende radio interferentie.



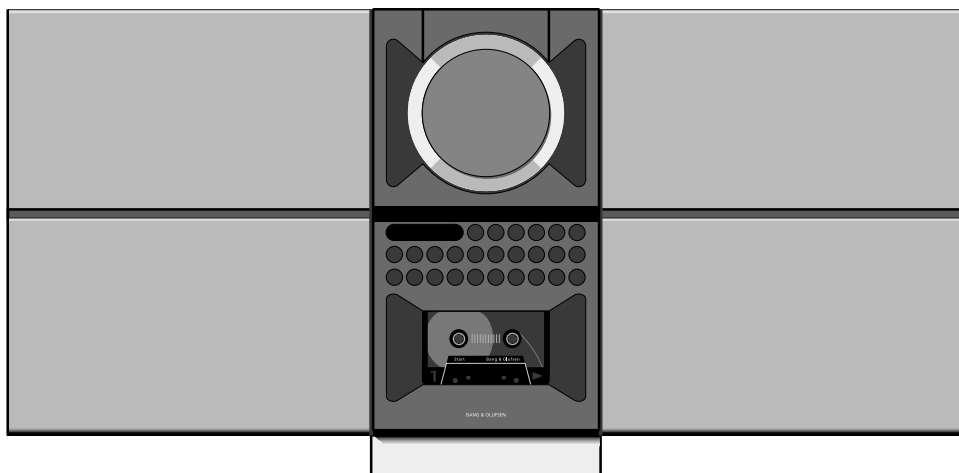

In de opstel-aanwijzingen wordt uiteengezet hoe Uw BeoSound Century muzieksysteem wordt samengesteld en gereedgemaakt voor gebruik. Ook wordt uitgelegd hoe het apparaat wordt gebruikt en hoe de twee extra toebehoren worden aangebracht: de actieve FM-antenne en de muurbeugel.

Wij raden U aan de instructies in deze gids zorgvuldig uit te voeren.

Zie de BeoSound Century handleiding (eveneens bijgesloten) voor details omtrent de bediening.

Inhoud

- 4 Samenstellen
- 5 Opstelling
- 6 Aansluitingen
- 7 Klaar voor gebruik...
- 8 Extra toebehoren
- 10 Onderhoud

OPMERKING!


Sluit de BeoSound Century pas op het lichtnet aan wanneer de gehele opstel- en aansluit-procedure als beschreven in deze gids is voltooid.

Glazen deurtje

Zet het glazen deurtje vast door de metalen beugel in de daarvoor bestemde opening op de voorzijde van de BeoSound Century. De beugel wordt er in gestoken met het ingeperste merkteken "UP" naar boven. Druk voorzichtig op het glazen deurtje tot dit stevig vast zit.

Wanneer dit juist is aangebracht zullen de hoeken van het deurtje in lijn zitten met de hoeken van het centrale deel van de BeoSound Century.

Behandel het glazen deurtje heel voorzichtig! Mocht het deurtje gebarsten of beschadigd zijn, vervang het dan direct, daar anders de kast beschadigd kan worden. U kunt een nieuw deurtje bestellen bij Uw Bang & Olufsen handelaar.

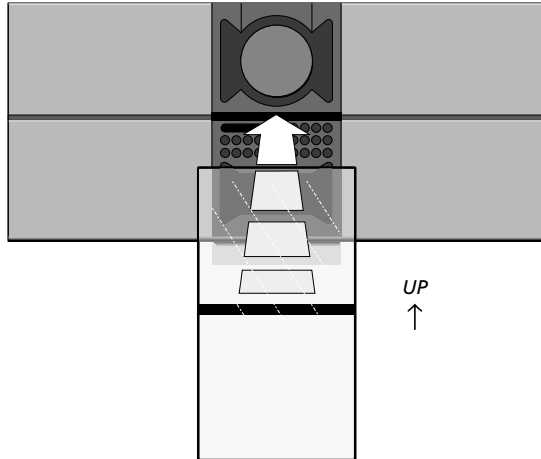


Uw BeoSound Century kan worden geplaatst in zijn voet op de vloer, op een schap of op een tafel – of, hangend tegen de wand, met behulp van de muurbeugel (extra leverbaar – type nr. 2088). Zie de paragraaf “Leverbare extra’s” voor het aanbrengen van de muurbeugel.

Licht dat gereflecteerd wordt vanaf grote objecten die te dicht bij de linkerszijde van de BeoSound staan, kan tot gevolg hebben dat het glazen deurtje niet dicht gaat. U moet het functioneren van het deurtje van Uw BeoSound Century daarom testen voordat U bijvoorbeeld gaten in de muur boort voor een muursteen.


De slanke kast kan bijna overal een plaatsje vinden. Vermijd plaatsen in direct zonlicht, bij radiatoren of andere warmtebronnen. Stel het systeem zo op dat een goede ventilatie gewaarborgd wordt.

Voet

De bijgeleverde voet wordt gebruikt om de BeoSound Century rechtop te laten staan. *Zet U de BeoSound Century zonder de voet rechtop, dan staat deze niet stabiel genoeg voor een veilig gebruik!*

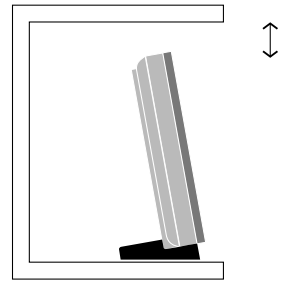


Laat een ruimte van 5 cm (2") boven en opzij van het systeem vrij voor voldoende ventilatie.

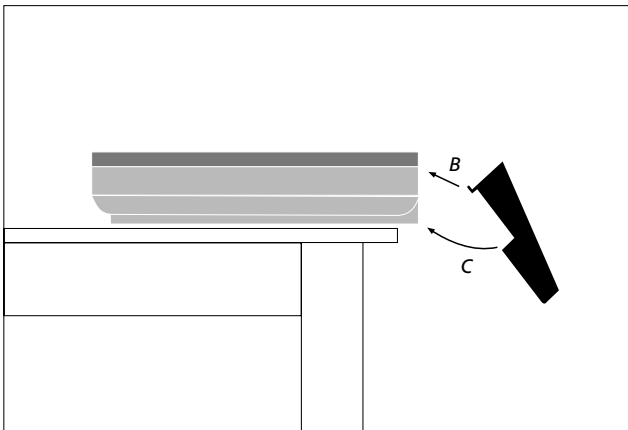

Zo bevestigt U de voet:

Leg het BeoSound Century muzieksysteem op zijn achterzijde op een tafel o.i.d. en dan:

- B Steek de twee pennen aan de voorzijde van de voet in de daarvoor bestemde gaten in de bodemplaat van het systeem.
- C Beweeg de achterzijde van de voet naar het systeem toe, zodat de achterste uitsteeksels in de uitsparingen van de achterrand van de bodemplaat vallen.

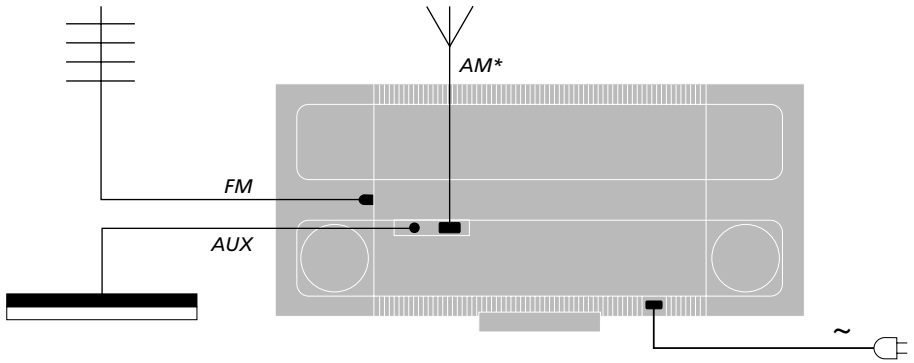

Antenne

Sluit de FM-antenne aan op de aansluiting FM.

Wanneer U de extra leverbare actieve FM-antenne gebruikt, raadpleeg dan de paragraaf "Leverbare extra's".



Extra apparatuur


Sluit extra apparatuur – indien aanwezig – aan op de ingang met het opschrift AUX. Dit is uitsluitend een ingang en is niet geschikt voor het Datalink systeem van Bang & Olufsen.

Op deze ingang kunt U b.v. een extra audio cassettedeck aansluiten, een platenspeler (met ingebouwde voorversterker) of een andere audiobron. Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor extra details.



Netvoeding

Sluit het netsnoer aan op de ingang met het teken ~.



Zodra U klaar bent met het opstellen van Uw BeoSound Century, sluit deze dan met het bijgeleverde netsnoer op het lichtnet aan. De bronkeuze toetsen (RADIO, CD, TAPE, AUX) en de standby toets licht gedurende een paar seconden op. Is het deurtje gesloten, dan geeft het rode lichtje in de standby toets aan dat het apparaat gereed is voor gebruik.

Kiezen van de juiste antenne

Voor de FM-antenne zijn er twee mogelijkheden:

- Gebruik van de extra leverbare actieve FM-antenne.
- Gebruik van andere antenne-typen (fabrieksinstelling).

Heeft U de actieve FM-antenne aangebracht, kies dan de eerste mogelijkheid. Later, bij gebruik van andere FM-antennes, dient U er aan te denken de actieve optie weer ongedaan te maken voor normale ontvangst.

Afstandsbediening

Uw BeoSound Century kan met een Bang & Olufsen afstandsbediening worden bediend. Raadpleeg de handleiding voor nadere informatie.

U kunt eventueel de functie van de afstandsbediening blokkeren. Later, kunt U dat desgewenst weer ongedaan maken.

Om het opstellen te voltooien worden de voorinstellingen voor geluidsniveaus, favoriete radiozenders en dergelijke gemaakt, als beschreven in de handleiding van Uw BeoSound Century.

Kiezen van de actieve antenne optie:

- druk op • (standby)
- druk op TUNE, 1, STORE

Het cijfer 1 wordt kort aangegeven.

Uitschakelen van de actieve antenne optie:

- druk op • (standby)
- druk op TUNE, 0, STORE

Het cijfer 0 wordt kort aangegeven.

Uitschakelen functie van de afstandsbediening:

- druk op • (standby)
- druk op SOUND, 0, STORE

Het cijfer 0 wordt kort aangegeven.


Weer inschakelen van de afstandsbediening:

- druk op • (standby)
- druk op SOUND, 1, STORE

Het cijfer 1 wordt kort aangegeven.

OPMERKING:

Deze voorinstellingen worden gedaan met de toetsen op de BeoSound Century, ook al lichten deze niet in rood op!

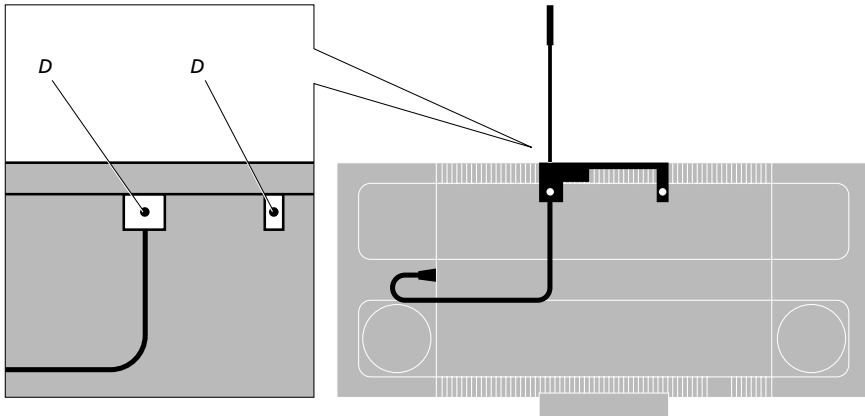

Zo installeert U de actieve FM-antenne:


- 1 Draai de twee schroeven (D) los en verwijder de beide plastic afdekkingen die zij vasthouden.
- 2 Plaats de antenne in de twee uitsparingen en zet deze vast met de twee schroeven die bij de antenne zijn gevoegd.
Om een juiste werking van de antenne te verzekeren, is het essentieel dat U de bijgeleverde schroeven gebruikt en deze goed vastdraait!
- 3 Steek de antennekabel in de FM aansluiting en leg de kabel in de groef.
- 4 Activeer de antenne als beschreven onder "Klaar voor gebruik".




Actieve FM-antenne (type nr. 2036)

De actieve antenne is een aantrekkelijk alternatief voor een permanente FM-antenne. Indien juist gemonteerd fungeert de antenne als een draagbeugel.

Muurbeugel (type nr. 2088)

De muurbeugel is voorzien van twee sleuven voor de bevestigingsschroeven. Gebruik twee stevige schroeven – en passende pluggen – om de beugel aan de wand te bevestigen (als afgebeeld).

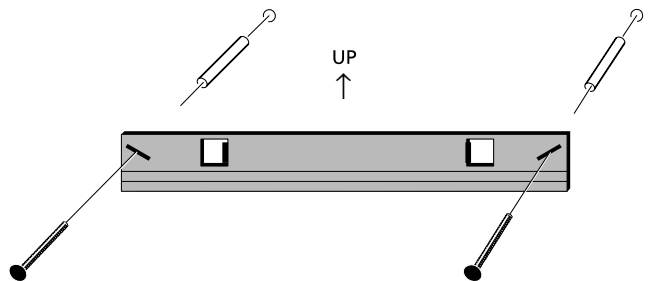

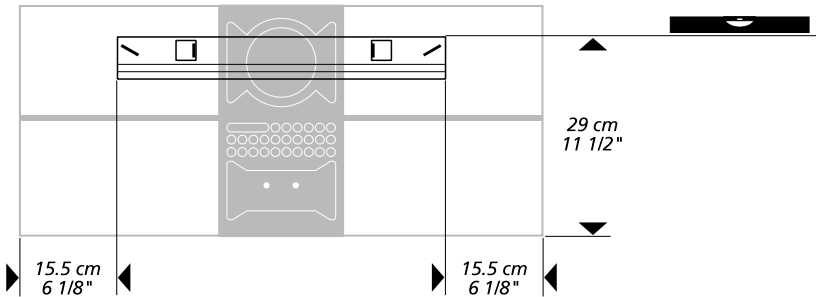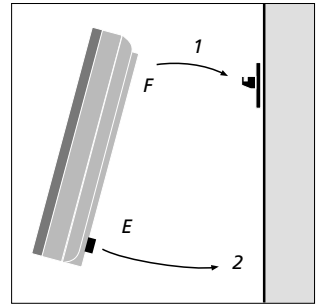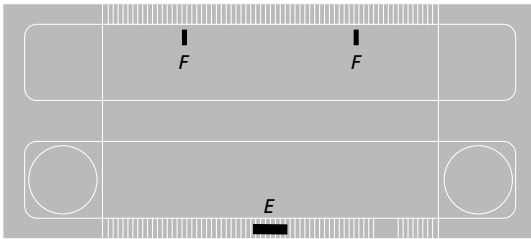

Zo installeert U de muurbeugel:

- Neem de maten en bepaal waar de muurbeugel moet komen. Maak daarbij gebruik van bovenstaande schets.
- Merk de plaatsen en boor de gaten in de wand; gebruik de muurbeugel als mal.
- Zet de muurbeugel als gebruikelijk met schroeven en pluggen op de wand vast.
- Bevestig de afstandsplaat (E) op de achterzijde van het BeoSound Century muzieksysteem.
- Hang Uw muzieksysteem met de gaten (F) aan de twee haken die nu uit de wand steken.

OPMERKING: Let erop dat de gaten op de juiste wijze achter het uitsteeksel van elke haak zitten!

* De extra leverbare toebehoren zijn verkrijgbaar bij Uw Bang & Olufsen handelaar.

Gebruik een zachte, droge doek om stof af te nemen van het BeoSound Century muzieksysteem.

Gebruik nooit alcohol of andere oplossende middelen om enig deel van de BeoSound Century schoon te maken!

Voordat U Uw BeoSound Century gaat schoonmaken, raden wij U aan de lichtnet-aansluiting los te nemen, om te voorkomen dat het glazen deurtje steeds automatisch open en dicht gaat. Terwijl het systeem niet is aangesloten kunt U het deurtje met de hand openen. Er is maar weinig kracht voor nodig om dat te doen.

Het glazen deurtje kan worden verwijderd om, indien nodig, aan de binnenzijde worden schoongemaakt. U verwijdert het glazen deurtje door het eenvoudig stevig maar voorzichtig vast te nemen en ferm naar buiten te trekken. Maak het glazen deurtje schoon met een milde raamreiniger.


Zet het deurtje weer vast als beschreven onder "Samenstellen" en sluit het systeem weer op het net aan.

De luidspreker-frontjes van het BeoSound Century systeem kunnen vervangen worden. Raadpleeg daarvoor Uw Bang & Olufsen handelaar.

Bandloop

De bandloop – bestaande uit koppen, aandrukrollen en andere delen waarmee de band in aanraking komt bij weergave en opname – dienen zo nu en dan schoongemaakt te worden om te voorkomen dat er zich vuil en stof op vastzet. Het is ook een goede gewoonte vóór elke belangrijke opname de bandloop te reinigen.


Gebruik een speciale schoonmaakset voor koppen, of een simpele katoenen wattetip en een voor dit doel speciale vloeistof. Schoonmaken doet U zonder een cassette in het vak!

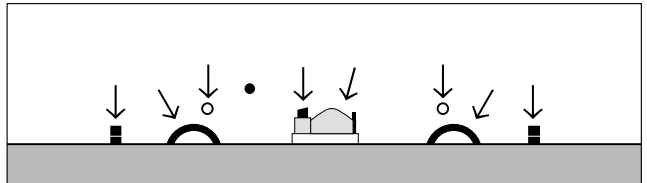

Behandelen van Compact Discs

Compact Discs (CD's) dienen met dezelfde zorg te worden behandeld en opgeborgen als conventionele platen. Houd CD's altijd vast bij de rand en berg ze op in het doosje na het afspeken. Schoonmaken is normaal gesproken niet nodig.

Zouden er toch vingerafdrukken of vuil op de CD komen, veeg dit dan weg met een schone en niet rafelende zachte, droge doek. Gebruik nooit oplosende vloeistoffen of schuurmiddelen op een CD. Vermijd extreme warmte en vochtigheid en schrijf nooit op Uw CD's.

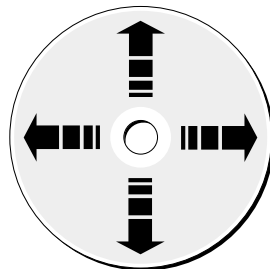

Veeg een CD altijd van het centrum naar de rand schoon.


Behandelen van Compact Cassettes

Compact Cassettes altijd opbergen in hun doosje bij normale kamertemperatuur. Vermijd extreme temperaturen en vochtigheid.

Voordat U een cassette inlegt controleren of de band strak staat. Zo niet trek de band dan strak met een potlood o.i.d.

U kunt Uw cassettes beveiligen tegen onbedoeld wissen door één of beide nokjes te verwijderen die zich op elke hoek van de cassette bevinden. Door het nokje te verwijderen kan de recorder voor desbetreffende zijde niet op opname worden geschakeld.

Wilt U later toch een opname op een aldus beveiligd bandje maken, dek de opening dan af met een stukje plakband.

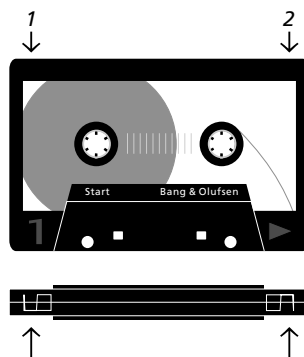

Het linker nokje geldt voor de opnamen op kant 1 (A) en het rechter met de opnamen op kant 2 (B).

