

# Handleiding



## Inhoud van de handleiding

U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.



De Handleiding bevat informatie over het dagelijks gebruik. Het Referentiehandboek bevat een gedetailleerd overzicht van alle aspecten, de installatie en een uitgebreide uitleg van het apparaat.

Rechts ziet u de inhoud van deze handleiding en hieronder vindt u de belangrijkste hoofdstukken van het Referentiehandboek:

- Installatie, 6
- Aansluiten, 7
- Montage, 8
- Audio-/video-opstelling, 9
- Het geluid aanpassen, 10
- Ingebouwde klok, 11
- Afstemmen, 12
- Op een bepaald tijdstip starten en stoppen, 14
- Dagelijks gebruik, 16
- Displays, 17
- Cd's op verschillende manieren afspelen, 18
- Alleen favoriete tracks afspelen, 20
- Onderhoud, 22
- Afstandsbediening, 23
- Gebruik in combinatie met een videosysteem, 24
- Een pincode instellen en invoeren, 26

### Informatie over het gebruik van de BeoSound 3000

- 5 Toetsen op het bedieningspaneel
- 5 Wat u op de displays ziet

Opmerking: Raadpleeg pagina 5 van het referentiehandboek voor een legenda die aangeeft hoe in deze handleiding een toets, bron of statusdisplay in een reeks instructies wordt weergegeven.

### De cd-speler gebruiken

- 6 Een cd afspelen
- 6 Verschillende manieren om cd's af te spelen – willekeurig en herhaald

### Alleen favoriete cd-tracks afspelen


- 7 Een tracklijst creëren
- 7 Uw tracklijst wissen

### De radio gebruiken

- 8 De radio inschakelen
- 8 Het geluid harder en zachter zetten


## Informatie over het gebruik van de BeoSound 3000

Wanneer u uw hand uitsteekt naar de glazen deurtjes, gaat de BeoSound 3000 automatisch open en verschijnt het muzieksysteem dat achter de deurtjes schuilgaat.

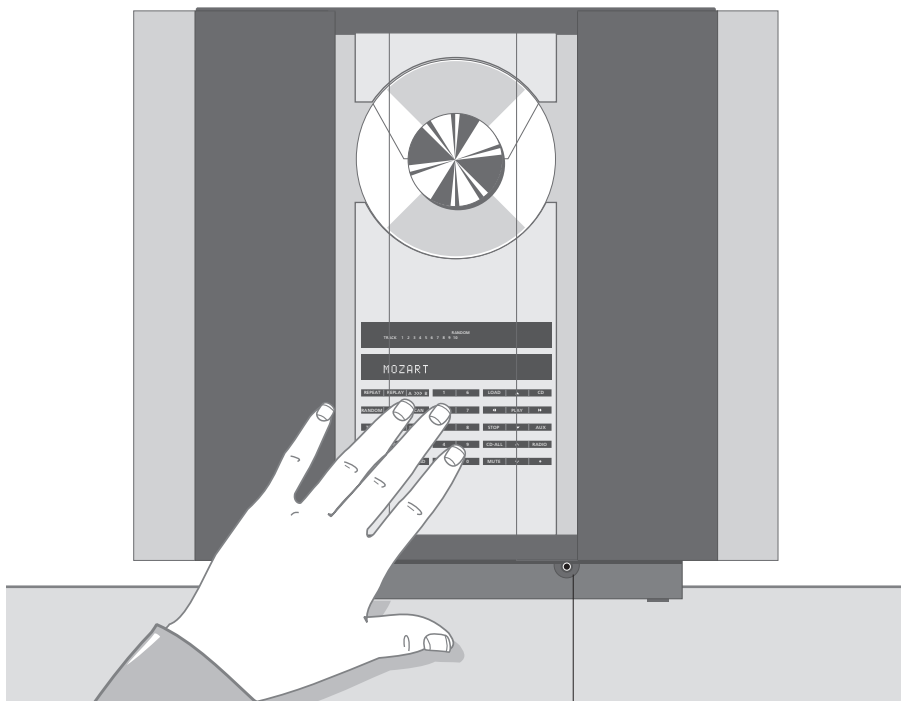

De geopende deurtjes bieden u toegang tot het bedieningspaneel waarmee u de cd-speler en de radio volledig kunt bedienen.

Aansluiting voor koptelefoon. Als een koptelefoon is aangesloten, worden de luidsprekers van de BeoSound 3000 automatisch uitgeschakeld.

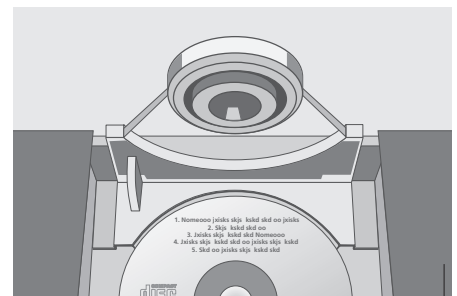

Druk op de toets LOAD in het rechter gedeelte van het bedieningspaneel om de klem waarmee de cd wordt vastgezet, omhoog te laten bewegen.

U kunt nu een cd uit de lade verwijderen en de cd laden die u wilt afspelen. Laad de cd altijd met het cd-label naar u toe.

Druk opnieuw op LOAD om de klem te laten zakken. Wanneer u op de toets CD drukt om de cd af te spelen, gaat de klem automatisch naar beneden.


## De toetsen op het bedieningspaneel

Alle bedieningstoetsen zijn op één plaats bijeen gebracht. Ze zijn handig gegroepeerd op de verschillende soorten functies, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden tijdens het bedienen van het systeem.

### Displays

Op de displays ziet u waar het systeem mee bezig is. De verwijzingen in het bovenste display hebben betrekking op functies van de cd-speler, bijvoorbeeld het tracknummer.

Het onderste display toont de naam van de huidige radiozender, of vertelt u welke cd wordt afgespeeld als u deze tenminste een naam hebt gegeven.

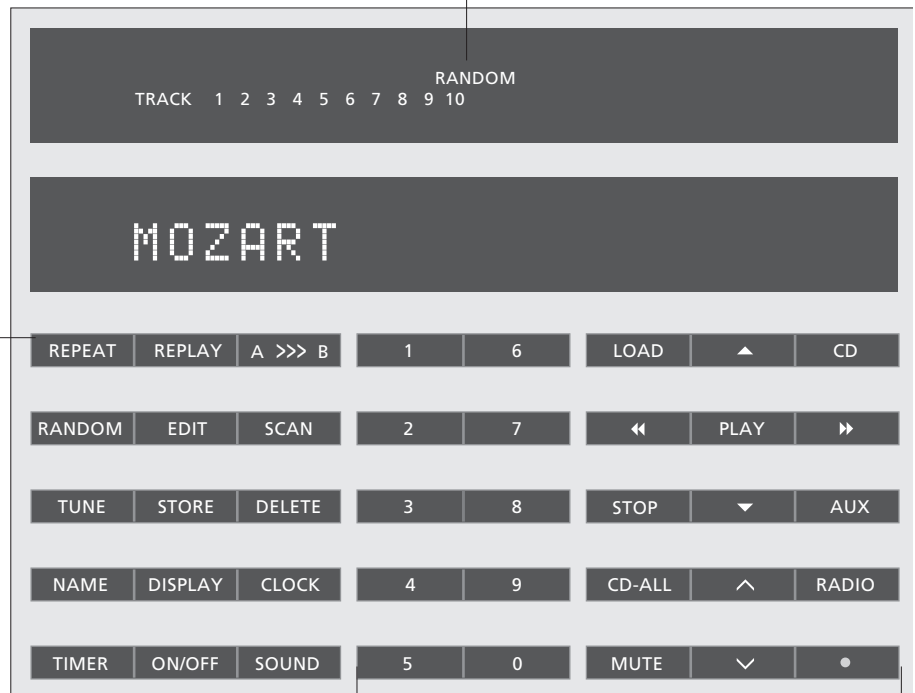

### Secundaire functies

Met deze groep toetsen hebt u toegang tot alle gebruikte secundaire functies, bijvoorbeeld voor het afstemmen op radiozenders of programmeren. Zie pagina 12 van het referentiehandboek voor nadere instructies.

### Cijfertoetsen

Met de cijfertoetsen kunt u andere zendernummers of tracks op een cd selecteren.

### Primaire functies

Met de toetsen aan de rechterkant van het bedieningspaneel hebt u toegang tot alle primaire functies; het systeem in- en uitschakelen, het geluid aanpassen en de radio en cd-speler bedienen.

OPMERKING! Als PIN in het display verschijnt als u voor de eerste keer een functie activeert en u hebt nog geen pincode van uw Bang & Olufsen-dealer ontvangen, kunt u contact opnemen met uw dealer om een pincode te ontvangen. Zie voor meer informatie over de pincodefunctie het hoofdstuk "Een pincode instellen en invoeren" op pagina 26 van het referentiehandboek.

## De cd-speler gebruiken

Als u op de toets CD drukt om de ingevoerde cd af te spelen, wordt eerst alle informatie over de cd vastgelegd, zoals het aantal tracks. Vervolgens wordt de cd vanaf het begin afgespeeld. Het afspelen gaat door totdat de cd is afgelopen en daarna schakelt de BeoSound 3000 automatisch naar stand-by als u het systeem gedurende 30 minuten niet meer hebt bediend.

U kunt naar andere tracks gaan of door de cd bladeren – net alsof u een cassettebandje vooruit of achteruit spoelt.

Het is ook mogelijk om een cd in willekeurige volgorde af te spelen en om een cd of slechts een track gedurende een periode van maximaal 12 uur steeds weer te herhalen. Deze functies kunnen in combinatie met elkaar of afzonderlijk worden gebruikt.

U kunt altijd bijhouden waar de cd-speler mee bezig is door naar de displays te kijken. In de displays wordt het nummer of de tijd van de track weergegeven, afhankelijk van de displaymodus die u hebt gekozen. Als u de cd een naam hebt gegeven, wordt deze ook in het display afgebeeld\*.

### Een cd afspelen

Als u een cd afspeelt, kunt u deze te allen tijde stopzetten. Als u een andere bron selecteert, stopt de cd automatisch. Als u door een cd bladert, gaat dit bladeren net zolang door totdat u uw vinger van de toets haalt. Zodra u uw vinger van de toets haalt, begint de cd weer af te spelen.

<b>CD</b>	Speelt een geladen cd af
<b>0 – 9</b>	Speelt specifieke tracks af
<b>▲</b>	Speelt de volgende track af
<b>▼</b>	Speelt de vorige track af
<b>STOP</b>	Pauzeert het afspelen
<b>PLAY</b>	Hervat het afspelen
<b>▶▶</b>	Zoekt voorwaarts tot het einde van de cd
<b>◀◀</b>	Zoekt achterwaarts tot het begin van de cd. Houd de toets ingedrukt totdat u het gewenste punt hebt bereikt

### Verschillende manieren om cd's af te spelen

Met de functie voor het afspelen in willekeurige volgorde worden alle tracks op de cd in willekeurige volgorde afgespeeld. Met de functie voor herhaald afspelen wordt de geladen cd steeds weer opnieuw afgespeeld gedurende maximaal 12 uur. Met de afspeelfunctie kunt u een bepaalde track steeds opnieuw afspelen. De functies worden uitgeschakeld door opnieuw op de toetsen **RANDOM**, **REPEAT** of **REPLAY** te drukken.

<b>RANDOM</b>	Druk op <b>RANDOM</b> terwijl de cd wordt afgespeeld. <b>ON</b> wordt weergegeven en <b>RANDOM</b> verschijnt in het bovenste display
<b>REPEAT</b>	Druk op <b>REPEAT</b> terwijl de cd wordt afgespeeld. <b>ON</b> wordt weergegeven en <b>REPEAT</b> verschijnt in het bovenste display
<b>REPLAY</b>	Als u de track hoort die u wilt herhalen, drukt u op <b>REPLAY</b> . <b>ON</b> wordt weergegeven en <b>REPEAT</b> verschijnt in het bovenste display

Opmerking: Als u de functie voor afspelen in willekeurige volgorde uitschakelt terwijl een cd wordt afgespeeld, worden alle tracks na het actieve nummer in numerieke volgorde afgespeeld, ook al zijn sommige tracks al afgespeeld toen de functie voor afspelen in willekeurige volgorde nog was ingeschakeld.

\*OPMERKING! Als het display is ingesteld op de weergave van de naam van de cd, verschijnt alleen de naam in het display en kunt u de verstreken tijd niet zien. Zie pagina 17 van het referentiehandboek voor meer informatie over de verschillende displaymodi.

Het komt soms voor dat u niet alle tracks op een cd goed vindt. Daarom is het mogelijk de cd te bewerken, zodat alleen de tracks die u goed vindt en selecteert worden afgespeeld. De gekozen tracks worden in numerieke volgorde afgespeeld.

Laad de cd die u wilt bewerken om het scannen van de cd te starten. Scanning betekent dat telkens de eerste 15 seconden van elke track op de cd worden afgespeeld. In het display verschijnt het tracknummer van de cd die op dat moment speelt. Tijdens het luisteren naar de track moet u beslissen of u deze wilt toevoegen aan of uitsluiten van de lijst.

### Een tracklijst afspelen of wissen

Wanneer u een cd hebt bewerkt en u een eigen tracklijst hebt samengesteld, wordt deze tracklijst altijd afgespeeld wanneer u deze cd afspeelt. Als u dat wilt, kunt u echter ook de hele cd beluisteren. Ook kunt u de opgegeven tracklijst wissen om de cd voortaan altijd weer in zijn geheel af te spelen.

<b>CD</b> CD ED	Druk op CD om de bewerkte tracklijst af te spelen. CD ED wordt weergegeven
<b>CD-ALL</b>	<b>Om de hele cd af te spelen...</b> Druk op CD-ALL
<b>EDIT</b> EDIT ?	<b>Om een lijst te wissen...</b> Druk op EDIT om een tracklijst te wissen terwijl de bewerkte cd wordt afgespeeld. EDIT ? wordt weergegeven
<b>DELETE</b> DELETED	Druk op DELETE om de hele lijst te wissen. DELETED wordt weergegeven

### Een tracklijst kiezen en opslaan

Voorafgaand aan het bewerken, moet u de cd eerst starten. Als u niets opgeeft, wordt de track automatisch toegevoegd aan de lijst. Als u de functie afsluit voordat u over alle tracks van de cd een beslissing hebt genomen, worden de resterende tracks weggelaten uit de lijst.

<b>EDIT</b> EDIT ?	Druk op EDIT om de cd te bewerken terwijl deze wordt afgespeeld. EDIT ? wordt weergegeven
<b>PLAY</b> EDITING	Druk op PLAY om het scannen van de cd te starten. EDITING wordt weergegeven en SCAN verschijnt in het bovenste display
▲	Druk op ▲ om een track aan de tracklijst toe te voegen
▼	Druk op ▼ om een tracknummer weg te laten uit de lijst
<b>EDIT OK ?</b>	EDIT OK ? wordt in het display afgebeeld als de laatste track is toegevoegd of weggelaten
<b>STORE</b> STORED	Druk op STORE om de reeks op te slaan. STORED wordt weergegeven
<b>STORE</b>	Druk op elk gewenst moment op STORE als u de beweringsprocedure wilt beëindigen voordat de laatste track is toegevoegd of weggelaten

Opmerking: Als u een fout maakt of als u van gedachten verandert terwijl u de tracks selecteert, drukt u gewoon nogmaals op de toetsen CD en EDIT om opnieuw te beginnen.

OPMERKING! U kunt de functie voor het kiezen van tracks ook gebruiken in combinatie met de functies voor afspelen in willekeurige volgorde en herhaald afspelen. Zie hiervoor de vorige pagina.

## De radio gebruiken

Om naar de radio te kunnen luisteren, moet u eerst de zenderfrequenties opzoeken en opslaan.

In de BeoSound 3000 kunt u maximaal 60 radiozenders opslaan (zie pagina 12 van het referentiehandboek voor meer informatie).

### De radio inschakelen

Als u de radio inschakelt, wordt de zender waar u het laatst naar geluisterd hebt automatisch geselecteerd.

<b>RADIO</b>	Druk op RADIO om de radio in te schakelen
<b>0 – 9</b>	Gebruik de cijfertoetsen om een opgeslagen zender te selecteren
<b>▲</b> <b>▼</b>	Door alle opgeslagen zenders lopen
<b>•</b>	Het systeem stand-by zetten

Opmerking: Wanneer u op 0 drukt, schakelt u van de huidige radiozender over naar de vorige radiozender.

### Het geluid aanpassen

Terwijl u naar een cd of naar de radio luistert, kunt u het geluid natuurlijk op elk gewenst moment aanpassen.

<b>^</b> <b>v</b>	Het geluid harder of zachter zetten
<b>MUTE</b>	Hiermee schakelt u de luidsprekers meteen uit. Druk opnieuw op MUTE om de luidsprekers weer in te schakelen









