


BeoCenter 2

Opaskirja

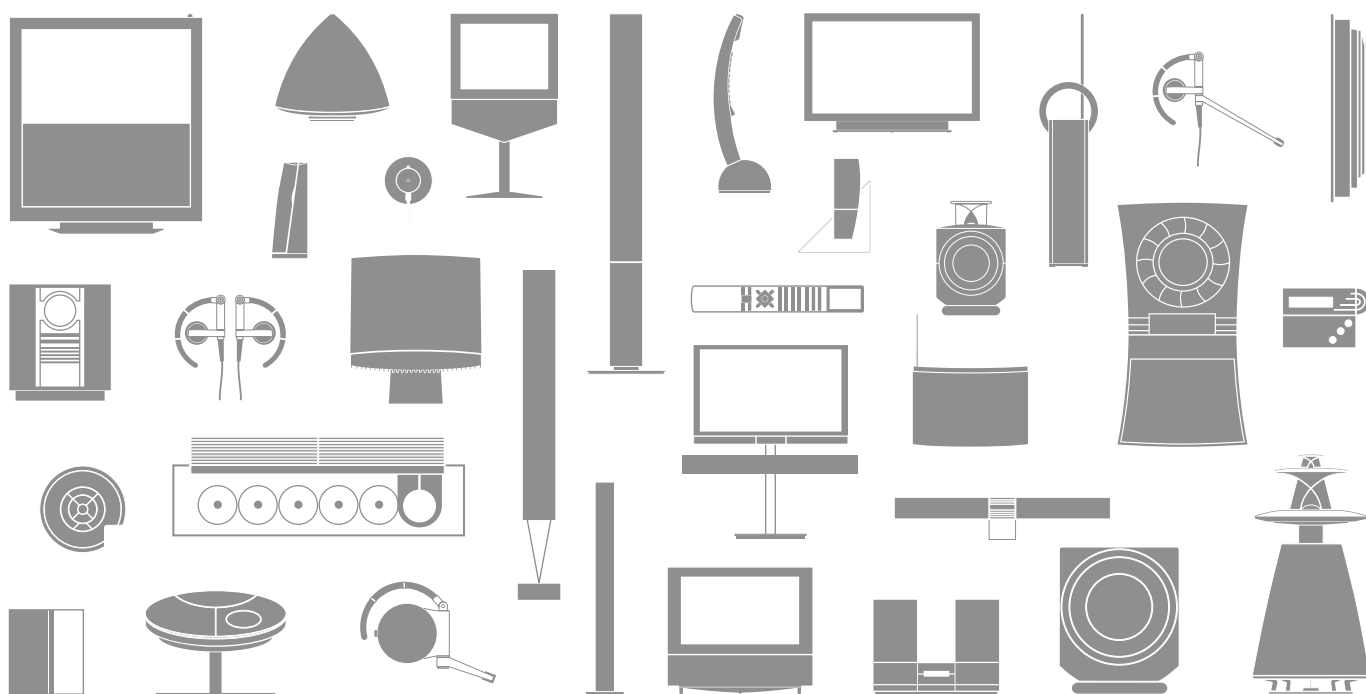

Tämä opaskirja sisältää BeoCenter 2:n käyttöohjeet.

Siinä selostetaan BeoCenter 2:n toiminnot (mallit DVD-soittimella ja ilman DVD-soitinta). Tämän vuoksi opaskirja sisältää DVD-toimintojen selostukset, vaikka BeoCenter 2 -järjestelmäsi ei sisältäisikään DVD-soitinta.

Kaikki käyttöönottoa ja liitännäksikköä koskevat ohjeet ovat erillisessä, liitännäyksikön mukana toimitetussa opaskirjassa.

Musiikkijärjestelmän käyttäminen, 4

Lähteiden kytkeminen ja käyttäminen käyttöpaneelin avulla

Valikkosymbolit, 6

Valikoissa esiintyvien symbolien selitykset

Valikot, 7

Tässä kerrotaan, miten valikoissa liikutaan ja miten asetusvalikoissa tehdään asetuksia

Ensimmäiset asetukset, 8

Ohjeet ensimmäisten asetusten tekemiseen

Muiden laitteiden, toimintojen ja valikkojen käyttäminen, 9

Tässä kerrotaan, mitä toimintoja, ominaisuuksia ja valikkoja voidaan käyttää käyttöpaneelin avulla

Radiokanavien virittäminen ja muokkaaminen, 10

Tässä kerrotaan, miten radiokanavia viritetään, siirretään ja poistetaan

CD-asetukset, 12

Tässä kerrotaan, miten CD-toimintoja käytetään ja miten CD-levyjä nimetään ja muokataan

Musiikkijärjestelmän käynnistyminen ja sammuminen automaattisesti, 13

Tässä kerrotaan, miten ajastimia nimetään ja aktivoidaan

Ääniasetukset, 14

Tässä kerrotaan, miten äänenvoimakkuus-, basso-, diskantti-, balanssi- ja loudness-asetukset tehdään

Perusasetukset, 15

Tässä kerrotaan, miten musiikkijärjestelmän perusasetuksia muutetaan

PIN-koodijärjestelmän käyttäminen, 16

Tässä kerrotaan, miten PIN-koodijärjestelmä otetaan käyttöön

DVD:n käyttäminen, 18

Tässä kerrotaan, miten DVD-levyjä soitetaan ja miten kuvaruutunäytön DVD-valikkoja käytetään

Beo4-kaukosäätimen käyttäminen, 22

Tässä kerrotaan, miten musiikkijärjestelmää käytetään Beo4-kaukosäätimellä

Hakemisto, 23

Musiikkijärjestelmän käyttäminen

Musiikkijärjestelmäsi on suunniteltu käytettäväksi sen käyttöpaneelin avulla. Musiikkijärjestelmällä voidaan kuunnella radiota tai CD-levyjä. Kuuntele haluamaasi ääntä painamalla yhtä käyttöpaneelin painiketta.

Säädä äänenvoimakkuutta liu'uttamalla sormeasi "pyörää" pitkin.




Kytkee radion päälle	RADIO	◀ ▶	Hakee CD-levyltä, siirtyy kansiota toiseen N.MUSIC-tilassa* ja siirtää kohdistinta näytön valikoissa sivusuunnassa
Aloittaa laitteessa olevan levyn toiston	DISC	▲	Siirtyy radiokanavasta, CD:n tai N.MUSIC-tilan* kappaleesta toiseen ja siirtää kohdistinta valikoissa ylös tai alas
Avaa ja sulkee levypesän	LOAD	▼	
Tuo näyttöön lisää lähteitä, toimintoja ja valikkoja	LIST	GO	Avaa asetusvalikot, vahvistaa ja tallentaa valikkojen valinnat. Kun kuuntelet CD-levyä, keskeytä toisto painamalla GO ja jatka toistoa painamalla uudelleen GO.
Valitsee radiokanavia, CD-levyn kappaleita, N.MUSIC*-kappaleita tai valikon kohtia	0 – 9	● ●	Käytetään valikoitujen DVD-toimintojen yhteydessä, esimerkiksi tekstitysvalikon avaamiseksi DVD-levyn katselun aikana. <i>Näitä painikkeita käytetään vain, jos BeoCenter 2 on varustettu DVD-toiminnolla*</i>
Poistuu valikkojärjestelmästä	EXIT	● ●	
Kytkee BeoCenter 2:n valmiustilaan. Kytke järjestelmä valmiustilaan painamalla tätä näppäintä kahdesti	●		

*HUOMAA! Värillisiä painikkeita käytetään myös kuunneltaessa musiikkia N.MUSIC-tilassa. Katso lisätietoja BeoPortin opaskirjasta.

Kuulokkeiden liitin



Kun järjestelmään kytketään kuulokkeet, musiikkijärjestelmän kaiuttimet mykistyvät.

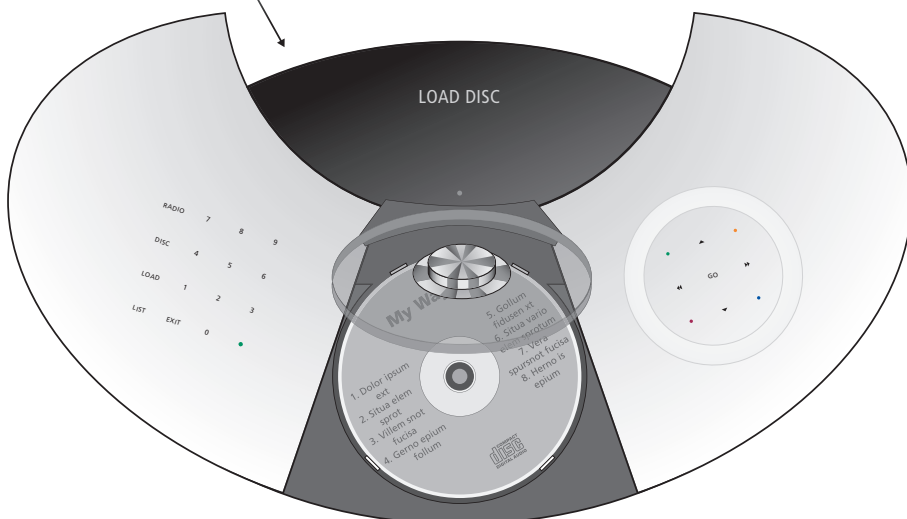

Levyn asettaminen levypesään

Avaa levypesä painamalla LOAD.

Kun levypesä on auki, aseta levy levypesään* etikettipuoli ylöspäin.

Paina LOAD-painiketta uudelleen levypesän sulkemiseksi tai paina DISC levyn toiston aloittamiseksi. Huomaa, että levyn toiston alkaminen voi kestää jonkin aikaa audiojärjestelmän tilan mukaan.

**Varmista, että levy on neljän ohjainkielekkeen muodostaman alueen sisällä. Jos levy on yhden tai useamman kielekkeen päällä, kelkka ei pääse sulkeutumaan kunnolla. Tämä voi vaurioittaa levyä tai järjestelmää.*

Tilanäyttö



Tilannenäytön kaikki tiedot eivät näy koko ajan. Yleensä näkyvillä on vain ensimmäinen rivi. Kun musiikkijärjestelmää käytetään, näytössä näkyy lisätietoja, kuten kappaleen kestoaja ja CD:n nimi lyhyesti. Jos näytön asetukseksi valitaan EXTENDED, näytössä näkyy aina senhetkinen tila ja lisätietoja. Katso lisätietoja sivulta 15.

Merkkivalo

Näytön alla oleva merkkivalo vilkkuu, kun painiketta painetaan. Valo palaa koko ajan, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.

Valikkosymbolit

BeoCenter 2:n valikkojärjestelmää voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, esimerkiksi lisätoimintojen ja ominaisuuksien valitsemiseen ja omien asetusten tekemiseen.

Toimintojen nykyiset asetukset näkyvät valikossa, esimerkiksi RANDOM – ON tai OFF.

Oikealla kuvatut symbolit helpottavat valikoissa liikkumista.


Valikkojärjestelmässä liikutaan nuolinäppäimillä. Asetusvalikko avataan painamalla GO tai ►.

Aina, kun valikosta poistutaan painamalla EXIT, järjestelmä havaitsee, onko muutoksia tehty ja kysyy, tallennetaanko muutokset vai ei.

Jos yrität avata valikkoa, joka edellyttää tietyn lähteen olevan kytkettynä, näyttöön tulee siitä viesti. Jos järjestelmäsi on kytketty audio-/videojärjestelmään, joitakin asetuksia on tehtävä järjestelmään kytketyssä televisiossa tai radiossa.

Valikkotason symbolit

- Jos valikon edessä on yksi piste, olet siirtynyt valikkojärjestelmässä yhden tason alaspäin.
- Jos valikon edessä on kaksi pistettä, olet siirtynyt valikkojärjestelmässä kaksi tasoa alaspäin.
- Jos valikon edessä on kolme pistettä, olet siirtynyt valikkojärjestelmässä kolme tai useampia tasoa alaspäin.

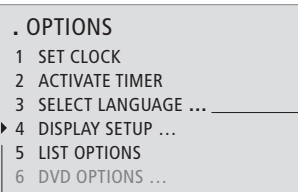

- Jos valikon nimen perässä on kolme pistettä, käytettävissä on alivalikkoja.

Nuolikohdistin

- Jos valikon edessä on nuoli, kohdistin on kyseisen valikon kohdalla ja alivalikkoja on käytettävissä. Jos haluat siirtyä seuraavalle tasolle, paina ► tai GO.
- ▷ Jos nuoli on ontto, kyseiset valikot eivät ole sillä hetkellä käytettävissä.

. OPTIONS

- 1 SET CLOCK
- 2 ACTIVATE TIMER
- 3 SELECT LANGUAGE ...
- 4 DISPLAY SETUP ...
- 5 LIST OPTIONS
- 6 DVD OPTIONS ...

Neliökohdistin

- Jos valikon nimen edessä on neliö, kohdistin on kyseisen valikon kohdalla ja valikko on asetusvalikko. Avataksesi nämä valikot paina ► tai GO.
- Jos neliö on ontto, kyseisen valikon asetukset eivät ole sillä hetkellä käytettävissä.

- 1 N.MUSIC
- 2 N.RADIO
- 3 A.AUX
- 4 CD RANDOM
- 5 CD REPEAT
- 6 CD EDIT
- 7 TIMER
- 8 SHOW CLOCK
- ▶ 9 SETUP ...

Asetusten muuttaminen

Siirry valikkojärjestelmään painamalla LIST

Siirry kohtaan SETUP painamalla ▼

Avaa SETUP-valikko painamalla ▶▶ tai GO

- . SETUP
- 1 RADIO ...
- 2 AUDIO CD ...
- 3 TIMER ...
- ▶ 4 SOUND ...
- 5 OPTIONS ...

Siirry kohtaan SOUND painamalla ▼

Avaa SOUND-valikko painamalla ▶▶ tai GO

- .. SOUND
- 1 PRESET VOLUME
- 2 ADJUST BALANCE
- 3 SET TONE


Avaa PRESET VOLUME -valikko painamalla ▶▶ tai GO

Säädä PRESET LEVEL -asetusta ylös- tai alaspäin painamalla ▲ tai ▼

Tallenna asetukset suoraan painamalla GO. Näyttöön tulee STORED

Poistu valikosta painamalla EXIT
Jos et halua tallentaa asetuksia, siirrä kohdistin kohtaan IGNORE painamalla ▶▶ ja paina GO; tai paina uudelleen EXIT

STORED tulee näyttöön

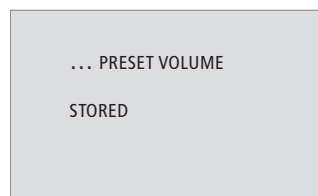

LIST

Päävalikot

Siirtyy valikkojärjestelmään



Selaa ylös- tai alaspäin



Avaa asetusvalikon tai alivalikon



Palaa ylemmän tason valikkoon

GO

Avaa asetusvalikon tai alivalikon

EXIT

Poistuu valikoista

Aetusvalikot



Säätää asetusta ylös tai alas, tai valitsee tai poistaa asetuksen valinnan



GO

Tallentaa asetukset ja poistuu valikosta



Siirtyy asetusten välillä tai näyttää lisätietoja näytössä


EXIT

Poistuu valikosta. Paina kaksi kertaa, jos haluat poistua tallentamatta.

Ensimmäiset asetukset

Kun musiikkijärjestelmä on asennettu ja siihen kytketään virta ensimmäisen kerran, näyttö opastaa ensimmäisten asetusten teossa. Ensimmäiset asetukset ovat:

- Valikkokielen valinta
- Radiokanavien automaattinen virittäminen
- Päivämäärän ja kellonajan asetus
- Lähteiden ja toimintojen lisäys luetteloon, joka näkyy näytössä painettaessa LIST
- Näyttöasetukset

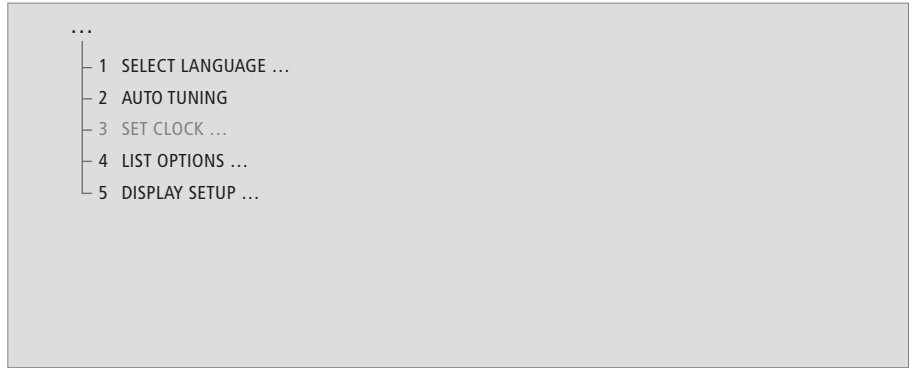

FIRST-TIME SETUP -valikot avautuvat automaattisesti, kun järjestelmään kytketään virta ensimmäisen kerran.

FIRST-TIME SETUP -valikon sisältö

SELECT LANGUAGE ... Valitse näytön valikkojen kieli käytettävissä olevien kielten luettelosta.

AUTO TUNING ... Anna musiikkijärjestelmän virittää kaikki käytettävissä olevat FM- ja DAB*-radiokanavat puolestasi.

SET CLOCK ... Aseta järjestelmän kelloon oikea aika ja päivämäärä.

LIST OPTIONS ... Lisää lähteitä, toimintoja ja valikkoja luetteloon, joka tulee näyttöön LIST-painiketta painettaessa.

DISPLAY SETUP ... Valitse mieleisesi radio-, CD- ja tilannenäyttö.

Hyödyllisiä vinkkejä


Kaikkia ensimmäisissä asetuksissa tehtyjä asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa OPTIONS-valikossa. Katso lisätietoja OPTIONS-valikosta sivulta 15.

Jos musiikkijärjestelmä on kytketty kellotoiminnolla varustettuun Bang & Olufsen -televisioon tai radioon, SET CLOCK -valikko ei tule näkyviin. Kello asetetaan television tai radion kautta.

*HUOMAA! DAB (Digital Audio Broadcast) -radiokanavat ovat kuultavissa vain, jos niitä lähetetään alueellasi ja jos äänentoistojärjestelmäsäsi on sisäänrakennettu DAB-moduuli. Lisätietoja DAB-kanavien virityksestä on luvussa "Radiokanavien virittäminen ja muokkaaminen" sivulla 10.

Vaihtoehdot, jotka tulevat näkyviin painettaessa LIST, ovat muita lähteitä, toimintoja tai valikkoja.

Aluksi LIST-painiketta painettaessa näyttöön tulee vain SETUP. Jos haluat kytkeä päälle muita lähteitä tai helpottaa usein käytettyjen toimintojen (esim. CD RANDOM tai TIMER) käyttöä, lisää nämä lähteet tai toiminnot luetteloon. Katso lisätietoja sivulta 15.

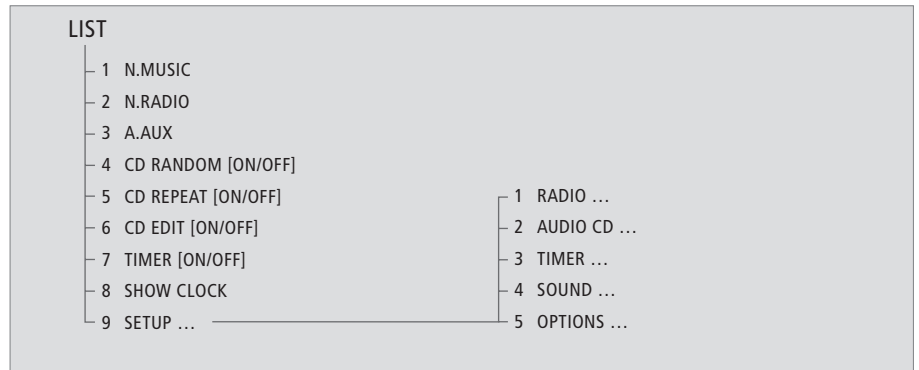

Paina LIST-painiketta, kun haluat käyttää muita lähteitä, toimintoja ja valikkoja. Luettelo sisältää toiminnot, jotka olet lisännyt siihen.

N.MUSIC ... Kuuntele musiikkia N.Music-tilassa.

N. RADIO ... Kuuntele radiota N.Radio-tilassa.

A.AUX ... Valitse AUX-liitäntään kytketty laite.

Tämä vain aktivoi AUX- liittimen.

CD RANDOM (ON/OFF) ... Ota CD:n satunnaistotoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

CD REPEAT (ON/OFF) ... Ota CD:n uudelleentoistotoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

CD EDIT (ON/OFF) ... Ota laitteessa olevan CD:n soittolista käyttöön tai poista se käytöstä.

TIMER (ON/OFF) ... Ota ajastintoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

SHOW CLOCK ... Ota kello hetkeksi näyttöön.

SETUP ... Avaa SETUP-valikko. Katso lisätietoja SETUP-valikon sisällöstä seuraavilta sivuilta.

Hyödyllisiä vinkkejä

Valikko voidaan valita sen numerolla (1–9). Toimintoa voidaan vaihdella käyttöön ja pois käytöstä painamalla sopivaa numeroa. Jos esimerkiksi toiminto CD RANDOM ON/OFF on valikkojärjestelmässä numero 4, vaihtele toimintoa käyttöön tai pois käytöstä painamalla numeroa 4.

Valikoissa liikutaan nuolinäppäimillä. Tietty valikko voidaan valita myös numeronäppäimillä. Paina EXIT-painiketta kaksi kertaa, jos haluat poistua valikkojärjestelmästä asetuksia tallentamatta.

Kun LIST-luetteloon lisätään esimerkiksi CD RANDOM, luodaan tähän toimintoon eräänlainen "pikanäppäin". Katso lisätietoja sivulta 15.

Katso lisätietoja CD-toiminnoista sivulta 12.

HUOMAA! Jos BeoCenter 2 on kytketty Master Link -järjestelmään, johon on kytketty myös BeoPortilla varustettu tietokone, BeoCenter 2:lla voidaan kuunnella kiintolevylle tallennettua musiikkia N.Music-tilassa tai Internet-radioasemia N.Radio-tilassa. Katso lisätietoja BeoPort-opaskirjasta.

Radiokanavien virittäminen ja muokkaaminen

Anna musiikkijärjestelmän etsiä käytettävissä olevat radiokanavat puolestasi. Muistiin voidaan tallentaa enintään 99 kanavaa.


Kun kanava on tallennettu, se voidaan valita suoraan antamalla kanavan numero tai selaamalla kaikkia tallennettuja kanavia.

Viritettyjen radiokanavien järjestystä voidaan muuttaa tai kanavia voidaan poistaa MOVE PROGRAM- ja DELETE PROGRAM -valikkojen kautta.

Jos asema lähettää nimen, se näkyy näytössä, mutta kanavat voidaan nimetä myös itse.

Lisätty kanava tallennetaan STORE PROGRAM -valikossa.

Jos äänentoistojärjestelmässäsi on sisäänrakennettu DAB-moduuli ja alueellasi lähetetään DAB-ohjelmaa, voit tallentaa myös digitaalisia radiokanavia.

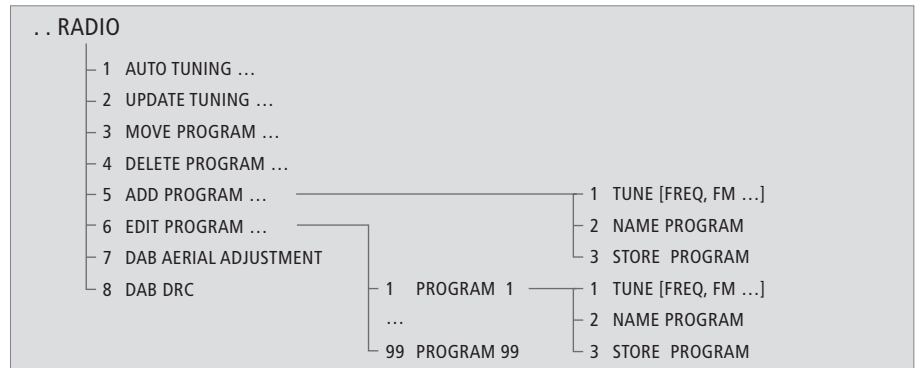

Kun haluat siirtyä RADIO-valikkoon, paina LIST, avaa SETUP-valikko ja avaa sitten RADIO-valikko.

RADIO-valikon sisältö

AUTO TUNING ... Viritä kaikki radiokanavat automaattisesti. Vain FM- ja DAB-kanavat voidaan viritellä automaattisesti.

UPDATE TUNING ... Viritä uusia DAB-kanavia. Lisätietoja on viereisellä sivulla.

MOVE PROGRAM ... Muuta viritettyjen radiokanavien ilmestymisjärjestystä.

DELETE PROGRAM ... Poista kanavaluettelosta turhia radiokanavia.

ADD PROGRAM ... Lisää, nimeä ja tallenna uusia kanavia.

EDIT PROGRAM (1–99) ... Hienoviritä, nimeä ja tallenna kanavia.

TUNE-valikko voidaan avata joko ADD PROGRAM tai EDIT PROGRAM -valikon kautta. Selaat valikon vaihtoehtoja painamalla ◀ tai ▶. Muuta asetuksia painamalla ▲ tai ▼.

Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat kuunteluhetkellä käytössä olevan kaistan mukaan: FM, AM tai DAB. Esimerkiksi ADD PROGRAM -valikon TUNE-alavalikon vaihtoehdot FM:lle ovat: FREQUENCY ... Näyttää nykyisen taajuuden.

Käynnistä viritys painamalla ▲ tai ▼.

BAND ... Näyttää nykyisen kaistan. Valitse FM, AM tai DAB.

FINE ... Viritetyn kanavan hienoviritys.

STEREO ... Valitse stereoääni painamalla YES.

DAB AERIAL ADJUSTMENT ... Tämä valikko sisältää ilmaisinpalkin. Palkin pituus ja väri ilmoittavat vastaanotettavan DAB-signaalin voimakkuuden ja signaalin katoamisen riskin. Tarkkaile ilmaisinpalkkia säätäessäsi antennia. Ääni ei kuulu antennia säädettäessä.

- Ilmaisinpalkki pitenee oikealle, kun signaali voimistuu, ja vasemmalle, kun signaali heikkenee.
- Ilmaisinpalkki liikkuu harmaan ja valkoisen kentän läpi. Vasemmalla oleva harmaa kenttä on merkinä siitä, että signaali saattaa kadota aika ajoin. Oikealla oleva valkoinen kenttä on merkinä siitä, että signaalin katoamisen riski on vähäinen.

Ennen antennin säätämistä on valittava kanava, joka lähettää signaalia. Tarkista kanavien numerot DAB-lähettäjien Internet-sivuilta.

DAB DRC ... Joidenkin DAB-kanavien äänisignaalin kompressointia voidaan säätää DRC (Dynamic Range Control) -toiminnolla. Kompressointi kompensoi kuunteluympäristön häiriöääniä.

DAB DRC -valikossa

Käytettävissä on 12 asetusta, joista voidaan valita oikea seuraavien kolmen arvon avulla:

- OFF (ei kompressointia)
- NOM (DAB-suositusten mukainen)
- MAX (suurin kompressio, puolet DAB-suosituksia suurempi).

- Säädä asetusta painamalla ◀◀ tai ▶▶. Jos olet säätänyt äänisignaalin kompressointia, näytön oikeaan alakulmaan tulee teksti "DRC", kun kuuntelet DRC-ominaisuutta tukevaa DAB-kanavaa. DAB DRC -valikon asetuksilla ei ole vaikutusta kanaviin, joita ei lähetetä DRC:llä.

Uusien DAB-kanavien virittäminen

Digital Audio Broadcast (DAB) -kanavien tarjoajat lähettävät ohjelmia ryhmissä, joita kutsutaan kanavanipuiksi*. Yksi blokki sisältää yhden kanavanipun, ja yksi kanavanippu sisältää tavallisesti 5–10 kanavaa*.


Kun uusia DAB-kanavia tulee saataville, voit virittää ne Update tuning -toiminnon avulla. Tämä toiminto virittää uudet kanavat ja jättää aiemmin tallennetut kanavat ennalleen.

Kun DAB-signaali löytyy, kaikki signaalin kanavat rekisteröidään. Kun viritys on valmis, voit selata yksittäisten kanavien luettelon ja valita tallennettavat kanavat.

Kun virität uusia DAB-kanavia

- > Kuuluissa olevat kanavat tulevat näkyviin STORE DAB PROGRAM -valikkoon.
- > Selaa kanavia painamalla ▲ tai ▼.
- > Tallenna kanava painamalla GO .
- > Jos STORE DAB PROGRAM -valikko on tyhjä tai jos et halua tallentaa lisää kanavia, poistu valikosta painamalla EXIT .

*Jotkin DAB-ohjelmien lähettäjät kutsuvat kanavanippua "multipleksiksi" tai kanavaa "palveluksi".

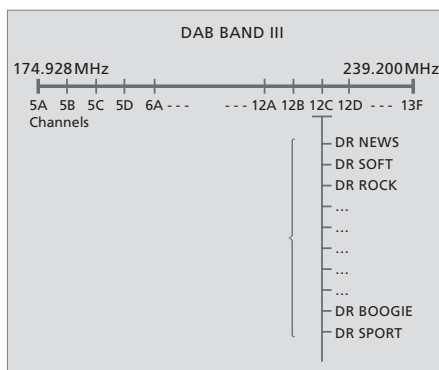

Hyödyllisiä vinkkejä

Radiokanavan nimessä voi olla enintään 17 kirjainta tai numeromerkkiä. Kun nimeät kanavaa, valitse merkit painamalla ▲. Jos haluat poistaa antamasi merkin, paina ▼.

Jos haluat vaihtaa isoihin tai pieniin kirjaimiin, valitse valikosta joko ylös- tai alaspäin osoittava nuoli.

Jos löydetyn radiokanavan vastaanotto on huono, sitä voidaan hienosäätää EDIT PROGRAM -valikossa. Lisäksi voidaan antaa radioaseman tarkka taajuus ja tallentaa asema valittuun ohjelmapaikkaan (kanavanumerolle).

BeoCenter 2 tukee Radio text -toimintoa, joka näyttää tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta ja lähettäjistä. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä DISPLAY-valikosta. Katso lisätietoja sivulta 15 luvusta "Perusasetukset".

DAB-radiokanavia lähetetään blokeissa sijaitsevilla ryhmissä, joita kutsutaan kanavanipuiksi.

Kun kanavia viritetään ADD PROGRAM tai UPDATE TUNING -valikon kautta, aiemmin viritetyt kanavat säilyvät ennallaan. Kanavien nimet, niiden järjestys kanavaluettelossa ja niille mahdollisesti tallennetut erikoisasetukset eivät muutu. *Mutta jos kanavia viritetään AUTO TUNING -valikon kautta, aikaisemmin viritettyjen kanavien asetukset häviävät.*

Tietoja FM-lähetysistä


Jos stereosignaali ei ole riittävän voimakas tuottamaan hyväksyttävää äänenlaatua, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti monovastaanottoon.

AUDIO CD -valikossa on lisää CD-toimintoja. Näitä ovat CD-levyjen nimeäminen, soittolistojen muokkaaminen ja satunnais- ja uudelleentoistotoiminnot.

Satunnaistoisto on toiminto, jolla toistetaan laitteessa olevan CD-levyn kappaleita satunnaisessa järjestyksessä. Uudelleentoistotoiminto jatkaa laitteessa olevan CD-levyn toistoa tauotta enintään 12 tunnin ajan.

Näitä toimintoja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Jos et pidä kaikista CD-levyn kappaleista, voit muokata levyä siten, että vain valitut kappaleet soitetaan. Kun soittolista valitaan ja muokkaustoiminto otetaan käyttöön, järjestelmä soittaa vain valitut kappaleet aina, kun tätä CD-levyä soitetaan.

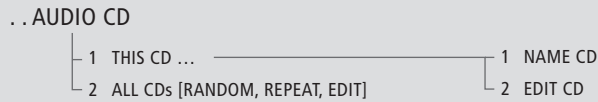

Kun haluat siirtyä AUDIO CD -valikkoon, paina LIST, avaa SETUP-valikko ja avaa sitten AUDIO CD -valikko.

AUDIO CD -valikon sisältö

THIS CD ... Nimeä tai muokkaa laitteessa olevaa CD-levyä. CD:tä muokattaessa oletusasetuksena on kaikkien kappaleiden valinta. Jos kappaletta ei haluta valita, se on poistettava manuaalisesti.

ALL CDs (RANDOM, REPEAT, EDIT) ... Tässä valikossa voit asettaa kaikkien CD-levyjen satunnaistoisto- ja uudelleentoistotoiminnot ja ottaa soittolistan toiston käyttöön tai pois käytöstä.

Hyödyllisiä vinkkejä

CD-levy voidaan nimetä vain silloin, kun sitä toistetaan. Musiikkijärjestelmään voidaan tallentaa yhteensä 200 CD-levyn nimeä. Nimessä voi olla enintään 17 kirjain- tai numeromerkkiä.

Jos CD-nimiluettelo on täynnä, luettelosta on poistettava nimi ennen uuden tallentamista. Kun CD-levyn nimi poistetaan, poistetaan samalla sen muokattu soittolista, jos sellainen on tallennettu.

Jos CD-levyä on muokattu, valitut kappaleet soitetaan numerojärjestyksessä. CD-levyn voi kuitenkin kuunnella kokonaisuudessaan, jos muokkaustoiminto poistetaan käytöstä. Lisäksi tallennettu soittolista voidaan poistaa, jolloin CD-levyn kaikki kappaleet toistetaan joka kerta.

Jos laajennettu (EXTENDED) näyttö on käytössä, näyttössä näkyy CD:n nimi, kappaleen numero ja kappaleen pituus. Katso lisätietoja laajennetusta näytöstä sivulta 15.

Jos BeoCenter 2 on varustettu DVD-soittimella ja kytketty televisioon, ja haluat soittaa sisällä olevaa levyä, joka sisältää mp3-tiedostoja, paina Beo4:n näppäintä DVD*. Näin pääset selaamaan kappaleita sivulla 21 esiteltävässä Disc Navigator -valikossa. Jos painat CD tai DISC, voit yhä toistaa kappaleita ja selata niitä, mutta et voi kelata kappaleita, käyttää satunnaistoistotoimintoa tai avata Disc Navigator -valikkoa.


**Jos järjestelmä on kytketty sisäänrakennetulla DVD-soittimella varustettuun televisioon, tuo DVD2 näyttöön painamalla LIST ja aloita levyn toisto painamalla GO.*

Musiikkijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tai pysähtymään haluttuina kellonaikoina päivän ja viikon aikana.

Järjestelmään voidaan tallentaa enintään kahdeksan tällaista ajastinta. Yksi ajastin voidaan esimerkiksi asettaa herättämään aamulla suosikki-CD-levyn musiikkiin tai radioon ja toinen kytkemään musiikkijärjestelmä valmiustilaan tiettyyn aikaan illalla.

Lisäksi voidaan tehdä erillisiä ajastimia viikolle, viikonlopuille ja lomille.

Ajastimia voidaan muuttaa milloin tahansa.

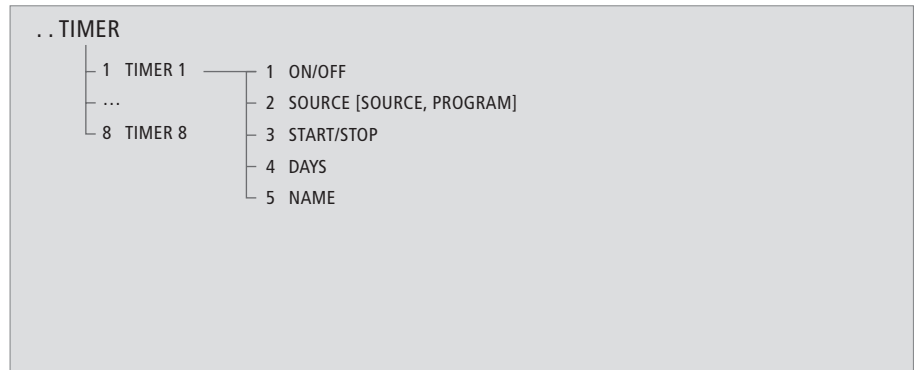

Kun haluat siirtyä TIMER-valikkoon, paina LIST, avaa SETUP-valikko ja avaa sitten TIMER-valikko.

TIMER -valikon sisältö

ON/OFF ... Ota ohjelmoituja ajastimia käyttöön tai poista niitä käytöstä.

SOURCE ... Valitse lähde ohjelmoidulle ajastimelle. Jos valitset ajastimen lähteeksi radion, valitse myös kanavan numero.

START/STOP ... Anna ajastimen aloitus- ja lopetusaika.

DAYS ... Valitse minä viikonpäivinä tämä ajastin aktivoidaan.

NAME ... Nimeä ajastimet tunnistamisen helpottamiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä

Jos haluat kytkeä musiikkijärjestelmän valmiustilaan ajastimella, valitse ajastimen lähteeksi valmiustila.

Jos ajastin asetetaan maanantaille, tiistaille ja torstaille, ajastin toimii näinä viikonpäivinä joka viikko.

Jos musiikkijärjestelmä on kytketty ajastintoiminnolla varustettuun Bang & Olufsen -televisioon tai -radioon, ajastin on asetettava television tai radion opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Jos haluat sisällyttää BeoCenter 2:n ajastimeen, ajastintoiminto on otettava käyttöön. Katso lisätietoja sivulta 15.

Jos haluat käyttää ajastintoimintoa, musiikkijärjestelmän kello on asetettava oikeaan aikaan. Katso lisätietoja sivulta 15.

Kaikki ääniasetukset on säädetty tehtaalla neutraaleiksi, mutta ne voidaan säätää ja tallentaa omien mieltymysten mukaisiksi.

Käyttäjä voi säätää äänenvoimakkuutta, bassoa ja diskanttia tai muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen välistä balanssia.

Kun jokin äänenvoimakkuus on tallennettu, musiikkijärjestelmä aloittaa toiston tällä äänenvoimakkuudella joka kerta, kun laitteeseen kytketään virta.

Musiikkijärjestelmässä on myös loudness-toiminto, joka voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Loudness-toiminto tekee musiikista dynaamisempaa. Loudness kompensoi ihmiskorvan puuttuvaa herkkyyttä kuulla korkeita ja matalia taajuuksia, kun musiikkia kuunnellaan hiljaisella äänenvoimakkuudella.

.. SOUND

- 1 PRESET VOLUME
- 2 ADJUST BALANCE
- 3 SET TONE [BASS, TREBLE, LOUDNESS]

Kun haluat siirtyä SOUND-valikkoon, paina LIST, avaa SETUP-valikko ja avaa sitten SOUND-valikko.

SOUND-valikon sisältö

PRESET VOLUME ... Aseta musiikkijärjestelmän äänenvoimakkuuden oletusarvo. Suurin äänenvoimakkuus, joka voidaan tallentaa tässä valikossa, on 75.

ADJUST BALANCE ... Säädä kaiuttimien välistä balanssia.

SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) ... Säädä basso ja diskantti mieleiseksesi ja ota loudness käyttöön tai poista se käytöstä.

Hyödyllisiä vinkkejä


Ellet tallenna tekemiäsi ääniasetuksia, musiikkijärjestelmä siirtyy käyttämään esiasetettuja äänitasoja, kun järjestelmä sammutetaan.

Äänenvoimakkuutta voidaan aina säätää käyttöpaneelista käsin tai Beo4-kaukosäätimellä.

Jos musiikkijärjestelmä on kytketty Bang & Olufsen -televisioon, ääni on säädettävä television opaskirjan ohjeiden mukaisesti.

Musiikkijärjestelmän perusasetukset voidaan muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi. OPTIONS-valikossa voidaan asettaa kellonaika, ottaa ajastintoiminto käyttöön tai poistaa se käytöstä, asettaa DVD-asetukset* ja valita kieli.

Lisäksi voidaan valita näytön asetukset ja valita lähteet ja toiminnot, jotka näkyvät LIST-painiketta painettaessa.

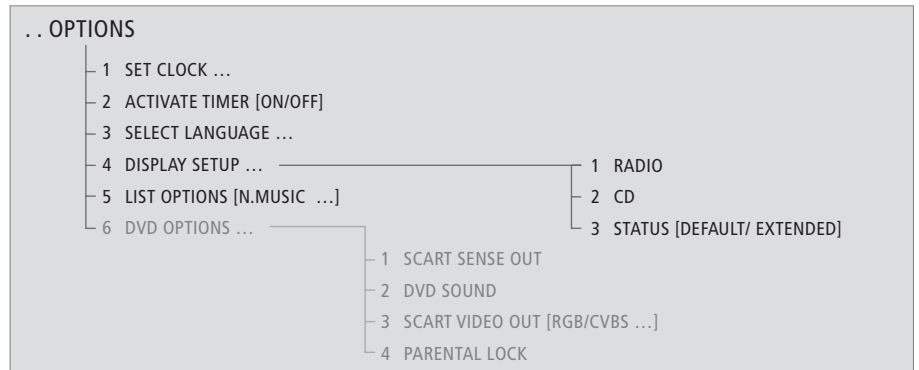

Kun haluat siirtyä OPTIONS-valikkoon, paina LIST, avaa SETUP-valikko ja avaa sitten OPTIONS-valikko.

OPTIONS-valikon sisältö

SET CLOCK ... Aseta järjestelmän kellon oikea aika ja päivämäärä. – Tämä valikko tulee näkyviin vain, jos musiikkijärjestelmää ei ole kytketty televisioon.

ACTIVATE TIMER (ON/OFF) ... Ota ajastintoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Valitse ON, jos haluat sisällyttää musiikkijärjestelmän kaiuttimet ajastimeen.

SELECT LANGUAGE ... Valitse näytön tekstien kieli käytettävissä olevien kielten luettelosta.

DISPLAY SETUP ... Tässä valikossa voit valita radion ja CD:n näytön tietojen tyyppin ja määrän. RADIO- ja CD-asetukset määrittävät, mitä näytön yläosassa näkyy, esim. radio text -tietoja tai CD:n nimi. STATUS-asetus määrittää, mitä tietoja näytössä näkyy väliaikaisesti – käyttöpaneelia käytettäessä – tai pysyvästi.

LIST OPTIONS ... Lisää toimintoja, ominaisuuksia ja valikkoja luetteloon, joka tulee näkyviin painettaessa LIST.

DVD OPTIONS ... Valitse DVD:n asetukset. Katso lisätietoja sivulta 21.*

Hyödyllisiä vinkkejä

Aluksi LIST-painiketta painettaessa näyttöön tulee vain SETUP.

Jos STATUS DISPLAY -asetukseksi valitaan DEFAULT-asetuksen sijasta EXTENDED, tiedot, jotka muuten näkyisivät vain hetken aikaa, näkyvät näytössä koko ajan.

Näyttöön voidaan poimia kellonaika. Paina BeoCenter 2:n LIST-painiketta ja valitse SHOW CLOCK tai paina Beo4-kaukosäätimen LIST-painiketta ja valitse CLOCK.

Jos musiikkijärjestelmä on kytketty Bang & Olufsen -televisioon tai -radioon, kello on asetettava television tai radion opaskirjan ohjeiden mukaisesti.

Jos järjestelmä on kytketty televisioon, ajastimet ohjelmoidaan television kautta, mutta jos haluat niiden toimivan BeoCenter 2:ssa, ACTIVATE TIMER -valikon asetukseksi on valittava ON. Tämä toiminto edellyttää, että BeoCenter 2:een on kytketty kaiuttimet.

Jos olet vahingossa valinnut väärän kielen, voit avata kielivalikon painamalla LIST, siirtymällä viimeiseen valikon kohtaan, painamalla ►, painamalla sitten 5 ja vielä 3.

*Tämä koskee vain DVD-soittimella varustettuja BeoCenter 2 -järjestelmiä.

PIN-koodijärjestelmän käyttäminen

PIN-koodijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön haluttaessa. PIN-koodijärjestelmä poistetaan käytöstä, kun PIN-koodi poistetaan.

Kun PIN-koodi on käytössä ja järjestelmän virta on ollut katkaistuna yli 30 minuutin ajan, musiikkijärjestelmä voidaan aktivoida uudelleen vain kytkemällä virta ja antamalla PIN-koodi käyttöpaneelin avulla.

Jos PIN-koodia ei anneta, musiikkijärjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan kolmen minuutin kuluttua.

PIN-koodi voidaan muuttaa, mutta se voidaan tehdä vain viisi kertaa 3 tunnin aikana.

Jos järjestelmään annetaan väärä PIN-koodi tai pääkoodi, tai jos PIN-koodia yritetään muuttaa liian usein, näyttöön tulee viesti PINCODE ERROR.

PINCODE

- 1 NEW PINCODE ... — CONFIRM PINCODE
- 2 DELETE PINCODE ...

Kun haluat avata PINCODE-valikon, paina LIST, paina kaksi kertaa ◀ ja paina lopuksi EXIT.

PINCODE-valikon sisältö

NEW PINCODE ... Anna tai muuta PIN-koodi.

DELETE PINCODE ... Poista PIN-koodijärjestelmä käytöstä.

Pääkoodin antaminen

- > Kun musiikkijärjestelmä kysyy PIN-koodia, aloita pääkoodin antaminen painamalla kolme kertaa ◀.
- > Anna pääkoodi.
- > Kun olet antanut pääkoodin, PIN-koodijärjestelmä on poistettu käytöstä ja musiikkijärjestelmä on käyttövalmis. Jos haluat ottaa PIN-koodijärjestelmän uudelleen käyttöön, sinun on annettava uusi PIN-koodi.

Hyödyllisiä vinkkejä

Oikean PIN-koodin saa yrittää antaa viisi kertaa, minkä jälkeen järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Älä yritä käynnistää järjestelmää uudelleen valmiustilasta. Järjestelmä voidaan käynnistää vasta kolmen tunnin kuluttua.

Jos näytössä näkyy PIN, kun otat toimintoa ensi kerran käyttöön, etkä ole saanut PIN-tunnusta Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä, ota jälleenmyyjään yhteys PIN-tunnuksen saamiseksi.

Jos PIN-koodi unohtuu, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä auttaa sinua hankkimaan Bang & Olufsenilta pääkoodin. Pääkoodi tarvitaan musiikkijärjestelmän aktivoimiseen.

DVD:n käyttäminen

Tämä luku koskee vain DVD-soittimella varustettuja BeoCenter 2-laitteita. DVD-soitinta käytetään Beo4-kaukosäätimellä.

DVD:tä toistettaessa voidaan suorittaa hakuja eri nopeuksilla, siirtyä levyn toiseen kohtaan tai avata DVD-levyn valikko.

DVD-levyn toistoa voidaan aina jatkaa kohdasta, jossa toisto viimeksi pysäytettiin, jos DVD-levyn toisto on keskeytetty painamalla STOP-näppäintä kahdesti, ei kolmesti.

Jotkin levyt eivät rekisteröidy riippumatta siitä, onko DVD-soitin "toistotilassa" vai "valikkotilassa" käytön aikana. Näissä harvoissa tapauksissa on painettava keltaista näppäintä ennen komennon lähettämistä soittimeen. Esimerkiksi valikoissa valinta on tallennettava painamalla ensin keltaista näppäintä ja sitten GO-näppäintä.

Jos kaiuttimet on kytketty suoraan BeoCenter 2:een, DVD:n katselun aikana voidaan kuunnella radiota. Tällaisessa kokoonpanossa käyttöpaneelilla ohjataan radiota.

DVD-levyn jakson toistaminen ja vaihtaminen

Aloita DVD-levyn toisto painamalla tätä näppäintä.

DVD

Siirry jaksosta toiseen painamalla näitä näppäimiä. Siirry levyn muihin jaksoihin painamalla näppäintä toistuvasti.

▲ ▼

Siirry suoraan haluamaasi jaksoon antamalla jakson numero.

1 – 9

Pikakelaa eteen tai taakse toiston aikana painamalla näitä näppäimiä.

◀ ▶

Jatka toistoa painamalla GO-näppäintä.

GO

DVD-levyn toiston keskeyttäminen, hidastaminen tai lopettaminen

Keskeytä toisto tällä näppäimellä.

STOP

Aloita hidastettu toisto joko eteen tai taakse painamalla tätä näppäintä.

◀ ▶

Lopeta toisto kokonaan painamalla näppäintä uudelleen tai...

STOP

... jatka toistoa painamalla tätä näppäintä tai...

GO

... palaa levyn alkuun painamalla näppäintä kolmannen kerran.

STOP

Joissakin DVD-levyissä on erikoistoimintoja, esimerkiksi ylimääräisiä filmikohtia, jotka ovat käytettävissä tietyillä hetkillä toiston aikana. Valitse kyseinen erikoistoiminto painamalla GO.

DVD:n kuvaruutuvalikkojen käyttäminen

Avaa äänikielivalikko* painamalla punaista näppäintä. Voit vaihtaa eri vaihtoehtojen välillä painamalla tätä näppäintä toistuvasti. Kun olet tehnyt valinnan, valikko häviää.



Avaa tekstityskielivalikko* painamalla vihreää näppäintä. Voit vaihtaa eri vaihtoehtojen välillä painamalla tätä näppäintä toistuvasti. Kun olet tehnyt valinnan, valikko häviää.



Avaa levyvalikko painamalla sinistä näppäintä.



Levyvalikoissa

Selaa valikkojen vaihtoehtoja nuolinäppäimillä.

▲
◀ ▶
▼

Tallenna haluamasi valinta tai asetus painamalla tätä näppäintä.

GO

**Kaikissa levyissä ei ole erillisiä tekstitys- ja äänikielivalikkoja. Näissä tapauksissa on käytettävä pää- tai levyvalikkoa.*

HUOMAA! Jos käyttöpaneelissa on Beo4-kaukosäätimen näppäintä vastaava painike, myös sitä voidaan käyttää.

Kun DVD on valittu

Avaa levyn ylin valikko*
painamalla keltaista näppäintä ja
sitten 1.



1

Selaa valikkojen vaihtoehtoja
nuolinäppäimillä.



Tallenna haluamasi valinta tai
asetus painamalla tätä näppäintä.

GO

Avaa tilannenäyttövalikko
painamalla keltaista näppäintä ja
sitten 2. Siirry seuraavaan
näyttöön painamalla uudestaan 2
Poista tilannenäyttö painamalla
kolmannen kerran 2.



2

Avaa DVD:n asetusvalikko
painamalla keltaista näppäintä ja
sitten 3. Tämä selostetaan
seuraavalla sivulla.



3

Zoomaa kuvaa painamalla
keltaista näppäintä ja sitten 4.
Kasvata zoomauskerrointa
painamalla 4. Poistu
zoomaustoiminnosta painamalla
kolmannen kerran 4.



4

Avaa kuvakulmavalikko
painamalla keltaista näppäintä ja
sitten 5. Voit vaihtaa eri
vaihtoehtojen välillä painamalla 5.
Kun olet tehnyt valinnan, valikko
häviää. Jos kuvakulman ilmaisin
on kuitenkin valittu levyn
asetusvalikosta, kuvake jää
näyttöön.



5

*Kaikissa levyissä ei ole ylintä
valikkoa.




Toisentyyppisten levyjen toistaminen

BeoCenter 2 on suunniteltu toistamaan
useantyyppisiä levyjä. Tuetut tyypit ovat:

- DVD-Video
- Audio-CD
- Video-CD
- CD-R/RW
- DVD-R/RW, jos levy on tallennettu DVD-
videona ja se on viimeistelty.
- Laitteessa voidaan soittaa mp3-tiedostoja
sisältäviä levyjä, jos näytteenottataajuudeksi
on asetettu 32, 44,1 tai 48 kHz.
- WMA (Windows Media Audio)
MP3- tai WMA-tiedostoja sisältäviä levyjä
toistettaessa voidaan siirtyä kappaleesta
toiseen näppäimillä ▲ ja ▼ ja kelata
näppäimillä ◀ ja ▶. Huomaa, että mp3-
kappaleita voidaan kelata vain, jos toisto
aloitettiin painamalla Beo4:n DVD-näppäintä.
Avaa Disc Navigator -valikko sivun 21
ohjeiden mukaan ja selaa sen sisältöä. Sulje
luettelo painamalla EXIT.
- JPEG-tiedostot, joiden resoluutio on
korkeintaan 3 072 x 2 048. JPEG-tiedostoja
sisältäviä levyjä katsottaessa kuvaa voidaan
kääntää painamalla keltaista näppäintä ja
sitten ▲ ja ▼ sekä ◀ ja ▶.
- Soitin tukee DivX-versioita 3, 4, 5 ja DivX
VOD.

Yleensä datatiedostojen toisto on mahdollista
vain, jos ne on tallennettu
CD-R/RW-levylle.

HUOMAA! Tämän DVD-soittimen aluekoodi on
asetettu tehtaalta oikeaksi. Levyjä, joilla on muu
aluekoodi, ei voi käyttää tässä soittimessa.

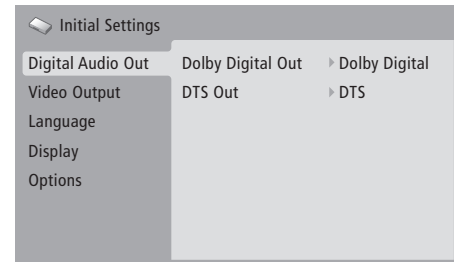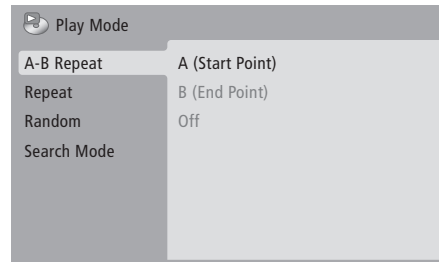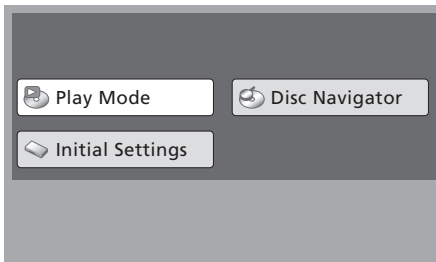

DVD-valikkojen käyttäminen

- > Avaa DVD:n päävalikko painamalla keltaista näppäintä ja sitten 3 .
- > Siirry haluamasi valikon kohdalle painamalla ◀◀ tai ▶▶ ja paina GO.
- > Siirry valikoissa ja asetuksissa nuolinäppäimillä ◀◀, ▶▶, ▲ ja ▼.
- > Tallenna valinta painamalla GO .
- > Poistu kuvaruutuvalikoista painamalla EXIT .

BeoCenter 2:een on ladattava levy, jotta valikot voidaan avata.

Play mode -valikon sisältö

Play Mode -valikossa voidaan tehdä toistoon liittyviä valintoja. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

A–B Repeat ... A–B Repeat -toiminnolla voidaan määrittää levyille kaksi pistettä, jotka muodostavat silmukan, jota toistetaan tauotta.

Repeat ... Repeat-toiminnolla voidaan toistaa levyn nimikettä tai jaksoa tauotta.

Random ... Random-toiminnolla voidaan toistaa levyn nimikkeitä tai jaksoja satunnaisessa järjestyksessä.

Search Mode ... Search Mode -toiminnolla voidaan hakea levytä joko tiettyjä jaksoja tai nimikkeitä tai kuluneen ajan mukaan.

Initial Settings -valikon sisältö


Initial Settings -valikossa voidaan valita DVD-toiston asetukset. Tämän valikon asetuksia ei voida määrittää toiston aikana. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Digital Audio Out ... Valitse järjestelmän äänilähtö. *Dolby Digital Out* -vaihtoehdot ovat: *Dolby Digital* tai *Dolby Digital > PCM* (stereo). *DTS Out* -vaihtoehdot ovat: *DTS* ja *DTS > PCM* (stereo).

Video Output ... Tässä valikossa voidaan valita televisiolle sopiva kuvasuhde: *4:3 (letterbox)*, *4:3 (pan & scan)* tai *16:9 (laajakuva)*. Kuvasuhteessa "4:3 (letterbox)" kuvaruudun ylä- ja alalaidassa näkyy mustat palkit. *Component Out*; Muuta vain, jos vaihdat *AV Connector Out* -asetukseksi *Video*. *AV Connector Out*, Paras laatuasetus; *RGB*.

Language ... Language-valikossa voidaan tallentaa haluttu kieli äänelle, tekstitykselle ja levyvalikolle ja päättää, näkyykö mahdollinen tekstitys toiston aikana. Tässä valikossa valittuja kieliä käytetään, jos ne ovat käytettävissä toistettavalla levyllä.

Joidenkin DVD-levyjen tekstityskieli on valittava levyvalikosta, vaikka tekstityskieli olisi aikaisemmin valittu "Language"-valikosta.

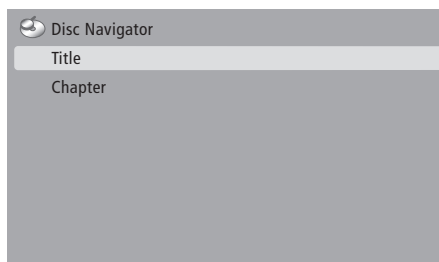

Display ... Display-valikossa voidaan valita DVD-soittimen valikkojen kieli sekä päättää, näytetäänkö käyttönäytöt kuvaruudussa ja näytetäänkö kuvakulman ilmaisin. Kuvakulman ilmaisin on käytettävissä vain, jos levyllä on vaihtoehtoisia kuvakulmia.

Options ... Joissakin DVD-levyissä on *Parental Lock* -taso (lapsilukko). Jos tasoksi on määritetty taso, joka on DVD-levylle määritettyä tasoa alhaisempi, levy toistetaan vain, jos annetaan oikea PIN-koodi. Jotkin levyt tukevat myös *Country Code (maakoodi)* -ominaisuutta. Tällöin soitin ei toista levyn tiettyjä kohtauksia määritettyjen *Country Code*- ja *Parental Lock* -asetusten mukaan. Ennen *Parental Lock* -tason tai *Country Code* -asetuksen antamista on annettava PIN-koodi. PIN-koodi voidaan vaihtaa milloin tahansa.

Jos PIN-koodi unohtuu, siirry DVD OPTIONS -valikkoon ja nollaa PARENTAL LOCK. Toiminto poistetaan tämän jälkeen käytöstä. DVD OPTIONS -valikko kuvataan oikealla.

DivX VOD :tä käytetään tilausvideopalvelussa (video on demand). Luo valikon avulla DivX VOD -rekisteröintikoodi palveluntarjoajalle lähetettäväksi. Pyydä lisätietoja DivX VOD -palveluntarjoajaltasi.

Disc Navigator -valikon sisältö

Disc Navigator -valikon avulla voidaan siirtyä nopeasti levyn tiettyihin nimikkeisiin tai jaksoihin.

BeoCenter 2:n DVD OPTIONS -valikko

Seuraavat asetukset on tehtävä BeoCenter 2:n DVD OPTIONS -valikossa. Katso lisätietoja sivulta 15.

SCART SENSE OUT ... Jos järjestelmä on kytketty suoraan BeoVision MX -sarjan televisioon (eli 4000/4002, 6000/7000), AV 9000:een tai Bang & Olufsen -televisioon, jossa ei ole 21-napaista SCART-liitäntää, valitse OFF. Jos järjestelmä on kytketty BeoVision MX -televisioon AV 2 Expander -jakorasiaa kautta, tai jos se on kytketty johonkin muuhun Bang & Olufsen -televisioon, valitse ON.

DVD SOUND ... Jos haluat DVD:n äänen kuuluvan musiikkijärjestelmään kytketyistä kaiuttimista, valitse PL/SCART.

Jos haluat DVD:n äänen kuuluvan vain television kaiuttimista, valitse SCART, vaikka televisiossa ei olisi 21-napaista SCART-liitäntää.

SCART VIDEO OUT ... Jos järjestelmä on kytketty AV 9000-, BeoVision LX-, BeoVision MS- tai BeoVision MX 4000/4002/6000/7000 -televisioon, valitse CVBS.

Jos järjestelmä on kytketty BeoVision Avant 50 Hz -televisioon tai Bang & Olufsen -televisioon, jossa ei ole 21-napaista SCART-liitäntää, valitse Y/C.

Jos järjestelmä on kytketty johonkin muuhun televisioon, valitse RGB/CVBS.

PARENTAL LOCK ... Jos DVD:n PIN-koodi on unohtunut ja haluat nollata koodin, avaa tämä valikko ja valitse YES.

Beo4-kaukosäätimen käyttö

Jos musiikkijärjestelmää käytetään yhdessä muiden Bang & Olufsen -laitteiden kanssa, katso lisätietoja näiden laitteiden käytöstä niiden omista opaskirjoista.

Selaa radiokanavia tai CD-levyn kappaleita. Kun Beo4:n näytössä näkyy RANDOM tai REPEAT, toiminto voidaan ottaa käyttöön painamalla ▲ ja poistaa käytöstä painamalla ▼


Hakee CD-levyltä tai siirtyy valikoissa vasemmalle tai oikealle

Jatkaa toistoa, ottaa lähteen käyttöön ja hyväksyy asetukset tai valitsee Beo4:n näytössä näkyvän toiminnon (esim. CLOCK)

Näyttää "lisänäppäimet", kuten RANDOM, REPEAT tai N.MUSIC* – *Tämä ei ole sama kuin BeoCenter 2:n LIST-painike!*

Keskeyttää CD:n toiston milloin tahansa tai siirtyä edelliselle valikkotasolle

Säätää äänenvoimakkuuden. Mykistä kaiuttimet painamalla näppäimen keskeltä, palauta ääni painamalla näppäintä uudelleen.

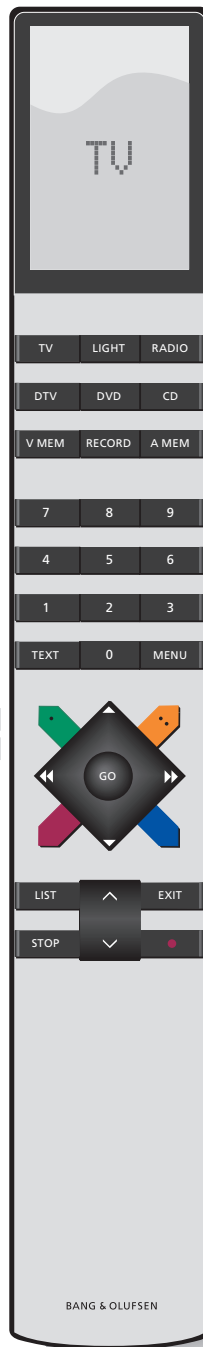

GO

LIST

RANDOM

N.MUSIC

STOP



Jotta tarvittavat "lisänäppäimet" näkyisivät Beo4-kaukosäätimessä, ne on lisättävä Beo4:n luetteloon. Lisää Beo4-kaukosäätimeen RANDOM- ja REPEAT-näppäimet, jotta voit käyttää näitä toimintoja. Lisää A.AUX-näppäin, jotta voit ottaa käyttöön AUX-liitännästä kytketyn äänilähteen. Katso lisätietoja Beo4:n opaskirjasta.

RADIO

Kytkee radion päälle

DVD

Kytkee DVD:n päälle – tämä koskee vain DVD-soittimella varustettuja BeoCenter 2 -järjestelmiä

CD

Kytkee CD:n päälle

0 – 9

Antaa radiokanavien, CD:n kappaleiden tai DVD:n jaksojen numerot. Valitse numeroitu valikon kohta numeronäppäimillä

MENU

Siirtyä valikkojärjestelmään – *Vastaa BeoCenter 2:n LIST-painiketta*



Käytetään valikoituja DVD-toimintoja varten, esimerkiksi tekstitysvälikon avaamiseksi DVD-levyn katselun aikana. *Näitä painikkeita käytetään vain, jos BeoCenter 2 on varustettu DVD-toiminnolla**

EXIT

Poistuu valikkojärjestelmästä



Kytkee musiikkijärjestelmän valmiustilaan

*HUOMAA! Värillisiä painikkeita käytetään myös kuunneltaessa musiikkia N.MUSIC-tilassa. Katso lisätietoja BeoPortin opaskirjasta.

Ajastin

Ajastimen asetusten tarkasteleminen, muokkaaminen tai poistaminen, 13
Ajastintoiminnon kytkeminen toimintaan, 13
Musiikkijärjestelmän käynnistyminen ja sammuminen automaattisesti, 13
Yhdysrakenteisen kellon asetukset, 15

Asetukset

DVD-toiston asetukset, sivut 19–20
Kellon asettaminen, 15
Äänen säätäminen, 14

Audio-/videojärjestelmä

Audio-/videojärjestelmän käyttäminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 11*
Musiikkijärjestelmän kytkeminen videojärjestelmään, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*
Option-asetus (käyttövaihtoehto), *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 10*

Beo4-kaukosäädin

Beo4-kaukosäätimen käyttäminen, 22

CD-soitin

CD-levyjen nimeäminen, 12
CD-levyjen nimien poistaminen, 12
CD-levyn toistaminen, 4, 4
CD-levyn uudelleentoisto jopa 12 tunnin ajan, 12
Kappaleiden satunnaistoisto, 12
Levyn asettaminen levypesään, 5
Suosikkikappaleiden toistaminen, 12

DAB-radiokanavat

DAB-antenniliitäntä, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*
DAB-antennin säätäminen, 11
DAB-audiosignaalin kompressoinnin säätäminen – DAB DRC, 10
DAB-radiokanavien virittäminen, *sivut 10–11*

DVD

DVD – lapsilukko, *sivu 21*
DVD-levyn toistaminen, 18
DVD:n kuvaruutuvalikot, 20
DVD:n käyttäminen, 18
DVD OPTIONS -valikko, 21
DVD – tekstityksen kieli, 20
DVD – ääniraidan kieli, 20

Ensimmäiset asetukset

Ensimmäisten asetusten määrittäminen, 8

Huolto

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 12*

Kaapelit

Kaapelien kytkennät, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*
Kaapelisuojuksen asentaminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 5*

Kaiuttimet

Kaiuttimien kytkennät, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*

Kappaleet

Kappaleiden satunnaistoisto, 12
Suosikkikappaleiden toistaminen, 12

Käyttöpaneeli

Käyttöpaneelin yleiskatsaus, 4

Kello

Yhdysrakenteisen kellon asetukset, 15

Kieli

DVD-kielen muuttaminen, 19

Näytön tekstien kielen muuttaminen, 15

Kuulokkeet

Kuulokkeiden kytkeminen, 5

Kytkenät

Antenniliitäntä, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*

Kaiuttimien kytkennät, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*

Kuulokkeiden kytkeminen, 5

Liitäntäyksikkö, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*

Musiikkijärjestelmän kytkeminen

videojärjestelmään, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*

Liitäntäpaneeli

Liitännät, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 6*

Master Link

Audio-/videojärjestelmä, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 10*

Audio-/videojärjestelmän käyttäminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 11*

Option-asetus (käyttövaihtoehto), *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 10*

Merkkivalo

Merkkivalo, 5

N.Music

N.MUSIC-tila, 9

N.Radio

N.RADIO-tila, 9

Näytöt

Näytössä näkyvät tiedot ja niiden muuttaminen, 5 ja 15

Option-asetus

Musiikkijärjestelmän Option-asetuksen ohjelmoiminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 10*

PIN-koodi

PIN-koodijärjestelmän ottaminen käyttöön, 16

PIN-koodin käyttäminen, 16

PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen, 16

Pääkoodin antaminen, 16

Unohtunut PIN-koodi, , 16

Poistaminen

CD-levyjen nimien poistaminen, 12

Soittolistojen poistaminen, 12

Viritettyjen kanavien poistaminen, 10

Puhdistaminen

CD-levyjen käsitteleminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 12*

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 12*

Radio

Kanavien viritäminen, 10

Radion virran kytkeminen, 4

Viritettyjen kanavien nimeäminen, 10

Viritettyjen kanavien poistaminen, 10

Viritettyjen kanavien siirtäminen, 10

Satunnaistoisto

Kappaleiden satunnaistoisto, 12

Seinäteline

Seinätelineen (lisävaruste) asentaminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 8*

Sijoituspaikka

Musiikkijärjestelmän sijoittaminen, *Liitäntäyksikön opaskirjan sivu 4*

Uudelleentoisto

CD-levyn uudelleentoisto, 12

Valikot

Valikkojen käyttäminen, 7

Valikkosymbolit, 6

Valikot

CD-levyjen nimien poistaminen, 12

CD-levyn nimeäminen, 12

Radiokanavan nimeäminen, 10

Yhteystiedot

Bang & Olufsenin yhteystiedot, 25

Ääni

Stereo- ja monotoiston välillä vaihtaminen, 10

Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin tai loudnessin säätäminen, 14

Äänenvoimakkuuden säätäminen, 4

Tiedoksesi

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme ajattelemme nimenomaan sinun tarpeitasi. Pyrimme tekemään laitteistamme mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen – voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme edelleen.

Kiitos!

Vieraile WWW-sivustossamme osoitteessa
www.bang-olufsen.com

tai lähetä postia osoitteeseen:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (faksi)



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – ympäristönsuojelu

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat antaneet direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Tämän direktiivin tarkoituksena on estää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä edistää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita tapoja hyödyntää tällaista romua. Direktiivi koskee valmistajia, jälleenmyyjä ja kuluttajia.

WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat että loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat ympäristöystävällisellä tavalla ja että laitteiden ja romun sisältämät materiaalit tai energia kierrätetään tai käytetään uudelleen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat on kerättävä ja hävitettävä erikseen.

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja laitteet on merkitty ohessa kuvatulla merkillä.

Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi antaa lisätietoja ja neuvoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Vain Yhdysvaltojen markkinoille!

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja hyväksytty täyttämään luokan B digitaaliselle laitteelle asetetut ehdot FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä ehdot on suunniteltu antamaan riittävä suoja häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa.

Tämä laite luo, käyttää ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta häiriöttömästä toiminnasta ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa (mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja tarkistamalla, katoavatko häiriöt), suosittelemme kokeilemaan häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite virtapistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen radio-/TV-huoltoon.

Vain Kanadan markkinoille!

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriöitä aiheuttaville laitteille asetetut säädökset.



Tämä tuote täyttää ETY-direktiivien 89/336 ja 73/23 määräykset.



CD-soittimeen kiinnitetty mustakeltainen tarra varoittaa siitä, että laite sisältää laserjärjestelmän ja että se on luokiteltu luokan 1 laserlaitteeksi. Mikäli CD-/DVD-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään. Laitteen saa avata vain ammattitaitoinen huoltohenkilöstö.

VAROITUS: Kaikki muut kuin näissä ohjeissa selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle säteilylle.

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; ja 6,516,132 ja muut immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttöön on hankittava lupa Macrovisionilta. Ilman Macrovisionin antamaa erillistä lupaa sitä saa käyttää vain kotona tapahtuvaan ja muuhun rajoitettuun katseluun. Käänteistekniikan käyttö ja purku on kielletty.



DVD Video -logo on rekisteröity tavaramerkki.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-1997. All rights reserved.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

