

本指南將介紹如何使用 BeoCenter 2。

介紹 BeoCenter 2 的操作方式，不論是否配備 DVD 功能。本指南將介紹 DVD 功能的相關資訊，不論您的 BeoCenter 2 是否配備 DVD 功能。

有關安裝及插座設備的說明均包含在隨插座設備單獨提供的指南中。

如何使用音樂系統, 4

說明如何透過近距離操作面板打開並使用信號源

如何閱讀功能表符號, 6

解釋功能表中出現的符號

如何使用功能表, 7

說明如何在功能表內移動及如何在填充功能表中進行設置

第一次設置, 8

說明第一次設置步驟

顯示其它信號源、功能和功能表, 9

說明透過近距離操作面板啓動的功能、操作和功能表

調諧和編輯電臺節目, 10

說明如何調諧、命名和刪除電臺節目

音頻 CD 設置, 12

說明如何啓動特殊的 CD 播放功能，如何命名和編輯 CD

自動開啓和停止音樂系統, 13

說明如何激活定時器以及爲定時器命名

聲音設置, 14

說明如何設置音量、低音、高音、平衡和響度參數首選

選項設置, 15

說明如何更改音樂系統的基本設置

如何使用密碼系統, 16

說明如何激活並使用密碼系統

使用 DVD, 18

說明如何播放 DVD 以及如何在電視熒幕上使用 DVD 功能表。

使用 Beo4 遙控器, 22

說明如何使用 Beo4 遙控器及遠距離操作音樂系統

索引, 23

如何使用音樂系統

您的音樂系統專為近距離操作而設計。使用音樂系統收聽電臺或 CD。只需接近距離操作面板上的一個按鈕即可聆聽您選擇的聲音。

用手指轉動“滾輪”便可調節音量。




打開收音機	RADIO	◀ ▶	瀏覽 CD, 在 N.MUSIC 模式*下的檔案間切換, 並在功能表中橫向移動光標
開始播放載入的光碟	DISC	▲	切換電臺節目, 在 CD 或 N.MUSIC 模式*下播放曲目, 並在功能表中縱向移動光標
打開和關閉光碟匣	LOAD	▼	
在熒幕上顯示額外的信號源、功能和功能表	LIST	GO	進入填充功能表, 確認並保存功能表中的選擇。聆聽 CD 時, 按一下可以暫停播放, 再按一下即可恢復播放
選擇電臺節目、CD 中的曲目、N.MUSIC* 曲目、或功能表項	0 - 9	● ●	用於指定的 DVD 功能, 例如在觀看 DVD 時調出字幕功能表。這些按鈕僅適用於配備了 DVD 的 BeoCenter 2*
退出功能表系統	EXIT	● ●	
BeoCenter 2 切換至待機狀態。按兩下, 整個系統將進入待機狀態	●		

*注意! 播放 N.MUSIC 時還可使用彩色按鈕, 詳情請參閱《BeoPort 指南》。

耳機插座



當插入耳機時，與音樂系統連接的揚聲器會靜音。

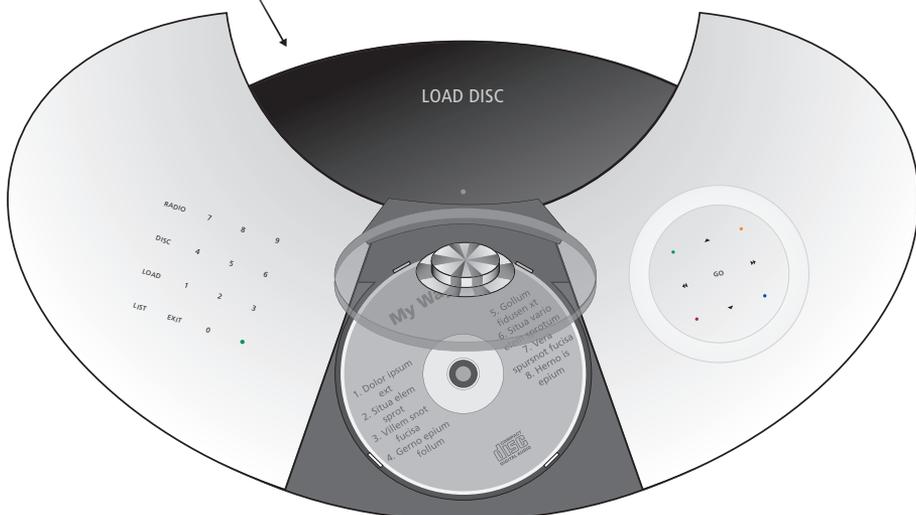

載入光碟...

按 LOAD 打開光碟匣。

當光碟匣打開時，使光碟標籤面向上，放入光碟*。

再次按 LOAD 關閉光碟匣，或直接按 DISC 播放光碟。注意，這可能需要一段時間，取決於音頻系統的狀態。

*務必將光碟置於四個引導標記範圍之內！若光碟疊在一個或多個標記上，加載器將無法正常退回和關閉。這種情況可能會損壞系統或光碟。

狀態顯示...



擴展狀態顯示並非一直打開。只有第一行一直顯示。當您使用音樂系統時，熒幕將顯示其它資訊，例如曲目時長和 CD 名稱。若將顯示設置更改為 EXTENDED，熒幕將始終顯示當前狀態和其它資訊。詳情請參閱第15頁。

指示燈...

當您觸動按鈕時，熒幕下方的指示燈會閃爍。當音樂系統處於待機狀態時，指示燈持續亮起。

注意！BeoCenter 2 還能透過 Beo4 遙控器進行操作。詳情請參閱第22頁。

如何閱讀功能表符號

BeoCenter 2 的功能表系統為您提供若干選項。透過功能表選擇額外的功能和操作，或制定您自己的設置首選。

菜單中顯示功能的當前設置，例如“RANDOM — ON 或 OFF”

右邊的解釋符號幫助您瀏覽功能表。使用箭頭鍵在功能表系統中移動。若需進入填充功能表，請按 GO 或 ►。

當您按 EXIT 退出功能表時，系統將檢測是否已做出任何更改並詢問您是否保存這些更改。

若您準備訪問一個必須打開某個信號源的功能表，熒幕顯示將提示您如何操作。若您的系統設置為音頻/視頻系統，則必須在連接的電視機或收音機上進行一些設置。

功能表級別符號...

- 功能表前的一個圓點表示您已在功能表系統中向下移動了一級。
- 功能表前的二個圓點表示您已在功能表系統中向下移動了兩級。
- 功能表前的三個圓點表示您已在功能表系統中向下移動了三級或三級以上。

. OPTIONS

- 1 SET CLOCK
- 2 ACTIVATE TIMER
- 3 SELECT LANGUAGE ...
- ▶ 4 DISPLAY SETUP ...
- 5 LIST OPTIONS
- 6 DVD OPTIONS ...

- 功能表名稱後面的三個圓點表示該功能表下還有子功能表。

箭頭光標...

- ▶ 功能表前的箭頭表示光標位置和子功能表的可用性，要移到下一級，請按 ► 或 GO。
- ▷ 空心箭頭表示這些特定功能表此時不可用。

. OPTIONS

- 1 SET CLOCK
- 2 ACTIVATE TIMER
- 3 SELECT LANGUAGE ...
- 4 DISPLAY SETUP ...
- 5 LIST OPTIONS
- 6 DVD OPTIONS ...

方塊光標...


- 功能表名稱前的方塊表示光標的位置，指出這是一個填充功能表。若需進入這些功能表，請按 ► 或 GO。
- 空心方塊表示這些特定功能表的設置此時不可用。



如何更改設置...
按 LIST 可調出功能表系統


按 ▼ 即可移到 SETUP。

按 ►► 或 GO 可進入 SETUP 功能表

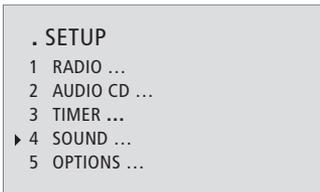

按 ▼ 即可移到 SOUND。

按 ►► 或 GO 即可進入 SOUND 功能表

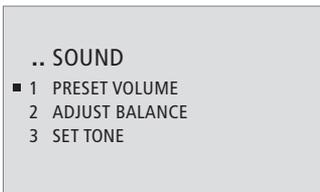

按 ►► 或 GO 可進入 PRESET VOLUME 功能表

按 ▲ 或 ▼ 可在上下調節 PRESET LEVEL


按 GO 可直接保存設置，隨後熒幕將顯示 STORED



按 EXIT 退出功能表
- 若您選擇不保存設置，請按 ►► 將光標移至
IGNORE 並按 GO，或再按 EXIT



熒幕將顯示 STORED

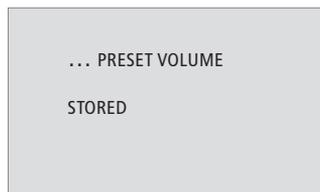

主功能表...

LIST 進入功能表系統

▲ 向上或向下移動



向上或向下移動

►► 進入填充功能表或子功能表

◀◀ 返回到上一級功能表

GO 進入填充功能表或子功能表

EXIT 退出功能表

填充功能表...

在功能表中上下調節，選擇或取消選擇



GO 保存設置並退出功能表


◀◀ ►► 在設置之間移動或在熒幕上顯示其它資訊

EXIT 退出功能表，連續按兩次退出並不保存

第一次設置

音樂系統安裝完畢後，在第一次開機時，系統將指導您進行第一次設置。第一次設置包括：

- 功能表語言選擇
- 電臺節目自動調諧
- 時間和日期設置
- 添加信號源和功能列表，您可按 LIST 顯示該列表
- 設置顯示首選項

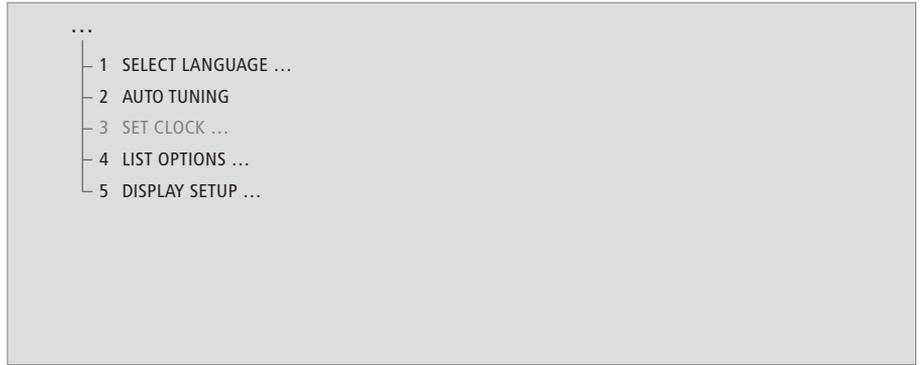

系統第一次開機時，FIRST-TIME SETUP 功能表將自動顯示。

FIRST-TIME SETUP 功能表內容...

SELECT LANGUAGE ... 從可用語言列表中選擇螢幕顯示功能表所用的首選語言。

AUTO TUNING ... 讓音樂系統為您調諧所有可以接收的 FM 和 DAB* 電臺節目。

SET CLOCK ... 設置內置時鐘的時間和日期。

LIST OPTIONS ... 在（按 LIST 後顯示的）列表中添加信號源、功能和功能表。

DISPLAY SETUP ... 選擇您首選的電臺、CD 和狀態的相應參數。

使用訣竅...


第一次設置期間進行的任何設置均可透過 OPTIONS 功能表隨時更改。若需瞭解更多關於 OPTIONS 功能表的資訊，請參閱第15頁。

若音樂系統連接到具有時鐘功能的 Bang & Olufsen 電視機或收音機，SET CLOCK 功能表不會顯示。您可透過電視機或收音機設置時鐘。

*注意！當您的音樂系統配備了內置 DAB 模塊並且處在廣播區域內，您才能接收 DAB（數位音頻廣播）電臺節目。若需瞭解更多關於調諧 DAB 節目的資訊，請參閱第10頁“調諧與編輯電臺節目”。

按 LIST 後出現的選項包括其它信號源，功能或功能表。

在出廠默認情況下，按 LIST 按鈕後唯一可用的功能表項為 SETUP。要打開其它信號源或創建常用功能的快捷方式，如 CD RANDOM 或 TIMER，請將這些信號源或功能添加到列表。詳情請參閱第 15 頁。

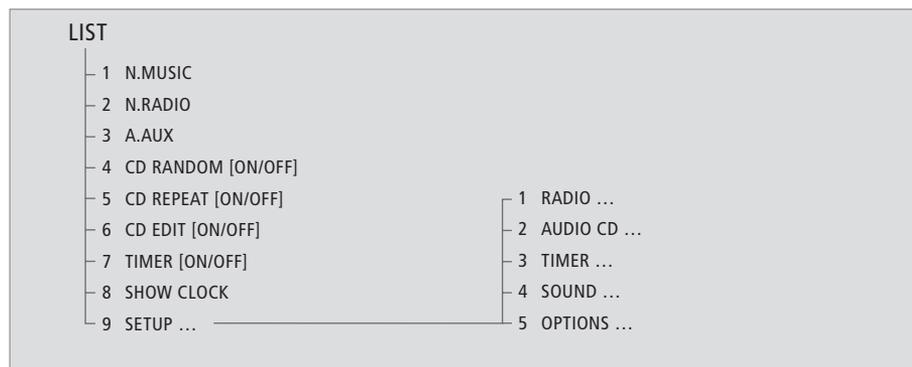

按 LIST 按鈕調出其它信號源，功能和功能表。列表將顯示您已添加的內容。

N.MUSIC ... 選擇收聽 N.Music。

N. RADIO ... 選擇收聽 N.Radio。

A.AUX ... 訪問連接到 AUX 插座的設備。此選項只激活 AUX 插座。

CD RANDOM (ON/OFF) ... 啓用或停止 CD 的隨機播放功能。

CD REPEAT (ON/OFF) ... 啓用或停止 CD 的重復播放功能。

CD EDIT (ON/OFF) ... 啓用或停止播放經編輯的 CD 系列。

TIMER (ON/OFF) ... 啓用或停止定時功能。

SHOW CLOCK ... 在熒幕上調出簡潔時鐘。

SETUP ... 調出設置功能表，詳情請參閱下文。

使用訣竅...

您可以按編號 (1–9) 來選擇功能表，或按對應的編號來打開或關閉功能。例如，在功能表系統中 CD RANDOM ON/OFF 的編號為 4，則按 4 打開或關閉該功能。

使用箭頭鍵在功能表中導航。您也可使用數字鍵選擇特定功能表。按兩次 EXIT 按鈕，可退出功能表系統且不保存設置。

若您將 CD RANDOM 添加到 LIST 選項，實際上是為該功能創建了一個快捷方式。詳情請參閱第 15 頁。

若需瞭解更多關於 CD 播放功能的資訊，請參閱第 12 頁。

注意! 若您的 BeoCenter 2 安裝在 Master Link 系統中，並且連接了安裝有 BeoPort 的計算機，您可以透過 BeoCenter 2 收聽 N.Music 或 N.Radio。詳情請參閱《BeoPort 指南》。

讓音樂系統為您找到可收聽到的電臺節目。您的音樂系統最多可存儲99個電臺節目。


節目存儲後，您可以透過鍵入節目編號直接找到該節目，也可以在所有已存儲的節目中逐一查找。

您可使用 MOVE PROGRAM 功能表對已調諧的電臺節目進行重新排序，或使用 DELETE PROGRAM 功能表刪除這些電臺節目。

廣播公司傳送的節目名稱將在熒幕中顯示，但您可以自己命名電臺節目。

若需保存已添加的節目，您必須進入 STORE PROGRAM 功能表。

若您的音樂系統配備了內置 DAB 模塊並且處於 DAB 節目的廣播區域內，您也可以保存數位電臺節目。

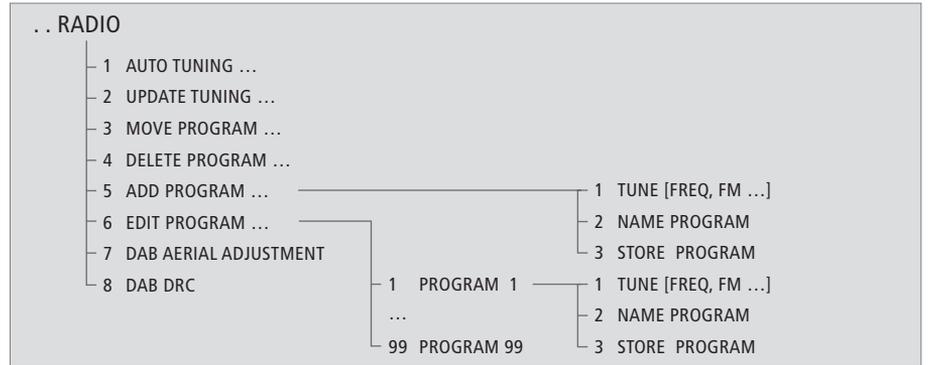

若需進入 RADIO 功能表，請先按 LIST 進入 SETUP 功能表，然後再進入 RADIO 功能表。

RADIO 功能表內容...

AUTO TUNING ... 自動調諧所有電臺節目。只可以自動調諧 FM 和 DAB 節目。

UPDATE TUNING ... 調諧新的 DAB 節目。詳情請參閱下一頁。

MOVE PROGRAM ... 調整已調諧電臺節目的順序。

DELETE PROGRAM ... 從可用節目列表中刪除不需要的電臺節目。

ADD PROGRAM ... 添加新節目，命名並保存已添加的節目。

EDIT PROGRAM (1-99) ... 調諧節目，命名並保存相關節目。

您可透過 ADD PROGRAM 和 EDIT PROGRAM 功能表進入 TUNE 功能表，按 ◀◀ 和 ▶▶ 在選項間移動，按 ▲ 或 ▼ 更改選項設置。

選項是否可用，取決於您當前收聽的頻道：FM、AM 或 DAB。以 FM 為例，ADD PROGRAM 功能表中的 TUNE 選項包括：

FREQUENCY ... 顯示當前電臺頻率。按 ▲ 或 ▼ 開始調諧。

BAND ... 顯示當前頻道。選擇 FM、AM 或 DAB。

FINE ... 已經調諧好的電臺。

STEREO ... 選擇 YES 為立體聲。

DAB AERIAL ADJUSTMENT ... 此功能表包含一個指示欄。此欄的長度與色彩表示 DAB 信號的接收強度以及遺失信號的危險。調整天線時請注意查看指示欄。調整天線時不會有聲音。

- 指示欄會在信號強度提高時向右延伸，在降低時反向延伸。
- 指示欄會在灰色與白色區域移動。左邊的灰色區域表示會經常明顯遺失信號的危險。右邊的白色區域表示遺失信號的危險很低。

注意：在調整天線之前，您必須先選擇有信號的頻道編號。核對 DAB 廣播電臺網站上的頻道編號。

DAB DRC ... 對於某些 DAB 節目，您可以使用 DRC（動態範圍控制）功能調整音頻信號壓縮。壓縮可以補償周圍的噪音源。

DAB DRC 功能表...

共有十二種可用的設置，並由三個值引導：

OFF（不壓縮）

NOM（DAB 供應商建議）

MAX（最大壓縮，DAB 供應商建議的兩倍）。

- 按 ◀ 或 ▶ 即可調整設置。若您已調整音頻信號壓縮，在您使用 DRC 收聽 DAB 節目時，“DRC”將會出現在熒幕的右下角。DAB DRC 功能表設置對沒有採用 DRC 廣播的節目沒有任何影響。

更新調諧 DAB 節目...

數位音頻廣播（DAB）供應商廣播節目的分組技術名稱是“ensemble”*。每個頻道含有一個 ensemble，每個 ensemble 一般含有 5-10 個節目*。


提供新的 DAB 節目時，您可以使用更新調諧功能來調諧這些節目。此功能可調諧新的節目並且不會更改先前保存的節目。

找到 DAB 信號時，該信號中的所有節目將會註冊。調諧完成後，您可以瀏覽每個節目列表並選取您要保存的節目。

調諧新的 DAB 節目時...

- > STORE DAB PROGRAM 功能表中將會顯示可接收的節目。
- > 按 ▲ 或 ▼ 在節目之間移動。
- > 按 GO 保存節目。
- > 若 STORE DAB PROGRAM 功能表為空，或者您不需要保存更多節目，請按 EXIT 退出功能表。

*某些 DAB 供應商稱 ensemble 為“multiplex”（多路複用）或稱服務為“service”（服務）。

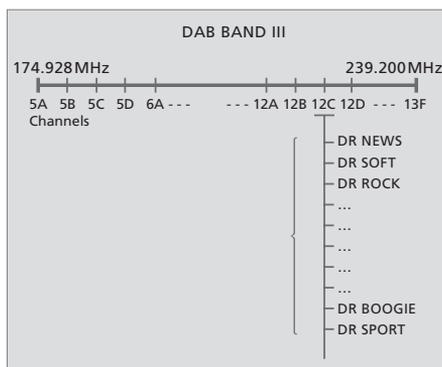

使用訣竅...

電臺節目名稱最多可包含 17 個字符，包括數字。節目命名時，可按 ▲ 選擇字符。要刪除已輸入的字符，請按 ▼。

要在大寫與小寫字母之間切換，可選擇功能表中的向上或向下的箭頭。

若您找到的電臺節目信號的接收不良，可透過 EDIT PROGRAM 功能表進行微調。您也可以鍵入電臺節目的準確頻率並將其保存在一個節目編號上。

BeoCenter 2 支持電臺文字 — 關於當前節目和廣播公司的文字資訊。您可透過 DISPLAY 功能表進行系統設置以顯示電臺文字。若需瞭解更多資訊，請參閱第 15 頁“進行選項設置”。

DAB 電臺節目以置於頻道上的組合或整體形式進行廣播。

若透過 ADD PROGRAM 或 UPDATE TUNING 功能表調諧節目，以前已經調諧好的節目不會改變。節目名稱、節目列表中的順序，以及您在這些節目中保存的任何特殊設置均會保留。但是，若您透過 AUTO TUNING 功能表來調諧節目，先前調諧的節目設置將被刪除。

關於 FM...

若立體聲信號的強度不足以製作可以接受的聲音，音樂系統將會自動切換為單聲道聲音。

音頻 CD 設置

透過 AUDIO CD 功能表可使用 CD 的其他功能。這些功能包括命名 CD、編輯曲目系列，隨機播放和重復播放。

隨機播放功能以隨機順序播放載入 CD 中的所有曲目。重復播放功能反復播放載入的 CD — 最多12小時。

隨機播放和重復播放功能可同時使用，也可單獨使用。

若您不喜歡音頻 CD 上的某些曲目，您可以編輯 CD，從而只播放您選定的曲目。選定曲目系列並啟動編輯功能表後，音樂系統將在每次播放該 CD 時播放選定的曲目。

```

.. AUDIO CD
├── 1 THIS CD ... ─────────────────────────── 1 NAME CD
└── 2 ALL CDs [RANDOM, REPEAT, EDIT]          └── 2 EDIT CD
  
```

若需進入 AUDIO CD 功能表，請先按 LIST 進入 SETUP 功能表，然後再進入 AUDIO CD 功能表。

AUDIO CD 功能表內容...

THIS CD ... 命名或編輯已載入的 CD。設備的出廠默認設定是要求您在編輯 CD 時選擇全部的曲目，因此您必須單擊您不需要的曲目以便取消選擇。

ALL CDs (RANDOM, REPEAT, EDIT) ... 啟用所有 CD 的隨機或重復播放功能，打開或關閉編輯播放功能。

使用訣竅...

您只能對正在播放的 CD 進行命名。音樂系統最多可以保存200個 CD 名稱。每個名稱最多可以包含17個字符，包括數字。

若 CD 名稱列表已滿，在輸入新的 CD 名稱之前，音樂系統將要求您刪除一個 CD 名稱。當您刪除 CD 名稱時，若您已編輯過該 CD，那麼該 CD 上保存的曲目系列也將被刪除。

當您已編輯了 CD，則選定的曲目將按數字順序播放。但是若您取消了編輯功能，您仍然可以聆聽整張 CD。您還可以刪除已制定的曲目系列以便始終播放整張 CD。

在擴展顯示功能啓用的情況下，熒幕將顯示 CD 名稱、曲目編號和曲目時長。若需瞭解更多關於擴展顯示的資訊，請參閱第15頁。

若您的 BeoCenter 2 配備了 DVD 並且已經連接電視機，您可在 Beo4 上按 DVD*，即可播放已載入的 MP3 曲目光碟。您可使用 Disc Navigator 功能表瀏覽曲目，參閱第21頁。若您按 CD 或 DISC，您仍可播放並逐一瀏覽曲目，但不能搜索所有曲目、使用隨機播放功能或調出 Disc Navigator 功能表。


*若您的系統已經連接了一台內置 DVD 播放器的電視機，按 LIST 即可在熒幕上調出 DVD2，然後按 GO 即可播放光碟。

您可以使音樂系統在指定的日期和時間開始或停止播放。

音樂系統最多可記錄8個定時命令。將一個定時命令設置為在清晨用您喜愛的CD或電臺節目中的歌曲來叫醒您，將另一個定時命令設置為在晚上指定的時間將音樂系統置於待機狀態，或者為工作日、周末和假日設置單獨的定時命令。

您可以命名您的定時命令以便識別，並且可以單獨打開或關閉各個定時命令。

您可以隨時更改定時命令。

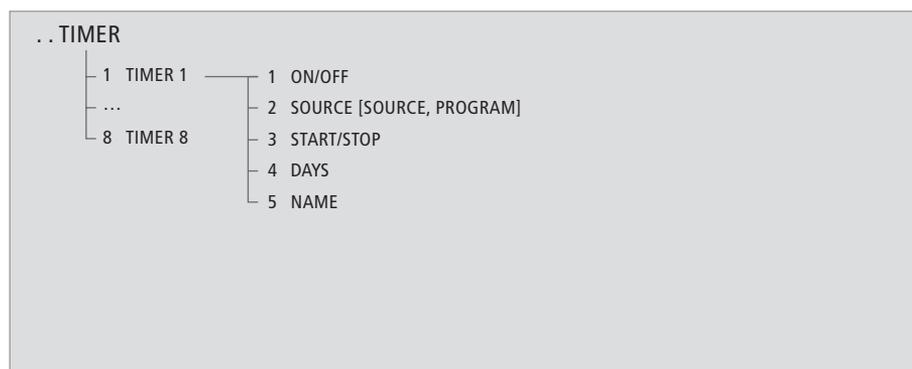

若需進入 TIMER 功能表，請先按 LIST 進入 SETUP 功能表，然後再進入 TIMER 功能表。

TIMER 功能表內容...

ON/OFF ... 啓用或取消編訂的定時命令。

SOURCE ... 為編訂的定時命令選擇信號源。若選擇電臺作為定時命令的信號源，請同時選擇節目編號。

START/STOP ... 輸入定時命令的開始和結束時間。

DAYS ... 選擇啓用定時命令的日期和時間。

NAME ... 為不同的定時命令命名，以便識別。

使用訣竅...

若需停止音樂系統，請選擇待機作為定時命令的信號源。

若為星期一、星期二和星期四設置了定時命令，則定時命令只在每周這些選定的日期執行。

音樂系統連接到具有定時命令功能的 Bang & Olufsen 電視機或收音機時，必須按照《指南》中針對電視機或收音機所述的方法設置定時命令。若希望這些設置應用於 BeoCenter 2，您必須激活 BeoCenter 2 的定時命令功能，詳情請參閱第15頁。

若想使用定時命令功能，則必須正確設置系統中的內置時鐘。詳情請參閱第15頁。

聲音設置

出廠時所有的聲音水平均設置為中值，但您可以自己進行聲音調整並保存調整結果。

您可以調節音量、低音和高音水平，或更改左右揚聲器之間的平衡。

若您保存了音量調整，則音樂系統在每次開機時以該水平開始播放。

音樂系統還具備一個您可以啟動或停止的響度功能。響度功能可以使音樂更有活力。音樂音量較低時，響度功能可補償人耳對高低頻率欠缺敏感性的不足。

.. SOUND

- 1 PRESET VOLUME
- 2 ADJUST BALANCE
- 3 SET TONE [BASS, TREBLE, LOUDNESS]

若需進入 SOUND 功能表，請先按 LIST 進入 SETUP 功能表，然後再進入 SOUND 功能表。

SOUND 功能表內容...

PRESET VOLUME ... 預設音樂系統的音量水平。此功能表可保存的最大音量水平為75。

ADJUST BALANCE ... 調節揚聲器之間的平衡。

SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) ... 調節低音和高音，打開或關閉響度功能。

使用訣竅...


若不保存已進行的聲音調整，關機後，音樂系統將返回到預設的聲音水平。

始終可以透過近距離操作板或 Beo4 遙控器調節音量水平。

音樂系統連接到 Bang & Olufsen 電視機時，必須按照《指南》中針對電視機所述的方法調節聲音。

您可以將音樂系統的基本設置更改為自己喜歡的值。OPTIONS 功能表使您可以設置時鐘，打開或關閉定時命令功能，選擇語言以及設置 DVD 聲音選項*。

您還可以設置顯示首選項，選擇信號源和按 LIST 按鈕時出現的功能。

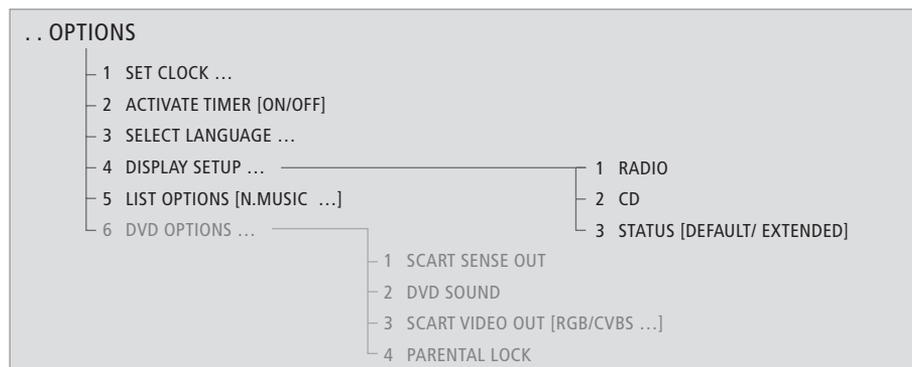

若需進入 OPTIONS 功能表，請先按 LIST 進入 SETUP 功能表，然後再進入 OPTIONS 功能表。

OPTIONS 功能表內容...

SET CLOCK ... 設置內置時鐘的時間和日期。此一功能表只有在音樂系統沒有連接到電視機的情況下才會出現。

ACTIVATE TIMER (ON/OFF) ... 打開或關閉定時命令功能。選擇 ON 在定時命令中包含音樂系統的揚聲器。

SELECT LANGUAGE ... 從可用語言列表中選擇螢幕顯示功能表所用的首選語言。

DISPLAY SETUP ... 選擇電臺和 CD 顯示資訊的類型和數量。RADIO 和 CD 的設置將決定顯示器頂部所顯示的資訊，例如：電臺文字或 CD 名稱。

STATUS 的設置將決定是否暫時顯示資訊（在使用近距離操作臺時）或永久顯示。

LIST OPTIONS ... 在（按 LIST 後顯示的）列表中添加功能、屬性和功能表。

DVD OPTIONS ... 選擇 DVD 設置。詳情請參閱第 21 頁。*

使用訣竅...

在出廠默認情況下，按 LIST 按鈕後唯一可用的功能表項為 SETUP。

若您將 STATUS DISPLAY 從 DEFAULT 改為 EXTENDED，則原來在螢幕上簡短顯示的資訊將繼續顯示。

您可以調出顯示時間。在 BeoCenter 2 上按 LIST 按鈕並選擇 SHOW CLOCK，或在 Beo4 遙控器上按 LIST 按鈕然後選擇 CLOCK。

音樂系統連接到 Bang & Olufsen 電視機或收音機時，必須按照《指南》中針對電視機或收音機所述的方法設置時鐘。

若您的音樂系統與電視連接，定時器的設定必須透過電視機完成，但是，若您要在 BeoCenter 2 上進行設置，您必須將 ACTIVATE TIMER 功能表設定為 ON。此時，BeoCenter 2 必須連接揚聲器。

若偶然選擇了不希望的語言，您可以透過按 LIST，向下移到最後一個功能表項，按 ►►，然後按 5，再按 3，進入語言功能表。

*只有配置了 DVD 的 BeoCenter 2 才會顯示該功能表。

如何使用密碼系統


您選擇是否啓動密碼系統。若刪除密碼，即停止了密碼系統。

密碼的使用意味著您的音樂系統已經斷開主電源超過約30分鐘，只能透過近距離操作板開機並鍵入密碼才可再次啓動音樂系統。

若未輸入密碼，音樂系統在3分鐘後自動進入待機狀態。

您可以更改密碼，但是3小時內只能更改五次。

若您輸入了錯誤的密碼或萬用密碼，或者您修改密碼的次數超過允許的次數，則熒幕將顯示 PINCODE ERROR。

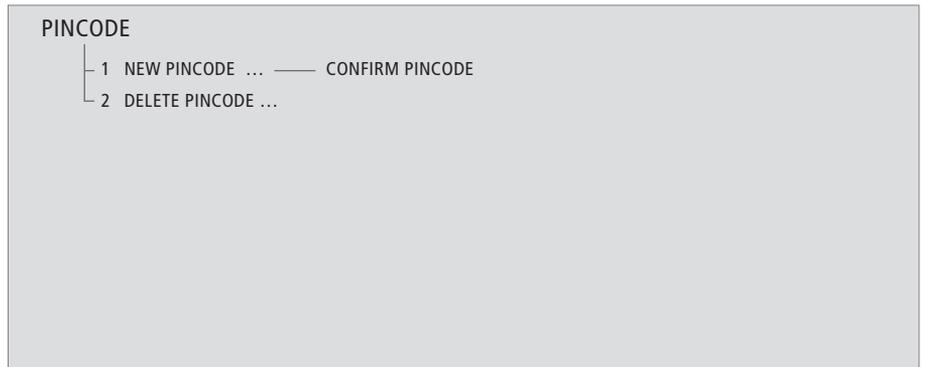

若需顯示密碼功能表，按 LIST，然後按 ◀◀ 兩次，接著按 EXIT。

PINCODE 功能表內容...

NEW PINCODE ... 輸入或更改密碼。

DELETE PINCODE ... 關閉密碼系統。

若需輸入萬用密碼...

- > 在音樂系統提示您輸入密碼時，按 ◀◀ 三次以打開萬用密碼的輸入熒幕。
- > 輸入萬用密碼。
- > 輸入萬用密碼後，密碼系統將被禁用，音樂系統準備就緒，可以使用。若需再次啓動密碼系統，您必須輸入新的密碼。

使用訣竅...

若您輸入了錯誤的密碼，您還有四次機會鍵入密碼，在此之後，音樂系統將處於待機狀態—您必須讓其處於待機狀態。系統在3小時內無法開啓。

若在您初次啓動功能時，熒幕上出現 PIN 的字樣，而您的 Bang & Olufsen 零售商又未曾發送 PIN 碼給您，請聯繫您的零售商索取 PIN 碼。

若您忘記了密碼，請聯繫您的 Bang & Olufsen 零售商，他將幫助您從 Bang & Olufsen 處獲得一個萬用密碼。您需要用萬用密碼來重新啓動系統。

DVD 操作

本章內容僅適用於配置了 DVD 的 BeoCenter 2。使用 Beo4 遙控器操作 DVD。

播放 DVD 時，您可以根據不同速度進行搜索、瀏覽光碟內容、或顯示 DVD 光碟功能表。

若您按 STOP 兩次（不是三次）後停止播放 DVD，您可以從停止位置繼續播放。

某些光碟不可以註冊，無論 DVD 播放器是處於“播放模式”或“功能表模式”。在這種狀況下，您必須在向播放器發出指令前按黃色鈕；例如，在功能表中，您必須按黃色鈕後按 GO 以便保存當前的選擇。

若系統中設置的 BeoCenter 2 已經連接了揚聲器，您可以在觀賞 DVD 的同時收聽收音機。在此設置中，透過近距離操作臺的操作將傳送到收音機。

播放和更改 DVD 光碟中的章節...

按此鍵，開始播放 DVD

DVD

按此鍵，瀏覽各個章節。重復按此鍵，切換至其他章節

▲ ▼

輸入章節編號，直接瀏覽對應章節

1 - 9

按此鍵，向前或向後快速播放。

⏮ ⏭

按此鍵，恢復正常速度播放

GO

暫停、慢速播放或停止播放 DVD...

按此鍵，暫停播放

STOP

按此鍵，向前或向後慢速播放

⏮ ⏭

再次按此鍵，完全停止播放，或...

STOP

...按此鍵，恢復正常速度播放，或...

GO

...第三次按此鍵，返回光碟起點

STOP

某些 DVD 會提供一些可以在播放期間使用的特殊功能，如附加的影片情節。在此情況下，按 GO 即可選擇此特設的功能。

使用 DVD 熒幕功能表...

按紅色按鈕，調出音頻語言功能表*。重復按此按鈕，在可用選項之間切換。您選定之後，功能表消失



按綠色按鈕，調出字幕語言功能表*。重復按此按鈕，在可用選項之間切換。您選定之後，功能表消失



按綠色按鈕，調出光碟功能表。



光碟功能表...

使用箭頭鍵在功能表的選項之間移動



按此鍵，輸入您的選擇或設置

GO

*並非所有光碟都配備字幕和音頻語言功能表，若使用此類光碟，您必須使用主功能表或光碟功能表。

注意！若近距離操作臺上的某個按鈕與 Beo4 遙控器相同，您也可以使用此按鈕。

DVD 被選定時...

按黃色按鈕，然後按1，調出光碟自備的頂端功能表*

1

使用箭頭鍵在功能表的選項之間移動



按此鍵，輸入您的選擇或設置

GO

按黃色按鈕，然後按2，調出狀態顯示功能表。再次按2，進入下一個顯示。第三次按2，取消狀態顯示

2

按黃色按鈕，然後按3，調出 DVD 設置功能表。請參閱下一頁介紹

3

按黃色按鈕，然後按4，放大畫面。按4，增加放大比率。第三次按4，退出縮放功能

4

按黃色按鈕，然後按5，調出相機角度功能表。按5，在可用選項之間切換。您選定之後，功能表消失，但是，若您是從光碟設置功能表打開角度指示器，其圖標會繼續留在螢幕上。

5

*並非所有光碟都包含頂端功能表。




播放其他光碟格式

BeoCenter 2 可以播放不同的光碟格式。支持格式：

- DVD 視頻
 - 音頻 CD
 - 視頻 CD
 - CD-R/RW
 - DVD-R/RW，透過 DVD 視頻格式刻錄並且已經完成刻錄的光碟。
 - 採樣頻率為32、44.1或 48 Khz 的包含 MP3 檔案的光碟。
 - WMA (Windows Media Audio)
- 播放包含 MP3 或 WMA 檔案的光碟時，使用 ▲ 和 ▼ 在曲目間移動，或使用 ◀ 和 ▶ 進退播放。注意，只有在 Beo4 遙控器上按 DVD 按鈕播放時，您才能瀏覽 MP3 曲目。
- 調出 Disc Navigator 功能表並瀏覽功能表內容，參閱第21頁。按 EXIT 刪除列表。
- JPEG 檔案分辨率最高可達3072 x 2048。播放光碟上的 JPEG 檔案時，使用黃色按鈕，然後按 ▲ 和 ▼，◀ 和 ▶ 即可旋轉畫面。
 - 支持 DivX 版本3、4、5以及 DivX VOD。

一般情況下，只有透過 CD-R/RW 刻錄的檔案，才能播放其資料檔案。CD-R/RW

注意！此 DVD 播放器針對適用地區進行了原廠設置。非適用地區的光碟不能兼容，無法播放。

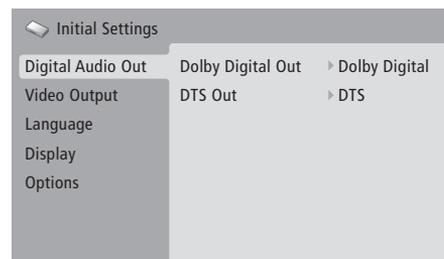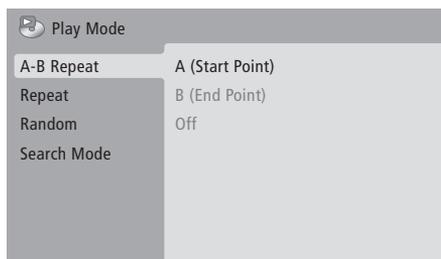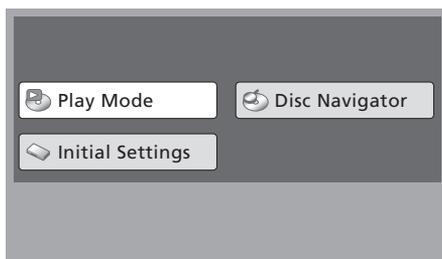

如何使用 DVD 功能表...

- > 按黃色按鈕，然後按3，調出 DVD 主功能表。
- > 按 ◀ 或 ▶ 移到您想進入的功能表並按 GO。
- > 使用箭頭鍵：◀◀、▶▶、▲ 以及 ▼，在功能表與設置之間移動。
- > 按 GO 即可保存您的選擇。
- > 按 EXIT，退出螢幕功能表。

您必須在 BeoCenter 2 中放入光碟，才能訪問功能表。

Play mode 功能表內容

Play mode 功能表可以選擇播放方式。下列是可用選項：

A-B Repeat ... 在光碟上指定兩點 (A-B) 形成可重複播放的循環。

Repeat ... 重複播放光碟上某個標題或章節。

Random ... 隨機播放光碟上某個標題或章節。

Search Mode ... 搜索光碟內容，可按特定的標題或章節、或按經過時間中的某個情景進行搜索。

Initial Settings 功能表內容

Initial Settings 選擇您偏好的 DVD 播放設置。播放期間，不能進入該功能表設置。下列是可用選項：

Digital Audio Out ... 選擇系統聲音輸出。Dolby Digital 選項包括：Dolby Digital 或 Dolby Digital > PCM (立體聲)。DTS Out 選項包括：DTS 和 DTS > PCM (立體聲)。

Video Output ... 選擇適用於電視機的畫面格式；選項包括：4:3 (Letter Box)、4:3 (Pan & Scan) 以及 16:9 (Wide)。


"4:3 (Letter Box)" - 螢幕上下兩端是黑色橫杆，螢幕中間是影片畫面。

Component Out; 切勿更改，除非您將 AV Connector Out 設置為 Video。

AV Connector Out, 設置為最佳質量; RGB。

Language ... 保存您為聲音、字幕與光碟功能表設置的偏好語言，以及決定是否要在播放期間顯示所提供的字幕。若光碟支持您在此功能表中選定的語言，該語言將被使用。

某些 DVD 將要求您從光碟功能表選擇字幕語言，即使您之前已經從 "Language" 功能表選定了預設字幕語言。

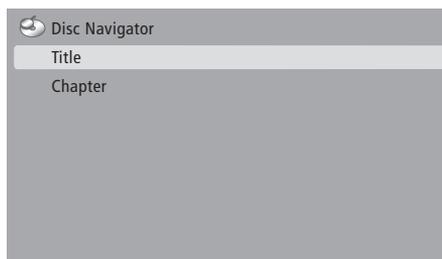

Disc Navigator 功能表內容

Disc Navigator 快速跳到光碟上的特定標題或章節。

Display ... 選擇 DVD 播放器功能表的語言，以決定是否要在螢幕上顯示操作，以及是否要顯示角度指示器。只有在光碟含有備用相機角度功能時，才能使用角度指示器。

Options ... 某些 DVD 具備 Parental Lock 級別。若您指定的級別低於光碟包含的級別，光碟將無法播放，除非您輸入密碼之後，才可播放。某些光碟也支持 Country Code 功能。根據您設置的 Country Code 和 Parental Lock 級別，播放器將不會播放光碟上的某些場景。您必須輸入密碼，才能設置 Parental Lock 級別與 Country Code。您可以隨時更改密碼。

若您忘記了密碼，您必須進入 DVD OPTIONS 功能表並重新設置 PARENTAL LOCK。此功能隨後即會關閉。DVD OPTIONS 功能表會在右邊的頁面描述。

DivX VOD 供隨選視頻使用。使用功能表生成 DivX VOD 註冊碼，然後提交給您的服務供應商。若需瞭解更多資訊，聯繫您的 DivX VOD 供應商。

BeoCenter 2 上的 DVD OPTIONS 功能表...

必須進入 BeoCenter 2 上的 DVD OPTIONS 功能表中的設置。詳情請參閱第15頁。

SCART SENSE OUT ... 若您的系統是直接連接到 BeoVision MX 系列產品 (即 4000/4002、6000/7000) 中的電視機、AV 9000，或連接到不具備21針 SCART 插座的 Bang & Olufsen 電視機，請選擇 OFF。

若您的系統是透過 AV 2 Expander 盒連接到 BeoVision MX，或連接到其他任何 Bang & Olufsen 電視機，請選擇 ON。

DVD SOUND ... 若您希望 DVD 聲音透過連接到音樂系統的揚聲器播放，請選擇 PL/SCART。

若您希望 DVD 聲音只透過電視機的揚聲器播放，請選擇 SCART，即使您的電視機不具備21針 SCART 插座。

SCART VIDEO OUT ... 若您的系統是連接到 AV 9000、BeoVision LX、BeoVision MS 或 BeoVision MX 4000/4002/6000/7000 電視機，請選擇 CVBS。

若您的系統是連接到 BeoVision Avant 50 Hz 電視機，或連接到不具備21針 SCART 插座的 Bang & Olufsen 電視機，請選擇 Y/C。

若您的系統是連接到其他任何電視機，請選擇 RGB/CVBS。

PARENTAL LOCK ... 若您忘記了 DVD 密碼或要重設該碼，請進入此功能表然後選擇 YES。

使用 Beo4 遙控器

若音樂系統與其他 Bang & Olufsen 產品一起使用，請參閱隨附的指南，瞭解操作詳情。



瀏覽電臺節目或 CD 上的曲目。當 Beo4 熒幕上顯示 RANDOM 或 REPEAT 時，按 ▲ 可啓用該功能，按 ▼ 可停止該功能

搜索 CD，或在功能表中左右移動

恢復播放、啓用信號源、接受設置、或啓用 Beo4 熒幕顯示的功能，例如 CLOCK

顯示額外的“按鈕”，例如 RANDOM、REPEAT 或 N.MUSIC * 一與 BeoCenter 2 上的 LIST 不同！

隨時暫停播放 CD 或返回功能表上一級

調高或調低音量。按中間可使揚聲器靜音，再按一次恢復聲音



GO

LIST

RANDOM

N.MUSIC

STOP



LIST ^ EXIT

STOP v ●

爲了顯示 Beo4 上的其他相關“按鈕”，您必須將其添加到 Beo4 列表：添加 RANDOM 和 REPEAT 到 Beo4 上以便使用這些功能。添加 A.AUX 以便打開連接到 AUX 插座的信號源。詳情請參閱 Beo4 指南。

RADIO 打開收音機

DVD 只有配置了 DVD 的 BeoCenter 2 才能打開 DVD

CD 打開 CD

0 - 9 輸入電臺節目編號、CD 曲目編號或 DVD 章節編號。用數字鍵選擇有數字編號的功能表選項

MENU 進入功能表系統—對應 BeoCenter 2 上的 LIST 按鈕

  用於指定的 DVD 功能，例如在觀看 DVD 時調出字幕功能表。這些按鈕僅適用於配備了 DVD 的 BeoCenter 2*

EXIT 退出功能表系統

 音樂系統切換至待機模式

*注意！播放 N.MUSIC 時還可使用彩色按鈕，詳情請參閱《BeoPort 指南》。

Beo4 遙控器

使用 Beo4 遙控器, 22

CD 播放器

只播放最喜歡的曲目, 12
刪除 CD 名稱, 12
命名 CD, 12
重復播放 CD 最多12小時, 12
載入光碟, 5
隨機播放曲目, 12
播放 CD, 4

DAB 電臺節目

DAB 天線插座, 《插座設備指南》第6頁
調節 DAB 天線, 11
調整 DAB 音頻壓縮 — DAB DRC, 10
調諧 DAB 電臺節目, 第10–11頁

DVD

DVD OPTIONS 功能表, 21
DVD — 字幕語言, 20
DVD — 音頻語言, 20
DVD — 家長鎖定, 第21頁
DVD 熒幕功能表, 20
使用 DVD, 18
播放 DVD, 18

Master Link

使用音頻/視頻系統, 《插座設備指南》第11頁
音頻/視頻設置, 《插座設備指南》第10頁
選項設置, 《插座設備指南》第10頁

N.Music

播放 N.MUSIC, 9

N.Radio

播放 N.RADIO, 9

功能表

如何使用功能表, 7
如何閱讀功能表符號, 6

曲目

只播放最喜歡的曲目, 12
隨機播放曲目, 12

收音機

打開收音機, 4
刪除電臺節目, 10
命名電臺節目, 10
移動電臺節目, 10
調諧電臺節目, 10

刪除

刪除 CD 名稱, 12
刪除曲目系列, 12
刪除電臺節目, 10

命名

刪除 CD 名稱, 12
命名 CD, 12
命名電臺節目, 10

定時器

打開定時播放功能, 13
自動開啓或停止音樂系統, 13
查看、編輯或刪除定時器, 13
設置內置時鐘, 15

指示燈

指示燈, 5

重復播放

重復播放 CD, 12

音頻/視頻系統

使用音頻/視頻系統，《插座設備指南》第11頁
連接音樂系統和視頻系統，《插座設備指南》第6頁
選項設置，《插座設備指南》第10頁

連接

天線插座，《插座設備指南》第6頁
連接音樂系統和視頻系統，《插座設備指南》第6頁
連接揚聲器，《插座設備指南》第6頁
連接頭戴耳機，5
插座裝置，《插座設備指南》第6頁

時鐘

設置內置時鐘，15

第一次設置

第一次設置步驟，8

設置

設置 DVD 播放首選，第19–20頁
設置時鐘，15
聲音調整，14

密碼

打開萬用密碼輸入熒幕，16
更改或刪除密碼，16
忘記密碼？16
使用密碼，16
啓用密碼系統，16

清潔

處理 CD，《插座設備指南》第12頁
維護音樂系統，《插座設備指南》第12頁

插座面板

插座概述，《插座設備指南》第6頁

揚聲器

連接揚聲器，《插座設備指南》第6頁

語言

更改 DVD 語言，19
更改顯示語言，15

隨機播放

隨機播放曲目，12

維護

維護音樂系統，《插座設備指南》第12頁

選項

設置音樂系統的正确選項，《插座設備指南》第10頁

操作面板

操作面板概述，4

聯繫方式

聯繫 Bang & Olufsen，25

頭戴耳機

連接頭戴耳機，5

線纜

安裝線纜盒，《插座設備指南》第5頁
連接線纜，《插座設備指南》第6頁

擺放方式

放置音樂系統，《插座設備指南》第4頁

牆托架

安裝可選牆托架，《插座設備指南》第8頁

聲音

立體聲播放轉換為單聲道播放，10
調整音量，4
調整音量、低音、高音或平衡，14

顯示

瞭解和更改顯示資訊，第5頁和第15頁

歡迎您提供意見...

在 Bang & Olufsen 產品的設計和開發過程中，我們充分考慮了您作為一名用戶的需要，並且竭力使我們的產品使用方便，操作舒適。

因此，我們希望您能用一點時間來告訴我們您使用 Bang & Olufsen 產品的體驗。您認為重要的任何事情（無論是正面的還是負面的）均可以幫助我們努力改進我們的產品。

非常感謝！

若需聯繫我們，請訪問：

www.bang-olufsen.com

請寫信至：
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

或傳真至：
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11（傳真）



廢棄電子電器設備 (WEEE) — 環境保護

歐洲國會和歐盟理事會共同頒佈了《廢棄電子電氣設備指令》。本指令目的在於防治電子電氣廢棄物，實現這些廢棄物的再利用、再循環使用和其它形式的回收，以減少廢棄物的處理。為此，本指令將影響到生產商、經銷商、消費者。

WEEE 指令要求製造商和最終用戶採取不傷害環境的方法丟棄電子電氣設備和部件，實現再利用或回收設備和廢棄物等所含的材料或能量。電子電氣設備和部件不得與普通家庭垃圾一起丟棄；電子電氣設備和部件必須另設途徑收集與丟棄。

所有必須再利用、再循環使用和其它形式的回收的產品和設備一概印上所示的標誌。

若您透過貴國所設的收集體制丟棄電子電氣設備，您的舉動便是您對保護環境、人類健康、節省和理智的使用天然資源的貢獻。收集電子電氣設備和廢棄物可以防止這些物品可能含有的有害物質污染自然環境。

您的 Bang & Olufsen 零售商可以協助您認識貴國境內丟棄電子電氣設備的正確途徑。

僅適用於美國市場！

注意：該設備經檢測符合聯邦通訊委員會規則第15節規定的 B 級數位設備的限制要求。這些限制規定旨在合理預防家居使用產生的有害干擾。

該款設備產生、利用並能夠輻射射頻能量，若不按使用說明安裝和使用，可能干擾無線電通訊。但是，並不保證在特定使用情形下不產生干擾。若經開、關該款設備檢測出其確實對無線電或電視接收產生有害干擾，則用戶可嘗試以下任意一項或多項措施來排除干擾：

- 調節接收天線的方向或位置。
- 拉遠該設備與接收器之間的距離。
- 將該設備與接收器分別連接到不同電路。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員。

僅適用於加拿大市場！

該 B 級數位設備符合《加拿大干擾產生設備條例》的所有規定。



本產品符合 EEC 指令89/336和73/23規定的條件。



警告：CD 播放器上的黑色和黃色標籤表明本裝置含激光系統並被鑒定為一級激光產品。若 CD 播放器出現任何問題，請聯繫 Bang & Olufsen 零售商。本裝置只能由合格的服務人員打開。

注意：務必依照說明使用控制裝置、調整裝置或程序，否則可能導致有害輻射。

本產品採用了有版權保護的技術，受美國專利 4,631,603、4,577,216、4,819,098、4,907,093 和 6,516,132 及其它知識產權的保護。使用本項有版權保護的技術必須獲得 Macrovision 的授權，並且只能用於家庭和其它有限制的觀看使用，除非 Macrovision 另有授權。禁止進行逆向工程或反彙編。



DVD Video 標識是註冊商標。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992-1997. All rights reserved.

產品的技術規格、功能和使用若有更改，恕不另行通知。

