

BeoCenter 6–26

Βιβλίο Αναφοράς

Πίνακες περιεχομένων στο Βιβλίο Αναφοράς


Τα περιεχόμενα αυτού του Βιβλίου Αναφοράς χωρίζονται σε ενότητες. Κάθε ενότητα ξεκινά με το δικό της αναλυτικό πίνακα περιεχομένων με αναφορές σε σελίδες. Τα κείμενα με μαύρα γράμματα αναφέρονται στη τρέχουσα ενότητα, ενώ οι υπόλοιπες ενότητες περιγράφονται με γενικούς όρους και είναι γραμμένες με γκριζα γράμματα.

Οι κύριες ενότητες είναι:

- Προηγμένη λειτουργία
- Συντονισμός και προσωπικές ρυθμίσεις
- Τοποθέτηση, υποδοχές και συνδέσεις
- Σύστημα BeoLink
- Ευρετήριο

Επισκόπηση μενού

Η εικόνα στη σελίδα αυτή δείχνει το περιεχόμενο του συστήματος μενού, και υποδεικνύει επίσης τα σημεία στο Βιβλίο Αναφοράς, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μενού.

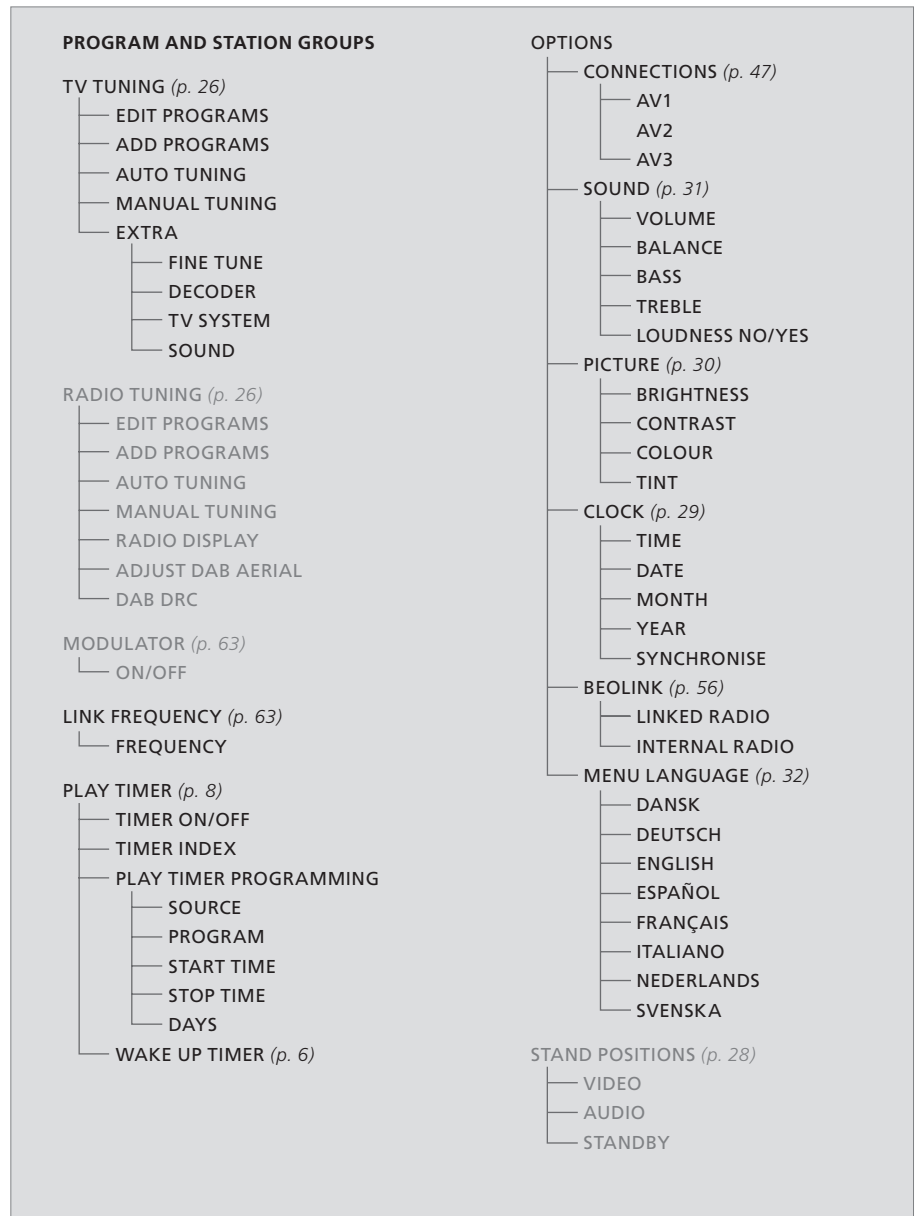

Το εκτενές σύστημα μενού οθόνης για την τηλεόραση. Η ύπαρξη των στοιχείων μενού με γκρι φόντο εξαρτάται από το κατά πόσο αυτός ο προαιρετικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στο σύστημά σας.

Πιέστε MENU στο Beo4 για να μεταβείτε στο κυρίως μενού.

Το κεφάλαιο αυτό σας μαθαίνει πώς να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας πέρα από την καθημερινή χρήση.

Σας ενημερώνει πώς να χειρίζεστε ένα συνδεδεμένο set-top box και άλλες συνδεδεμένες συσκευές εικόνας.

- Χρονοδιακόπτης αφύπνισης, 6
- Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της τηλεόρασης, 8
- Χειρισμός του set-top box, 10
- Χρήση της τηλεόρασής σας ως μόνιτορ υπολογιστή, 12
- Ήχος surround, 13

Συντονισμός και προσωπικές ρυθμίσεις, 15

Μάθετε πώς ρυθμίζεται για πρώτη φορά η τηλεόρασή σας και πώς να συντονίσετε προγράμματα. Το κεφάλαιο αυτό επίσης περιέχει πληροφορίες για ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας, θέσεων βάσης, εικόνας και ήχου.

Τοποθέτηση, υποδοχές και συνδέσεις, 35

Μάθετε για τον τρόπο χειρισμού και τοποθέτησης της τηλεόρασής σας και για τη θέση των υποδοχών. Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός αποκωδικοποιητή, set-top box ή βίντεο με την τηλεόρασή σας, καθώς και τον τρόπο καταχώρησης πρόσθετων συσκευών. Τον τρόπο σύνδεσης ηχείων και τον τρόπο μετατροπής της τηλεόρασής σας σε ηχοσύστημα surround, συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου επιλογής συνδυασμών ηχείων.

Σύστημα BeoLink, 55

Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός ηχοσυστήματος με την τηλεόρασή σας και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήχου/εικόνας. Μάθετε τον τρόπο δημιουργίας συνδέσεων, λειτουργίας ενός συστήματος σύνδεσης και διάταξης της τηλεόρασής σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο. Μάθετε τον τρόπο εξατομίκευσης του Beo4 για το σύστημά σας.

Ευρετήριο, 68

Χρονοδιακόπτης αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να σας ξυπνάει το πρωί.

Ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης δεν επαναλαμβάνεται, διαρκεί για μια ώρα. Όπως ένα ξυπνητήρι, απενεργοποιείται μετά την εκτέλεσή του. Ισχύει μόνο για την τηλεόραση στην οποία έχει προγραμματιστεί.

Αφού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, την επόμενη φορά που θα εισαγάγετε μια ώρα, η τηλεόραση προτείνει αυτόματα την ώρα που εισαγάγατε την τελευταία φορά.

Φυσικά, είναι δυνατή η απενεργοποίηση των χρονοδιακοπτών αφύπνισης.


Όταν έχετε προγραμματίσει ένα χρονοδιακόπτη αφύπνισης, η τηλεόραση δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός κανονικού χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής ή χρονοδιακόπτη αναμονής μέχρι να εκτελεστεί ή να απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης.

Εισαγωγή ώρας ενός χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Πρέπει να επιλέξετε την πηγή και τον αριθμό προγράμματος του χρονοδιακόπτη αφύπνισης όπως και το χρόνο έναρξης.

Εισαγωγή ρυθμίσεων για το χρονοδιακόπτη αφύπνισης ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το PLAY TIMER.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού PLAY TIMER και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το WAKE UP TIMER.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού WAKE UP TIMER.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τις πληροφορίες ή πιέστε ◀ ή ▶ για να δείτε τις επιλογές σας για κάθε στοιχείο.
- > Όταν εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

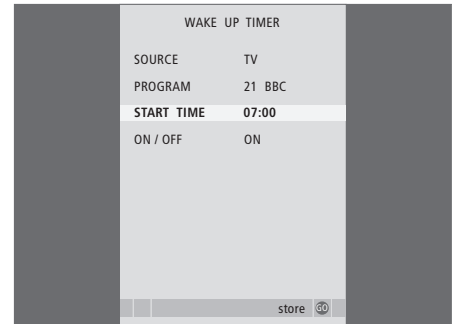

Τι υπάρχει στο μενού WAKE-UP TIMER ...


- SOURCE ...** Επιλέξτε την πηγή για το χρονοδιακόπτη αφύπνισης σας από τις διαθέσιμες πηγές του συστήματός σας.
- PROGRAM (Αριθμός προγράμματος) ...** Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που θέλετε.
- START TIME ...** Πληκτρολογήστε την ώρα στην οποία θέλετε να ξεκινήσει το σύστημα την αναπαραγωγή.
- ON/OFF ...** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης. Επιλέξτε ON για ενεργοποίηση και OFF για απενεργοποίηση.

Έλεγχος ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Μπορείτε να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη αφύπνισης για να ελέγξετε την ώρα ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης ρυθμίζοντάς τον στο OFF.

Αλλαγή ρυθμίσεων ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη αφύπνισης ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το PLAY TIMER.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού PLAY TIMER και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το WAKE UP TIMER.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού WAKE UP TIMER.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Χρησιμοποιήστε ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή εισαγάγετε μια νέα ώρα με τα αριθμητικά πλήκτρα. Αλλάξτε τη ρύθμιση ON/OFF σε OFF αν θέλετε να διαγράψετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
- > Αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας, πιέστε **GO** για να τις αποθηκεύσετε.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

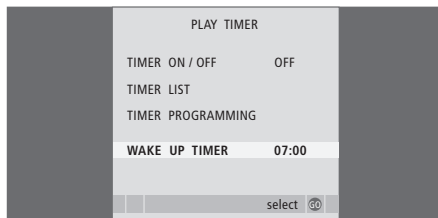

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της τηλεόρασης

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης μέσω των λειτουργιών αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη και αναμονής με χρονοδιακόπτη, για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να χάσετε κάποιο πρόγραμμα.

Εισαγάγετε μέχρι και έξι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη και ανακαλέστε μια λίστα στην οθόνη με τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που έχετε εισαγάγει. Από αυτήν τη λίστα, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι ενοποιημένη με ένα ηχοσύστημα της Bang & Olufsen με καλώδιο Master Link, αυτά τα συστήματα μπορούν επίσης να εκτελούν τις λειτουργίες αναπαραγωγής ή αναμονής με χρονοδιακόπτη.

Για να εκτελεστούν σωστά οι λειτουργίες με χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ενσωματωμένο ρολόι είναι ρυθμισμένο στη σωστή ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας' στη σελίδα 29.

Πριν ξεκινήσετε ...

Εάν συνδέσετε ένα προϊόν ήχου ή εικόνας Bang & Olufsen με την τηλεόρασή σας με ένα καλώδιο Master Link, μπορείτε να την εξαιρέσετε ή να τη συμπεριλάβετε σε λειτουργίες με χρονοδιακόπτη μέσω του μενού *Play Timer*. Για παράδειγμα, ενεργοποιήστε (ON) την αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη της τηλεόρασης και απενεργοποιήστε (OFF) την αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη ενός ηχοσυστήματος εάν θέλετε οι λειτουργίες με χρονοδιακόπτη να ισχύουν μόνο για την τηλεόραση.

Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το PLAY TIMER.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού PLAY TIMER και πιέστε ▼ ή ▲ για να φωτίσετε το TIMER ON/OFF.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TIMER ON/OFF.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να αποκαλυφθεί το ON.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη για ένα συνδεδεμένο προϊόν ήχου ή εικόνας Bang & Olufsen, ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το προϊόν.


Αναπαραγωγή και αναμονή με χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να προρυθμίσετε την τηλεόρασή σας ώστε να ξεκινά και να σταματά την ίδια ώρα και ημέρα κάθε εβδομάδα.

Για να εισαγάγετε ρυθμίσεις για αναπαραγωγή ή αναμονή χρονοδιακόπτη ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το PLAY TIMER.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού PLAY TIMER και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τις πληροφορίες ή πιέστε ◀ ή ▶ για να δείτε τις επιλογές σας για κάθε στοιχείο. Όταν το DAYS είναι φωτισμένο, πιέστε ▶ μία φορά για να μπορέσετε να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες και πιέστε ▲ ή ▼ για να αφαιρέσετε μια μέρα που δεν θέλετε. Πιέστε ▶ για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα και πιέστε ◀ για να μετακινηθείτε σε προηγούμενη ημέρα. Όταν εμφανιστεί(ούν) η(οι) ημέρα(ες) που θέλετε, πιέστε **GO** για να αποδεχθείτε την(ις) ημέρα(ες).
- > Όταν εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη σας.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλεόρασή σας είναι εγκατεστημένη σε συνδεδεμένο δωμάτιο, ο προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη θα πρέπει να γίνεται στο σύστημα του κυρίως δωματίου.

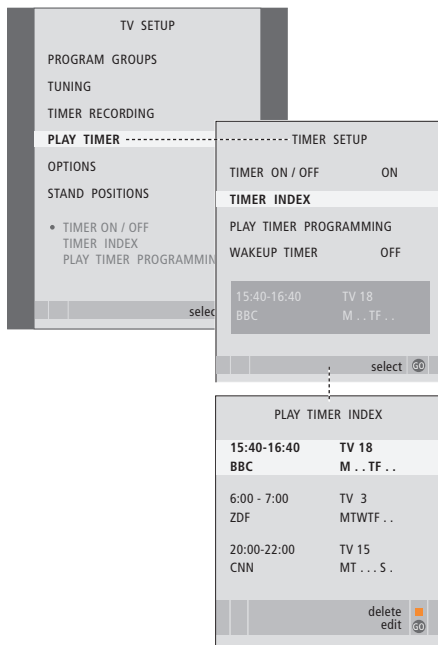

Συνομογραφίες ημερών της εβδομάδας:


M ...	Δευτέρα
T ...	Τρίτη
W ...	Τετάρτη
T ...	Πέμπτη
F ...	Παρασκευή
S ...	Σάββατο
S ...	Κυριακή

Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη

Ανάκληση μια λίστας στην οθόνη με τις ρυθμίσεις που έχετε εισάγει. Από αυτήν τη λίστα, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Για να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη σας ...

- > Επιλέξτε **TIMER INDEX** από το μενού **TIMER SETUP** για να ανακαλέσετε τη λίστα σας με τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη. Η πρώτη ρύθμιση χρονοδιακόπτη στη λίστα είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινήσετε τον κέρσορα σε μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- > Για να επεξεργαστείτε μια ρύθμιση, πιέστε **GO** και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στα αριστερά.
- > Για να μπορέσετε να διαγράψετε μια επιλεγμένη ρύθμιση, πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.
- > Εάν αλλάξετε γνώμη, πιέστε **◀** για να μετακινήσετε τη ρύθμιση πίσω στη λίστα. Μπορείτε επίσης να πιέσετε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.
- > Πιέστε δεύτερη φορά το κίτρινο πλήκτρο για να διαγράψετε τη ρύθμιση.

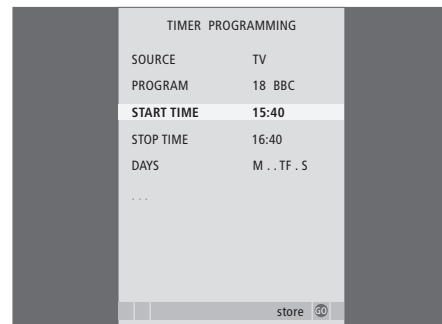

Τι υπάρχει στο μενού **TIMER PROGRAMMING ...**

SOURCE
Επιλέξτε την πηγή για το χρονοδιακόπτη σας από τις διαθέσιμες πηγές του συστήματός σας. Επιλέξτε **STANDBY**, εάν θέλετε να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση. Εάν έχετε συνδεδεμένες άλλες συμβατές συσκευές εικόνας ή ήχου στην τηλεόρασή σας, θα απενεργοποιηθούν και αυτές.

PROGRAM (Αριθμός προγράμματος) ...

Επιλογή του αριθμού προγράμματος μετά την επιλογή της πηγής.

START TIME και **STOP TIME** ...

Πληκτρολογήστε τις ώρες στις οποίες θέλετε να αρχίσει ή/και να τερματιστεί η αναπαραγωγή. Εάν έχετε ρυθμίσει την πηγή χρονοδιακόπτη στο **STANDBY**, είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο μιας ώρας λήξης.

DAYS ... Επιλέξτε τις συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας στις οποίες θέλετε να λειτουργήσει ο χρονοδιακόπτης. Θα εμφανιστούν όλες οι ημέρες της εβδομάδας – αρχίζοντας από **M** για Δευτέρα.

*Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μια πηγή, όπως **A.MEM**, εάν υπάρχει στην εγκατάστασή σας.*

Χειρισμός του set-top box

Ο ενσωματωμένος Set-top Box Controller ενεργεί ως ερμηνευτής μεταξύ του set-top box και του τηλεχειριστηρίου Beo4. Όταν το set-top box είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Beo4, για να αποκτάτε πρόσβαση στα προγράμματα και στις λειτουργίες που προσφέρονται από το set-top box.

Μερικές λειτουργίες είναι άμεσα διαθέσιμες από το Beo4 όταν ενεργοποιείτε το set-top box. Επιπρόσθετες λειτουργίες είναι διαθέσιμες από το μενού ενός Set-top Box Controller, που ανακαλείτε στην οθόνη.

Μενού του Set-top Box Controller


Ορισμένα από τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο του set-top box δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο Beo4. Για να μάθετε ποια πλήκτρα του Beo4 ενεργοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του set-top box, ανακαλέστε στην οθόνη το μενού του Set-top Box Controller.

Πιέστε για ενεργοποίηση του set-top box **DTV**

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού του Set-top Box Controller **MENU**

Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο το οποίο ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε ή ... **1 – 9**

... πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία

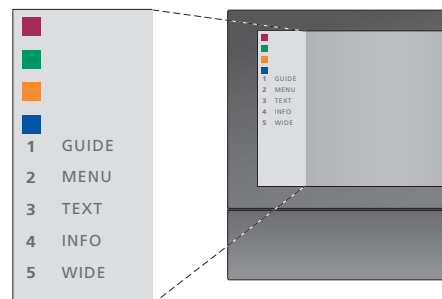

Παράδειγμα ενός μενού Set-top Box Controller – Τα πλήκτρα του Beo4 εμφανίζονται αριστερά του μενού και τα πλήκτρα του set-top εμφανίζονται δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα DVB, ενεργοποιείτε ένα συνδεδεμένο set-top box με την ένδειξη V.AUX στην οθόνη του Beo4. Εάν δεν υπάρχει μονάδα DVB, ενεργοποιείτε το set-top box με το πλήκτρο DTV.

Γενική λειτουργία του Beo4

Εάν ξέρετε ποιο πλήκτρο του Beo4 ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χωρίς να ανακαλέσετε πρώτα το μενού του Set-top Box Controller.

Ενώ το set-top box είναι ενεργοποιημένο ...

Πιέστε **GO** και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο που ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε

GO
1 – 9

Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία



Πιέστε **GO** και στη συνέχεια **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε απευθείας προς τα επάνω ή προς τα κάτω στα προγράμματα

GO
▲
▼

Πιέστε παρατεταμένα το **GO** για να εμφανιστεί ο Οδηγός προγράμματος ή ο τίτλος 'Now/Next' στην οθόνη ανάλογα με το set-top box

GO

Χρήση του μενού του set-top box

Αφού ενεργοποιήσετε το set-top box, μπορείτε να χειριστείτε τα μενού του ίδιου του set-top box, όπως τον οδηγό προγραμμάτων, μέσω του Beo4.

Ενώ εμφανίζεται το μενού του set-top box ...

Μετακινεί τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω



Μετακινεί τον κέρσορα προς τα αριστερά ή δεξιά



Επιλέγει και ενεργοποιεί μια λειτουργία

GO
GO

Πιέστε **GO** και στη συνέχεια **◀▶** για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μενού ή μέσα σε λίστες προγραμμάτων

GO
◀▶

Έξοδος από μενού ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού*

STOP

Έξοδος από μενού, εισαγωγή ή έξοδος από διάφορες λειτουργίες, όπως το ραδιόφωνο

EXIT

Χρησιμοποιείτε τα έγχρωμα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται στα μενού του set-top box



**Ανάλογα με το δικό σας set-top box, μπορεί να χρειάζεται να πιέσετε δύο φορές EXIT αντί για STOP για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.*

Όταν επιλέγετε το set-top box ως πηγή, πιέστε δύο φορές MENU για να ανακαλέσετε το κύριο μενού της τηλεόρασης.

Χρήση ενός set-top box σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο

Όταν το set-top box συνδέεται με την τηλεόραση στο κυρίως δωμάτιο, μπορείτε να χειριστείτε το set-top box από την τηλεόραση του συνδεδεμένου δωματίου. Ωστόσο, το μενού του Set-top Box Controller δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης στο συνδεδεμένο δωμάτιο.

Πιέστε για ενεργοποίηση του set-top box στο κυρίως δωμάτιο

DTV

Πιέστε **GO** και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο που ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε

GO
1 – 9

Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία



Χρήση της τηλεόρασής σας ως μόνιτορ υπολογιστή

Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας με κάποιον υπολογιστή, όπως περιγράφεται στη σελίδα 41, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως μόνιτορ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν υπολογιστή στην τηλεόραση και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως μόνιτορ, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα την τηλεόραση, τον υπολογιστή και όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή προτού συνδέσετε τον υπολογιστή και την τηλεόραση μεταξύ τους.

Κατά τη χρήση, ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του υπολογιστή.

Ανάκληση της εικόνας του υπολογιστή στην οθόνη

Για να δείτε την εικόνα του υπολογιστή στην οθόνη της τηλεόρασης, χρειάζεται να την ανακαλέσετε χρησιμοποιώντας το Beo4.

Ανάκληση της εικόνας του υπολογιστή ...

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα PC στην οθόνη του Beo4


LIST

PC

Πιέστε για να ανακαλέσετε την εικόνα

GO

Στη συνέχεια, μπορείτε να χειριστείτε τον υπολογιστή όπως συνήθως.

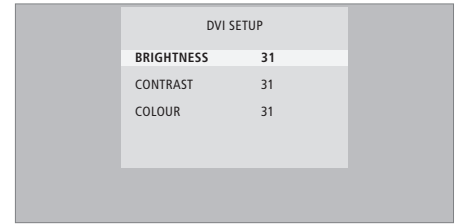

Όταν έχετε την εικόνα του υπολογιστή στην οθόνη, χρειάζεται να ανακαλέσετε το μενού DVI SETUP για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις φωτεινότητας, αντίθεσης και χρώματος.

Ρυθμίσεις εικόνας ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού DVI SETUP.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να κάνετε ρυθμίσεις.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού.

Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε σε αυτό το μενού έχουν εφαρμογή μόνο για τη ρύθμιση του υπολογιστή.

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα ήχου surround, μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημά σας σε ηχοσύστημα surround προσθέτοντας τέσσερα ηχεία Bang & Olufsen και ένα subwoofer BeoLab 2*.

Όταν ενεργοποιείτε μία από τις πηγές, τα ηχεία σε ένα ηχοσύστημα surround μπορεί να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν, ανάλογα με το είδος του ήχου που ταιριάζει στην πηγή που χρησιμοποιείτε.

Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο

Μπορείτε να επιλέξετε το συνδυασμό ηχείων που ταιριάζει με την πηγή που χρησιμοποιείτε, δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορες λειτουργίες ήχου στο σύστημά σας.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στο Beo4

LIST

SPEAKER

1 – 5

Πιέστε τον αριθμό του συνδυασμού ηχείων που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία ενεργοποιούνται αυτόματα

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στα μπροστινά και πίσω ηχεία




Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί ηχείο



Πιέστε για να αφαιρέσετε την ένδειξη SPEAKER από την οθόνη του Beo4 και για να επιστρέψετε στη συσκευή που χρησιμοποιούσατε

EXIT

Εάν έχετε συνδέσει μόνο δύο εξωτερικά μπροστινά ηχεία στην τηλεόραση, θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο το SPEAKER 1–3.

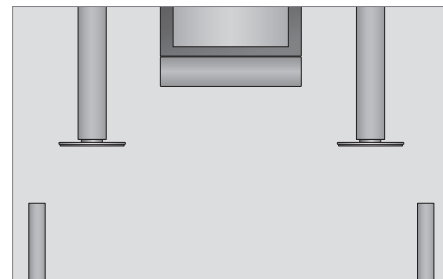

Συνδυασμοί ηχείων

SPEAKER 1 ... Ήχος μόνο στο κεντρικό ηχείο.

SPEAKER 2 ... Στερεοφωνικός ήχος στα δύο μπροστινά ηχεία. Το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργό.

SPEAKER 3 ... Το κεντρικό ηχείο, τα μπροστινά ηχεία και το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργά.

SPEAKER 4 ... Εμπλουτισμένος στερεοφωνικός ήχος στα μπροστινά και τα πίσω ηχεία. Το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργό.

SPEAKER 5 ... Ήχος surround από όλα τα ηχεία, συμπεριλαμβανομένου του subwoofer BeoLab 2. Για προγράμματα κωδικοποιημένα σε ήχο surround.

Τα SPEAKER 4 και 5 είναι διαθέσιμα μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα ήχου surround.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των ηχείων στην τηλεόραση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Διάταξη ηχείων – ήχος surround' στη σελίδα 48.

Μάθετε πώς να εκτελείτε τη διαδικασία πρώτης ρύθμισης και να συντονίζετε αυτόματα όλα τα διαθέσιμα προγράμματα. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επεξεργασία συντονισμένων προγραμμάτων και την προσαρμογή άλλων διαθέσιμων ρυθμίσεων, όπως η ώρα, η ημερομηνία, η εικόνα και ο ήχος.

Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της τηλεόρασής σας και τη σύνδεση πρόσθετων συσκευών εικόνας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *‘Τοποθέτηση, υποδοχές και συνδέσεις’* στη σελίδα 35.

Προηγμένη λειτουργία, 5

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση της τηλεόρασής σας πέρα από την καθημερινή χρήση, όπως π.χ. για τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη και αναμονής με χρονοδιακόπτη, καθώς και για τη χρήση ενός συνδεδεμένου set-top box. Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα ηχοσύστημα surround.

Συντονισμός και προσωπικές ρυθμίσεις, 15

- Αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας, 16
- Επεξεργασία συντονισμένων προγραμμάτων, 20
- Επανασυντονισμός ή προσθήκη προγραμμάτων, 26
- Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, 28
- Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 29
- Εισαγωγή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου, 30
- Επιλογή της γλώσσας μενού, 32
- Επιλογή των ενδείξεων ραδιοφώνου, 33

Τοποθέτηση, υποδοχές και συνδέσεις, 35

Μάθετε για τον τρόπο χειρισμού και τοποθέτησης της τηλεόρασής σας και για τη θέση των υποδοχών. Μάθετε για τον τρόπο σύνδεσης ενός αποκωδικοποιητή, set-top box ή βίντεο με την τηλεόρασή σας και τον τρόπο καταχώρησης πρόσθετων συσκευών. Τον τρόπο σύνδεσης ηχείων και τον τρόπο μετατροπής της τηλεόρασής σας σε ηχοσύστημα surround, συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου επιλογής συνδυασμών ηχείων.

Σύστημα BeoLink, 55

Μάθετε για τον τρόπο σύνδεσης ενός ηχοσυστήματος με την τηλεόρασή σας και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήχου/εικόνας. Μάθετε τον τρόπο δημιουργίας συνδέσεων, λειτουργίας ενός συστήματος σύνδεσης και διάταξης της τηλεόρασής σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο. Τρόπος εξατομίκευσης του Beo4 για το σύστημά σας.


Ευρετήριο, 68

Αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας

Η διαδικασία ρύθμισης που περιγράφεται εδώ ενεργοποιείται μόνο όταν η τηλεόραση συνδέεται για πρώτη φορά στο ρεύμα και έπειτα ενεργοποιείται.

Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα των μενού, να καταχωρήσετε οποιαδήποτε πρόσθετη συσκευή έχετε συνδέσει, να επιλέξετε τις ενδείξεις ραδιοφώνου, να καθορίσετε την κεντρική θέση της μηχανοκίνητης βάσης – εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με τέτοιο προσάρτημα – και να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

Επιλογή της γλώσσας μενού

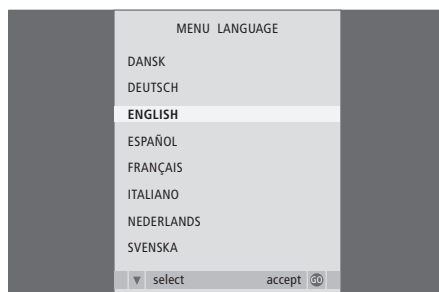


Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, πρέπει να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θέλετε να εμφανίζονται όλα τα μενού.

Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης γλώσσας. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού αργότερα, μπορείτε να τη βρείτε στο μενού TV SETUP στην ένδειξη OPTIONS.

- > Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Εμφανίζεται το μενού γλώσσας.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων γλωσσών, εάν είναι απαραίτητο.
- > Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών πριν από τον αυτόματο συντονισμό

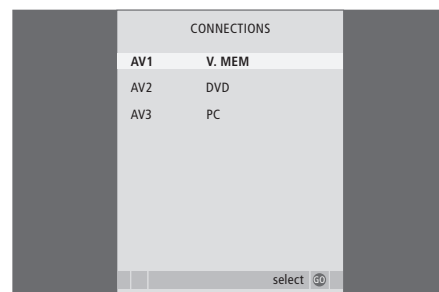


Ορισμένες πρόσθετες συσκευές ανιχνεύονται αυτόματα από την τηλεόραση. Μπορείτε να ελέγχετε και να επιβεβαιώνετε την καταχώρηση των συσκευών που εμπλέκονται.

Όταν εμφανιστεί το μενού CONNECTIONS ...

- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων υποδοχών: AV1, AV2 και AV3.
- > Πιέστε GO για να μπορείτε να καταχωρήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή στη φωτισμένη ομάδα υποδοχών.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των υποδοχών στην ομάδα.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να καταχωρήσετε ό,τι έχετε συνδέσει στη φωτισμένη υποδοχή.
- > Πιέστε GO για να μπορέσετε να επιλέξετε μια άλλη ομάδα υποδοχών.
- > Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι λειτουργίες ραδιοφώνου FM και DAB που περιγράφονται, είναι διαθέσιμες μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει προαιρετική μονάδα FM ή τη μονάδα FM/DAB.

Επιλογή των ενδείξεων ραδιοφώνου

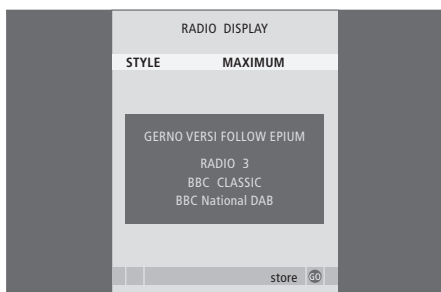

Πριν κάνετε συντονισμό προγραμμάτων, σας ζητείται να επιλέξετε τον τύπο οθόνης που θέλετε να εμφανίζεται στην τηλεόραση όταν επιλέγετε το ραδιόφωνο ως πηγή.

Όταν εμφανιστεί το μενού *DISPLAY SETUP* ...

- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων. Καθώς αλλάζετε ρυθμίσεις, ο επιλεγμένος τύπος οθόνης εμφανίζεται στο μενού.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Αποθήκευση όλων των προγραμμάτων και των ρυθμίσεων



Αφού έχετε πραγματοποιήσει όλες τις επιλογές σας, εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη ένα μενού για το συντονισμό των προγραμμάτων.

Όταν εμφανιστεί το μενού αυτόματου συντονισμού, εμφανίζεται η προτροπή *CHECK AERIAL CONNECTION* για να σας υπενθυμίσει να ελέγξετε ότι η κεραία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου σας είναι σωστά συνδεδεμένη.



- > Πιέστε **GO** για να αρχίσει ο αυτόματος συντονισμός. Η τηλεόραση συντονίζεται σε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα.

Καθορισμός της κεντρικής θέσης

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με την προαιρετική μηχανοκίνητη βάση, το μενού STAND ADJUSTMENT εμφανίζεται στην οθόνη. Αφού καθοριστεί η κεντρική θέση, επιλέξτε τις αγαπημένες σας θέσεις όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή σε αναμονή.

Όταν εμφανιστεί το μενού *STAND ADJUSTMENT* ...

- > Πιέστε **GO** για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της βάσης.
- > Εάν διακοπεί η ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 'ADJUSTMENT FAILED'. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν την περιστροφή της τηλεόρασης και πιέστε **GO** για να ξεκινήσετε και πάλι τη ρύθμιση.
- > Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται το μήνυμα 'ADJUSTMENT OK' και μετά το μενού *STAND POSITIONS*.
- > Μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών θέσεων της βάσης: VIDEO, AUDIO και STANDBY με τη βοήθεια των ▲ και ▼ και πιέστε **GO** για να μπείτε στο μενού.
- > Για να περιστρέψετε την τηλεόραση, πιέστε ◀ ή ▶.
- > Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε καθεμία από τις θέσεις.

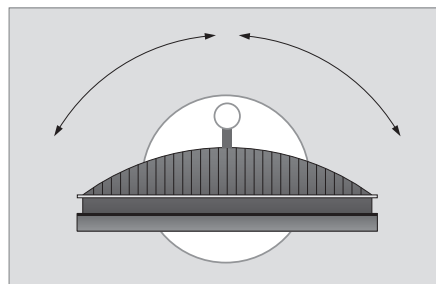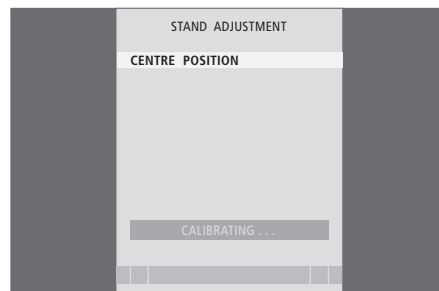

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για την περιστροφή της τηλεόρασης δεξιά και αριστερά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις βάσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση' στη σελίδα 28.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνολικά 99 ραδιοφωνικά προγράμματα. Εάν με τον αυτόματο συντονισμό όλων των ραδιοφωνικών προγραμμάτων προκύψουν περισσότερα από 99 προγράμματα, τότε μετά το συντονισμό εμφανίζεται αυτόματα το μενού EDIT RADIO PROGRAMS. Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να μετακινήσετε τα ραδιοφωνικά προγράμματα που θέλετε σε μια από τις θέσεις 1 έως 99 της λίστας.


Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σας. Για το σκοπό αυτό, απλά ανακαλέστε το αντίστοιχο μενού, EDIT RADIO PROGRAMS ή EDIT TV PROGRAMS. Τα μενού αυτά σας δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα να ονομάζετε και να διαγράψετε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα.

Εάν τα συντονισμένα προγράμματα απαιτούν επιπρόσθετη επεξεργασία, όπως μικροσυντονισμό, χρησιμοποιήστε το μενού MANUAL TUNING.

Μετακίνηση συντονισμένων ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Εάν με τον αυτόματο συντονισμό προκύψουν περισσότερα από 99 προγράμματα, τότε εμφανίζεται αυτόματα το μενού EDIT RADIO PROGRAMS.

- > Πιέστε ► για να ξεκινήσετε την επεξεργασία των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σας.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε.
- > Πιέστε ► μία φορά για να μετακινήσετε το πρόγραμμα εκτός της λίστας.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να μετακινήσετε το πρόγραμμα στον επιθυμητό αριθμό προγράμματος.
- > Πιέστε ◀ για να μετακινήσετε το πρόγραμμα πίσω μέσα στη λίστα ή για να αλλάξετε θέσεις με το πρόγραμμα που καταλαμβάνει τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος.
- > Τώρα, μετακινήστε το πρόγραμμα του οποίου αλλάξατε θέση σε ένα κενό αριθμό προγράμματος ή σε έναν αριθμό που είναι ήδη κατειλημμένος και επαναλάβετε τη διαδικασία. Εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε να διαγράψετε το πρόγραμμα, απλώς πιέστε το κίτρινο πλήκτρο όταν το πρόγραμμα μετακινηθεί εκτός της λίστας.
- > Όταν έχετε μετακινήσει τα σχετικά προγράμματα, πιέστε STOP για να επιστρέψετε μέσω των μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

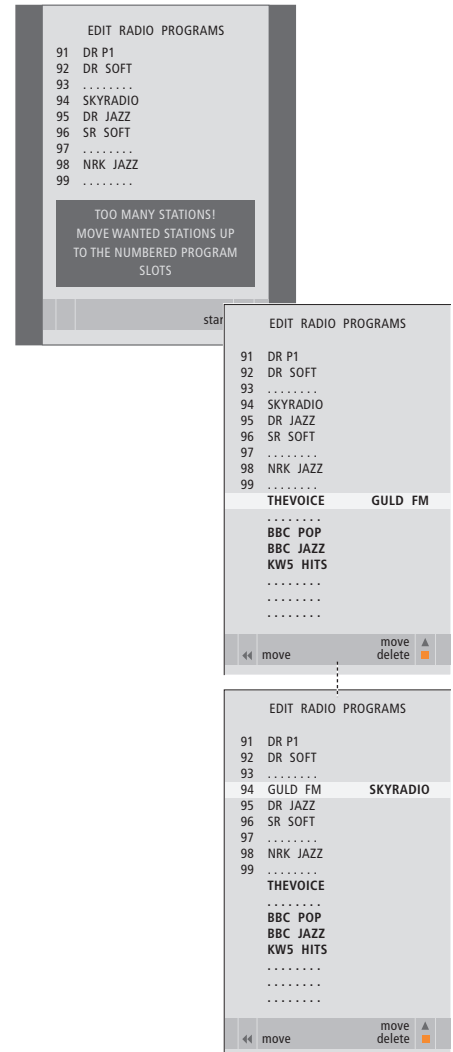

Έχετε υπόψη σας ότι όλα τα προγράμματα που τοποθετείτε σε μη αριθμημένες θέσεις προγραμμάτων διαγράφονται όταν βγαίνετε από το μενού αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι λειτουργίες ραδιοφώνου FM και DAB που περιγράφονται, είναι διαθέσιμες μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM ή τη μονάδα FM/DAB.

Μετακίνηση ή διαγραφή συντονισμένων προγραμμάτων


Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε συντονισμένα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα δεν θέλετε.

Μετακίνηση προγραμμάτων ...

- > Πιέστε **TV** για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού SETUP και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TUNING. Η ένδειξη EDIT PROGRAMS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού EDIT PROGRAMS.
- > Πιέστε **▼** ή **▲** για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε.
- > Πιέστε **▶** μία φορά για να μπορέσετε να μετακινήσετε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει τώρα μετακινηθεί εκτός της λίστας.
- > Πιέστε **▼** ή **▲** για να μετακινήσετε το πρόγραμμα στον επιθυμητό αριθμό προγράμματος.
- > Πιέστε **◀** για να μετακινήσετε το πρόγραμμα πίσω μέσα στη λίστα ή για να αλλάξετε θέση με το πρόγραμμα που καταλαμβάνει τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος.
- > Τώρα, μετακινήστε το πρόγραμμα του οποίου αλλάξατε θέση σε ένα κενό αριθμό προγράμματος ή σε έναν αριθμό που είναι ήδη κατειλημμένος και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- > Όταν έχετε μετακινήσει τα σχετικά προγράμματα, πιέστε **STOP** για να επιστρέψετε μέσω των μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

Διαγραφή προγραμμάτων ...

- > Πιέστε **TV** για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού SETUP και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TUNING. Η ένδειξη EDIT PROGRAMS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού EDIT PROGRAMS.
- > Πιέστε **▼** ή **▲** για να μετακινηθείτε στο πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε.
- > Πιέστε **▶** για να μετακινήσετε το πρόγραμμα εκτός της λίστας.
- > Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να μπορέσετε να διαγράψετε το πρόγραμμα – τώρα το πρόγραμμα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
- > Πιέστε ξανά το κίτρινο πλήκτρο για να διαγράψετε οριστικά το πρόγραμμα, ή πιέστε **◀** δύο φορές για να το επαναφέρετε στη λίστα.
- > Όταν διαγράψετε τα σχετικά προγράμματα, πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

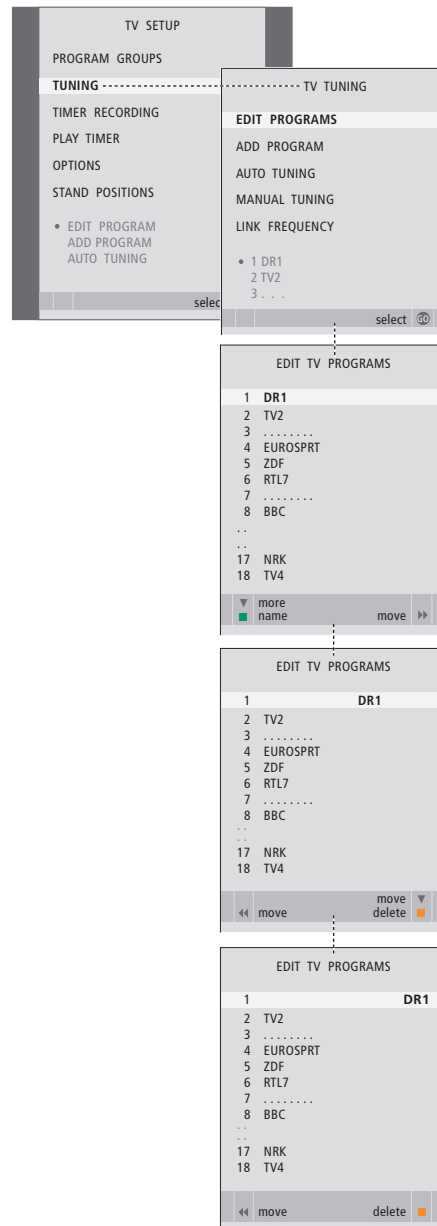


Ονομασία συντονισμένων προγραμμάτων

Το μενού EDIT PROGRAMS σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να ονομάσετε όλα τα προγράμματα όπως προτιμάτε εσείς.

Ονομασία προγραμμάτων ...

- > Πιέστε **TV** για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή **RADIO** για να ενεργοποιησετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού SETUP και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TUNING. Η ένδειξη EDIT PROGRAMS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού EDIT PROGRAMS.
- > Πιέστε **▼** ή **▲** για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να ονομάσετε.
- > Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να μπορείτε να ονομάσετε το πρόγραμμα. Το μενού ονομασίας ενεργοποιείται.
- > Πιέστε **▼** ή **▲** για να βρείτε καθέναν από τους χαρακτήρες του ονόματος.
- > Πιέστε **▶▶** για να μετακινηθείτε στον επόμενο χαρακτήρα. Καθώς μετακινείστε, η τηλεόραση προτείνει πιθανά ονόματα, αλλά μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τα **▲** και **▼** ή τα **◀◀** και **▶▶** για να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε όλους τους χαρακτήρες του ονόματος που επιλέξατε.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε το όνομα.
- > Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία και ονομάστε άλλους αριθμούς προγραμμάτων.
- > Όταν ονομάσετε τα σχετικά προγράμματα, πιέστε **GO** για να αποδεχθείτε τη λίστα των προγραμμάτων που επεξεργαστήκατε ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

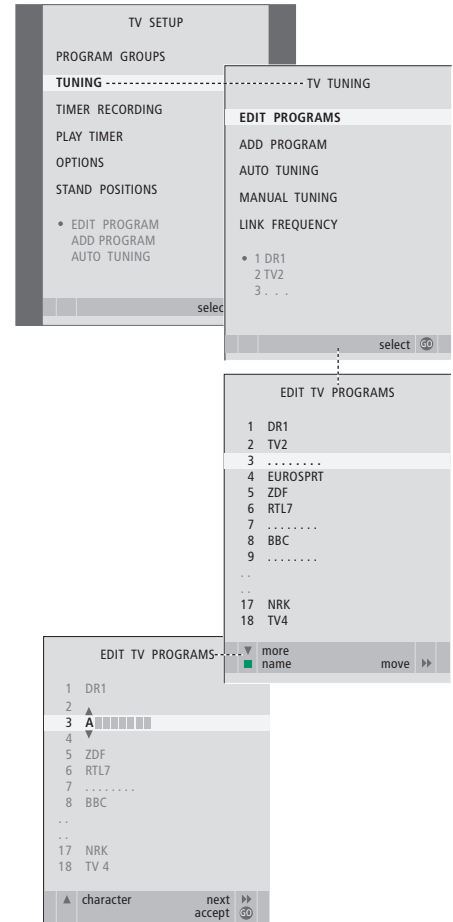

Ρύθμιση συντονισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων – χειροκίνητος συντονισμός

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεοπτικά προγράμματα σε δικούς τους αριθμούς προγραμμάτων. Συντονίστε με ακρίβεια τη λήψη των προγραμμάτων, υποδείξτε την παρουσία κωδικοποιημένων προγραμμάτων και επιλέξτε τους κατάλληλους τύπους ήχου για το κάθε πρόγραμμα.


- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TV TUNING και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το MANUAL TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TV MANUAL TUNING.
- > Πιέστε **▼** ή **▲** για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να δείτε τις επιλογές για κάθε στοιχείο.
- > Εάν επιλέξετε NAME, πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ονομασίας. Χρησιμοποιήστε **▼** ή **▲** και **▶** για να εισαγάγετε τους χαρακτήρες στο όνομα που επιλέγετε.
- > Για να ανακαλέσετε το πρόσθετο μενού TV MANUAL TUNING, μετακινηθείτε στο EXTRA και πιέστε **GO**. Τώρα προχωρήστε στο μικροσυντονισμό, εάν είναι απαραίτητο, ή στην επιλογή του τύπου ήχου.
- > Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πιέστε **GO** για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε το ρυθμισμένο πρόγραμμα.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

Εάν εμφανιστεί το στοιχείο SYSTEM στο μενού, βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται το σωστό σύστημα μετάδοσης πριν αρχίσετε το συντονισμό:

B/G ... για PAL/SECAM BG
 I ... για PAL I
 L ... για SECAM L
 M ... για NTSC M
 D/K ... για PAL/SECAM D/K

Εάν κάποια προγράμματα μεταδίδονται σε δύο γλώσσες και θέλετε και τις δύο, μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα δύο φορές, μία φορά με την κάθε γλώσσα.

Ακόμα και όταν αποθηκεύετε έναν τύπο ήχου/γλώσσας με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε άλλο διαθέσιμο τύπο ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση μορμά ήχου και εικόνας' στη σελίδα 8 στον Οδηγό.

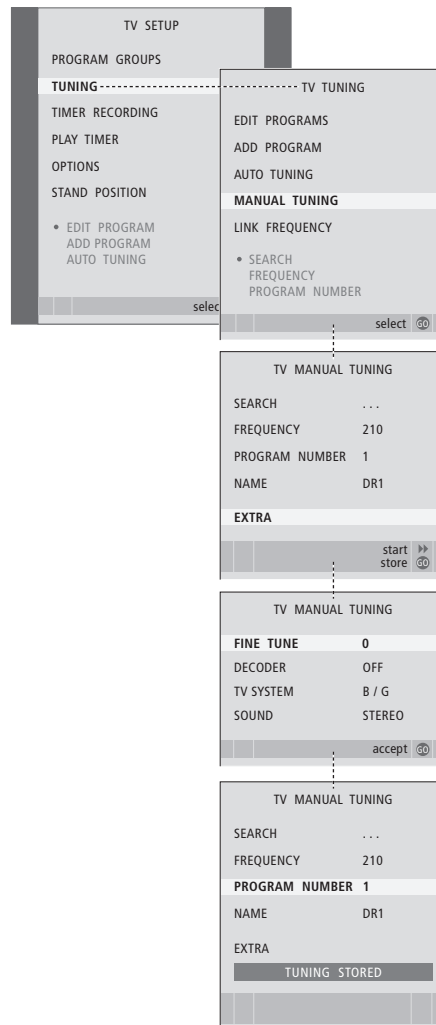

Ρύθμιση συντονισμένων προγραμμάτων FM ή DAB – χειροκίνητος συντονισμός

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM ή FM/DAB, μπορείτε να συντονιστείτε στα ραδιοφωνικά προγράμματα FM και DAB. Κατά τη ρύθμιση για πρώτη φορά, πραγματοποιείται συντονισμός και των δύο τύπων ραδιοφωνικών προγραμμάτων.


- > Πιέστε **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού RADIO TUNING και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το MANUAL TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού RADIO MANUAL TUNING.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να δείτε τις επιλογές για κάθε στοιχείο.
- > Όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ FM και DAB, το μενού αλλάζει εμφάνιση.
- > Εάν επιλέξετε NAME, πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ονομασίας. Χρησιμοποιήστε ▼ ή ▲ και ▶ για να εισαγάγετε τους χαρακτήρες στο όνομα που επιλέγετε.
- > Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πιέστε **GO** για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε το ρυθμισμένο πρόγραμμα.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.


Τι υπάρχει στο μενού FM RADIO TUNING ...

FM/DAB ... Επιλέξτε μεταξύ FM και DAB.
 SEARCH ... Ξεκινήστε την αναζήτηση στη μπάντα συχνοτήτων, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 FREQUENCY ... Επιλέξτε μια συχνότητα για να συντονιστείτε.
 PROGRAM NUMBER ... Αποθηκεύστε ή αλλάξτε έναν αριθμό προγράμματος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνολικά 99 ραδιοφωνικά προγράμματα.
 NAME ... Σας παρέχει πρόσβαση στη λειτουργία ονομασίας για να ονομάσετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.
 FINE TUNE ... Μικροσυντονισμός της συχνότητας ενός προγράμματος ή συντονισμένου προγράμματος. Μπορείτε να κάνετε μικροσυντονισμό στην περιοχή -4 – +4.
 SOUND ... Επιλέξτε στερεοφωνικό ή μονοφωνικό ήχο. Ο δέκτης θα αλλάζει αυτόματα σε Μονοφωνικό ήχο εάν το Στερεοφωνικό σήμα επηρεάζεται από θόρυβο.

Τι υπάρχει στο μενού DAB RADIO TUNING ...

FM/DAB ... Επιλέξτε μεταξύ FM και DAB.
 SEARCH ... Ξεκινήστε την αναζήτηση στη μπάντα συχνοτήτων, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 CHANNEL ... Επιλέξτε ένα σταθμό για να συντονιστείτε. Εισάγετε τον αριθμό του σταθμού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των γραμμάτων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους.
 (ENSEMBLE) ... Αυτό το πεδίο σας ενημερώνει για το εντοπισμένο σύνολο (ensemble). Δεν μπορούν να γίνουν επιλογές εδώ.
 PROGRAM ... Επιλέξτε μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων εντός του εντοπισμένου 'συνόλου'.
 PROGRAM NUMBER ... Αποθηκεύστε ή αλλάξτε έναν αριθμό προγράμματος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνολικά 99 ραδιοφωνικά προγράμματα.
 NAME ... Σας παρέχει πρόσβαση στη λειτουργία ονομασίας για να ονομάσετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

RADIO MANUAL TUNING	
FM / DAB	FM
SEARCH	92.6
FREQUENCY	...
PROGRAM NUMBER	10
NAME	STRUER
FINE TUNE	0
SOUND	STEREO
store 	

RADIO MANUAL TUNING	
FM / DAB	DAB
SEARCH	...
CHANNEL	12 C
DR DAB	
PROGRAM	DR SOFT
PROGRAM NUMBER	10
NAME	DR SOFT
store 	

Τι υπάρχει στο μενού **ADJUST DAB AERIAL** ...

Όταν εντοπιστεί ένα 'σύνολο', αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της λήψης του σήματος.

Η γραμμή στο πάνω μέρος του μενού δείχνει την ποιότητα της λήψης.

Εάν δεν έχουν εντοπιστεί σύνολα, μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό σταθμού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των γραμμάτων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους και κατόπιν να μετακινήσετε την κεραία DAB μέχρι να εμφανιστεί ένα όνομα 'συνόλου' στο μενού.

Τι υπάρχει στο μενού **DYNAMIC RANGE CONTROL** ...

Για ορισμένα προγράμματα DAB, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπίεση του ηχητικού σήματος με τη λειτουργία DRC (Dynamic Range Control). Η συμπίεση αντισταθμίζει τις πηγές θορύβου στο άμεσο περιβάλλον σας.

Υπάρχουν δώδεκα δυνατές ρυθμίσεις, με τρεις ενδεικτικές τιμές για να σας καθοδηγήσουν:



- OFF (χωρίς συμπίεση)
- MIDDLE (συνιστάται από τον παροχέα DAB)
- MAX (μέγιστη συμπίεση, διπλάσια της συνιστώμενης από τον παροχέα DAB).

Οι ρυθμίσεις του μενού DAB DRC δεν έχουν καμία επίδραση για προγράμματα που δεν μεταδίδονται με DRC.



Το μενού 'ADJUST DAB AERIAL' σας βοηθάει να βρείτε την καλύτερη θέση για την κεραία σας DAB.

Περιστρέψτε την κεραία σας DAB σε μια θέση, όπου η γραμμή να είναι όσο το δυνατό πιο γεμάτη.

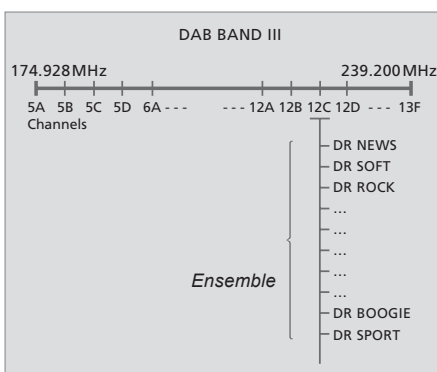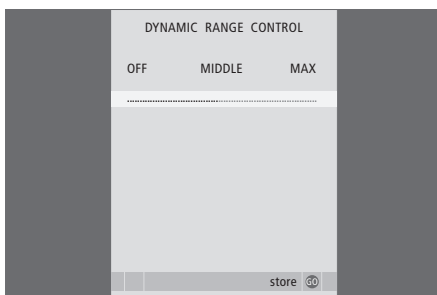

Οι παροχείς προγραμμάτων DAB (Digital Audio Broadcast) μεταδίδουν προγράμματα σε ομάδες που ονομάζονται σύνολα. Ένα κανάλι περιέχει ένα μόνο σύνολο και ένα σύνολο συνήθως περιέχει 5–10 προγράμματα. Μερικοί παροχείς DAB χρησιμοποιούν για το σύνολο την ονομασία 'πολυπλεξία', ή για το πρόγραμμα την ονομασία 'υψηλεξία'.

Επανασυντονισμός ή προσθήκη προγραμμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη εύρεση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων από την τηλεόραση.

Προρυθμίστε μέχρι 99 διαφορετικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα σε δικούς τους αριθμούς προγραμμάτων και δώστε σε κάθε πρόγραμμα ένα ξεχωριστό όνομα.


Μπορείτε να συντονίσετε καινούργια προγράμματα, για παράδειγμα, εάν μετακινήστε – ή να επανασυντονίσετε προγράμματα που είχατε διαγράψει προηγουμένως.

Όταν συντονίζετε προγράμματα μέσω του μενού ADD PROGRAM, τα προγράμματα που είχατε συντονίσει προηγουμένως παραμένουν χωρίς αλλαγές. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα ονόματα των προγραμμάτων, τη θέση τους στη λίστα τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων και οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση που έχετε αποθηκεύσει για αυτά τα προγράμματα, όπως ρυθμίσεις αποκωδικοποιητή ή συστήματος μετάδοσης.

Επανασυντονισμός μέσω του αυτόματου συντονισμού

Μπορείτε να επανασυντονίσετε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμμά σας επιτρέποντας στην τηλεόραση να συντονιστεί αυτόματα σε όλα τα προγράμματα.

- > Πιέστε **TV** για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού **SETUP** και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το **TUNING**.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **TUNING** και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το **AUTO TUNING**.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **AUTO TUNING**.
- > Πιέστε **▶▶** για να αρχίσει ο αυτόματος συντονισμός.
- > Όταν ο αυτόματος συντονισμός ολοκληρωθεί, στην οθόνη εμφανίζεται το μενού **EDIT TV PROGRAMS**. Μπορείτε τώρα να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των προγραμμάτων, να διαγράψετε προγράμματα ή να αλλάξετε την ονομασία τους.

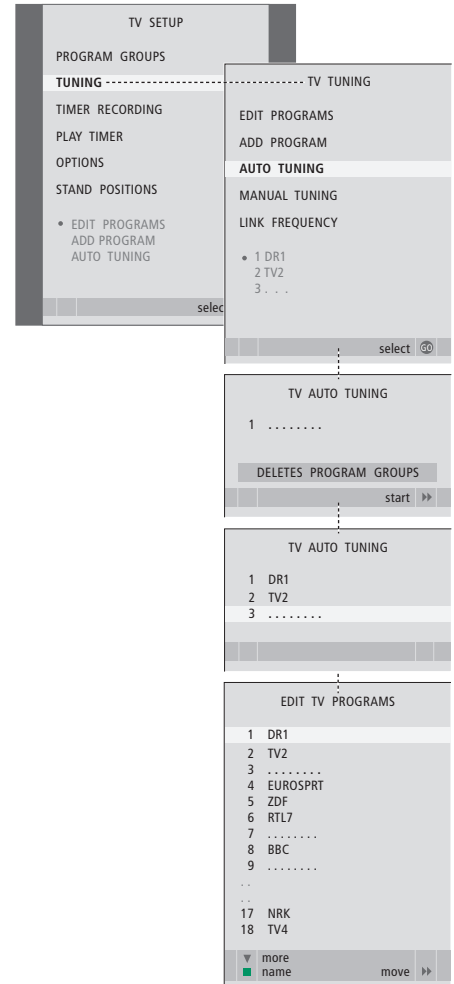


Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν επανασυντονίσετε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, όλες οι Ομάδες προγραμμάτων και οι ρυθμίσεις προγραμμάτων που έχετε κάνει θα χαθούν!

Προσθήκη νέων προγραμμάτων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο πρόγραμμα ή να ενημερώσετε ένα συντονισμένο πρόγραμμα που έχει, για παράδειγμα, μετακινηθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό.

- > Πιέστε **TV** για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού **SETUP** και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το **TUNING**.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **TUNING** και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το **ADD PROGRAM**.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **ADD PROGRAM**.
- > Πιέστε **▶▶** για να αρχίσετε. Τα νέα προγράμματα προστίθενται αυτόματα καθώς εντοπίζονται.
- > Μόλις ο συντονισμός ολοκληρωθεί και τα νέα προγράμματα προστεθούν, εμφανίζεται το μενού **EDIT PROGRAMS**. Μπορείτε τώρα να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των προγραμμάτων, να διαγράψετε προγράμματα ή να αλλάξετε την ονομασία τους. Ο κέρσορας φωτίζει το πρώτο από τα νέα προγράμματα που έχουν μόλις προστεθεί στη λίστα.

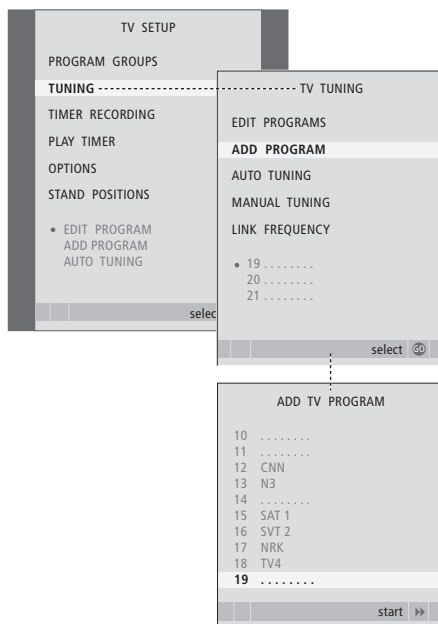

Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με την προαιρετική μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να τη στρέψετε με το τηλεχειριστήριο Beo4.

Επιπλέον, μπορείτε να προγραμματίσετε την τηλεόραση ώστε να στρέφεται αυτόματα στην αγαπημένη σας θέση θέασης όταν την ενεργοποιείτε, σε μια διαφορετική θέση όταν ακούτε ραδιόφωνο και στη θέση αναμονής όταν την απενεργοποιείτε.


Η τηλεόραση μπορεί να περιστραφεί και με το χέρι.

Επιλέξτε μια θέση για όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, μία για το ραδιόφωνο και μία για όταν την απενεργοποιείτε.

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το STAND POSITIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού STAND POSITIONS.
- > Πιέστε **GO** για να καθορίσετε τη θέση VIDEO.
- > Πιέστε **◀ ή ▶** για να περιστρέψετε την τηλεόραση και να την τοποθετήσετε στη θέση θέασης που επιθυμείτε.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Για να αποθηκεύσετε μια θέση της βάσης για όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο ...

- > Πιέστε **▼** για να μετακινηθείτε στο AUDIO.
- > Πιέστε **GO** για να καθορίσετε τη θέση AUDIO.
- > Πιέστε **◀ ή ▶** για να στρέψετε την τηλεόραση και να την τοποθετήσετε όπως θέλετε.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

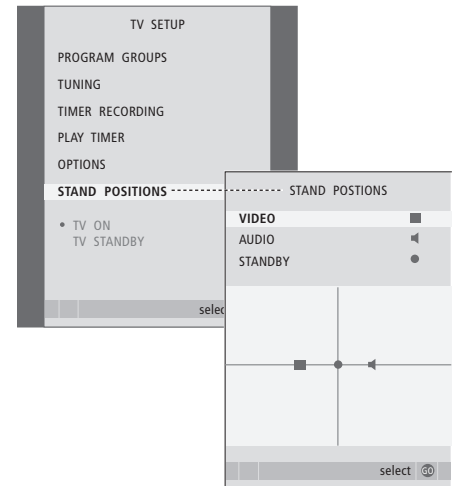

Για να αποθηκεύσετε μια θέση της βάσης για όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και βρίσκεται σε αναμονή ...

- > Πιέστε **▼** για να μετακινηθείτε στο STANDBY.
- > Πιέστε **GO** για να καθορίσετε τη θέση STANDBY.
- > Πιέστε **◀ ή ▶** για να στρέψετε την τηλεόραση και να την τοποθετήσετε όπως θέλετε.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη θέση.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από τα μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της μηχανοκίνητης βάσης για πρώτη φορά, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας' στη σελίδα 16.

Όταν προρυθμίζετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνη της σε μια συγκεκριμένη ώρα, ή όταν προρυθμίζετε μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη ενός προγράμματος σε ένα συνδεδεμένο βίντεο, το ρολόι διασφαλίζει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών στη σωστή στιγμή.


Ο απλούστερος τρόπος να ρυθμίσετε το ρολόι είναι να το συγχρονίσετε με το teletext ενός συντονισμένου προγράμματος μέσω του μενού CLOCK. Εάν επιλέξετε το συγχρονισμό του ρολογιού, αυτό γίνεται με την υπηρεσία teletext που προσφέρεται από το τηλεοπτικό πρόγραμμα που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν είναι διαθέσιμη μια υπηρεσία teletext, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα.

Για να ανακαλέσετε το ρολόι στην οθόνη, πιάστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη CLOCK στο Beo4 και στη συνέχεια πιάστε GO. Για να καταργήσετε ξανά το ρολόι, επαναλάβετε τη διαδικασία.*

Πριν να συγχρονίσετε το ρολόι με ένα συντονισμένο πρόγραμμα, βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει υπηρεσία teletext.

- > Πιάστε TV για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιάστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιάστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιάστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιάστε ▼ για να φωτίσετε το CLOCK.
- > Πιάστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού CLOCK.
- > Πιάστε ◀ ή ▶ για να δείτε τις επιλογές για κάθε στοιχείο.
- > Πιάστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού. Είναι απαραίτητο να εισάγετε την ώρα χειροκίνητα μόνο εάν το SYNCHRONISE είναι ρυθμισμένο στο NO.
- > Πιάστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις επιλογές ρολογιού και ημερολογίου σας, ή ...
- > ... πιάστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Εάν το ρολόι δεν ενημερωθεί για τη μετάβαση μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας, απλώς επιλέξτε το πρόγραμμα με το οποίο αρχικά συγχρονίσατε το ρολόι, και το ρολόι ενημερώνεται.

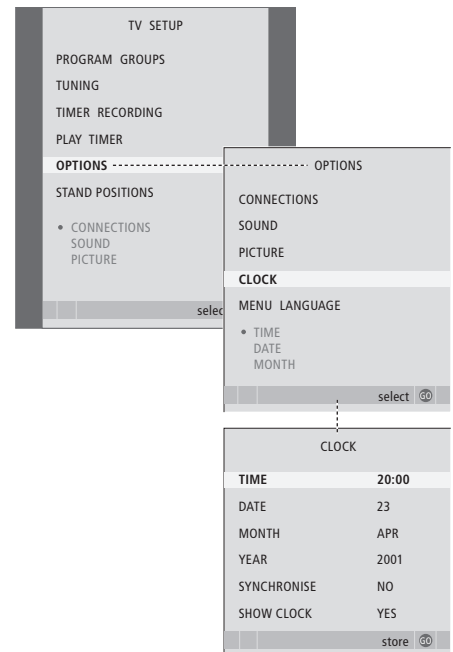

Συντομογραφίες μηνών

Ιαν ...	Ιανουάριος	Ιουλ ...	Ιούλιος
Φεβ ...	Φεβρουάριος	Αυγ ...	Αύγουστος
Μάρ ...	Μάρτιος	Σεπ ...	Σεπτέμβριος
Απρ ...	Απρίλιος	Οκτ ...	Οκτώβριος
Μάιος	Μάιος	Νοέ ...	Νοέμβριος
Ιούν ...	Ιούνιος	Δεκ ...	Δεκέμβριος

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εμφανιστεί η ένδειξη CLOCK στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 66.

Οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου έχουν γίνει από το εργοστάσιο σε ουδέτερες τιμές οι οποίες ταιριάζουν στις περισσότερες καταστάσεις ακρόασης και παρακολούθησης. Ωστόσο, εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, το χρώμα ή την αντίθεση της εικόνας. Οι ρυθμίσεις του ήχου περιλαμβάνουν την ένταση, τα μπάσα και τα πρίμα.


Αποθηκεύστε προσωρινά τις ρυθμίσεις σας εικόνας και ήχου – μέχρι την απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας – ή αποθηκεύστε τις μόνιμα.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του φορμά εικόνας, ανατρέξτε στον Οδηγό, στη σελίδα 9.

Αλλαγή φωτεινότητας, χρώματος ή αντίθεσης

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της εικόνας μέσω του μενού PICTURE. Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, ακυρώνονται οι προσωρινές ρυθμίσεις.

- > Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το PICTURE.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού PICTURE.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τις τιμές.
- > Πιέστε **EXIT** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μέχρι να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, ή ...
- > ... πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε μόνιμα τις ρυθμίσεις σας.

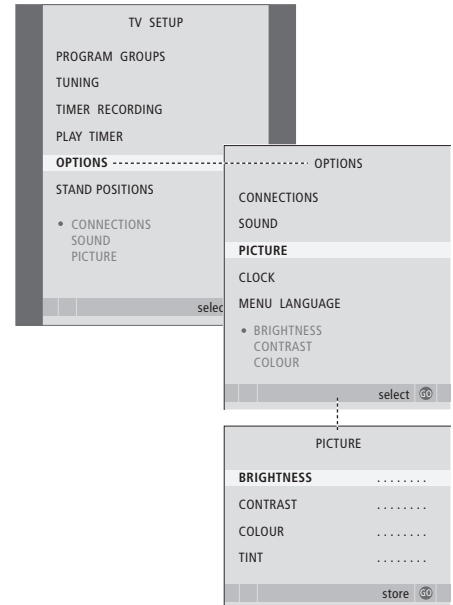

Για να απομακρύνετε προσωρινά την εικόνα από την οθόνη, πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη P.MUTE στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε GO. Για να αποκαταστήσετε την εικόνα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο πηγής, για παράδειγμα το TV.

Τι υπάρχει στο μενού PICTURE ...

BRIGHTNESS ... Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.

CONTRAST ... Ρυθμίζει τη στάθμη αντίθεσης στην εικόνα.

COLOUR ... Ρυθμίζει την ένταση των χρωμάτων στην εικόνα.

Για πηγές εικόνας που χρησιμοποιούν το σύστημα NTSC, υπάρχει μια τέταρτη επιλογή – Tint (Χρωματικός τόνος) – που μπορείτε να ρυθμίσετε.

Αλλαγή της έντασης ήχου, των μπάσων ή των πρίμων

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του ήχου μέσω του μενού SOUND SETUP. Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, ακυρώνονται οι προσωρινές ρυθμίσεις.

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τις τιμές ή να επιλέξετε μια ρύθμιση.
- > Πιέστε **EXIT** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μέχρι να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, ή ...
- > ... πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε μόνιμα τις ρυθμίσεις σας.


Εάν συνδέσετε ηχεία ή ακουστικά ...

Το περιεχόμενο του μενού SOUND ποικίλει ανάλογα με το τι έχετε συνδέσει στην τηλεόραση.

Τι υπάρχει στο μενού SOUND SETUP/SOUND ADJUSTMENT ...

- VOLUME ...** Ρυθμίζει την ένταση του ήχου που θα χρησιμοποιεί η τηλεόραση όταν την ενεργοποιείτε.
- (CENTRE) ...** Διαθέσιμη μόνο έχετε συνδέσει ηχεία στην τηλεόραση. Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών ηχείων.
- (BALANCE) ...** Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ των ηχείων.
- BASS ...** Ρυθμίζει τη στάθμη των μπάσων.
- TREBLE ...** Ρυθμίζει τη στάθμη των πρίμων.
- LOUDNESS ...** Η λειτουργία loudness αντισταθμίζει τις μη ακουστές από το ανθρώπινο αυτί υψηλές και χαμηλές συχνότητες. Οι συχνότητες αυτές ενισχύονται όταν ακούτε σε χαμηλές εντάσεις κάνοντας έτσι περισσότερο δυναμική τη μουσική. Το Loudness μπορεί να τεθεί στο ON ή στο OFF.

Τα περιεχόμενα αυτού του μενού ποικίλουν ανάλογα με την εγκατάσταση των ηχείων σας.

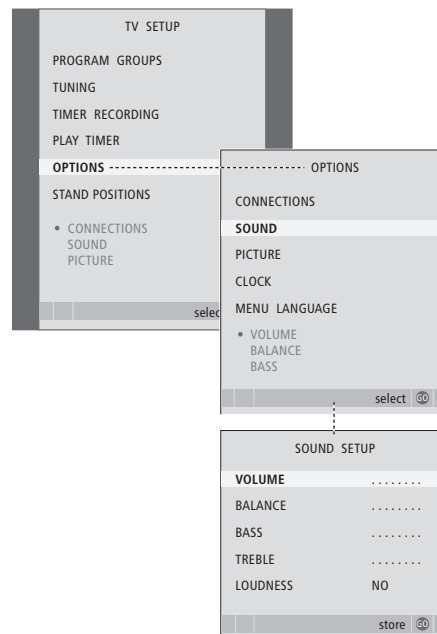


Επιλογή της γλώσσας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή τη γλώσσα των μενού που επιλέγετε κατά την αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής.

Όταν επιλεγεί η γλώσσα του μενού, όλα τα μενού και τα μηνύματα εμφανίζονται σε αυτήν τη γλώσσα.

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα για τα μενού οθόνης μέσω του μενού TV SETUP. Το κείμενο στην οθόνη αλλάζει καθώς μετακινείστε από γλώσσα σε γλώσσα.

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το MENU LANGUAGE.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού MENU LANGUAGE.
- > Χρησιμοποιήστε ▼ και ▲ για να μεταβείτε στη γλώσσα της επιλογής σας.
- > Πιέστε **GO** για να καταχωρήσετε την επιλογή σας.
- > Πιέστε STOP για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε απευθείας από όλα τα μενού.

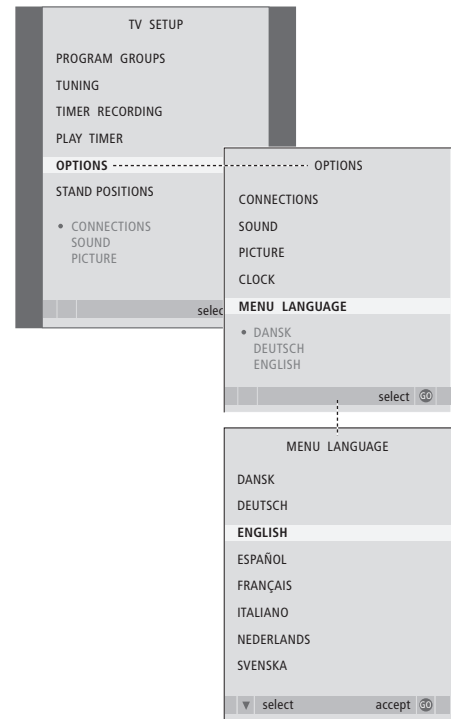

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο των ενδείξεων ραδιοφώνου όποια στιγμή θέλετε. Η ρύθμιση που επιλέγετε καθορίζει τι θα εμφανίζεται στην οθόνη σας όταν επιλέγετε το ραδιόφωνο ως πηγή.

Όταν αλλάζετε το στυλ των ενδείξεων ραδιοφώνου στο μενού RADIO DISPLAY, εμφανίζεται ένα δείγμα του στυλ ενδείξεων στο μενού.

- > Πιέστε **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού RADIO SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού RADIO TUNING και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το RADIO DISPLAY.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού RADIO display.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
- > Πιέστε STOP για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε απευθείας από όλα τα μενού.

Τι υπάρχει στο μενού RADIO DISPLAY ...


STYLE ... Επιλέξτε τις ρυθμίσεις οθόνης για όταν ακούτε ραδιόφωνο. Οι επιλογές είναι:

MAXIMUM ... Εμφανίζει κείμενο το οποίο εκπέμπεται συνεχώς από το σταθμό μετάδοσης, καθώς και τον αριθμό του ραδιοφωνικού προγράμματος, το όνομα του ραδιοφωνικού προγράμματος, τη συχνότητα ή το όνομα 'συνόλου'.

TIME OUT ... Εμφανίζει τη μέγιστη ένδειξη αλλά καταργεί την ένδειξη όταν το κείμενο το οποίο εκπέμπεται από το σταθμό μετάδοσης εμφανιστεί μια φορά*.

MINIMUM ... Εμφανίζει τον αριθμό του ραδιοφωνικού προγράμματος και το όνομα του ραδιοφωνικού προγράμματος.

OFF ... Χωρίς ενδείξεις στη λειτουργία ραδιοφώνου.

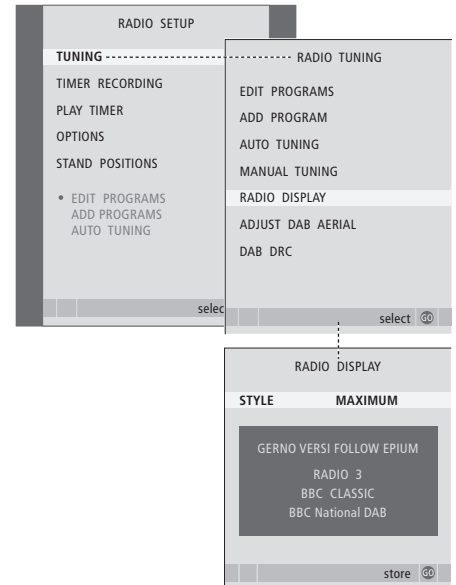

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν έχετε επιλέξει το στυλ ενδείξεων ραδιοφώνου 'TIME OUT', μπορείτε να ανακαλέσετε τις ενδείξεις ραδιοφώνου στιγμιαία στην οθόνη πιέζοντας GO,

Σε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε να μάθετε τον τρόπο τοποθέτησης και σύνδεσης της τηλεόρασής σας. Σας δίνει επίσης μια γενική άποψη των πινάκων υποδοχών.

Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω όταν ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας:

- Αποσυνελευρώστε την τηλεόραση
- Λάβετε υπόψη σας το κατάλληλο περιβάλλον για την τηλεόραση
- Τοποθετήστε την τηλεόραση στην επιλεγμένη βάση ή το επιλεγμένο εξάρτημα στερέωσης
- Τοποθετήστε την τηλεόραση
- Συνδέστε τα καλώδια, τις πρόσθετες συσκευές και τα ηχεία

Αυτή η διαδικασία περιγράφεται με λεπτομέρειες στις ακόλουθες σελίδες.

Προηγμένη λειτουργία, 5

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση της τηλεόρασής σας πέρα από την καθημερινή χρήση, όπως π.χ. για τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη και αναμονής με χρονοδιακόπτη, καθώς και για τη χρήση ενός συνδεδεμένου set-top box. Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα ηχοσύστημα surround.

Συντονισμός και προσωρινές ρυθμίσεις, 15

Μάθετε πώς ρυθμίζεται για πρώτη φορά η τηλεόρασή σας και πώς να συντονίσετε προγράμματα. Το κεφάλαιο αυτό επίσης περιέχει πληροφορίες για ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας, θέσεων βάσης, εικόνας και ήχου.

Τοποθέτηση, υποδοχές και συνδέσεις, 35

- Ρύθμιση της τηλεόρασής σας, 36
- Υποδοχές φωτογραφικής μηχανής και ακουστικών, 39
- Πίνακας υποδοχών, 40
- Σύνδεση πρόσθετων συσκευών εικόνας, 42
- Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας, 46
- Διάταξη ηχείων – ήχος surround, 48

Σύστημα BeoLink, 55

Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός ηχοσυστήματος με την τηλεόρασή σας και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήχου/εικόνας. Μάθετε τον τρόπο δημιουργίας συνδέσεων, λειτουργίας ενός συστήματος σύνδεσης και διάταξης της τηλεόρασής σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο. Τρόπος εξατομίκευσης του Beo4 για το σύστημά σας.

Ευρετήριο, 68


Ρύθμιση της τηλεόρασής σας

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των καλωδίων στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, ανατρέξτε στη σελίδα 38.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα υποδοχών, ανατρέξτε στη σελίδα 40.

Χειρισμός της τηλεόρασής σας


- Αποφύγετε την τοποθέτηση της τηλεόρασής σας σε άμεσο ηλιακό ή τεχνητό φως, όπως π.χ. προβολέα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία του δέκτη του τηλεχειριστηρίου. Επίσης, εάν υπερθερμανθεί η οθόνη, μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κηλίδες στην εικόνα. Οι κηλίδες αυτές εξαφανίζονται και πάλι μόλις η θερμοκρασία της τηλεόρασης πέσει σε κανονικά επίπεδα.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο βάσεις ή προσαρτήματα της Bang & Olufsen.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ρυθμισμένη, τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
- Η τηλεόραση είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους. Να τη χρησιμοποιείτε μόνο σε θερμοκρασίες 10–40°C (50–105°F).
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στην τηλεόραση.
- Τοποθετείτε πάντοτε την τηλεόραση σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.

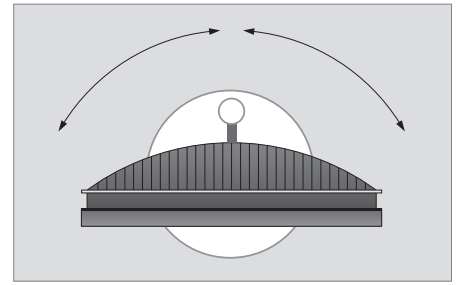

Εάν έχετε μια μηχανοκίνητη βάση, αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την τηλεόραση ώστε να περιστρέφεται ελεύθερα. Η τηλεόραση μπορεί να περιστραφεί και με το χέρι.

Επισκόπηση των πινάκων υποδοχών

- 1 Κάλυμμα βραχίονα στερέωσης για την προαιρετική βάση και το προσάρτημα τοίχου. Τραβήξτε στο κάτω μέρος για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Κύριος πίνακας υποδοχών. Ανατρέξτε στη σελίδα 40 για περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Κάλυμμα υποδοχής DVI για σύνδεση υπολογιστή. Ανατρέξτε στη σελίδα 41 για περισσότερες πληροφορίες.
- 4 Κάλυμμα του κύριου πίνακα υποδοχών. Τραβήξτε στο κάτω μέρος για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 5 Κάλυμμα προαιρετικού αναγνώστη καρτών για πρόσβαση σε προγράμματα DVB.
- 6 Κάλυμμα υποδοχών φωτογραφικής μηχανής και ακουστικών. Πιέστε για να ανοίξει, πιέστε πάλι για να κλείσει.
- 7 Εγκοπτή καλωδίων. Είναι σημαντικό να περάσετε τα καλώδια από την εγκοπτή και να τα συγκρατήσετε με ένα δεματικό καλωδίων, διότι μπορεί να αποσυνδεθούν από τις υποδοχές. Ανατρέξτε στη σελίδα 38 για περισσότερες πληροφορίες.


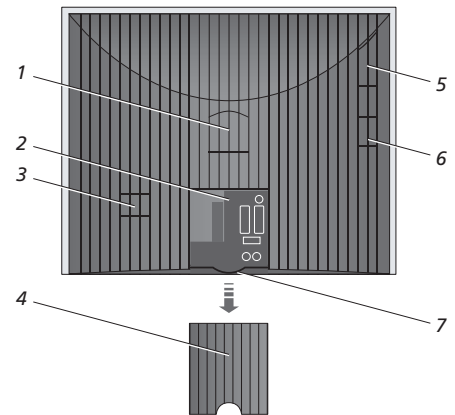


Επιλογές τοποθέτησης

Η τηλεόραση μπορεί να τοποθετηθεί με πολλούς τρόπους, ορισμένοι από τους οποίους απεικονίζονται δεξιά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε μια από τις μηχανοκίνητες βάσεις ή στο προσάρτημα τοίχου, μπορείτε να προσδώσετε κλίση στην τηλεόραση προς τα πάνω ή κάτω, καθώς και να την στρέψετε προς τα αριστερά ή δεξιά. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο χειροκίνητα.

Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης στη βάση, στη χαμηλή βάση ή στο προσάρτημα τοίχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευασία για να στηρίξετε τα προϊόντα. Αυτό διευκολύνει την τοποθέτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό που εσωκλείεται με αυτά τα αξεσουάρ.

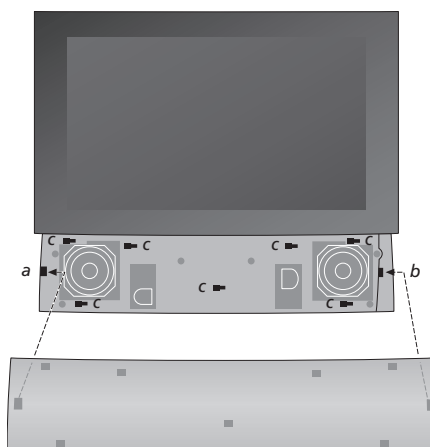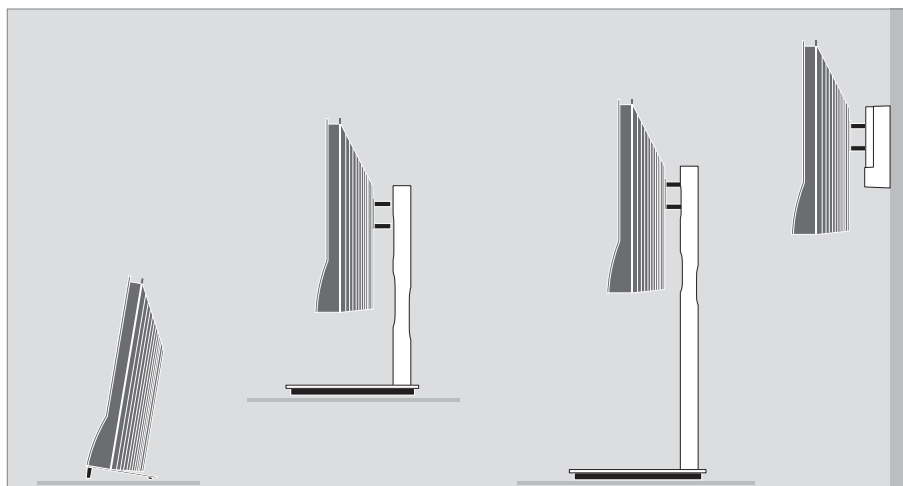

Τοποθέτηση του καλύμματος των ηχείων:
Κρατήστε το κάλυμμα των ηχείων λίγο πιο δεξιά από τα 'προσαρτήματα στερέωσης' a και b. Τώρα σπρώξτε το κάλυμμα προς τα αριστερά έτσι ώστε τα 'σημεία στερέωσης' να εμπλακούν στα αντίστοιχα 'προσαρτήματα στερέωσης' (a, b και c) της τηλεόρασης.

Με τον αντίχειρά σας, πιέστε το κάλυμμα προς τα δεξιά για να απελευθερωθεί και κατόπιν ανασηκώστε το και αφαιρέστε το.

Συνδέσεις κεραίας και ρεύματος

Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση μόνη της, απλώς συνδέστε την κεραία της τηλεόρασης στην υποδοχή TV, μια κεραία ραδιοφώνου FM στην υποδοχή με την ένδειξη FM και την τηλεόραση στο ρεύμα, όπως απεικονίζεται δεξιά.



Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με την προαιρετική μονάδα DAB, θα πρέπει να συνδέσετε και μια κεραία DAB.

Όταν χρησιμοποιείτε κεραία DAB ...

- Χρησιμοποιήστε το μενού DAB AERIAL ADJUSTMENT που περιγράφεται στη σελίδα 23 για να μάθετε πού πρέπει να τοποθετήσετε την κεραία σας. Το μενού σας ενημερώνει πόσο ισχυρό είναι το σήμα DAB.
- Βεβαιωθείτε ότι κρεμάσατε ή τοποθετήσατε την κεραία κατακόρυφα.

Εάν πρόκειται να συνδέσετε στην τηλεόραση ηχεία, ένα ηχοσύστημα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, μη τη συνδέσετε ακόμη στην πρίζα!

Τα καλώδια ρεύματος και η υποδοχή που παρέχονται είναι ειδικά σχεδιασμένα για την τηλεόραση. Εάν αλλάξετε την υποδοχή ή καταστρέψετε το καλώδιο του ρεύματος με οποιονδήποτε τρόπο, θα επηρεαστεί αρνητικά η εικόνα της τηλεόρασης!

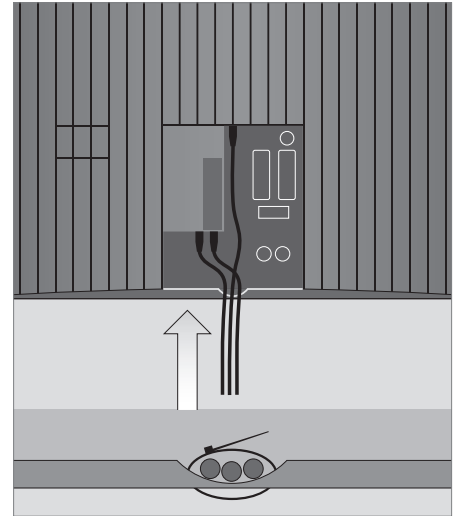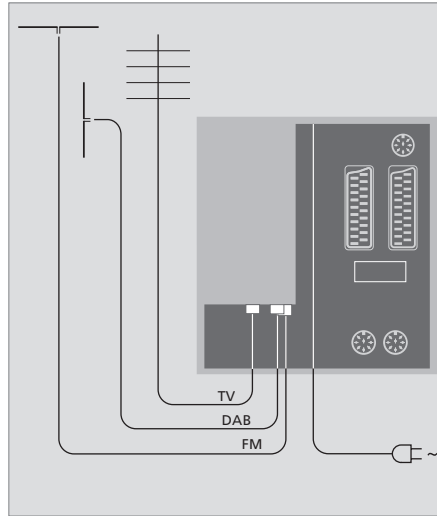

Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις και τα καλώδια τοποθετηθούν όπως περιγράφεται σε αυτήν τη σελίδα, ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας. Ανάβει μια πολύ μικρή λυχνία κόκκινου χρώματος κάτω από την οθόνη. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Εάν η τηλεόρασή σας έχει ρυθμιστεί ανεξάρτητα, μπορείτε να συντονίσετε προγράμματα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 'Αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας' στη σελίδα 16.

Η τηλεόρασή σας είναι σχεδιασμένη να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, όταν δε χρησιμοποιείται. Επομένως, για να είναι δυνατή η χρήση με το τηλεχειριστήριο, δεν πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Η τηλεόραση μπορεί να απενεργοποιηθεί εντελώς μόνο αποσυνδέοντάς την από την πρίζα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλα τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο δεματικό καλωδίων όπως εικονίζεται.

Όταν κάνετε όλες τις συνδέσεις και στερεώσετε τα καλώδια, τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα των καλωδίων.

Υποδοχές φωτογραφικής μηχανής και ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά και να ακούσετε ένα πρόγραμμα ή μπορείτε να συνδέσετε μια βιντεοκάμερα και να παρακολουθήσετε τις ταινίες που μαγνητοσκοπήσατε στην τηλεόραση. Εάν συνδέσατε ένα βίντεο BeoCord V 8000, μπορείτε να αντιγράψετε εγγραφές από μια βιντεοκάμερα σε μια βιντεοκασέτα.

Υποδοχές για προσωρινές συνδέσεις

PHONES

Μπορείτε να συνδέσετε στερεοφωνικά ακουστικά στην υποδοχή με την ένδειξη PHONES. Όταν συνδέσετε τα ακουστικά, τα ηχεία της τηλεόρασης παύουν να ακούγονται ενώ ο ήχος επιστρέφει όταν αποσυνδέσετε τα ακουστικά.

Οι υποδοχές αυτές προορίζονται για τη σύνδεση μιας βιντεοκάμερας:

VIDEO

Για το σήμα εικόνας.

R – L

Για σύνδεση ήχου (δεξί και αριστερό κανάλι ήχου αντίστοιχα).


Παρακολούθηση ψηφιακών φωτογραφιών στην τηλεόρασή σας

Για να παρακολουθήσετε εικόνες από μια φωτογραφική μηχανή, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Η τηλεόραση καταχωρεί αυτόματα το σήμα και μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες στην οθόνη.

Εάν απενεργοποιηθεί το σήμα της φωτογραφικής μηχανής ...

> Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το CAMERA στο Beo4 και πιέστε **GO**.

Για να εμφανιστεί η ένδειξη CAMERA στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 66.

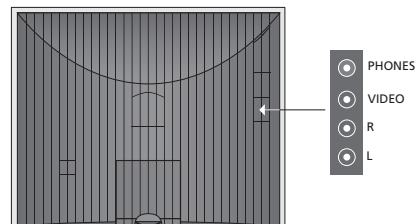

Παρακολούθηση και αντιγραφή από βιντεοκάμερα

Εάν συνδέσατε ένα βίντεο όπως το BeoCord V 8000, με την τηλεόρασή σας και συνδέσατε τη βιντεοκάμερά σας μπορείτε να αντιγράψετε εγγραφές από τη βιντεοκάμερα σε μια βιντεοκασέτα.

Αντιγραφή μιας εγγραφής από βιντεοκάμερα ...

- > Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας και ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη βιντεοκάμερα. Η τηλεόραση καταχωρεί αυτόματα το σήμα και μπορείτε να δείτε τις εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης.
- > Πιέστε δύο φορές **RECORD** για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Εάν επιλέξετε άλλη πηγή ή απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά τη διάρκεια εγγραφής από τη βιντεοκάμερα, η εγγραφή θα διακοπεί. Δεν είναι δυνατή η προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων κατά την εγγραφή.

Πίνακας υποδοχών

Ο πίνακας υποδοχών της τηλεόρασής σας επιτρέπει τη σύνδεση καλωδίων σήματος εισόδου καθώς και μια ποικιλία πρόσθετων συσκευών, όπως ένα βίντεο ή ένα συνδεδεμένο ηχοσύστημα της Bang & Olufsen.

Οι υποδοχές AV είναι οι κύριες υποδοχές για σύνδεση πρόσθετων συσκευών. Οποιοσδήποτε συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτές τις υποδοχές πρέπει να είναι καταχωρημένες στο μενού CONNECTIONS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Άρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας* στη σελίδα 16.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως μόνιτορ.

Υποδοχές στο πίσω μέρος του πίνακα

AV3

L

Αριστερό, σήμα γραμμής (για ήχο από υπολογιστή).

R

Δεξιό, σήμα γραμμής (για ήχο από υπολογιστή).

Y – Pb – Pr

Για σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

LINK

Υποδοχή εξόδου κεραίας για διανομή σημάτων εικόνας σε άλλα δωμάτια. Απαιτεί επίσης RF Link Amplifier.

DVB DATA

Για χρήση σέρβις.

~

Σύνδεση στην πρίζα.

DAB

Υποδοχή εισόδου κεραίας για κεραία DAB.

Διαθέσιμη μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM/DAB.

TV

Υποδοχή εισόδου κεραίας από την εξωτερική σας κεραία ή δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, ή από την τηλεόραση του κυρίως σας δωματίου εάν αυτή η τηλεόραση είναι τοποθετημένη σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο.

FM/DVB

Υποδοχή εισόδου κεραίας από την κεραία σας FM ή DVB. Διαθέσιμη μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM ή DVB.


STAND

Για τη σύνδεση μιας μηχανοκίνητης βάσης.

AV2 (AV)

Υποδοχή 21 ακίδων για τη σύνδεση AV άλλων συσκευών, ενός DVD player, ενός set-top box, ενός δεύτερου αποκωδικοποιητή ή ενός βιντεοπαιχνιδιού.

Η υποδοχή, εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα AV 2 Expander, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης άλλων συσκευών εικόνας που δεν είναι της Bang & Olufsen.

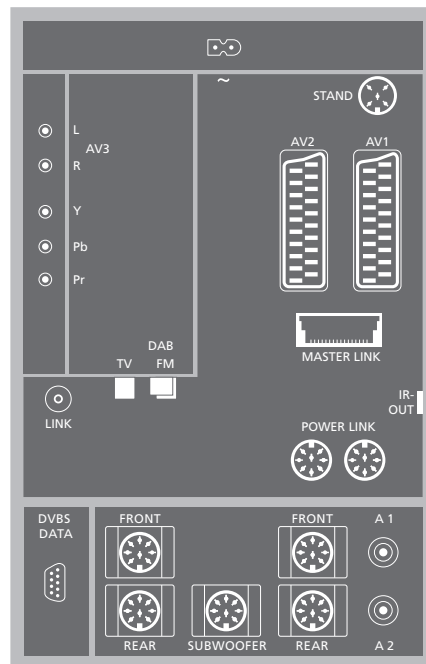

AV1 (AV VMEM)

Υποδοχή 21 ακίδων για σύνδεση ενός βίντεο Bang & Olufsen, ενός set-top box, ενός αποκωδικοποιητή ή ενός άλλου βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλους τύπους πρόσθετων συσκευών.

MASTER LINK

Υποδοχή για σύνδεση ενός συμβατού ηχοσυστήματος της Bang & Olufsen. Η υποδοχή χρησιμοποιείται για τη διανομή ήχου από το BeoLink μέσα στο σπίτι.

POWER LINK

Για σύνδεση εξωτερικών ηχείων Bang & Olufsen.

IR out

Για ένα συνδεδεμένο set-top box.

Το ηχείο και οι ψηφιακές υποδοχές που αναφέρονται παρακάτω, είναι διαθέσιμες μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα ήχου surround:

REAR

Οι δύο αυτές υποδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξωτερικών πίσω ηχείων σε μια διάταξη ήχου surround.

FRONT

Οι δύο αυτές υποδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξωτερικών μπροστινών ηχείων σε μια διάταξη ήχου surround.

SUBWOOFER

Υποδοχή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός subwoofer BeoLab 2 σε μια διάταξη ήχου surround.

A1 – A2

Για είσοδο ψηφιακού ήχου από εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε μια ομάδα υποδοχών AV.

Σύνδεση υπολογιστή – Υποδοχή DVI

Αποσυνδέστε από το ρεύμα την τηλεόραση, τον υπολογιστή και όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή.

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο καλωδίου, συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή εξόδου DVI ή VGA του υπολογιστή σας και το άλλο άκρο στην υποδοχή DVI της τηλεόρασης.

Για ακρόαση ήχου του υπολογιστή από τα ηχεία της τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο και συνδέστε την έξοδο ήχου του υπολογιστή στις υποδοχές L – R της τηλεόρασης.

Συνδέστε ξανά στο ρεύμα την τηλεόραση, τον υπολογιστή και όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή.



DVI

Σύνδεση DVI για λήψη ψηφιακών ή αναλογικών γραφικών από εξωτερικό υπολογιστή. Υποστηρίζει τις εξής αναλύσεις: 60 Hz; 640 × 480, 800 × 600, 848 × 480, 1024 × 576, 1024 × 768, 1280 × 720, 1360 × 768.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν υπολογιστή στην τηλεόραση και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως monitor, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα την τηλεόραση, τον υπολογιστή και όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή προτού συνδέσετε τον υπολογιστή και την τηλεόραση μεταξύ τους.

Επιπλέον, ο υπολογιστής πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα τοίχου με γείωση, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του υπολογιστή.

Εάν έχετε συνδέσει συσκευή HD στην τηλεόρασή σας, επηρεάζονται μερικές λειτουργίες εικόνας:

- Δεν εμφανίζεται το μενού Set-top Box Controller που περιγράφεται στη σελίδα 8.
- Εάν έχετε επιλέξει FORMAT 2 για εικόνες letter-box όπως περιγράφεται στη σελίδα 11 του Οδηγού, δεν μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα επάνω ή κάτω.
- Δεν είναι εφικτή η διανομή ήχου ή εικόνας από μια πηγή HD σε κάποιο προϊόν σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο.
- Δεν είναι εφικτή η εγγραφή μιας πηγής HD, εκτός εάν η συσκευή HD παρέχει σήμα Standard Definition (SD).

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει πώς να συνδέσετε πρόσθετες συσκευές εικόνας στην τηλεόρασή σας.


Ένας αποκωδικοποιητής μπορεί να συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω της υποδοχής AV2. Εάν η εγκατάστασή σας περιλαμβάνει ένα βίντεο Bang & Olufsen, τότε θα πρέπει να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στο βίντεο.

Ένα set-top box μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε από τις υποδοχές AV.

Όταν συνδέετε ένα βίντεο Bang & Olufsen, πρέπει να το συνδέσετε στην υποδοχή AV1. Η τηλεόραση ανιχνεύει τη σύνδεση αυτόματα.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν καταχωρηθεί στο μενού CONNECTIONS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας' στη σελίδα 46.

Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή

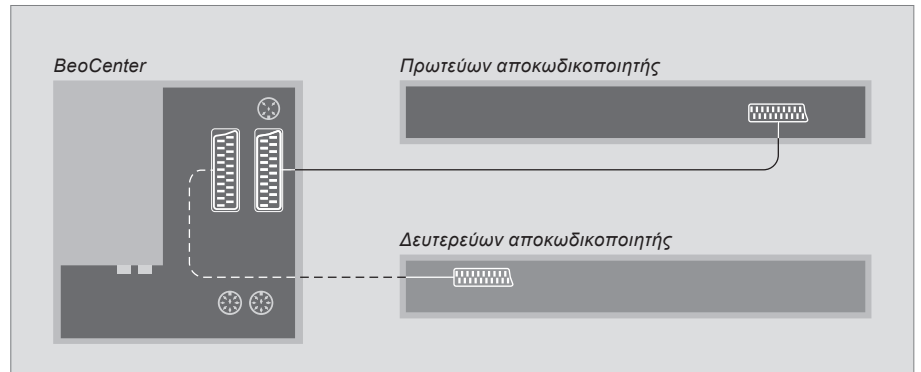

Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών.

- > Συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας στην υποδοχή με την ένδειξη TV στην τηλεόραση.
- > Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην υποδοχή 21 ακίδων AV1 στον πίνακα υποδοχών της τηλεόρασης.

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή RF, συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας στην υποδοχή εισόδου του κωδικοποιητή και έπειτα περάστε το σήμα ή το καλώδιο στην υποδοχή κεραίας της τηλεόρασης (με την ένδειξη 'TV IN').

Συντονισμένα προγράμματα και ανίχνευση αποκωδικοποιητή


Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αποκωδικοποιητής που συνδέσατε καταχωρείται αυτόματα κατά τη διάρκεια του συντονισμού. Ο αποκωδικοποιητής πρέπει να ανιχνεύσει αυτόματα τα προγράμματα εκείνα που χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Παρόλα αυτά, εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε τη ρύθμιση μέσω του μενού MANUAL TUNING για το σχετικό πρόγραμμα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο 'Ρύθμιση συντονισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων' στο κεφάλαιο 'Επεξεργασία συντονισμένων προγραμμάτων' στη σελίδα 23.

Σύνδεση ενός set-top box

Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών.

- > Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου AV 21 ακίδων στο set-top box.
- > Περάστε το καλώδιο στην υποδοχή AV1 ή AV2 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- > Συνδέστε τον πομπό υπέρυθρων στην υποδοχή IR OUTPUT στην τηλεόραση.
- > Εάν το set-top box παράγει σήμα εικόνας HDTV, και η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το HD, συνδέστε επίσης το set-top box είτε στην υποδοχή DVI-I, είτε στην Y-Pb-Pr.
- > Στερεώστε τον πομπό υπέρυθρων στο δέκτη υπέρυθρων του set-top box.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που σας παραδόθηκε μαζί με το set-top box, μην καλύψετε τελείως το δέκτη υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου.

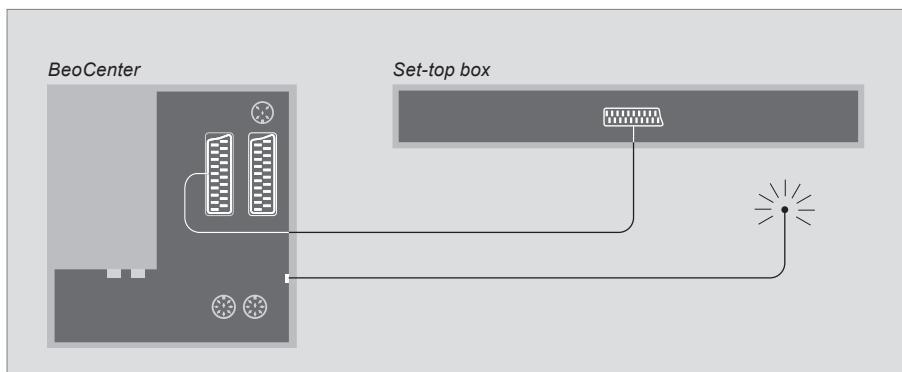

Αυτόματη αναμονή ...

Όταν καταχωρήσετε ένα set-top box στο μενού CONNECTIONS, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια ώρα για αυτόματη αναμονή 'AUTO STANDBY' του set-top box. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε εάν το συνδεδεμένο set-top box θα τίθεται σε αναμονή αυτόματα.

Τα set-top box πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με την τεκμηρίωση που τα συνοδεύει.

**Εάν θέσετε την τηλεόραση στην αναμονή πριν την πάροδο των 30 λεπτών, το set-top box τίθεται επίσης στην αναμονή.*

Οι επιλογές είναι:

AFTER 0 MIN ... Το set-top box τίθεται σε αναμονή αμέσως μόλις επιλέξετε μια άλλη πηγή.


AFTER 30 MIN ... Το set-top box τίθεται σε αναμονή 30 λεπτά αμέσως μετά την επιλογή μιας άλλης πηγής*.

AT TV STANDBY ... Το set-top box τίθεται σε αναμονή όταν θέσετε την τηλεόραση στην αναμονή.

NEVER ... Το set-top box δεν τίθεται στην αναμονή αυτόματα.

FOLLOW TV ... Το set-top box ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας και τίθεται σε αναμονή όταν θέτετε την τηλεόρασή σας σε αναμονή.

Σύνδεση ενός βίντεο Bang & Olufsen

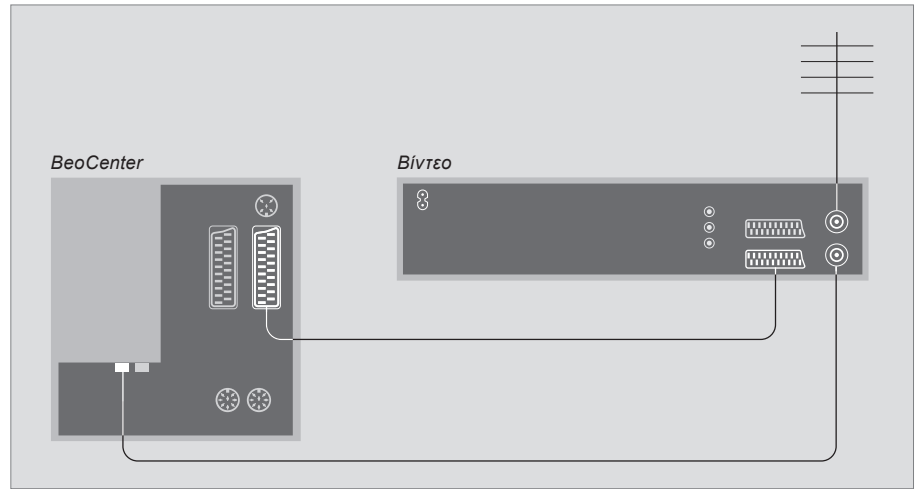


Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών.

- > Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου AV 21 ακίδων στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος του βίντεο.
- > Κατόπιν, συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή AV 1 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Σύνδεση κεραίας

Χρησιμοποιήστε την εξωτερική σας κεραία (ή τη σύνδεση του καλωδιακού τηλεοπτικού δικτύου) και το καλώδιο κεραίας που παρέχεται μαζί με το βίντεο.

- > Συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής σας κεραίας στην υποδοχή σήματος εισόδου με την ένδειξη  στο πίσω μέρος του βίντεο.
- > Οδηγήστε το σήμα της κεραίας στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας το καλώδιο της κεραίας που παρέχεται με το βίντεο.
- > Συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή με την ένδειξη 'TV' στο βίντεο και το άλλο άκρο στην υποδοχή της κεραίας με την ένδειξη 'TV' στον πίνακα υποδοχών της τηλεόρασης.

BeoCord V 8000

Εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000 στην τηλεόρασή σας, τότε ορισμένα χαρακτηριστικά του BeoCord V 8000 λειτουργούν διαφορετικά απ' ό τι περιγράφεται στον Οδηγό του BeoCord V 8000 ενώ κάποια άλλα δεν είναι διαθέσιμα. Για τον Οδηγό του BeoCord V 8000 διατίθεται ένα συμπλήρωμα από τα καταστήματα πώλησης Bang & Olufsen.

Εάν συνδέσετε πρόσθετες συσκευές εικόνας στην τηλεόρασή σας, πρέπει να καταχωρήσετε τις συσκευές στο μενού CONNECTIONS.


Κατά την πρώτη ρύθμιση του συστήματος, οι συσκευές που συνδέονται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ανιχνεύονται από την τηλεόραση και στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα το μενού CONNECTIONS. Εάν συνδέσετε συσκευές αργότερα, σε μόνιμη βάση, τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε τις συσκευές στο μενού CONNECTIONS.

Για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία και τον τρόπο σύνδεσης πρόσθετων συσκευών, ανατρέξτε στις προηγούμενες σελίδες και στο κεφάλαιο 'Πίνακας υποδοχών' στη σελίδα 40.

Τι συνδέεται;

Η καταχώρηση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόρασή σας, σας επιτρέπει να τις ενεργοποιείτε με το τηλεχειριστήριο Beo4.

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS. Η ένδειξη CONNECTIONS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού CONNECTIONS.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών υποδοχών: AV1, AV2 και AV3.
- > Πιέστε **GO** για να μπορείτε να καταχωρήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή στη φωτισμένη υποδοχή.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των τύπων υποδοχών.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να καταχωρήσετε ό,τι έχετε συνδέσει στη φωτισμένη υποδοχή.
- > Πιέστε **GO** για να μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη υποδοχή AV.
- > Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, πιέστε **STOP** για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε απευθείας από όλα τα μενού.

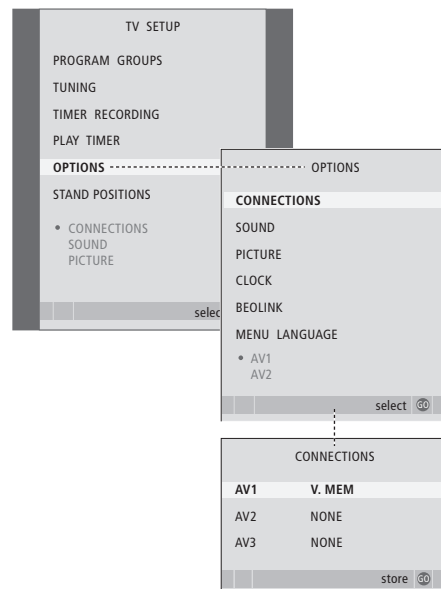

Εάν, για κάποιο λόγο, αποσυνδέσετε την πρόσθετη συσκευή και στη συνέχεια αποσυνδέσετε την τηλεόραση από το ρεύμα, ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε τη συσκευή ξανά όταν τη συνδέσετε ξανά, ακόμα και εάν δεν έχετε αλλάξει την εγκατάσταση των πρόσθετων συσκευών.

Όταν έχετε συνδέσει πρόσθετες συσκευές εικόνας στην τηλεόρασή σας, πρέπει επίσης να 'πείτε' στο σύστημα εάν έχετε πραγματοποιήσει πρόσθετες συνδέσεις, όπως η σύνδεση μιας εισόδου ψηφιακού ήχου ή ενός πομπού υπέρυθρων.

Τι υπάρχει στο μενού CONNECTIONS ...

AV 1

NONE ... εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

V.MEM ... εάν έχετε συνδέσει ένα βίντεο Bang & Olufsen ή οποιαδήποτε άλλη πηγή βίντεο.

V.MEM+DECODER ... εάν έχετε συνδέσει ένα βίντεο Bang & Olufsen με έναν αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο σε αυτό.

V.MEM+STB ... εάν έχετε συνδέσει ένα βίντεο Bang & Olufsen με ένα set-top box συνδεδεμένο σε αυτό.

DECODER ... εάν έχετε συνδέσει έναν αποκωδικοποιητή.

V.AUX ... εάν έχετε συνδέσει οποιονδήποτε άλλο τύπο βοηθητικού εξοπλισμού.

STB ... εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

HDTV ... εάν η πηγή που έχει συνδεθεί σε αυτή την υποδοχή AV παράγει HDTV, επιλέξτε ποια υποδοχή χρησιμοποιείται για HDTV.

Οι επιλογές είναι: YPbPr, DVI ή NO.

Εάν συνδέσετε ένα βίντεο Bang & Olufsen, τότε οι μοναδικές επιλογές για το AV 1 είναι: V.MEM, V.MEM+STB και V.MEM+DECODER.

AV 2

NONE ... εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

EXPANDER ... εάν έχετε συνδέσει έναν αντάπτορα με άλλη βοηθητική συσκευή συνδεδεμένη σε αυτόν.

V.AUX ... εάν έχετε συνδέσει οποιονδήποτε άλλο τύπο βοηθητικού εξοπλισμού.

DVD ... εάν έχετε συνδέσει ένα DVD player ή παρόμοια συσκευή.

STB ... εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

HDTV ... εάν η πηγή που έχει συνδεθεί σε αυτήν την υποδοχή AV παράγει HDTV, επιλέξτε ποια υποδοχή χρησιμοποιείται για HDTV. Οι επιλογές είναι: YPbPr, DVI ή NO.

AV 3


NONE ... εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

PC ... εάν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή.

STB ... εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

HDTV* ... εάν έχετε συνδέσει τον ήχο σε μια από τις υποδοχές ήχου. Οι επιλογές είναι A1 ή A2.

** Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα ήχου surround.*

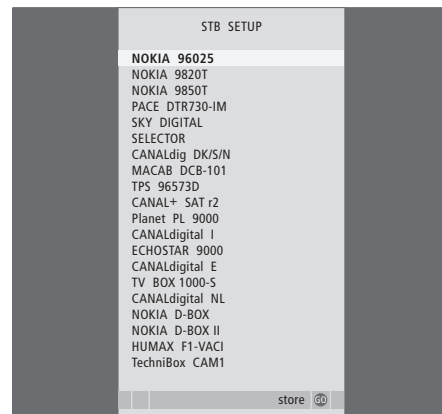

Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το set-top box από μια λίστα στην οθόνη όταν επιλέξετε STB στο μενού CONNECTIONS.

Διάταξη ηχείων – ήχος surround

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα ήχου surround, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάταξη ήχου surround.

Μια διάταξη ήχου surround ενσωματώνεται εύκολα στο σαλόνι σας. Αφήστε την εικόνα να καθορίσει την ιδανική θέση ακρόασης και θέασης. Η βέλτιστη ηχητική εμπειρία εξασφαλίζεται στην περιοχή που οριοθετείται από τα ηχεία.




Στο κεφάλαιο αυτό εξηγείται ο τρόπος διάταξης των ηχείων για ήχο surround, καθώς επίσης ο τρόπος πραγματοποίησης των απαραίτητων ρυθμίσεων για τη βέλτιστη ηχητική εμπειρία.

Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων

Οι τρεις εικόνες στα δεξιά δείχνουν παραδείγματα του τρόπου τοποθέτησης της τηλεόρασης και των ηχείων.

Οι παρακάτω οδηγίες εφαρμόζονται σε όλες τις ρυθμίσεις ηχείων:

- Εάν διαθέτετε δύο διαφορετικά σετ ηχείων, χρησιμοποιείτε πάντα τα ισχυρότερα ηχεία σας ως μπροστινά ηχεία.
- Πριν τη σύνδεση των ηχείων σας, τοποθετήστε τα στα σημεία που θέλετε.
- Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία εκατέρωθεν πίσω από τη θέση ακρόασης που προτιμάτε.
- Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τα ηχεία στις γωνίες του δωματίου.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα subwoofer BeoLab 2, ανατρέξτε στον Οδηγό του subwoofer.

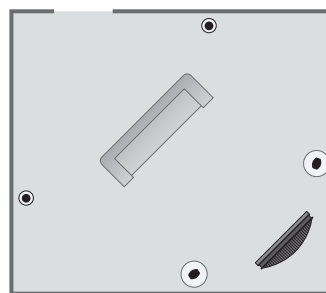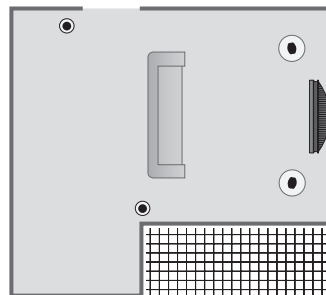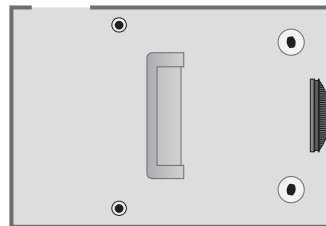

Σύνδεση των ηχείων


Συνδέστε τα ηχεία Bang & Olufsen και ένα subwoofer BeoLab 2 στις υποδοχές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τα ηχεία πρέπει να είναι ηχεία Power Link της Bang & Olufsen.

Για να συνδέσετε τα ηχεία...


- > Χρησιμοποιήστε τα καλώδια που περιλαμβάνονται με τα ηχεία.
- > Συνδέστε τα δύο μπροστινά ηχεία στις υποδοχές που έχουν τη σήμανση FRONT.
- > Συνδέστε τα δύο πίσω ηχεία στις υποδοχές που έχουν τη σήμανση REAR.
- > Συνδέστε το subwoofer στην υποδοχή που έχει τη σήμανση SUBWOOFER.

Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση των ηχείων σε σειρά (όπως περιγράφεται στον Οδηγό των ηχείων), ή μπορείτε να συνδέσετε κάθε ηχείο σε μια υποδοχή. Μπορείτε να προμηθευτείτε μεγαλύτερα σε μήκος καλώδια και προσαρμογείς από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Bang & Olufsen της περιοχής σας.

Μην παραλείπετε να ρυθμίζετε το διακόπτη L-R-LINE τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω ηχεία στο L ή στο R (αριστερό και δεξιά κανάλι) για να επισημαίνεται η θέση τους σε κάθε ζευγάρι. Ρυθμίστε τα αριστερά ηχεία στο L και τα δεξιά στο R.

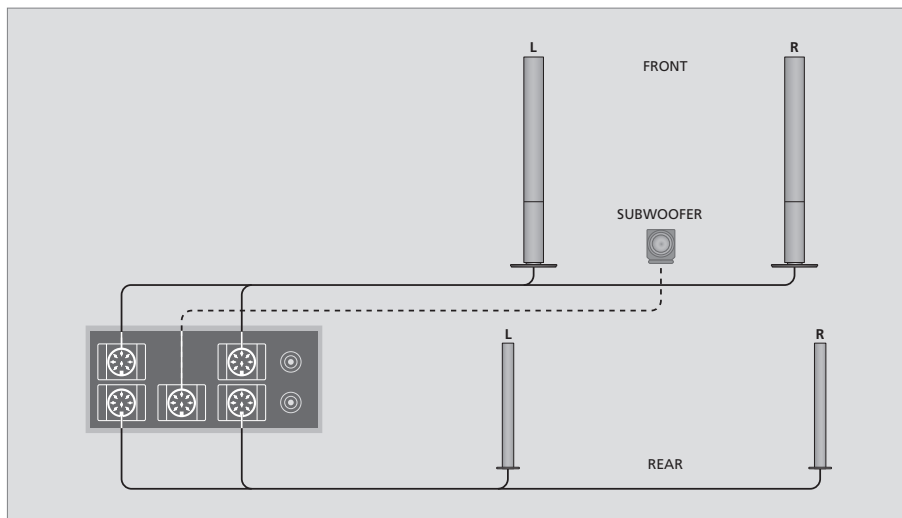

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SPEAKER TYPE.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SPEAKER TYPE.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να αποκαλύψετε τον τύπο των ηχείων σας και ▼ για να μετακινηθείτε στα επόμενα ηχεία. Επιλέξτε NONE εάν δεν έχουν συνδεθεί ηχεία.
- > Εάν έχετε subwoofer BeoLab 2, πιέστε ▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο SUBWOOFER και πιέστε ▶ για να αλλάξετε το πεδίο σε YES.
- > Πιέστε **GO** για αποθήκευση ή **EXIT** για να βγείτε από το μενού χωρίς αποθήκευση.

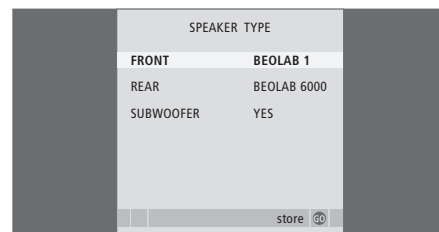


Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση από τη θέση θέασης που προτιμάτε. Εισάγετε τις αποστάσεις σε μέτρα μεταξύ της θέσης σας και των ηχείων.

Για να ρυθμίσετε τις αποστάσεις των ηχείων ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SPEAKER DISTANCE.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SPEAKER DISTANCE.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα από ηχείο σε ηχείο και πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την απόσταση κατά προσέγγιση σε μέτρα μεταξύ της θέσης παρακολούθησης και κάθε ηχείου.
- > Όταν έχετε εισαγάγει τις κατά προσέγγιση αποστάσεις, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το μενού χωρίς αποθήκευση.

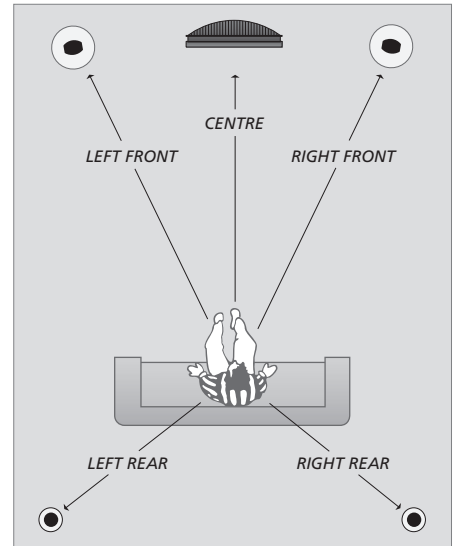

SPEAKER DISTANCE	
CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
RIGHT REAR	1.0 M
LEFT REAR	1.0 M

store

Δε χρειάζεται να εισάγετε την απόσταση για το subwoofer BeoLab 2, γιατί η θέση του subwoofer δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του ήχου.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου


Όταν έχετε συνδέσει τα ηχεία σε διάταξη ήχου surround στην τηλεόραση, θα πρέπει να κάνετε ρύθμιση των ηχείων.

Παράγεται ένας ήχος ρύθμισης σε κάθε συνδεδεμένο ηχείο στη διάταξη ήχου surround. Πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από όλα τα συνδεδεμένα ηχεία για να ταιριάζει στην ένταση του ήχου των κεντρικών ηχείων. Μπορείτε να επιλέξετε εάν οι ήχοι θα εναλλάσσονται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ηχείων, θα χρειαστεί επαναρύθμιση μόνο εάν κάνετε αλλαγές στη διάταξη, π.χ. εάν μετακινήσετε ένα ή περισσότερα ηχεία.

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SPEAKER LEVEL.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SPEAKER LEVEL. Φωτίζεται η επιλογή SEQUENCE.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε ανάμεσα σε AUTOMATIC και MANUAL.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τον ήχο του ηχείου και ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε σε άλλο ηχείο.
- > Όταν έχετε ρυθμίσει τον ήχο σε όλα τα ηχεία στη διάταξη surround, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το μενού χωρίς αποθήκευση.

Το επίπεδο έντασης ήχου των ηχείων της τηλεόρασης λειτουργεί ως σημείο σύγκρισης με τα εξωτερικά ηχεία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί εδώ.

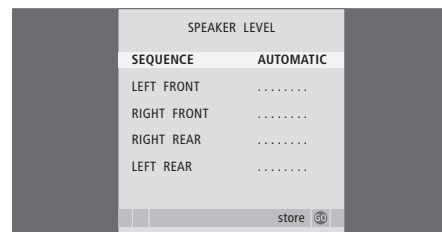

Δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον ήχο από το subwoofer σε μια διάταξη ήχου surround. Εάν παρ' όλα αυτά θέλετε να ρυθμίσετε τον ήχο από το subwoofer όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ηχείων σας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις ήχου' στη σελίδα 52.


Ρυθμίσεις ήχου

Οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει από το εργοστάσιο σε ουδέτερες τιμές οι οποίες ταιριάζουν στις περισσότερες καταστάσεις ακρόασης. Ωστόσο, εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να προρυθμίσετε τα επίπεδα της έντασης, τα μπάσα και τα πρίμα και ένα subwoofer BeoLab 2 που έχετε συνδέσει.

Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία loudness. Η λειτουργία loudness αντισταθμίζει τις μη ακουστές από το ανθρώπινο αυτί υψηλές και χαμηλές συχνότητες. Οι συχνότητες αυτές ενισχύονται όταν ακούτε σε χαμηλές εντάσεις κάνοντας έτσι περισσότερο δυναμική τη μουσική.

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP, το ADJUSTMENT είναι ήδη φωτισμένο.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND ADJUSTMENT.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο προς ρύθμιση.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τις τιμές ή να επιλέξετε μια ρύθμιση.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε **EXIT** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μέχρι να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε μόνιμα τις ρυθμίσεις σας.

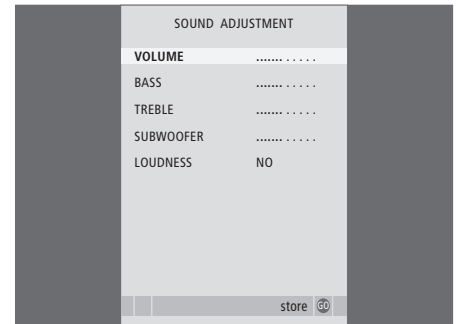

Σημειώστε ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες εάν είναι συνδεδεμένα ακουστικά.

Επιλογή ενός συνδυασμού ηχείων

Ενώ παρακολουθείτε μια ταινία ή ένα πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε το συνδυασμό των ηχείων που θέλετε να ενεργοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι τα διαφορετικά είδη ήχου είναι διαθέσιμα στο σύστημά σας.

Η τηλεόραση μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα ένα συνδυασμό ηχείων. Αυτό συμβαίνει όταν ένα πρόγραμμα ή ένα DVD περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό των ηχείων που θα ενεργοποιηθούν. Έχετε ακόμα τη δυνατότητα να επιλέξετε το συνδυασμό ηχείων που θέλετε.


Για να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων με το Beo4...

- > Πιέστε **LIST** στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SPEAKER** στην οθόνη του Beo4.
- > Πιέστε τον αριθμό του συνδυασμού ηχείων που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία ενεργοποιούνται αυτόματα.
- > Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ισορροπία για το πρόγραμμα που παρακολουθείτε, πιέστε **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ των εξωτερικών μπροστινών και πίσω ηχείων και πιέστε **◀** ή **▶** για να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ των αριστερών και δεξιών ηχείων.
- > Πιέστε **EXIT** για να αφαιρέσετε την ένδειξη **SPEAKER** από την οθόνη του Beo4 και να επιστρέψετε στην πηγή που χρησιμοποιούσατε.

Συνδυασμοί ηχείων

- SPEAKER 1** ... Ήχος μόνο στο κεντρικό ηχείο.
SPEAKER 2 ... Στερεοφωνικός ήχος στα δύο μπροστινά ηχεία. Το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργό.
SPEAKER 3 ... Το κεντρικό ηχείο, τα μπροστινά ηχεία και το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργά.
SPEAKER 4 ... Εμπλουτισμένος στερεοφωνικός ήχος στα μπροστινά και πίσω ηχεία. Το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργό.
SPEAKER 5 ... Ήχος surround από όλα τα ηχεία συμπεριλαμβανόμενου του subwoofer BeoLab 2. Για προγράμματα κωδικοποιημένα με ήχο surround.


*Εάν έχετε συνδέσει μόνο δύο εξωτερικά μπροστινά ηχεία στην τηλεόραση, μπορείτε να επιλέξετε μόνο το **SPEAKER 1-3**.*

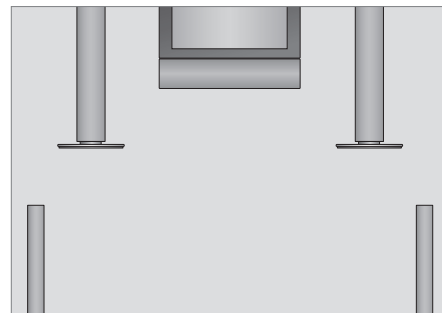

Προβολή του ονόματος του συστήματος ενεργού ήχου

Μπορείτε να δείτε το όνομα του συστήματος ενεργού ήχου για μια πηγή ή πρόγραμμα στην οθόνη. Δεν είναι ωστόσο δυνατή η ρύθμιση ή ο προκαθορισμός ενός ηχοσυστήματος.

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND SYSTEM.
- > Πιέστε το **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SYSTEM.

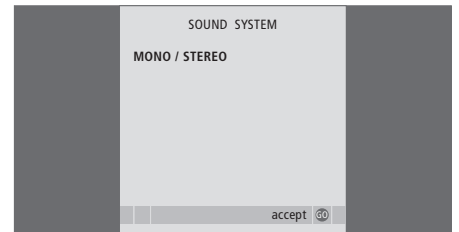

Όλα τα προϊόντα της Bang & Olufsen μπορούν να συνδεθούν σε ένα σύστημα BeoLink. Ένα πλήρες σύστημα BeoLink σας επιτρέπει να διανέμετε ήχο και εικόνα από μια κεντρική πηγή σε όλο το σπίτι.

Προηγμένη λειτουργία, 5

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση της τηλεόρασής σας πέρα από την καθημερινή χρήση, όπως π.χ. για τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη και αναμονής με χρονοδιακόπτη, καθώς και για τη χρήση ενός συνδεδεμένου set-top box. Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα ηχοσύστημα surround.

Συντονισμός και προσωρινές ρυθμίσεις, 15

Μάθετε πώς ρυθμίζεται για πρώτη φορά η τηλεόρασή σας και πώς να συντονίσετε προγράμματα. Το κεφάλαιο αυτό επίσης περιέχει πληροφορίες για ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας, θέσεων βάσης, εικόνες και ήχου.

Τοποθέτηση, υποδοχές και συνδέσεις, 35

Μάθετε για τον τρόπο χειρισμού και τοποθέτησης της τηλεόρασής σας και για τη θέση των υποδοχών. Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός αποκωδικοποιητή, set-top box ή βίντεο με την τηλεόρασή σας, καθώς και τον τρόπο καταχώρησης πρόσθετων συσκευών. Τον τρόπο σύνδεσης ηχείων και τον τρόπο μετατροπής της τηλεόρασής σας σε ηχοσύστημα surround, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επιλογής συνδυασμών ηχείων.

Σύστημα BeoLink, 55

- Σύνδεση και λειτουργία ενός ηχοσυστήματος, 56
- Η τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, 60
- Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink, 62
- Δύο τηλεοράσεις στο ίδιο δωμάτιο, 64
- Εξατομίκευση του Beo4, 66

Ευρετήριο, 68

Εάν συνδέσετε ένα συμβατό ηχοσύστημα της Bang & Olufsen στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Master Link, θα μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήχου και εικόνας.

Αναπαράγετε ένα CD στο ηχοσύστημά σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασής σας ή παρακολουθήστε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και οδηγήστε τον ήχο στα ηχεία του ηχοσυστήματος.

Το σύστημά σας AV μπορεί να τοποθετηθεί όλο μαζί σε ένα δωμάτιο ή σε δύο δωμάτια τοποθετώντας στο ένα την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με ένα σετ ηχεία στο άλλο.

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM ή FM/DAB, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή.


Δεν υποστηρίζουν τη διασύνδεση με την τηλεόραση όλα τα ηχοσυστήματα της Bang & Olufsen.

Σύνδεση ραδιοφώνου

Εάν συνδέσετε ένα ηχοσύστημα στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να μπείτε στο μενού του BeoLink και να ρυθμίσετε πώς θα χρησιμοποιούνται τα ραδιόφωνα:

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού **SETUP**.
- > Πιέστε **▼** για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **OPTIONS**, πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **OPTIONS**.
- > Πιέστε **▼** για να μετακινηθείτε στο **BEOLINK**, πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **BEOLINK**.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές του μενού και πιέστε **◀** ή **▶** για να αλλάξετε ρυθμίσεις.

Όταν ένα ηχοσύστημα είναι συνδεδεμένο με την τηλεόρασή σας και το ενσωματωμένο ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε ποιο ραδιόφωνο θα χρησιμοποιήσετε. Γενικά, θα μπορούσε κανείς να πει πως το πρωτεύον ραδιόφωνο ανακαλείται με το πλήκτρο **RADIO**, ενώ για να χρησιμοποιηθεί το δευτερεύον ραδιόφωνο πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **AV**.

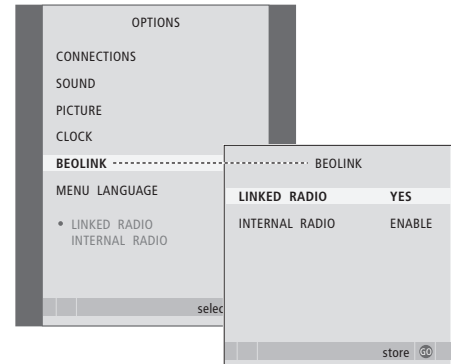

Ρύθμιση επιλογής


Εάν η τηλεόρασή σας έχει εγκατασταθεί σε ένα σύστημα AV, μπορεί να χρειαστεί να τη ρυθμίσετε στη σωστή επιλογή με το Beo4. Θέστε πρώτα ολόκληρο το σύστημα σε αναμονή.

Ρύθμιση επιλογής για την τηλεόραση


- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο • στο Beo4, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί το V.OPT στο Beo4 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό (1, 2 ή 4).

Ρύθμιση επιλογής για το ηχοσύστημα


- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο • στο Beo4, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί το A.OPT στο Beo4 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό (0, 1, 2, 5 ή 6).

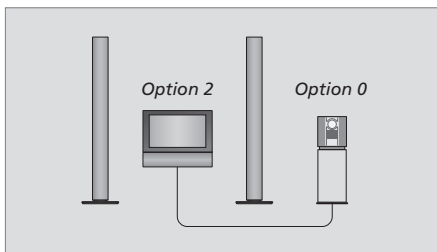


Η τηλεόραση και ένα ηχοσύστημα εγκατεστημένα σε ένα δωμάτιο – όλα τα ηχεία είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση.

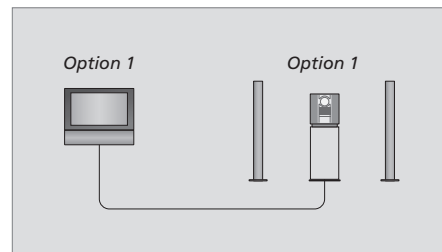


Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε την τηλεόραση (με ή χωρίς πρόσθετα ηχεία) και το ηχοσύστημα (συνδεδεμένο με ένα σετ ηχείων) στο ίδιο δωμάτιο.

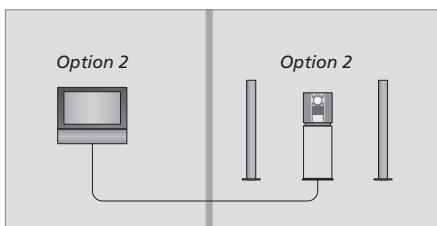

Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε το ηχοσύστημα σε ένα δωμάτιο και την τηλεόραση (με ή χωρίς πρόσθετα ηχεία) σε ένα άλλο.

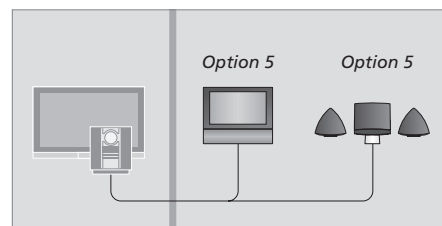

Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο στο οποίο υπάρχει τοποθετημένο ένα ηχοσύστημα, τότε πρέπει να τη ρυθμίσετε στο Option 5.

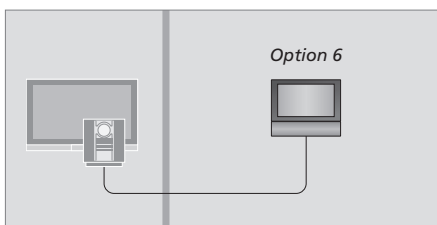


Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο χωρίς ηχοσύστημα, τότε πρέπει να τη ρυθμίσετε στο Option 6.

Χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήχου/εικόνας


Εάν ενοποιήσετε το ηχοσύστημα και την τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων κατάλληλο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα εικόνας ή ήχου, καθώς και να γράψετε ήχο από το βίντεο στο ηχοσύστημα.

Εγγραφή ήχου βίντεο


Εάν ακούτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας στα ηχεία του ηχοσυστήματος Bang & Olufsen και το ηχοσύστημά σας διαθέτει κασετόφωνο, μπορείτε να γράψετε τον ήχο από την τηλεόραση στο κασετόφωνο. Ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το ηχοσύστημά σας για περισσότερες πληροφορίες.

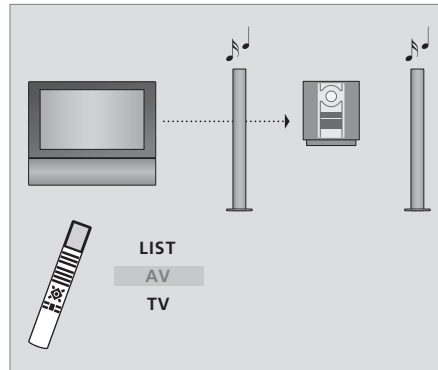

Για να ακούτε ήχο από μια πηγή τηλεόρασης στα ηχεία του ηχοσυστήματός σας χωρίς να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιάστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV* στο Beo4 και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο επιλογής πηγής, όπως TV.

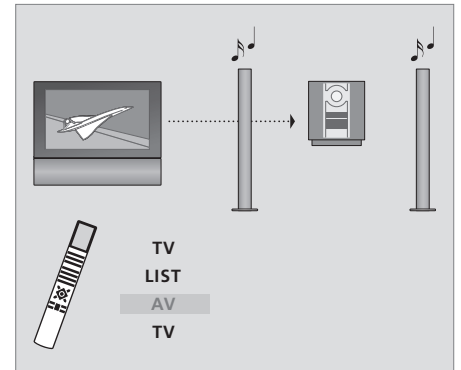

Για να ακούτε ήχο από μια τηλεόραση στα ηχεία του ηχοσυστήματός σας με ενεργοποιημένη την οθόνη, πιάστε TV, πιάστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV* και στη συνέχεια πιάστε πάλι TV.

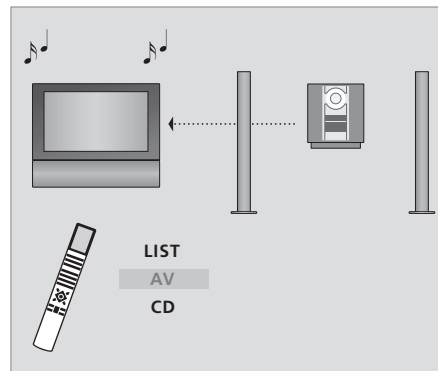


Για να ακούτε ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης, πιάστε επανειλημμένα LIST για να εμφανίσετε AV* στο Beo4 και στη συνέχεια πιάστε ένα πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου, όπως CD.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εμφανιστεί η ένδειξη AV στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 66.


Η τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο μαζί με ένα ηχοσύστημα

Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο και ενεργοποιήσετε το εσωτερικό ραδιόφωνο, μπορείτε να επιλέξετε το ραδιόφωνο που θέλετε να ακούτε. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το εσωτερικό ραδιόφωνο της τηλεόρασής σας, εφόσον το έχετε ενεργοποιήσει, όπως περιγράφεται στη σελίδα 56.

Οι επιλογές εγκατάστασης που περιγράφονται σ' αυτή τη σελίδα δείχνουν ποιο ραδιόφωνο ενεργοποιείται όταν έχετε ενεργοποιήσει το εσωτερικό ραδιόφωνο και έχετε συνδέσει επίσης ένα συνδεδεμένο ραδιόφωνο στην τηλεόρασή σας.

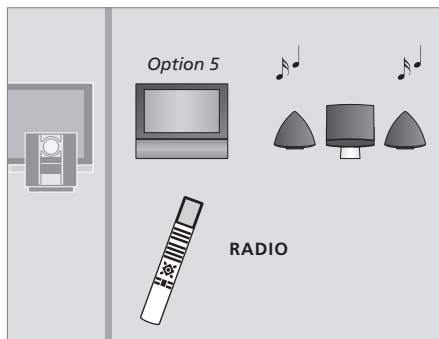

Για να ακούτε ραδιόφωνο από το ηχοσύστημα, πιάστε απλώς RADIO.

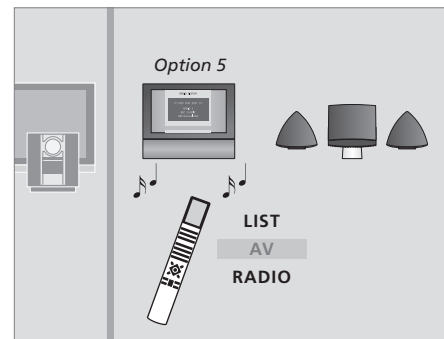

Για να ακούτε το εσωτερικό ραδιόφωνο της τηλεόρασης, πιάστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί το AV στο Beo4 και στη συνέχεια πιάστε RADIO.*

Εάν έχετε εγκαταστήσει το BeoLink στο σπίτι σας και επιλέξετε να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε να χειρίζεστε όλα τα συνδεδεμένα συστήματά σας μέσω της τηλεόρασης.

Πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας για χρήση σε συνδεδεμένο δωμάτιο:


- 1 Συνδέστε την τηλεόραση του συνδεδεμένου δωματίου στο ρεύμα
- 2 Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο του Beo4, προγραμματίστε την τηλεόραση στο συνδεδεμένο δωμάτιο στο Option 6*
- 3 Αποσυνδέστε την τηλεόραση του συνδεδεμένου δωματίου από την πρίζα
- 4 Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις διασύνδεσης και κεραίας
- 5 Συνδέστε και πάλι την τηλεόραση του συνδεδεμένου δωματίου στο ρεύμα.

Ρύθμιση επιλογής

Για την κανονική λειτουργία όλου του συστήματος, είναι σημαντικό η τηλεόραση στο συνδεδεμένο δωμάτιο να είναι ρυθμισμένη στη σωστή επιλογή πριν τη συνδέσετε στο σύστημα του κυρίως δωματίου!

Για να ρυθμίσετε την τηλεόραση του συνδεδεμένου δωματίου στη σωστή επιλογή ...

- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο *, πιάστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και πιάστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί το V.OPT στο Beo4 και πιάστε **6***.

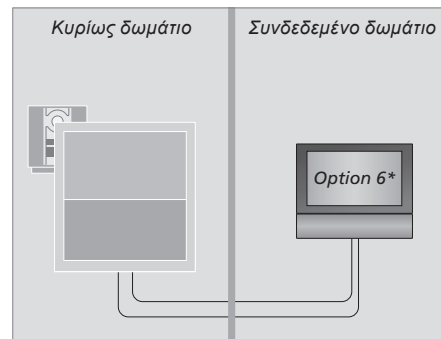

**Εάν συνδέσετε την τηλεόραση για χρήση σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο όπου είναι ήδη συνδεδεμένα άλλα συστήματα διασύνδεσης, όπως π.χ. ηχεία, πρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόραση στο Option 5.*

Λειτουργία σε συνδεδεμένο δωμάτιο

Όταν βρίσκεστε στο συνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε να χειρίζεστε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα με το τηλεχειριστήριο Beo4.

Χρήση πηγών που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δωμάτια ...

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

RADIO

Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη πηγή ως συνήθως

Χρήση μιας πηγής του κυρίως δωματίου – ο τύπος πηγής βρίσκεται και στα δύο δωμάτια ...

Πιέστε επανειλημμένα στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη LINK* στην οθόνη του Beo4

LIST

LINK

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

TV

Χρησιμοποιήστε την πηγή ως συνήθως

Χρήση μιας πηγής στο συνδεδεμένο δωμάτιο – ο τύπος πηγής βρίσκεται και στα δύο δωμάτια ...

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

TV

Χρησιμοποιήστε την πηγή ως συνήθως

Ακρόαση στερεοφωνικού ήχου στο συνδεδεμένο δωμάτιο ...

Συνήθως ο ήχος ο οποίος διανέμεται από μια κύρια πηγή εικόνας στο κυρίως δωμάτιο, όπως το set-top box, στο συνδεδεμένο δωμάτιο θα μεταδίδεται μονοφωνικά.

Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε στερεοφωνικό ήχο:

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης

DTV

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV* στην οθόνη του Beo4


LIST

AV

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε μια πηγή συνδεδεμένη στο σύστημα του κυρίως δωματίου, όπως ένα set-top box

DTV

Κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής, η διανομή άλλων πηγών από το κυρίως δωμάτιο σε άλλα συστήματα του συνδεδεμένου δωματίου δεν είναι δυνατή.

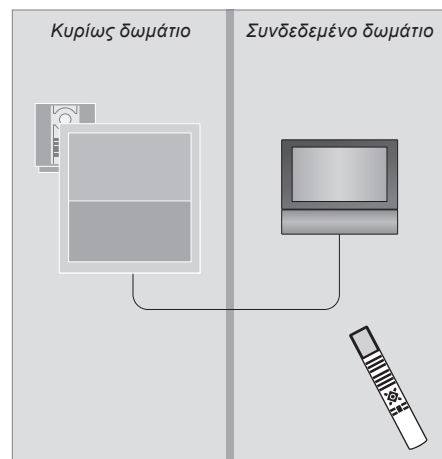

*Για να εμφανιστούν οι ενδείξεις LINK και AV στο Beo4, πρέπει πρώτα να τις προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 66.


Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink

Το σύστημα BeoLink επιτρέπει τη διανομή εικόνας ή/και ήχου σε άλλα δωμάτια μέσα στο σπίτι.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο σαλόνι σε ένα άλλο σύστημα εικόνας ή στα ηχεία σε ένα άλλο δωμάτιο, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διανομή του ήχου ή της εικόνας σε άλλα δωμάτια.

Εάν έχετε εγκαταστημένο ένα σύστημα διανομής BeoLink, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση είτε στο κυρίως δωμάτιο, όπως το σαλόνι, είτε σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, όπως το γραφείο ή η κρεβατοκάμαρα.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να απαιτηθεί να εισάγετε ρυθμίσεις για το διαμορφωτή.

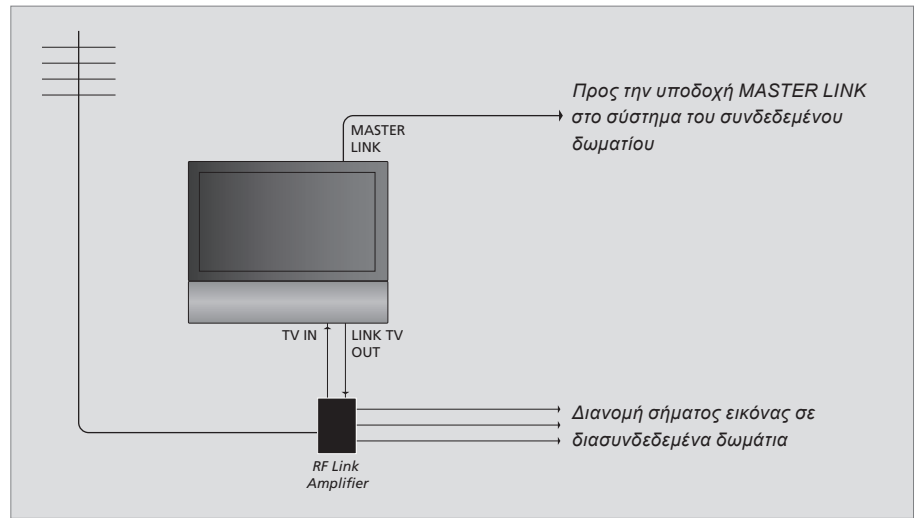

Το σύστημα στο κυρίως δωμάτιο θα πρέπει να συνδέεται μέσω ενός καλωδίου Master Link στο σύστημα του συνδεδεμένου δωματίου:


- > Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στην τηλεόραση.
- > Εάν θέλετε να διανείμετε και σήματα εικόνας, συνδέστε ένα κανονικό καλώδιο κεραίας στην υποδοχή με την ένδειξη LINK TV OUT στην τηλεόραση. Στη συνέχεια περάστε το καλώδιο της κεραίας στο RF Link Amplifier και το καλώδιο Master Link στο συνδεδεμένο δωμάτιο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εσωκλείονται με τον εξοπλισμό του συνδεδεμένου δωματίου.

Εάν ένα ηχοσύστημα είναι ήδη συνδεδεμένο στην υποδοχή Master Link και θέλετε να συνδέσετε περισσότερες συσκευές, το καλώδιο Master Link πρέπει να διαιρείται στα δύο και να συνενώνεται με το καλώδιο από το συνδεδεμένο δωμάτιο χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κουτί συνδεσμολογίας. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen για βοήθεια.

Τα σήματα ψηφιακού ήχου και εικόνας δε μπορούν να διανεμηθούν από μια τηλεόραση κυρίως δωματίου στο σύστημα του συνδεδεμένου δωματίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πρόσβαση σε Ομάδες που έχουν γίνει σε μια τηλεόραση στο κυρίως δωμάτιο δεν είναι δυνατή από τηλεόραση συνδεδεμένου δωματίου.

Διαμορφωτής συστήματος

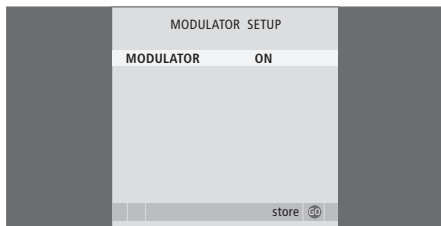


Εάν έχετε μια εγκατάσταση ήχου, όπως ένα BeoLink Active/Passive, και επιλέξετε να εγκαταστήσετε και μια μη συνδεδεμένη τηλεόραση στο ίδιο δωμάτιο, πρέπει να θέσετε το διαμορφωτή συστήματος στο ON. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι OFF, και αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη τηλεόραση Bang & Olufsen.

Ενεργοποίηση του διαμορφωτή συστήματος ...

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TV TUNING και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το LINK FREQUENCY.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ δύο φορές, και μετά **GO**. Θα εμφανιστεί το μενού MODULATOR SETUP.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να αποκαλυφθεί το ON.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, ή ...
- > ... πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Συχνότητα διασύνδεσης

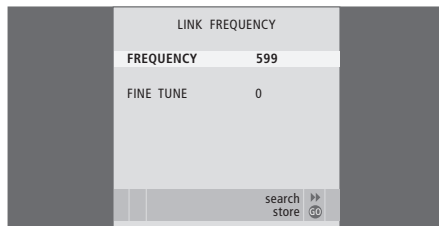

Εάν, για παράδειγμα, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην περιοχή σας εκπέμπει στην ίδια συχνότητα, με αυτή που χρησιμοποιεί το σύστημα BeoLink, 599 MHz, πρέπει να συντονίσετε το διαμορφωτή συστήματος σε μια ελεύθερη συχνότητα. Όταν αλλάξετε τη συχνότητα διασύνδεσης στο σύστημα του κυρίως δωματίου, βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα διασύνδεσης αντιστοιχεί στο σύστημα του συνδεδεμένου δωματίου.

Για να αλλάξετε τη συχνότητα διασύνδεσης ...

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TV TUNING και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το LINK FREQUENCY.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού LINK FREQUENCY. Η ένδειξη FREQUENCY είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να βρείτε μια ελεύθερη συχνότητα.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, ή ...
- > ... πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Δύο τηλεοράσεις στο ίδιο δωμάτιο

Εάν έχετε τοποθετήσει την BeoCenter 6 σε ένα δωμάτιο όπου έχετε ήδη μια τηλεόραση Bang & Olufsen και είναι δυνατή η λήψη εντολών από το Beo4 και από τις δύο τηλεοράσεις, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση επιλογών της BeoCenter 6. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο τηλεοράσεων.

Ένα τηλεχειριστήριο και για τις δύο τηλεοράσεις

Για τη σωστή λειτουργία της τηλεόρασής σας, είναι απαραίτητη η ρύθμιση της τηλεόρασης στη σωστή επιλογή:

Ρύθμιση της τηλεόρασής σας στο Option 4 ...


- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο • στο Beo4, πιάστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιάστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και πιάστε **GO**.
- > Πιάστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί το V.OPT στο Beo4 και πιάστε 4.

Λειτουργία της τηλεόρασής σας στο Option 4 ...

Κανονικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια πηγή, όπως την τηλεόραση, πιέζοντας απλά το αντίστοιχο πλήκτρο πηγής στο Beo4. Ωστόσο, όταν ρυθμίζετε την τηλεόρασή σας στο Option 4, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- > Πιάστε επανειλημμένα **LIST** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **LINK*** στην οθόνη του Beo4.
- > Πιάστε ένα πλήκτρο πηγής, όπως **TV**.

Για να εμφανιστεί η ένδειξη **LINK στο Beo4, πρέπει να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4.*

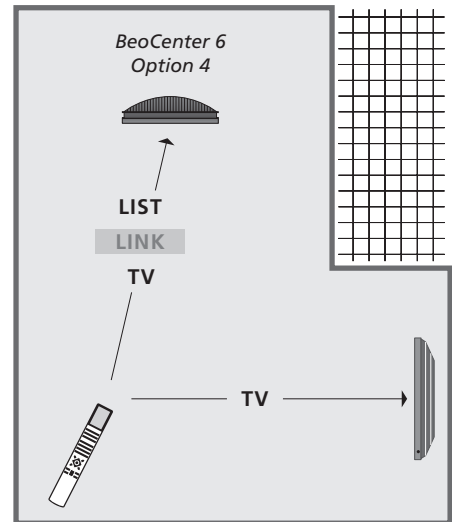

Για να χρησιμοποιήσετε το teletext σε μια τηλεόραση που έχετε ρυθμίσει στο Option 4, πρέπει να ρυθμίσετε το Beo4 στο 'VIDEO 3', όμως αυτό περιορίζει τις λειτουργίες του Beo4 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τηλεοράσεις που έχουν ρυθμιστεί σε άλλες Επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 66.

Εξατομίκευση του Beo4

Τα πλήκτρα του Beo4 προσφέρουν τηλεχειρισμό ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών τηλεόρασης, ενώ η οθόνη του Beo4 προσφέρει πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες λειτουργίες.

Όποτε μια πηγή εμφανίζεται στο Beo4 (TV, RADIO, κλπ.), μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο LIST και να ανακαλέσετε πρόσθετες λειτουργίες στην οθόνη για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή, ακριβώς σαν να ανακαλούσατε επιπλέον πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε πρόσθετες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε ένα καινούριο Beo4 ώστε να ταιριάζει με την τηλεόρασή σας, και να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται αυτές οι πρόσθετες λειτουργίες όταν τις ανακαλείτε.

Σημειώστε ότι το Beo4 περιέχει μια λίστα με όλες τις πρόσθετες λειτουργίες ήχου και εικόνας της Bang & Olufsen, αλλά θα εκτελούνται μόνο οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από την τηλεόραση όταν τις ανακαλείτε στην οθόνη του Beo4.

Ρύθμιση του Beo4

Το Beo4 είναι ρυθμισμένο για χρήση με το BeoCenter 6 από το εργοστάσιο. Ωστόσο, εάν αγοράσετε ένα καινούριο Beo4 μπορείτε να το ρυθμίσετε και αυτό για την τηλεόρασή σας.

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη CONFIG? στο Beo4

LIST

CONFIG?

Πιέστε για να μπορέσετε να επιλέξετε τον τύπο της διαμόρφωσης

GO

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη VIDEO? στο Beo4

LIST

VIDEO?

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία διαμόρφωσης βίντεο

GO

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη VIDEO 2 στο Beo4*

LIST

VIDEO 2

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση

GO

Εμφανίζεται το μήνυμα STORED, το οποίο υποδεικνύει ότι η διαμόρφωση έχει αποθηκευθεί. Η έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 γίνεται αυτόματα

STORED

*Εάν έχετε ρυθμίσει την τηλεόραση σας στο Option 4, επιλέξτε 'VIDEO 3'.

Προσθήκη ενός πρόσθετου 'πλήκτρου'

Όταν προσθέτετε μια νέα λειτουργία στη λίστα του Beo4, μπορείτε να ανακαλείτε αυτό το νέο 'πλήκτρο' στην οθόνη του Beo4.

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα 'πλήκτρα' που μπορείτε να προσθέσετε. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των πρόσθετων 'πλήκτρων'

▲
▼

Πιέστε για προσθήκη του 'πλήκτρου' και τοποθέτησή του στην προρυθμισμένη θέση του ή σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της λίστας ή ...

GO

... πιέστε για εισαγωγή του 'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα

1 – 9

Εμφανίζεται η ένδειξη ADDED, η οποία υποδηλώνει ότι το 'πλήκτρο' προστέθηκε. Η έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 γίνεται αυτόματα

ADDED

Μετακίνηση πρόσθετων 'πλήκτρων'

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πρόσθετα 'πλήκτρα' όταν πιέξετε LIST.

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη MOVE? στο Beo4

LIST

MOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα πρόσθετα 'πλήκτρα'. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη

GO

Πιέστε για αν μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των πρόσθετων 'πλήκτρων'

▲

▼

Πιέστε για μετακίνηση και τοποθέτησή του 'πλήκτρου' ως το πρώτο 'πλήκτρο' της λίστας, ή ...

GO

... πιέστε για εισαγωγή του 'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα

1 – 9

Εμφανίζεται η ένδειξη MOVED, η οποία υποδηλώνει ότι το 'πλήκτρο' μετακινήθηκε. Η έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 γίνεται αυτόματα

MOVED

Κατάργηση ενός πρόσθετου 'πλήκτρου'

Μπορείτε να καταργήσετε οποιοδήποτε πρόσθετο 'πλήκτρο' είναι διαθέσιμο όταν πιέξετε LIST.

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη REMOVE? στο Beo4

LIST

REMOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα πρόσθετα 'πλήκτρα'. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη

GO

Πιέστε για αν μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των πρόσθετων 'πλήκτρων'

▲


▼

Πιέστε για κατάργηση του 'πλήκτρου' που εμφανίζεται στην οθόνη


GO

Εμφανίζεται η ένδειξη REMOVED, η οποία υποδηλώνει ότι το 'πλήκτρο' καταργήθηκε. Η έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 γίνεται αυτόματα

REMOVED

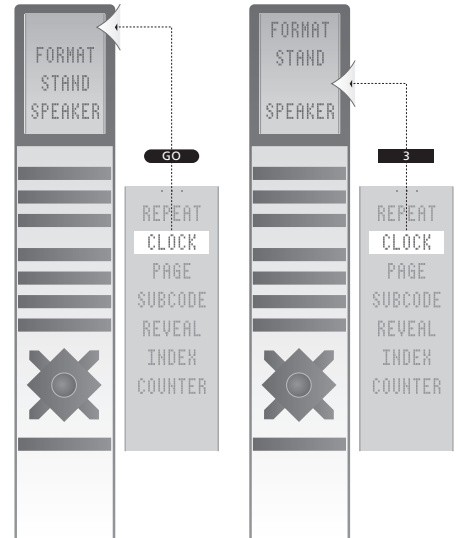

Προσθέστε ένα πρόσθετο 'πλήκτρο' στο Beo4, είτε στην αρχή της λίστας είτε σε μια συγκεκριμένη θέση.

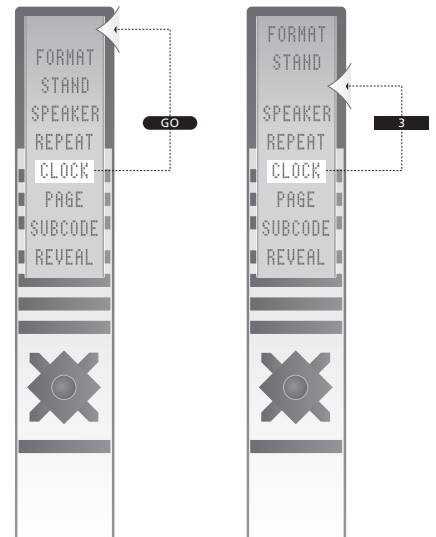

Μετακινήστε πρόσθετα 'πλήκτρα', είτε στην αρχή της λίστας είτε σε μια συγκεκριμένη θέση.

Ευρετήριο

Ακουστικά

Σύνδεση ακουστικών, 39

Αποκωδικοποιητής

Σύνδεση αποκωδικοποιητή, 42

BeoLink

Η τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, 60

Λειτουργία σε συνδεδεμένο δωμάτιο, 61

Συχνότητα διασύνδεσης, 63

Υποδοχή Master Link, 40

Βάση

Καθορισμός της κεντρικής θέσης – ρύθμιση για πρώτη φορά, 18

Περιστροφή της τηλεόρασης, *Οδηγός σελ. 7*

Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, 28

Γλώσσα

Αλλαγή τύπου ήχου ή γλώσσας, *Οδηγός σελ. 8*

Επιλογή της γλώσσας μενού, 32

Ρύθμιση για πρώτη φορά – επιλογή της γλώσσας μενού, 16

Εικόνα

Αλλαγή του φορμά εικόνας, *Οδηγός σελ. 9*

Κατάργηση της εικόνας από την οθόνη, 30

Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος ή αντίθεσης, 30

Επικοινωνία

Επικοινωνία με τη Bang & Olufsen, *Οδηγός σελ. 19*

Ηχεία

Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασμού ηχείων, *Οδηγός σελ. 9*

Ρυθμίσεις ήχου, 31

Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων, 50

Σύνδεση των ηχείων, 49

Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, 48

Ήχος

Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασμού ηχείων, *Οδηγός σελ. 9*

Αλλαγή τύπου ήχου ή γλώσσας, *Οδηγός σελ. 8*

Ρύθμιση ή σίγαση του ήχου, *Οδηγός σελ. 8*

Ρύθμιση της έντασης ήχου, των μπάσων ή των πρίμων, 31

Ήχος surround

Επιλογή συνδυασμού ηχείων, 13, *Οδηγός σελ. 9*

Προβολή του ονόματος του συστήματος ενεργού ήχου, 54

Ρυθμίσεις ήχου, 52

Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων, 50

Ρύθμιση της έντασης του ήχου, 51

Ρύθμιση της ισορροπίας των ηχείων, 13

Σύνδεση των ηχείων, 49

Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, 48

Θέση της τηλεόρασης

Περιστροφή της τηλεόρασης, *Οδηγός σελ. 7*

Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, 28

Κωδικός PIN

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού σας PIN, *Οδηγός σελ. 16*

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό σας PIN, *Οδηγός σελ. 17*

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN, *Οδηγός σελ. 16*

Χρήση του κωδικού PIN, *Οδηγός σελ. 17*

Master Link

Ηχοσύστημα με την τηλεόρασή σας, 56

Ρύθμιση επιλογής, 57

Σύνδεση του ηχοσυστήματός σας, 56

Χρήση ολοκληρωμένου συστήματος ήχου/εικόνας, 58

Μόνιτορ υπολογιστή

Ανάκληση της εικόνας του υπολογιστή στην οθόνη, 12
 Ρύθμιση εικόνας, 12
 Σύνδεση υπολογιστή, 41

Θόνες και μενού

Εμφανιζόμενες πληροφορίες και μενού, Οδηγός σελ. 5
 Μενού οθόνης, 4

Ομάδες

Δημιουργία Ομάδων, Οδηγός σελ. 12
 Επιλογή προγραμμάτων σε μια Ομάδα, Οδηγός σελ. 12
 Μετακίνηση προγραμμάτων μέσα σε μια Ομάδα, Οδηγός σελ. 13

Πίνακας υποδοχών

Πίνακας υποδοχών, 40
 Υποδοχές φωτογραφικής μηχανής και ακουστικών, 39

Ραδιόφωνο

Ακρόαση συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 14
 Ανάκληση μιας λίστας ραδιοφωνικών προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 14
 Αυτόματος συντονισμός – αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας, 16
 Δημιουργία Ομάδων ραδιοφωνικών προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 12
 Διαγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, 21
 Εμφάνιση λίστας όλων των ραδιοφωνικών προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 14
 Επανασυντονισμός μέσω του αυτόματου συντονισμού, 26
 Επεξεργασία συντονισμένων προγραμμάτων, 20
 Μετακίνηση συντονισμένων προγραμμάτων, 20
 Ονομασία συντονισμένων προγραμμάτων, 22
 Προσθήκη νέων τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 27
 Ρύθμιση συντονισμένων ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 24

Ραδιόφωνο DAB

Αλλαγή των ενδείξεων ραδιοφώνου, 33
 Ανάκληση μιας λίστας ραδιοφωνικών προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 14
 Αυτόματος συντονισμός – αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας, 16
 Διαγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, 21
 Εμφάνιση λίστας όλων των προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 14
 Επανασυντονισμός μέσω του αυτόματου συντονισμού, 26
 Επεξεργασία συντονισμένων προγραμμάτων, 20
 Μετακίνηση συντονισμένων προγραμμάτων, 20
 Μενού DAB DRC, 25
 Ονομασία συντονισμένων προγραμμάτων, 22
 Προσθήκη νέων τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 27
 Ρύθμιση κεραίας DAB, 25
 Ρύθμιση συντονισμένων προγραμμάτων DAB, 24
 Συντονισμός νέων προγραμμάτων, χειροκίνητος συντονισμός, 24

Ρολόι

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 29

Ρύθμιση για πρώτη φορά

Διαδικασία ρύθμισης για πρώτη φορά, 16

Set-top box

Γενική λειτουργία του Beo4, 11
 Μενού του Set-Top Box Controller, 10
 Σύνδεση ενός set-top box, 43
 Χρήση του μενού του set-top box, 11
 Χρήση του set-top box σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, 11

Συνδέσεις

Ακουστικά, 39
 Αποκωδικοποιητής, 42
 Βίντεο, 44
 Ηχεία, 49
 Ηχοσύστημα – σύνδεση με την τηλεόραση, 56
 Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας, 46
 Πίνακας υποδοχών, 40
 Set-top box, 43
 Συνδέσεις – η τηλεόρασή σας σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, 60
 Συνδέσεις συνδεδεμένου δωματίου, 60
 Σύνδεση κεραίας και ρεύματος, 38
 Υποδοχές για προσωρινές συνδέσεις, 39
 Φωτογραφική μηχανή, 39

Συντήρηση

Αλλαγή των μπαταριών του Beo4, Οδηγός σελ. 18
 Πληροφορίες για την οθόνη, Οδηγός σελ. 18
 Συντήρηση της τηλεόρασής σας, Οδηγός σελ. 18
 Χειρισμός της τηλεόρασής σας, 36

Συντονισμός

Αυτόματος συντονισμός – αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας, 17
 Διαγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, 21
 Επανασυντονισμός μέσω του αυτόματου συντονισμού, 26
 Μετακίνηση συντονισμένων προγραμμάτων, 21
 Ονομασία συντονισμένων προγραμμάτων, 22
 Προσθήκη νέων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 27
 Ρύθμιση συντονισμένων προγραμμάτων, 23

Teletext

Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext, Οδηγός σελ. 11
 Βασικές λειτουργίες teletext, Οδηγός σελ. 10
 Καθημερινή χρήση των σελίδων MEMO, Οδηγός σελ. 11

Τηλεοπτικά προγράμματα

- Ανάκληση μιας λίστας τηλεοπτικών προγραμμάτων, *Οδηγός σελ. 6*
- Αυτόματος συντονισμός – αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας, *16*
- Διαγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, *21*
- Επανασυντονισμός μέσω του αυτόματου συντονισμού, *26*
- Επεξεργασία συντονισμένων προγραμμάτων, *20*
- Επιλογή τηλεοπτικού προγράμματος, *Οδηγός σελ. 6*
- Μετακίνηση συντονισμένων προγραμμάτων, *21*
- Ονομασία συντονισμένων προγραμμάτων, *22*
- Προσθήκη νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων, *27*
- Ρύθμιση συντονισμένων προγραμμάτων, *23*

Τηλεχειριστήριο Beo4

- Αλλαγή των μπαταριών του Beo4, *Οδηγός σελ. 18*
- Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4, *Οδηγός σελ. 18*
- Γνωριμία με την τηλεόρασή σας και το Beo4, *Οδηγός σελ. 4*
- Διαμόρφωση του Beo4, *66*
- Εξατομίκευση του Beo4, *66*
- Καθαρισμός του Beo4, *Οδηγός σελ. 18*
- Κατάργηση ενός 'πλήκτρου' από τη λίστα του Beo4, *67*
- Μετακίνηση πρόσθετων 'πλήκτρων', *67*
- Προσθήκη ενός 'πλήκτρου' στη λίστα του Beo4, *66*
- Χρήση του Beo4, *Οδηγός σελ. 4*

Τοποθέτηση

- Περιστροφή της τηλεόρασης, *Οδηγός σελ. 7*
- Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, *28*
- Ρύθμιση της τηλεόρασής σας, *36*

Υπότιτλοι

- Υπότιτλοι από το teletext, *Οδηγός σελ. 11*

Φορμά

- Αλλαγή του φορμά εικόνας, *Οδηγός σελ. 9*

Φωτογραφική μηχανή

- Αντιγραφή από βιντεοκάμερα σε βιντεοκασέτα, *39*
- Σύνδεση μιας φωτογραφικής μηχανής, *39*

Χρονοδιακόπτης

- Αναπαραγωγή και αναμονή με χρονοδιακόπτη, *8*
- Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη, *9*
- Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της τηλεόρασης, *8*
- Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, *29*

Χρονοδιακόπτης αφύπνισης

- Εισαγωγή ώρας ενός χρονοδιακόπτη αφύπνισης, *6*
- Έλεγχος ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη αφύπνισης, *7*
- Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, *29*



Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic Equipment ή WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδώσει την οδηγία περί απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σκοπός της οδηγίας είναι η πρόληψη απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης καθώς και άλλων μορφών περισυλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Συνεπώς η οδηγία αφορά κατασκευαστές, αντιπροσώπους και καταναλωτές.

Η οδηγία WEEE (περί απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) απαιτεί τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι τελικοί χρήστες να διαθέτουν τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξαρτήματα με περιβαλλοντικά φιλικό και ασφαλή τρόπο, και ο εξοπλισμός και τα απορρίμματα να επαναχρησιμοποιούνται ή περισυλλέγονται για τα υλικά τους ή την ενέργεια. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα εξαρτήματα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα εξαρτήματα πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά.

Τα προϊόντα και οι εξοπλισμοί που πρέπει να συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές περισυλλογής φέρουν τη σήμανση του εικονογράμματος που εικονίζεται.

Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας τα συστήματα συλλογής που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, προστατεύετε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλετε στη λογική χρήση των φυσικών πόρων. Η συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και απορριμμάτων προστατεύει από τον κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς.

Το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen θα σας βοηθήσει και θα σας συμβουλευτεί σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη χώρα σας.

Μικρά προϊόντα μπορεί να μην φέρουν πάντοτε το εικονόγραμμα, περίπτωση στην οποία αυτό υπάρχει στις οδηγίες χρήσης, στο έγγραφο της εγγύησης και τυπωμένο στη συσκευασία.

CE Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες EE 89/336 και 73/23.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και η χρήση τους μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

