

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες σχετικά με περισσότερο προηγμένες λειτουργίες καθώς και σχετικά με τη σύνδεση και τη λειτουργία εξωτερικών συσκευών. Σας παρέχει επίσης μία επισκόπηση των μενού οθόνης.

Θεωρούμε δεδομένο ότι προσωπικό του καταστήματος της Bang & Olufsen θα παραδώσει, εγκαταστήσει και ρυθμίσει τα προϊόντα σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ρύθμισή τους περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Αναφοράς. Αυτό είναι χρήσιμο εάν μεταφέρετε τα προϊόντα σας ή επεκτείνετε αργότερα το σύστημά σας.

Ευρετήριο...

Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει επίσης ένα ευρετήριο το οποίο αναφέρεται σε αυτόν τον Οδηγό και στο Βιβλίο Αναφοράς. Μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα.

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και στο Βιβλίο Αναφοράς

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4 **TV LIST**

Ένδειξη στο τηλεχειριστήριο Beo4 **FORMAT**

Ένδειξη στην τηλεόραση **VOL 26**

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας Bang & Olufsen και το Beo4, 4

Μάθετε για τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου Beo4 και εμφάνισης των μενού στην οθόνη.

Παρακολούθηση τηλεόρασης, 6

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις καθημερινές λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Ρύθμιση φορμά ήχου και εικόνας, 8

Πώς να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε λειτουργία ήχου. Πώς να αλλάξετε το φορμά εικόνας.

Teletext, 10

Πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες teletext της τηλεόρασής σας, για παράδειγμα τις σελίδες MEMO.

Χρήση Ομάδων, 12

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ομάδων στην τηλεόρασή σας και να δημιουργήσετε ομάδες με τα αγαπημένα σας προγράμματα.

Χρήση του ραδιοφώνου, 14

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο ραδιόφωνο.

Το σύστημα κωδικού PIN, 16

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN της τηλεόρασής σας.

Συντήρηση, 18

Πώς να καθαρίσετε την τηλεόρασή σας και να αλλάξετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Beo4.

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας και το Beo4

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιείται μια λειτουργία, ενημερώνεστε μέσω των ενδείξεων που εμφανίζονται στο Beo4 ή στην τηλεόραση.

- Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

TV
- Ενεργοποίηση της μονάδα DVB αν τη διαθέτει η τηλεόρασή σας, ή ενεργοποίηση συνδεδεμένου set-top box

DTV
- Επιλογή καναλιών ή σελίδων teletext.

Εισαγωγή δεδομένων στα μενού της οθόνης

0 – 9
- Εισαγωγή πληροφοριών στα μενού της οθόνης.

Πιέστε ◀ ή ▶ ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο για να επιλέξετε μια Ομάδα προγραμμάτων που δημιουργήσατε

◀ ▶
- Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή ρυθμίσεων. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μία λίστα προγραμμάτων

GO
- Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα προγράμματα ή στις επιλογές του μενού

▲ ▼
- Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην οθόνη του Beo4, όπως της λειτουργίας FORMAT

LIST



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό συνδεδεμένης συσκευής, ανατρέξτε στον Οδηγό που τη συνοδεύει. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη του Beo4, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στο Βιβλίο Αναφορές.

- TV**

Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες όταν πιέσετε το πλήκτρο LIST
- FORMAT**

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, αν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM ή FM/DAB
- RADIO**

Ανάκληση του κυρίως μενού
- MENU**


Ενεργοποίηση του teletext
- TEXT**

Ρύθμιση της έντασης του ήχου: Πιέστε στο ^ ή ▼ μέσω του Beo4 για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο
- EXIT**

Έξοδος από όλα τα μενού της οθόνης
- Βάλτε την τηλεόραση σε αναμονή

Εμφανιζόμενες πληροφορίες και μενού

Οι πληροφορίες για την επιλεγμένη πηγή εμφανίζονται στην οθόνη. Τα μενού της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις.

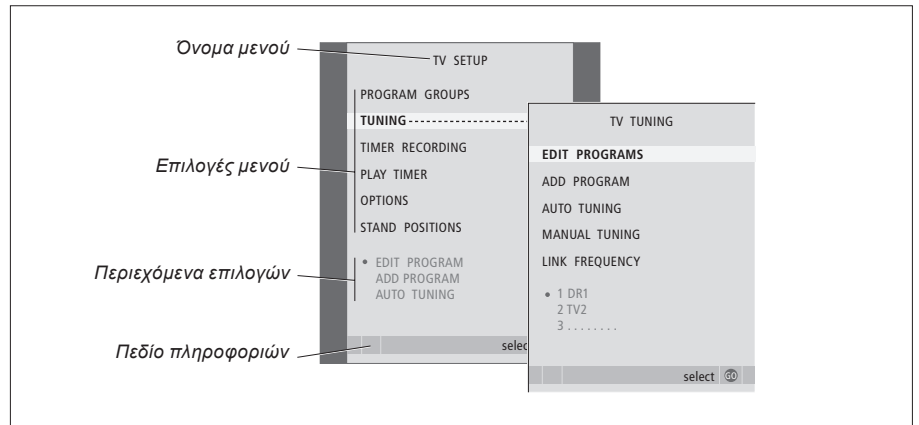

Παραδείγματα μενού στην οθόνη. Καθώς φωτίζετε τις επιλογές μενού, τα περιεχόμενα κάθε επιλογής εμφανίζονται σε γκρι κάτω από τις επιλογές.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα μενού στην οθόνη ...

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης

TV

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP

MENU

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών επιλογών του μενού



Πιέστε για να εμφανίσετε διάφορες ρυθμίσεις



Πιέστε για να ανακαλέσετε ένα μενού ή να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση που έχετε κάνει


GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε στα προηγούμενα μενού

STOP

Πιέστε για να βγείτε από όλα τα μενού

EXIT

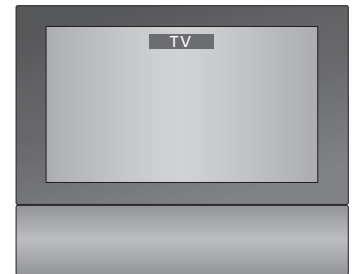

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την καθημερινή χρήση της τηλεόρασής σας: Πώς να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, να επιλέξετε ένα πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Επιπλέον, περιγράφει δύο λειτουργίες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της τηλεόρασης και την καθιστούν πιο απολαυστική:

- Η τηλεοπτική λίστα σας παρέχει μια επισκόπηση όλων των προγραμμάτων σας, και μπορείτε επίσης να δείτε μια λίστα προγραμμάτων που έχετε τοποθετήσει σε μια Ομάδα.
- Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με μια προαιρετική μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να περιστρέψετε την τηλεόραση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ομάδες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Χρήση Ομάδων' στη σελίδα 12.

Επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, στην οθόνη εμφανίζεται το πρόγραμμα που παρακολουθούσατε τελευταία φορά.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε έναν αριθμό προγράμματος για να μεταβείτε απευθείας στο πρόγραμμα **0 – 9**

Πιέστε για να αλλάξετε διαδοχικά τα προγράμματα **▲ ▼**

Πιέστε για να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή **•**

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή μεταξύ του παρόντος τηλεοπτικού προγράμματος και του προηγούμενου τηλεοπτικού προγράμματος.

Ανάκληση μιας τηλεοπτικής λίστας

Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματά σας εμφανίζονται σε μια λίστα, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στην οθόνη. Η λίστα περιέχει αριθμούς και ονόματα μέχρι 99 τηλεοπτικών προγραμμάτων. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε μια λίστα προγραμμάτων για Ομάδες προγραμμάτων.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μια λίστα με κανάλια στην οθόνη **GO**

Πιέστε **◀ ή ▶** για να μετακινηθείτε μεταξύ των 'σελίδων' στη λίστα προγραμμάτων **◀ ▶**

Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε τον αριθμό προγράμματος ή ... **0 – 9**

... πιέστε μέχρι να φωτιστεί το πρόγραμμα που θέλετε **▲ ▼**

Πιέστε για ενεργοποίηση του προγράμματος που επιλέξατε, ή ... **GO**

... πιέστε για να βγείτε από το μενού **EXIT**

Ανάκληση της λίστας προγραμμάτων για μια συγκεκριμένη Ομάδα ...

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε **◀ ή ▶** επανειλημμένα για να μεταβείτε από τη μία σας Ομάδα στην άλλη **◀ ▶**

Πιέστε για να ανακαλέσετε την επιλεγμένη Ομάδα **GO**


Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε τη λίστα καναλιών για την Ομάδα αυτή **GO**

Πιέστε **◀ ή ▶** για να δείτε τις λίστες προγραμμάτων όλων των άλλων Ομάδων **◀ ▶**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν υπερθερμανθεί η οθόνη, μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κηλίδες στην εικόνα. Οι κηλίδες αυτές εξαφανίζονται και πάλι μόλις η θερμοκρασία της τηλεόρασης πέσει σε κανονικά επίπεδα.



Η λίστα προγραμμάτων για την τηλεόραση έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει μια γενική εικόνα όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών προγραμμάτων.

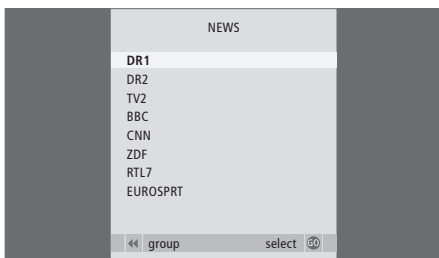

Λίστα Ομάδων... Τα τηλεοπτικά προγράμματα που επιλέχθηκαν για μια Ομάδα εμφανίζονται επίσης στις λίστες προγραμμάτων όλων των συντονισμένων προγραμμάτων.

Περιστροφή της τηλεόρασης

Εάν έχετε μια μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να στρέψετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο Beo4.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη STAND στο Beo4

LIST


STAND

Πιέστε για να περιστρέψετε την τηλεόραση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή ...

◀ ▶

... πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη θέση. Το 1 αντιστοιχεί στη θέση τέρμα αριστερά και το 9 στη θέση τέρμα δεξιά

1 – 9

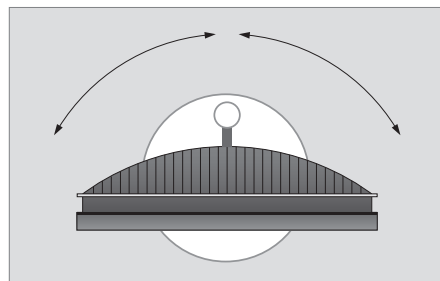

Εάν η τηλεόρασή σας βρίσκεται τοποθετημένη σε μηχανοκίνητη βάση ή προσάρτημα τοίχου, μπορεί επίσης να αποκτήσει κλίση προς τα επάνω ή κάτω αλλά μόνο χειροκίνητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προρύθμιση θέσεων τηλεοπτικής θέασης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση' στη σελίδα 28 στο Βιβλίο Αναφοράς.

Ρύθμιση φορμά ήχου και εικόνας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει πολλές δυνατότητες ρύθμισης του ήχου.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε τελείως τον ήχο.

Εάν τα προγράμματα μεταδίδονται σε διαφορετικά είδη ήχου ή γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα είδη ήχου και τις γλώσσες.

Εάν έχετε ηχεία συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των ηχείων και να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να ρυθμίσετε το φορμά της εικόνας.

Ρύθμιση της έντασης ή σίγαση του ήχου

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε ή να μηδενίσετε την ένταση του ήχου.

Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου για να ρυθμίσετε την ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω

Πιέστε στο μέσον του πλήκτρου για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο

Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου για να επαναφέρετε τον ήχο

Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή!

Τύπος ήχου ή γλώσσα

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών τύπων ήχου που είναι διαθέσιμοι.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SOUND* στο Beo4

LIST

SOUND

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον τρέχοντα τύπο του ήχου στην οθόνη

GO

Πιέστε επανειλημμένα το GO για να επιλέξετε διαφορετικό τύπο ήχου ή διαφορετική γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο πρόγραμμα

GO

Πιέστε για έξοδο από τη λειτουργία SOUND

EXIT

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αγαπημένο σας τύπο ήχου όταν συντονίζετε τα τηλεοπτικά σας κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Επεξεργασία συντονισμένων προγραμμάτων' στη σελίδα 20 του Βιβλίου Αναφοράς.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εμφανιστεί η ένδειξη SOUND στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 66 του Βιβλίου Αναφοράς.

Ισορροπία ή συνδυασμός ηχείων

Εάν συνδέσετε ηχεία στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των ηχείων και να αλλάξετε το συνδυασμό ηχείων οποιαδήποτε στιγμή.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στο Beo4

LIST

SPEAKER

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί ηχείο

◀ ▶

Πιέστε για να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων

1 – 5

Πιέστε για να αφαιρέσετε την ένδειξη SPEAKER από την οθόνη του Beo4 και για να επιστρέψετε στη συσκευή που χρησιμοποιούσατε

EXIT

Συνδυασμοί ηχείων

SPEAKER 1 ... Ήχος μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

SPEAKER 2 ... Στερεοφωνικός ήχος στα δύο μπροστινά ηχεία.

SPEAKER 3... Τα ηχεία της τηλεόρασης και τα μπροστινά ηχεία είναι ενεργά.

Φορμά εικόνας

Όταν επιλέγετε μόνοι σας το φορμά, η αυτόματη επιλογή φορμά απενεργοποιείται μέχρι να αλλάξετε κανάλι ή πηγή.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη FORMAT στο Beo4

LIST

FORMAT

Πιέστε εάν θέλετε να βελτιστοποιήσετε την εικόνα, ή ...

GO

... πιέστε τον αριθμό του επιθυμητού φορμά εικόνας

1 – 3

Εάν επιλέξετε Format 1 ...

Πιέστε ◀ ή ▶ για επιλογή παραλλαγών αυτού του φορμά

◀ ▶

Εάν επιλέξετε Format 1 ή*

Format 2 ...

Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω και κάτω

▲ ▼

Πιέστε για έξοδο από τη λειτουργία FORMAT

EXIT

**Εικόνες σε φορμά 4:3 δεν μπορούν να μετακινηθούν επάνω και κάτω.*

Φορμά εικόνας για να επιλέξετε

FORMAT 1 ... Για κανονικές τηλεοπτικές εικόνες. Είναι διαθέσιμες τρεις παραλλαγές: 4:3, 15:9 και πανοραμική προβολή (για τη μεγαλύτερη εικόνα).

FORMAT 2 ... Για εικόνες letter-box. Όταν επιλέγετε FORMAT 2, η εικόνα προσαρμόζεται αυτόματα κατακόρυφα. Αυτό εξασφαλίζει ότι θα φαίνονται τα ονόματα ή οι υπότιτλοι των καναλιών – εάν εμφανίζονται στην εικόνα που εκπέμπεται.

FORMAT 3 ... Για γνήσιες εικόνες 16:9 ευρείας οθόνης. Το FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται αυτόματα. Εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να το επιλέξετε μόνοι σας.

Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα και ο σταθμός μετάδοσης προσφέρει υπηρεσία teletext, η τηλεόραση σας δίνει πρόσβαση στις σελίδες teletext και σε κάθε υποσελίδα που συνδέεται με τις σελίδες.

Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4 και η γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης σας βοηθούν να μετακινηθείτε στη σελίδα που επιθυμείτε. Όταν φτάσετε εκεί, μπορείτε να διακόψετε τη ροή των υποσελίδων και να τις διαβάσετε με την ησυχία σας.

Η τηλεόραση θυμάται τις αγαπημένες σας σελίδες, αποκαλύπτει τα κρυφά μηνύματα ή σας βοηθά να μετακινηθείτε στην υπηρεσία teletext κάποιου άλλου προγράμματος. Για να εμφανίζονται πρώτες οι αγαπημένες σας σελίδες teletext όταν ανακαλείτε το teletext, αποθηκεύστε τις ως σελίδες MEMO.

Βασικές λειτουργίες teletext

Εξερευνήστε τις σελίδες του teletext χρησιμοποιώντας τη γραμμή των μενού στο πάνω μέρος της σελίδας teletext.


- > Πιέστε **TEXT** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο teletext και **EXIT** για να βγείτε από το teletext.

Για να μετακινηθείτε σε μια νέα σελίδα ...

- > Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να δείτε, ή ...
- > ... πιέστε ◀ για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο PAGE.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων και κρατήστε πιεσμένο για να μετακινηθείτε γρηγορότερα.
- > Πιέστε **GO** για να μετακινηθείτε στις σελίδες ευρετηρίου (100, 200, 300 ...).

Για να μεταβείτε σε άλλη υπηρεσία teletext ...

- > Πιέστε ▶ για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο PROGRAM. Εάν έχουν δημιουργηθεί σελίδες MEMO, το MEMO θα είναι φωτισμένο όταν ενεργοποιήσετε το teletext. Πιέστε ▲ ή ▼ όταν το MEMO είναι φωτισμένο για να βρείτε το PROGRAM.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε μια λίστα προγραμμάτων.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να βρείτε ένα πρόγραμμα που επιθυμείτε.
- > Πιέστε **GO** για να μεταβείτε σε άλλη υπηρεσία teletext.

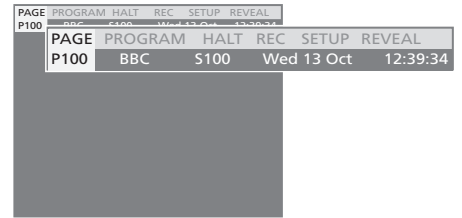

Για να σταματήσετε τη ροή υποσελίδων ...

- > Πιέστε **STOP** για να γίνει παύση ροής των υποσελίδων, ή ...
- > ... μετακινήστε τον κέρσορα στο HALT και πιέστε **GO**. Η ένδειξη HALT αντικαθίσταται από μια ομάδα τεσσάρων ψηφίων.
- > Χρησιμοποιήστε ▼ και ▲ για να μετακινηθείτε στην υποσελίδα που θέλετε να δείτε ή ...
- > ... εισάγετε τον αριθμό της με τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4.
- > Πιέστε **GO** για να επανεκκινήσετε τη ροή των σελίδων.

Για να αποκαλύψετε κρυφά μηνύματα ...

- > Πιέστε ▶ για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο REVEAL.
- > Πιέστε **GO** για να αποκαλύψετε κρυφά μηνύματα κειμένου στην τρέχουσα σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη μέσω ενός καλωδίου BeoLink σε μία άλλη τηλεόραση, οι αποθηκευμένες σελίδες MEMO δε θα εμφανιστούν σε αυτές τις τηλεοράσεις. Οι σελίδες MEMO πρέπει να αποθηκεύονται χειροκίνητα σε κάθε διασυνδεδεμένη τηλεόραση.

Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext

Υπάρχουν εννέα σελίδες MEMO για την υπηρεσία teletext κάθε τηλεοπτικού προγράμματος.

Για να δημιουργήσετε μια σελίδα MEMO ...

- > Ανακαλέστε μια σελίδα που χρησιμοποιείτε συχνά.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να μετακινήσετε τον κέρσορα κατά μήκος της γραμμής μενού στο SETUP και πιέστε **GO**. Οι 9 διαθέσιμες θέσεις σελίδων MEMO εμφανίζονται με αριθμούς. Η πρώτη θέση φωτίζεται.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας μετακινείται στην επόμενη διαθέσιμη σελίδα MEMO.
- > Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να επιλέξετε την επόμενη σελίδα teletext που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- > Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- > Για να βγείτε από τη ρύθμιση MEMO, πιέστε **◀** ή **▶** για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο BACK και πιέστε **GO**.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το teletext.

Καθημερινή χρήση των σελίδων MEMO

Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε γρήγορα στις σελίδες MEMO του teletext, για παράδειγμα, εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε τις πληροφορίες για την κίνηση σε μια υπηρεσία teletext.

Για να δείτε τις σελίδες MEMO ...


- > Πιέστε **TEXT** για να ανακαλέσετε το teletext.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων MEMO.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το teletext.

Για να διαγράψετε μια σελίδα MEMO ...

- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο SETUP και πιέστε **GO**.
- > Μετακινήστε τον κέρσορα στη σελίδα MEMO που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.
- > Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Για να εμφανίζονται οι υπότιτλοι του teletext ...

Εάν θέλετε οι διαθέσιμοι υπότιτλοι teletext να εμφανίζονται αυτόματα για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποθηκεύστε τη σελίδα υποτίτλων teletext ως σελίδα MEMO 9.

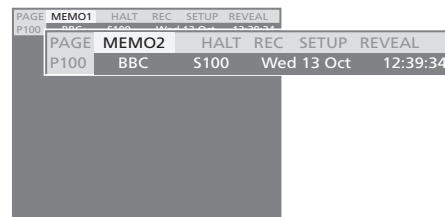

Χρήση Ομάδων

Αν έχετε αποθηκεύσει πολλά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά* προγράμματα και θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας προγράμματα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε στη λίστα κάθε φορά, τοποθετήστε τα σε μια Ομάδα. Δε χρειάζεται πλέον να ψάχνετε ανάμεσα στα προγράμματα που δε χρησιμοποιείτε.

Δώστε στις Ομάδες το όνομα των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, π.χ. – ‘Μπαμπάς’ ή ‘Μαίρη’ – ή σύμφωνα με τα είδη των προγραμμάτων που συμπεριλάβατε, όπως ‘Ειδήσεις’ ή ‘Αθλητικά’.

Όταν έχετε δημιουργήσει και επιλέξει μια συγκεκριμένη Ομάδα, μετακινείστε μόνο μεταξύ των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων που ανήκουν μόνο στη συγκεκριμένη Ομάδα. Μετακινήστε σε μια διαφορετική Ομάδα για να παρακολουθήσετε μια διαφορετική ομάδα προγραμμάτων, ή μετακινηθείτε από την ένδειξη GROUPS στην ένδειξη TV για να δείτε όλα τα συντονισμένα τηλεοπτικά προγράμματα.

Όταν μετακινείστε από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ένα ραδιοφωνικό σε μια ομάδα, η οθόνη θα σβήσει και θα εμφανιστεί η επιλεγμένη εμφάνιση ραδιοφώνου.

Επιλογή προγραμμάτων σε μια Ομάδα

Έχετε πρόσβαση στις Ομάδες σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ομάδες. Πιέστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε την Ομάδα που αναζητάτε, και στη συνέχεια μετακινηθείτε στα προγράμματα που περιλαμβάνει η Ομάδα.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή ... **TV**

... πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου **RADIO**

Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά μέχρι να εμφανιστούν οι Ομάδες σας **◀ ▶**

Όταν βρείτε την Ομάδα που θέλετε, πιέστε GO για να την επιλέξετε **GO**

Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στα προγράμματα της συγκεκριμένης Ομάδας **▲ ▼**

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να βάλετε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε να δείτε **0 – 9**

Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε άλλη Ομάδα – και πιέστε GO για να την ανακαλέσετε **◀ ▶ GO**

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το GO στη λειτουργία Ομάδων για να ανακαλέσετε μια λίστα προγραμμάτων για την τρέχουσα Ομάδα. Για να επιλέξετε όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά προγράμματα, πιέστε TV.


Δημιουργία Ομάδων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι οκτώ διαφορετικές Ομάδες. Κάθε Ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 18 προγράμματα. Το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να αποθηκευτεί σε περισσότερες από μία Ομάδες.

- > Πιέστε **TV** για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού SETUP, η ένδειξη PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού PROGRAM GROUPS.
- > Πιέστε **▼** για να μετακινήσετε τον κέρσορα σε μια κενή Ομάδα και πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να μπορέσετε να ονομάσετε τη νέα Ομάδα.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε χαρακτήρες.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για μετακίνηση στην προηγούμενη ή επόμενη θέση χαρακτήρα.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε το όνομα, και πιέστε **GO** ξανά για την αντιγραφή προγραμμάτων στη νέα Ομάδα.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για την εύρεση του προγράμματος που θέλετε να αντιγράψετε στη νέα Ομάδα.
- > Πιέστε **▶** για να αντιγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην Ομάδα σας.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την Ομάδα σας όταν τελειώσετε την αντιγραφή των προγραμμάτων.
- > Πιέστε **STOP** για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.


*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το ραδιόφωνο είναι διαθέσιμο μόνο αν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM ή FM/DAB.

Μετακίνηση προγραμμάτων μέσα σε μια Ομάδα

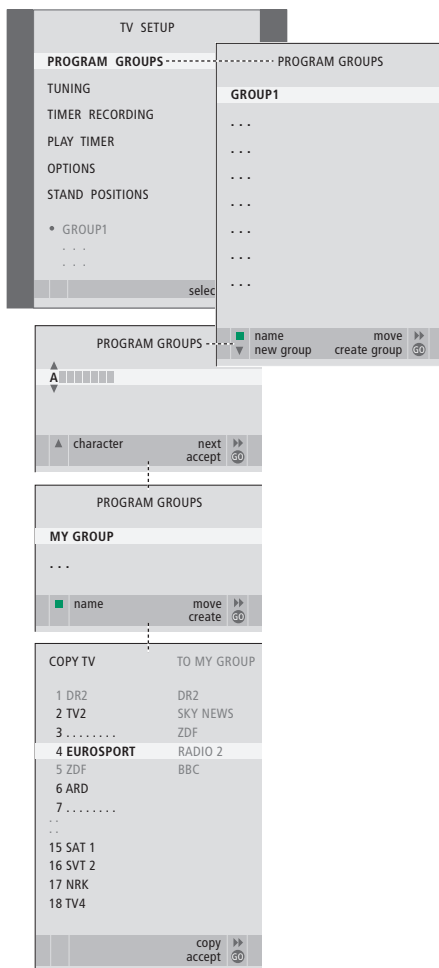

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία τα προγράμματα σας εμφανίζονται μέσα σε μια Ομάδα και να διαγράψετε προγράμματα μιας Ομάδας.

- > Πιέστε **TV** για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή **RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού **SETUP**, η ένδειξη **PROGRAM GROUPS** είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **PROGRAM GROUPS**.
- > Πιέστε **▼** για να φωτίσετε μια Ομάδα και πιέστε **GO** για να την επιλέξετε.
- > Πιέστε **▼** για να φωτίσετε το πρόγραμμα που θέλετε μετακινήσετε ή να διαγράψετε.
- > Πιέστε **▶▶** για να μετακινήσετε το πρόγραμμα εκτός της λίστας και πιέστε **▲** ή **▼** για να το μετακινήσετε στη νέα θέση.
- > Πιέστε **◀◀** για να μετακινήσετε το πρόγραμμα πίσω στη λίστα, ή πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να το διαγράψετε. Όταν διαγράψετε ένα πρόγραμμα από τη λίστα, τα υπολειπόμενα προγράμματα συμπυκνώνονται.
- > Εάν το πρόγραμμα αλλάξει θέσεις με άλλο πρόγραμμα, μετακινήστε το πρόγραμμα αυτό σε νέα θέση.
- > Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση ή διαγραφή προγραμμάτων σε μια Ομάδα, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την Ομάδα.
- > Πιέστε **STOP** για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

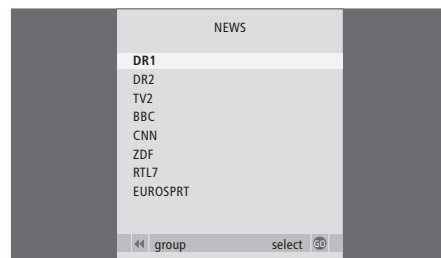

Χρήση του ραδιοφώνου

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM, συντονίζεται αυτόματα στα διαθέσιμα ραδιοφωνικά προγράμματα κατά την πρώτη εγκατάσταση.

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα FM/DAB, τα προγράμματα DAB συντονίζονται και αυτά αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικής ρύθμισης.

Όταν συντονίσετε τα προγράμματα, μπορείτε είτε να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο και να μετακινηθείτε ανάμεσα στα συντονισμένα προγράμματα, να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε, ή να ανακαλέσετε στην οθόνη τη λίστα προγραμμάτων και να βρείτε εκεί το πρόγραμμα που θέλετε.

Εάν έχετε δημιουργήσει Ομάδες προγραμμάτων, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε λίστες προγραμμάτων για τις Ομάδες σας.

Ακρόαση συντονισμένων προγραμμάτων

Για να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο ραδιοφωνικό δέκτη, επιλέξτε RADIO σαν πηγή σας. Ενεργοποιείται αυτόματα το τελευταίο πρόγραμμα που ακούγατε.

Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

RADIO

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω μεταξύ των διαθέσιμων συντονισμένων προγραμμάτων ή ...

▲

▼

... πιέστε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε να ακούσετε

0 – 9

Πιέστε για να δείτε το όνομα ή τον αριθμό του τρέχοντος προγράμματος

GO

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του παρόντος και του προηγούμενου ραδιοφωνικού προγράμματος

0

Πιέστε κάποιο άλλο πλήκτρο πηγής, όπως το TV, για να μεταβείτε στα τηλεοπτικά κανάλια

TV

Εμφάνιση λίστας όλων των προγραμμάτων

Επιλέξτε RADIO σαν πηγή σας και ανακαλέστε μια λίστα προγραμμάτων για να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα των διαθέσιμων ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

RADIO

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μια λίστα ραδιοφωνικών προγραμμάτων στην οθόνη

GO

Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε μεταξύ των 'σελίδων' στη λίστα προγραμμάτων

◀ ▶

Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε τον αριθμό προγράμματος ή ...

0 – 9

... πιέστε μέχρι να φωτιστεί το πρόγραμμα που θέλετε

▲

▼

Πιέστε για ενεργοποίηση του προγράμματος που επιλέξατε, ή ...

GO

... πιέστε για να βγείτε από το μενού

EXIT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό των πρόσθετων προγραμμάτων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Επανασυντονισμός ή προσθήκη προγραμμάτων' στη σελίδα 26 του Βιβλίου Αναφοράς.

Ανάκληση της λίστας προγραμμάτων για μια συγκεκριμένη Ομάδα ...


Πιέστε για ενεργοποίηση του **RADIO** ραδιοφώνου

Πιέστε «**◀** ή **▶**» επανειλημμένα για να μεταβείτε από τη μία σας Ομάδα στην άλλη


Πιέστε για να ανακαλέσετε την επιλεγμένη Ομάδα **GO**

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε τη λίστα καναλιών για την Ομάδα αυτή **GO**


Πιέστε «**◀** ή **▶**» για να δείτε τις λίστες προγραμμάτων όλων των άλλων Ομάδων

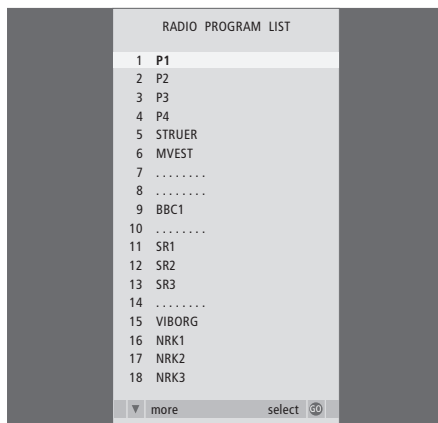

Η λίστα προγραμμάτων για το ραδιόφωνο έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει μια γενική εικόνα όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Τα συντονισμένα προγράμματα DAB εμφανίζονται στη λίστα μαζί με τα προγράμματα FM.

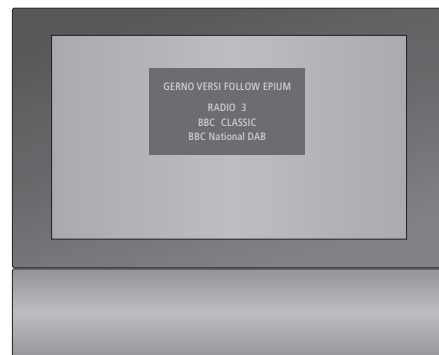

Κατά τη διαδικασία της αρχικής ρύθμισης σας ζητείται να επιλέξετε τη ρύθμιση εμφάνισης ραδιοφώνου την οποία προτιμάτε. Η επιλογή σας καθορίζει το τι θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν ακούτε ραδιόφωνο.

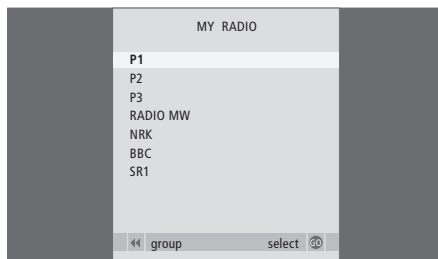

Λίστα Ομάδων... Τα τηλεοπτικά προγράμματα που επιλέχθηκαν για μια Ομάδα εμφανίζονται επίσης στις λίστες προγραμμάτων όλων των συντονισμένων προγραμμάτων.

Το σύστημα κωδικού PIN

Το σύστημα κωδικού PIN έχει σκοπό να αποτρέπει τη χρήση της τηλεόρασής σας από τρίτους που δε γνωρίζουν τον κωδικό PIN. Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή μη του συστήματος κωδικού PIN.

Όταν το σύστημα κωδικού PIN είναι ενεργοποιημένο και η τηλεόραση αποσυνδέεται από την πρίζα για 15 -30 λεπτά, αρχίζει να λειτουργεί το σύστημα κωδικού PIN.


Όταν επανασυνδεθεί και ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα μετά από τέσσερα λεπτά. Η εισαγωγή του κωδικού PIN επαναφέρει την τηλεόραση στην κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN

Ανακαλέστε το μενού TV SETUP στην οθόνη, ενεργοποιήστε το μενού PINCODE και επιλέξτε από τα υπομενού. Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τον κωδικό σας PIN.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN ...


- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP.
- > Πιέστε **◀** δύο φορές, και μετά **STOP**. Το μενού PINCODE εμφανίζεται στην οθόνη.
- > Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή **▲** **▼** στο Beo4 για την εισαγωγή των τεσσάρων ψηφίων του κωδικού σας. Πιέστε **◀** για να επιστρέψετε στα ψηφία που θέλετε να διορθώσετε και χρησιμοποιήστε **▲** ή **▼** για να τα αλλάξετε.
- > Πιέστε **GO** έπειτα από την εισαγωγή του τελευταίου ψηφίου.
- > Επανεισάγετε τον κωδικό σας για να τον επιβεβαιώσετε και πιέστε **GO** ξανά. Αν οι δύο κωδικοί δεν ταιριάζουν, τα πεδία εισαγωγής διαγράφονται και θα πρέπει να εισάγετε ξανά τον κωδικό.

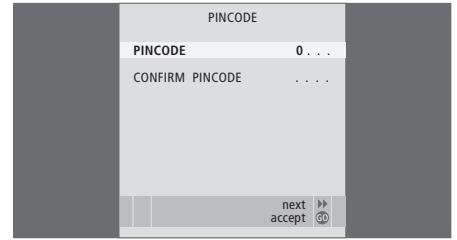

Εάν κατά την εισαγωγή του κωδικού πιέσετε από λάθος ένα πλήκτρο, πιέστε STOP. Η εισαγωγή ακυρώνεται και τα πεδία εισόδου διαγράφονται.

Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό σας PIN ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP.
- > Πιέστε **◀** δύο φορές, και μετά **STOP**. Το μενού PINCODE εμφανίζεται στην οθόνη.
- > Εισάγετε τον σωστό κωδικό PIN και πιέστε **GO**. Η ένδειξη DELETE PINCODE φωτίζεται.
- > Για να διαγράψετε τον κωδικό σας, πιέστε **GO**.
- > Για να αλλάξετε τον κωδικό σας, πιέστε **▼** για να φωτίσετε το NEW PINCODE και πιέστε **GO**. Εισάγετε τον νέο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή **▲** **▼** και πιέστε **GO**. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό για να τον επιβεβαιώσετε.

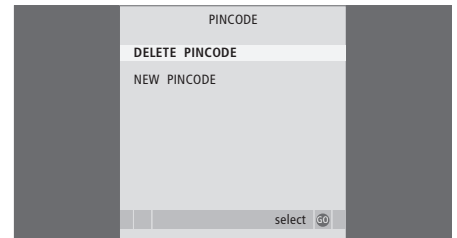

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν αλλάξετε τον κωδικό σας PIN περισσότερες από πέντε φορές μέσα σε περίοδο τριών ωρών, το μενού PINCODE γίνεται μη-προσβάσιμο για τρεις ώρες, με την προϋπόθεση ότι το σύστημα παραμένει ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Η απενεργοποίηση του συστήματος παρατείνει την καθυστέρηση.

Χρήση του κωδικού PIN


Εάν η τηλεόρασή σας αποσυνδεθεί από την πρίζα για 15–30 λεπτά, η τηλεόραση σας προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN όταν την ενεργοποιήσετε. Πιθανόν να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως την τηλεόραση – περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι ενεργοποιημένη ...


- > Εισάγετε τα ψηφία του κωδικού σας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή τα ▲▼.
- > Όταν εισάγετε το τελευταίο ψηφίο, πιέστε **GO**.
- > Η τηλεόρασή σας ξεκινά και πάλι.

Πέντε λανθασμένες εισαγωγές θα προκαλέσουν την απενεργοποίηση της τηλεόρασης για τρεις ώρες, κατά τις οποίες ο χειρισμός της είναι αδύνατος.

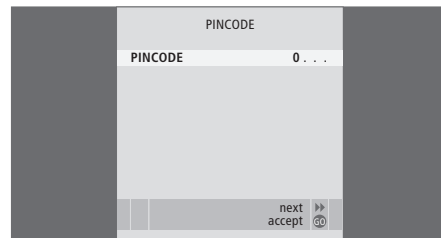

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN ...

- > Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen για να πάρετε έναν πενταψήφιο γενικό κωδικό.
- > Όταν η τηλεόραση σας ζητήσει τον κωδικό σας PIN, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το ◀◀ για να ανακαλέσετε το μενού MASTERCODE.
- > Εισάγοντας τα ψηφία του κωδικού μέσω των αριθμητικών πλήκτρων ή ▲▼ και πιέζοντας το **GO** θα απενεργοποιήσετε το δικό σας κωδικό PIN και θα επανενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας.

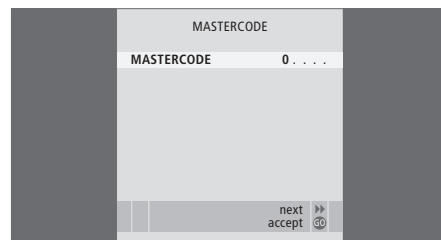

Για να χρησιμοποιήσετε και πάλι το σύστημα κωδικού PIN ...

- > Ακολουθήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος κωδικού PIN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen. Στο κατάστημα μπορούν να σας δώσουν έναν γενικό κωδικό, ο οποίος ακυρώνει τον κωδικό σας PIN.

Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός της τηλεόρασης, είναι στις ευθύνες του χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στα δεξιά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen για να σας υποδείξει τις συστάσεις για την τακτική συντήρηση.

Καθαρισμός

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της τηλεόρασης, της βάσης ή του προσαρτήματος τοίχου!

Επιφάνειες του πλαισίου

Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αφαιρέστε τους λεκέδες ή τις δύσκολες βρομιές με ένα μαλακό, πολύ καλά στυμμένο πανί χωρίς χνούδια, βουτηγμένο σε διάλυμα νερού που περιέχει μόνο λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.

Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε το κάλυμμα του ηχείου χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ρυθμισμένη στην ελάχιστη ένταση.

Οθόνη με αντι-ανακλαστική επίστρωση ...

Για τον καθαρισμό της οθόνης, χρησιμοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικό για τζάμια (που δεν περιέχει οινόπνευμα). Για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει πάνω στην οθόνη ίχνη ή σημάδια από το υγρό καθαρισμού.

Beo4

Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο Beo4 με ένα μαλακό, χωρίς χνούδι και καλά στυμμένο πανί.


Αλλαγή των μπαταριών του Beo4

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα BATTERY στην οθόνη του Beo4, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

Το Beo4 χρειάζεται τρεις μπαταρίες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες (1,5 V – μέγεθος AAA). Αλλάξτε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στην παρούσα σελίδα. Κρατήστε τις μπαταρίες με τα δάχτυλά σας μέχρι να τοποθετηθεί και πάλι το κάλυμμα

Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πρέπει να περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα TV. Το τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιμο για χρήση.

Μην αφήνετε τις μπαταρίες να εκτίθενται σε υπερβολικές πηγές θερμότητας, όπως στην ηλιακή ακτινοβολία, σε φωτιά κλπ!

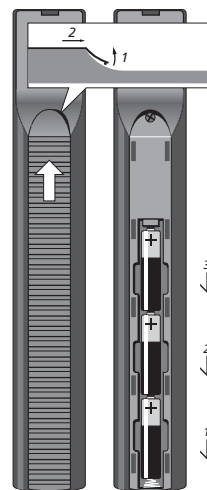

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το μπροστινό γυάλινο μέρος της οθόνης ραγίσει ή σπάσει κάποιο μικρό κομμάτι ή υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα διαφορετικά είναι δυνατόν να προκληθούν σωματικές βλάβες. Μπορείτε να παραγγείλετε το ανταλλακτικό του μπροστινού γυαλιού σε ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.

Για τη δική σας πληροφόρηση ...

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος Bang & Olufsen και καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε τα προϊόντα μας εύκολα και άνετα στη χρήση.

Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό – θετικό ή αρνητικό – μπορεί να μας βοηθήσει στην προσπάθεια τελειοποίησης των προϊόντων μας.

Σας ευχαριστούμε!

Γράψτε στη διεύθυνση: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ή καλέστε/στείλτε φάξ: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (τηλέφωνο)
+45 97 85 39 11 (φάξ)

ή e-mail μέσω: www.bang-olufsen.com

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και η χρήση τους μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

