


BeoCenter 6–26

Bedieningshandleiding

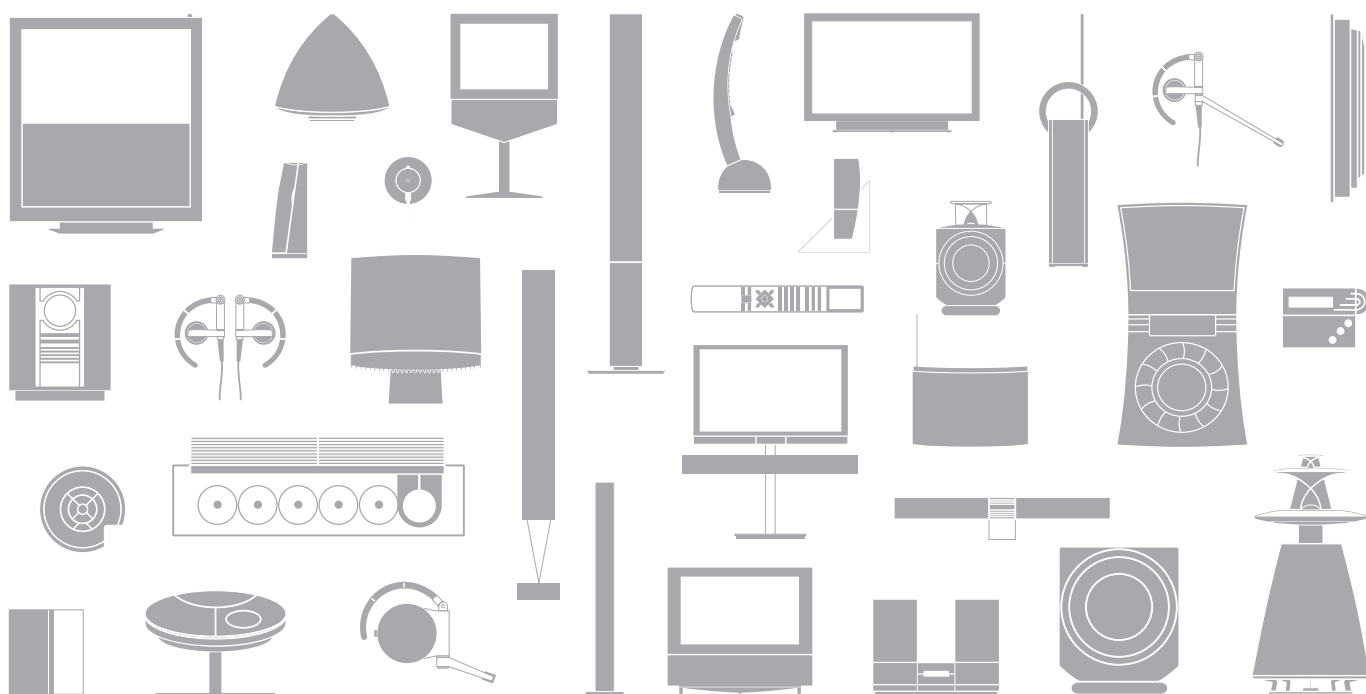

De bedieningshandleiding en het referentiehandoek

Deze bedieningshandleiding bevat alle nodige informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product. Het referentiehandoek bevat informatie over geavanceerde bediening en over het aansluiten en bedienen van externe apparatuur. Bovendien bevat het een overzicht van schermmenu's.

Wij gaan ervan uit dat uw Bang & Olufsen-dealer uw producten heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld. Informatie over de installatie en instellingen vindt u echter ook in het referentiehandoek. Dit is handig als u uw producten later nog eens wilt verplaatsen of uitbreiden.

Index...

Het referentiehandoek bevat ook een index met verwijzingen naar deze handleiding en het referentiehandoek. Hiermee kunt u zoeken naar een specifiek onderwerp waarover u meer wilt weten.

Verklaring van de symbolen in de handleiding en het referentiehandoek

Toetsen op de Beo4-afstandsbediening	TV LIST
Display op de Beo4-afstandsbediening	FORMAT
Display op de televisie	VOL 26

Kennismaking met uw Bang & Olufsen-televisie en de Beo4, 4

Hier leest u hoe u de Beo4-afstandsbediening gebruikt en de menu's op het televisiescherm opent.

Televisiekijken, 6

Hier leest u hoe u de dagelijkse functies van uw televisie bedient.

Beeldformaat en geluid aanpassen, 8

Hier leest u hoe u het volume aanpast en het geluidstype wijzigt. U vindt er ook informatie over het aanpassen van het beeldformaat.

Teletekst, 10

Hier leest u hoe u de teletekstfuncties van uw televisie gebruikt, bijvoorbeeld MEMO-pagina's.

Groepen gebruiken, 12

Hier leest u hoe u de functie groepen van uw televisie gebruikt en hoe u groepen met favoriete zenders maakt.

De radio gebruiken, 14

Hier leest u hoe u de ingebouwde radio gebruikt.

Het pincodesysteem, 16

Hier leest u hoe u het pincodesysteem op uw televisie gebruikt.

Onderhoud, 18

Hier leest u hoe u uw televisie moet reinigen en hoe u de batterijen in de Beo4-afstandsbediening moet vervangen.

Kennismaking met uw televisie en de Beo4

Met de Beo4-afstandsbediening hebt u toegang tot alle functies. Wanneer een functie wordt gebruikt, kunt u dit aflezen op het display van de Beo4 of de televisie.

- De televisie inschakelen
- De DVB-module inschakelen (als uw televisie hiermee is uitgerust) of een aangesloten set-top box inschakelen
- Zenders of teletekstpagina's kiezen. Gegevens invoeren in schermmenu's
- Gegevens invoeren in schermmenu's. Druk op ◀◀ of ▶▶ als de tv of de radio is ingeschakeld om een door u aangemaakte zenderlijst te selecteren
- Instructies of instellingen accepteren en opslaan. Ingedrukt houden om een zenderlijst op te roepen
- Druk hierop om omhoog of omlaag door zenders of menu-items te bladeren
- Extra functies zichtbaar maken op het display van de Beo4, zoals FORMAT

TV
DTV
0 – 9
◀◀ ▶▶
GO
▲ ▼
LIST



TV
FORMAT

RADIO

MENU

TEXT

^

v

EXIT

•

Voor informatie over het bedienen van aangesloten apparatuur verwijzen wij naar de meegeleverde handleiding. Meer informatie over het toevoegen van extra functies aan de standaardfuncties op het display van de Beo4 leest u in het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' in het referentiehandboek.

Op het display van de Beo4 ziet u welke bron u hebt gekozen, of, als u op de toets LIST drukt, welke extra functies beschikbaar zijn

De radio inschakelen (als uw televisie is uitgerust met de optionele FM- of FM/DAB-module)

Het hoofdmenu openen

Teletekst inschakelen


Het geluidsvolume aanpassen: in het midden drukken om het geluid uit te zetten

Alle schermmenu's sluiten

De televisie stand-by zetten

Informatie op het display en menu's

Informatie over de gekozen bron staat afgebeeld op het display. Via menu's op het scherm kunt u instellingen wijzigen.

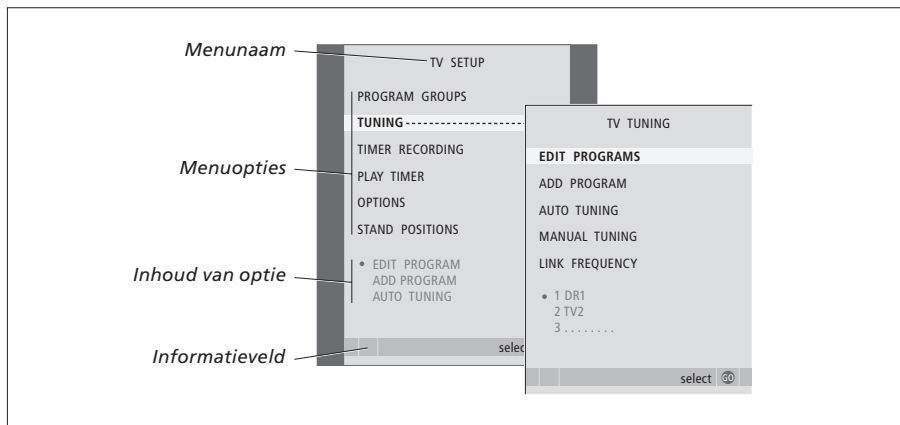

Voorbeelden van schermmenu's. Als u menuopties markeert, verschijnt de inhoud van iedere optie in het grijs onder de opties.

Schermmenu's gebruiken...

Druk hierop om de televisie aan te zetten **TV**

Druk hierop om het menu TV SETUP te openen **MENU**


Druk hierop om door de verschillende menuopties te bladeren ▲ ▼

Druk hierop om verschillende instellingen weer te geven ◀ ▶

Druk hierop om een menu te openen of een instelling op te slaan **GO**

Druk hierop om naar de vorige menu's te gaan **STOP**

Druk hierop om alle menu's te sluiten **EXIT**

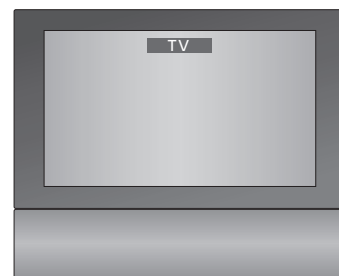

Televisiekijken

In dit hoofdstuk leest u over het dagelijks gebruik van uw televisie: hoe de televisie aan te zetten, een programma te kiezen en de televisie uit te zetten.

Het beschrijft verder nog twee functies die televisiekijken gemakkelijker en aangenamer maken:

- De zenderlijst geeft u een overzicht van al uw zenders. U kunt tevens een lijst van zenders bekijken die u in een groep hebt geplaatst.
- Als uw televisie is voorzien van een optionele gemotoriseerde stand, kunt u de televisie draaien.

Meer informatie over groepen leest u in het hoofdstuk 'Groepen gebruiken' op pagina 12.

Een tv-zender kiezen

Als u de televisie aanzet, verschijnt de laatst bekeken zender op het scherm.

Druk hierop om de televisie aan te zetten **TV**

Druk op een zendernummer om rechtstreeks naar die zender te gaan **0 – 9**

Druk hierop om stapsgewijs van zender naar zender te gaan **▲**
▼

Druk hierop om de televisie stand-by te zetten **•**

Druk op 0 om tussen de huidige tv-zender en de eerder bekeken zender te wisselen.

Een zenderlijst openen

Alle tv-zenders staan in een lijst die u op het scherm kunt openen. De lijst, die 99 tv-zenders kan bevatten, toont de nummers en namen van de zenders. U kunt ook een zenderlijst voor zendergroepen openen.

Druk hierop om de televisie aan te zetten **TV**

Houd deze knop ingedrukt totdat een zenderlijst op het scherm verschijnt **GO**

Druk op **◀◀** of **▶▶** om door de 'pagina's in de zenderlijst te bladeren **◀◀ ▶▶**

Om een zender te kiezen, voert u het zendernummer in of... **0 – 9**

...drukt u hierop totdat de gewenste zender is gemarkeerd **▲**
▼

Druk hierop om de gekozen zender in te schakelen of... **GO**

...druk hierop om het menu te verlaten **EXIT**

De zenderlijst van een specifieke groep openen...

Druk hierop om de televisie aan te zetten **TV**

Druk herhaaldelijk op **◀◀** of **▶▶** om door uw groepen te bladeren **◀◀ ▶▶**

Druk hierop om de gekozen groep te openen **GO**


Druk hierop totdat de zenderlijst van deze groep verschijnt **GO**

Druk op **◀◀** of **▶▶** om de zenderlijsten van alle overige groepen te bekijken **◀◀ ▶▶**

LET OP! Als het scherm te warm wordt, kunnen zwarte stippen op het beeld verschijnen. Deze stippen verdwijnen weer zodra de televisie afkoelt tot de normale temperatuur.



De zenderlijst voor de tv verschijnt. Deze lijst geeft u een overzicht van alle beschikbare tv-zenders.

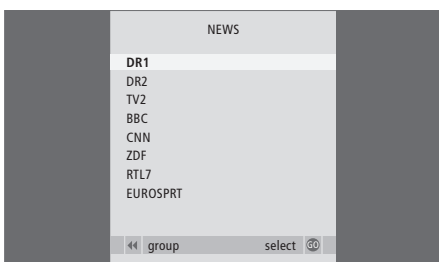

Lijst met groepen... De zenders die voor een groep zijn gekozen, verschijnen ook in de zenderlijsten van alle geprogrammeerde zenders.

De televisie draaien

Als u over een gemotoriseerde stand beschikt, kunt u de televisie draaien via de Beo4-afstandsbediening.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot STAND verschijnt op het Beo4-display

LIST

STAND


Druk hierop om de televisie naar links of naar rechts te draaien, of...

◀ ▶

...gebruik de cijfertoetsen om een vooraf ingestelde positie te kiezen. Met toets 1 kiest u de positie geheel links en met toets 9 kiest u de positie geheel rechts

1 – 9

Meer informatie over het instellen van tv-posities leest u in het hoofdstuk 'Standaardposities voor de televisie instellen' op pagina 28 van het referentiehandboek.

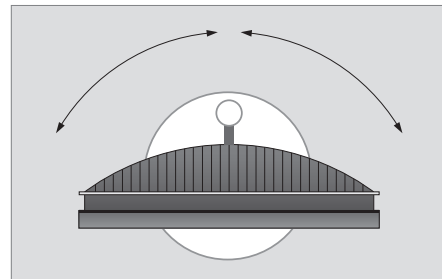

De televisie kan ook omhoog of omlaag kantelen op een gemotoriseerde stand of muurbeugel, maar u kunt de televisie alleen handmatig kantelen.

Beeldformaat en geluid aanpassen

U kunt het geluid van de televisie op verschillende manieren aanpassen.

U kunt het volume op elk gewenst moment aanpassen of het geluid volledig uitschakelen.

Als zenders over verschillende geluidstypen of talen beschikken, kunt u hieruit uw keuze maken.

Als er luidsprekers op uw televisie zijn aangesloten, kunt u de luidsprekerbalans aanpassen en een luidsprekercombinatie kiezen.

Terwijl u televisie kijkt, kunt u het beeldformaat aanpassen.

Het volume aanpassen of het geluid uitschakelen

U kunt het geluid op elk gewenst moment aanpassen of volledig uitschakelen.

Druk boven of onder op de toets om het geluid harder of zachter te zetten ^ v

Druk midden op de toets om het geluid uit te zetten ^ v

Druk nogmaals boven of onder op de toets om het geluid weer aan te zetten ^ v

Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen!

Geluidstype of taal

Terwijl u televisie kijkt, kunt u schakelen tussen de beschikbare geluidstypes.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot SOUND* verschijnt op het Beo4-display **LIST** **SOUND**

Druk hierop om op het display het actuele geluidstype te bekijken **GO**

Druk een aantal keren op GO om naar een ander geluidstype of een andere taal (in een meertalige uitzending) te schakelen **GO**

Druk hierop om de functie SOUND te sluiten **EXIT**

Tijdens het programmeren van uw tv-zenders kunt u voor elke zender een bepaald geluidstype vastleggen. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Geprogrammeerde zenders bewerken' op pagina 20 van het referentiehandboek.

*LET OP! Om SOUND te kunnen oproepen op het Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' op pagina 66 van het referentiehandboek.

Luidsprekerbalans of -combinatie

Als u luidsprekers aansluit op de televisie, kunt u op elk gewenst moment de balans van de luidsprekers aanpassen en een luidsprekercombinatie kiezen.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot SPEAKER verschijnt op het Beo4-display

LIST

SPEAKER

Druk hierop om de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers aan te passen

◀ ▶

Druk hierop om een luidsprekercombinatie te selecteren

1 – 5

Druk hierop om SPEAKER van het Beo4-display te verwijderen en terug te gaan naar de gebruikte bron

EXIT

Luidsprekercombinaties

SPEAKER 1 ... Geluid alleen via de televisieluidsprekers.

SPEAKER 2 ... Stereogeluid in de twee luidsprekers voor.

SPEAKER 3 ... De televisieluidsprekers en de luidsprekers voor zijn actief.

Beeldformaat

Wanneer u zelf een formaat kiest, wordt de automatische formaatselectie uitgeschakeld totdat u naar een ander kanaal schakelt of voor een andere bron kiest.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot FORMAT verschijnt op het Beo4-display

LIST

FORMAT

Druk hierop om het beeld te optimaliseren, of...

GO

...druk op het nummer van het gewenste beeldformaat

1 – 3

Als u Format 1 hebt gekozen...

Druk op ◀ of ▶ voor verschillende versies van dit formaat

◀ ▶

Als u Format 1* of Format 2 hebt gekozen...

Druk op ▲ of ▼ om het beeld omhoog of omlaag te bewegen

▲

▼

Druk hierop om de functie FORMAT te sluiten

EXIT

**Beelden in 4:3 formaat kunnen niet omhoog of omlaag bewogen worden.*

Beeldformaatopties

FORMAT 1 ... Voor standaard tv-beelden. Er zijn drie instellingen mogelijk: 4:3, 15:9 en panoramisch beeld (voor het grootste beeld).

FORMAT 2 ... Voor letterbox-beelden. Als u FORMAT 2 selecteert, wordt het beeld automatisch verticaal aangepast. Dit zorgt ervoor dat zendernamen of ondertitels – als deze verschijnen in het uitgezonden beeld – zichtbaar zijn.

FORMAT 3 ... Voor echte 16:9 breedbeeldweergave. FORMAT 3 wordt gewoonlijk automatisch geselecteerd. Als dit niet gebeurt, kunt u het formaat zelf selecteren.

Als u een zender kiest met een teleteksts-service, hebt u via de televisie toegang tot teletekstpagina's en alle daaraan gekoppelde subpagina's.

Met behulp van de pijltoetsen op de Beo4 en de menubalk boven aan het scherm kunt u naar de gewenste pagina gaan. Eenmaal op de pagina kunt u het bladeren van subpagina's stopzetten om ze in uw eigen tempo te lezen.

De televisie onthoudt uw favoriete pagina's, maakt verborgen berichten zichtbaar en helpt u over te schakelen naar de teletekstdiensten van andere zenders. Om uw favoriete teletekstpagina's als eerste te laten verschijnen als u teletekst opent, moet u de pagina's opslaan als MEMO-pagina's.

Basisfuncties teletekst

U bladert door teletekstpagina's door gebruik te maken van de menubalk boven aan de teletekstpagina.


- > Druk op **TEXT** om toegang te krijgen tot teletekst en op **EXIT** om teletekst te verlaten.

Naar een andere pagina gaan...

- > Voer het cijfer in van de pagina die u wilt bekijken of...
- > ...druk op **◀** om de gemarkeerde cursor naar PAGE te verplaatsen.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de pagina's te bladeren en houd de toets ingedrukt om sneller te bladeren.
- > Druk op **GO** om naar de indexpagina's te gaan (100, 200, 300...).

Naar een andere teletekstdienst gaan...

- > Druk op **▶** om de gemarkeerde cursor naar PROGRAM te verplaatsen.
Als u MEMO-pagina's hebt gemaakt, wordt MEMO gemarkeerd wanneer u teletekst inschakelt. Druk op **▲** of **▼** terwijl MEMO is gemarkeerd om PROGRAM te zoeken.
- > Druk op **GO** om een zenderlijst te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om een gewenste zender te zoeken.
- > Druk op **GO** om naar een andere teletekstdienst te gaan.

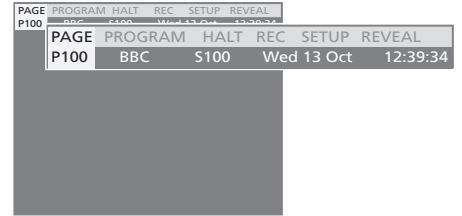

Bladeren van subpagina's stoppen...

- > Druk op **STOP** om niet langer door subpagina's te bladeren, of...
- > ...verplaats de cursor naar HALT en druk op **GO**. HALT wordt vervangen door een reeks van vier cijfers.
- > Gebruik **▼** en **▲** om naar de subpagina te gaan die u wilt zien, of...
- > ...voer het paginanummer in met de cijfertoetsen van de Beo4.
- > Druk op **GO** om het bladeren van pagina's weer te starten.

Verborgen berichten en dergelijke zichtbaar maken...

- > Druk op **▶** om de gemarkeerde cursor naar REVEAL te verplaatsen.
- > Druk op **GO** om verborgen tekst op de huidige pagina zichtbaar te maken.

LET OP! Als de televisie via een BeoLink-kabel verbonden is met een andere televisie, kunnen opgeslagen MEMO-pagina's niet worden gedeeld met deze televisies. MEMO-pagina's moeten op elke aangesloten tv handmatig worden opgeslagen.

Favoriete teletekstpagina's opslaan

Voor de teletekstdienst van elke zender zijn negen MEMO-pagina's beschikbaar.

Een MEMO-pagina maken...

- > Zoek een pagina op die u vaak bekijkt.
- > Druk op ◀ of ▶ om de cursor via de menubalk te verplaatsen naar SETUP en druk op GO. De 9 beschikbare MEMO-plaatsen worden weergegeven op nummer. De eerste is gemarkeerd.
- > Druk op GO om de huidige pagina op te slaan. De cursor gaat naar de volgende beschikbare MEMO-plaats.
- > Gebruik de cijfertoetsen op de Beo4 om de volgende teletekstpagina te selecteren die u wilt opslaan.
- > Herhaal de procedure voor elke pagina die u wilt opslaan.
- > Druk om het instellen van MEMO-pagina's te verlaten op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar BACK en druk op GO.
- > Druk op EXIT om teletekst te verlaten.

Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's

Soms wilt u snel even naar uw MEMO-pagina's kijken, bijvoorbeeld om 's ochtends vóór vertrek naar het werk nog even de verkeersinformatie te lezen op teletekst.

MEMO-pagina's bekijken...

- > Druk op TEXT om teletekst te openen.
- > Druk op ▲ of ▼ om door de MEMO-pagina's te bladeren.
- > Druk op EXIT om teletekst te verlaten.

Een MEMO-pagina verwijderen...

- > Druk op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar SETUP en druk op GO.
- > Verplaats de cursor naar de MEMO-pagina die u wilt wissen en druk op de gele toets.
- > Druk nogmaals op de gele toets om het wissen te bevestigen.

Ondertiteling via teletekst bekijken...

Als u beschikbare teletekstondertitels automatisch wilt afbeelden wanneer u op een bepaalde zender afstemt, kunt u de teletekstondertitels als MEMO-pagina 9 opslaan.

PAGE	MEMO1	HALT	REC	SETUP	REVEAL
P100					
PAGE	MEMO2	HALT	REC	SETUP	REVEAL
P100	BBC	S100	Wed 13 Oct		12:39:34

Groepen gebruiken

Als u over een groot aantal radio*- en televisiezenders beschikt, kunt u groepen gebruiken om snel toegang te krijgen tot uw favorieten. U hoeft nu niet meer door zenders te bladeren die u niet gebruikt.

U kunt de groepen noemen naar de mensen die ernaar kijken, bijvoorbeeld 'Pa' en 'Marie', of naar soorten zenders, zoals 'Nieuws' en 'Sport'.

Nadat u een bepaalde groep hebt gemaakt en gekozen, bladert u alleen door de radio- of televisiezenders die bij die groep horen. Ga naar een andere groep om de hierin opgenomen zenders te bekijken of ga bijvoorbeeld naar TV om alle geprogrammeerde tv-zenders te bekijken.

Als u van een tv-zender naar een radioprogramma in een lijst wilt gaan, schakelt het beeld uit en wordt het geselecteerde radiodisplay weergegeven.

Zenders uit een groep kiezen

U krijgt toegang tot uw groepen door de groepmodus te activeren. Druk op de pijltjestoetsen om de gewenste groep te kiezen en blader vervolgens door de zenders in die groep.

Druk hierop om de televisie aan te zetten, of... **TV**

...druk hierop om de radio in te schakelen **RADIO**

Blader naar links of rechts totdat uw groepen verschijnen **◀ ▶**

Als u de gewenste groep hebt gevonden, drukt u op GO om deze te kiezen **GO**

Blader omhoog of omlaag door de zenders in die groep **▲ ▼**

Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te toetsen van de zender die u wilt bekijken **0 – 9**

Blader naar links of naar rechts om naar een andere groep te gaan en druk op GO om de groep te openen **◀ ▶ GO**


Als u in een groep bent, drukt u op GO en houdt u deze toets ingedrukt om de zenderlijst voor die groep te openen. Druk op TV om alle beschikbare tv-zenders te selecteren.

Groepen maken

U kunt tot acht verschillende groepen maken. Elke groep kan maximaal 18 zenders bevatten. U kunt een zender in meerdere groepen opnemen.

- > Druk op **TV** om de televisie aan te zetten of op **RADIO** om de radio aan te zetten.
- > Druk op **MENU** om het menu SETUP te openen. PROGRAM GROUPS is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu PROGRAM GROUPS te openen.
- > Druk op **▼** om de cursor naar een lege groep te verplaatsen en druk op de groene toets om een nieuwe groep een naam te geven.
- > Druk op **▲** of **▼** om tekens te selecteren.
- > Druk op **◀** of **▶** om naar het vorige of volgende tekenveld te gaan.
- > Druk op **GO** om de naam op te slaan en druk nogmaals op **GO** om de zenders te kunnen kopiëren naar de nieuwe groep.
- > Druk op **▲** of **▼** om een zender te zoeken die u naar de nieuwe groep wilt kopiëren.
- > Druk op **▶▶** om een tv-zender naar uw groep te kopiëren.
- > Druk op **GO** om de groep op te slaan wanneer u klaar bent met het kopiëren van zenders.
- > Druk op **STOP** om terug te bladeren door de vorige menu's of druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.


*LET OP! De radio is alleen beschikbaar als uw televisie is uitgerust met de optionele FM- of FM/DAB-module.

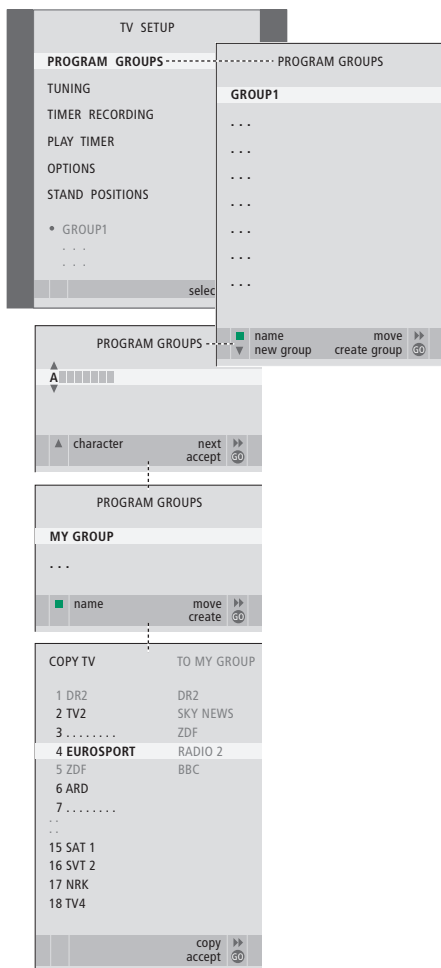

Zenders verplaatsen binnen een groep

U kunt de volgorde van zenders in een groep wijzigen en programma's uit een groep verwijderen.

- > Druk op **TV** om de televisie aan te zetten of op **RADIO** om de radio aan te zetten.
- > Druk op **MENU** om het menu SETUP te openen. PROGRAM GROUPS is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu PROGRAM GROUPS te openen.
- > Druk op **▼** om een groep te markeren en druk op **GO** om deze te selecteren.
- > Druk op **▼** om de zender te markeren die u wilt verplaatsen of verwijderen.
- > Druk op **▶▶** om de zender buiten de lijst te plaatsen en druk op **▲** of **▼** om deze naar de nieuwe positie te verplaatsen.
- > Druk op **◀◀** om de zender terug in de lijst te plaatsen of druk op de gele toets om de zender te verwijderen. Wanneer u een zender uit de lijst verwijdert, worden de resterende zenders opgeschoven.
- > Als de zender van plaats is verwisseld met een andere zender, verplaatst u deze zender naar een nieuwe positie.
- > Wanneer u klaar bent met het verplaatsen of wissen van zenders in een groep, drukt u op **GO** om de groep op te slaan.
- > Druk op **STOP** om terug te bladeren door de vorige menu's of druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

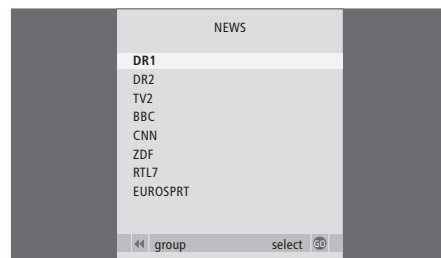

De radio gebruiken

Als uw televisie is uitgerust met de optionele FM-module, worden de beschikbare radiozenders automatisch geprogrammeerd wanneer de televisie voor de eerste keer wordt geïnstalleerd.

Als uw televisie is voorzien van de optionele FM/DAB-module, worden ook DAB-zenders automatisch tijdens de eerste installatie afgestemd.

Als de zenders eenmaal zijn geprogrammeerd, kunt u de radio aanzetten en door de geprogrammeerde zenders bladeren, het nummer invoeren van de gewenste zender of de zenderlijst op het scherm oproepen en daar de gewenste zender uitkiezen.

Als u zendergroepen hebt gemaakt, kunt u ook zenderlijsten oproepen voor uw groepen.

Naar geprogrammeerde zenders luisteren

Om de ingebouwde radio te activeren, kiest u RADIO als bron. De laatste zender waarnaar u hebt geluisterd, wordt automatisch ingeschakeld.

Druk hierop om de radio in te schakelen.

RADIO

Druk hierop om omhoog of omlaag door de beschikbare geprogrammeerde zenders te bladeren, of...

▲
▼

...voer het cijfer in van de zender die u wilt beluisteren

0 – 9

Druk hierop om de naam of het nummer van de huidige zender te zien

GO

Druk hierop om tussen de huidige zender en de eerder beluisterde radiozenders te wisselen

0

Druk op een andere brontoets, bijvoorbeeld TV om naar een televisieprogramma te gaan

TV

De lijst met alle zenders bekijken

Kies RADIO als bron en open een zenderlijst voor een compleet overzicht van de beschikbare radiozenders.

Druk hierop om de radio in te schakelen

RADIO

Houd deze knop ingedrukt totdat een radiozenderlijst op het scherm verschijnt

GO

Druk op ◀◀ of ▶▶ om door de 'pagina's' in de zenderlijst te bladeren

◀◀ ▶▶

Om een zender te kiezen, voert u het zendernummer in of...

0 – 9

...drukt u hierop totdat de gewenste zender is gemarkeerd

▲
▼

Druk hierop om de gekozen zender in te schakelen of...

GO

...druk hierop om het menu te verlaten

EXIT

LET OPI! Meer informatie over het vastleggen van aanvullende zenders, vindt u in het hoofdstuk 'Zenders opnieuw afstemmen of toevoegen' op pagina 26 van het referentiehandboek.

De zenderlijst van een specifieke groep openen...

Druk hierop om de radio in te schakelen

RADIO

Druk herhaaldelijk op ◀◀ of ▶▶ om door uw groepen te bladeren

◀◀ ▶▶

Druk hierop om de gekozen groep te openen


GO

Druk hierop totdat de zenderlijst van deze groep verschijnt


GO

Druk op ◀◀ of ▶▶ om de zenderlijsten van alle overige groepen te bekijken


◀◀ ▶▶

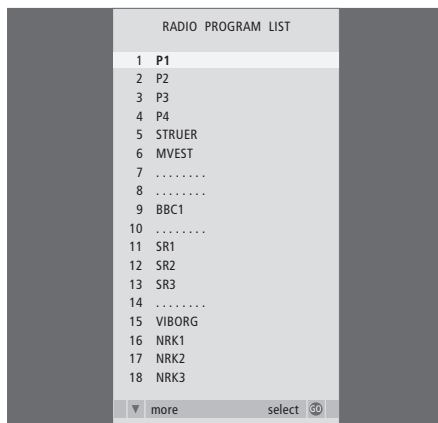

Nu verschijnt de lijst met radiozenders op het scherm. Deze lijst geeft u een overzicht van alle beschikbare radiozenders. De lijst bestaat zowel uit geprogrammeerde DAB-zenders als FM-zenders.

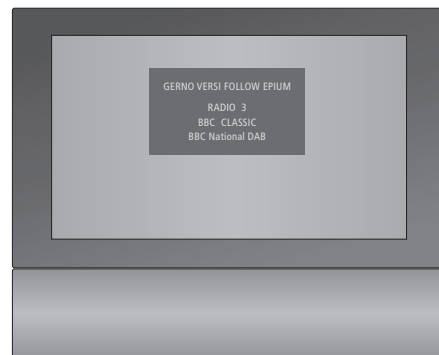

Tijdens de eerste setup wordt u gevraagd uw favoriete instelling voor het radiodisplay in te geven. Uw keuze is bepalend voor hetgeen er wordt weergegeven als u naar de radio luistert.

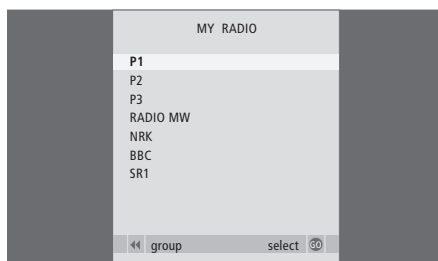

Lijst met groepen... De zenders die voor een groep zijn gekozen, verschijnen ook in de zenderlijsten van alle geprogrammeerde zenders.

Het pincodesysteem

Het pincodesysteem is bedoeld om normaal gebruik van de televisie onmogelijk te maken voor iemand die de pincode niet kent. U kunt het pincodesysteem naar keuze al dan niet activeren.

Als het pincodesysteem is geactiveerd en de televisie langer dan 15-30 minuten geen stroom heeft ontvangen, treedt het pincodesysteem in werking.

Als de televisie daarna opnieuw wordt aangezet, schakelt het apparaat zichzelf na vier minuten uit. Nadat de pincode is ingevoerd, kan de televisie weer normaal worden gebruikt.

Het pincodesysteem activeren


Open het menu TV SETUP op het scherm, activeer het menu PINCODE en kies een van de submenu's. U kunt het pincodesysteem deactiveren door uw pincode te wissen.

Het pincodesysteem activeren...


- > Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te tonen.
- > Druk tweemaal op **◀**, gevolgd door **STOP**. Het menu PINCODE verschijnt op het scherm.
- > Met de cijfertoetsen of **▲▼** op de Beo4 toetst u de vier cijfers van uw pincode in. Druk op **◀** om terug te gaan naar cijfers die u wilt corrigeren en gebruik **▲** of **▼** om de cijfers te wijzigen.
- > Druk op **GO** nadat u het laatste cijfer hebt ingevoerd.
- > Voer de code nogmaals in om deze te bevestigen en druk weer op **GO**. Als u de tweede keer niet dezelfde pincode hebt ingetoetst, worden de invoervelden leeggemaakt en moet u de pincode opnieuw invoeren.

De pincode wijzigen of wissen...

- > Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te tonen.
- > Druk tweemaal op **◀**, gevolgd door **STOP**. Het menu PINCODE verschijnt op het scherm.
- > Toets de juiste pincode in en druk op **GO**. DELETE PINCODE wordt gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om uw code te verwijderen.
- > Druk om uw code te wijzigen op **▼** om NEW PINCODE te markeren en druk op **GO**. Voer de nieuwe code in met de cijfertoetsen of **▲▼** en druk op **GO**. Voer de nieuwe code nogmaals in om deze te bevestigen.

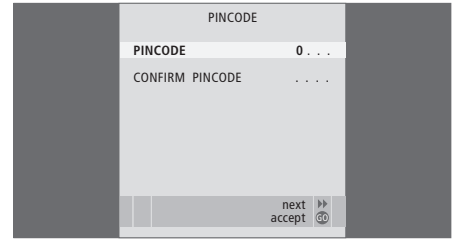

Druk op STOP als u per ongeluk op de verkeerde toets drukt bij het invoeren van de code. De invoer wordt geannuleerd en de invoervelden worden gewist.

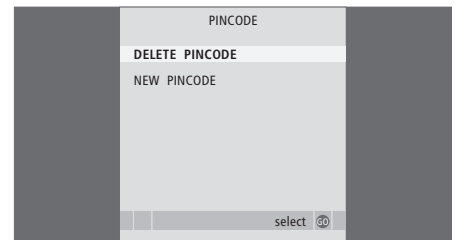

LET OP! Als u uw pincode meer dan vijf keer binnen een periode van drie uur wijzigt, hebt u gedurende drie uur geen toegang meer tot het menu PINCODE als het systeem ten minste ingeschakeld blijft tijdens deze periode. Als u het systeem uitschakelt, zal deze periode nog langer duren.

De pincode gebruiken

Als de televisie langer dan 15-30 minuten geen stroom heeft ontvangen, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren wanneer u het apparaat aanzet. Het is mogelijk dat u de televisie niet onmiddellijk kunt aanzetten. Wacht ongeveer 30 seconden en probeer het nogmaals.

BELANGRIJK! Als om een pincode wordt gevraagd als u de televisie de eerste keer aanzet, moet u contact opnemen met uw Bang & Olufsen-dealer.

Als uw televisie aanstaat...

- > Voer de code in met de cijfertoetsen of met ▲ ▼.
- > Druk op GO nadat u het laatste cijfer hebt ingevoerd.
- > De televisie wordt nu opnieuw ingeschakeld.



Als vijf keer achter elkaar een onjuiste code wordt ingetoetst, wordt de tv uitgezet en blijft deze drie uur lang volledig uitgeschakeld. In die periode is bediening van de tv niet mogelijk.

Als u uw pincode bent vergeten...

- > Vraag uw Bang & Olufsen-dealer om een vijfcijferige mastercode.
- > Als de televisie u om de pincode vraagt, houdt u ◀ ingedrukt om het menu MASTERCODE te openen.
- > Als u de code hebt ingevoerd met de cijfertoetsen of ▲ ▼ en op GO hebt gedrukt, wordt de oude pincode uitgeschakeld en kunt u de televisie weer gewoon gebruiken.

Het pincodesysteem opnieuw gebruiken...

- > Volg de procedure voor het activeren van het pincodesysteem.

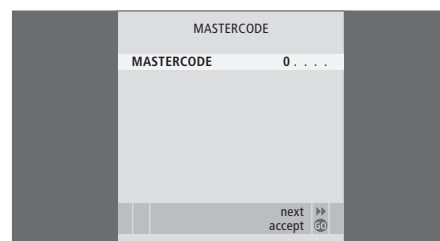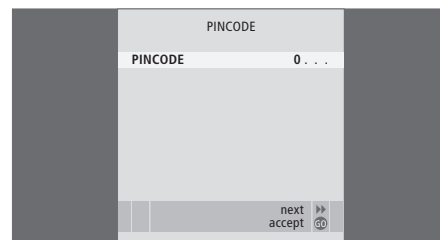

LET OP! Mocht u uw code kwijtraken of vergeten, neem dan contact op met uw Bang & Olufsen-dealer. Uw dealer kan u een mastercode geven waarmee u uw pincode kunt uitschakelen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, bijvoorbeeld het reinigen van de televisie. Voor het beste resultaat volgt u de instructies rechts hiernaast. Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor advies over het normale onderhoud.

Reinigen

Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de televisie, de stand of de muurbeugel te reinigen!

Het oppervlak van de kast

Stof verwijdert u van de buitenkant met een zachte, droge doek. Vetvlekken en hardnekkig vuil verwijdert u met een zachte en pluisvrije doek die u eerst in water met een beetje afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.

De afdekplaat van de luidspreker kunt u ook schoonzuigen met een stofzuiger (met de zuigkracht op het minimum).

Beeld met antireflexlaag...

Gebruik een mild glasreinigingsmiddel om het beeldscherm schoon te maken. Voor een optimale beeldkwaliteit zorgt u ervoor dat er op het beeldscherm geen resten of strepen van het reinigingsmiddel achterblijven.

Beo4

Veeg de Beo4-afstandsbediening schoon met een zachte, pluisvrije doek die u stevig hebt uitgewrongen.


De batterijen van de Beo4 vervangen

Als BATTERY verschijnt op het display van de Beo4, is het tijd om de batterijen van de afstandsbediening te vervangen.

De Beo4 gebruikt drie batterijen. U kunt het beste alleen alkalinebatterijen van 1,5 volt (formaat AAA) gebruiken. Vervang de batterijen zoals op deze pagina aangegeven. Houd een vinger op de batterijen totdat het deksel weer is aangebracht.

Wacht nadat u de batterijen hebt vervangen ongeveer 10 seconden totdat TV verschijnt op het display. De Beo4-afstandsbediening is dan opnieuw gereed voor gebruik.

Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur of iets dergelijks!

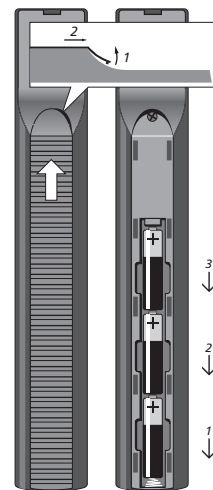

LET OP! Als de glasplaat aan de voorkant scheurt of breekt of op een andere manier beschadigd raakt, moet u de plaat onmiddellijk vervangen om lichamelijke letsel te voorkomen. U kunt een nieuwe glasplaat bestellen via uw Bang & Olufsen-dealer.

Ter informatie...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt zeer veel aandacht besteed aan uw behoeften als gebruiker. Wij streven ernaar de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren. Wij danken u bij voorbaat!

Schrijf naar: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

of bel/stuur een fax naar:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (telefoon)
+45 97 85 39 11 (fax)

of e-mail via: www.bang-olufsen.com

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

