

Handledningen och referensboken

Den här handledningen ger information om daglig användning av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer avancerad användning samt om hur man ansluter och styr extrautrustning. Där finns också en översikt över skärmmenyerna.

Vi utgår från att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar, installerar och ställer in produkterna. Vi har ändå inkluderat information om hur man installerar och ställer in produkterna i referensboken. Du kan ha nytta av denna information om du i ett senare skede flyttar produkterna till en annan plats eller utökar systemet.

Register...

I referensboken finns ett register med sidhänvisningar till den här handledningen och referensboken. Där kan du slå upp på vilken sida du hittar information om det du vill veta.

Förklaring till symbolerna i handledningen och referensboken

Knappar på fjärrkontrollen Beo4 **TV LIST**

Visning på fjärrkontrollen Beo4 **FORMAT**

Visning på TV-skärmen **VOL 26**

Lär känna TV:n från Bang & Olufsen och Beo4, 4

Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 och ta fram menyerna på skärmen.

Titta på TV, 6

Lär dig använda TV:ns grundläggande funktioner.

Justera ljud och bild, 8

Så reglerar du volymen och ändrar ljudläge. Så ändrar du bildformat.

Text-TV, 10

Så använder du TV:ns text-TV-funktioner, till exempel MEMO-sidor.

Använda grupper, 12

Så använder du TV:ns gruppfunktion och skapar grupper med favoritkanaler.

Använda radion, 14

Så använder du den inbyggda radion.

Pinkodsystemet, 16

Så använder du pinkodsystemet på TV:n.

Underhåll, 18

Så rengör du TV:n och byter batterier i fjärrkontrollen Beo4.

Lär känna TV:n och Beo4

Med fjärrkontrollen Beo4 får du tillgång till alla funktioner. När en funktion används informeras du via displayen på Beo4 eller på TV-skärmen.

- Sätt på TV:n
- Sätt på DVB-modulen om TV:n har en sådan, eller sätt på ansluten set-top box
- Välj kanaler eller text-TV-sidor. Ange information på skärmmenyerna
- Ange information på skärmmenyerna. Tryck på **◀** eller **▶** när TV:n eller radion är på för att välja en kanalgrupp som du har skapat
- Godkänn och spara anvisningar eller inställningar. Håll knappen nedtryckt för att ta fram en kanallista
- Flytta upp eller ned bland kanaler och menyposter
- Ta fram ytterligare funktioner i Beo4-displayen, t.ex. FORMAT

TV
DTV
0 – 9
◀ ▶
GO
▲ ▼
LIST



TV
FORMAT

RADIO

MENU

TEXT

^

v

EXIT

•

*Information om hur ansluten utrustning styrs finns i handböckerna till utrustningen.
Information om hur man kan lägga till och visa fler funktioner i displayen på Beo4 finns i kapitlet "Anpassa Beo4" i referensboken.*

Displayen på Beo4 visar vilken källa du valt eller vilka extrafunktioner som är tillgängliga när du trycker på knappen LIST

Sätt på radion, om TV:n har en FM- eller FM/DAB-modul

Ta fram huvudmenyn

Sätt på text-TV


Reglera volymen: tryck i mitten för att stänga av ljudet

Avsluta alla skärmmenyer

Ställ TV:n i standbyläge

Information och menyer som visas

Information om den valda källan visas i displayen. I skärmmenyer kan du ändra olika inställningar.

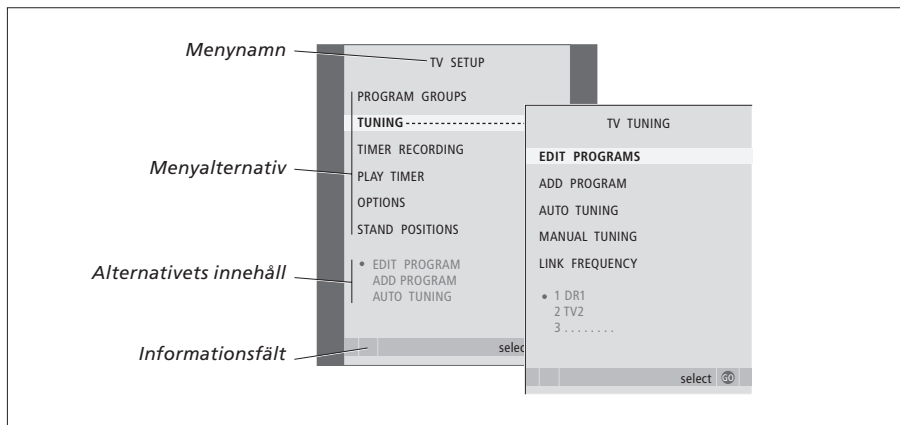

Exempel på skärmmenyer. När du markerar menyalternativ visas innehållet i de olika alternativen i grått nedanför alternativen.

Så här använder du skärmmenyer...

Tryck för att sätta på TV:n

TV

Tryck för att ta fram menyn
TV SETUP

MENU

Tryck för att flytta mellan de olika menyalternativen



Tryck för att ta fram olika inställningar



Tryck för att ta fram en meny eller spara en inställning du gjort


GO

Tryck för att backa till föregående meny

STOP

Tryck för att avsluta alla menyer

EXIT

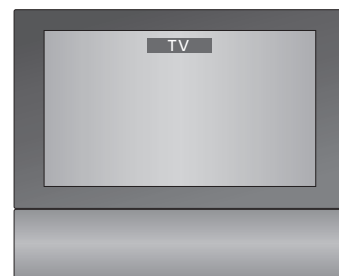

Titta på TV

I det här kapitlet beskrivs den grundläggande användningen av TV:n: hur du sätter på TV:n, väljer en kanal och stänger av TV:n.

Dessutom beskrivs två funktioner som gör det lättare och roligare att titta på TV:

- TV-listan ger dig en översikt över samtliga kanaler, och du kan också se en lista över kanaler du placerat i en grupp.
- Om TV:n har ett motordrivet stativ (tillval) kan du vrida på TV:n.

Mer information om grupper finns i kapitlet "Använda grupper" på sidan 12.

Välja TV-kanal

När du sätter på TV:n visas den kanal du senast tittade på.

Tryck för att sätta på TV:n **TV**

Tryck på ett kanalnummer för att gå direkt till den kanalen **0 – 9**

Tryck för att gå till kanal efter kanal **▲ ▼**

Tryck för att ställa TV:n i standby **•**

Genom att trycka på 0 kan du växla mellan den aktuella kanalen och föregående TV-kanal.

Ta fram en TV-lista

Det finns en lista över alla TV-kanaler, som du kan ta fram på skärmen. Listan innehåller kanalnummer och -namn, och kan innehålla upp till 99 TV-kanaler. Du kan också ta fram en lista över kanalgrupper.

Tryck för att sätta på TV:n **TV**

Håll nedtryckt för att visa en TV-lista på skärmen **GO**

Tryck på **◀▶** eller **▶▶** för att flytta mellan "sidor" i kanallistan **◀ ▶▶**

Du väljer kanal genom att trycka på ett kanalnummer eller genom att... **0 – 9**

...trycka tills önskad kanal har markerats **▲ ▼**

Tryck för att sätta på vald kanal, eller... **GO**

...tryck för att lämna menyen **EXIT**

Ta fram kanallistan för en viss grupp...

Tryck för att sätta på TV:n **TV**

Tryck på **◀▶** eller **▶▶** flera gånger för att gå igenom dina grupper **◀ ▶▶**

Tryck för att ta fram den valda gruppen **GO**


Håll nedtryckt för att ta fram kanallistan för den här gruppen **GO**

Tryck på **◀▶** eller **▶▶** för att se kanallistorna för de andra grupperna **◀ ▶▶**

OBS! Om skärmen blir överhettad kan det uppstå svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n svalnat till normal temperatur.



TV-kanallistan visas nu. Där får du en översikt över alla tillgängliga TV-kanaler.

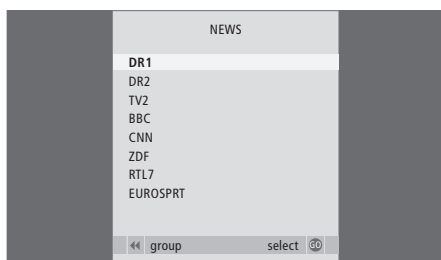

Grupplista... Kanaler som har valts för en grupp visas också i kanallistorna över alla inställda kanaler.

Vrida TV:n

Om du har ett motordrivet stativ kan du vrida TV:n med hjälp av fjärrkontrollen Beo4.

Tryck flera gånger tills STAND visas på Beo4

LIST

STAND


Tryck för att vrida TV:n åt vänster eller höger, eller...

◀ ▶

...använd sifferknapparna för att välja en förinställd position. 1 betyder längst åt vänster och 9 längst åt höger

1 – 9

Mer information om hur man ställer in TV-positioner finns i kapitlet "Ställa in positioner som TV:n vrids till" på sidan 28 i referensboken.

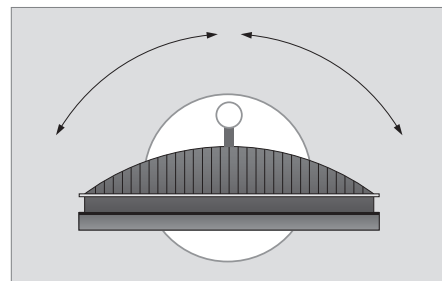

Om TV:n har ett motordrivet stativ eller väggfäste kan den också vinklas uppåt eller nedåt. Du måste dock ändra vinkeln manuellt.

Justera ljud och bildformat

Det finns flera möjligheter att justera ljudet på TV:n.

Du kan när du vill reglera volymen eller stänga av ljudet helt.

Om kanalerna sänder med olika ljudtyper eller språk har du möjlighet att välja bland dem.

Om högtalare är anslutna till TV:n kan du justera högtalarbalansen och välja högtalarkombination.

Du kan justera bildformatet medan du tittar på TV.

Reglera volymen eller stänga av ljudet

Du kan när du vill reglera volymen eller stänga av ljudet.

Tryck upptill eller nedtill på knappen för att höja respektive sänka ljudet

Tryck på knappens mitt för att stänga av ljudet

Tryck upptill eller nedtill på knappen för att sätta på ljudet igen

Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador!

Ljudtyp och språk

Medan du tittar på TV kan du växla mellan de tillgängliga ljudtyperna.

Tryck flera gånger tills SOUND* visas på Beo4 **LIST**
SOUND

Tryck för att visa den aktuella ljudtypen i displayen **GO**

Tryck på GO flera gånger för att växla till en annan ljudtyp eller ett annat språk i ett flerspråkigt program **GO**

Tryck för att lämna funktionen SOUND **EXIT**

Du kan spara den ljudtyp du föredrar när du ställer in TV-kanalerna. Mer information finns i kapitlet "Redigera inställda TV-kanaler" på sidan 20 i referensboken.

*OBS! För att kunna visa SOUND på Beo4 måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. Se kapitlet "Anpassa Beo4" på sidan 66 i referensboken.

Högtalarbalans och -kombination

Om du ansluter högtalare till TV:n kan du när du vill justera högtalarbalansen och välja högtalarkombination.

Tryck flera gånger tills
SPEAKER visas på Beo4

LIST

SPEAKER

Tryck för att justera balansen
mellan höger och vänster högtalare

◀ ▶

Tryck för att välja
högtalarkombination

1 – 5

Tryck för att ta bort SPEAKER
från Beo4-displayen och gå
tillbaka till källan du använde

EXIT

Högtalarkombinationer

SPEAKER 1... Ljud endast i TV-högtalarna.

SPEAKER 2... Stereoljud i de två främre högtalarna.

SPEAKER 3... TV-högtalarna och de främre
högtalarna är aktiva.

Bildformat

När du väljer ett format själv avaktiveras det automatiska formatvalet tills du byter till en annan kanal eller byter källa.

Tryck flera gånger tills det står
FORMAT på Beo4

LIST

FORMAT

Tryck om du vill optimera bilden,
eller...

GO

...tryck på siffran för det önskade
bildformatet

1 – 3

Om du har valt Format 1...

Tryck på ◀ eller ▶ för att välja
olika varianter av formatet

◀ ▶

*Om du har valt Format 1**

eller Format 2...

Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta
bilden uppåt eller nedåt

▲

▼

Tryck för att lämna funktionen
FORMAT

EXIT

**Bilder i formatet 4:3 kan inte
flyttas uppåt eller nedåt.*

Bildformat att välja mellan

FORMAT 1... För standard-TV-bild. Det finns tre varianter: 4:3, 15:9 och panoramavy (för bredast bild).

FORMAT 2... För letterbox-bild. När du väljer **FORMAT 2** justeras bilden vertikalt automatiskt. Då syns alltid kanalnamn och eventuella textremsor på skärmen.

FORMAT 3... För äkta 16:9 widescreen-bild. **FORMAT 3** väljs vanligen automatiskt. Om inte, kan du välja det manuellt.

Om du väljer en kanal som tillhandahåller text-TV får du via TV:n tillgång till text-TV-sidorna och länkade undersidor.

Med hjälp av pilknapparna på Beo4 och menyraden längst upp på skärmen kan du gå till önskad sida. När du kommer dit kan du pausa bläddringen av undersidor, för att kunna läsa informationen i lugn och ro.

TV:n kan memorera dina favoritsidor, visa dolda meddelanden och hjälpa dig att växla till andra kanalers text-TV-tjänster. Om du vill att vissa sidor ska visas först bland text-TV-sidorna kan du spara dem som MEMO-sidor.

Grundläggande text-TV-funktioner

Du navigerar bland text-TV-sidorna med hjälp av menyraden längst upp på text-TV-sidan.


- > Tryck på **TEXT** för att komma till text-TV och **EXIT** för att lämna text-TV.

Gå till en annan sida...

- > Knappa in numret på den sida du vill läsa, eller...
- > ...tryck på **◀** för att flytta markören till PAGE.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att gå mellan sidor och håll dem nedtryckta för att flytta snabbare.
- > Tryck på **GO** för att komma till indexsidor (100, 200, 300...).

Byta till en annan text-TV-tjänst...

- > Tryck på **▶** för att flytta markören till PROGRAM. Om MEMO-sidor har skapats markeras MEMO när du sätter på text-TV. Tryck på **▲** eller **▼** medan MEMO är markerat för att hitta PROGRAM.
- > Tryck på **GO** för att visa en kanallista.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att hitta önskad kanal.
- > Tryck på **GO** för att byta till en annan text-TV-tjänst.

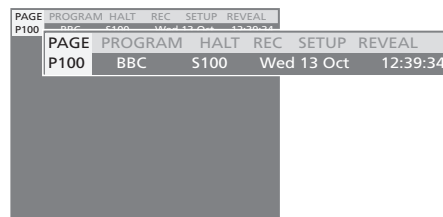

Hindra undersidor från att bläddras...

- > Tryck på **STOP** för att hindra undersidor från att bläddras, eller...
- > ...flytta markören till HALT och tryck på **GO**. HALT ersätts av fyra siffror.
- > Använd **▼** och **▲** för att gå till den undersida du vill läsa, eller...
- > ...ange dess nummer med hjälp av sifferknapparna på Beo4.
- > Tryck på **GO** för att starta sidbläddringen igen.

Visa dolda meddelanden och liknande...

- > Tryck på **▶** för att flytta markören till REVEAL.
- > Tryck på **GO** för att visa dold text på den aktuella sidan.

OBS! Om TV:n är länkad med en BeoLink-kabel till en annan TV delas inte sparade MEMO-sidor mellan de länkade TV-apparaterna. MEMO-sidor måste sparas manuellt på varje länkad TV-apparat.

Spara favoritsidor

Du kan spara nio MEMO-sidor på varje kanals text-TV-tjänst.

Skapa en MEMO-sida...

- > Gå till en sida du läser ofta.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören längs menyraden till SETUP och tryck sedan på GO. De nio tillgängliga MEMO-platserna visas med nummer. Den första är markerad.
- > Tryck på GO för att spara den aktuella sidan. Markören flyttas till nästa tillgängliga MEMO-plats.
- > Använd sifferknapparna på Beo4 för att välja nästa text-TV-sida du vill spara.
- > Upprepa proceduren för varje sida som du vill spara.
- > Lämna MEMO-inställningen genom att trycka på ◀ eller ▶ så att markören flyttas till BACK och tryck sedan på GO.
- > Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

Daglig användning av MEMO-sidor

Du kanske behöver komma åt dina MEMO-sidor snabbt, till exempel om du är på väg till jobbet och vill se information på text-TV om trafiksituationen.

Visa MEMO-sidor...


- > Tryck på TEXT för att ta fram text-TV.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan MEMO-sidor.
- > Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

Radera en MEMO-sida...

- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören till SETUP och tryck sedan på GO.
- > Flytta markören till den MEMO-sida som du vill radera och tryck på den gula knappen.
- > Tryck på den gula knappen en gång till för att bekräfta.

Om du vill visa text-TV-textning...

Spara sidan för text-TV-textning som MEMO-sida 9 om du vill att text-TV-textningen ska visas automatiskt för en viss kanal.

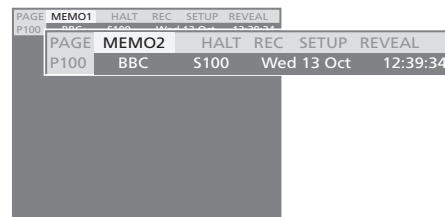

Använda grupper

Om du har sparat många TV- och radiokanaler* och snabbt vill komma till dina favoritkanaler utan att behöva gå igenom hela kanallistan varje gång kan du placera dem i grupper. Då behöver du inte längre gå igenom de kanaler du aldrig ser på.

Grupperna kan namnges efter de personer som tittar mest på dem – "Pappa" eller "Maria" – eller efter vilken typ av kanaler som ingår, t.ex. "Nyheter" eller "Sport".

När du har skapat och valt en viss grupp behöver du bara gå igenom de TV- och radiokanaler som hör till den gruppen. Byt till en annan grupp för att titta på en annan uppsättning kanaler eller byt från GROUPS till TV för att se alla inställda TV-kanaler.

När du byter från en TV-kanal till en radiokanal i en grupp stängs TV-bilden av och den radiokanal som valts visas på skärmen.

Välja kanaler i en grupp

Du får tillgång till dina grupper genom att aktivera gruppläget. Tryck på pilknapparna för att välja grupp och gå sedan igenom kanalerna i gruppen.

Tryck för att sätta på TV:n eller... **TV**

...tryck för att sätta på radion **RADIO**

Flytta till vänster eller höger tills grupperna visas **◀ ▶**

När du hittar önskad grupp trycker du på GO för att välja den **GO**

Flytta uppåt eller nedåt bland kanalerna i den gruppen **▲ ▼**

Använd sifferknapparna för att ange numret för den kanal du vill titta på **0 – 9**

Flytta till vänster eller höger för att byta till en annan grupp – och tryck på GO för att ta fram önskad grupp **◀ ▶ GO**

Håll knappen GO nedtryckt i gruppläge för att ta fram en kanallista för den aktuella gruppen. Om du vill välja bland alla tillgängliga TV-kanaler trycker du på TV.

Skapa grupper

Du kan skapa upp till åtta olika grupper. Varje grupp kan innehålla upp till 18 kanaler. Samma kanal kan sparas i fler än en grupp.



- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n eller på **RADIO** för att sätta på radion.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn SETUP. PROGRAM GROUPS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PROGRAM GROUPS.
- > Tryck på **▼** för att flytta markören till en tom grupp. Tryck på den gröna knappen för att namnge den nya gruppen.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att välja tecken.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta till föregående eller nästa teckenplats.
- > Tryck på **GO** för att spara namnet, och tryck på **GO** igen för att kopiera in kanaler i den nya gruppen.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att hitta en kanal som du vill kopiera till den nya gruppen.
- > Tryck på **▶** för att kopiera kanalen till gruppen.
- > Tryck på **GO** för att spara gruppen när du har kopierat in de kanaler som önskas.
- > Tryck på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

*OBS! Radiokanaler är tillgängliga endast om TV:n har en FM- eller FM/DAB-modul

Flytta kanaler i en grupp

Du kan ändra ordningen på kanalerna i en grupp och radera dem.

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n eller på **RADIO** för att sätta på radion.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn SETUP. PROGRAM GROUPS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PROGRAM GROUPS.
- > Tryck på ▼ för att markera en grupp och välj den genom att trycka på **GO**.
- > Tryck på ▼ för att markera den kanal du vill flytta eller radera.
- > Tryck på ►► för att flytta ut kanalen från listan och tryck på ▲ eller ▼ för att placera den på en ny plats.
- > Tryck på ◀◀ för att flytta tillbaka kanalen till listan, eller tryck på den gula knappen för att radera den. När du raderar en kanal i listan dras listan med de resterande kanalerna samman.
- > Om kanalen har tagit en annan kanals plats måste du flytta den kanalen till en ny plats.
- > Tryck på **GO** för att spara gruppen när du är klar med att flytta eller radera kanaler i den.
- > Tryck på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

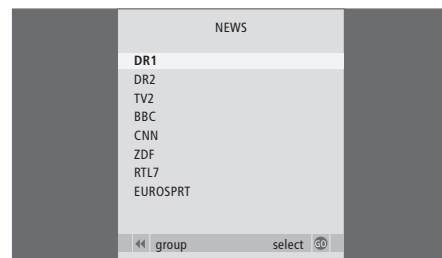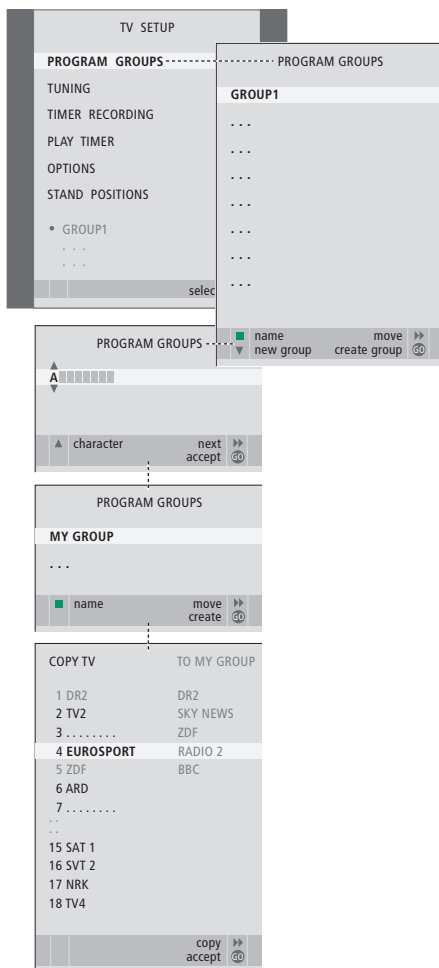

Använda radion

Om TV:n har en FM-modul (tillval), ställs tillgängliga radiokanaler in automatiskt när TV:n installeras för första gången.

Om TV:n har en FM/DAB-modul (tillval) ställs även DAB-kanaler in automatiskt under den första inställningen.

När kanalerna ställts in kan du antingen aktivera radion och stega mellan de inställda kanalerna, knappa in numret på önskad kanal eller ta fram kanallistan på skärmen och välja från den.

Om du skapat kanalgrupper kan du även ta fram kanallistor för grupperna.

Lyssna på inställda kanaler

Välj RADIO som källa för att aktivera den inbyggda radion. Den kanal du senast lyssnade på startar automatiskt.

Tryck för att sätta på radion.

RADIO

Flytta uppåt eller nedåt bland de tillgängliga inställda kanalerna, eller...

▲
▼

...tryck på siffran för den kanal du vill lyssna på

0 – 9

Tryck för att se namn och nummer på den aktuella kanalen

GO

Tryck för att växla mellan den aktuella kanalen och föregående radiokanaler

0

Tryck på en annan källknapp, t.ex. på TV för att växla till TV-kanaler

TV

Se lista över samtliga kanaler

Välj RADIO som källa och ta fram kanallistan för en fullständig översikt över tillgängliga radiokanaler.

Tryck för att sätta på radion

RADIO

Håll nedtryckt för att visa en radiokanallista på skärmen

GO

Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta mellan "sidor" i kanallistan

◀ ▶

Du väljer kanal genom att trycka på ett kanalnummer eller genom att...

0 – 9

...trycka tills önskad kanal har markerats

▲
▼

Tryck för att sätta på vald kanal, eller...

GO

...tryck för att lämna menyn

EXIT

OBS! Mer information om hur du ställer in ytterligare kanaler finns i kapitlet "Göra om inställningen av kanaler eller lägga till kanaler" på sidan 26 i referensboken.

Ta fram kanallistan för en viss grupp...

Tryck för att sätta på radion

RADIO

Tryck på ◀ eller ▶ flera gånger för att gå igenom dina grupper

◀ ▶

Tryck för att ta fram den valda gruppen


GO

Håll nedtryckt för att ta fram kanallistan för den här gruppen


GO

Tryck på ◀ eller ▶ för att se kanallistorna för de andra grupperna


◀ ▶

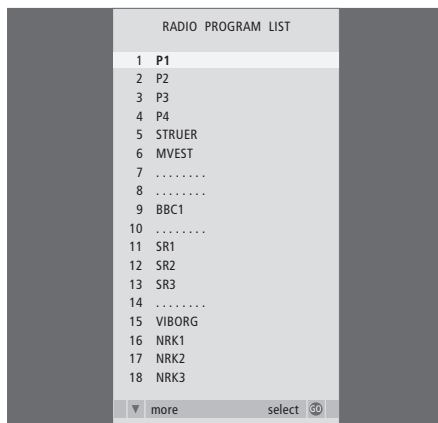

Kanallistan för radio tas nu fram. Där får du en översikt över alla tillgängliga radiokanaler. Inställda DAB-kanaler visas tillsammans med FM-kanalerna i listan.

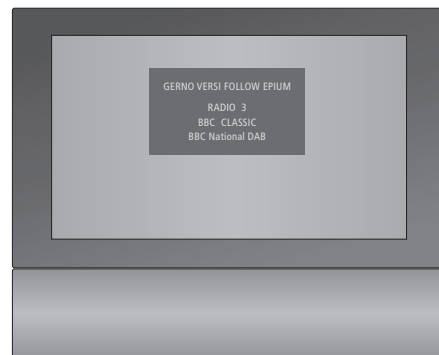

Under den första inställningen uppmanas du att välja den inställning du önskar för radiovisning. Ditt val avgör vad som visas på skärmen när du lyssnar på radio.

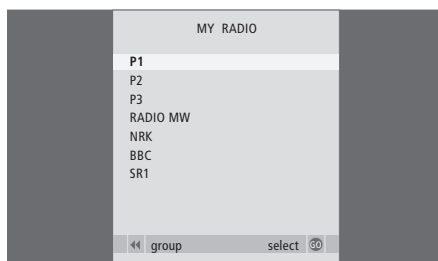

Grupplista... Kanaler som har valts för en grupp visas också i kanallistorna över alla inställda kanaler.

Pinkodsystemet

Med hjälp av pinkodsystemet kan du förhindra att din TV används av någon som inte känner till din pinkod.

Du väljer själv om pinkodsystemet ska vara aktiverat.

Om pinkodsystemet har aktiverats och TV:n kopplas bort från elnätet i 15–30 minuter träder pinkodsystemet i kraft.

När TV:n sedan ansluts igen och sätts på, stänger den automatiskt av sig igen efter fyra minuter. Om man anger pinkoden fungerar TV:n som vanligt igen.

Aktivera pinkodsystemet

Ta fram menyn TV SETUP på skärmen, aktivera menyn PINCODE och välj mellan de olika undermenyerna. Om du vill avaktivera pinkodsystemet gör du det genom att radera din pinkod.

Aktivera pinkodsystemet...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP.
- > Tryck på **◀◀** två gånger, följt av **STOP**.

Menyn PINCODE visas på skärmen.


- > Använd sifferknapparna eller **▲▼** på Beo4 för att ange de fyra siffrorna i din kod. Tryck på **◀◀** för att gå tillbaka till siffror som du vill rätta till och tryck på **▲** eller **▼** för att ändra dem.
- > Tryck på **GO** när du angett den sista siffran.
- > Ange koden igen för att bekräfta och tryck på **GO** igen. Om de två koderna inte stämmer överens töms inmatningsfälten och du måste ange koden igen.

Ändra eller ta bort pinkoden...


- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP.
- > Tryck på **◀◀** två gånger, följt av **STOP**.

Menyn PINCODE visas på skärmen.

- > Ange rätt pinkod och tryck på **GO**.
DELETE PINCODE markeras.
- > Om du vill radera koden trycker du på **GO**.
- > Om du vill ändra koden trycker du på **▼** för att markera NEW PINCODE och trycker på **GO**.
Ange den nya koden med hjälp av sifferknapparna eller **▲▼** och tryck på **GO**. Ange den nya koden igen för att bekräfta.

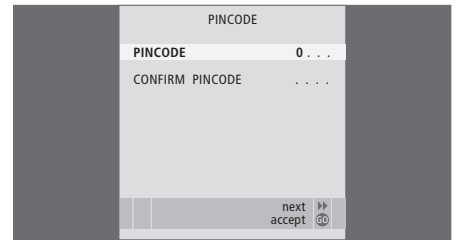

Om du av misstag trycker på fel knapp när du anger koden trycker du på **STOP**. Inmatningen avbryts och inmatningsfälten töms.

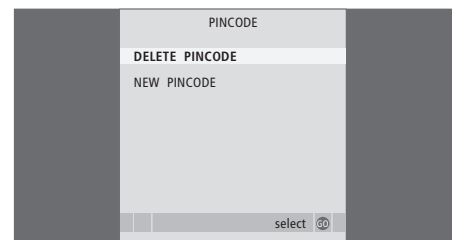

OBS! Om du ändrar pinkoden fler än fem gånger inom tre timmar blir menyn PINCODE otillgänglig i tre timmar, förutsatt att systemet är på under denna tid. Om systemet stängs av blir fördröjningen längre.

Använda pinkoden

När TV:n inte har varit ansluten till elnätet under 15–30 minuter, uppmanas du att ange pinkoden när du sätter på den. Eventuellt kan inte TV:n sättas på genast – vänta ca 30 sekunder och försök igen.

VIKTIG INFORMATION! Om du blir uppmanad att ange en pinkod första gången du sätter på TV:n kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare.

När TV:n sätts på...

- > Ange siffrorna med sifferknapparna eller ▲▼.
- > Tryck på GO när du angett den sista siffran.
- > TV:n startar igen.



Fem felaktiga kodinmatningar gör att TV:n stängs av under tre timmar. Det går inte att använda TV:n under den tiden.

Om du glömt din pinkod...

- > Kontakta en Bang & Olufsen-återförsäljare för att få en femsiffrig masterkod.
- > När TV:n frågar om pinkoden håller du ◀◀ intryckt för att ta fram menyn MASTERCODE.
- > Ange siffrorna i koden med sifferknapparna eller med ▲▼ och tryck på GO. Då avaktiveras pinkoden och TV:n sätts på.

Använda pinkodsystemet igen...

- > Följ anvisningarna för att aktivera pinkodsystemet.

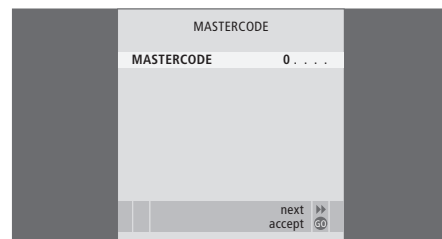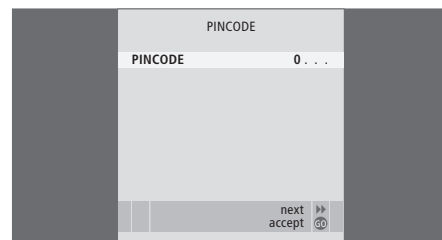

OBS! Om du glömmet eller tappar bort din kod kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Återförsäljaren kan ge dig en masterkod som avaktiverar pinkoden.

Regelbundet underhåll, som rengöring av TV:n, ska utföras av användaren. Följ anvisningarna till höger för bästa resultat. Fråga din Bang & Olufsen-återförsäljare om råd för regelbundet underhåll.

Rengöring

Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av TV:n, stativet eller väggfästet!

Höljets utsida

Torka bort damm från ytorna med en torr, mjuk trasa. Ta bort fettfläckar eller envis smuts med en mjuk, dammfri, noggrant urvriden trasa, som doppats i en vattenlösning som endast innehåller några droppar mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Högtalarhöljet kan även dammsugas, med lägsta styrka på dammsugaren.

Antireflexbehandlad skärm...

Använd ett mildt fönsterputsmedel (som inte innehåller alkohol) för att rengöra bildskärmen. För att bibehålla optimal skärmprestanda får inga ränder eller spår av rengöringsmedlet finnas kvar på skärmen.

Beo4

Torka av fjärrkontrollen Beo4 med en mjuk, luddfri och väl urvriden trasa.


Byta batterier i Beo4

När det står BATTERY i displayen på Beo4 är det dags att byta batterierna i fjärrkontrollen.

Beo4 kräver tre batterier. Vi rekommenderar att endast alkaliska batterier används (1,5 V – storlek AAA). Byt batterierna enligt bilden på denna sida. Håll ett finger på batterierna tills du har satt tillbaka locket.

När du har bytt ut batterierna måste du vänta i ca 10 sekunder tills det står TV i displayen. Då kan du använda fjärrkontrollen Beo4 igen.

Utsätt inte batterierna för stark värme som solsken, närhet till eld eller liknande!

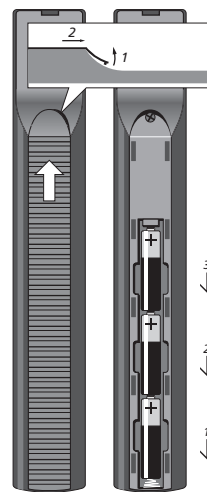

OBS! Om skärmglaset spricker eller om det lossnar flisor, eller om det skadas på något annat sätt, måste det omedelbart bytas ut eftersom det kan orsaka personskada. Du kan beställa ett nytt skärmglas genom en Bang & Olufsen-återförsäljare.

För din kännedom...

Dina behov som användare övervägs noga under utformningen och utvecklingen av Bang & Olufsens produkter, och vi strävar efter att göra våra produkter enkla och bekväma att använda.

Vi hoppas därför att du tar dig tid att berätta för oss om din erfarenhet av din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt, oavsett om det är positivt eller negativt, kan hjälpa oss i vårt arbete att förbättra våra produkter.
Tack!

Skriv till: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK -7600 Struer

eller ring/faxa:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (telefon)
+45 97 85 39 11 (fax)

eller skicka e-post via: www.bang-olufsen.com

Tekniska specifikationer, funktioner och användning av dessa kan ändras utan föregående meddelande.

