



# BeoCom 1401

## TONERINGER

BeoCom 1401 har 10 forskjellige tone-ringerinnstillinger, som er kombinert av 3 styrker og 3 melodier samt tone-ringeren frakoblet.

	Lav	Medium	Høy
Langsom	1	2	3
Mellom	4	5	6
Hurtig	7	8	9
Frakoblet	0		

## INNSTILLING AV TONERINGER

Tast **Enter**  
 Tast **#**  
 Tast **0-9** for ønsket innstilling.  
 Tast **Enter**

Når tonerengeren er slått av (innstilling 0), slås den automatisk på igjen første gang du løfter håndsettet og legger det på igjen.

## INNSTILLE LYDSTYRKEN

Under en samtale kan du justere lydstyrken i håndsettet i fem trinn ved å trykke på **+** og **-** knappene. Alle samtaler starter på den mellomste lydstyrken.

Tast **+** for å øke lydstyrken  
 Tast **-** for å senke lydstyrken

## REPETISJON AV TELEFONNUMMER

Tast **Rdl** for å ringe nummeret som ble ringt sist.

Nummeret i Repetisjon (Rdl) kan høyst være på 31 siffer.

Kodenummer lagres ikke i Repetisjon.

For å sikre at nummeret som ble ringt sist, lagres korrekt i minnet i BeoCom 1401 og kan ringes opp igjen ved å taste **Rdl**, må håndsettet være lagt på (eller avbryterknappen nederst på siden av håndsettet være trykket inn) i minst 1 sekund.

## MIKROFON

### Frakobling:

Tast **Ⓜ** Så lenge mikrofonen er sperret, kan du høre et lydsignal i håndsettet.

### Tilkobling:

Tast **Ⓜ** Vær oppmerksom på at ett eller to trykk på andre taster også kan koble inn mikrofonen.

## MINNE

BeoCom 1401 kan huske 10 telefonnummer, som kan lagres under kodenumrene 0 til 9.

Hvert nummer kan inneholde opp til 21 siffer.

Hvis telefonlinjen er koblet ut mer enn 1 time vil numrene i minnet slettes, noe som også skjer hvis du bruker et modem eller en annen telefon på den samme linjen.

## INNKODING AV TELEFONNUMMER

Tast **Enter**  
 Tast **Mem**  
 Tast kodenummeret **(0-9)**  
 Tast telefonnummeret  
 Tast **Enter**

## OPPRINGNING AV INNKODET NUMMER

Tast **Mem**  
 Tast kodenummeret **(0-9)**

**SLETING AV INNKODET NUMMER**  
 Et innkodet telefonnummer slettes ved å kode inn et nytt nummer under samme kodenummer.

## BRUK UNDERSENTRALBORD

## INNKODING AV TELEFONNUMMER

Tast **Enter**  
 Tast **Mem**  
 Tast kodenummeret **(0-9)**  
 Tast telefonnummeret  
 Tast **Enter**

## OPPRINGNING AV INNKODET NUMMER

Tast bykoden  
 Tast **Mem**  
 Tast kodenummeret **(0-9)**

## REPETISJON AV TELEFONNUMMER

Tast bykoden  
 Tast **Rdl**

Hvis **R**-tasten brukes til omstilling, lagres de etterfølgende taste-trykkene ikke i Repetisjon (**Rdl**).

## TILBEHØR

### BORDHOLDER

Bordholderen er forsynt med fire gummiføtter. Hver fot kan vippe opp slik at ledningen kan ledes ut der det passer best.

Dekkplaten kan vippe ut slik at den hviler på bordplaten. På baksiden finnes en skriveblokk og en nummertavle.

### PLASSERING OG RENGJØRING

Telefonen må ikke brukes i svært støvete eller forurensede omgivelser eller utsettes for direkte væskesprut. Telefonen rengjøres med en myk klut vridd opp i vann tilsatt noen få dråper rengjøringsmiddel.

### TEKNISKE DATA

Nettverk	analog (PSTN)
Strømforsyning	fra telefonnettet
Omgivelsestemperatur	-25°C – +55°C
Relativ luftfuktighet	15% – 95%


BeoCom 1401 er beregnet til bruk på det offentlige analoge telefonnettet.

Telefonen kan bare forventes å fungere optimalt i det landet den er produsert for, da lovbestemte godkjenningskrav kan variere fra land til land. Det fremgår av emballasjen hvilket land din BeoCom 1401 er produsert for. De nasjonale kjenningsbokstavene finner du over den nederste strekkoden på etiketten.

Hvis du er i tvil om bruken av BeoCom 1401, kan du kontakte forhandleren for ytterligere opplysninger.

Bang & Olufsen erklærer herved at BeoCom 1401 er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Mer informasjon finnes på Internett under: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

# BeoCom 1401

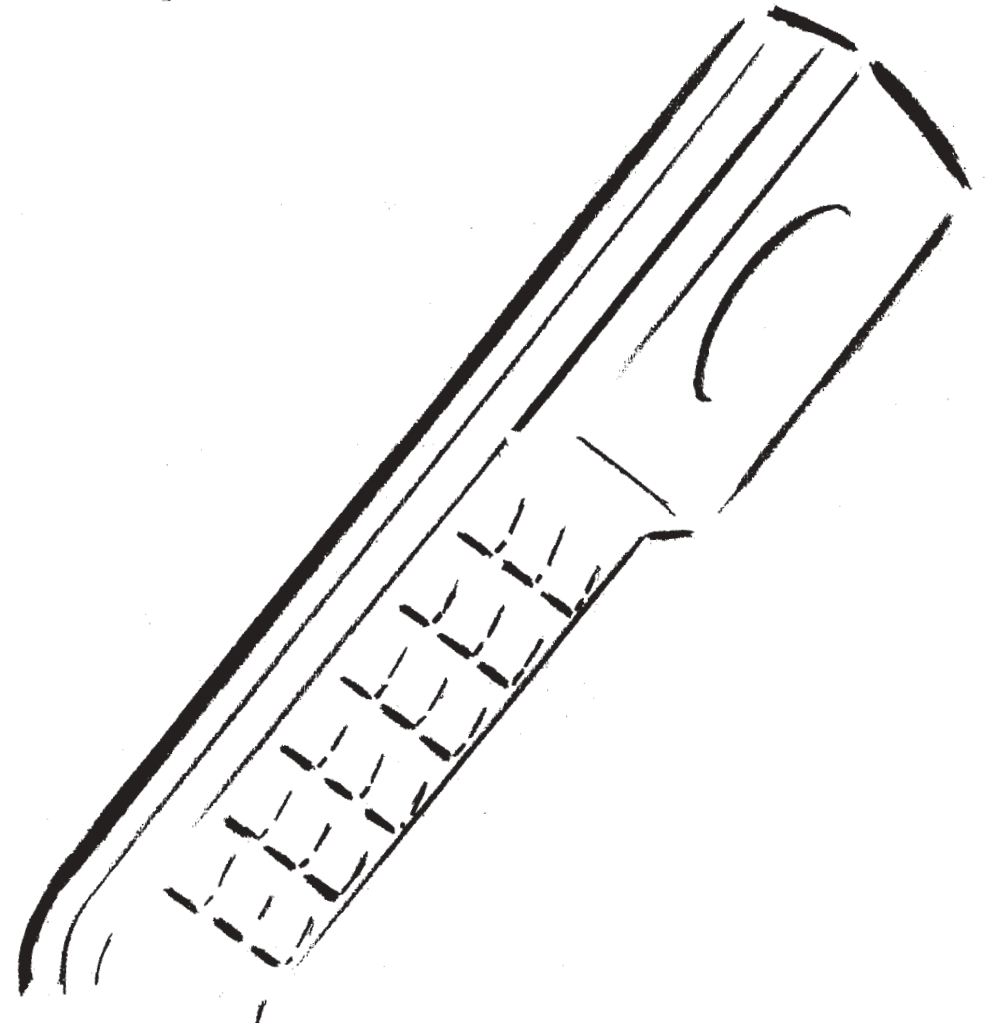

3507154030100007