

Kom hurtigt i gang

Før du starter ...

Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsettet med en BeoLine base.

Du kan også bruge håndsettet med andre baser, f.eks. en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base. Bemærk, at visse funktioner er anderledes eller ikke tilgængelige, hvis du bruger håndsettet med en af disse baser. Forskellene er beskrevet i denne vejledning.

Tastatur og display, 4

Dette kapitel giver et overblik over håndsættet til BeoCom 2 og dets funktioner, herunder tastaturets udformning og displayoplysninger.

Tilmelding og opsætning af håndsættet, 8

Dette kapitel beskriver, hvordan du oplader batteriet, melder håndsættet til en BeoLine base, indstiller ur og dato og vælger de mest velegnede omgivelser for håndsættet.

Til din orientering ..., 14


Dette kapitel giver dig oplysninger om de forhold, BeoCom 2 kan forventes at fungere under.

Følg denne fremgangsmåde, når du sætter BeoCom 2 op:

- 1 Tilslut laderen som beskrevet i den vejledning, der følger med laderen
- 2 Oplad håndsætbatteriet i mindst en time
- 3 Tilslut BeoLine basen som beskrevet i den vejledning, der følger med basen
- 4 Meld håndsættet til basen.

Du må ikke på nogen måde forlænge eller ændre basen eller den ledning, der hører til laderen, da det vil forårsage funktionsfejl i produktet!

Håndsættets tastatur

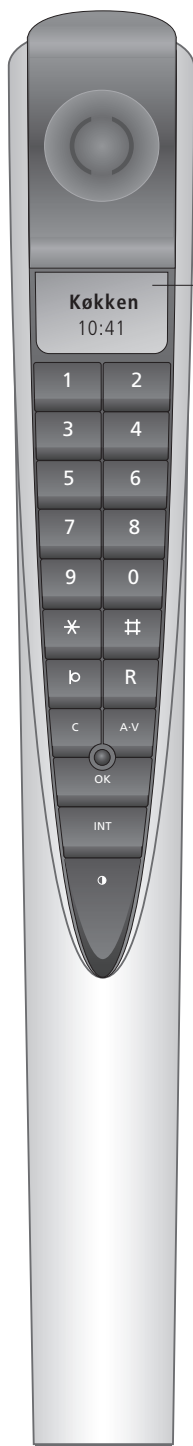

Når telefonen ikke er i brug, vises håndsættets nummer og det aktuelle klokkeslæt. Hvis du ikke har givet håndsættet et navn, vises håndsættets nummer i dit telefonsystem i stedet (1–8*).

Få vist informationer i displayet og gå gennem menuerne



Pegepinden, som sidder over tasten OK, anvendes til at navigere i menuerne. Tryk Pegepinden opad, nedad, til venstre eller til højre. Tryk Pegepinden op eller ned for at justere lydstyrken under en samtale

- OK**
- Godkender og gemmer indtastninger og valg i displayet
 - Afhængig af telefonen får du, når du trykker på OK, adgang til ekstra funktioner eller valgmuligheder, som du kan se ved at trykke Pegepinden ned
 - Tryk på tasten, og hold den nede for at slukke håndsættet

0 – 9 Taltaster til indtastning af telefonnumre

***** Bruges i telefonnumre, til Viderestilling
og andre automatiske tjenester

b Tilslutter og afbryder mikrofonen. Bruges også til at indsætte en pause i et telefonnummer

- R** Bruges sammen med Viderestilling, Banke-På og andre automatiske tjenester

- C** Tryk for at slette den seneste indtastning. Tryk på tasten, og hold den nede for at forlade en funktion

- AV** Tryk for at få adgang til at regulere lydstyrken på Bang & Olufsen musik- og videosystemer

- INT** Tryk for at få adgang til at ringe op til et internt håndsæt. Du kan gennemse listen over håndsæt ved at bruge Pegepinden eller vælge et håndsæt ved at indtaste håndsættets nummer (1–8*)


- 📞** Tryk for at ringe op og afslutte en samtale. Tryk på tasten for at tænde for håndsættet

**Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.*

Håndsættets display




En sort pil angiver, at flere muligheder er tilgængelige, hvis du trykker Pegepinden i den angivne retning.



En sort linje angiver et igangværende opkald.



En blinkende linje angiver et indgående opkald.



En stiplet linje angiver et igangværende opkald på et andet håndsæt.

Tænd displayet ...

- > Tryk på **OK**, mens håndsættet er i stand-by.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at få vist mulighederne i displayet.
- > Tryk på **OK** for at vælge en mulighed.

Valgmuligheder i hovedmenuen

- **Genkaldsliste ...** Gå ind i listen over udgående opkald. Se side 10 i vejledningen.
- **Vis nr.-liste ...** Gå ind i listen over opkald, du har modtaget. Se side 12 i vejledningen.
- **Lydløs? ...** Slå håndsættets ringesignal fra. Se side 5 i vejledningen.
- **Slet lister* ...** Sletter indholdet af Genkalds- eller Vis nummer-listen. Se side 20 i vejledningen.
- **Indstillinger ...** Aktivér, reguler eller deaktiver funktioner. Se side 26 i vejledningen.

Vis nye, ubesvarede opkald

Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle ubesvarede opkald, du måtte have modtaget. Menuen forsvinder, når du har fået vist opkaldene, og opkaldsinformationerne flyttes til Vis nummer-listen.

"3 nye opkald" vises i displayet ...

- > Tryk på **OK** for at få vist nummer, klokkeslæt og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for nummeret. Hvis du ikke ønsker at få vist oplysninger om nye opkald, skal du blot trykke Pegepinden ned.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at få vist de andre opkald.
- > Når du har set de nye opkald, skal du trykke på **C** for at forlade menuen.

**BEMÆRK! Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine base.*

Fejlfinding via displayet – menuen Alarm

Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller påvirker optimal brug af telefonen, vises teksten *Alarm* i displayet, når telefonen er i stand-by. Teksten vises, så længe den pågældende situation varer.

"Alarm" vises i displayet ...

- > Tryk på **OK** for at få adgang til at se årsagen til alarmen.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at se, om andre forhold gør sig gældende.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at justere de relevante indstillinger, hvis de er tilgængelige.
- > Tryk **Pegepinden** op eller ned for at justere indstillingerne, og tryk på **OK** for at gemme dem.

Hvis du ikke ønsker at se alarmen, skal du bare trykke Pegepinden ned.

Andre meddelelser i stand-by:

Tilmeld håndsæt til base?

Håndsættet er ikke tilmeldt en base. Tryk på OK for at igangsætte proceduren for førstegangsopsætning.

Stue Lyd slået fra

Lyden er slået fra på håndsættet. Tryk på OK for at få adgang til at deaktivere funktionen Lydløs.

Ingen kontakt med base

Der er ingen forbindelse mellem basen og håndsættet.

Linien optaget

*Linjen er optaget. Tryk på **0** og derefter på OK for at "bryde ind" i samtalen. Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine base.*

Oplad håndsettet

Hvis håndsettet skal oplades, sker det automatisk, når håndsettet placeres i laderen. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. Vi anbefaler dig at oplade håndsettet i mindst en time, før du går videre med førstegangstilmelding af håndsettet.



Opladning ...

- Laderen skal være tilsluttet lysnettet.
- Det tager fire timer at oplade batteriet helt.
- Den maksimale taletid pr. opladning er ca. 15 timer.
- Stand-by-tid pr. opladning er ca. 180 timer.

Håndsettet kontrollerer opladningen af batteriet, så du kan roligt placere håndsettet i laderen efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Det forringer ikke batteriets levetid, at håndsettet står i laderen.

**Batteriet skal
genoplades**

Du får besked via håndsettets display, når batteriet trænger til at blive ladet op. Hvis du har et igangværende opkald, lyder der også et bip fra håndsettet.

Når du har ladet håndsætbatteriet op, kan du tænde for håndsættet og igangsætte proceduren for førstegangsopsætning. Det første trin består i at vælge det sprog, oplysningerne i displayet skal vises i.

- > Tryk på **1** for at tænde for håndsættet. Bang & Olufsens logo vises kortvarigt.
- > Du bliver via displayet bedt om at vælge et sprog.
- > Tryk **Pegepinden** ned for at vælge et sprog.
- > Tryk på **OK** for at gemme det valgte sprog. Du kan herefter tilmelde håndsættet som beskrevet på næste side.



...



↓



OK



Tilmelding af håndsættet til en base

For at basen og håndsættet skal kunne kommunikere med hinanden, skal håndsættet tilmeldes basen. Der kan meldes op til otte* håndsæt til den samme base. Du kan ikke melde et håndsæt til mere end én base.



BeoLine basen.


> Afbryd strømmen til basen i mindst to sekunder, og tilslut den derefter igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i fem minutter.

Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste side.

**Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.*

- > Tryk på **●** for at tænde for håndsættet.
Tilmeld håndsæt til base? vises i displayet.
- > Tryk på **OK**. Håndsættet søger efter en åben base.
- > Når der er fundet en base, vises basens PARK-nummer*. Sammenlign nummeret med det nummer, der står på basen.
- > Hvis numrene ikke er ens, skal du trykke **Pegepinden** ned for at få vist de ledige baser. Hvis din base ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen og gentage fremgangsmåden.
- > Hvis numrene er ens, skal du trykke på **OK** for at melde håndsættet til basen.
- > Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du indtaste den og trykke på **OK**. Displayet fortæller dig, når tilmeldingen er gennemført. Du kan herefter give håndsættet et navn, som beskrevet på side 12.

**Afhængigt af, hvilken base du bruger, findes mærkaten med PARK-nummeret bag stikdækslet, på stikdækslet eller på bunden af basen.*

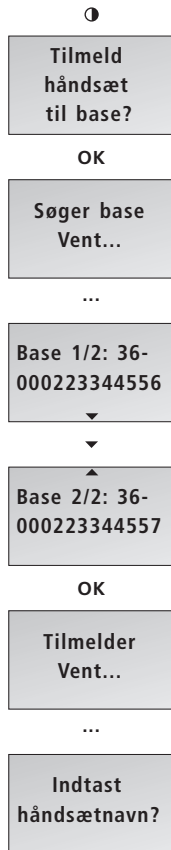

Navngiv håndsættet

Indtast
håndsætnavn?

OK

☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
OK

Kø_k |
...klmnopqrstu...

◀ ▶
OK

Kø_kken |
☐ A_a abcdef...

OK

Kø_kken
gemt

Når tilmeldingen er gennemført, bliver du via displayet bedt om at navngive håndsættet. Det er praktisk, hvis du har mere end ét håndsæt. Du kan f.eks. navngive håndsættet efter det rum, det er placeret i, eller efter den person, der bruger det mest. Du kan eventuelt navngive håndsættet senere.

- > Du bliver via displayet bedt om at indtaste et navn.
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at gøre det, eller tryk på **C**, hvis du vil springe over dette trin.
- > Tryk **Pegepinden** til venstre eller højre for at vælge bogstaver. Du kan både vælge store og små bogstaver. Tryk på **A_a** for at skifte mellem store og små bogstaver, og **A@** for at bruge sprogspecifikke bogstaver*.
- > Tryk på **OK** for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren automatisk til små bogstaver. Hvis du gemmer et mellemrum eller symbol, f.eks. "&", skifter markøren automatisk til store bogstaver.
- > Når du har indtastet navnet, skal du trykke **Pegepinden** til venstre eller højre for at flytte markøren til symbolet ☐.
- > Tryk på **OK** for at gemme navnet. Nu kan du indstille ur og dato.

Hvis du melder et håndsæt, der allerede er navngivet, til basen, vises navnet i displayet, når tilmeldingen er gennemført. Hvis du vil blive ved med at bruge det navn, skal du flytte markøren til symbolet ☐ og trykke på **OK**.

*"A_a" og "A@" er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Når du har tilmeldt og navngivet håndsættet, opfordres du via displayet til at indstille ur og dato. Uret vises, når telefonen ikke er i brug, og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Ur og dato vises også sammen med oplysningerne Vis nummer og Genkald.

> *Indstil ur og dato?* vises.

> Tryk på **OK** for at få adgang til at indstille ur og dato, eller tryk på **C**, hvis du vil springe over dette trin.


> Tryk **Pegepinden** op eller ned for at indstille år.

> Tryk på **OK** for at gemme og gå til indstilling af måned.

> Indstil måned, dag, time og minut ved at trykke **Pegepinden** op eller ned og trykke på **OK**.

> Du bliver via håndsættet bedt om at tilmelde flere håndsæt*. Tryk på **OK** for at kunne tilmelde flere håndsæt, eller tryk på **C**, hvis du vil forlade menuen.

*Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

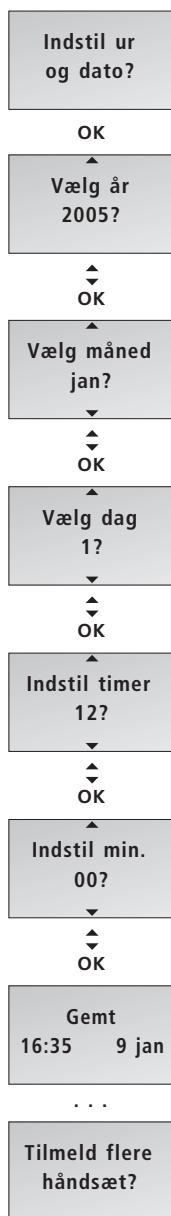

Placering og omgivelser

Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede eller forurenede omgivelser. Desuden må telefonen ikke udsættes for direkte sollys eller væskepåvirkning. Sørg for, at håndsettets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede dele.



Rengør BeoCom 2

Rengør BeoCom 2 med en hårdt opvredet, blød klud dyppet i vand tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Til rengøring af laderens og håndsettets ladekontakter – og **kun** disse dele – bruges en vatpind og isopropylalkohol. Brug ikke isopropylalkohol til at rengøre andre dele af laderen eller håndsettet!

Bemærk, at håndsettets overflade kan blive beskadiget ved hård behandling, f.eks. slag eller skraben imod hårde eller ujævne overflader.

BeoCom 2 kan kun bruges sammen med det viste Bang & Olufsen ekstraudstyr:

- Bordlader
- Væglader

Indeks

Indekset er sorteret alfabetisk efter emne. De relevante henvisninger til kapitler og sidenumre står anført under hvert enkelt emne. Sidenumre på kapitler i vejledningen står anført med "Vejledning" foran. Sidenumre uden tekst foran henviser til kapitler i denne håndbog.

Base

BeoLine basen, 10

Gør et håndsat "personligt" eller "fælles", *Vejledning s. 31*

Menuen *Base*, *Vejledning s. 26*

Tilmelding af håndsettet til en base, 10

Batteri

Oplad håndsatbatteriet, 8

BeoLine

BeoLine basen, 10

Tilmelding af håndsettet til en base, 10

BeoLink

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, *Vejledning s. 22*

Displayvisninger og menuer

Fejlfinding via displayet – menuen *Alarm*, 7

Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, *Vejledning s. 10*

Håndsatdisplayet, 6

Valgmuligheder i hovedmenuen, 6

Visning af nye, ubesvarede opkald, 6

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr til BeoCom 2, 14

Genkald

Brug Genkald, *Vejledning s. 10*

Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, *Vejledning s. 10*

Gem numre fra Genkald og Vis nummer, *Vejledning s. 19*

Ring op fra Genkaldslisten, *Vejledning s. 10*

Slet et nummer på

Genkaldslisten, *Vejledning s. 11*

Slet indholdet af Vis nummer- eller Genkaldslisten, *Vejledning s. 20*

Håndsat

Gør et håndsat "personligt" eller "fælles", *Vejledning s. 31*

Håndsatdisplayet, 6

Håndsettets tastefunktioner, 4

Indstil håndsettet til Lydløs, *Vejledning s. 5*

Indstil ur og dato, 13

Menuen *Håndsat*, *Vejledning s. 26*

Navngiv håndsettet, 12

Oplad håndsatbatteriet, 8

Ring op til et andet håndsat, *Vejledning s. 30*

Slå håndsettets ringesignal fra, *Vejledning s. 4*

Tilmelding af håndsettet til en base, 10

Indstillinger

Gør et håndsat "personligt" eller "fælles", *Vejledning s. 31*

Indstil ur og dato, 13

Indstil håndsettet til Lydløs, *Vejledning s. 5*

Lydstyrke og mikrofon, *Vejledning s. 6*

Menuen *Base*, *Vejledning s. 26*

Menuen *Flashtid*, *Vejledning s. 27*

Menuen *Håndsat*, *Vejledning s. 26*

Menuen *Nyheder*, *Vejledning s. 26*

Menuen *Omstilling*, *Vejledning s. 27*

Menuen *Ringer*, *Vejledning s. 26*

Menuen *Sprog*, *Vejledning s. 27*

Menuen *Ur og dato*, *Vejledning s. 26*

Navngiv håndsettet, 12

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, *Vejledning s. 22*

Vælg et hovednummer, *Vejledning s. 25*

Konferenceopkald

Foretag et internt konferenceopkald, *Vejledning s. 33*

Lokalnumre

Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 23*

Lydstyrke

Lydstyrke og mikrofon, *Vejledning s. 6*

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, *Vejledning s. 22*

Mikrofon

Lydstyrke og mikrofon, *Vejledning s. 6*

Opkald

Foretag et internt konferenceopkald, *Vejledning s. 33*

Gem et telefonnummer efter en samtale, *Vejledning s. 7*

Opkald fra Vis nummer-listen, *Vejledning s. 12*

Ring op fra Genkaldslisten, *Vejledning s. 10*

Ring op og besvar opkald, *Vejledning s. 4*

Ring op til et andet håndsæt, *Vejledning s. 30*

Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 23*

Søg i Telefonbogen og ring op, *Vejledning s. 9*

Viderestil eksterne opkald, *Vejledning s. 32*

Opladning

Oplad håndsætbatteriet, 8

Placering

Placering og omgivelser, 14

Ringesignal

Indstil håndsættet til Lydløs, *Vejledning s. 5*

Menuen *Ringer*, *Vejledning s. 26*
Slå håndsættets ringesignal fra, *Vejledning s. 4*

Sletning

Slet et navn eller nummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 18*

Slet et nummer på Genkaldslisten, *Vejledning s. 11*

Slet et nummer på Vis nummer-listen, *Vejledning s. 13*

Slet indholdet af Vis nummer- eller Genkaldslisten, *Vejledning s. 20*

Søgning

Opkald fra Vis nummer-listen, *Vejledning s. 12*

Ring op fra Genkaldslisten, *Vejledning s. 10*

Søg i Telefonbogen og ring op, *Vejledning s. 9*

Telefonbog

Gem et telefonnummer efter en samtale, *Vejledning s. 7*

Gem numre fra Genkald og Vis nummer, *Vejledning s. 19*

Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 14*

Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 23*

Slet et navn eller nummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 18*

Søg i Telefonbogen og ring op, *Vejledning s. 9*

Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 16*

Tilmelding

BeoLine basen, 10

Førstegangstilmelding af håndsættet til en base, 10

Vedligeholdelse

Rengør BeoCom 2, 14

Vis nummer

Brug Vis nummer, *Vejledning s. 12*

Gem numre fra Genkald og Vis nummer, *Vejledning s. 19*

Opkald fra Vis nummer-listen, *Vejledning s. 12*

Slet et nummer på Vis nummer-listen, *Vejledning s. 13*

Slet indholdet af Vis nummer- eller Genkaldslisten, *Vejledning s. 20*

Ændring


Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 14*

Slet et navn og nummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 18*

Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, *Vejledning s. 16*

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

 Dette produkt oppfyller betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23.

Tekniske spesifikasjoner, funksjoner og bruk deraf kan ændres uden varsel!



3510920110900003