

# Installationsanleitung

## **Einführung ...**

Diese Anleitung enthält Hinweise zur Konfiguration und Benutzung des BeoCom 2-Mobilteils mit einer BeoLine-Basisstation.

Sie können das Mobilteil auch mit anderen Basisstationen benutzen wie einer BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen anders bzw. nicht verfügbar sind, wenn Sie das Mobilteil mit einer dieser Basisstationen benutzen. Die Unterschiede sind in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

## **Tastatur und Display, 4**

Hier finden Sie eine Übersicht über das BeoCom 2-Mobilteil und seine Funktionen einschließlich der Tastenbelegung und Displayanzeigen.

## **Mobilteil anmelden und konfigurieren, 8**

Hier erfahren Sie, wie Sie den Akku laden, das Mobilteil an einer BeoLine-Basisstation anmelden.

## **Zu Ihrer Information ..., 14**

Dieses Kapitel informiert Sie über die Bedingungen für die normale Funktion des BeoCom 2.

Gehen Sie bei der Einrichtung Ihres BeoCom 2 folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das Ladegerät entsprechend seiner Anleitung an
- 2 Laden Sie den Mobilteilakku mindestens eine Stunde lang
- 3 Schließen Sie die BeoLine-Basisstation entsprechend ihrer Anleitung an
- 4 Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an.

*Verlängern oder ändern Sie die Netzkabel von Basisstation und Ladegerät niemals, dies verursacht Fehlfunktionen!*

## Tasten des Mobilteils



Bei Nichtgebrauch zeigt das Display den Namen des Mobilteils und die aktuelle Uhrzeit. Wenn Sie das Mobilteil nicht benannt haben, wird stattdessen seine Nummer in Ihrer Telefonanlage (1–8\*) angezeigt.

Küche  
10:41

Informationen im Display anzeigen und zwischen den Menüs wechseln



Der Trackpoint oberhalb der OK-Taste dient zur Navigation in den Menüs. Sie können ihn nach oben, unten, links und rechts bewegen. Indem Sie ihn nach oben bzw. unten bewegen, ändern Sie bei einem Anruf die Lautstärke

- OK**
- Eingaben bzw. Optionen im Display bestätigen und speichern
  - Je nach Status des Telefons können Sie mit OK auf weitere Funktionen bzw. Optionen zugreifen, die Sie anzeigen können, indem Sie den Trackpoint nach unten bewegen
  - Gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten

**0 – 9** Zifferntasten zur Eingabe von Rufnummern


**\*** Werden bei Rufnummern,  
**#** Anrufweberschaltung und anderen automatisierten Diensten benutzt

**Ⓜ** Mikrofon ein- und ausschalten – auch zur Eingabe einer Pause in einer Telefonnummer


- R** Für Anrufweitschaltung, geparkten Anruf und andere automatisierte Dienste
- C** Drücken, um die letzte Eingabe zu löschen. Gedrückt halten, um eine Funktion zu verlassen
- AV** Drücken, um die Lautstärke von Bang & Olufsen Audio- und Videosystemen einzustellen
- INT** Drücken, um ein internes Mobilteil anrufen zu können. Sie können dann mit dem Trackpoint die Liste der Mobilteile durchgehen oder ein Mobilteil durch Drücken seiner Nummer (1–8\*) wählen
- 📞** Drücken, um anzurufen und aufzulegen. Zum Einschalten des Mobilteils drücken

*\*Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*


## Display des Mobilteils




Ein schwarzer Pfeil zeigt an, dass weitere Optionen verfügbar sind, wenn Sie den Trackpoint in die angegebene Richtung bewegen.



Eine schwarze Zeile zeigt einen aktiven Anruf an.



Eine blinkende Zeile zeigt einen eingehenden Anruf an.



Eine gestrichelte Zeile zeigt einen aktiven Anruf auf einem anderen Mobilteil an.

### Das Display aktivieren ...

- > **OK** drücken, während das Mobilteil im Standbybetrieb ist.
- > Den **Trackpoint** abwärts bewegen, um Optionen im Display anzuzeigen.
- > **OK** drücken, um eine Option zu wählen.

### Optionen im Hauptmenü

- *Wahlw.-Liste* ... Anzeige der Liste ausgehender Anrufe. Siehe S. 10 in der Bedienungsanleitung.
- *CLIP-Liste* ... Anzeige der Liste empfangener Anrufe. Siehe S. 12 in der Bedienungsanleitung.
- *Stumm?* ... Rufton des Mobilteils ausschalten. Siehe S. 5 in der Bedienungsanleitung.
- *Listen löschen\** ... Inhalt der Wahlwiederholungs- bzw. CLIP-Liste löschen. Siehe S. 20 in der Bedienungsanleitung.
- *Einstellungen* ... Funktionen aktivieren, einstellen bzw. deaktivieren. Siehe S. 26 in der Bedienungsanleitung.

### Anzeige neuer, nicht angenommener Anrufe

Wenn das Mobilteil im Standbybetrieb ist, informiert Sie das Display über eingegangene und nicht angenommene Anrufe. Das Menü wird ausgeblendet, wenn Sie die Anrufe angesehen haben, und die Anrufinformationen werden in die CLIP-Liste verschoben.

### „3 Neue Anrufe“ erscheint im Display ...

- > **OK** drücken, um Nummer, Uhrzeit und Datum des letzten Anrufs anzuzeigen. Wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieser statt der Nummer angezeigt. Wenn Sie keine neuen Anrufinformationen ansehen möchten, bewegen Sie den Trackpoint einfach nach unten.
- > Den **Trackpoint** abwärts bewegen, um die weiteren Anrufe anzuzeigen.
- > Nachdem Sie die neuen Anrufe angeschaut haben, verlassen Sie das Menü mit **C**.

*\*HINWEIS! Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine-Basisstation benutzen.*

## Fehlerhinweise im Display – das Warnung-Menü

Wenn das Mobilteil im Standbybetrieb ist und Bedingungen herrschen, die die optimale Benutzung des Telefons verhindern oder beeinträchtigen, erscheint *Warnung* so lange im Display, wie diese Bedingungen vorhanden sind.

### „Warnung“ erscheint im Display ...

- > Drücken Sie **OK**, um die Ursache der Warnung anzuzeigen.
- > Den **Trackpoint** abwärts bewegen, um anzuzeigen, ob weitere Ursachen vorhanden sind.
- > Drücken Sie **OK**, um ggf. entsprechende Einstellungen zu ändern.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten, um Einstellungen zu ändern, und drücken Sie zum Speichern **OK**.

*Wenn Sie keine Warnhinweise anzeigen möchten, bewegen Sie den Trackpoint einfach nach unten.*

## Weitere Meldungen im Standbybetrieb:

### Mobilteil an Basis anmelden?

*Das Mobilteil ist nicht an einer Basisstation angemeldet. OK drücken, um die Ersteinstellung zu starten.*

### Wohnzimmer Stumm

*Das Mobilteil ist stumm geschaltet. OK drücken, um die Stummschaltung deaktivieren zu können.*

### Kein Kontakt zur Basis

*Keine Verbindung zwischen Basisstation und Mobilteil.*

### Besetzt

*Die Leitung ist besetzt. **⓪** und dann **OK** drücken, um sich in den Anruf einzuschalten. Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine-Basisstation benutzen.*

## Mobilteilakku laden

Der Mobilteilakku wird bei Bedarf automatisch aufgeladen, wenn das Mobilteil in das Ladegerät gestellt wird. Aus Sicherheitsgründen ist der Akku bei der Auslieferung nicht geladen. Wir empfehlen, das Mobilteil vor der ersten Anmeldung mindestens eine Stunde aufzuladen.



### *Aufladen ...*

- Das Ladegerät muss am Netz angeschlossen sein.
- Das vollständige Aufladen des Akkus dauert vier Stunden.
- Die maximale Gesprächszeit pro Ladung beträgt ca. 15 Stunden.
- Die Standbyzeit pro Ladung beträgt ca. 180 Stunden.

Das Mobilteil regelt die Akkuladung. Sie können das Mobilteil deshalb nach Gebrauch stets in das Ladegerät stellen, auch wenn der Akku nicht geladen werden muss. Das Mobilteil kann dauerhaft im Ladegerät bleiben, dies beeinträchtigt die Akkuliebensdauer nicht.

**Akku schwach  
Bitte aufladen**

Das Display des Mobilteils informiert darüber, ob der Akku geladen werden muss. Bei einem aktiven Anruf gibt das Mobilteil zusätzlich ein akustisches Signal.




## Menüsprache wählen

Nach dem Laden des Mobilteilakkus können Sie das Mobilteil einschalten und die Ersteinstellung beginnen. Im ersten Schritt wählen Sie Ihre Sprache für die Displayanzeigen.


- > **1** zum Einschalten des Mobilteils drücken. Es erscheint kurz das Bang & Olufsen Logo.
- > Das Display fordert zur Wahl einer Sprache auf.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um eine Sprache zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um die gewählte Sprache zu speichern. Sie können nun das Mobilteil wie auf der folgenden Seite beschrieben anmelden.



...



↓




OK



## Mobilteil an einer Basisstation anmelden

Damit die Basisstation und das Mobilteil miteinander kommunizieren können, muss das Mobilteil an einer Basisstation angemeldet sein. Sie können bis zu acht\* Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Sie können ein Mobilteil nicht an mehr als einer Basisstation anmelden.



Die BeoLine-Basisstation.


- > Trennen Sie die Basisstation mindestens zwei Sekunden vom Netz und schließen Sie sie dann wieder an. Die Anzeigelampe blinkt, und die Basisstation ist fünf Minuten lang für die Anmeldung bereit.

Wenn Ihre Basisstation für die Anmeldung bereit ist, befolgen Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

*\*Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*

- > **1** zum Einschalten des Mobilteils drücken. *Mobilteil an Basis anmelden?* erscheint im Display.
- > Drücken Sie **OK**. Das Mobilteil sucht eine bereite Basisstation.
- > Wenn eine Basisstation gefunden wurde, wird ihre PARK-Nummer\* angezeigt. Vergleichen Sie die Nummer mit der Nummer an der Basisstation.
- > Wenn die Nummern nicht übereinstimmen, bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um die verfügbaren Basisstationen anzuzeigen. Wenn Ihre Basisstation nicht angezeigt wird, bereiten Sie die Basisstation erneut für die Anmeldung vor und wiederholen Sie den Vorgang.
- > Wenn die Nummern übereinstimmen, drücken Sie **OK** zur Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation.
- > Wenn die Basisstation einen Pincode verlangt, geben Sie den Pincode ein und drücken **OK**. Das Display informiert Sie über den Abschluss der Anmeldung. Sie können Ihr Mobilteil nun wie auf S. 12 beschrieben benennen.

*\*Je nach Basisstation befindet sich die PARK-Nummer auf einem Etikett hinter bzw. auf der Buchsenabdeckung oder unten an der Basisstation.*

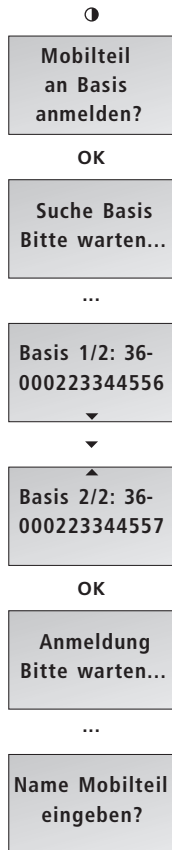

## Mobilteil benennen

Name Mobilteil eingeben?

OK

|  
▼  
☐ A<sub>a</sub> ABCDEF...

◀ ▶  
OK

Küc|  
▼  
...abcdefghijkl...

◀ ▶  
OK

Küche|  
▼  
☐ A<sub>a</sub> abcdef...

OK

Küche gespeichert

Nach erfolgter Anmeldung fordert das Display zur Benennung des Mobilteils auf. Die Benennung ist sinnvoll, wenn Sie mehr als ein Mobilteil haben. Sie können das Mobilteil z. B. nach dem Raum benennen, in dem es sich befindet, oder nach der Person, die es meistens benutzt. Sie können das Mobilteil auch später benennen.

- > Das Display fordert zur Eingabe eines Namens auf.
- > Drücken Sie hierzu **OK** oder **C**, wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach links oder rechts, um Zeichen zu wählen. Es sind sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben möglich. Wählen Sie **A<sub>a</sub>**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, und **A@**, um Sonderzeichen für Ihre Sprache zu wählen\*.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Wenn Sie einen Großbuchstaben speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Kleinbuchstaben. Wenn Sie ein Leerzeichen bzw. Symbol wie „&“ speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Großbuchstaben.
- > Nach der Namenseingabe bewegen Sie den **Trackpoint** nach links oder rechts, um den Cursor auf das Symbol ☐ zu verschieben.
- > Drücken Sie **OK**, um den Namen zu speichern. Nun können Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Wenn Sie ein bereits benanntes Mobilteil an einer Basisstation anmelden, zeigt das Display nach der Anmeldung seinen Namen. Um diesen Namen zu benutzen, verschieben Sie den Cursor auf das Symbol ☐ und drücken **OK**.


\*„A<sub>a</sub>“, und „A@“ sind nur dann verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

## Uhrzeit und Datum einstellen

Nachdem Sie das Mobilteil angemeldet und benannt haben, fordert das Display zur Einstellung von Uhrzeit und Datum auf. Die Uhrzeit erscheint, wenn das Telefon nicht benutzt wird und wenn keine neuen Informationen im Display angezeigt werden. Uhrzeit und Datum werden auch mit CLIP- und Wahlwiederholungsinformationen angezeigt.

- > *Datum/Uhrzeit einstellen?* wird angezeigt.
- > Drücken Sie **OK**, um Datum und Uhrzeit einstellen zu können, oder **C**, wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- oder abwärts, um das Jahr einzustellen.
- > Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern und zur Monatseinstellung zu wechseln.
- > Stellen Sie Monat, Tag, Stunde und Minute ein, indem Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten bewegen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.
- > Das Mobilteil fragt, ob Sie weitere Mobilteile anmelden möchten\*. Drücken Sie **OK**, um weitere Mobilteile anmelden zu können, oder **C**, um das Menü zu verlassen.

\*Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

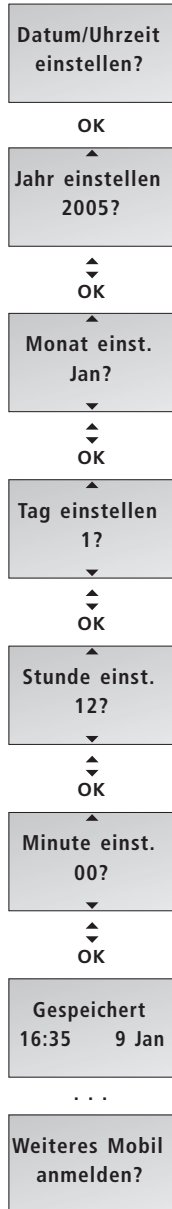

## Platzierung und Umgebung

Das Telefon darf nicht in feuchter, staubiger oder verschmutzter Umgebung platziert und keinem direkten Sonnenlicht oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Die Ladekontakte des Mobilteils dürfen nicht mit Metall oder fettigen Teilen in Berührung kommen.



### BeoCom 2 reinigen

Reinigen Sie Ihr BeoCom 2 mit einem weichen, feuchten Tuch und einigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels. Zur Reinigung der Ladekontakte an Ladegerät und Mobilteil – und **ausschließlich** dieser Teile – nehmen Sie ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen. Verwenden Sie Isopropylalkohol nicht zur Reinigung anderer Teile des Ladegeräts oder Mobilteils!

*Beachten Sie, dass die Oberflächen des Mobilteils durch unsachgemäße Behandlung wie Stoßen und Reibung an harten bzw. rauen Oberflächen beschädigt werden können.*

*Das BeoCom 2 kann nur mit dem gezeigten Bang & Olufsen Zubehör benutzt werden:*

- Tischladegerät
- Wandladegerät



## Index

Der Index ist alphabetisch nach Themen aufgelistet. Unter den jeweiligen Themen finden Sie die entsprechenden Kapitel mit ihren Seitenzahlen. Vor Seitenzahlen von Kapiteln der Bedienungsanleitung ist „Bedienungsanleitung“ angegeben. Seitenzahlen ohne diese Angabe beziehen sich auf Kapitel in dieser Anleitung.

### Akku

Mobilteilakku laden, 8

### Anmeldung

Die BeoLine-Basisstation, 10

Erstmalige Anmeldung des Mobilteils an einer Basisstation, 10

### Anrufe

Anrufe tätigen und annehmen, *Bedienungsanleitung S. 4*

Aus der CLIP-Liste anrufen, *Bedienungsanleitung S. 12*

Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen, *Bedienungsanleitung S. 10*

Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, *Bedienungsanleitung S. 9*

Ein anderes Mobilteil anrufen, *Bedienungsanleitung S. 30*

Eine interne Konferenzschaltung durchführen, *Bedienungsanleitung S. 33*

Eine Nummer nach einem Anruf speichern, *Bedienungsanleitung S. 7*

Externe Anrufe weiterleiten, *Bedienungsanleitung S. 32*

Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, *Bedienungsanleitung S. 23*

### Anzeigen und Menüs

Anrufinformationen für einen ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen, *Bedienungsanleitung S. 10*

Anzeige neuer, nicht angenommener Anrufe, 6

Das Mobilteildisplay, 6

Fehlerhinweise im Display – das *Warnung-Menü*, 7

Optionen im Hauptmenü, 6

### Basisstation

Das *Basis-Menü*, *Bedienungsanleitung S. 26*

Die BeoLine-Basisstation, 10

Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten, *Bedienungsanleitung S. 31*

Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 10

### Bearbeiten

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, *Bedienungsanleitung S. 16*

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch löschen, *Bedienungsanleitung S. 18*

Einen neuen Namen und eine Nummer in das Telefonbuch eingeben, *Bedienungsanleitung S. 14*

### BeoLine

Die BeoLine-Basisstation, 10

Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 10

### BeoLink

Lautstärke bei AV-Geräten einstellen, *Bedienungsanleitung S. 22*

### CLIP (Ruferkennung)

Aus der CLIP-Liste anrufen, *Bedienungsanleitung S. 12*

CLIP benutzen, *Bedienungsanleitung S. 12*

Den Inhalt der CLIP- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen, *Bedienungsanleitung S. 20*



Eine bestimmte CLIP-Nummer  
aus der Liste löschen,

*Bedienungsanleitung S. 13*

Nummern aus

Wahlwiederholungs- und CLIP-  
Listen speichern,

*Bedienungsanleitung S. 19*

## **Einstellungen**

Das *Anrufanzeige*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 26*

Das *Basis*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 26*

Das *Datum/Uhrzeit*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 26*

Das *Flashzeit*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 27*

Das *Mobilteil*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 26*

Das *Rufton*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 26*

Das *Sprache*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 27*

Das *Telefonanlage*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 27*

Eine primäre Nummer einstellen,

*Bedienungsanleitung S. 25*

Ein Mobilteil „persönlich“ oder

„allgemein“ einrichten,

*Bedienungsanleitung S. 31*

Lautstärke bei AV-Geräten

einstellen, *Bedienungsanleitung*  
*S. 22*

Lautstärke und Mikrofon,

*Bedienungsanleitung S. 6*

Mobilteil benennen, 12

Rufton des Mobilteils abschalten,

*Bedienungsanleitung S. 5*

Uhrzeit und Datum einstellen, 13

## **Konferenzen**

Eine interne Konferenzschaltung  
durchführen,

*Bedienungsanleitung S. 33*

## **Laden**

Mobilteilakku laden, 8

## **Lautstärke**

Lautstärke bei AV-Geräten

einstellen, *Bedienungsanleitung*  
*S. 22*

Lautstärke und Mikrofon,

*Bedienungsanleitung S. 6*

## **Löschen**

Den Inhalt der CLIP- bzw.

Wahlwiederholungsliste

löschen, *Bedienungsanleitung*  
*S. 20*

Eine bestimmte CLIP-Nummer

aus der Liste löschen,

*Bedienungsanleitung S. 13*

Eine bestimmte

Wahlwiederholungsnummer

aus der Liste löschen,

*Bedienungsanleitung S. 11*

Einen Namen oder eine Nummer

im Telefonbuch löschen,

*Bedienungsanleitung S. 18*

## **Mikrofon**

Lautstärke und Mikrofon,

*Bedienungsanleitung S. 6*

## **Mobilteil**

Das Mobilteildisplay, 6

Das *Mobilteil*-Menü,

*Bedienungsanleitung S. 26*

Ein anderes Mobilteil anrufen,

*Bedienungsanleitung S. 30*

Ein Mobilteil „persönlich“ oder

„allgemein“ einrichten,

*Bedienungsanleitung S. 31*

Mobilteilakku laden, 8

Mobilteil an einer Basisstation

anmelden, 10

Mobilteil benennen, 12

Mobilteiltasten, 4

Rufton des Mobilteils abschalten,

*Bedienungsanleitung S. 5*

Rufton eines Mobilteils stumm

schalten, *Bedienungsanleitung*

*S. 4*

Uhrzeit und Datum einstellen, 13

**Nebenstellennummern**

Nebenstellennummern anrufen  
und im Telefonbuch speichern,  
*Bedienungsanleitung S. 23*

**Pflege**

BeoCom 2 reinigen, 14

**Platzierung**

Aufstellung und Umgebung, 14

**Rufton**

Das Rufton-Menü,  
*Bedienungsanleitung S. 26*

Rufton des Mobilteils abschalten,  
*Bedienungsanleitung S. 5*

Rufton eines Mobilteils stumm  
schalten, *Bedienungsanleitung*  
S. 4

**Suche**

Aus der CLIP-Liste anrufen,  
*Bedienungsanleitung S. 12*

Aus der Wahlwiederholungsliste  
anrufen, *Bedienungsanleitung*  
S. 10

Das Telefonbuch durchsuchen  
und anrufen,  
*Bedienungsanleitung S. 9*

**Telefonbuch**

Das Telefonbuch durchsuchen  
und anrufen,  
*Bedienungsanleitung S. 9*

Einen Namen oder eine Nummer  
im Telefonbuch bearbeiten,  
*Bedienungsanleitung S. 16*

Einen Namen oder eine Nummer  
im Telefonbuch löschen,  
*Bedienungsanleitung S. 18*

Einen neuen Namen und eine  
Nummer in das Telefonbuch  
eingeben, *Bedienungsanleitung*  
S. 14

Eine Nummer nach einem Anruf  
speichern, *Bedienungsanleitung*  
S. 7

Nebenstellennummern anrufen  
und im Telefonbuch speichern,  
*Bedienungsanleitung S. 23*

**Nummern aus**

Wahlwiederholungs- und CLIP-

Listen speichern,  
*Bedienungsanleitung S. 19*

**Wahlwiederholung**

Anrufinformationen für einen  
ausgewählten ausgehenden  
Anruf anzeigen,  
*Bedienungsanleitung S. 10*

Aus der Wahlwiederholungsliste  
anrufen, *Bedienungsanleitung*  
S. 10

Den Inhalt der CLIP- bzw.  
Wahlwiederholungsliste  
löschen, *Bedienungsanleitung*  
S. 20

Eine bestimmte  
Wahlwiederholungsnummer  
aus der Liste löschen,  
*Bedienungsanleitung S. 11*

Nummern aus  
Wahlwiederholungs- und  
CLIP-Listen speichern,  
*Bedienungsanleitung S. 19*

Wahlwiederholung benutzen,  
*Bedienungsanleitung S. 10*

**Zubehör**

Zubehör für BeoCom 2, 14

**CE** Dieses Produkt erfüllt die  
Vorschriften der EWG-  
Richtlinien 89/336 und  
73/23.

*Technische Spezifikationen,  
Merkmale und deren Benutzung  
können ohne Vorankündigung  
geändert werden!*



3510924110900001