

Le BeoCom 2500 est un téléphone de la dernière génération qui associe de nombreuses fonctionnalités à un design moderne.

L'utilisation et les réglages du téléphone s'effectuent par l'intermédiaire de menus apparaissant sur l'écran de contrôle.

Le BeoCom 2500 est doté d'une fonction permettant d'identifier l'appelant. Les 24 derniers appels reçus sur le téléphone sont mémorisés dans le Journal des Appelants.

Les numéros peuvent être affichés à l'écran en même temps que la date et l'heure de chaque appel.

Le Répertoire électronique permet de mémoriser jusqu'à 121 numéros de téléphones accompagnés des noms ou d'autres informations. La saisie des noms/numéros dans le Répertoire téléphonique se fait de façon simple et progressive puisque le téléphone vous demande automatiquement après chaque appel et via l'écran, si vous souhaitez mémoriser le numéro.

Le BeoCom 2500 peut être équipé d'un module supplémentaire disponible en option qui permet le contrôle à distance du volume de nombreux systèmes audio et vidéo Bang & Olufsen.

INSTALLATION ↓

## INSTALLATION



- Installez les trois piles fournies, dans le compartiment prévu à cet effet, sous de la base.
- Connectez la prise téléphonique à la prise murale.

## PILES

Les piles servent aux fonctions correctes et plus sophistiquées du téléphone. Le répertoire et les réglages mémorisés sont indépendants de l'alimentation par piles et du réseau téléphonique. Débranchez le téléphone avant d'ouvrir le compartiment des piles.


## LE COMBINÉ

Le téléphone est équipé d'un commutateur magnétique qui déconnecte la ligne téléphonique quand le combiné est placé sur sa base comme sur l'illustration. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  si vous souhaitez obtenir une nouvelle tonalité.

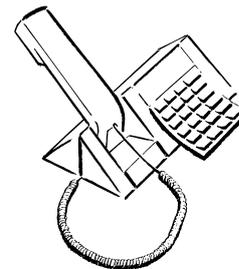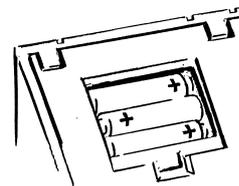


## MAIN LIBRE

Dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone peut être utilisé en étant posé. Pour cela, posez le combiné devant la base et appuyez sur .

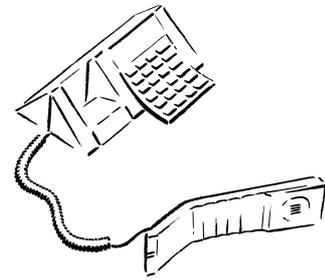

## RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS MENUS

Un récapitulatif des menus se trouve sous le cache situé à l'arrière de la base.

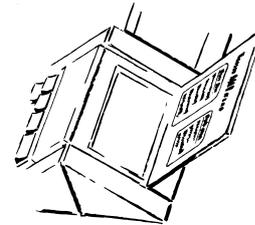



## ÉCRAN SYMBOLES

- P** • Programmation (mémorisation ou correction d'un numéro/nom du répertoire).
- S** • Recherche dans le Répertoire.
-  • Apparaît quand le haut-parleur est commuté.
-  • Clignote quand le microphone est désactivé.
-  • Activé pendant la réception d'un appel.  
• Clignote quand la sonnerie est désactivée.
-  • Clignote quand les piles sont usées.

Il est important de noter que l'écran s'éteint automatiquement quand le téléphone n'est pas utilisé pendant 30 secondes.

ÉCRAN

FONCTIONS DU CLAVIER ↓

## FONCTIONS DU CLAVIER


- Effacer**
- Appuyez sur la touche **Effacer** pour annuler la dernière saisie.
  - L'écran indique la raison pour laquelle l'indicateur lumineux clignote.
  - Permet d'annuler la fonction en cours.
  - Pour commencer la correction des numéros de la liste Rappel et du Journal des Appelants.
- < >**
- Pour passer aux différentes fonctions du menu.
  - Pour chercher dans le Répertoire.
  - Pour chercher dans la liste Rappel ou dans le Journal des Appelants.
  - Pour déplacer le curseur lors de la correction d'un nom ou d'un numéro du Répertoire.
  - Pour ajuster le volume pendant une conversation.
- Menu**
- Pour activer les fonctions et les réglages d'un menu.
- Entrée**
- Pour sélectionner le réglage du menu affiché ou la fonction menu.
  - Pour mémoriser un numéro ou un nom.
- Journal**
- Pour afficher le contenu du Journal des Appelants.
- Mémoire**
- Permet de chercher dans le Répertoire.

- Bis**
- Permet de chercher dans la liste Rappel.
  - Permet d'appeler le numéro affiché.
  - Pour obtenir une pause lors d'un appel.
- Ⓟ**
- Pause**
- Pour connecter ou déconnecter le haut-parleur (combiné décroché).
  - Pour insérer une pause dans un numéro de téléphone (entre la première et la seconde partie d'un numéro).
  - Pour insérer un espace lors de la correction d'un nom ou d'un numéro du Répertoire.
- 0 ... 9, \*, #**
- Pour composer un numéro de téléphone.
  - Pour saisir un nom. Vous sélectionnez les lettres en appuyant sur la touche appropriée une, deux, trois ou quatre fois.
- 🔊**
- Pour commuter ou pas le haut-parleur.
- ↶**
- Pour obtenir une nouvelle tonalité quand le combiné est décroché.
  - Pour suspendre la fonction en cours et effacer l'écran.
- R**
- A utiliser dans le cas d'une utilisation avec un standard.

## INDICATEUR LUMINEUX

L'indicateur lumineux situé sur le devant du téléphone clignote quand une ou plusieurs fonctions sont activées :

- Clignotement lent quand de nouveaux numéros figurent dans le Journal des Appelants.
- Clignotement lent quand des messages sont en attente.
- Clignotement rapide quand une ligne téléphonique parallèle est utilisée.

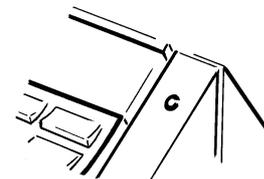

Si vous appuyez sur **Effacer** une ou plusieurs fois, l'écran indique les fonctions activées :

### POUR VOIR LA RAISON POUR LAQUELLE L'INDICATEUR LUMINEUX CLIGNOTE

Le combiné doit être raccroché. Appuyez sur **Effacer** une, deux ou trois fois. *Quand de nouveaux numéros figurent dans le Journal des Appelants, l'écran indique :*

JOURNAL

## Note !

- L'indicateur lumineux ne clignote pas quand l'appel a été intercepté par un répondeur téléphonique.
- La connexion à des fax ou à certains standards a comme effet que l'indicateur lumineux clignote en permanence.

*Quand une ligne téléphonique parallèle est utilisée, l'écran indique :*

LIGNE OCCUPEE

*Pour lire l'indicateur quand il y a des messages :*

MESSAGE ATTEN. \*)

*ou*

MESSAGE:  
nombre des messages \*)

*\*) Dépendant du type d'information reçu par téléopérateur*

INDICATEUR LUMINEUX

DESCRIPTION DU MENU ↓

## DESCRIPTION DU MENU

### MENU PRINCIPAL

MENU        EFFACE MESSAGE  
MENU        CONSERVER  
MENU        CON. & APP. 2  
MENU        FIN & APP. 2  
MENU        LIGNE A 3

MENU 1     MEMO. SAISIR  
MENU 2     EDITER SAISIR  
MENU 3     SUPPR. SAISIR  
MENU 4     SUPPRIMER BIS  
MENU 5     SUPPR. JOURNAL  
MENU 6     NIV. SONNERIE  
MENU 7     MEL. SONNERIE  
MENU✳     CONFIGURATION

### FONCTION

Supprimer l'indicateur de message en attente,<sup>1)</sup>  
Conserver l'appel et faire un autre appel,<sup>2)</sup>  
Conserver l'appel A et prendre l'appel B,<sup>3) 4)</sup>  
Terminer l'appel A et prendre l'appel B,<sup>3) 4)</sup>  
Organiser une conversation à trois avec A et B,<sup>4)</sup>

Mémorisation d'un nouveau nom/numéro  
Modification d'un nom/numéro mémorisé  
Suppression d'un nom/numéro mémorisé  
Suppression des numéros de la liste Rappel  
Suppression des numéros du Journal des Appelants  
Ajustement du niveau de sonnerie  
Sélection d'une mélodie pour la sonnerie  
Réglages spéciaux

## MENU DE CONFIGURATION (SETUP MENU)

SELECTION VOL.	Présélection du volume
CODE OPERATEUR	Mémorisation d'un code opérateur
CONTRASTE	Permet d'ajuster le contraste de l'écran
STANDARD	Permet de mémoriser le préfixe d'une ligne publique
COMPTEUR TEMPS	Permet de régler le temps de compteur
PRESELECTIONS	Pour retrouver les présélections d'origine

<sup>1)</sup> Actif uniquement quand le téléphone n'est pas en ligne et que l'indicateur de message en attente clignote.

<sup>2)</sup> Actif uniquement quand le téléphone est en ligne et qu'il n'y a pas d'appel qui est conservé.

<sup>3)</sup> Actif uniquement quand le téléphone est en ligne et qu'il y a un appel en attente (seuls ces menus sont disponibles).

<sup>4)</sup> Actif uniquement quand le téléphone est en ligne et un appel est conservé (seuls ces menus sont disponibles).

## EMETTRE UN APPEL

Les appels peuvent être passés à partir de :

- Numéros de téléphones composés manuellement.
- Numéros de téléphone du Répertoire.
- Numéros de téléphone de la liste Rappel.
- Numéros de téléphone du Journal des Appelants.

## VOLUME

Pendant un appel, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur. Si vous voulez que tous vos appels démarrent au même niveau de volume, reportez-vous à la rubrique Menu setup d'installation, Présélection du niveau de volume.

## COMPOSER UN NUMÉRO DE TELEPHONE AFFICHÉ

Soulevez le combiné, *ou* appuyez sur   
Appuyez sur **Bis** pour appeler le numéro

## RÉGLAGE DU VOLUME PENDANT UN APPEL

Appuyez sur **>** pour augmenter le volume  
Appuyez sur **<** pour diminuer le volume

## MICROPHONE

Le microphone peut être momentanément désactivé pendant un appel si vous souhaitez parler à quelqu'un dans la pièce sans que votre interlocuteur téléphonique vous entende.

Un signal sonore (bip) indique que le microphone est désactivé.

## HAUT-PARLEUR

Quand le haut-parleur est commuté, les personnes se trouvant dans la pièce peuvent entendre la conversation.

## UTILISATION COURANTE

### POUR DÉSACTIVER LE MICROPHONE

Appuyez sur   *clignote*

### POUR COMMUTER À NOUVEAU LE MICROPHONE

Appuyez sur 

### COMMUTATION DU HAUT-PARLEUR

Appuyez sur   *est activé*

### DÉSACTIVATION DU HAUT-PARLEUR

Appuyez sur 

MESSAGE EN ATTENTE ↓



## **MESSAGE EN ATTENTE (uniquement avec abonnement)**

Avec un abonnement à un système de Messagerie, vos appelants pourront laisser un message à un service de messagerie quand votre ligne est occupée ou que vous ne pouvez pas répondre au téléphone.

Quand il y a de nouveaux messages, l'indicateur lumineux clignote et le numéro de téléphone de la messagerie est mémorisé dans le journal des appelants. Les numéros correspondant aux messages en attente sont toujours marquée d'une ✕ indiquant le nombre d'appels.

Normalement, quand vous avez écouté les messages, l'indicateur de message en attente disparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'effacer manuellement.

**POUR SUPPRIMER L'INDICATEUR DE MESSAGE EN ATTENTE (L'INDICATEUR LUMINEUX CLIGNOTE)**

Appuyez sur **Menu**

Appuyez sur **Entrée**

Appuyez sur **Entrée**

## LE SIGNAL 2'EME APPEL (uniquement avec abonnement)

Quand pendant un appel, une autre personne vous appelle, vous entendez un bip dans le combiné.

POUR PRENDRE UN APPEL EN ATTENTE

Appuyez sur **Menu**

Appuyez sur **Entrée**

CONSERVER

Vous avez maintenant la possibilité de conserver l'appel A et prendre l'appel B.

## APPEL EN ATTENTE

Quand vous laissez un appel en attente, vous disposez des options suivantes :

- CON. & APP. 2  
(conserver l'appel A et prendre l'appel B)
- FIN & APP. 2  
(terminer l'appel A et prendre l'appel B)
- LIGNE A 3  
(organiser une conversation à trois avec A et B)

## TRAITER UN APPEL EN ATTENTE

Appuyez sur **Menu**

< CON. & APP.2 >

Appuyez sur **< >** pour sélectionner les options de votre choix

Appuyez sur **Entrée**

LIGNE A 3

SIGNAL 2'EME APPEL

APPEL EN ATTENTE

MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE (RÉPERTOIRE) ↓

## MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE (RÉPERTOIRE)

Il est possible de saisir immédiatement les numéros de téléphone dans le Répertoire après l'appel au moment où

**MEMO . SAISIR ?** est affiché à l'écran : Vous pouvez grâce à cette fonction constituer progressivement le Répertoire.

Le Répertoire peut mémoriser :

- Les numéros de téléphone saisis manuellement.
- Les numéros de téléphone de la liste Rappel.
- Les numéros de téléphone du Journal des Appelants.

Le BeoCom 2500 peut mémoriser jusqu'à 121 numéros de téléphone et noms. Chaque nom peut regrouper jusqu'à 16 lettres ou caractères et chaque numéro peut avoir jusqu'à 40 chiffres.

## MÉMORISATION APRÈS UN APPEL

Appuyez sur **Entrée**  
Saisissez le nom (voir ci-dessus à la rubrique Saisie des Noms)  
Appuyez sur **Entrée**

```
MEMO . SAISIR  
<numero>
```

```
SAISIR NOM          P  
<numero>
```

```
MEMORISE  
<nom> : <numero>    S
```

## MÉMORISER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE AFFICHÉ

Pour saisir le numéro de téléphone ou récupérer le numéro sur la liste Rappel ou sur le Journal des Appelants

Appuyez sur **Entrée**  
Saisissez le nom  
Appuyez sur **Entrée**

```
SAISIR NOM_        P  
<numero>
```

```
MEMORISE  
<nom> : <numero>
```

Si votre téléphone est connecté à un standard, nous vous recommandons de consulter le chapitre STANDARD avant de mémoriser des numéros dans votre Répertoire.

#### **Saisie des noms :**

- Appuyez sur les différentes touches pour faire apparaître successivement les lettres et les chiffres.
- Si deux lettres se trouvent sur la même touche : attendez deux secondes ou appuyez sur ➤ après avoir appuyé sur la première lettre.
- Pour saisir un espace : Appuyez sur **Pause**.
- Pour supprimer un caractère : Appuyez sur **Effacer**.

Pour supprimer une saisie : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Effacer** jusqu'à ce que l'écran soit éteint.

Quand il ne reste plus d'espace disponible dans le répertoire, l'écran indique \*\*\*\*\*PLEIN\*\*\*\*\*. Il est possible de supprimer un numéro de téléphone existant avant de saisir un nouveau numéro.

## CHERCHER DANS LE RÉPERTOIRE POUR PROCÉDER A UN APPEL

Les noms du Répertoire sont ainsi classés :

- Les numéros sans nom
- Les noms commençant par &-./
- Les noms commençant par des numéros
- Les noms classés par ordre alphabétique (Ä, Ö, Ü, Æ, Ø, Å à la fin).
- A chaque lettre, le dernier nom et numéro appelé est placé en premier, l'avant-dernier nom et numéro est en deuxième position et ainsi de suite.

Si un numéro comporte plus de 16 caractères seuls les 15 premiers caractères sont affichés et le symbole > figure en dernière position.

## CHERCHER DANS LE RÉPERTOIRE QUAND LE COMBINÉ EST ACCROCHÉ

Appuyez sur > pour rechercher plus loin

Appuyez sur < pour rechercher avant

## RECHERCHE À PARTIR D'UNE INITIALE

Appuyez sur **Mémoire**

SAISIR LETTRE\_

S

Appuyez sur la première lettre du nom

*Le premier nom comprenant la lettre initiale saisie apparaît*

Appuyez sur >

*Poursuivez la recherche jusqu'à ce que le nom et le numéro soient affichés*

Soulevez le combiné ou appuyez sur 

Appuyez sur **Bis** pour appeler le numéro

## MODIFIER DANS LE REPERTOIRE

Vous pouvez modifier un nom et numéro du Répertoire en :

- ajoutant un caractère.
- en remplaçant un caractère.
- en supprimant un caractère à l'aide de **Effacer**.
- en insérant un espace avec **Pause**.

Quitter la fonction de modification :

Appuyez et maintenez la touche **Effacer** jusqu'à ce que l'écran soit éteint.

CHERCHER LE REPERTOIRE

## MODIFIER UN NOM ET NUMÉRO DU RÉPERTOIRE

Localisez la saisie recherchée en vous aidant des instructions

Cherchez dans le Répertoire

Appuyez sur **Menu, 2**

```
MENU 2  
<EDITER SAISIR >
```

Appuyez sur **Entrée**

Déplacez le curseur à l'aide de **< >** jusqu'à l'endroit où vous voulez effectuer une modification

Modifiez le nom et le numéro

Appuyez sur **Entrée**

```
MEMORISE  
<nom>: <numero> S
```

MODIFIER LE REPERTOIRE

SUPPRIMER LE REPERTOIRE ↓

## SUPPRIMER DANS LE REPERTOIRE

Pour sortir de la fonction d'annulation :  
Appuyez sur **Effacer**.

### SUPPRESSION D'UN NOM ET NUMÉRO DU RÉPERTOIRE

Localisez la saisie recherchée en vous aidant des instructions

Cherchez dans le Répertoire

Appuyez sur **Menu, 3**

```
MENU 3  
<SUPPR. SAISIR >
```

Appuyez sur **Entrée**

```
SUPPR. SAISIR?  
<nom>: <numero>
```

Appuyez sur **Entrée**

```
SUPPRIME  
<nom>: <numero> S
```

La rubrique est maintenant supprimée et vous voyez apparaître le prochain nom et numéro du Répertoire.



## RAPPEL

Le BeoCom 2500 mémorise les 24 derniers numéros de téléphone composés sur le téléphone.

Les numéros de la liste Rappel peuvent être mémorisés dans le Répertoire. Voir Mémoire du téléphone.

Pour éviter les erreurs quand vous utilisez un service téléphone, les numéros composés après ✕ et # ne sont pas mémorisés dans la liste Rappel.

## CHERCHER DANS LA LISTE RAPPEL AVEC LE COMBINÉ ACCROCHÉ

Appuyez sur **Bis**  
Appuyez sur **< >**, *ou* sur **Bis** pour chercher le numéro dans la liste Rappel  
Soulevez le combiné *ou* appuyez sur **📞**  
Appuyez sur **Bis** pour appeler le numéro

## CHERCHER DANS LA LISTE RAPPEL AVEC LE COMBINÉ DÉCROCHÉ

Appuyez sur **↶** et maintenez la touche  
Appuyez sur **Bis** pour chercher le numéro  
Relâchez **↶**  
Appuyez sur **Bis** pour appeler le numéro

## MODIFIER ET APPELER UN NUMERO DE LA LISTE RAPPEL

Appuyez sur **Bis**, une ou plusieurs fois pour trouver le numéro

Appuyez sur **Effacer**

numero

Appuyez sur **< >** pour trouver le chiffre que vous voulez corriger

Corrigez le chiffre

Soulevez le combiné

## SUPPRIMER LES NUMÉROS DE RAPPEL

Appuyez sur **Menu, 4**

MENU 4

<SUPPRIMER BIS >

Appuyez sur **Entrée**

SUPPRIMER BIS?

Appuyez sur **Entrée**

SUPPRIME  
BIS

Note ! Tous les numéros de Rappel sont supprimés.

RAPPEL

IDENTIFICATION DE L'APPELANT ↓

## IDENTIFICATION DE L'APPELANT (uniquement avec abonnement)

Le BeoCom 2500 permet d'identifier l'appelant de sorte que vous voyez le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle. Le numéro est affiché sur l'écran dès que le téléphone commence à sonner. Si le numéro est déjà mémorisé dans le répertoire du téléphone, le nom s'affiche également.

Les derniers 24 appels reçus par le téléphone sont mémorisés dans le Journal des Appelants. L'indicateur lumineux clignote quand le téléphone a reçu des appels auxquels il n'a pas été répondu. Les numéros peuvent être affichés sur l'écran ainsi que la date et l'heure de l'appel si le réseau le permet.

S'il y a eut plusieurs appels émanant du même numéro, l'écran indique l'heure et la date de l'appel le plus récent. Le nombre d'appels émis par ce numéro est aussi indiqué (max. 9).

## RECHERCHER DANS LE JOURNAL DES APPELANTS ET PROCÉDER A UN APPEL

Appuyez sur **Journal**

1→BANG & OLUFSEN \*  
10:55 31-05-99

Appuyez sur **< >** pour chercher le numéro dans le Journal des Appelants

Soulevez le combiné *ou* appuyez sur **📞**

Appuyez sur **Bis** pour appeler le numéro

Les nouveaux numéros d'appelants et les numéros correspondant à des messages par une ✖.

Les numéros de téléphone du Journal des Appelants peuvent être mémorisés dans le Répertoire. Voir Mémoire du téléphone (Répertoire).

Note ! L'identification de l'appelant n'est normalement pas possible quand le téléphone est connecté à un standard.

Dans certains cas, la fonction d'identification de l'appelant n'est pas disponible. Dans ce cas, la société téléphonique transmet les codes d'informations qui apparaissent sur l'écran de la façon suivante :

*Message apparaissant quand l'appel émane d'un numéro confidentiel :*

1→ANONYME

*Message apparaissant quand l'appel provient d'un numéro non listé :*

1→P B RESEAU

#### SUPPRESSION DE NUMEROS DU JOURNAL DES APPELANTS

Appuyez sur **Menu, 5**

MENU 5  
<SUPPR. JOURNAL>

Appuyez sur **Entrée**

SUPPR. JOURNAL?

Appuyez sur **Entrée**

SUPPRIME  
JOURNAL

Note ! Tous les numéros du Journal des Appelants sont supprimés.

## UTILISATION DE LA TOUCHE PAUSE

Si quand vous composez un numéro, vous devez attendre une nouvelle tonalité avant de composer la seconde partie du numéro, vous pouvez insérer une pause. Dans ce cas, la pause doit être insérée au moment où vous saisissez le numéro dans le Répertoire.

Il se peut qu'une tonalité supplémentaire soit nécessaire pour les services de téléphone et pour les numéros comportant un numéro de poste.

Si deux pauses ou plus sont mémorisées, le numéro de poste est transmis automatiquement.

Appuyez sur **Pause** deux fois pour obtenir une pause d'une seconde. Chaque pression supplémentaire sur la touche **Pause** ajoute une pause supplémentaire d'une seconde.

Il se peut que vous deviez essayer pour savoir quelle est la longueur de pause qui convient. Ce temps de pause peut varier d'un appel à un autre.

## MÉMORISATION AVEC UNE PAUSE

Appuyez sur **Menu**

```
MENU 1  
< MEMO. SAISIR >
```

Appuyez sur **Entrée**

```
ENTR. LIBRES:121 P  
SAISIR NUMERO_
```

Composez la première partie du numéro de téléphone

Appuyez sur **Pause**

Composez la seconde partie du numéro de téléphone

Appuyez sur **Entrée**

```
SAISIR NOM_ P  
<numero>
```

Saisissez le nom

Appuyez sur **Entrée**

```
MEMORISE  
<nom>:<numero>
```

## COMPOSER UN NUMÉRO COMPORTANT UNE PAUSE MÉMORISÉE

Dans le cas où un numéro de téléphone du Répertoire ou de la liste Rappel est affiché

Soulevez le combiné *ou* appuyez sur 

Appuyez sur **Bis** (la 1ère partie du numéro de téléphone est transmise)

Attendez la tonalité

Appuyez sur **Bis** (la seconde partie du numéro est transmise)

## SONNERIE

Vous pouvez sélectionner quatre niveaux de sonnerie :

- FAIBLE
- MOYEN
- FORT
- OFF

Pendant la sélection, vous pouvez entendre les différents niveaux en appuyant d'abord sur .

La sonnerie propose 8 mélodies :

- LENT 1...4
- RAPIDE 1...4

Pendant la sélection de la sonnerie, vous pouvez entendre les différentes sonneries en appuyant d'abord sur .

UTILISATION DE LA TOUCHE PAUSE

## SÉLECTION DU NIVEAU DE SONNERIE

Appuyez sur **Menu, 6**

MENU 6  
<NIV. SONNERIE >

Appuyez sur **Entrée**

NIV. SONNERIE  
< FORT >

Appuyez sur **< >** pour sélectionner le réglage de votre choix

Appuyez sur **Entrée**

MEMORISE  
MOYEN

## SÉLECTION DE LA MÉLODIE DE SONNERIE

Appuyez sur **Menu, 7**

MENU 7  
<MEL. SONNERIE >

Appuyez sur **Entrée**

MEL. SONNERIE  
< LENT 1 >

Appuyez sur **< >** pour saisir la sélection de votre choix

Appuyez sur **Entrée**

MEMORISE  
RAPIDE 2

SONNERIE

MENU SETUP D'INSTALLATION ↓

## MENU SETUP D'INSTALLATION

### PRÉSELECTION DU NIVEAU DE VOLUME

Vous pouvez préréglager le téléphone pour que toutes les communications démarrent au même niveau de volume :

#### PRÉRÉGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur **Menu, \***

```
MENU *  
<CONFIGURATION >
```

Appuyez sur **Entrée**

```
CONFIGURATION  
<SELECTION VOL.>
```

Appuyez sur **>** jusqu'à ce que **SELECTION VOL.** soit affiché sur l'écran

Appuyez sur **Entrée**

```
SELECTION VOL.  
< OFF >
```

Appuyez sur **< >** jusqu'à ce que **0N** soit affiché sur l'écran

Appuyez sur **Entrée**

```
SELECTION VOL.  
< ==■===== >
```

Appuyez sur **< >** pour sélectionner le volume de votre choix

Appuyez sur **Entrée**

```
MEMORISE  
=====■=====
```

## POUR AJUSTER LE CONTRASTE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur	<b>Menu, ✕</b>	MENU * <CONFIGURATION >
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	CONFIGURATION <SELECTION VOL.>
Appuyez sur	<b>&gt;</b> jusqu'à ce que	CONTRASTE soit affiché sur l'écran.
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	CONTRASTE < ==■===== >
Appuyez sur	<b>&lt; &gt;</b> pour sélectionner le réglage de votre choix.	
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	MEMORISE =====■==

## SÉLECTION DE LA DURÉE DE CLIGNOTEMENT (TIMED LOOP BREAK)

La durée correcte de clignotement varie en fonction du type d'opérateur. Elle est normalement présélectionnée à l'usine.

- 100 millisecondes
- 270 millisecondes
- 400 millisecondes

Appuyez sur	<b>Menu, ✕</b>	MENU * <CONFIGURATION >
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	CONFIGURATION <SELECTION VOL.>
Appuyez sur	<b>&gt;</b> jusqu'à ce que	COMPTEUR TEMPS soit affiché sur l'écran
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	COMPTEUR TEMPS < 100 MSEC >
Appuyez sur	<b>&lt; &gt;</b> pour sélectionner le réglage de votre choix	
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	MEMORISE 270 MSEC

## CODE OPÉRATEUR

Le code opérateur sert quand vous voulez émettre un appel en passant par un télé-opérateur différent. Quand vous appelez un numéro, le BeoCom 2500 insère automatiquement ce code quand il a été mémorisé dans le téléphone.

Le téléopérateur alternatif peut être choisi sous certaines conditions :

- Sans condition. Dans ce cas, le télé-opérateur alternatif est sélectionné pour tous les appels.
- L'opérateur alternatif est sélectionné pour les appels dont les numéros commencent par le même groupe de chiffres.
- L'opérateur alternatif est sélectionné pour les appels correspondant à tous les autres numéros que ceux commençant par un groupe de chiffres donnés.

## POUR MÉMORISER UN CODE OPÉRATEUR POUR TOUS LES APPELS

Appuyez sur **Menu, \***

MENU \*  
<CONFIGURATION >

Appuyez sur **Entrée**

CONFIGURATION  
<SELECTION VOL.>

Appuyez sur **>** jusqu'à ce que **CODE OPERATEUR** soit affiché sur l'écran.

Appuyez sur **Entrée**

CODE OPERATEUR:

Saisissez le code opérateur (par ex. 1010)

Appuyez sur **Entrée**

MEMORISE  
CODE OPERATEUR

## MÉMORISER UN CODE OPÉRATEUR POUR LES NUMÉROS COMMENÇANT PAR UN MÊME GROUPE DE CHIFFRES

Appuyez sur **✖**, pour diviser chaque groupe.

Exemple :

- 1010 **✖** 00 pour tous les appels internationaux ou
- 1010 **✖** 001 **✖** 004 pour les pays commençant par 001 et 004.

Appuyez sur **Menu, ✖**

```
MENU *  
<CONFIGURATION >
```

Appuyez sur **Entrée**

```
CONFIGURATION  
<SELECTION VOL.>
```

Appuyez sur **>** jusqu'à ce que **CODE OPERATEUR** soit affiché à l'écran.

Appuyez sur **Entrée**

```
CODE OPERATEUR:  
_
```

Saisissez

le code opérateur, puis **✖**, suivi du groupe de chiffres en fonction de votre choix.

Appuyez sur **Entrée**

```
MEMORISE  
CODE OPERATEUR
```

## MÉMORISER UN CODE OPÉRATEUR POUR TOUS LES NUMÉROS AUTRES QUE CEUX COMMENÇANT PAR UN GROUPE DONNÉ DE CHIFFRES

Appuyez sur **‡**, pour diviser chaque groupe.

Exemple :

- 1010 **‡** 97 **‡** 98 pour appeler tous les autres numéros ne commençant pas par 97 et 98.

Appuyez sur **Menu, ✖**

```
MENU *  
<CONFIGURATION >
```

Appuyez sur **Entrée**

```
CONFIGURATION  
<SELECTION VOL.>
```

Appuyez sur **>** jusqu'à ce que **CODE OPERATEUR** soit affiché à l'écran.

Appuyez sur **Entrée**

```
CODE OPERATEUR:  
_
```

Saisissez

le code opérateur, puis **‡**, suivi par le groupe de chiffres correspondant à votre choix.

Appuyez sur **Entrée**

```
MEMORISE  
CODE OPERATEUR
```

## STANDARD

Si votre BeoCom 2500 est connecté à un standard, vous devez mémoriser le code standard pour assurer un fonctionnement correct du code opérateur.

Par ailleurs, il est souvent nécessaire de saisir une pause entre le code standard et le numéro de téléphone.

Le BeoCom 2500 insère cette pause automatiquement dès lors qu'elle a été mémorisée dans le téléphone avec le code standard.

Si la touche **R** est utilisée pour rappeler, les numéros composés ultérieurement ne seront pas mémorisés dans la liste Rappel.

## MÉMORISATION D'UN CODE STANDARD

Appuyez sur	<b>Menu, *</b>	MENU * <CONFIGURATION >
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	CONFIGURATION <SELECTION VOL.>
Appuyez sur	<b>&gt;</b> jusqu'à ce que	STANDARD soient affichés à l'écran
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	STANDARD < NON >
Appuyez sur	<b>&lt; &gt;</b> jusqu'à ce que	OUI soit affiché sur l'écran
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	STANDARD CODE ACCESS: _
Saisissez	le code	PAUSE
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	< ATTENDRE >
Appuyez sur	<b>&lt; &gt;</b> pour sélectionner la pause nécessaire *)	
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	MEMORISE STANDARD

*\*) La pause entre le préfixe et le numéro de téléphone peut durer entre une et douze secondes ou vous pouvez aussi saisir un arrêt ( ATTENDRE ou PAS DE PAUSE ).*

## SUPPRIMER LE CODE STANDARD MÉMORISÉ

Appuyez sur	<b>Menu, ✖</b>	MENU * <CONFIGURATION >
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	CONFIGURATION <SELECTION VOL.>
Appuyez sur	<b>&gt;</b> jusqu'à ce que	STANDARD soit affiché sur l'écran
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	STANDARD < OUI >
Appuyez sur	<b>&lt; &gt;</b> jusqu'à ce que	NON soit affiché sur l'écran
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	MEMORISE NON

## EFFACER ET REACTIVER

Cette fonction supprime tous les noms et numéros du Répertoire et tous les réglages mémorisés reprendront les pré-sélections, à l'exception toutefois du code opérateur.

Appuyez sur	<b>Menu, ✖</b>	MENU * <CONFIGURATION >
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	CONFIGURATION <SELECTION VOL.>
Appuyez sur	<b>&gt;</b> jusqu'à ce que	PRESELECTIONS soient affichés à l'écran
Appuyez sur	<b>Entrée</b>	PRESELECTIONS < NON >
Appuyez sur	<b>&lt; &gt;</b> pour sélectionner la fonction de votre choix	CONFIGURATION PRESELECTIONS

## INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Symptôme	Cause possible	Correction
Les messages écran clignotent  .	Les piles sont usées.	Installez de nouvelles piles.
La sonnerie ne fonctionne pas.	La sonnerie est désactivée.	Activez la sonnerie.
La fonction Rappel ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le préfixe n'est pas mémorisé (standard).</li><li>• Une pause entre la première et la seconde partie du numéro de téléphone n'a pas été mémorisée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voir la rubrique Standard.</li><li>• Voir la rubrique Utilisation de la touche pause.</li></ul>
La fonction Identification de l'appelant ou d'autres fonctions spéciales ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous n'êtes pas abonné au service Identification de l'appelant.</li><li>• Les piles ne sont pas installées, mal installées ou usées.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez l'opérateur téléphonique pour souscrire un contrat.</li><li>• Vérifiez que les piles sont bien installées et qu'elles ne sont pas usées.</li></ul>

## INFORMATION TECHNIQUE

### INSTALLATION ET NETTOYAGE

Ne pas installer le téléphone dans une pièce poussiéreuse ou sale et ne pas l'exposer à une humidité excessive.

Pour nettoyer le téléphone, utilisez un chiffon doux trempé dans de l'eau contenant quelques gouttes d'un produit nettoyant doux.

### CARACTÉRISTIQUES

Alimentation

Piles

Température ambiante

Humidité relative

Téléphone

Ecran

Par le biais du réseau téléphonique

3 x 1.5 V type AAA

Entre -25°C et +55°C

Entre 0°C et +55°C

Entre 15% et 95%

*Cher Client,*

*Nous attachons un intérêt tout particulier à vos besoins en tant qu'utilisateur de nos produits et nous les prenons en considération lors de leur conception et de leur processus de développement. Nous nous efforçons par ailleurs de faire des produits aussi simples qu'agréables à utiliser.*

*N'hésitez donc pas à nous faire part de votre expérience avec votre téléphone Bang & Olufsen. Quelques mots sur vos impressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pourront nous aider dans les efforts que nous mettons en oeuvre en permanence afin d'améliorer nos produits.*

*Merci !*

*Veillez adresser votre courrier à :*      *Bang & Olufsen Telecom a/s*  
*Customer Service*  
*Kjeldsmarkvej 1*  
*DK-7600 Struer*  
*Dänemark*

*ou votre fax à :*      *Bang & Olufsen Telecom a/s*  
*Customer Service*  
*+45 96 84 44 01*

*ou votre e-mail à :*      *telecom@bang-olufsen.dk*

*[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)*



