

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen i det daglige.

Det lette og formriktige røret samt vippestastene på det brukervennlige tastaturet gir mulighet for optimal betjening.

BeoCom 2500 har innebygget **Hvem Ringer** funksjon, slik at De i displayet kan se, hvem som ringer. Telefonen lagrer de siste 24 telefonnumre, som har vært til telefonen. Numrene kan fås frem i displayet, og samtidig vises dato og klokkeslett for anropet.

Den innebygde Telefonboken har plass til 121 telefonnumre med navn eller evt. andre opplysninger. Det er lett å opprette Telefonboken etterhvert, fordi telefonen automatisk, via displayet, spør, om nummeret skal legges inn etter samtalen.

BeoCom 2500 kan utbygges med et fjernbetjeningsmodul, slik at De lett og praktisk kan regulere lydstyrken på en rekke Bang & Olufsen audio, video- og A/V systemer.

INSTALLASJON ↓

INSTALLASJON

- Sett de tre medfølgende batterier på plass (på undersiden av telefonen).
- Koble telefonkontakten i veggen.


BATTERIER



Batteriene brukes til telefonens spesialfunksjoner. Den innebygde Telefonboken og de lagrede innstillinger er uavhengig av strømforsyning fra batterier og telefonnett.

Ta telefonkontakten ut av veggkontakten, før De åpner batteridekslet.


RØRETS PLASSERING


Telefonen har en innebygget magnetbryter, som bryter linjen når De plasserer røret i telefonen slik tegningen viser.

Hvis De ønsker en ny summetone uten å legge på røret, tast  .

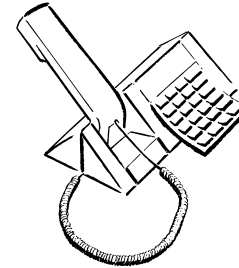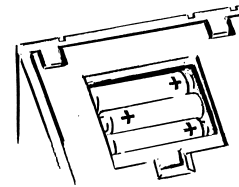


HÅNDFRI BRUK

Under normale samtaleforhold kan telefonen brukes uten å holde røret. Legg røret av slik tegningen viser og tast  .

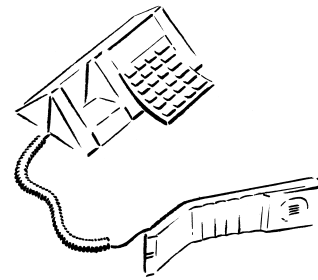

MENYOVERSIKT

På innersiden av klaffen på telefonens bakside finnes det en menyoversikt.

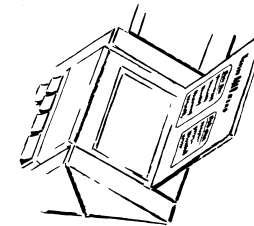

DISPLAY

Symboler i displayet:

- P** • Programmering (koding eller endring av nummer og navn i Telefonboken).
- S** • Søking i Telefonboken.
- 🔊** • Er tent, når høytaler er benyttet.
- 🔇** • Blinker, når mikrofonen er avbrutt.
- 🔔** • Er tent under tilringing.
• Blinker, når toneringen er frakoblet.
- 🔋** • Blinker, når batteriene bør skiftes.

NB: Hvis telefonen ikke har vært i bruk i 30 sekunder slukker displayet automatisk.

DISPLAY

TASTEFUNKSJONER ↓

TASTEFUNKSJONER


- Slett**
- Sletter siste inntasting.
 - Viser i displayet, hvorfor indikatorlampen blinker.
 - Avbryter pågående funksjon.
 - Starter redigering av numre fra Repeter og Hvem ringer listen.
- < >**
- Skifter mellom menyinnstillinger.
 - Søker i Telefonboken.
 - Blar i Repeterlisten og Hvem Ringer listen.
 - Flytter markøren ved redigering i nummer/navn.
 - Endrer lydstyrken under samtale.
- Meny**
- Aktiverer menydialogen.
- Tast inn**
- Velger menyvalg og menyfunksjon.
 - Koder nummer og navn.

Vis nr	<ul style="list-style-type: none"> • Viser innholdet i Hvem Ringer listen.
Søk	<ul style="list-style-type: none"> • Søker i Telefonboken.
Repeter	<ul style="list-style-type: none"> • Blar i Repeterlisten. • Oppkall av det viste nummer i displayet. • Utløser pause ved anrop.
⌋	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrofonen fra- og tilkobles (røret løftet av).
Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Setter inn pause mellom 1. og 2. del av et telefonnummer. • Setter inn mellomrom ved redigering av Telefonbok.
0 ... 9, *, #	<ul style="list-style-type: none"> • Inntasting av telefonnumre. • Inntasting av navn. På hver tast finnes 3-4 bokstaver, som ved gjentatte trykk skifter mellom de viste bokstaver.
🔊	<ul style="list-style-type: none"> • Høytaler til- og frakobles.
↵	<ul style="list-style-type: none"> • Gir ny summetone, når røret er løftet av. • Avbryter pågående funksjoner og sletter displayet.

INDIKATORLAMPE

Indikatorlampen foran på telefonen blinker, når en eller flere av følgende funksjoner er aktivert:

- Blinker langsomt, når det er ubesvarte nummer i Hvem Ringer listen.
- Blinker langsomt, når en melding venter.
- Blinker hurtigt, når en telefon på samme linje er opptatt.

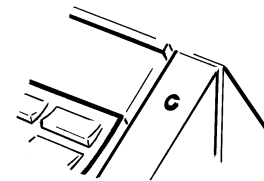

Ved å trykke på **Slett** en eller flere ganger viser en tekst i displayet, hvilken av funksjonene som er aktivert.

SE HVORFOR INDIKATORLAMPEN BLINKER

Røret skal være lagt på.

Tast **Slett**
en, to eller tre
ganger

Displayvisning ved nye nummer i Hvem Ringer listen:

VIS NR

NB!

- Indikatorlampen blinker ikke, hvis anropet besvares av en telefonsvarener.
- Oppkopling etter telefaxmaskiner og visse hussentraler gjør at indikatorlampen alltid blinker.

INDIKATORLAMPE

Displayvisning når paralleletelefon er i bruk:

LINJE OPPTATT

Displayvisning når det er meldinger fra sentralen: *)

MELDING VENTER

eller

MELDINGER:
antall beskjeder *)

*) Avhengig av hvilken type informasjon, som mottas fra "mailboxen" (sentralen).

MENYOVERSIKT ↓

MENYOVERSIKT

HOVEDMENY FUNKSJON

1) MENY	SLETT MELDING	
2) MENY	HOLD	
3) MENY	HOLD & BYTT	
3) MENY	AVSLUTT & BYTT	
3) MENY	3 PÅ LINJEN	
MENY 1	LAGRE NAVN/NR	Innkoding av nytt navn og nummer.
MENY 2	ENDRE NAVN/NR	Endring av innkodet navn og nummer.
MENY 3	SLETT NAVN/NR	Sletting av innkodet navn og nummer.
MENY 4	SLETT REPETER	Sletting av telefonnumrene i Repeter listen.
MENY 5	SLETT VIS NR	Sletting av telefonnumrene i Hvem Ringer listen.
MENY 6	RINGE-VOLUM	Innstilling av toneringerens lydnivå.
MENY 7	RINGE-MELODI	Innstilling av toneringerens melodi.
MENY ✕	OPPSETT-MENY	Spesialinnstillinger.

- 1) Kun aktiv når Melding Venter Indikator blinker.
- 2) Kun aktiv når røret er løftet av og det ikke er en samtale parkert.
- 3) Kun aktiv når røret er løftet av og det er en samtale parkert (kun disse menyer er til rådighet).

OPPSETT-MENY

FAST VOLUM

OPERATØR KODE

KONTRAST

HUSSENTRAL

SLØYFEBR. TID

SLETT ALT

FUNKSJON

Innstilling av forvalgt lydstyrke.

Innkoding av operatørkode.

Justering av displaykontrast.

Innkoding av bykode og pauser ved bruk av hussentraler.

Innkoding av sløyfebrytertid.

Slett og nullstill alle innstillinger. NB! Alle numrene i Telefonboken slettes.

RING

Telefonnumre som kan ringes opp:

- Manuelt inntastede telefonnumre.
- Telefonnumre fra den elektroniske Telefonboken.
- Telefonnumre fra Repeter.
- Telefonnumre fra Hvem Ringer.

LYDSTYRKE

RING NUMMERET I DISPLAYET

Løft røret *eller* tast 

Tast **Repeter**

ENDRING AV LYDSTYRKE UNDER SAMTALE

Tast **>** for høyere lydstyrke.

Tast **<** for lavere lydstyrke.

MIKROFON

Mikrofonen kan midlertidig frakobles under samtalen, så samtalepartneren ikke kan høre Dem og Deres omgivelser.

Når mikrofonen er frakoblet, indikeres det ved et pip.

MIKROFON FRAKOBLES

Tast 

 blinker.

MIKROFON TILKOBLES

Tast 

HØYTTALER


Flere personer kan lytte med under samtalen, når høyttaler er tilkoblet.

HØYTTALER TILKOBLES

Tast 

 er tent.

HØYTTALER FRAKOBLES

Tast 

DAGLIG BRUK

MELDING VENTER ↓

MELDING VENTER (kun abonnement)

Indikatorlampen blinker når det er nye meldinger. Telefonnummeret gjemmes i Hvem Ringer listen. Melding Venter numre markeres alltid med en ✕ foran det tall, som indikerer antallet av oppkall.

Normalt vil indikatoren for Melding Venter bli slettet automatisk fra sentralen. Hvis dette ikke skjer, kan De slette blink i indikatorlampen manuelt:

SLETT MELDING VENTER INDIKATOR (BLINK I INDIKATORLAMPEN)

Tast **Meny** en eller to ganger inntil SLETT MELDING vises i displayet.

Tast **Tast inn**

SLETT MELDING?

Tast **Tast inn**

SLETTET
MELDING VENTER

OPPKALL VENTER

Hvis det under samtale ringer ennå en person (oppkall B), vil De høre et pip i røret. Samtidig kan De se telefonnummeret i displayet (hvis nummer og navn er gjemt vises navnet).

De har nå 3 muligheter:

- **HOLD & BYTT**
(hold oppkall A – bytt til oppkall B)
- **AVVIS OPPKALL**
(avvis oppkall B – fortsett oppkall A)
- **AVSLUTT & BYTT**
(avslutt oppkall A – bytt til oppkall B)

BETJENING AV ET NYTT OPPKALL VENTER

Tast **< >** for å velge den ønskede funksjon.

Tast **Tast inn**

PARKERT
navn: nummer

OPPKALL PARKERT

Hvis De har satt et oppkall i venteposisjon, har De følgende muligheter:

- **HOLD & BYTT**
(hold oppkall A – bytt til oppkall B)
- **AVSLUTT & BYTT**
(avslutt oppkall A – bytt til oppkall B)
- **3 PÅ LINJEN**
(før en 3-parts samtale med A og B)

BETJENING AV ET PARKERT OPPKALL

Tast **Meny**

navn
< HOLD & BYTT >

Tast **< >** for å velge den ønskede innstilling.

Tast **Tast inn**

PARKERT
navn:nummer

OPPKALL VENTER

OPPKALL PARKERT

TELEFONENS HUKOMMELSE ↓

TELEFONENS HUKOMMELSE

Det telefonnummer De har ringt opp til, kan legges inn i Telefonboken umiddelbart etter samtalen, når

LAGRE NAVN/NR? vises i displayet. På denne måte kan Telefonboken bygges opp etterhvert.

Telefonnumre som kan legges inn i Telefonboken:

- Manuelt inntastede telefonnumre.
- Telefonnumre fra Repeter.
- Telefonnumre fra Hvem Ringer.

BeoCom 2500 kan lagre opp til 121 telefonnumre med tilhørende navn. Hvert navn kan inneholde 16 bokstaver eller tegn. Numrene kan inneholde 40 sifre.

Hvis telefonen er tilkopleet en hussentral anbefales det å se i avsnittet HUSSENTRAL før innkoding.

INNKODING ETTER SAMTALE

Tast **Tast inn**
Tast inn navnet
Tast **Tast inn**

```
TALETID: 0:00
LAGRE NAVN/NR?
TAST INN NAVN_      P
<nummer>
LAGRET
<navn>:<nummer>    S
```

INNKODING AV ET TELEFONNUMMER VIST I DISPLAYET

Tast inn telefonnummeret, *eller*
hent det ønskede nummer fra Repeter eller
Hvem Ringer.

Tast **Tast inn**
Tast inn navnet
Tast **Tast inn**

```
TAST INN NAVN_      P
<nummer>
LAGRET
<navn>:<nummer>    S
```


Inntasting av navn:

- Trykk flere ganger på hver tast for å velge de viste bokstaver og tall.
- To bokstaver fra samme tast: Vent i 2 sekunder eller tast > etter første bokstav.
- Mellomrom: Tast **Pause**.
- Slett: Tast **Slett**.

Nullstill innkoding: Hold **Slett** nede til displayet er tomt.

Når Telefonboken er fylt opp, viser displayet *****FULL*****.

For å få plass til en ny innkoding, skal et eksisterende nummer og navn først slettes.

SØKING I TELEFONBOKEN

Navn og numre i Telefonboken er ordnet etter:

- Innkodings uten navn
- Navn som starter med & - . /
- Navn som starter med sifre
- Navn i alfabetisk orden (med Ä Ö Ü Æ Ø Å til slutt).
- Under hver bokstav plasseres det sist brukte navn og nummer på 1. plassen, det nestsist brukte på 2. plassen osv.

Hvis et nummer er lengre enn 16 sifre, vises kun de første 15 sifre.

På 16. plassen vises et > tegn.

SØKING I TELEFONBOKEN med pålagt rør.

Tast > for å søke fremover.

Tast < for å søke bakover.

SØKING PÅ FØRSTE BOKSTAV med pålagt eller avløftet rør.

Tast **Søk**

TAST BOKSTAV_ S

Tast 1. bokstav i det ønskede navn

Første navn med den inntastede bokstav vises i displayet.

Tast >

Søk fremover inntil det ønskede navn/nummer vises.

Tast evt. ny søkebokstav.

REDIGERING

Et navn og nummer i telefonboken kan redigeres ved å:

- tilføye tegn.
- overskrive tegn.
- slette tegn med **Slett**.
- sette inn mellomrom med **Pause**.

Nullstill redigering:

Hold **Slett** nede til displayet er tomt.

REDIGERING AV ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOKEN

Søk frem til det ønskede navn og nummer.

Tast **Meny, 2**

MENY 2
< ENDRE NAVN/NR >

Tast **Tast inn**

Flytt markøren med < > til den ønskede plassering.

Rediger i navn og nummer.

Tast **Tast inn**

LAGRET
<navn>: <nummer> S

SØKING I TELEFONBOKEN

REDIGERING

SLETNING ↓

SLETTING

SLETTING AV ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOKEN

Søk frem til det ønskede navn og nummer.

Tast **Meny, 3**

```
MENY 3  
< SLETT NAVN/NR>
```

Tast **Tast inn**

```
SLETT NAVN/NR?  
<navn>:<nummer>
```

Tast **Tast inn**

```
SLETTET  
<navn>:<nummer> S
```

Neste navn og nummer i Telefonboken vises.

Gjør om sletting:

Tast **Slett**

REPETER

BeoCom 2500 har en Repeterfunksjon som husker de siste 24 anrop som er foretatt fra telefonen.

Repeternumre kan legges inn i Telefonboken. Se TELEFONENS HUKOMMELSE.

SØKE I REPETERLISTEN med pålagt rør.

Tast **Repeter**

Tast < > for å søke i Repeterlisten.

SØKE I REPETERLISTEN med avløftet rør.

Trykk ↙ og hold tasten nede.

Tast **Repeter** gjentatte ganger.

Slipp ↙

REDIGERING OG RING OPP TIL ET NUMMER I REPETER

Tast **Repeter** en eller flere ganger for å finne nummeret.

Tast **Slett**

nummer

Tast **< >** for å finne det siffer De ønsker å rette.

Rett sifferet

Løft røret

SLETTING AV NUMRENE I REPETER

NB! Alle numrene i Repeterlisten slettes.

Som sikkerhet ved bruk av en service-funksjon gjemmes ikke sifre inntastet etter ✕ og # i Repeterlisten.

Tast **Meny, 4**

MENY 4

< SLETT REPETER >

Tast **Tast inn**

SLETT REPETER?

Tast **Tast inn**

SLETTET

REPETER

REPETER

HVEM RINGER ↓

HVEM RINGER (kun ved abonnement)

BeoCom 2500 har innbygget Hvem Ringer funksjon, slik at De kan se, hvem som ringer Dem. Nummeret vises i displayet umiddelbart etter første tilringing. Hvis nummeret i forveien finnes i Telefonboken, vises også navnet.

De siste 24 anrop til telefonen lagres i Hvem Ringer listen.

Indikatorlampen blinker, når det finnes ubesvarte anrop. Numrene kan fås frem i displayet, og, hvis det er mulig fra sentralen, vises også dato og klokkeslett for anropet.

Hvis det har vært flere anrop fra samme nummer, vises kun det siste anropet. Samtidig viser et siffer antallet av oppkall fra nummeret (maks. 9).

Telefonnumre fra Hvem Ringer listen kan kodes i telefonboken. Se TELEFONENS HUKOMMELSE.

NB! Hvem Ringer er ennå ikke mulig på hussentraler.

SØKE I HVEM RINGER LISTEN

Tast **Vis nr**

Tast **< >** for å søke i Hvem Ringer listen.

```
1→BANG & OLUFSEN *  
10:55 31-10-95
```

Første gang et nummer fra Hvem Ringer listen og et Melding Venter nummer kalles frem, markeres det med en ✕ i displayet.

Melding Venter nummer markeres alltid med en ✕ foran det tall, som indikerer antallet av oppkall.

Displayvisning ved anrop fra et hemmelig nummer:

```
1→HEMMELIG
```

Displayvisning ved ukjent nummer:

```
1→UKJENT
```

SLETTING AV NUMRENE I HVEM RINGER LISTEN

NB! Alle numrene i Hvem Ringer listen slettes.

Tast **Meny, 5**

Tast **Tast inn**

Tast **Tast inn**

```
MENY 5  
< VIS NR >
```

```
SLETT VIS NR?
```

```
SLETTET  
VIS NR
```


PAUSETASTENS ANVENDELSE

Hvis det under et anrop er nødvendig å vente på ny summetone for å sende etterfølgende del av et nummer, skal det settes inn en pause.

Pausen skal lagres inn, når et nummer ønskes kodet i Telefonboken.

Ny summetone kan forekomme ved f.eks. bankservice, og hvis et telefonnummer etterfølges av et lokalnummer.

LAGRING MED ÉN PAUSE

Tast **Meny**

```
MENY 1  
< LAGRE NAVN/NR>
```

Tast **Tast inn**

Tast inn 1. del av nummeret

```
FRIE Plasser:121 P  
TAST INN NUMMER_
```

Tast **Pause**

Tast inn 2. del av nummeret

Tast **Tast inn**

Tast inn navnet

```
TAST INN NAVN_ P  
<nummer>
```

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
<navn>: <nummer> S
```

ANROP MED KODET PAUSE

Hent et nummer fra Telefonboken eller Repeter frem i displayet.

Løft røret *eller* tast 

Tast **Repeter** (1. del av nummeret sendes)

Avvent summetone


Tast **Repeter** (2. del av nummeret sendes)

Lagres to eller flere pauser, sendes lokalnummeret automatisk.


To trykk på **Pause** gir 1 sekunds pause, og hvert etterfølgende trykk på **Pause** gir ytterligere 1 sekunds pause.

Pausens varighet skal svare til oppholdet, fra telefonnummeret er inntastet, til ny summetone høres. Denne pause kan dog variere fra anrop til anrop.

Display etter én pause:




Display etter to pauser:



TONERINGER


Toneringeren har fire innstillinger:

- LAV
- MEDIUM
- HØY
- FRAKOBLET

Lydnivået er hørbart under innstilling, når  er tastet i forveien.

Toneringeren har fire langsomme og fire hurtige melodier:

- LANGSOM 1...4
- HURTIG 1...4

Melodien er hørbar under innstilling, når  er tastet i forveien.

INNSTILLING AV RINGENIVÅ

Tast **Meny, 6**

```
MENY 6  
< RINGER VOLUM >
```

Tast **Tast inn**

```
RINGER VOLUM  
< HØY >
```

Tast **< >** for å velge den ønskede innstilling.

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
MEDIUM
```

INNSTILLING AV MELODI

Tast **Meny, 7**

```
MENY 7  
< RINGER MELODI >
```

Tast **Tast inn**

```
RINGER MELODI  
< LANGSOM 1 >
```

Tast **< >** for å velge den ønskede innstilling.

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
HURTIG 2
```

OPPSETT-MENY

INNSTILLING AV FORVALGT LYDSTYRKE

BeoCom 2500 kan innstilles til å starte alle samtaler på samme lydstyrke.

Tast **Meny, ***

```
MENY *  
< OPPSETT-MENY >
```

Tast **Tast inn**

```
OPPSETT-MENY  
< FAST VOLUM >
```

Tast **Tast inn**

```
FAST VOLUM  
< FRA >
```

Tast **< >** inntil T I L vises i displayet.

Tast **Tast inn**

```
FAST VOLUM  
< ==■===== >
```

Tast **< >** for å velge den ønskede lydstyrke.

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
FAST VOLUM
```

OPERATØRKODE

En operatørkode brukes, hvis De ønsker å føre en samtale via en alternativ teleoperatør. BeoCom 2500 setter automatisk inn denne kode ved oppkallet, når den først er kodet inn i telefonen.

En alternativ teleoperatør kan velges på følgende betingelser:

- Ingen betingelser. Alternativ operatør velges til alle oppkall.
- Alternativ operatør velges til oppkall med nummer som starter med de samme sifre.
- Alternativ operatør velges til oppkall med alle andre nummer enn dem som starter med de samme sifre.

INNKODING AV OPERATØRKODE FOR ALLE OPPKALL

Tast **Meny, ***

```
MENY *  
< OPPSETT-MENY >
```

Tast **Tast inn**

```
OPPSETT-MENY  
< FAST VOLUM >
```

Tast **>** inntil **OPERATØR KODE** vises i displayet.

Tast **Tast inn**

```
OPERATØR KODE:  
_
```

Tast operatørkoden (eks. 1010)

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
< OPERATØR KODE>
```

INNKODING AV OPERATØRKODE FOR NUMMER SOM STARTER MED SAMME SIFRE

Tast * for å adskille hver gruppe av sifre.

Eksempel:

- Tast 1010 * 00 til alle internasjonale oppkall, eller
- Tast 1010 * 001 * 004 til land som starter med 001 og 004.

Tast **Meny, ***

```
MENY *  
< OPPSETT-MENY >
```

Tast **Tast inn**

```
OPPSETT-MENY  
< FAST VOLUM >
```

Tast **>** inntil OPERATØR KODE vises i displayet.

Tast **Tast inn**

```
OPERATØR KODE:  
_
```

Tast operatørkoden, etterfulgt av * fulgt av de ønskede sifre.

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
< OPERATØR KODE>
```

INNKODING AV OPERATØRKODE FOR ALLE ANDRE NUMMER ENN DEM, SOM STARTER MED SAMME SIFRE

Tast # for å adskille hver gruppe av sifre.

Eksempel:

- Tast 1010 # 97 # 98 for oppkall til alle andre nummer enn dem som starter med 97 og 98.

Tast **Meny, ***

```
MENY *  
< OPPSETT-MENY >
```

Tast **Tast inn**

```
OPPSETT-MENY  
< FAST VOLUM >
```

Tast **>** inntil OPERATØR KODE vises i displayet.

Tast **Tast inn**

```
OPERATØR KODE:  
_
```

Tast operatørkoden, etterfulgt av # fulgt av de ønskede sifre.

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
< OPERATØR KODE>
```

JUSTERING AV DISPLAYKONTRAST

Tast	Meny, *	MENY * < OPPSETT-MENY >
Tast	Tast inn	OPPSETT-MENY < FAST VOLUM >
Tast	> inntil KONTRAST vises i displayet.	
Tast	Tast inn	KONTRAST <=====■=====>
Tast	< > for å velge den ønskede innstilling.	
Tast	Tast inn	LAGRET <=====■=====>

SLØYFEBRYTERTID (FLASH TID)

Det er normalt ikke nødvendig å endre på fabrikkinnstillingen.

- 100 millisekunder
- 270 millisekunder
- 400 millisekunder

Tast	Meny, *	MENY * < OPPSETT-MENY >
Tast	Tast inn	OPPSETT-MENY < FAST VOLUM >
Tast	> inntil SLØYFEBR. TID vises i displayet.	
Tast	Tast inn	SLØYFEBR. TID < 100 MSEC >
Tast	< > for å velge den ønskede innstilling.	
Tast	Tast inn	LAGRET 270 MSEC

SLETT ALT

Denne funksjon sletter alle nummer og navn i Telefonboken. Dessuten vil alle innkodingsrader vende tilbake til fabrikkinnstillingene. Den eneste unntagelse er operatorkoden.

Tast **Meny, ***

```
MENY *  
< OPPSETT-MENY >
```

Tast **Tast inn**

```
OPPSETT-MENY  
< FAST VOLUM >
```

Tast **>** inntil SLETT ALT vises i displayet.

Tast **Tast inn**

```
SLETT ALT  
< NEI >
```

Tast **< >** for å velge den ønskede innstilling.

Tast **Tast inn**

```
OPPSETT-MENY  
SLETT ALT
```


HUSSENTRAL

Hvis Deres BeoCom 2500 er tilsluttet en hussentral er det nødvendig å kode inn bykoden for å sikre korrekt funksjon av operatorkoden.

Likeledes er det ofte nødvendig å kode inn en pause mellom koden for bylinjen og telefonnummeret.

BeoCom 2500 setter automatisk inn denne pause i anropet, når den først er innkodet i telefonen sammen med bykoden:

INNKODING AV BYKODE UNDER HUSSENTRALER

Tast	Meny, *	MENY * < OPPSETT-MENY >
Tast	Tast inn	OPPSETT-MENY < FAST VOLUM >
Tast	> inntil HUSSENTRAL	vises i displayet.
Tast	Tast inn	HUSSENTRAL < NEI >
Tast	< > inntil JA	vises i displayet.
Tast	Tast inn	HUSSENTRAL BYKODE: _
Tast	bykoden	
Tast	Tast inn	PAUSE < VENT >
Tast	< > for å velge den ønskede pause. *)	
Tast	Tast inn	LAGRET HUSSENTRAL

*) Pausen etter bykoden kan innstilles fra 1 til 12 sekunder, eller det kan settes inn et stopp (VENT eller INGEN PAUSE).

FRAKOBLING AV BYKODE

Tast **Meny** ✕

```
MENY *  
< OPPSETT-MENY >
```

Tast **Tast inn**

```
OPPSETT-MENY  
< FAST VOLUM >
```

Tast **>** inntil HUSSENTRAL vises i displayet.

Tast **Tast inn**

```
HUSSENTRAL  
< JA >
```


Tast **< >** inntil NEI vises i displayet.

Tast **Tast inn**

```
LAGRET  
NEI
```

Hvis R-tasten benyttes av hussentral, gjemmes ikke etterfølgende tastinger i Repeter.

FEILSØKING

Feil	Eventuell årsak	Hva gjør jeg
Displayet viser blinkende  .	Batteriene er oppbrukt.	Sett i nye batterier.
Toneringsen virker ikke.	Toneringsen er frakoblet.	Toneringsen tilkobles.
Repeter virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kode for bylinje er ikke innkodet (hussentral).• Pause mellom 1. del av telefonnummeret og 2. del av telefonnummeret er ikke innkodet.	<ul style="list-style-type: none">• Se under pkt. HUSSENTRAL.• Se under pkt. PAUSETASTENS ANVENDELSE.
Hvem Ringer eller andre spesialfunksjoner virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• De mangler abonnement på Hvem Ringer funksjonen.• Mangler batterier eller feil isatte batterier.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at batteriene er korrekt satt i.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PLASSERING OG RENGJØRING

Telefonen må ikke plasseres i kraftig støvete eller forurensede lokaler, samt utsettes for direkte væskepåvirkning.

Telefonen rengjøres med en bløt klut oppvridd i vann tilsatt noen få dråper rengjøringsmiddel pr. liter vann.

DATA

Strømforsyning

Batteri

Omgivelsestemperatur telefonering
displayvisning

Relativ luftfuktighet

fra telefonnettet

3 stk. 1,5 V type AAA

-25°C – +55°C

0°C – +55°C

15% - 95%

Kjære bruker!

Det er først og fremst Deres behov, vi har for øye, når vi arbeider med produktene i design- og utviklingsfasen, og det er vårt mål å gjøre dem så brukervennlige og enkle å betjene som mulig.

*Vi vil derfor meget gjerne høre om Deres opplevelser med Deres nye BeoCom 2500. Noen få ord om det som har gjort inntrykk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjelp for oss i våre bestrebelser på å gjøre produktene ennå bedre.
På forhånd takk!*

*Vennligst skriv til: Bang & Olufsen Telecom a/s
 Kundeservice
 Kjeldsmarkvej 1
 DK-7600 Struer
 Danmark*

*eller fax: Bang & Olufsen Telecom a/s
 Kundeservice
 +45 96 84 44 01*

eller e-mail: telecom@bang-olufsen.dk