

BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med de tydliga vippknapparna gör användningen enkel.

BeoCom 2500 har inbyggd **nummerpresentation** som visar i displayen vem som ringer. Telefonen kommer ihåg de 24 senaste numren som ringts till telefonen. Numren kan visas i displayen och samtidigt visas datum och klockslag för uppringningen.

Den inbyggda telefonkatalogen har plats för 121 nummer med namn eller andra informationer.

Det är enkelt att använda och spara telefonnummer i telefonkatalogen då telefonen automatiskt frågar via displayen om ett slaget telefonnummer skall sparas.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 är klar för Telias alla praktiskt PLUS-tjänster.

Nummerpresentationen förutsätter att tjänsten är beställd hos Telia.

INSTALLATION ↓

INSTALLATION

- Sätt i de tre medföljande batterierna i batterihållaren på undersidan av telefonen.
- Anslut proppen till vägguttaget.
- Ställ klockan (se setup meny).

För att få full funktion vid Global Repetition och att indikatorlampan blinkar vid PLUS-tjänster skall BeoCom 2500 anslutas som första apparat i ett parallellsystem.



BATTERIER

Batterierna används till telefonens specialfunktioner. Telefonkatalogens minne är oberoende av batterierna. Vid byte av batterier så skall proppen tas ut från vägguttaget innan batteriluckan öppnas.


TELEFONLURENS PLACERING


Telefonen har en inbyggd magnetbrytare som kopplar bort linjen när luren är placerad i telefonen enligt skissen.

Om man önskar en ny kopplingston utan att lägga på luren, tryck ↵.

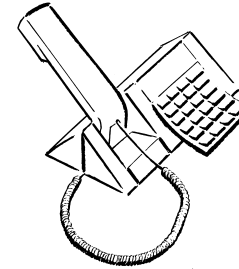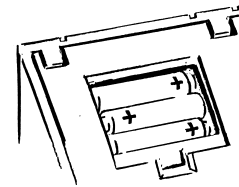


HÖGTALARTELEFON

I de flesta miljöer kan BeoCom 2500 användas som en högtalartelefon. Luren placeras framför telefonen och tryck  .

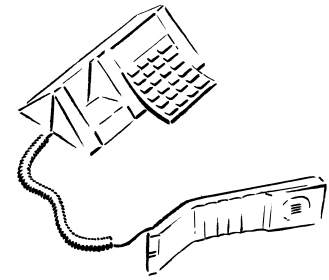



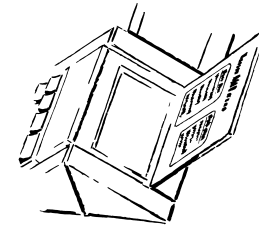

MENYÖVERSIKT

På insidan av luckan på telefonens baksida finns en menyöversikt.



DISPLAY

Symboler i displayen:

- P** • Programmering (Lagring eller redigering av namn/nummer i telefonkatalogen).
- S** • Sökning i telefonkatalogen.
-  • Visas när medhörning är inkopplad.
-  • Blinkar när mikrofonen är frånkopplad.
-  • Visas när det ringer.
• Blinkar när ringsignalen är frånkopplad.
-  • Blinkar när batterierna bör bytas.

OBS. Om inte telefonen används under 30 sek. så slocknar displayen.

DISPLAY

KNAPPFUNKTIONER ↓

KNAPPFUNKTIONER

Radera

- Raderar senaste inslag.
- Visar i displayen varför indikatorlampan blinkar.
- Avbryter pågående funktion och tillåter redigering.

< >

- Växlar mellan inställningar i menyn.
- Söker i telefonkatalogen.
- Bläddrar i listan för repetition och nummerpresentation.
- Flyttar markören vid redigering av namn/nummer.
- Ändrar volymen under samtal.

Meny

- Ger tillgång till menyn.

Lagra in

- Ger tillgång till menyval/funktion.
- Lagrar namn/nummer.

Visa nr.

- Visar innehållet i nummerpresentationsminnet.


- Minne**
- Söker i telefonkatalogen.
- Rep.**
- Bläddrar i repetitionsminnet/globala repetitionsminnet.
 - Uppringning av nummer som visas i displayen.
 - Trycks efter paus vid uppringning.
- Ⓟ**
- Sekretess (mikrofon frånkopplad).
- Paus**
- Skapar paus mellan två delar av ett telefonnummer.
 - Skapar mellanrum vid redigering i telefonkatalogen.
 - Ger möjlighet till sökning på flera bokstäver i ett namn.
- 0 ... 9, *, #**
- Inslagning av telefonnummer.
 - Inslagning av namn. På varje knapp finns 3-4 bokstäver som växlar vid upprepade tryck.
- 🔊**
- Medhörning till-/frånkopplas.
- ↶**
- Ger ny kopplingston när luren är avlyft.
 - Avbryter pågående funktion och raderar displayen.

INDIKATORLAMPAN

Indikatorlampan till höger om displayen blinkar när en eller flera funktioner är aktiverade:

- Blinkar långsamt när det är obesvarade nummer i minnet för nummerpresentation.
- Blinkar långsamt när en PLUS-tjänst är aktiverad (koderna för tjänsterna skall vara lagrade i förväg. Se SETUP MENY).
- Blinkar snabbt när en parallelltelefon används.

OBS! Indikatorlampan blinkar vid PLUS-tjänster endast om BeoCom 2500 är ansluten som första apparat i ett parallellsystem.

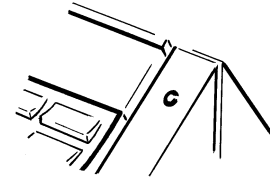

SE VARFÖR INDIKATORLAMPAN BLINKAR

En text i displayen visar vilken funktion som är aktiverad:

Luren skall vara pålagd
Tryck **Radera**
en, två eller tre
gångar

Displayvisning vid nya nummer i minnet för nummerpresentation:

VISA NUMMER

Displayvisning när en PLUS-tjänst är aktiverad:

TJÄNST TILL

Displayvisning när en parallelltelefon är aktiv:

LINJEN UPPTAGEN

OBS! Inkoppling efter telefax och i vissa växlar kan medföra att indikatorlampan alltid blinkar.

INDIKATORLAMPAN

MENYÖVERSIKT

HUVUDMENY

- 1 LAGRA NAMN/NR
- 2 ÄNDRA NAMN/NR
- 3 RADERA NAMN/NR
- 4 RADERA REP.

- 5 RING. FRÅN/TILL
- 6 RING. NIVÅ
- 7 RING. MELODI
- 8 VOLYM NIVÅ
- 9 RADERA VIS.NR

- ✳ SETUP MENY

FUNKTION

- Inslagning av nytt namn/nummer
Redigering av lagrat namn/nummer
Radering av lagrat namn/nummer
Radering av nummer i repetitions-
minnet
Från-/tillkoppling av ringsignal
Inställning av ringsignalens nivå
Inställning av ringsignalens melodi
Inställning av förvald ljudstyrka
Radering av telefonnummer i minnet
för nummerpresentation
Specialinställningar

▶ SETUP MENY

- AUTO MARKÖR
REPETITION

GLOBAL REP.

KONTRAST
VÄXEL

TJÄNST TILL
TJÄNST FRÅN

STÄLLA KLOCKAN

FUNKTION

- Automatisk flyttning av markören
Från-/tillkoppling av repetitionsfunkti-
onen
Från-/tillkoppling av den utökade
repetitionsfunktionen
Inställning av kontrast i displayen
Lagring av linjeprefix och paus under
en växel
Slå in koden för önskad funktion
Slå in koden för avbeställning av vald
funktion
Inställning av klockan

RINGA UPP

Följande sätt kan användas:

- Manuellt inslaget telefonnummer.
- Telefonnummer från telefonkatalogen.
- Telefonnummer från repetitionsminnet.
- Telefonnummer från nummerpresentation.

TELEFONENS MINNE


Det telefonnummer som just slagits kan omedelbart efter samtalet lagras in i telefonkatalogen när LAGRA NAMN/NR? visas i displayen.

På detta vis byggs telefonkatalogen upp efter hand.

MENYÖVERSIKT

RINGA UPP

RING UPP ETT NUMMER I DISPLAYEN

Lyft luren *eller* tryck 
Tryck **Rep.**

LAGRING EFTER SAMTAL

Tryck **Lagra in**
Skriv namnet

Tryck **Lagra in**

```
TALTID: 0:00  
LAGRA NAMN/NR ?
```

```
SKRIV NAMN_ P  
<nummer>
```

```
LAGRAT S  
<namn>: <nummer>
```

TELEFONENS MINNE

Telefonnummer som kan lagras i telefonkatalogen:

- Manuellt slagna telefonnummer.
- Telefonnummer från repetitionsminnet.
- Telefonnummer från minnet för nummerpresentation.
- Koder/nummer för PLUS-tjänster.

BeoCom 2500 kan lagra 121 telefonnummer med tillhörande namn. Varje namn kan innehålla 16 bokstäver eller tecken inklusive mellanslag. Telefonnum-
mer kan vara 40 siffror långa.

OBS! Om telefonen är ansluten under en växel läs då avsnittet om VÄXEL först.

LAGRING AV ETT TELEFONNUMMER SOM VISAS I DISPLAYEN

Slå telefonnumret *eller* hämta det från repetitionsminnet eller minnet för nummerpresentation.

Tryck **Lagra in**
Skriv namnet

```
SKRIV NAMN_ P  
<nummer>
```

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT S  
<namn>: <nummer>
```

Skriva namn:

- Tryck flera gånger på knapparna för att få önskad bokstav eller siffra.
- Två bokstäver från samma knapp: Tryck > efter första bokstaven.
- Mellanslag: Tryck **Paus**.
- Radera: Tryck **Radera**.
- Avbryta lagring: Håll **Radera** nere tills displayen är släckt.

En avbruten inlagring kan återupptas genom att trycka **Meny, 2, Lagra in**.

När telefonkatalogen är full visar displayen *****FULLT*****.

För att få plats med en ny inlagring måste ett befintligt namn/nummer raderas.

LAGRING UNDER SAMTAL

Tryck **Meny**

```
MENY 1  
< LAGRA NAMN/NR>
```

Tryck **Lagra in**
Slå telefonnumret

```
FRIA PLATSER:121 P  
SLÅ NUMMER_
```

Tryck **Lagra in**
Skriv namnet

```
SKRIV NAMN_ P  
<nummer>
```

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT  
<namn>:<nummer> S
```

SÖKNING I TELEFONKATALOGEN

Namn och nummer i telefonkatalogen är organiserade efter:

- Lagring utan namn
- Lagring som startar med & - . /
- Lagring som startar med siffra
- Lagring i alfabetsordning
- Vid lika begynnelsebokstav placeras det senast ringda numret på första platsen, det näst senaste på andra platsen o.s.v.

Om ett telefonnummer är längre än 16 siffror visas endast de första 15 siffrorna. På 16. platsen visas ➤.

SÖKNING I TELEFONKATALOGEN

med luren pålagd.

Tryck ➤ för sökning framåt.
Tryck < för sökning bakåt.

SÖKNING PÅ BEGYNNELSEBOKSTAV

Tryck **Minne**

SKRIV BOKSTAV_

S

Skriv 1:a bokstaven i det önskade namnet Första namnet med den inslagna bokstaven visas.

Tryck ➤ Sök framåt tills det önskade namnet visas.

Skriv eventuellt ny bokstav

Vid sökning på flera bokstäver behöver de sökta bokstäverna bara ingå i namnet.
Exempel: JOAN & PETER

SÖKNING PÅ FLERA BOKSTÄVER

Tryck **Minne**
Skriv **P**
Tryck **Paus**
Skriv **E**
Tryck **Paus**
Skriv **T**

SKRIV BOKSTAV_

S

– max 4 bokstäver av namnet kan skrivas.

Tryck **>**

Sök framåt tills det önskade namnet visas.

SÖKNING

REDIGERING ↓

RADERING ↓

REDIGERING

Ett namn/nummer kan redigeras genom att:

- Lägga till tecken.
- Skriva över tecken.
- Radera tecken med **Radera**.
- Lägga in mellanrum med **Paus**.

Avbryta redigering:

Håll **Radera** nere tills displayen är släckt.

REDIGERING AV ETT NAMN/NUMMER I TELEFONKATALOGEN

Sök fram till önskat namn/nummer.

Tryck **Meny, 2**

```
MENY 2  
< ÄNDRA NAMN/NR >
```

Tryck **Lagra in**

Flytta markören med < > till önskad placering.

Redigera namn/nummer

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT  
<namn>: <nummer> S
```


RADERING

RADERING AV ETT NAMN/NUMMER I TELEFONKATALOGEN

Sök fram till önskat namn/nummer.

Tryck **Meny, 3**

```
MENY 3  
<RADERA NAMN/NR>
```

Avbryta radering:
Tryck **Radera.**

Tryck **Lagra in**

```
RADERA NAMN/NR?  
<namn>:<nummer>
```

Tryck **Lagra in**

```
RADERAT  
<namn>:<nummer> S
```

Nästa namn/nummer i telefonkatalogen visas.

REPETITION

BeoCom 2500 har en repetitionsfunktion som kommer ihåg de senast 24 slagna telefonnumren.

Numren kan visas i displayen tillsammans med datum och klockslag för uppringningen.

Uppringning som görs från en parallell telefon sparas också i repetitionsminnet när Global Repetition är tillkopplad. Se SETUP MENY. Telefonen levereras med Global Repetition tillkopplad.

OBS! Global repetition fungerar endast om BeoCom 2500 är ansluten som första apparat i ett parallellsystem.

Nummer i repetitionsminnet kan lagras i telefonkatalogen. Se TELEFONENS MINNE. Repetitionsfunktionen kan kopplas från. Se SETUP MENY.

BLÄDDRA I REPETITIONSMINNET
med pålagd lur.

Tryck **Rep.**

Tryck < >

för att bläddra i repetitionsminnet.

BLÄDDRA I REPETITIONSMINNET
med avlyft lur.

Tryck ↙ och håll knappen
nere

Tryck **Rep.**
upprepade gånger

Släpp ↙

RADERING AV NUMMER I REPETITIONSMINNET

Tryck **Meny, 4**

MENY 4
< RADERA REP. >

OBS! Alla nummer i repetitionsminnet raderas.

Tryck **Lagra in**

RADERA REP.?

Tryck **Lagra in**

RADERAT
REPETITION

För säkerhets skull lagras inte siffror efter * och # i repetitionsminnet.

REPETITION

NUMMERPRESENTATION ↓

NUMMERPRESENTATION

BeoCom 2500 har inbyggd nummerpresentation så att man kan se vem som ringer. Numret visas i displayen omedelbart före första ringsignalen. Om numret finns i telefonens minne visas även namnet.

Nummerpresentation förutsätter att man är PLUS-ansluten och har beställt tjänsten. Kontakta Telia på telefon 90200 för att beställa tjänsten. Skyddade telefonnummer och från icke PLUS-anslutna telefoner visas inte.

BLÄDDRA I MINNET FÖR NUMMERPRESENTATIONEN

Tryck **Visa nr.**

Tryck **< >**

Första gången ett telefonnummer tas fram från minnet markeras det med en * i displayen.

1→BANG & OLUFSEN *
10:55 31-10-95

för att bläddra i minnet.

Displayvisning vid mottagning av ett skyddat nummer:

1→SKYDDAT NUMMER

Displayvisning vid mottagning av ett utrikessamtal eller ett icke PLUS-anslutet nummer:

1→OKÄNT NUMMER

De 24 senast mottagna samtalen sparas i minnet för nummerpresentation. Indikatorlampan blinkar när det har varit obesvarade samtal. Numren kan visas i displayen tillsammans med datum och klockslag. Om det varit flera uppringningar från samma telefonnummer visas bara det senaste.

Telefonnummer som finns i minnet för nummerpresentation kan lagras in i telefonkatalogen. Se TELEFONENS MINNE.

OBS! Alla nummer i minnet raderas.

RADERING AV NUMMER I NUMMERPRESENTATIONSMINNET

Tryck **Meny, 9**

MENU 9
< RADERA VIS.NR>

Tryck **Lagra in**

RADERA VIS.NR?

Tryck **Lagra in**

RADERAT
VISA NUMMER

ANVÄNDNING AV PAUSKNAPPEN

Om det under en uppringning är nödvändigt att invänta en ny kopplingston, t.ex. vid bank på telefon, skall man sätta in en paus innan efterföljande siffror sänds.

Pausen skall lagras när man önskar lagra in en sådan tjänst i telefonkatalogen.

Tänk på att inte spara personliga koder i minnet.

LAGRA IN MED EN PAUS

Tryck **Meny**

```
MENY 1  
< LAGRA NAMN/NR >
```

Tryck **Lagra in**
Slå 1:a delen av numret

```
FRIA PLATSER:121 P  
SLÅ NUMMER_
```

Tryck **Paus**
Slå 2:a delen av numret

Tryck **Lagra in**
Skriv namnet

```
SKRIV NAMN_ P  
<nummer>
```

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT  
<namn>: <nummer> S
```

RINGA UPP ETT NUMMER MED LAGRAD PAUS

Hämta fram ett nummer från telefonkatalogen eller repetitionsminnet.

Lyft luren *eller* tryck 

Tryck **Rep.**
(1:a delen av numret sänds)

Vänta på kopplingston


Tryck **Rep.**
(2:a delen av numret sänds)

ANVÄNDNING AV PAUSKNAPPEN

RINGSIGNAL ↓

RINGSIGNAL

Ringsignalen kan kopplas från tillfälligt eller permanent.

När ringsignalen är frånkopplad blinkar  i displayen.

FRÅN-/TILLKOPPLING AV RINGSIGNAL

Tryck **Meny, 5**

```
MENY 5  
<RING.FRÅN/TILL>
```

Tryck **Lagra in**

```
RING.FRÅN/TILL  
< TILL >
```

Tryck **< >**

för att välja önskad inställning.

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT  
FRÅN
```

Tillfällig frånkoppling upphävs genom att lyfta och lägga på luren igen.

Ringsignalen har fyra inställningar:

- STIGANDE
- LÅG
- MELLAN
- HÖG

Om  tryckts först kan nivån höras under inställning.

INSTÄLLNING AV RINGSIGNALNIVÅ

Tryck **Meny, 6**

MENY 6
< RING. NIVÅ >

Tryck **Lagra in**

RING. NIVÅ
< HÖG >

Tryck **< >**


för att välja önskad nivå.

Tryck **Lagra in**

LAGRAT
MELLAN

Ringsignalen har fyra långsamma och fyra snabba melodier:

- LÅNGSAM
- SNABB

Om  tryckts först kan nivån höras under inställning.

INSTÄLLNING AV MELODI

Tryck **Meny, 7**

MENY 7
< RING. MELODI >

Tryck **Lagra in**

RING. MELODI
< LÅNGSAM 1 >

Tryck **< >**

för att välja önskad melodi.

Tryck **Lagra in**

LAGRAT
SNABB 2

VOLYM

ÄNDRING AV VOLYM UNDER SAMTAL

Tryck > för högre volym.
Tryck < för lägre volym.

Om man så önskar kan man förinställa volymen så att alla samtal startar med samma volym.

FÖRINSTÄLLNING AV VOLYM

Tryck **Meny, 8**



MENY 8
< VOLYM NIVÅ >

Tryck **Lagra in**



VOLYM NIVÅ
< FRÅN >

Tryck >

tills TILL visas i displayen.

Tryck **Lagra in**




VOLYM NIVÅ
< ==■===== >

Tryck < >

för att välja önskad nivå.

Tryck **Lagra in**



LAGRAT
=====■==

MIKROFON

Mikrofonen kan tillfälligt kopplas från för att uppnå sekretess under samtal. Samtalspartnern kan då inget höra om man önskar prata tillfälligt med någon annan i rummet.

När mikrofonen är frånkopplad hörs ett pip i luren.

MEDHÖRNING

Flera personer kan lyssna till samtalet när medhörning är inkopplad.

FRÅNKOPPLING AV MIKROFON

Tryck   blinkar.

TILLKOPPLING AV MIKROFON

Tryck 

INKOPPLING AV MEDHÖRNING

Tryck   är tänd.

FRÅNKOPPLING AV MEDHÖRNING

Tryck 

VOLYM

MIKROFON

MEDHÖRNING

SETUP MENY

AUTOMATISK FLYTTNING AV MARKÖREN

Vid inskrivning av bokstäver kan markören automatiskt flyttas till nästa plats efter 1,5 sekund. Då slipper man att trycka på > vid två bokstäver från samma knapp.

TILL-/FRÅNKOPPLING

Tryck **Meny, ***

Tryck **Lagra in**

Tryck **>**

Tryck **Lagra in**

Tryck **< >**

Tryck **Lagra in**

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

tills **AUTO MARKÖR** visas i displayen.

```
AUTO MARKÖR  
< NEJ >
```

för att välja önskad inställning.

```
LAGRAT  
JA
```

REPETITIONSFUNKTIONEN

OBS!

- Vid frånkoppling av repetitionsfunktionen raderas alla nummer i funktionen.
- Frånkoppling av repetitionsfunktionen kopplar automatiskt från den globala repetitionen.

FRÅN-/TILLKOPPLING

Tryck **Meny, ***

Tryck **Lagra in**

Tryck **>**

Tryck **Lagra in**

Tryck **< >**

Tryck **Lagra in**

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

tills **REPETITION** visas i displayen.

```
REPETITION  
< TILL >
```

för att välja önskad inställning.

```
LAGRAT  
FRÅN
```

GLOBAL REPETITION

När Global Repetition är tillkopplad lagras uppringda telefonnummer från en parallelltelefon i repetitionsminnet.

FRÅN-/TILLKOPPLING

Tryck **Meny, ***

Tryck **Lagra in**

Tryck **>**

Tryck **Lagra in**

Tryck **< >**

Tryck **Lagra in**

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

tills **GLOBAL REP.** visas i displayen.

```
GLOBAL REP.  
< TILL >
```

för att välja önskad inställning.

```
LAGRAT  
FRÅN
```

SETUP MENY

...SETUP MENY

INSTÄLLNING AV KONTRAST I DISPLAYEN

Tryck **Meny, ***

Tryck **Lagra in**

Tryck **>**
Tryck **Lagra in**

Tryck **< >**
Tryck **Lagra in**

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

tills **KONTRAST** visas i displayen.

```
KONTRAST  
<=====■=====>
```

för att välja önskad inställning.

```
LAGRAT  
<=====■=====>
```

INDIKATORLAMPAN VID EN PLUS-TJÄNST

Om man vill att indikatorlampan skall blinka vid användning av en PLUS-tjänst skall man lagra koderna för beställning/avbeställning av önskad tjänst.

Indikatorlampan kommer då att blinka oavsett hur tjänsten kopplas in:

- direkt från knappsatsen.
- från telefonkatalogen.
- från en parallelltelefon.

Se även information om PLUS-tjänster från TELIA.

LAGRING AV KOD FÖR ÖNSKAD TJÄNST (t.ex. MEDFLYTTNING)

Tryck **Meny, ***

Tryck **Lagra in**

Tryck **>**

Tryck **Lagra in**

Tryck *** 21 ***

Tryck **Lagra in**

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

tills **TJÄNST TILL** visas i displayen.

```
TJÄNST TILL
```

```
TJÄNST TILL
```

```
*21*
```

```
LAGRAT  
TJÄNST TILL
```

LAGRING AV AVBESTÄLLNINGSKOD FÖR ÖNSKAD TJÄNST (t.ex. MEDFLYTTNING)

Tryck **Meny, ***

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

Tryck **Lagra in**

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

Tryck **>**

tills **TJÄNST FRÄN** visas i displayen.

Tryck **Lagra in**

```
TJÄNST FRÄN
```

Tryck **#21#**

```
TJÄNST FRÄN  
#21#
```

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT  
TJÄNST FRÄN
```

INSTÄLLNING AV KLOCKA

Klockan inställes till:

- timmar
- minuter
- dag
- månad
- år

OBS! Klockan används till att mäta samtalstid i samband med Nummerpresentation och Repetition av senast slagna nummer.

Tryck **Meny, ***

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

Tryck **Lagra in**

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

Tryck **>**

tills **STÄLLA KLOCKAN** visas i displayen.

Tryck **Lagra in**

```
STÄLLA KLOCKAN  
00:00 00-00-00
```

Ställ klockan med hjälp av sifferknapparna

```
STÄLLA KLOCKAN  
20:15 16-10-95
```

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT  
STÄLLA KLOCKAN
```

VÄXEL

Vid uppringning när telefonen är ansluten under en växel är det nödvändigt att slå ett linjeprefix (vanligen 0) före telefonnumret. Ibland behövs en paus efter linjeprefixet.

BeoCom 2500 kan lagra linjeprefixet.

LAGRING AV LINJEPREFIX

Tryck **Meny, ***

Tryck **Lagra in**

Tryck **>**

Tryck **Lagra in**

Tryck **< >**

Tryck **Lagra in**

Tryck linjeprefix

Tryck **Lagra in**

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

tills VÄXEL visas i displayen.

```
VÄXEL  
< NEJ >
```

tills JA visas i displayen.

```
VÄXEL  
LINJEPREFIX: _
```

```
LAGRAT  
VÄXEL
```


FRÅNKOPPLING AV LINJEPREFIX

Tryck **Meny, ***

```
MENY *  
< SETUP MENY >
```

Tryck **Lagra in**

```
SETUP MENY  
< AUTO MARKÖR >
```

Tryck **>**

tills **VÄXEL** visas i displayen.

Tryck **Lagra in**

```
VÄXEL  
< JA >
```

Tryck **< >**


tills **NEJ** visas i displayen.

Tryck **Lagra in**

```
LAGRAT  
NEJ
```

Används **R**-knappen som linjeprefix så lagras inte efterföljande siffror i repetitionsminnet.

FELSÖKNING

Fel	Eventuell orsak	Åtgärd
 blinkar i displayen.	Batterierna är slut.	Byt batterier och ställ klockan.
Ingen ringsignal.	Ringsignalen fränkopplad.	Koppla till ringsignalen.
Repetition fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Repetitionsfunktionen är frånkopplad.• Linjeprefix är inte lagrat (växel).• Paus mellan 1:a och 2:a del är inte lagrat.	<ul style="list-style-type: none">• Repetition kopplas till.• Se under pkt. VÄXEL.• Se under pkt. ANVÄNDNING AV PAUSKNAPPEN.
De första siffrorna i ett nummer från Global Repetition saknas.	Uppringningen från parallelltelefonen är gjort för snart efter att luren lyfts.	Vänta med att slå nummer tills 1 sekund efter kopplingston.
Nummerpresentation eller andra specialfunktioner fungerar inte.	Inga batterier eller felaktig isatta.	Kontrollera att batterierna är riktigt isatta.

TEKNISKA DATA

PLACERING OCH SKÖTSEL

Telefonen bör inte placeras i dammiga eller förorenade miljöer. Telefonen får inte placeras där risk för översköljning av vätska föreligger.

Telefonen rengöres med en väl urvriden trasa doppad i vatten tillsatt med några få droppar mildt rengöringsmedel.

DATA

Strömförsörjning

från telefonnätet

Batteri

3 st. 1,5 V typ AAA

Omgivningstemperatur telefonering
displayvisning

-25°C – +55°C

0°C – +55°C

Relativ luftfuktighet

15% – 95%

Mått

höjd

175 mm

bredd

195 mm

djup

165 mm

Lurens vikt

115 g

Total vikt

600g

Godkännandenummer 93122233

Bäste Kund

Först och främst tack för att Ni valt BeoCom 2500. Under design och utvecklingsfasen sätter vi alltid kundens behov i centrum för att göra våra produkter så användarvänliga och enkla att sköta som möjligt.

Vi vill därför gärna ha synpunkter från Er som användare av BeoCom 2500. Några få ord om hur Ni upplever BeoCom 2500, positiva såväl som negativa, skulle vara till stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet med att göra våra produkter ännu bättre.

På förhand tack.

*Skriv gärna till: Bang & Olufsen Telecom AIS
 Kundeservice
 Kjeldsmarkvej 1
 7600 Struer
 Danmark*

*eller fax: Bang & Olufsen Telecom AIS
 Kundeservice
 +45 96 84 44 01*

eller e-mail: telecom@bang-olufsen.dk