

BeoCom 4

Útmutató

A használat megkezdése előtt...

Az Útmutató használata

Az útmutatóban leírt kezelési műveletek mellett az alábbi gomb- vagy állapotkijelzések fordulhatnak elő.

A kézibeszélő gombjai...



A vezérlőtárcsa



A Híváslista gomb, a kimenő és a bejövő hívások listáinak eléréséhez

OK

A vezérlőtárcsa közepén elhelyezkedő gomb



A telefongomb a hívások kezdeményezéséhez és befejezéséhez

0 – 9

A számbillentyűk

A kézibeszélő kijelzője...

692288



Call?



Egy fekete nyíl jelzi, hogy további opciók érhetők el, ha a vezérlőtárcsát a jelzett irányba forgatja - óramutató járásával megegyezően a jobb nyíl irányában, ezzel ellentétesen a bal nyíl irányában. A szürke nyíl azt jelzi, hogy nincsenek további opciók a mutatott irányban.

Első lépések a BeoCom 4-gyel, 4

Áttekintést ad arról, hogyan csatlakoztatható az alapegység a telefonvonalhoz és az elektromos hálózathoz, a pontos idő és a dátum beállításáról, az akkumulátor töltéséről, a kijelző fények jelentéséről, a gombok használatáról és a kijelzőn megjelenő menükben történő navigációval kapcsolatos tudnivalókról.

A fejezet tartalmazza továbbá a karbantartással és a tartozékokkal kapcsolatos információkat.

Mindennapi használat, 10

Áttekintést ad a telefonhívás kezdeményezéséről, a hívások fogadásáról, a hangerősség szabályozásáról, a mikrofon kikapcsolásáról, a számok hívás utáni tárolásáról a Telefonkönyvben, a híváslista használatáról, az új, nem fogadott hívásokról, és a billentyűzárral kapcsolatos tudnivalókról.

A telefonkönyv használata, 17

Áttekintést ad a nevek és számok beviteléről, szerkesztéséről és törléséről a Telefonkönyvben, számok tárolásáról a híváslistában, mellékállomások számainak hívásáról és tárolásáról.

Egyéni beállítások, 22

A fejezet bemutatja a Settings (Beállítások) menüt, a telefon csengőhangjának és hangerejének kiválasztását, a kézibeszélő elnevezését, az óra beállítását, az új hívások kijelzésének törlését és a kijelző nyelvének kiválasztását.

Fontos információk a BeoCom 4-ről, 23


Ez a fejezet tartalmazza a műszaki adatokat és más fontos információkat a telefonról.

Tárgymutató, 26

Válassza ki azt a témakört, melyről többet szeretne megtudni.

Első lépések a BeoCom 4-gyel

Elhelyezés

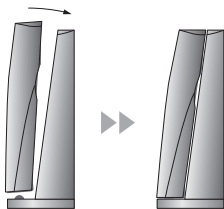


Helyezze az alapegységet egy sima, vízszintes felületre. A telefont nem szabad párás, poros vagy szennyezett környezetben elhelyezni, és védeni kell a közvetlen napfénytől és a folyadékoktól. Ügyeljen arra, hogy a töltésre szolgáló érintkezők ne érintkezzenek fémmel vagy zsíros részekkel.

A telefon száraz otthoni körülmények közötti, 0–45°C hőmérséklet tartományon belüli és 15–95% relatív nedvesség tartalmú környezetben való használatra készült.


A telefont puha, pár csepp enyhe mosószert tartalmazó, nedves ruhával tisztítsa.

Csatlakozás

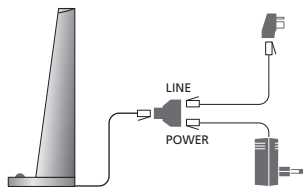

A telefon használatához a készüléket csatlakoztatni kell a telefonvonalhoz és az elektromos hálózathoz az ábrán látható módon. Ha a hálózati adapter nincs csatlakoztatva, vagy áramkimaradás van, akkor a telefon nem működik. Gondoskodjon arról, hogy veszély esetén legyen alternatív hívási lehetősége.

A fejhallgató csatlakoztatása és használata

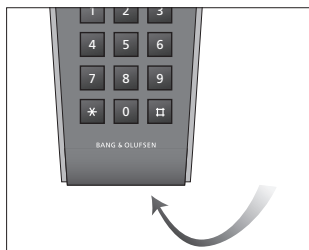

Ha csatlakoztatja a fejhallgatót a 'Headset connected'(Fejhallgató csatlakoztatva) felirat jelenik meg egy rövid időre a kijelzőn.

Csatlakoztassa a fejhallgatót a kézibeszélő aljzatához. A bejövő hívást bármely billentyű megnyomásával fogadhatja - a C gomb kivételével - a kézibeszélő billentyűzetén. A telefonhívás kezdeményezésekor a 10. oldalon leírtaknak megfelelően járjon el.

A fejhallgató külön megvásárolható a Bang & Olufsen termékek forgalmazójánál.

A kézibeszélő akkumulátorának töltése

Ha a kézibeszélő az alapegységen van, az akkumulátor töltődik, ha szükséges. Biztonsági okokból az akkumulátor nincs feltöltve, amikor azt becsomagolják, ezért legalább 20 percig tölteni kell az akkumulátort a telefon használatba vétele előtt.

A töltésről...

- Az alapegységet csatlakoztatni kell a hálózathoz.
- Körülbelül négy órára van szükség az akkumulátor teljesen feltöltődéséhez.
- A beszélgetési idő egy feltöltéssel körülbelül 12 óra.
- A készenléti idő egy feltöltéssel körülbelül 150 óra.

A dátum és a pontos idő beállítása

Miután csatlakoztatta az alapegységet a hálózathoz és a telefonvonalhoz, a kijelző kéri a pontos idő és a dátum beállítását. Akkor látható a pontos idő, ha a telefont nem használják, és nincs új információ a kijelzőn. Az idő és a dátum a híváslistában a hívási információkkal együtt is látható.

◀ Information ▶

OK

A kijelzőn megjelenik az 'Information' (Információ) felirat. Nyomja meg az OK gombot az információk megtekintéséhez.



◀ Clock ▶

not set

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, amíg a 'Óra nincs beállítva' felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot



A vezérlőtárcsa elforgatásával állítsa be az évet

OK

Nyomja meg a tároláshoz és a következő beállításra való ugráshoz

Az óra beállításának befejezéséhez...


OK

Nyomja meg, ha tárolni akarja a kiválasztott beállításokat

A kézibeszélő irányítja az akkumulátor töltését, így a kézibeszélőt mindig az alapegységre lehet helyezni használat után, akkor is, ha az akkumulátort nem kell tölteni. Az akkumulátor élettartamát nem csökkenti, ha a kézibeszélő az alapegységen marad. Ha szükséges lenne az akkumulátor cseréje, akkor lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen forgalmazóval.

Ha az akkumulátornak szüksége van feltöltésre, akkor ezt egy üzenet jelzi a kijelzőn, a kézibeszélőn pedig hangjelzés utal erre hívás közben. Ha el akarja tüntetni a kijelzőről az üzenetet és meg akarja szüntetni a hangjelzéseket hívás közben, akkor nyomja meg a C gombot.

Visszajelzések a telefonon - jelzőfény

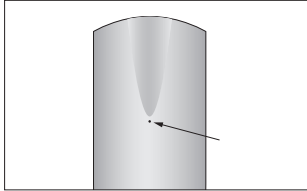


A jelzőlámpa a kézibeszélő hátsó oldalán helyezkedik el.

A jelzőlámpa pirosan villog ha...

- Csörög a telefon
- Az Információs menüben üzenet található.
Az információs menüről bővebben a 9. oldalon olvashat
- A vonalat egy másik telefon használja
- Új, nem fogadott hívások vannak regisztrálva.
További útmutatásokat a 15. oldalon talál.
- Aktív hívása van

Az övcsipesz használata

A Bang & Olufsen viszonteladótól beszerezheti a telefonjához való övcsipeszt. Helyezze a kézibeszélőt az övcsipeszbe, ha azt akarja, hogy a telefon mindig magánál legyen otthon, vagy az irodában.

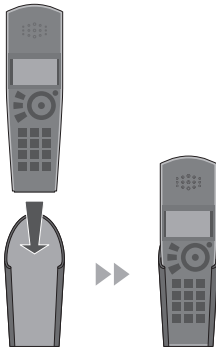

A kézibeszélő gombjai

A híváslisták elérése. A híváslisták tartalmazzák a legutóbbi bejövő és a kimenő hívásokat

A vezérlőtárca elforgatásával kereshet a Telefonkönyvben, a Híváslistában és a menürendszerben. Hívás közben a vezérlőtárca elforgatásával állíthatja a hangerősséget.

A menü opciók elérése a kijelzőn, bejegyzések vagy beállítások elfogadása és tárolása. Nyomja le és tartsa nyomva a kapcsolót a kézibeszélő kikapcsolásához, majd nyomja meg röviden, ha be akarja kapcsolni.

Egy bejövő hívás csengésének elnémitása, a legutolsó bevitel törlése. Nyomja meg, hogy visszalépjen az előző menübe, vagy nyomja meg és tartsa nyomva, ha teljesen ki akar lépni a funkcióból.

Hívás kezdeményezése és befejezése

Számbillentyűk a telefonszámok beviteléhez

A telefonszámokhoz, hívásátírányításhoz és egyéb automatikus szolgáltatásokhoz használatos

Bizonyos automatikus szolgáltatásokhoz használandó, és akkor, ha a BeoCom 4-et telefonközponttal együtt használják



OK
(wheel middle)

C




0 – 9

*** #**

R



A kijelző világít, amikor a kézibeszélőt használják.

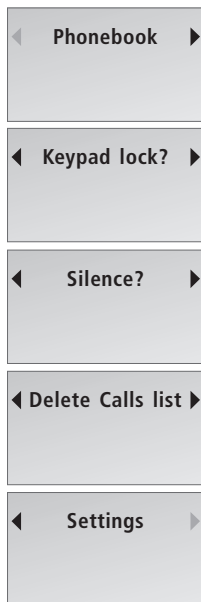


Ha az új hívások adatainak megtekintése nélkül szeretné elérni a főmenüt, egyszerűen fordítsa el a vezérlőtárcsát.

A kézibeszélő kijelzője

A kijelző alapvető funkciója, hogy tájékoztassa a felhasználót hívás előtt, közben és után. A kijelző tájékoztat az új hívásokról.

A főmenü eléréséhez...

- OK** Ha a kézibeszélő ki van kapcsolva, nyomja meg az OK gombot a készenlétbe kapcsoláshoz
- OK** Ha a kézibeszélő készenléti állapotban van, nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a főmenübe
-  A vezérlőtárcsát elfogadva megtekintheti az opciókat a kijelzőn
- OK** Nyomja meg, ha ki akar választani egy opciót

A főmenü opciói

Phonebook... A beépített Telefonkönyv eléréséhez.

Keypad lock?... (Billentyűzár?) A kézibeszélő billentyűzetének lezárásához.

További útmutatásokat a 16. oldalon talál.

Silence?/Silence off?... (Csendet akar?/Csengetés be?) A kézibeszélő csengetésének elnémításához/visszakapcsolásához. Ha elnémítja a kézibeszélő csengőjét, akkor a 'Silence' (Néma) felirat jelenik meg a kijelzőn. A bejövő hívásokat a Híváslista továbbra is regisztrálja.

Delete Calls list... (Híváslista törlése) A híváslista teljes tartalmának törlése.


A híváslistákról bővebben a 14. oldalon olvashat.

Settings... (Beállítások) A Beállítások menüről bővebben a 22. oldalon olvashat.

Az új, nem fogadott hívások megjelenítése

A kézibeszélő kijelzője készenléti állapotban mutatja a beérkezett, nem fogadott hívásokat. A menü eltűnik a hívások megtekintése után, a hívások adatai pedig bekerülnek a híváslistába. Az új hívások kijelzésének törlése a Settings (Beállítások) menün keresztül lehetséges.

3 new calls' (3 új hívás) üzenet üzenet látható a kijelzőn...

- OK** Nyomja meg, hogy megtekinthesse a legutolsó hívás hívószámát, dátumát és idejét. Ha a Telefonkönyvben szerepel a név, akkor a név olvasható a telefonszám helyett
-  A vezérlőtárcsa elforgatásával tekint meg a többi hívást
- C** Ha megtekintette az új hívásokat, nyomja meg a C gombot a menü elhagyásához

Fontos információk a kijelzőn

A készüléti állapotban a telefon *Információs* menüje tájékoztat azokról a létező akadályokról, amelyek zavarják vagy más módon befolyásolják a telefon optimális használatát. Az *Információs* menü látható a kijelzőn, amíg a kézibeszélő készüléti állapotban van, és amíg a zavaró körülmények nem szűnnek meg.


A kijelzőn megjelenik az **'Information' (Információ)** felirat...

OK

Nyomja meg az információ megtekintéséhez



A vezérlőtárcsa elforgatásával tekintheti meg az információt



OK






Set year
2003

Nyomja meg a vonatkozó beállítások megváltoztatásához



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával változtassa meg a beállításokat, majd a tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot




Ha a főmenüt szeretné elérni az adatok megtekintése nélkül, egyszerűen fordítsa el a vezérlőtárcsát.

Mindennapi használat

David Jones


Call time: 0:43

Egy fekete vonal látható a kijelző alján, aktív hívás közben. Egy szürke vonal jelzi, ha a másik telefon aktív hívást bonyolít le ugyanazon a vonalon, egy villogó fekete vonal jelzi a bejövő hívást.

Nyomja meg a  gombot, hogy vonalat kapjon a szám bevétele előtt.

A bejövő hívások csengését elhallgattathatja a *Silence?* (Csendet akar?) feliratú menüpontból. További útmutatásokat a 8. oldalon talál.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Nyomja meg a hívás kezdeményezéséhez és befejezéséhez a  gombot. A telefonhívás közben a telefon kijelzője mutatja a hívás idejét, a hívott személy nevét vagy a hívott számot. Ha nem akarja a telefonhívást fogadni, elnémíthatja a hívás jelzését.

Hívások kezdeményezése és befejezése...

0 – 9

Adja meg a telefonszámot



Ha szerkeszteni szeretné a számot, akkor fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a kurzor a javítandó szám jobb oldalán álljon, majd törölje azt a C gomb megnyomásával. Ha nem, akkor...

C



Nyomja meg a hívás megkezdéséhez. Látható a hívás ideje, és ha a név szerepel a Telefonkönyvben, akkor a nevet is mutatja.



Nyomja meg a hívás befejezéséhez. Vagy helyezze a kézibeszélőt az alapegységre.

Telefonhívás fogadásához...



Nyomja meg és fogadja a hívást



Nyomja meg a hívás befejezéséhez. Vagy helyezze a kézibeszélőt az alapegységre.

Egy hívás csengetésének elnémításához...

C

Nyomja meg a csengés elnémításához

A hangerő és a mikrofon

Telefonbeszélgetés közben a vezérlőtárcsával szabályozhatja a hangerőt. A mikrofon kikapcsolása is lehetséges, ha nem szeretné, hogy a másik telefonáló hallja azt a beszélgetést, amit Ön folytat egy másik személlyel a helyiségben.

A kézibeszélő hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez...



A vezérlőtárcsa elforgatásával állítható be a kézibeszélő hangereje

A mikrofon be- és kikapcsolásához...


OK

Mic. off?

Nyomja meg a kijelző megnyitásához. Ha a mikrofon be van kapcsolva, akkor a kijelző kéri annak kikapcsolását; ha a mikrofon ki van kapcsolva, akkor kéri annak bekapcsolását.

OK

Nyomja meg a kijelzett beállítás kiválasztásához



A kiválasztott hangerő az összes további bejövő hívásra érvényes lesz - a két leghangosabb hangerőfokozat kivételével - míg újra meg nem változtatja a hangerőt.

Ha a mikrofon el van némtva, a kézibeszélő szapora hangjelzéseket ad.

Egyszerűbbé teheti a keresést a Telefonkönyv bejegyzésekben. Például:

Mary & Robert

B&O Michael

L_Jane

- Párok neveinek beírásánál, a keresztnveket rendezze ábécé sorrendbe;
- Munkatársak neveinek beírásánál, a cégnevet tegye előre;
- Gyermekünk barátainak bevitelénél, kezdjük a gyermek személynévének kezdőbetűjével.

A név bevitele közben a kis és nagybetűk között az 'A_a' gombbal válthat. A nemzeti nyelv írásjeleinek használatához válassza az '@_a' jelet. A nemzeti nyelv írásjeleiről való visszaváltáshoz válassza az 'A_a' jelet.

Lásd a *Telefonkönyv használata* című részt a 17—21. oldalakon, ha többet akar megtudni a beépített Telefonkönyv használatáról.

Szám tárolása a hívás után

A hívás után kéri, hogy tárolja a számot a Telefonkönyvben, feltéve ha a bejegyzést még nincs tárolva a Telefonkönyvben, és van benne szabad hely. Egy név tárolható a számmal együtt is. A Telefonkönyvben maximum 200 bejegyzést tárolható, ha azok mindegyike a maximálisan megengedett hosszúságú, ha azok rövidebbek, akkor több mint 200 bejegyzés tárolható.

Hívás után...

692288

Enter name?

A kijelző kéri, hogy tárolja a számot és adjon meg hozzá egy nevet. Ha nem akarja a számot tárolni, akkor egyszerűen nyomja meg a C gombot, vagy helyezze a kézibeszélőt az alapegységre. Ha nem, akkor...

OK

Nyomja meg a szám tároláshoz.

Enter name:

Most beírhat egy nevet

A, ABCDEFGHIJK...



A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a név betűit

OK

Nyomja meg, ha tárolni akarja a kiválasztott betűt

A név beírásának befejezése



OK

Ha tárolni akar egy bejegyzést, akkor helyezze a vezérlőtárcsával a kurzort a fájl tároló ikonra (☐), majd nyomja meg az OK gombot.

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése

A Telefonkönyv összes bejegyzésében közvetlenül keresheti a neveket és a telefonszámokat. Ha sok bejegyzést tárolt a Telefonkönyvben, akkor a neveket és a számokat úgy keresheti, hogy megadja a név első kezdőbetűjét.

Keresés a teljes Telefonkönyvben...



Ha a telefon készenléti állapotban van, a vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a teljes Telefonkönyvben



Nyomja meg egy hívás megkezdéséhez

Nevek keresése az első betű megadásával...

OK

Ha a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg az OK gombot a főmenübe való belépéshez

OK

Nyomja meg az OK gombot a Telefonkönyv megnyitásához




A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az első betűt. Csak a megfelelő betűvel kezdődő bejegyzések jelennek meg

OK

Nyomja meg, hogy átnézhesse azokat a neveket, melyek a megadott betűvel kezdődnek



A vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a nevek között, majd a  megnyomásával kezdeményezheti a hívást

A névvel együtt tárolt számok megtekintéséhez...

OK

Nyomja meg, ha már választott egy nevet a Telefonkönyvből



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a 'View details?' (Részletek megtekintése) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

Call time: 0:09

First letter:

▼
BDJKLMRS

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

▶ **David Jones**


John Smith
Karen Johnson

David Jones

◀ **View details?** ▶

◀ **David Jones** ▶

692288



▶ egy bejövő hívást jelez, a ◀ pedig egy kimenő hívást jelez.
Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor az arról a bizonyos számról beérkezett hívások darabszáma látható, a hívás ideje helyett.

A telefonszámok a Híváslistából közvetlenül elmenthetők a Telefonkönyvbe. További útmutatásokat a 20. oldalon talál.

A híváslista teljes tartalma törölhető a főmenüből. További útmutatásokat a 8. oldalon talál.

Hívási információk - kimenő hívások és befejezett bejövő hívások

A Híváslista a legutóbbi 24 hívás — fogadott vagy kezdeményezett — számát tárolja. Mindegyik hívás ideje, dátuma és időtartama is megtekinthető. Ha a Telefonkönyvben név is tartozik a számhoz, akkor ez látható a szám helyett. A Híváslista tételei időrendi sorrendben vannak, a legutolsó hívással kezdve. Az ugyanarról a számról beérkező, illetve az ugyanarra a számra kimenő hívások csak egyszer jelennek meg a listán.

Hívás kezdeményezése a Híváslistáról...



Nyomja meg a Híváslista megnyitásához



A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy nevet vagy számot



Nyomja meg a híváshoz

Egy bizonyos telefonszám törlése a listáról...



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy nevet vagy egy számot, majd nyomja meg az OK gombot



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a 'Delete?' (Törli?) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott bejegyzés törléséhez

Egy egyedi hívás adatainak megtekintése...

OK

Ha kiválasztott egy hívást a Híváslistáról, nyomja meg az OK gombot



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a 'View details?' (Részletek megtekintése) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot. A legutóbbi hívás ideje és hossza látható, az összes hívás számához hasonlóan

Hívásadatok - új, nem fogadott hívások

Az Új hívások menü tárolja azokat a telefonszámokat, amelyekről a nem fogadott hívásokat kapta. Ha a Telefonkönyvben szerepel a szám, akkor a nevet mutatja a szám helyett. Azonos számok csak egyszer kerülnek be a menübe, mégpedig a legújabb hívás adataival. A menü mutatja a hívóra, a hívások számára és a beérkezett hívások időpontjára vonatkozó adatokat. A hívás adatai a hívás megtekintése után a Híváslistába kerülnek. Ha nem szeretné, hogy az új, nem fogadott hívások a Híváslistába kerüljenek, akkor törölje őket az Új hívások menüből.

A kijelző tájékoztatja, hogy új, nem fogadott hívásai voltak...

2 new calls

OK



Nyomja meg az OK gombot a menü megnyitásához

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy nevet vagy egy számot. Ennek hatására megjelennek a kijelzőn a hívási adatok.

Hívás kezdeményezéséhez a 'New Calls' (Új hívások) menüből...



A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy nevet vagy számot



Nyomja meg a híváshoz

Egy új hívás törlése a 'New Calls' (Új hívások) menüből...



A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a nevet vagy a számot

OK

Nyomja meg az opciók megtekintéséhez



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a 'Delete?' (Törli?) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott bejegyzés törléséhez

A telefonszámok a *New Calls* (Új hívások) menüből közvetlenül elmenthetők a Telefonkönyvbe. Kövesse ugyanazt az eljárást a *New Calls* (Új hívások) menüben, ahogy azt a Híváslistában tenné. További útmutatásokat a 20. oldalon talál.

A hívófél-azonosítók kijelzéséhez először elő kell fizetnie erre a szolgáltatásra a telefontársaságnál. Ha a hívófél-azonosítók kijelzése nem lehetséges, az alábbi információkat küldheti a telefontársaság:

- 'Ismeretlen hívás'... a hívó nem akarja ismertté tenni a számát.
- 'Hívófél-azonosítók kijelzése nem lehetséges'... A hívófél-azonosító nincs megadva, vagy az technikai okok miatt nem elérhető.

Ha nem szeretne tájékoztatást kapni az új hívásokról, akkor az új hívások kijelzését törölheti a Settings (Beállítások) menüben. További útmutatásokat a 22. oldalon talál.

Ne feledje, hogy a lezárt billentyűzetű kézibeszélő használható közvetlenül egy bejövő hívás végeztével.

Ez hasznos lehet akkor például, ha szeretné tárolni a hívófél nevét és számát a Telefonkönyvben.

Abban az esetben, ha nem használja pár másodpercen belül a billentyűt vagy a vezérlőtárcsát, akkor a kézibeszélő billentyűzára újra automatikusan aktiválja magát.

A kézibeszélő billentyűzetének lezárása

A billentyűzet lezárható a véletlen hívások megakadályozása érdekében, amely például akkor jöhetnek létre, amikor a kézibeszélőt a zsebében hordja. Ha a billentyűzárát aktiválja, akkor tud fogadni hívásokat, de hívás kezdeményezéséhez a billentyűzárát ki kell oldania.

A kézibeszélő billentyűzetének lezárása...

OK

Ha a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg az OK gombot a főmenübe való belépéshez



OK

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, amíg a Keypad lock? (Billentyűzár?) felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot. A billentyűzár aktiválva

A kézibeszélő billentyűzárának kioldása ...

OK

Amikor a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg az OK gombot



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a 'Unlock keypad - Yes?' (Billentyűzár kioldása - Igen?) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot.

Új név és szám beírása a Telefonkönyvbe

Bármikor tárolhat nevet és számokat a Telefonkönyvben. Egy szám maximálisan 30 számjegyből, egy név pedig maximálisan 16 karakterből állhat. A Telefonkönyvben maximum 200 bejegyzést tárolható, ha azok mindegyike a maximálisan megengedett hosszúságú, ha azok rövidebbek, akkor több mint 200 bejegyzés tárolható.

A név bevitelében a kis és nagybetűk között az 'A_a' gombbal válthat. A nemzeti nyelv írásjeleinek használatához válassza az '@_a' jelet. A nemzeti nyelv írásjeleiről való visszaváltáshoz válassza az 'A_a' jelet.

Egy szám beírásához...

0 – 9

Adja meg a telefonszámot

692288

OK

Nyomja meg, hogy megadhatta a nevet is

692288

Call?



Enter name?

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az 'Enter name' (Név beírása) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a nevet a következőképpen írhatja be

OK

Név beírása...



A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a név karaktereit

OK


Nyomja meg, ha tárolni akarja a kiválasztott karaktert

A név beírásának befejezése



OK

Ha tárolni akar egy bejegyzést, akkor helyezze a vezérlőtárcsával a kurzort a fájl tároló ikonra (☑), majd nyomja meg az OK gombot.

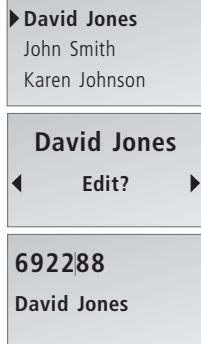

A C gomb megnyomásával törölje a kurzortól balra lévő számjegyet vagy a betűt.

A név bevitele közben a kis és nagybetűk között az 'A_a' gombbal válthat. A nemzeti nyelv írásjeleinek használatához válassza az '@_a' jelet. A nemzeti nyelv írásjeleiről való visszaváltáshoz válassza az 'A_a' jelet.

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám szerkesztése

Bármikor módosíthatja a Telefonkönyvben szereplő neveket és számokat. Egy szám módosításakor helyezze a kurzort a számjegy jobb oldalára, törölje azt, majd írja be az új számjegyet. Egy név módosításakor, törölje a karaktereket visszafelé, mielőtt megadná az új karaktereket.



Ha a telefon készenléti állapotban van, a vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a teljes Telefonkönyvben

OK

Nyomja meg a szerkesztendő bejegyzés kiválasztásához



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az 'Edit?'(Módosítja?) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot

A név és a szám módosítása a telefonban...



Forgassa a vezérlőtárcsát a szám megfelelő számjegyéhez

C


Nyomja meg, ha törölni akarja a számjegyet

0 – 9

Írja be a szám új számjegyeit

OK

Nyomja meg a szám tárolásához



OK

Nyomja meg a nyugtázáshoz. Ez után módosíthatja a nevet



A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a névhez a betűket

OK

Nyomja meg, ha tárolni akarja a kiválasztott betűt, vagy...

C

Nyomja meg, ha törölni akarja a betűket

A megváltoztatott név tárolásához...



OK

Helyezze a vezérlőtárcsa elforgatásával a kurzort a fájl tároló jelre (☒), majd nyomja meg az OK gombot.

Egy név és szám törlése a Telefonkönyvből

Bármikor törölhet a Telefonkönyvből neveket és számokat, így mindig naprakész állapotban tarthatja a Telefonkönyvet, hogy minimálisra csökkenthesse a telefonszámok keresésére fordított időt.



Ha a telefon készenléti állapotban van, a vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a teljes Telefonkönyvben

OK

Nyomja meg a kitörlendő bejegyzés kiválasztásához



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a 'Delete?' (Törli?) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

◀ **Delete?** ▶

David Jones

deleted

▶ **692288**
66992288
11223344

692288
◀ Enter name? ▶

Enter name:
▼
☐ A_a ABCDEFGHIJK...

Azok a telefonszámok, melyeket a Híváslista nevekkel jelenít meg, már tárolva vannak a Telefonkönyvben.

A név bevitelle közben a kis és nagybetűk között az 'A_a' gombbal válthat. A nemzeti nyelv írásjeleinek használatához válassza az '@_a' jelet. A nemzeti nyelv írásjeleiről való visszaváltáshoz válassza az 'A_a' jelet.

Telefonszámok tárolása a Híváslistáról

A Híváslistáról elmentheti a telefonszámokat a Telefonkönyvben és nevet is rendelhet hozzájuk.



Nyomja meg a Híváslista megnyitásához. A kijelző a lista legutolsó telefonszámát mutatja



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a tárolandó számot, majd nyomja meg az OK gombot



OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az 'Enter name?' (Név beírása?) feliratot, majd az OK gomb megnyomásával tárolja a számot a Telefonkönyvben



A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a név karaktereit

OK

Nyomja meg, ha tárolni akarja a kiválasztott karaktert

A név beírásának befejezése





OK

Ha tárolni akar egy nevet, akkor helyezze a vezérlőtárcsával a kurzort a fájl tároló ikonra (☐), majd nyomja meg az OK gombot.


Mellékállomások számainak hívása és tárolása a Telefonkönyvben

Ha egy mellékállomás számát szeretné hívni, akkor illesszen be egy szünetet a mellékállomás száma elé. Tárolja a telefonszámot, a szünetjelet és a mellékállomás számát a Telefonkönyvben, majd adjon meg egy nevet hozzá. Ezután a számot közvetlenül a Telefonkönyvből tudja hívni.



Egy mellékállomás számának közvetlen hívásához...

- 0 – 9** Adja meg a központi telefonszámot
-  Nyomja meg a hívás megkezdéséhez, majd várja meg a kapcsolást
- 0 – 9** Adja meg a mellék számát
-  Nyomja meg a hívás befejezéséhez

Egy mellékállomás számának Telefonkönyvben történő tárolásához...

- 0 – 9** Adja meg a központi telefonszámot,
- OK** majd nyomja meg az OK gombot
-  A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az
- OK** 'Enter pause?' (Beszúr egy szünetjelet?) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot
- 0 – 9** Adja meg a mellék számát, majd nyomja meg
- OK** az OK gombot, hogy tárolja a bejegyzést a Telefonkönyvben. Ezután nevet adhat a bejegyzésnek a 17. oldalon leírtak szerint

A Telefonkönyvben tárolt mellékállomás számának hívásához...

-  A vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a Telefonkönyvben
-  Nyomja meg a szám tárcsázásához

Continue?

- OK** Nyomja meg a mellékállomás számának tárcsázásához

692288

692288

◀ Enter pause? ▶


692288-


Egyéni beállítások


A Settings (Beállítások) menü


A Settings (Beállítások) menü több opciót tartalmaz, melyek a készülék csatlakoztatására vagy leválasztására, illetve a készülék funkcióinak módosítására szolgálnak. Az alábbiakban ismertetjük azokat az opciókat és funkciókat amelyek megváltozhatnak.

A beállítások kiválasztása a menüben...

- 

Ha a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg az OK gombot a főmenübe való belépéshez
- 

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, amíg a Settings (Beállítások) felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.
- 

Fordítsa el a vezérlőtárcsát a kívánt menüponthoz, például a Time and date-hez (Pontos idő és dátum), majd az OK gombot megnyomva lépjen be a menübe.
- 

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy beállítást, majd a tároláshoz nyomja meg az OK gombot

A Settings (Beállítások) menü opciói

Ring level... (Csengetési hangerő) Négy lehetséges opció van a csengés hangerejének beállítására. A hangerősség kipróbálásához fordítsa a vezérlőtárcsát az opcióra, várjon, majd hallgassa meg a mintát.

Ring melody... (Csengőhang...) Nyolc különböző csengőhang áll rendelkezésre. A hangerősség kipróbálásához fordítsa a vezérlőtárcsát az opcióra, várjon, majd hallgassa meg a mintát.

Time and date... (Pontos idő és dátum) Az óra, a dátum és az év beállítása.

Handset name... (A kézibeszélő neve...) Adjon a kézibeszélőnek nevet.

A név maximum 16 karakter hosszúságú lehet.

Display news... (Események kijelzése...) A kézibeszélőn a jelzőfény fillogásának és az új, megfogadott hívások kijelzésének beállítása.

A beállítási lehetőségek: 'On' (Be) és 'Off' (Ki).

Language... (Nyelv) A nyelv kiválasztása a kijelző szöveges üzeneteihez.

<i>Hatótávolság</i>	A telefon hatótávolsága épületen belül maximálisan 50 méter, épületen kívül maximálisan 300 méter. Mindkét hatótávolság nagyban függ a körülményektől.
<i>Rendszer</i>	DECT
<i>Energiaellátás, Alapegység</i>	230V AC
<i>Energiaellátás, Kézibeszélő</i>	NiMH akkumulátor, 700 mAh
<i>Kimenő teljesítmény</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW

A BeoCom 4 bemutatása

A BeoCom 4 típusú készüléket a nyilvános analóg hálózattal való használatra tervezték. A telefon támogatja a Hívófél-azonosító szolgáltatás használatát, amennyiben ezt az automatikus szolgáltatást a telefontársaság biztosítja. A különböző szolgáltatók nem minden országban biztosítják az összes kiegészítő szolgáltatást.

A telefon várható csak abban az országban működik, amelyik ország számára azt gyártották, mert az átviteli rendszerek és a jogi előírások országról országra változnak. A csomagoláson látható, hogy a BeoCom 4 készüléket melyik ország számára gyártották. A nemzeti azonosító betűjelek a legalul elhelyezkedő vonalkód felett találhatóak. Ha kétségei merülnek fel BeoCom 4 készülékének használatával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba viszonteladójával a további információkért.

Tárgymutató

A legelső beállítás

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, 5

A pontos idő beállítása, 5

Akkumulátor

A kézibeszélő akkumulátorának

töltése, 5

Beállítások

Display news (Események kijelzése) menü, 22

Handset name (a kézibeszélő neve) menü, 22

Keypad lock (Billentyűzár) menü, 16

Language (Nyelv) menü, 22

Ringer level (Csengetési hangerő) menü, 22

Ringer melody (Csengődallam) menü, 22

Settings (Beállítások) menü, 22

Time and date (Pontos idő és dátum) menü, 22

Time and date (Pontos idő és dátum) (Első használatkor) menü, 5

Billentyűzet

A kézibeszélő billentyűzetének lezárása, 16

A kézibeszélő gombjai, 7

Csatlakozás

A fejhallgató csatlakoztatása és használata, 4

Az alapegység csatlakoztatása, 4

Csengőhang

A kézibeszélő elnémítása, 8

Egy hívás csengetésének elnémításához, 10

Ringer level (Csengetési hangerő) menü, 22

Ringer melody (Csengődallam) menü, 22

Elhelyezés

Környezeti feltételek, 4

Fejhallgató

A fejhallgató csatlakoztatása, 4

Hangerő

A hangerő és a mikrofon, 11

Hívások

Az új, nem fogadott hívások megjelenítése, 8, 15

Egy hívás csengetésének elnémításához, 10

Hívás az Új hívások menüből, 15

Hívás információk megtekintése a Híváslistában, 14

Hívás kezdeményezése

a Híváslistáról, 14

Hívások kezdeményezése és fogadása, 10

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, 13

Mellékállomások számainak hívása és tárolása a

Telefonkönyvben, 21

Szám tárolása a hívás után, 12

Híváslista

Egy bejegyzés törlése a Híváslistáról, 14
 Hívás információk megtekintése a Híváslistában, 14
 Hívás kezdeményezése a Híváslistáról, 14
 Telefonszám tárolása a Híváslistáról a Telefonkönyvbe, 20

Hívófél-azonosító

Az összes hívás adatainak megtekintése - Híváslista, 14
 Az összes új, nem fogadott hívás adatainak megtekintése - Az Új hívások menüje, 15

Jelzőfény

Visszajelzések a telefonon - jelzőfény, 6

Karbantartás

A telefon tisztítása, 4

Kijelzők és menük

A kézibeszélő kijelzője, 8
 Az új, nem fogadott hívások megjelenítése, 8, 15
 Információs menü, 9
 Navigálás a menürendszerben, 8
 Settings (Beállítások) menü, 22
 Állandó menü opciók, 8

Kézibeszélő

A be- és kikapcsolás, 7
 A hangerő és a mikrofon, 11
 A kézibeszélő billentyűzetének lezárása, 16
 A kézibeszélő elnevezése, 22
 A kézibeszélő elnémítása, 8
 A kézibeszélő gombjai, 7
 A kézibeszélő kijelzője, 8
 Egy hívás csengetésének elnémításához, 10
 Visszajelzések a telefonon - jelzőfény, 6

Mellékállomások számai

Mellékállomások számainak hívása és tárolása a Telefonkönyvben, 21

Mikrofon

A hangerő és a mikrofon, 11

Műszaki adatok

A Telefon műszaki adatai, 23

Szerkesztés

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám szerkesztése, 18

Tartozékok

Fejhallgató, 4
 Övcsipesz, 6

Telefonkönyv

Egy név és szám törlése, 19
 Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, 13
 Mellékállomások számainak hívása és tárolása, 21
 Név és szám beírása, 17
 Név és szám szerkesztése, 18
 Szám tárolása a hívás után, 12
 Telefonszámok tárolása a Híváslistáról, 20

Töltés

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, 5

Törlés

Teljes Híváslista, 8
 Adatbevitel a Híváslistáról, 14
 Adatbevitel az Új hívások menüből, 15
 A Telefonkönyvben szereplő nevek és számok, 19

Övcsipesz

Övcsipesz, 6

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.

