

BeoCom 4

Rokasgrāmata

Pirms ieslēgšanas...

Kā lietot šo rokasgrāmatu

Lietojiet šo atslēgu, lai norādītu, kāds izskatīsies pogas vai statusa displejs instrukciju secībā.

Klausules taustiņi...



Ritenītis



Zvanu saraksta taustiņš, kas sniedz piekļuvi izejošo un ienākošo zvanu sarakstam

OK

Taustiņš ritenīša vidusdaļā



Tālruna taustiņš zvana sākšanai vai beigšanai

0 – 9

Cipartaustiņi

Klausules displejs...

692288



Call?



Melna bulta norāda, ka ir pieejamas papildu opcijas; lai tās apskatītu, pagrieziet ritenīti norādītajā virzienā – pulksteņrādītāja virzienā pa labi un pretēji pulksteņrādītāja virzienam – pa kreisi. Pelēka bulta norāda, ka šajā virzienā vairs nav pieejamas papildu opcijas.

Darba sākšana ar BeoCom 4, 4

Uzziniet, kā pieslēgt bāzes staciju tālruņu līnijai un tikla strāvai, kā iestatīt laiku un datumu, nomainīt bateriju, kā interpretēt indikatora gaismas signālus, kā lietot pogas un naviģēt, izmantojot displejā redzamās izvēlnes. Šajā sadaļā ir ietverta arī informācija par tehnisko apkopi un piederumiem.

Ikdienas lietošana, 10

Uzziniet, kā zvanīt un atbildēt uz zvaniem, kā pielāgot skaņas stiprumu, kā noņemt mikroфона skaņu, kā pēc zvanīšanas vai zvana saņemšanas saglabāt numuru un vārdu tālruņu katalogā, kā lietot zvanu sarakstu, kā parādīt informāciju par jauniem, neatbildētiem zvaniem un kā bloķēt klausules tastatūru.

Tālruņu kataloga lietošana, 17

Uzziniet, kā ievadīt, labot un dzēst vārdus un numurus tālruņu katalogā, kā saglabāt zvanu sarakstā norādītos numurus un kā izsaukt un saglabāt paplašinājuma numurus.

Prioritārie iestatījumi, 22

Šī sadaļa sniedz apskatu par izvēlni Settings, kurā var izvēlēties zvana signāla melodiju un zvana signāla skaņas stiprumu, piešķirt klausulei nosaukumu, iestatīt pulksteni, atcelt jaunu zvanu parādīšanu displejā un izvēlēties displeja valodu.


Svarīga informācija par BeoCom 4, 23

Šajā sadaļā ir ietverti tehniskie dati un cita būtiska informācija par tālruni.

Satura rādītājs, 26

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par kādu tēmu, meklējiet to šeit.

Darba sākšana ar BeoCom 4

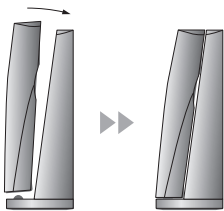


Novietošana

Novietojiet bāzes staciju uz līdzenas, horizontālas virsmas. Tālruni nedrīkst novietot mitrā, putekļainā vai piesārņotā vidē, un to nedrīkst pakļaut tiešai šķidrū vielu vai saules iedarbībai. Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu saskari ar metāliskiem vai taukainiem priekšmetiem.


Tālrunis ir paredzēts lietošanai tikai sausās iekštelpās, temperatūru diapazonā 0–45 °C un relatīvā mitruma diapazonā 15–95%.

Tīriet tālruni, izmantojot mīkstu drānu, kas samitrināta pavisam nelielā daudzumā maiga mazgāšanas līdzekļa.

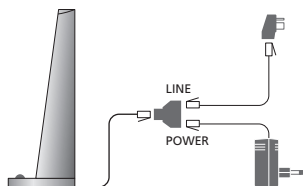

Pieslēgšana

Lai varētu lietot tālruni, tas jāpieslēdz tālruņa līnijai un tīkla strāvai kā parādīts attēlā. Ja tīkla strāvas adapteris nav pievienots strāvas padevei vai strāvas padeve ir atslēgta, tālrunis nedarbosies. Veiciet papildu darbības, lai piekļūtu ārkārtas pakalpojumiem.

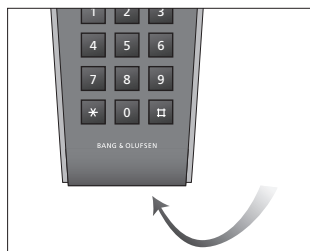

Austiņu pievienošana un lietošana

Pievienojiet austiņas līgzdai, kas atrodas uz klausules. Lai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem, nospiediet jebkuru no klausules taustiņiem, izņemot taustiņu C. Veiciet zvanu saskaņā ar 10. lpp. sniegtajiem norādījumiem.

Papildu austiņas varat iegādāties no Bang & Olufsen izplatītāja.

Pēc austiņu pievienošanas, displejā īslaicīgi parādās ziņojums 'Headset connected'.

Klausules baterijas uzlādēšana


Ja klausule ir novietota bāzes stacijā, baterijas uzlāde notiek pēc nepieciešamības. Tālrunim atrodoties iepakojumā, baterija netiek lādēta drošības apsvērumu dēļ, tāpēc pirms tālruņa lietošanas lādējiet bateriju vismaz 20 minūtes.


Par uzlādēšanu...

- Bāzes stacijai jābūt pieslēgtai pie tīkla strāvas.
- Baterijas pilnīgai uzlādei nepieciešamas četras stundas.
- Ar uzlādētu bateriju tālruņa sarunu laiks ir aptuveni 12 stundas.
- Ar uzlādētu bateriju tālruņa gaidīšanas laiks ir aptuveni 150 stundas.

Laika un datuma iestatīšana

Pēc bāzes stacijas pievienošanas tīkla strāvai un tālruņa līnijai, displejā parādās aicinājums iestatīt laiku un datumu. Laiks tiek rādīts, ja tālrunis netiek lietots un ja displejā nav jaunas informācijas. Laiks un datums tiek rādīts arī zvanu saraksta informācijā par zvanu.

 Displejā parādās uzraksts 'Information'. Lai apskatītu informāciju, nospiediet taustiņu OK

 Pagrieziet ritenīti, līdz parādās ziņojums 'Clock not set', un nospiediet taustiņu OK

 Lai iestatītu gadu, pagrieziet ritenīti

OK Nospiediet, lai saglabātu un pārietu pie nākamā iestatījuma


Pulksteņa iestatīšanas pabeigšana...

OK Nospiediet, lai saglabātu atlasītos iestatījumus

Klausule kontrolē baterijas uzlādi, tāpēc bāzes stacijā klausuli varat novietot pat tad, ja baterija nav jāuzlādē. Klausules atstāšana bāzes stacijā nemazina baterijas kalpošanas ilgumu. Ja baterija jāaizvieta, lūdzu, sazinieties ar Bang & Olufsen izplatītāju.

Ja baterija jāuzlādē, displejā parādās ziņojums un zvanīšanas laikā klausule pīkst. Lai zvana laikā pārtrauktu signālu un noņemtu no displeja brīdinājuma ziņojumu, nospiediet taustiņu C.

Tālruņa reaģēšana – indikatora gaisma

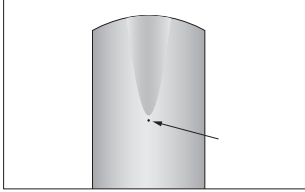


*Indikatora gaisma atrodas klausules
aizmugurē.*

Sarkana indikatora gaisma mirgo, ja...

- Tālrunis zvana
- Izvēlnē Information ir parādījusies jauna informācija. Plašāku informāciju par izvēlni Information skatiet 9. lpp.
- Līniju izmanto cits tālrunis
- Ir reģistrēti jauni neatbildēti zvani. Plašāku informāciju skatiet 15. lpp.
- Ir reģistrēts aktīvs zvans

Jostas klipša lietošana

Tālruņa jostas klipsi varat iegādāties pie Bang & Olufsen pārdevēja. Ievietojiet klausuli jostas klipsī un nēsājiet to sev līdzī uz jebkuru mājas vai biroja telpu.

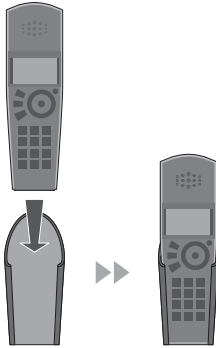

Klausules taustiņi

Pieklūve zvanu sarakstam. Zvanu sarakstā tiek parādīti pēdējie izejošie un ienākošie zvani.

Lai veiktu meklēšanu tālruņu katalogā, zvanu sarakstā un izvēlņu sistēmā, pagrieziet ritenīti. Lai pielāgotu skaņas stiprumu zvana laikā, pagrieziet ritenīti

Pieklūstiet displejā redzamajām opcijām un apstipriniet vai saglabājiēt ievades vai iestatījumus. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu klausuli, un nospiediet īslaicīgi, lai to ieslēgtu

Atsevišķa ienākošā zvana signāla skaņas noņemšana vai pēdējās ievadnes dzēšana. Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo izvēlni, un turiet, lai izietu no funkcijas pilnībā

Zvana sākšana un beigšana

Cipartaustiņi tālruņa numuru ievadīšanai

Tos lieto tālruņa numuros, zvanu pārsūtīšanā un citos automātiskos pakalpojumos

Lieto atsevišķos automātiskos pakalpojumos un ja BeoCom 4 tiek lietots kā vadības pults



OK
(wheel middle)

C




0 – 9

*** #**

R



Klausules lietošanas laikā displejs tiek izgaismots.

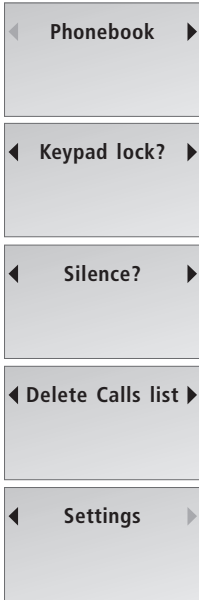


Lai piekļūtu galvenajai izvēlei, neapskatot informāciju par jaunajiem zvaniem, vienkārši pagrieziet ritenīti.

Klausules displejs

Displeja galvenā funkcija ir informēt lietotāju pirms zvana saņemšanas, zvana laikā un pēc zvanišanas. Displejs informē par jauniem zvaniem.

Piekļuve galvenajai izvēlei...

- OK** Ja klausule ir izslēgta, nospiediet taustiņu OK, lai ieslēgtu to gaidīšanas režīmā
- OK** Ja klausule atrodas nodrošes režīmā, nospiediet taustiņu OK, lai piekļūtu galvenajai izvēlei
-  Lai displejā apskatītu opcijas, pagrieziet ritenīti
- OK** Nospiediet, lai izvēlētos opciju

Galvenās izvēlnes opcijas...

Phonebook... Piekļuve iebūvētam tālrunu katalogam.

Keypad lock?... Bloķējiet klausules taustiņus. Plašāku informāciju skatiet 16. lpp.

Silence?/Silence off?... Noņemiet skaņu vai iestatiet klausules signālu no jauna. Ja noņemsit klausules signāla skaņu, displejā parādīsies uzraksts 'Silence'. Ienākošie zvani joprojām tiks reģistrēti zvānu sarakstā.

Delete Calls list... Dzēsiet visa zvānu saraksta saturu. Plašāku informāciju par zvānu sarakstu skatiet 14. lpp.


Settings... Plašāku informāciju par izvēlni Settings skatiet 22. lpp.

Jaunu, neatbildētu zvānu rādīšana displejā

Gaidīšanas režīmā displejs informē jūs par visiem neatbildētajiem zvaniem. Pēc tam, kad būsiet apskatījis zvānu, šī izvēlnē pazudīs, un informācija par zvaniem tiks pārvietota uz zvānu sarakstu.

Jaunu zvānu rādīšanu displejā var atcelt izvēlnē Settings.

Displejā parādās ziņojums "3 new calls"...

- OK** Nospiediet, lai apskatītu pēdējā zvanītāja numuru, zvāna laiku un datumu. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts tālrunu katalogā, tas tiks parādīts tālruna numura vietā
-  Lai apskatītu citus zvānu, pagrieziet ritenīti
- C** Pēc tam, kad būsiet apskatījis jaunos zvānu, nospiediet taustiņu C, lai izietu no izvēlnes

Būtiska informācija displejā

Tālrunim atrodies gaidīšanas režīmā, izvēlnē Information informē par to, kādi apstākļi traucē vai savādāk ietekmē optimālu tālruņa darbību.


Klausulei atrodies gaidīšanas režīmā, izvēlnē Information displejā būs redzama tik ilgi, kamēr šie apstākļi būs spēkā.

Displejā parādās uzraksts 'Information'...


OK Nospiediet, lai varētu informāciju apskatīt



Lai apskatītu informāciju, pagrieziet ritenīti








OK Nospiediet, lai varētu pielāgot būtiskos iestatījumus



Lai pielāgotu iestatījumus, pagrieziet ritenīti, un nospiediet taustiņu OK, lai tos saglabātu

OK




Lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, neapskatot informāciju, vienkārši pagrieziet ritenīti.

Ikdienas lietošana

David Jones


Call time: 0:43

Aktīvo zvanu laikā displeja apakšdaļā būs redzama melna līnija. Pelēka līnija norāda, ka no tā paša tālruna vienlaikus tiek veikts cits zvans, un mirgojoša melna līnija norāda uz ienākošo zvanu.

Lai iegūtu nepārtrauktu signālu pirms numura ievadīšanas, nospiediet taustiņu .

Lai noņemtu visu ienākošo zvanu signāla skaņu, lietojiet izvēlni *Silence?*. Plašāku informāciju skatiet 8. lpp.

Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem

Lai sāktu vai beigtu zvanu, nospiediet taustiņu . Zvana laikā tālrunā displejā būs redzama informācija par zvana ilgumu un izsauktās personas numurs vai vārds. Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, varat noņemt zvana signāla skaņu.

Zvanišana un zvanu beigšana...

0 – 9

Ievadiet tālruna numuru



C

Lai labotu numuru, pagrieziet ritenīti, pārvietojot kursoru tā cipara labajā pusē, kuru vēlaties labot, un nospiediet taustiņu C, lai to dzēstu. Pretējā gadījumā...



Nospiediet, lai sāktu zvanu. Tiek parādīts zvana laiks, un, ja vārds ir saglabāts tālrunu katalogā, tiek parādīts arī tas



Nospiediet, lai zvanu beigtu. Vai arī novietojiet klausuli bāzes stacijā

Atbildēšana uz zvanu...



Nospiediet un pēc tam atbildiet uz zvanu



Nospiediet, lai zvanu beigtu. Vai arī novietojiet klausuli bāzes stacijā

Atsevišķa ienākošā zvana signāla skaņas noņemšana...

C

Nospiediet, lai saglabātu noņemtu zvana signāla skaņu

Skaņas stiprums un mikrofons

Lai pielāgotu skaņas stiprumu zvana laikā, pagrieziet ritenīti. Ja nevēlaties, lai persona, ar kuru sarunājaties, dzirdētu jūsu sarunu ar citu telpā esošu personu, izslēdziet mikrofону.

Klausules skaņas stipruma palielināšana vai samazināšana...



Lai pielāgotu klausules skaņas stiprumu, pagrieziet ritenīti

Mikrofona ieslēgšana vai izslēgšana...


OK

Mic. off?

Nospiediet, lai parādītu displeju. Ja mikrofons ir ieslēgts, displejs aicina to izslēgt, un, ja tas ir izslēgts, displejs atgādina to ieslēgt

OK

Nospiediet, lai izvēlētos displejā redzamo iestatījumu



Atlasītais skaņas stipruma iestatījums, izņemot divus maksimālos iestatījumus, attiecas uz visiem nākamajiem zvaniem un ir spēkā līdz nākamajai reizei, kad tiks pielāgots skaņas stiprums.

Ja mikrofona skaņa ir noņemta, klausule regulāri iepikstas.

Numura saglabāšana pēc zvana

Ievadņu meklēšanu tālruņu katalogā var atvieglot. Piemēram:

Mary & Robert

B&O Michael

L_Jane

- ievadot pāru vārdus, kārtojiet tos alfabētiskā secībā;
- ievadot kolēģu vārdus, sākumā norādiet uzņēmuma nosaukumu;
- ievadot bērnu draugu vārdus, sākumā norādiet bērna iniciāļus.

Lai, ievadot vārdu, pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, izvēlieties opciju 'A_a'.

Lai izvēlētos nacionālās rakstzīmes, izvēlieties opciju '@_a'. Lai pārslēgtos atpakaļ no nacionālo rakstzīmju saraksta, izvēlieties opciju 'A_a'.

Lai iegūtu plašāku informāciju par iebūvētā tālruņu kataloga lietošanu, skatiet sadaļu *Tālruņu kataloga lietošana*, kas atrodas 17.–21. lpp.

Pēc zvana beigšanas tālrunis piedāvā saglabāt numuru tālruņu katalogā, ja vien šis numurs tur jau neatrodas un tālruņu katalogs nav pilns. Kopā ar numuru varat ievadīt arī vārdu. Tālruņu katalogā var saglabāt 200 maksimālā garuma ievadnes un vairāk nekā 200 ievadnes, kuru garums ir mazāks nekā maksimāli noteiktais.

Pēc zvana...

692288

Displejs aicina saglabāt numuru un ievadīt vārdu. Ja nevēlaties saglabāt numuru, vienkārši nospiediet taustiņu C vai novietojiet klausuli bāzes stacijā. Pretējā gadījumā...

OK

Nospiediet, lai saglabātu numuru. Varat ievadīt vārdu

Enter name:

A, ABCDEFGHIJK...



Lai izvēlētos burtus vārda ierakstīšanai, pagrieziet ritenīti

OK

Nospiediet, lai saglabātu atlasīto burtu
Pabeidziet rakstīt vārdu



OK

Lai ievadni saglabātu, pagrieziet ritenīti, pārvietojot kursoru līdz faila korpusa simbolam (☐), un nospiediet taustiņu OK

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana

Vārdu vai numuru var meklēt tieši tālruņu katalogā saglabāto vārdu sarakstā. Ja tālruņu katalogā esat saglabājis daudzas ievadnes, vārdu un numuru var meklēt arī, meklējot vārdus, kas sākas ar noteiktu burtu.

Meklēšana visā tālruņu katalogā...



Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, pagrieziet ritenīti, lai meklētu visā tālruņu katalogā



Nospiediet, lai sāktu zvanu

Vārda meklēšana pēc sākuma burta...

OK

Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu OK, lai piekļūtu galvenajai izvēlei

OK

Lai piekļūtu tālruņu katalogam, nospiediet taustiņu OK




Lai izvēlētos sākuma burtu, pagrieziet ritenīti
Parādīsies tikai vārdi ar atbilstošu sākuma burtu

OK

Nospiediet, lai meklētu vārdus, kas sākas ar atlasīto burtu



Pagrieziet ritenīti, lai meklētu vārdu,
un nospiediet taustiņu , lai zvanītu

To numuru skatīšana, kas saglabāti ar vārdu...

OK

Nospiediet pēc tam, kad esat atlasījis vārdu
tālruņu katalogā



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'View details?',
un nospiediet taustiņu OK

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

Call time: 0:09

First letter:

▼
BDJKLMRS

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

◀ **View details?** ▶

◀ **David Jones** ▶

692288

◀ **David Jones** ▶
 23 May 17:22
 ▶☰ Call time: 32:19

▶☰ norāda uz ienākošo zvanu
 un ☰▶ norāda uz izejošo zvanu.
 Ja esat saņēmis neatbildētus
 zvanus, zvana laika vietā tiks
 parādīts no konkrētā numura
 saņemto zvanu skaits.

Tālruņu numurus no zvanu saraksta
 var saglabāt tieši tālruņu katalogā.
 Plašāku informāciju skatiet 20. lpp.

Visu zvanu saraksta saturu var
 dzēst galvenajā izvēlnē. Plašāku
 informāciju skatiet 8. lpp.

Informācija par zvaniem – izejošie zvani un atbildētie ienākošie zvani

Zvanu sarakstā tiek saglabāti pēdējie 24 zvanītie vai saņemtie numuri. Varat arī apskatīt katra zvana laiku, datumu un ilgumu. Ja tālruņu katalogā esat ievadījis vārdu, tas tiks parādīts numura vietā. Zvanu saraksts ir sakārtots hronoloģiskā secībā, sākot ar jaunākajiem zvaniem. Viena un tā paša numura izejošie un ienākošie zvani parādās sarakstā tikai vienu reizi.

Zvanišana no zvanu saraksta...



Nospiediet, lai piekļūtu zvanu sarakstam



Lai izvēlētos vārdu vai numuru, pagrieziet ritenīti



Nospiediet, lai sāktu zvanu

Atsevišķa numura dzēšana no saraksta...



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos vārdu vai numuru,
 un nospiediet taustiņu OK



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Delete?',
 un nospiediet taustiņu OK, lai dzēstu atlasīto ievadni

Detalizētas informācijas apskatīšana par atsevišķiem zvaniem...

OK

Kad zvanu sarakstā esat izvēlēties ievadni,
 nospiediet taustiņu OK



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'View details?',
 un nospiediet taustiņu OK. Tiks parādīts pēdējā
 zvana laiks un ilgums, kā arī zvanu skaits

Informācija par zvaniem – jauni, neatbildēti zvani

Neatbildēto zvanu numuri tiek saglabāti izvēlnē *New Calls*. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts tālruņu katalogā, tas tiks parādīts tālruņa numura vietā. Identiski numuri tiks saglabāti izvēlnē tikai vienu reizi, t.i., tiks saglabāts pēdējais zvans. Izvēlnē ir redzama informācija par zvanītājiem, zvanu skaitu un zvanu saņemšanas laiku. Pēc tam, kad būsit apskatījis zvanu, informācija par to tiks pārvietota uz zvanu sarakstu. Ja nevēlaties, lai jaunais, neatbildētais zvans tiktu pārvietots uz zvanu sarakstu, dzēsiet to izvēlnē *New Calls*.

Displejā parādās informācija, ka ir saņemti jauni, neatbildēti zvani...

2 new calls

OK

Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu OK



Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos vārdu vai numuru, un displejā tiks parādīta informācija par zvaniem

Zvanīšana no izvēlnes 'New Calls'...



Lai izvēlētos vārdu vai numuru, pagrieziet ritenīti



Nospiediet, lai sāktu zvanu

Zvana dzēšana no izvēlnes 'New Calls'...



Lai izvēlētos vārdu vai numuru, pagrieziet ritenīti

OK

Nospiediet, lai apskatītu opcijas



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Delete?', un nospiediet taustiņu OK, lai dzēstu atlasīto ievadni

Tālruņu numurus no izvēlnes *New Calls* var saglabāt tieši tālruņu katalogā. Izvēlnē *New Calls* rīkojieties līdzīgi, kā to darītu zvanu sarakstā. Plašāku informāciju skatiet 20. lpp.

Lai parādītu informāciju par zvanītāja ID, jānoslēdz abonēšanas līgums ar telepakalpojumu sniedzēju.

Ja zvanītāja ID nevar parādīt, telepakalpojumu sniedzējam tiek nosūtīta šāda informācija:

- 'Anonymous call'... zvani no neizpaužamiem numuriem.
- 'Caller ID not possible'...

Informācija par zvanītāja ID netiek sniegta vai nav pieejama tehnisku iemeslu dēļ.

Ja nevēlaties saņemt informāciju par jauniem zvaniem, varat atcelt jaunu zvanu attēlošanu izvēlnē *Settings*. Plašāku informāciju skatiet 22. lpp.

levērojiet, ka bloķētu tastatūru var lietot uzreiz pēc ienākošā zvana pabeigšanas. Tas var noderēt, piemēram, ja vēlaties saglabāt zvanītāja vārdu un numuru tālruņu katalogā. Taču, ja vairākas sekundes tastatūras taustiņi vai ritenītis netiks lietots, klausules tastatūra atkal tiks automātiski bloķēta.

Klausules tastatūras bloķēšana

Bloķējiet tastatūru, lai izvairītos no nejaušas taustiņu aktivizēšanas, piemēram, pārnēsājot klausuli kabatā. Ja tastatūra ir bloķēta, varēsiet atbildēt uz zvaniem, taču, lai veiktu zvanu, tastatūra būs jāatbloķē.

Klausules tastatūras bloķēšana...

OK Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu OK, lai piekļūtu galvenajai izvēlei



OK Pagrieziet ritenīti līdz opcijai Keypad lock?, un nospiediet taustiņu OK. Tastatūra ir bloķēta

Klausules tastatūras atbloķēšana...

OK Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu OK



OK Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Unlock keypad - Yes?', un nospiediet taustiņu OK

Jauna vārda un numura ievadīšana tālruņa katalogā

Vārdu un numuru var saglabāt tālruņu katalogā jebkurā brīdī. Numura garums var būt 30 cipari un vārda garums var būt 16 rakstzīmes. Tālruņu katalogā var saglabāt 200 ievadnes ar maksimālo garumu un vairāk nekā 200 ievadnes, kuru garums ir mazāks nekā maksimāli noteiktais.

Numura ievadīšana...

0 – 9

Ievadiet tālruņa numuru

692288

OK

Nospiediet, lai varētu ievadīt vārdu

692288

Call?



Enter name?

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Enter name', un nospiediet taustiņu OK. Varat ievadīt vārdu saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem

OK

Vārda ievade...



A.ABCDEFGHIJK...

Lai izvēlētos rakstzīmes vārda ierakstīšanai, pagrieziet ritenīti

OK

Nospiediet, lai saglabātu atlasīto rakstzīmi

Pabeidziet rakstīt vārdu



OK

Lai ievadni saglabātu, pagrieziet ritenīti, pārvietojot kursoru līdz faila korpusa simbolam (E), un nospiediet taustiņu OK

Lai, ievadot vārdu, pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, izvēlieties funkciju 'A_a'. Lai izvēlētos nacionālās rakstzīmes, izvēlieties funkciju '@_a'. Lai pārslēgtos atpakaļ no nacionālo rakstzīmju saraksta, izvēlieties funkciju 'A_a'.

Vārda un numura labošana tālrunu katalogā

Tālrunu katalogā jebkurā brīdī var labot numurus vai vārdus. Labojot numuru, novietojiet kursoru cipara labajā pusē, izdzēsiet to un ievadiet jaunu ciparu. Labojot vārdu, izdzēsiet rakstzīmes apgriezta scībā, pirms aizvietojat tās ar jaunām rakstzīmēm.

► **David Jones**
John Smith
Karen Johnson

David Jones
◀ **Edit?** ▶

692288
David Jones

Nospiediet taustiņu C, lai dzēstu ciparu vai burtu, kas atrodas kursora kreisajā pusē.

Lai, ievadot nosaukumu, pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, izvēlieties funkciju 'A_a'. Lai izvēlētos nacionālās rakstzīmes, izvēlieties funkciju '@_a'. Lai pārslēgtos atpakaļ no nacionālo rakstzīmju saraksta, izvēlieties funkciju 'A_a'.



Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, pagrieziet ritenīti, lai meklētu visā tālrunu katalogā

OK

Nospiediet, lai izvēlētos labojamo ievadni



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Edit?', un nospiediet taustiņu OK

Tālruna nosaukuma un numura labošana...



Pagrieziet ritenīti līdz numura ciparam

C

Nospiediet, lai dzēstu ciparu

0 – 9

Ievadiet numurā jaunus ciparus

OK

Nospiediet, lai saglabātu numuru

◀ **Number OK?** ▶

OK

Nospiediet, lai apstiprinātu. Tagad varat labot nosaukumu



Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos burtus nosaukuma rakstīšanai

OK

Nospiediet, lai saglabātu atlasīto burtu vai...

C

Nospiediet, lai dzēstu burtus

Mainītā nosaukuma saglabāšana...



OK

Pagrieziet ritenīti, lai pārvietotu kursoru līdz faila korpasa simbolam (☒), un nospiediet taustiņu OK

Vārda un numura dzēšana no tālruņu kataloga

Tālruņu katalogā saglabātos numurus un vārdus var dzēst jebkurā brīdī, tādējādi uzturot tālruņu katalogu atjauninātu un samazinot laiku, kas tiek patērēts, meklējot numuru.



Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, pagrieziet ritenīti, lai meklētu visā tālruņu katalogā.

OK

Nospiediet, lai izvēlētos dzēšamo ievadni



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Delete?', un nospiediet taustiņu OK

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

◀ **Delete?** ▶

David Jones
deleted

▶ **692288**
66992288
11223344

692288
◀ Enter name? ▶

Enter name:
▼
☐ Aa ABCDEFGHIJK...

Numuri, kuri parādās zvanu sarakstā kā vārdi, kas jau ir iekļauti tālruņu katalogā.

Lai, ievadot vārdu, pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, izvēlieties funkciju 'Aa'.
Lai izvēlētos nacionālās rakstzīmes, izvēlieties funkciju '@a'. Lai pārslēgtos atpakaļ no nacionālo rakstzīmju saraksta, izvēlieties funkciju 'Aa'.

Zvanu sarakstā norādīto numuru saglabāšana

Tālruņu katalogā var saglabāt zvanu sarakstā norādītos tālruņu numurus un piešķirt tiem vārdus.



Nospiediet, lai piekļūtu zvanu sarakstam.
Displejā parādās zvanu sarakstā iekļautā pēdējā zvana numurs



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos vēlamo numuru, un nospiediet taustiņu OK



OK

Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Enter name?', un nospiediet taustiņu OK, lai saglabātu numuru tālruņu katalogā



Lai izvēlētos rakstzīmes vārda ierakstīšanai, pagrieziet ritenīti

OK

Nospiediet, lai saglabātu atlasīto rakstzīmi

Pabeidziet rakstīt vārdu





OK

Lai vārdu saglabātu, pagrieziet ritenīti, pārvietojot kursoru līdz faila korpusa simbolam (☐), un nospiediet taustiņu OK

Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana tālruņu katalogā

Ja vēlaties zvanīt uz paplašinājuma numuru, pirms paplašinājuma numura ievietojiet atstarpi. Saglabājiet tālruņu katalogā galveno numuru, atstarpi un paplašinājuma numuru, un piešķiriet numuram vārdu. Tagad varat izsaukt numuru no tālruņu kataloga.

Tieša zvanišana uz paplašinājuma numuru...

- 0 – 9** levdiet galveno tālruņa numuru
-  Nospiediet, lai sāktu zvanu, un gaidiet savienojumu
- 0 – 9** levdiet tālruņa paplašinājuma numuru
-  Nospiediet, lai zvanu beigtu


692288

692288

◀ Enter pause? ▶

692288-

Paplašinājuma numura saglabāšana tālruņu katalogā...

- 0 – 9** levdiet galveno tālruņa numuru un nospiediet
- OK** taustiņu OK
-  Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos opciju 'Enter pause?', un nospiediet taustiņu OK.
- OK**
- 0 – 9** levdiet paplašinājuma numuru un nospiediet
- OK** taustiņu OK, lai saglabātu ievadni tālruņu katalogā. Tagad varat piešķirt ievadnei vārdu saskaņā ar 17. lpp. sniegtajiem norādījumiem

Zvanišana uz paplašinājuma numuru no tālruņu kataloga...

 Meklējiet tālruņu katalogā, pagriežot ritenīti

 Nospiediet, lai izsauktu galveno numuru

Continue?


OK Nospiediet, lai izsauktu paplašinājuma numuru


Prioritārie iestatījumi


Izvēlne Settings

Izvēlnē Settings ir ietvertas vairākas opcijas, kas ļauj pievienot, atvienot vai pielāgot funkcijas. Turpmāk tiek sniegts šo opciju un funkciju apraksts.

Izvēlieties iestatījumus izvēlnē...

- OK** Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu OK, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei
-  Pagrieziet ritenīti, līdz parādās izvēlne Settings, un nospiediet taustiņu OK

OK
-  Pagrieziet ritenīti, līdz parādās galvenā izvēlne, piemēram, laiks un datums, un nospiediet taustiņu OK, lai piekļūtu izvēlnei

OK
-  Pagrieziet ritenīti, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet taustiņu OK, lai to saglabātu

OK

Izvēlnes Settings opcijas

Ringer level... Ir četras zvana signāla stipruma līmeņa opcijas. Lai noklausītos paraugu, pagrieziet ritenīti līdz opcijai un gaidiet.

Ringer melody... Ir pieejamas 8 dažādas melodijas. Lai noklausītos paraugu, pagrieziet ritenīti līdz opcijai un gaidiet.

Time and date... Laika, datuma un gada iestatīšana.

Handset name... Piešķiriet klausulei līdz 16 rakstzīmju garu nosaukumu.

Display news... Iestatiet klausules indikatora gaismas mirgošanu un jaunu, neatbildētu zvanu attēlošanas veidu. Opcijas ir 'On' un 'Off'.

Language... Atlasiet displejā redzamā teksta valodu.

<i>Diapazons</i>	Tālrūņa diapazons ārpus telpām ir līdz 50 metriem un iekštelpās tas ir līdz 300 metriem. Tomēr abi rādītāji ir atkarīgi no apstākļiem
<i>Sistēma</i>	DECT
<i>Strāvas padeve bāzes stacijai</i>	230V AC
<i>Strāvas padeve klausulei</i>	NiMH baterijas, 700 mAh
<i>Izejas jauda</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW

Par BeoCom 4

BeoCom 4 ir paredzēts lietošanai publiskajā analogajā tīklā. Tālrunis atbalsta informācijas sniegšanu par zvanītāja ID, ja vien šādu automātisku pakalpojumu nodrošina telepakalpojumu sniedzējs. Ne visi papildu pakalpojumi, ko nodrošina dažādi pakalpojumu sniedzēji, ir pieejami visās valstīs.

Tālrunis darbosies tikai tajā valstī, kurai tas ir paredzēts, jo pārraidīšanas sistēmas, tiesiskās prasības un automātiskie pakalpojumi dažādās valstīs var atšķirties. Tas, kurai valstij tālrunis BeoCom 4 ir paredzēts, ir norādīts uz iepakojuma. Burti, kas norāda nacionālo identifikāciju, atrodas uz etiķetes virs zemākā svītrkoda. Ja rodas neskaidrības par tālruņa BeoCom 4 lietošanu, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, lai iegūt plašāku informāciju.

Satura rādītājs

Austiņas

Austiņu pievienošana, 4

Baterija

Klausules baterijas uzlādēšana, 5

Dzēst

Izvēlnes New Calls ievadne, 15

Numuru vai vārdu no tālruņu kataloga, 19

Visu zvanu sarakstu, 8

Zvanu saraksta ievadni, 14

Displeji un izvēlnes

Izvēlne Information, 9

Izvēlne Settings, 22

Jaunu, neatbildētu zvanu attēlošana, 8, 15

Klausules displejs, 8

Navigēšana izvēlņu sistēmā, 8

Pastāvīgās izvēlnes opcijas, 8

Iestatījumi

Izvēlne Display news, 22

Izvēlne Handset name, 22

Izvēlne Keypad lock, 16

Izvēlne Language, 22

Izvēlne Ringer level, 22

Izvēlne Ringer melody, 22

Izvēlne Time and date, 22

Izvēlne Time and date (pirmajā lietošanas reizē), 5

Izvēlne Settings, 22

Iestatīšana pirmajā

lietošanas reizē

Klausules baterijas uzlādēšana, 5

Pulksteņa iestatīšana, 5

Indikatora gaisma

Tālruņa reaģēšana – indikatora gaisma, 6

Jostas klipsis

Jostas klipsis, 6

Klausule

Atsevišķa ienākošā zvana signāla skaņas noņemšana, 10

Ieslēgšana vai izslēgšana, 7

Klausules displejs, 8

Klausules tastatūras bloķēšana, 16

Klausules taustiņi, 7

Klausules zvana signāla

apklusināšana, 8

Nosaukuma piešķiršana

klausulei, 22

Skaņas stiprums un mikrofons, 11

Tālruņa reaģēšana – indikatora gaisma, 6

Labot

Tālruņu katalogā esoša vārda vai numura labošana, 18

Mikrofons

Skaņas stiprums un mikrofons, 11

Novietošana

Vides apstākļi, 4

Paplašinājuma numuri

Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana

tālruņu katalogā, 21

Piederumi

Austiņas, 4
Jostas klipsis, 6

Pieslēgums

Austiņu pievienošana un
lietošana, 4
Bāzes stacijas pieslēgšana, 4

Skaņas stiprums

Skaņas stiprums un mikrofons, 11

Tastatūra

Klausules tastatūras bloķēšana, 16
Klausules taustiņi, 7

Tehniskā apkope

Tālruņa tīrīšana, 4

Tālruņu katalogs

Jauna vārda un numura
ievadīšana, 17
Meklēšana tālruņu katalogā
un zvanišana, 13
Numura saglabāšana
pēc zvana, 12
Vārda un numura dzēšana, 19
Vārda un numura labošana, 18
Zvanu sarakstā norādīto
numuru saglabāšana, 20
Zvanišana uz paplašinājuma
numuriem un to saglabāšana, 21

Tehniskie dati

Tālruņa dati, 23

Uzlādēšana

Klausules baterijas uzlādēšana, 5

Zvana signāls

Atsevišķa ienākošā zvana signāla
skaņas noņemšana, 10
Izvēlne Ringer level, 22
Izvēlne Ringer melody, 22
Klausules zvana signāla
apklusināšana, 8

Zvani

Atsevišķa ienākošā zvana signāla
skaņas noņemšana, 10
Detalizētas informācijas
apskatīšana zvanu sarakstā, 14
Jaunu, neatbildētu zvanu
attēlošana, 8, 15
Meklēšana tālruņu katalogā
un zvanišana, 13
Numura saglabāšana
pēc zvana, 12
Zvanišana no izvēlnes New Calls 15
Zvanišana no zvanu saraksta, 14
Zvanišana un atbildēšana
uz zvaniem, 10
Zvanišana uz paplašinājuma
numuriem un to saglabāšana
tālruņu katalogā, 21

Zvanu saraksts

Detalizētas informācijas
apskatīšana zvanu sarakstā, 14
Ievades dzēšana no zvanu
saraksta, 14
Zvanu sarakstā norādīto numuru
saglabāšana tālruņu katalogā, 20
Zvanišana no zvanu saraksta, 14

Zvanītāja ID

Informācijas apskatīšana par
jauniem, neatbildētiem zvaniem
– izvēlne New Calls, 15
Informācijas apskatīšana par visiem
zvaniem – zvanu saraksts, 14

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.

