

# BeoCom 4

Håndbok

# Før du starter...

## Hvordan du bruker denne veiledningen

Bruk denne oversikten til å bli kjent med tastene og statusdisplayet når du foretar en instruksjon.

### Tastene på håndsettet...



Hjulet



Tasten for anropslisten, som gir tilgang til oversikten over utgående og innkommende anrop

**OK**

Tasten inne i hjulet



Ringetasten, som starter og avslutter et anrop

**0 – 9**

Siffertastene

### Håndsettdisplayet...

692288

◀ Ring opp? ▶

En sort pil viser at du har flere alternativer hvis du dreier på hjulet i retningen som vises – med urviseren for høyre, og mot urviseren for venstre. En grå pil indikerer at det ikke fins flere valgmuligheter i den viste retningen.

# Innholdsfortegnelse

## **Komme i gang med BeoCom 4, 4**

Finn ut hvordan du kobler basen til telefonlinjen og strømmettet, stiller inn klokkeslett og dato, lader batteriet, leser av indikatorlampen, bruker tastene på håndsettet og navigerer ved hjelp av menysystemet på displayet. Kapitlet inneholder også informasjon om vedlikehold og tilbehør.

## **Daglig bruk, 10**

Finn ut hvordan du kan foreta og besvare anrop, justere lydstyrken, sperre mikrofonen, lagre et telefonnummer og navn i telefonboken etter et anrop, bruke anropslisten, vise informasjon om nye, ubesvarte anrop og sperre tastaturet på håndsettet.

## **Bruk av telefonboken, 17**

Finn ut hvordan du legger inn, redigerer og sletter navn og telefonnummer i telefonboken, lagrer telefonnummer fra anropslisten og ringer opp og lagrer internnumre.

## **Foretrukne innstillinger, 22**

Kapitlet inneholder en oversikt over menyen *Innstillinger*, der du kan velge ringetone og ringevolum, gi håndsettet et navn, stille klokkeslett, avbryte visning av nye anrop og velge språk på displayet.


## **Viktig informasjon om BeoCom 4, 23**

Kapitlet inneholder tekniske data og annen viktig informasjon om telefonen.

## **Stikkordregister, 26**

Finn det spesifikke emnet du ønsker å vite mer om.

# Komme i gang med BeoCom 4

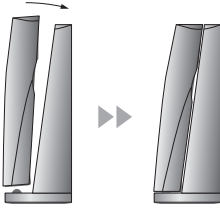


## Plassering

Plasser basen på en jevn, horisontal overflate. Telefonen skal ikke plasseres i fuktige, støvete eller forurensede omgivelser og bør ikke utsettes for væsker eller direkte sollys. Unngå at ladekontakt-punktene kommer i kontakt med metall eller fettete deler.


Telefonen er laget kun til bruk i tørre hjemmemiljø med en temperatur mellom 0–45 °C og en luftfuktighet på mellom 15–95 %.

Rengjør telefonen med en myk klut, fuktig, hardt oppvridd, i tilsatt med noen få dråper mildt rengjøringsmiddel.

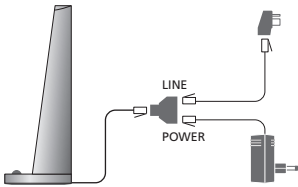

## Tilkobling

For at du skal kunne bruke telefonen, må du koble den til telefonlinjen og strømmettet som vist. Hvis nettadapteren ikke er koblet til, eller hvis strømtilførselen er slått av, fungerer ikke telefonen. Treff alternative tiltak for å få tilgang til nødtjenester.

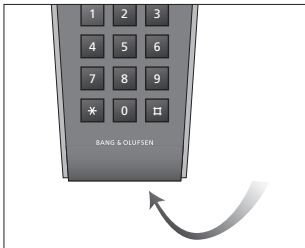

## Tilkobling og bruk av headset

Koble et headset til kontakten på håndsettet. Du kan nå besvare innkommende anrop ved å trykke hvilken som helst tast på tastaturet på håndsettet bortsett fra C-tasten. Anrop foretas slik det er beskrevet på side 10.

Et headset (valgfri) kan kjøpes hos Bang & Olusen-forhandleren.

Når du kobler til et headset, vises 'Headset tilkoblet' kortvarig på displayet.

## Lade håndsettet batteriet

Når håndsettet er plassert i basen, lades batteriet opp hvis det er nødvendig. Av sikkerhetsgrunner er ikke batteriet ladet ved pakking. Du må derfor lade batteriet i minst 20 minutter før du bruker telefonen.

### Om lading...






- Basen må tilkobles strømmettet.
- Det tar fire timer å lade batteriet helt opp.
- Taletid før ny lading er cirka 12 timer.
- Standby-tid før ny lading er cirka 150 timer.

## Still inn dato og klokkeslett


Etter du har koblet basen til strømmettet og telefonlinjen, blir du bedt om å stille inn klokkeslett og dato. Klokkeslettet vises når telefonen ikke er i bruk og når det ikke er ny informasjon på displayet. Klokkeslett og dato vises også sammen med anropsinformasjon i anropslisten.

Håndsettet kontrollerer batteriladingen, slik at du alltid kan sette håndsettet i basen etter bruk, selv om batteriet ikke trenger lading. Du reduserer ikke batteriets levetid ved å sette håndsettet i basen. Hvis det er nødvendig å bytte batteri, må du kontakte Bang & Olufsen-forhandleren.

Når batteriet trenger lading, vises en melding i displayet, og håndsettet piper under samtaler. Trykk C for å stoppe signalet og fjerne advarselen på displayet under en samtale.

- |   |   |
|---|---|
|    | <p>Det står 'Informasjon' på displayet. Trykk OK for å vise informasjon</p> |
|   | <p>Drei på hjulet inntil 'Klokke ikke stilt' vises, trykk deretter OK</p>   |
|  | <p>Drei på hjulet for å angi årstall</p>                                    |
|  | <p>Trykk for å lagre, og gå deretter til neste innstilling</p>              |
|   | <p>Fullfør innstillingen av klokken...</p>                                  |
|  | <p>Trykk for å lagre de valgte innstillingene</p>                           |

## Telefoninformasjon – indikatorlampen

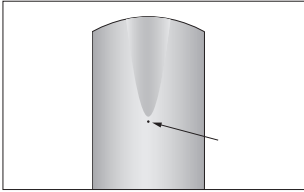


Indikatorlampen er plassert på baksiden av håndsettet.

Indikatorlampen lyser rødt når...

- Telefonen ringer
- Det fins informasjon i *Informasjon*-menyen. Se side 9 hvis du ønsker en beskrivelse av *Informasjon*-menyen
- Linjen brukes av annen telefon
- Det er registrert nye, ubesvarte anrop. Se side 15 hvis du ønsker ytterligere informasjon
- Du har en aktiv samtale

## Bruk av belteklips

Hos Bang & Olufsen-forhandleren kan du kjøpe et belteklips til telefonen. Plasser håndsettet i belteklipset og ta med deg telefonen rundt omkring i hjemmet og på kontoret.

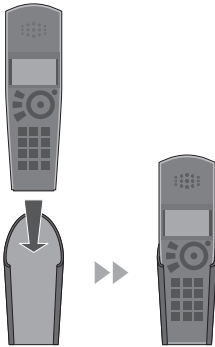

## Tastene på håndsettet

Gir tilgang til anropslisten. Anropslisten inneholder de siste utgående og innkommende anropene

Drei på hjulet for å søke i telefonboken, anropslisten og menysystemet. Drei på hjulet hvis du vil justere lydstyrken under en samtale

Gir tilgang til menyvalgene på displayet, og godtar og lagrer oppføringer og innstillinger. Trykk og hold nede for å slå av håndsettet, og trykk kort for å slå det på

Slå av ringesignalet for innkommende anrop, eller slett den nyeste oppføringen. Trykk for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk og hold nede for å gå helt ut av en funksjon

Start og avslutt en samtale

Sifertaster for å taste inn telefonnumre

Brukes for telefonnumre, viderekobling av samtaler og andre automatiske tjenester

Brukes for visse automatiske tjenester og når BeoCom 4 brukes sammen med et sentralbord

- ☰
- ⦿
- OK**  
(midten av hjulet)
- C**
- ☎
- 0 – 9**
- \* #**
- R**



*Displayet lyser opp når håndsettet er i bruk.*




Hvis du vil gå til hovedmenyen uten å se på informasjon om nye anrop, dreier du på hjulet.

## Håndsettdisplayet

Hovedfunksjonen til displayet er å holde deg informert før, under og etter et anrop. Displayet viser nye anrop.

*Gå til hovedmenyen...*

- OK** Hvis håndsettet er av, trykk OK for å sette det i standby
- OK** Hvis håndsettet står i standby, trykk OK for å gå til hovedmenyen
-  Drei på hjulet for å vise valgmuligheten på displayet
- OK** Trykk for å velge et alternativ

### Alternativer i hovedmenyen

*Telefonbok...* Gå til den innebygde telefonboken.

*Tastatursperre?...* Sperr tastaturet på håndsettet. Se side 16 for ytterligere informasjon.

*Lydløs?/Lydløs av?...* Slå av/koble til på nytt ringesignalet på håndsettet. Hvis du slår av ringesignalet på håndsettet, vises 'Lydløs' på displayet.

Innkommende anrop registreres fortsatt i anropslisten.


*Slett anr.liste...* Slett hele innholdet i anropslisten. Se side 14 hvis du ønsker informasjon om anropslisten.

*Innstillinger...* Se side 22 hvis du ønsker informasjon om *Innstillinger*-menyen.

### Visning av nye, ubesvarte anrop

Når håndsettet står i standby, viser displayet eventuelle ubesvarte anrop. Menyen forsvinner når du har sett på anropene, og anropsinformasjonen flyttes til anropslisten. Du kan stanse visningen av nye anrop i *Innstillinger*-menyen.

*'3 nye anrop' vises på displayet...*

- OK** Trykk for å se telefonnummer, klokkeslett og dato for det siste anropet. Hvis navnet er lagret i telefonboken, vises navnet i stedet for telefonnummeret
-  Drei på hjulet for å se de andre anropene
- C** Etter at du har sett de nye anropene, trykk C for å gå ut av menyen



### Viktig informasjon på displayet

Når telefonen står i standby, informerer *Informasjon*-menyen deg om det er forhold til stede som forhindrer eller på annen måte innvirker på den optimale bruken av telefonen. *Informasjon*-menyen vises på displayet når håndsettet står i standby så lenge forholdene gjelder.

#### 'Informasjon' vises på displayet...

**OK**

Trykk hvis du ønsker å se på informasjonen




Drei på hjulet for vise informasjonen






**OK**

Trykk for å endre aktuelle innstillinger



**OK**

Drei på hjulet når du skal endre innstillinger, og trykk deretter OK for å lagre dem




*Hvis du vil gå til hovedmenyen uten å lese informasjonen, dreier du ganske enkelt på hjulet.*

# Daglig bruk

## Dag Jensen


Taletid: 0:43

En svart linje vises nederst på displayet under et aktivt anrop. En grå linje indikerer et aktivt anrop fra en telefon på samme linje, og en svart, blinkende linje indikerer et innkommende anrop.

For å få summetone før du taster inn et nummer, trykk .

Du kan slå av ringsignalet på alle innkommende anrop via *Lydløs?*-menyen. Se side 8 for ytterligere informasjon.

## Foreta og besvare anrop

Trykk tasten  når du skal starte og avslutte anrop. Mens samtalen pågår viser telefonen samtalens varighet og nummeret eller navnet til personen som ble ringt opp. Hvis du ikke ønsker å besvare anropet, kan du slå av ringsignalet.

### Foreta og avslutte anrop...

**0 – 9**

Tast inn telefonnummeret



**C**

Hvis du ønsker å redigere telefonnummeret, dreier du på hjulet for å flytte markøren like til høyre for det aktuelle sifferet og trykker C for å fjerne det. I motsatt fall...



Trykk for å foreta anropet. Taletiden vises, og hvis navnet er lagret i telefonboken, vil dette også vises



Trykk for å avslutte anropet. Alternativt plasserer du håndsettet i basen

### Besvare et anrop...



Trykk ned og besvar anropet



Trykk for å avslutte anropet. Alternativt plasserer du håndsettet i basen

### Slå av ringsignalet til et innkommende anrop...

**C**

Trykk for å slå av ringsignalet

## Lydstyrke og mikrofon

Mens samtalen pågår, kan du justere lydstyrken ved hjelp av hjulet. Du kan også slå av mikrofonen hvis du ikke ønsker at personen i telefonen skal overhøre en samtale du har med en annen person i rommet.

*Skru lydstyrken i håndsettet opp eller ned...*



Drei på hjulet for å justere lydstyrken i håndsettet

*Slå mikrofonen på eller av...*

**OK**

Mikrofon av?

Trykk for å åpne displayet. Hvis mikrofonen er på, vil en melding på displayet be deg slå den av, og hvis den er slått av, vil du bli bedt om å slå den på

**OK**

Trykk for å velge den viste innstillingen



*En valgt lydstyrkeinnstilling – med unntak av de to høyeste innstillingene – gjelder alle etterfølgende anrop helt til neste gang lydstyrken justeres.*

Hvis mikrofonen er slått av, piper håndsettet i korte intervaller.

Du kan gjøre oppføringer i telefonboken enklere å finne. For eksempel:

Mari & Robert

B&O Mikael

L\_Janne

- Når du skriver inn navn på par, bør du sette fornavnene i alfabetisk rekkefølge;
- Når du skriver inn navn på kollegaer, bør du skrive firmanavnet først;
- Når du skriver inn navnene på barnas venner, bør du starte med barnets forbokstav.

Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver mens du legger inn et navn, velger du 'A<sub>a</sub>'. Hvis du skal skrive spesielle bokstaver, velger du '@<sub>a</sub>'. Du går ut av listen over nasjonale bokstaver ved å velge 'A<sub>a</sub>'.

Se *Bruk av telefonboken* på sidene 17–21 hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvordan du bruker den innebygde telefonboken.

Visning av 'Vis nummer'-informasjon krever at du abonnerer på denne tjenesten hos telefonselskapet.

## Lagre et nummer etter et anrop

Etter et anrop vil du bli bedt om å lagre nummeret i telefonboken hvis nummeret ikke allerede er lagret og telefonboken ikke er full. Du kan også legge inn et navn sammen med nummeret. Telefonboken kan inneholde 200 oppføringer med maksimal lengde og mer enn 200 hvis oppføringene er kortere.

### Etter et anrop...

692288

Opprett navn?

Du blir bedt om å lagre nummeret og angi et navn. Hvis du ikke ønsker å lagre nummeret, trykker du C eller plasserer håndsettet i basen. I motsatt fall...

OK

Tast inn navn:

☐A, ABCDEFGHIJK...

Trykk for å lagre nummeret. Du kan deretter angi et navn



Drei på hjulet for å velge bokstavene i navnet

OK

Trykk for å lagre den valgte bokstaven

Skriv navnet ferdig



OK

Når du lagrer en oppføring, må du dreie på hjulet og flytte markøren til symbolet for lagring (☐) og deretter trykke OK

## Søk i telefonboken og foreta et anrop

Du kan søke etter navn eller nummer direkte fra hele navnelisten i telefonboken. Hvis du har lagret mange oppføringer i telefonboken, kan du finne et navn og et nummer ved å søke etter navn som begynner med en bestemt bokstav.

### Søke i hele telefonboken...



Mens telefonen står i standby dreier du på hjulet for å søke gjennom hele telefonboken



Trykk for å foreta et anrop

### Søke etter et navn ved hjelp av første bokstav i navnet...

**OK**

Gå til hovedmenyen ved å trykke OK mens håndsettet står i standby

**OK**

Trykk OK for å få tilgang til telefonboken




Drei på hjulet for å velge søkebokstav. Det er kun bokstaver som det fins oppføringer for, som vises

**OK**

Trykk for å søke gjennom navn som begynner med den bokstaven du valgte



Drei på hjulet for å søke gjennom navnene og trykk  for å foreta et anrop

### Vise nummeret som er lagret under et navn...

**OK**

Trykk når du har valgt et navn fra telefonboken



**OK**

Drei på hjulet for å velge 'Vis detaljer' og trykk deretter OK

► **Dag Jensen**

Jon Svensen  
Kari Johansen

**Dag Jensen**

Taletid: 0:09

Søkebokstav:

▼  
BDJKLMRS

► **Dag Jensen**

Jon Svensen  
Kari Johansen

► **Dag Jensen**

Jon Svensen  
Kari Johansen

**Dag Jensen**

◀ **Vis detaljer?** ▶

◀ **Dag Jensen** ▶

**692288**



☰ viser et innkommende anrop, og ☲ viser et utgående anrop. Hvis du har mottatt anrop som ikke er besvart, vises antall anrop fra det aktuelle nummeret i stedet for klokkeslettet for anropet.

Du kan lagre telefonnumre fra anropslisten direkte i telefonboken. Se side 20 for ytterligere informasjon.

Du kan slette hele innholdet i anropslisten via hovedmenyen. Se side 8 for ytterligere informasjon.

## Anropsinformasjon – utgående anrop og fullførte innkommende anrop

I anropslisten lagres de 24 siste telefonnumrene du har ringt opp eller mottatt anrop fra. Du kan også lese klokkeslett, dato og varighet for hvert anrop. Hvis du har skrevet inn et navn i telefonboken, vises dette i stedet for nummeret. Anropslisten lagres i kronologisk rekkefølge og viser det siste anropet først. Utgående og innkommende anrop til og fra det samme nummeret vises én gang.

### Foreta anrop fra anropslisten...



Trykk for å åpne listen



Drei på hjulet for å velge navn eller nummer



Trykk for å ringe opp

### Slette et bestemt nummer fra listen...



**OK**

Drei på hjulet for å velge navnet eller nummeret og trykk deretter OK



**OK**

Drei på hjulet og velg 'Slett?' og trykk deretter OK for å slette den valgte oppføringen

### Vis detaljer om individuelle anrop...

**OK**

Trykk OK når du har valgt en oppføring i anropslisten



**OK**

Drei på hjulet for å velge 'Vis detaljer?' og trykk deretter OK. Nå vises klokkeslett og varighet for siste anrop, i tillegg til antall anrop

## Anropsinformasjon – nye, ubesvarte anrop

Telefonnumre som du har mottatt ubesvarte anrop fra, blir lagret i *Nye anrop*-menyen. Hvis nummeret er oppført i telefonboken, vises navnet i stedet for nummeret. Identiske numre lagres kun én gang i menyen, dvs. det nyeste anropet. Menyene viser informasjon om hvem som ringte, antall anrop og klokkeslettet da anropene ble mottatt. Anropsinformasjonen overføres til anropslisten etter du har vist anropet. Hvis du ikke ønsker at nye, ubesvarte anrop skal overføres til anropslisten, sletter du disse anropene fra *Nye anrop*-menyen.

*Displayet viser at du har nye, ubesvarte anrop...*

2 nye anrop

Trykk OK for å få tilgang til menyen

OK



Drei på hjulet for å velge navn eller nummer og anropsinformasjonen vises

*Foreta et anrop fra 'Nye anrop'-menyen...*



Drei på hjulet for å velge navn eller nummer



Trykk for å ringe opp

*Slette et nytt anrop fra 'Nye anrop'-menyen...*



Drei på hjulet for å velge navnet eller nummeret

OK

Trykk for å vise alternativene



Drei på hjulet for å velge 'Slett?' og trykk deretter OK for å slette den valgte oppføringen

OK

Du kan lagre telefonnumre fra *Nye anrop*-menyen direkte i telefonboken. Følg samme fremgangsmåte i *Nye anrop*-menyen som i anropslisten. Se side 20 hvis du trenger flere opplysninger.

Visning av 'Vis nummer'-informasjon krever at du abonnerer på denne tjenesten hos telefonselskapet. Hvis 'Vis nummer' ikke er mulig, sender telefonselskapet ut følgende informasjon:

- 'Anonymt anrop'... anrop fra skjulte numre.
- 'Vis nummer ikke mulig'... Vis nummer-informasjon er ikke gitt, eller er ikke tilgjengelig av tekniske årsaker.


Hvis du ikke ønsker å bli informert om nye anrop, kan du slette visningen av nye anrop i *Innstillinger*-menyen. Du finner flere opplysninger om dette på side 22.

Legg merke til at det er mulig å bruke et sperret håndsett umiddelbart etter at du har avsluttet et innkommende anrop. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel ønsker å lagre innringerens navn og nummer i telefonboken. Hvis du imidlertid ikke bruker håndsettastaturet eller hjulet i et tidsrom på noen sekunder, sperres håndsettastaturet igjen automatisk.


## Sperre håndsettastaturet

Du kan sperre håndsettastaturet for å unngå utilsiktet aktivering av tastene, for eksempel når du har håndsettet i lommen. Hvis du sperrer tastaturet, kan du besvare anrop, men du må oppheve sperren av tastaturet for å foreta et anrop.

### *Sperre håndsettastaturet...*

- OK** Når håndsettet står i standby, trykker du OK for å gå til hovedmenyen
-  **OK** Drei på hjulet inntil *Tastatursperre?* vises og trykk deretter OK. Tastaturet er sperret

### *Låse opp håndsettastaturet...*

- OK** Når håndsettet står i standby, trykker du OK
-  **OK** Drei på hjulet for å velge 'Lås opp tastatur – Ja?' og trykk deretter OK



## Legge inn et nytt navn og nummer i telefonboken

Du kan til enhver tid lagre et navn og nummer i telefonboken. Et nummer kan inneholde opptil 30 tegn, og et navn opptil 16 tegn. Telefonboken kan inneholde 200 oppføringer med maksimal lengde og mer enn 200 hvis oppføringene er kortere.

### Taste inn et telefonnummer...

0 – 9

Tast inn telefonnummeret

692288

OK

Trykk hvis du ønsker å legge inn et navn

692288

◀ Ring opp? ▶



◀ Opprett navn? ▶

OK

Drei på hjulet og velg 'Opprett navn', og trykk deretter OK. Du kan nå legge inn et navn som beskrevet nedenfor

### Taste inn et navn...



Drei på hjulet for å velge bokstavene i navnet

☐ A, ABCDEFGHIJK...

OK

Trykk for å lagre den valgte bokstaven

Skriv navnet ferdig



OK

Når du lagrer en oppføring, må du dreie på hjulet og flytte markøren til symbolet for lagring (☐) og deretter trykke OK

Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver mens du legger inn et navn, velger du 'A<sub>a</sub>'. Hvis du skal skrive spesielle bokstaver, velger du '@<sub>a</sub>'. Når du skal gå ut av listen over nasjonale bokstaver, velger du 'A<sub>a</sub>'.

<p>► <b>Dag Jensen</b> Jon Svensen Kari Johansen</p>
<p><b>Dag Jensen</b> ◀ <b>Endre?</b> ▶</p>
<p><b>692288</b> <b>Dag Jensen</b></p>

Trykk C-tasten for å slette tallet eller bokstaven til venstre for markøren.

Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver mens du legger inn et navn, velger du 'A<sub>a</sub>'. Hvis du skal velge spesielle bokstaver, velger du '@<sub>a</sub>'. Når du skal gå ut av listen over nasjonale bokstaver, velg 'A<sub>a</sub>'.

## Endre et navn eller nummer i telefonboken

Du kan til enhver tid endre numre eller navn i telefonboken. Når du skal endre et nummer, plasserer du markøren til høyre for det aktuelle tallet, sletter dette og skriver inn et nytt tall. Når du skal endre et navn, sletter du tegnene i omvendt rekkefølge før du skriver inn de nye tegnene.



Mens telefonen står i standby dreier du på hjulet for å søke gjennom hele telefonboken

**OK**

Trykk for å velge en oppføring som du vil endre



**OK**

Drei på hjulet for å velge 'Endre?' og trykk deretter OK

### Endre et telefonnavn og nummer...



Drei på hjulet til du kommer til et tall i nummeret

**C**

Trykk for å slette et tall

**0 – 9**

Tast inn nye tall i nummeret

**OK**

Trykk hvis du vil lagre nummeret

◀ **Nummer OK?** ▶

**OK**

Bekreft ved å trykke på OK. Du kan deretter endre navnet



Drei på hjulet og velg bokstavene i navnet

**OK**

Trykk for å lagre den valgte bokstaven, eller...

**C**

Trykk for å slette bokstaver

### Lagre det endrede navnet...



**OK**

Drei på hjulet for å flytte markøren til symbolet for lagring (☒) og trykk deretter OK

## Slette et navn og nummer i telefonboken

Du kan til enhver tid slette navn og numre som er lagret i telefonboken og på denne måten holde telefonboken oppdatert og samtidig minimalisere tiden du bruker på å søke etter et nummer.



Mens telefonen står i standby, dreier du på hjulet for å søke gjennom hele telefonboken

**OK**

Trykk for å velge oppføringen du vil slette



**OK**

Drei på hjulet for å velge 'Slett?' og trykk deretter OK

► **Dag Jensen**  
Jon Svensen  
Kari Johansen

**Dag Jensen**  
◀ Slett? ▶

**Dag Jensen**  
slettet

▶ **98274459**  
66992288  
11223344

**98274459**  
◀ **Opprett navn?** ▶

Tast inn navn:  
▼  
☐ A<sub>a</sub> ABCDEFGHIJK...

*Numre som vises i anropslisten som navn, er allerede lagret i telefonboken.*

Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver mens du legger inn et navn, velger du 'A<sub>a</sub>'. Hvis du skal velge speicelle bokstaver, velger du '@<sub>a</sub>'. Når du skal gå ut av listen over nasjonale bokstaver, velger du 'A<sub>a</sub>'.

## Lagre numre fra anropslisten

Telefonnumre fra anropslisten kan lagres og navngis i telefonboken.



Trykk for å få tilgang til anropslisten. Det siste nummeret i listen vises på displayet



**OK**

Drei på hjulet for å velge ønsket nummer og trykk deretter OK



**OK**

Drei på hjulet for å velge 'Opprett navn?', og trykk deretter OK for å lagre det i telefonboken



Drei på hjulet for å velge bokstaver i navnet

**OK**

Trykk for å lagre den valgte bokstaven

Skriv navnet ferdig





**OK**

Når du lagrer navnet, må du dreie på hjulet og flytte markøren til symbolet for lagring (☐). Trykk deretter OK


## Ring opp og lagre numre med direkte innvalg i telefonboken

Hvis du ønsker å foreta et anrop til et nummer med direkte innvalg, må du sette inn en pause før nummeret på internlinjen. Lagre hovednummeret, pausen og internnummeret i telefonboken, og gi nummeret et navn. Du kan deretter ringe opp nummeret fra telefonboken.



### Ring opp et nummer med direkte innvalg med tastaturet...

- 0 – 9**      Tast inn hovednummeret
-       Trykk for å foreta anropet og vent på forbindelse
- 0 – 9**      Tast inn internnummeret
-       Trykk for å avslutte anropet

### Lagre et nummer med direkte innvalg i telefonboken...

- 0 – 9**      Tast inn hovednummeret og trykk deretter **OK**
-       Drei på hjulet for å velge 'Legg inn pause?' og trykk deretter **OK**
- 0 – 9**      Tast inn nummeret på internlinjen og trykk deretter **OK** for å lagre nummeret i telefonboken. Du kan deretter gi oppføringen et navn, slik det er beskrevet på side 17

### Ring opp et nummer med direkte innvalg fra telefonboken...

-       Drei på hjulet for å søke gjennom telefonboken
-       Trykk for å ringe opp hovednummeret
- OK**      Trykk for å ringe opp internnummeret

Fortsette?

692288

692288

◀ Legg inn pause? ▶




692288-

# Foretrukne innstillinger

## **Innstillinger-menyen**

*Innstillinger*-menyen inneholder flere alternativer som tillater deg å koble til, koble fra og justere funksjoner. Alternativene og funksjonene som de påvirker, beskrives nedenfor.

### *Velg innstillinger i menyen...*

- OK** Gå til hovedmenyen ved å trykke OK mens håndsettet står i standby
-  **OK** Drei på hjulet til *Innstillinger* vises, og trykk deretter OK
-  **OK** Drei på hjulet til ønsket meny vises, for eksempel *Kl.slett/dato*, og trykk deretter OK for å få tilgang til menyen
-  **OK** Drei på hjulet og velg en innstilling, og trykk deretter OK for å lagre

### **Alternativer i *Innstillinger*-menyen**

- Ringnivå*... Du kan velge mellom fire ulike alternativer for ringnivå. Du kan høre et eksempel ved å dreie på hjulet, velge et alternativ og vente.
- Ringemelodi*... Du kan velge mellom 8 ulike ringesignalmelodier. Du kan høre et eksempel ved å dreie på hjulet, velge et alternativ og vente.
- Kl.slett/dato*... Still inn klokkeslett, dato og årstall.
- Håndsettnavn*... Gi håndsettet et navn på opptil 16 tegn.
- Vis meldinger*... Still inn blinkingen på indikatorlampen på håndsettet og visning av nye, ubesvarte anrop. Alternativene er 'På' og 'Av'.
- Språk*... Velg språk for display-tekstene.

<i>Rekkevidde</i>	Telefonen har en rekkevidde innendørs på opptil 50 meter og utendørs på opptil 300 meter. Disse rekkeviddene er avhengig av forholdene
<i>System</i>	DECT
<i>Strømforsyning, base</i>	230 V AC
<i>Strømforsyning, håndsett</i>	NiMH-batterier, 700 mAh
<i>Utgangseffekt</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW

## Om BeoCom 4

BeoCom 4 er beregnet til bruk i det offentlige analoge telefonnettet. Telefonen kan benytte tjenesten 'Vis nummer', så lenge denne automatiske tjenesten tilbys av telefonselskapet. Ikke alle tilleggstjenestene som tilbys av de ulike tjenesteleverandørene er tilgjengelige i alle land.

Telefonen kan bare ventes å fungere i det landet den er produsert for, siden overføringsystemer, lovpålagte krav og automatiske tjenester kan variere fra land til land. Det framgår av emballasjen hvilket land din BeoCom 4 er produsert for. De nasjonale kjenningsbokstavene finner du over nederste strekkode på etiketten.

Hvis du er i tvil om bruken av BeoCom 4, kan du kontakte forhandleren din for ytterligere informasjon.

---





# Stikkord

## Anrop

Foreta anrop fra anropslisten, 14  
Foreta anrop fra *Nye anrop-menyen*, 15  
Foreta og besvare anrop, 10  
Lagre et nummer etter et anrop, 12  
Ring opp og lagre internumre i telefonboken, 21  
Slå av ringesignalet til et innkommende anrop, 10  
Søke i telefonboken og foreta et anrop, 13  
Vise anropsinformasjonen i anropslisten, 14  
Visning av nye, ubesvarte anrop, 8, 15

## Anropsliste

Foreta anrop fra anropslisten, 14  
Lagre numre fra anropslisten i telefonboken, 20  
Slette en oppføring i anropslisten, 14  
Vise anropsinformasjonen i anropslisten, 14

## Batteri

Lade håndsett batteriet, 5

## Belteklips

Belteklips, 6

## Displayer og menyer

Faste menyalternativer, 8  
Håndsettdisplayet, 8  
*Informasjon-meny*, 9  
*Innstillinger-meny*, 22  
Navigere i menysystemet, 8  
Visning av nye, ubesvarte anrop, 8, 15

## Endre

Endre et navn eller nummer i telefonboken, 18

## Før førstegangs bruk

Lade håndsett batteriet, 5  
Stille klokken, 5

## Headset

Tilkobling av headset, 4

## Håndsett

Gjøre håndsettet lydløst, 8  
Håndsettdisplayet, 8  
Lydstyrke og mikrofon, 11  
Navngi håndsettet, 22  
Taster på håndsettet, 7  
Telefoninformasjon – indikatorlampen, 6  
Sperr håndsettastaturet, 16  
Slå av eller på, 7  
Slå av ringesignalet til et innkommende anrop, 10

## Indikatorlampe

Telefoninformasjon – indikatorlampen, 6

## Innstillinger

*Håndsettnavn*-meny, 22

*Innstillinger*-meny, 22

*Kl.slett/dato*-meny (førstegangsbruk), 5

*Kl.slett/dato*-meny, 22

*Ringemelodi*-meny, 22

*Ringenivå*-meny, 22

*Språk*-meny, 22

*Tastatursperre*-meny, 16

*Vis meldinger*-meny, 22

## Lading

Lade håndsettet, 5

## Lydstyrke

Lydstyrke og mikrofon, 11

## Mikrofon

Lydstyrke og mikrofon, 11

## Numre med direkte innvalg

Ring opp og lagre direkte innvalgsnumre i telefonboken, 21

## Plassering

Driftsbetingelser, 4

## Ringesignal

Gjøre håndsettet lydløst, 8

*Ringemelodi*-meny, 22

*Ringenivå*-meny, 22

Slå av ringesignalet til et innkommende anrop, 10

## Slette

Hele anropslisten, 8

Navn eller nummer i telefonboken, 19

Oppføring i anropslisten, 14

Oppføring i *Nye anrop*-menyen, 15

## Tastatur

Sperre håndsettet, 16

Taster på håndsettet, 7

## Tekniske data

Telefonspesifikasjoner, 23

## Telefonbok

Endre et navn eller nummer, 18

Lagre et nummer etter et anrop, 12

Lagre numre fra anropslisten, 20

Legge inn et nytt navn og nummer, 17

Ring opp og lagre internnumre, 21

Slette et navn og nummer, 19

Søke i telefonboken og foreta et anrop, 13

## Tilbehør

Beltklips, 6

Headset, 4

## Tilkobling

Koble til basen, 4

Tilkobling og bruk av headset, 4

## Vedlikehold

Rengjøring av telefonen, 4

## Vis nummer

Vis anropsinformasjon for alle anrop – anropslisten, 14

Vis anropsinformasjon for nye, ubesvarte anrop – *Nye anrop*-menyen, 15





Tekniske spesifikasjoner, funksjoner og bruken av disse kan endres uten varsel.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.





3511039111100004