

BeoCom 4

Průručka

Skôr než začnete...

Ako používať túto príručku

Použite tento kľúč pre určenie, ako vyzerá nejaké tlačidlo alebo displej v inštrukčnej sekvencii.

Tlačidlá na mikrotelefóne...



Koliesko



Tlačidlo zoznamu hovorov, pomocou ktorého získate prístup k zoznamu odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov

OK

Tlačidlo v strede kolieska



Tlačidlo s telefónom, ktoré začína alebo ukončuje hovor

0 – 9

Číslíkové tlačidlá

Displej mikrotelefónu...

692288



Call?



Čierna šípka ukazuje, že je dostupných viac možností, ak otočíte kolieskom v naznačenom smere - v smere hodinových ručičiek pre šípku vpravo, proti smeru hodinových ručičiek pre šípku vľavo. Sivá šípka indikuje, že v naznačenom smere nie je viac dostupných možností.

Začíname s BeoCom 4, 4

Zistíte, ako pripojiť základňu k telefónnej linke a k napájaniu, nastaviť čas a dátum, nabiť batériu, interpretovať kontrolku, používať tlačidlá a smerovať s použitím menu na displeji. Kapitola obsahuje takisto informácie o údržbe a príslušenstve.

Bežné používanie, 10

Zistíte, ako uskutočňovať a prijímať hovory, nastaviť hlasitosť, umlčať mikrofón, uložiť číslo a meno v telefónnom zozname po hovore, ako používať zoznam hovorov, zobrazíť informácie o nových, neprijatých hovoroch a uzamknúť klávesnicu mikrotelefónu.

Použitie telefónneho zoznamu, 17

Zistíte, ako zadávať, upravovať, editovať a vymazávať mená a čísla v telefónnom zozname, uložiť čísla zo zoznamu hovorov a uložiť klapy.

Preferenčné nastavenia, 22

V tejto kapitole sa nachádza prehľad menu Settings (nastavenia), ktoré vám umožňuje voliť melódiu zvončeka a jeho hlasitosť, dať mikrotelefónu názov, nastaviť hodiny, zrušiť zobrazenie nových hovorov a zvoliť jazyk displeja.

Dôležité informácie o BeoCom 4, 23


Táto kapitola obsahuje technické údaje a ďalšie dôležité informácie o vašom telefóne.

Register, 26

Tu môžete nájsť konkrétnu tému, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

Začíname s BeoCom 4


Umiestnenie

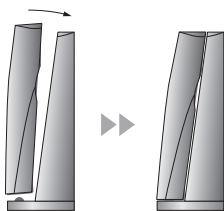

Umiestnite základňu na rovnú, horizontálnu plochu. Telefón by nemal byť umiestnený vo vlhkých, prašných alebo znečistených priestoroch a nemal by byť priamo vystavený tekutinám, ani slnečnému žiareniu. Zabráňte, aby sa nabíjacie kontakty dotýkali kovu alebo mastných predmetov.


Telefón je konštruovaný pre použitie iba v suchom, domácom prostredí s teplotou 0-45°C a relatívnou vlhkosťou 15-95%.

Váš telefón čistite mäkkou, vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami slabého saponátu.

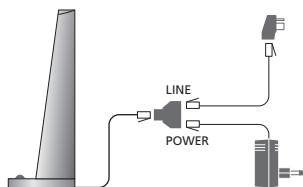

Zapojenia

Aby ste váš telefón mohli používať, musíte ho pripojiť k telefónnej linke a k napájaniu podľa obrázka. Ak napájací adaptér nie je zapojený, alebo ak je odpojený zdroj napájania, telefón nebude fungovať. Urobte alternatívne opatrenia pre prístup k núdzovým službám.

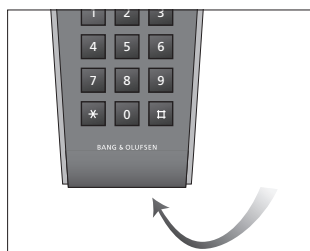

Pripojenie a použitie slúchadiel

Slúchadlá pripojte do zásuvky na mikrotelefóne. Potom môžete prijímať prichádzajúce hovory stlačením akéhokoľvek tlačidla na klávesnici mikrotelefónu, okrem tlačidla C. Hovor uskutočnite podľa popisu na strane 10.

U predajcu Bang & Olufsen si môžete kúpiť doplnkové slúchadlá.

Keď slúchadlá pripojíte, na displeji sa krátko objaví nápis "Headset connected" - slúchadlá pripojené.

Nabíjanie batérie mikrotelefónu


Keď je mikrotelefón umiestnený na základni, batéria sa dobíja podľa potreby. Z bezpečnostných dôvodov nie je batéria pri zabalení nabitá, takže pred použitím telefónu musíte batériu nabíjať aspoň 20 minút.


Čo sa týka nabíjania...

- Základňa musí byť pripojená k napájaniu.
- Plné nabitie batérie trvá štyri hodiny.
- Čas hovoru na jedno nabitie je približne 12 hodín.
- Čas v pohotovostnom režime na jedno nabitie je približne 150 hodín.

Nastavenie času a dátumu

Keď pripojíte základňu k napájaniu a k telefónnej linke, nápis na displeji vás vyzve na nastavenie času a dátumu. Čas sa zobrazuje, keď sa telefón nepoužíva a keď na displeji nie je žiadna nová informácia. Čas a dátum sa zobrazujú takisto s informáciou o hovore v zozname hovorov.

 Na displeji sa objaví "Information" - Informácie
Stlačením OK informácie zobrazíte

 Otáčajte kolieskom, pokým sa na displeji nezobrazí "Clock not set" (Hodiny nie sú nastavené) a stlačte OK

 Otáčaním kolieska nastavíte rok

OK Stlačte store (uložiť) a presuňte sa na nasledujúce nastavenie


Dokončíte nastavenie hodín...

OK Stlačením uložíte zvolené nastavenia

Nabíjanie batérie je riadené mikrotelefónom, takže môžete vždy umiestniť mikrotelefón po použití do nabíjačky, aj keď batéria nepotrebuje opätovné nabitie. Ponechanie mikrotelefónu v nabíjačke neskracuje životnosť batérie. Ak je potrebné batériu vymeniť, kontaktujte, prosím, vášho predajcu Bang & Olufsen.

Keď je potrebné batériu nabiť, na displeji sa objaví správa a mikrotelefón počas hovorov pípa. Ak chcete počas hovoru signál vypnúť a odstrániť varovanie z displeja, stlačte C.

Spätná väzba telefónu - kontrolka

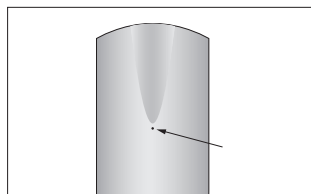


Kontrolka je umiestnená na zadnej strane mikrotelefónu.

Kontrolka bliká načerveno, keď...

- Telefón zvoní
- Menu Information (informácie) obsahuje informácie.
Na strane 9 je popis menu Information (informácie)
- Linku používa iný telefón
- Registrované sú nové neprijaté hovory. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite sa na stranu 15.
- Máte aktívny hovor

Použitie štipca na opasok

U vášho predajcu Bang & Olufsen si môžete kúpiť štipce na opasok pre váš telefón. Mikrotelefón môžete vložiť do štipca na opasok a vziať si telefón so sebou po dome alebo kancelárii.

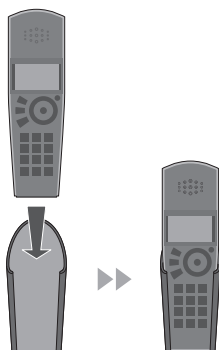

Tlačidlá mikrotelefónu

Prístup k zoznamu hovorov. Zoznam hovorov obsahuje najnovšie odchádzajúce a prichádzajúce hovory

Otáčaním kolieska môžete vyhľadávať v telefónnom zozname, zozname hovorov a v systéme ponúk. Počas hovoru môžete otáčaním kolieska nastaviť hlasitosť

Slúži na sprístupnenie možností menu na displeji a na prijatie a uloženie položiek alebo nastavení. Stlačením a podržaním mikrotelefón vypnete a krátkym stlačením ho zapnete

Slúži na umlčanie zvonenia jedného prichádzajúceho hovoru, alebo na vymazanie poslednej položky. Stlačením sa presuniete do predchádzajúceho menu, alebo stlačením a podržaním úplne funkciu opustíte.

Slúži na uskutočnenie a ukončenie hovoru

Číslkové tlačidlá pre zadávanie telefónnych čísel

Tieto tlačidlá sa používajú v telefónnych číslach na presmerovanie telefonátov a iné automatizované služby

Používa sa s určitými automatizovanými službami a keď sa BeoCom 4 používa s ústredňou



OK
(stred kolieska)

C




0 – 9

*** #**

R



Keď sa mikrotelefón používa, displej je osvetlený.

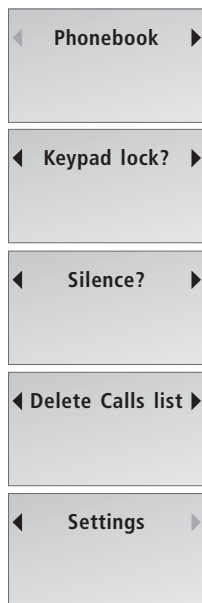


Ak si prajete sprístupniť hlavnú ponuku bez zobrazenia informácií o nových hovoroch, otočte jednoducho kolieskom.

Displej mikrotelefónu

Hlavnou funkciou displeja je podávať vám informácie pred, počas a po uskutočnení hovoru. Displej vás informuje o nových hovoroch.

Sprístupnenie hlavného menu...

- OK** Ak je mikrotelefón vypnutý, stlačením OK ho prepnete do pohotovostného režimu
- OK** Keď je mikrotelefón v pohotovostnom režime, stlačením OK sprístupníte hlavnú ponuku
-  Otočením kolieska zobrazíte na displeji možnosti
- OK** Stlačením možnosť zvolíte


Možnosti v hlavnej ponuke

Phonebook (Telefónny zoznam)... Sprístupní zabudovaný telefónny zoznam.
Keypad lock? (Zablokovať klávesnicu?)... Zablokovanie klávesnice mikrotelefónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite sa na stranu 16.
Silence?/Silence off? (Stíšiť?/Vypnúť stíšenie?)... Umlčať/zapnúť zvonenie mikrotelefónu. Ak umlčíte zvonenie mikrotelefónu, na displeji sa objaví nápis "Silence" (stíšenie). Prichádzajúce hovory sa stále registrujú v zozname hovorov.
Delete Calls list (Vymazanie zoznamu hovorov)... Vymazanie celého obsahu zoznamu hovorov. Ak chcete získať ďalšie informácie o zozname hovorov, pozrite sa na stranu 14.
Settings (Nastavenia)... Ak chcete získať ďalšie informácie o ponuke Settings (Nastavenia), pozrite sa na stranu 22.

Zobrazenie nových, neprijatých hovorov

Pokiaľ je mikrotelefón v režime standby (pohotovostný režim), na displeji sa zobrazuje informácia o akýchkoľvek neprijatých hovoroch, ktoré ste mali. Ponuka zmizne, keď ste už hovory videli a informácia o hovore je presunutá do zoznamu hovorov. Zobrazenie nových hovorov môžete zrušiť cez ponuku Settings (Nastavenia).

Na displeji sa objaví správa "3 nové hovory"...

- OK** Stlačením zobrazíte číslo volajúceho, čas a dátum posledného hovoru. Ak je meno uložené v telefónnom zozname, zobrazí sa toto namiesto čísla.
-  Otáčaním kolieska zobrazíte ďalšie hovory
- C** Keď ste už nové hovory videli, stlačením C ponuku opustíte

Dôležité informácie na displeji


Kým je telefón v pohotovostnom režime, ponuka Information (informácie) vás informuje, že existujú podmienky, ktoré bránia alebo majú iný vplyv na optimálne využitie telefónu. Ponuka Information (informácie) sa na displeji objaví, kým je mikrotelefón v pohotovostnom režime a kým podmienky trvajú.

Na displeji sa objaví "Information" - Informácie...


OK Stlačte, aby ste mohli vidieť informácie



Otáčaním kolieska informácie zobrazíte








OK Stlačením umožníte nastavenie príslušných nastavení



Otáčaním kolieska nastavíte nastavenia a stlačením OK ich uložíte

OK




Ak si prajete sprístupniť hlavnú ponuku bez zobrazenia týchto informácií, otočte jednoducho kolieskom.

Bežné používanie

David Jones


Call time: 0:43

Počas aktívnych hovorov sa na spodnom okraji displeja objaví čierna čiara. Sivá čiara znamená aktívny telefonický hovor na tej istej linke a blikajúce čierna čiara znamená prichádzajúci hovor.

Ak chcete počuť oznamovací tón pred vložením čísla, stlačte .

Vyzváňací signál pre všetky prichádzajúce hovory môžete umlčať cez ponuku *Silence? (stíšiť?)*. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite sa na stranu 8.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Stlačením tlačidla  hovor začnete a ukončíte. Počas hovoru telefón zobrazuje trvanie hovoru a číslo alebo meno volanej osoby. Ak si neprajete hovor prijať, môžete umlčať vyzváňací signál.

Uskutočňovanie a ukončovanie hovorov...

0 – 9

Zadajte telefónne číslo



C

Ak chcete číslo upraviť, otočte kolieskom, čím presuniete kurzor hneď napravo od čísla, ktorého sa to týka a stlačte C, čím ho vymažete. Inak...



Stlačením uskutočnite hovor. Zobrazí sa čas trvania hovoru a ak je meno uložené v telefónnom zozname, toto sa takisto zobrazí.



Stlačením ukončíte hovor. Alternatívou je umiestniť mikrotelefón do základne

Prijatie hovoru...



Stlačte a potom prijmite hovor



Stlačením ukončíte hovor. Alternatívou je umiestniť mikrotelefón do základne

Umlčanie vyzváňania jedného prichádzajúceho hovoru...

C

Stlačením umlčíte vyzváňací signál

Hlasitosť a mikrofón

Počas hovoru môžete nastaviť úroveň hlasitosti pomocou kolieska. Takisto môžete vypnúť mikrofón, ak nechcete, aby osoba na druhom konci linky vypočula rozhovor, ktorý máte s osobou v miestnosti.

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti mikrotelefónu...



Hlasitosť mikrotelefónu môžete nastaviť otočením kolieska

Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu...


OK

Mic. off?

Stlačením otvoríte displej. Ak je mikrofón zapnutý, displej vám ponúkne jeho vypnutie a ak je vypnutý, ponúkne vám, aby ste ho zapli

OK

Stlačením zvolíte zobrazené nastavenie



Zvolené nastavenie hlasitosti - s výnimkou dvoch najvyšších nastavení - sa vzťahuje na všetky nasledovné hovory, až kým nabadúce nenastavíte hlasitosť.

Ak je mikrofón vypnutý, mikrotelefón v krátkych intervaloch pípa.

Hľadanie položiek telefónneho zoznamu si môžete uľahčiť.

Napríklad:

Mary & Robert

B&O Michael

L_Jane

- Keď vkladáte mená manželských párov, vložte krstné mená v abecednom poradí;
- Keď vkladáte mená kolegov, vložte najprv názov firmy;
- Keď vkladáte mená priateľov vašich detí, začnite prvou iniciálou dieťaťa.

Ak pri zadávaní mena chcete prepnúť medzi malými a veľkými písmenami, zvolte "A_a". Aby ste mohli zvoliť národné znaky, zvolte "@_a". Voľbou "A_a" prepnete naspäť zo zoznamu národných znakov.

Ak chcete získať viac informácií o použití zabudovaného telefónneho zoznamu, pozrite sa do kapitoly *Používanie telefónneho zoznamu*, na stranách 17-21.

Uloženie čísla po uskutočnení hovoru

Po ukončení hovoru ste vyzvaní na uloženie čísla v telefónnom zozname v prípade, že tam ešte nie je a že zoznam nie je plný. S číslom môžete zadať aj meno. Telefónny zoznam môže obsahovať 200 položiek maximálnej dĺžky a viac, než 200, ak zachováte malú dĺžku položiek.

Po uskutočnení hovoru...

692288

Enter name?

Displej vás vyzve na uloženie čísla a zadanie mena. Ak si nepravete meno uložiť, jednoducho stlačte C, alebo umiestnite mikrotelefón na základňu. Inak...

OK

Stlačením číslo uložíte. Potom môžete vložiť meno

Enter name:

A, ABCDEFGHIJK...



Otáčaním kolieska volíte písmená mena

OK

Stlačením uložíte zvolené písmeno

Dokončíte "písanie" mena



OK

Ak chcete položku uložiť, otočením kolieska presuniete kurzor na symbol kartotéky (☐) a potom stlačíte OK

Prehľadávanie telefónneho zoznamu a uskutočnenie hovoru

Môžete vyhľadávať priamo meno alebo číslo z celého zoznamu mien v telefónnom zozname. Ak máte v telefónnom zozname uložených veľa položiek, môžete nájsť meno a číslo vyhľadávaním mien, začínajúcich konkrétnym písmenom.

► David Jones

John Smith
Karen Johnson

David Jones

Call time: 0:09

Vyhľadávanie v celom telefónnom zozname...



Kým je telefón v pohotovostnom režime, otočením kolieska vyhľadávate v celom telefónnom zozname



Stlačením uskutočnite hovor.

Vyhľadávanie mena podľa prvého písmena...

OK

Keď je mikrotelefón v pohotovostnom režime, stlačením OK sprístupníte hlavnú ponuku

First letter:

BDJKLMRS

OK

Stlačením OK sprístupníte telefónny zoznam



Otáčaním kolieska volíte prvé písmeno. Objavia sa iba písmená s príslušnými položkami

OK

Stlačením budete vyhľadávať v menách, začínajúcich zvoleným písmenom



Otáčaním kolieska sa pohybujete s vyhľadávaním v rámci mien a stlačením hovor uskutočnite

► David Jones

John Smith
Karen Johnson

Zobrazenie čísla uloženého s menom...

OK

Stlačte toto tlačidlo, keď ste zvolili meno z telefónneho zoznamu

► David Jones

John Smith
Karen Johnson



Otočením kolieska zvolíte "View details?" (Zobraziť detaily) a stlačte OK

David Jones

◀ View details? ▶

OK

◀ David Jones ▶

692288



*itt znamená prichádzajúci hovor
a ott znamená odchádzajúci hovor.
Ak ste mali neprijaté hovory,
namiesto času volania sa zobrazí
počet hovorov z určitého čísla.*

Telefónne čísla zo zoznamu hovorov
môžete uložiť priamo v telefónnom
zozname. Ak chcete získať ďalšie
informácie, pozrite sa na stranu 20.

Cez hlavnú ponuku môžete
vymazať celý obsah zoznamu
hovorov. Ak chcete získať ďalšie
informácie, pozrite sa na stranu 8.

Informácie o hovore – odchádzajúce hovory a ukončené prichádzajúce hovory

Zoznam hovorov ukladá posledných 24 telefónnych čísel, ktoré ste volali, alebo od ktorých ste prijímali hovory. Môžete zobraziť aj čas, dátum a trvanie každého hovoru. Ak ste do telefónneho zoznamu vložili meno, bude toto zobrazené namiesto čísla. Zoznam hovorov je v chronologickom poradí a začína najnovšími hovormi. Odchádzajúce a prichádzajúce hovory na a z tých istých čísel sa v zozname objavujú len raz.

Volanie zo zoznamu hovorov...



Týmto tlačidlom sprístupníte zoznam hovorov



Otáčaním kolieska zvolíte meno alebo číslo



Týmto tlačidlom uskutočníte hovor

Vymazanie konkrétneho čísla zo zoznamu...



Otáčaním kolieska zvolíte meno alebo číslo
a potom stlačíte OK



Otáčaním kolieska zvolíte "Delete?" (Vymazať?)
a stlačením OK vymažete zvolenú položku

Zobrazenie podrobností o jednotlivých hovoroch...



Po voľbe položky zo zoznamu hovorov stlačíte
OK



Otočením kolieska zvolíte "View details?"
(Zobraziť detaily?) a stlačíte OK Zobrazí sa čas
a trvanie posledného hovoru, ako aj počet hovorov

Informácie o hovore - nové, neprijaté hovory

Čísla, z ktorých ste mali neprijaté hovory sú uložené v ponuke **New Calls** (nové hovory). Ak je číslo v telefónnom zozname, zobrazí sa namiesto neho meno. Tie isté čísla sú v ponuke uložené iba raz, t.j. posledný hovor. Ponuka zobrazuje informácie o tom, kto volal, počet hovorov a čas, kedy ste hovory mali. Informácie o hovore sa presúvajú do zoznamu hovorov, keď hovor zobrazíte. Ak nechcete, aby sa nové, neprijaté hovory presúvali do zoznamu hovorov, vymažte ich z ponuky **New Calls** (nové hovory).

Displej vás informuje, že máte nové, neprijaté hovory...

2 new calls

Stlačením OK sprístupníte ponuku

OK



Otáčaním kolieska zvolíte meno alebo číslo a na displeji sa zobrazia informácie o hovoroch

Uskutočnenie hovoru z ponuky "New Calls" (nové hovory)...



Otáčaním kolieska zvolíte meno alebo číslo



Týmto tlačidlom uskutočnite hovor

Vymazanie nového hovoru z ponuky "New Calls" (nové hovory)...



Otáčaním kolieska zvolíte meno alebo číslo

OK

Stlačením zobrazíte možnosti



Otáčaním kolieska zvolíte "Delete?" (Vymazať?) a stlačením OK vymažete zvolenú položku

OK

Telefónne čísla z ponuky **New Calls** (nové hovory) môžete uložiť priamo v telefónnom zozname. V ponuke **New Calls** (nové hovory) postupujte rovnako, ako by ste postupovali v zozname hovorov. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite sa na stranu 20.

Zobrazenie informácie o identifikácii volajúceho vyžaduje predplatenú službu u vašej telekomunikačnej spoločnosti. Ak zobrazenie identifikácie volajúceho nie je možné, telekomunikačná spoločnosť pošle nasledujúcu informáciu:

- "Súkromné číslo"... hovory z utajených čísel.
- "Caller ID not possible" (identifikácia volajúceho nie je možná)... Zobrazenie identifikácie volajúceho nie je podporované, alebo nie je dostupné z technických dôvodov.


Ak nechcete byť informovaný o nových hovoroch, môžete zrušiť zobrazovanie nových hovorov cez ponuku **Settings** (Nastavenia). Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite sa na stranu 22.

Všimnite si, že uzamknutú klávesnicu je možné používať okamžite po ukončení prichádzajúceho hovoru. Toto môže byť užitočné, ak si prajete, napríklad, uložiť meno a číslo volajúceho v telefónnom zozname. Avšak, ak nepoužijete tlačidlá klávesnice alebo koliesko počas niekoľkých sekúnd, klávesnica mikrotelefónu sa opäť automaticky uzamkne.


Uzamknutie klávesnice mikrotelefónu

Klávesnicu môžete uzamknúť, aby ste predišli nechcenej aktivácii tlačidiel, keď napríklad nesiete mikrotelefón vo vrecku. Ak klávesnicu uzamknete, môžete hovory prijímať, ale ak chcete hovor uskutočniť, musíte klávesnicu odomknúť.

Uzamknutie klávesnice mikrotelefónu...

- OK** Keď je mikrotelefón v pohotovostnom režime, stlačením OK sprístupníte hlavnú ponuku
-  Otáčajte kolieskom, pokiaľ sa na displeji nezobrazí Keypad lock? (uzamknúť klávesnicu?)
- OK** a stlačte OK. Klávesnica je uzamknutá

Odomknutie klávesnice mikrotelefónu...

- OK** Kým je telefón v pohotovostnom režime, stlačte OK
-  Otočením kolieska zvolte "Unlock keypad - Yes?"
- OK** (Odomknúť klávesnicu - Áno?) a stlačte OK

Vkladanie nového mena a čísla do telefónneho zoznamu

Meno a číslo môžete do telefónneho zoznamu uložiť kedykoľvek. Číslo môže obsahovať až 30 číslic a meno až 16 znakov. Telefónny zoznam môže obsahovať 200 položiek maximálnej dĺžky a viac, než 200, ak zachováte malú dĺžku položiek.

Ak pri zadávaní mena chcete prepnúť medzi malými a veľkými písmenami, zvolte "A_a". Aby ste mohli zvoliť národné znaky, zvolte "@_a". Voľbou "A_a" prepnete naspäť zo zoznamu národných znakov.

Vkladanie čísla...

0 – 9

Vložte telefónne číslo

692288

OK

Stlačte, aby ste mohli vložiť meno

692288

Call?



Enter name?

Otočením kolieska zvolíte "Enter name"

(vloženie mena) a stlačíte OK. Potom môžete vložiť meno podľa popisu nižšie

OK

Vloženie mena...



Otáčaním kolieska volíte písmená mena

A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z

Stlačením uložíte zvolené písmeno

OK

Dokončíte "písanie" mena



Ak chcete položku uložiť, otočením kolieska presuniete kurzor na symbol kartotéky (☐) a potom stlačíte OK

OK

► David Jones
John Smith
Karen Johnson

David Jones
◀ Edit? ▶

692288
David Jones

Stlačením tlačidla C vymažete číslicu alebo písmeno naľavo od kurzora.

Ak pri zadávaní mena chcete prepnúť medzi malými a veľkými písmenami, zvolte "A_a". Aby ste mohli zvoliť národné znaky, zvolte "@_a". Voľbou "A_a" prepnete naspäť zo zoznamu národných znakov.

Úprava mena alebo čísla v telefónnom zozname

V telefónnom zozname môžete kedykoľvek upravovať čísla alebo mená. Keď upravujete číslo, umiestnite kurzor napravo od čísla, vymažte ho a vložte nové číslo. Keď upravujete meno, vymažte znaky v opačnom poradí predtým, než ich nahradíte novými znakmi.



Kým je telefón v pohotovostnom režime, otočením kolieska vyhľadávate v celom telefónnom zozname

OK

Stlačením zvolíte položku, ktorú chcete upravovať



OK

Otočením kolieska zvolíte "Edit?" (Úprava?) a stlačíte OK

Úprava mena a telefónneho čísla...



Otočením kolieska zvolte číslicu v čísle

C

Stlačením číslicu vymažete

0 – 9

Vložte do čísla nové číslice

OK

Stlačte, aby ste mohli číslo uložiť

◀ Number OK? ▶

OK

Stlačením voľbu potvrdíte. Potom môžete upravovať meno



Otáčaním kolieska volíte písmená mena

OK

Stlačením uložíte zvolené písmeno, alebo...

C

Stlačením písmená vymažete

Uloženie upraveného mena...



OK

Otočením kolieska presuniete kurzor na symbol kartotéky (☐) a stlačíte OK

Vymazanie mena a čísla v telefónnom zozname

Mená a čísla uložené v telefónnom zozname môžete kedykoľvek vymazať, čím udržíte telefónny zoznam aktuálny a minimalizujete čas, ktorý strávite vyhľadávaním čísla.



Kým je telefón v pohotovostnom režime, otočením kolieska vyhľadávate v celom telefónnom zozname

OK

Stlačením zvolíte položku, ktorú chcete vymazať



OK

Otočením kolieska zvolíte "Delete?" (Vymazať?) a stlačíte OK




▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

◀ **Delete?** ▶

David Jones
deleted



Čísla, ktoré sa v zozname hovorov objavujú ako mená sú už uložené v telefónnom zozname.

Ak pri zadávaní mena chcete prepnúť medzi malými a veľkými písmenami, zvolte "A_a". Aby ste mohli zvoliť národné znaky, zvolte "@_a". Voľbou "A_a" prepnete naspäť zo zoznamu národných znakov.

Ukladanie čísel zo zoznamu hovorov

Telefónne čísla zo zoznamu hovorov je možné uložiť a pomenovať v telefónnom zozname.



Týmto tlačidlom sprístupníte zoznam hovorov. Najnovšie číslo v zozname sa zobrazí na displeji



OK

Otáčaním kolieska zvolíte požadované číslo a stlačíte OK



OK

Otáčaním kolieska zvolíte 'Enter name?' (vložiť meno?) a stlačíte OK, čím číslo uložíte do telefónneho zoznamu



OK

Otáčaním kolieska volíte písmená mena

Stlačením uložíte zvolené písmeno

Dokončíte "písanie" mena





OK

Ak chcete meno uložiť, otočením kolieska presuniete kurzor na symbol kartotéky (☐) a potom stlačíte OK

Volanie a ukladanie klapiiek v telefónnom zozname

Ak chcete uskutočniť hovor na klapku, vložte pred klapku pauzu. V telefónnom zozname uložte hlavné číslo, pauzu a klapku a číslo pomenujte. Potom môžete volať na číslo z telefónneho zoznamu.

Priame volanie klapy...

- 0 – 9** Vložte hlavné telefónne číslo
-  Stlačením vytočíte číslo, potom počkajte na spojenie
- 0 – 9** Vložte klapku
-  Stlačením ukončíte hovor


692288

692288

◀ Enter pause? ▶

692288-

Uloženie klapy v telefónnom zozname...

- 0 – 9** Vložte hlavné telefónne číslo a stlačte OK
- OK**
-  Otočením kolieska zvolíte "Enter pause?" (vložiť pauzu?) a stlačíte OK.
- OK**
- 0 – 9** Vložte klapku a stlačte OK, čím položku uložíte v telefónnom zozname. Teraz môžete položku pomenovať podľa popisu na strane 17.
- OK**

Volanie klapy z telefónneho zoznamu...



Otočením kolieska sa v telefónnom zozname pohybujete s vyhľadávaním



Týmto tlačidlom vytočíte hlavné číslo

Continue?

OK


Týmto tlačidlom vytočíte klapku



Preferenčné nastavenia



Ponuka Settings (Nastavenia)



Ponuka Settings (nastavenia) obsahuje niekoľko možností, ktoré vám umožňujú pripojiť, odpojiť, alebo nastaviť funkcie. Možnosti a funkcie, ktoré ovplyvňujú, sú popísané nižšie.

Voľba settings (nastavenia) v ponuke...

-  Keď je mikrotelefón v pohotovostnom režime, stlačením OK sprístupníte hlavnú ponuku

- 
 Otáčajte kolieskom, pokiaľ sa na displeji nezobrazí Settings (Nastavenia) a stlačte OK.

- 
 Otáčaním kolieska zobrazíte požadované menu, ako napríklad Time and date (Čas a dátum) a stlačením OK menu sprístupníte

- 
 Otáčaním kolieska zvolíte nastavenie a stlačením OK ho uložíte

Možnosti ponuky Settings (Nastavenia)

Úroveň zvonenia... Existujú štyri možnosti pre úroveň hlasitosti zvončeka.

Ak si chcete vypočuť vzorku, otočením kolieska vyberte možnosť a počkajte.

Melódia zvonenia... Dostupných je 8 rôznych melódií vyzváňacieho signálu.

Ak si chcete vypočuť vzorku, otočením kolieska vyberte možnosť a počkajte.

Čas a dátum... Nastavenie hodín, dátumu a roku.

Názov mikrotelefónu... Pomenovanie mikrotelefónu názvom až 16 znakov dlhým.

Zobrazenie noviniek... Nastavenie blikania kontrolky mikrotelefónu a zobrazenia nových, neprijatých hovorov. Možnosti sú "Zapnuté" a "Vypnuté".

Language (Jazyk)... Zvoľte jazyk textov na displeji.

<i>Dosah</i>	Telefón má dosah vnútri do 50 metrov a vonku do 300 metrov. Avšak obidve čísla sú závislé na podmienkach
<i>Systém</i>	DECT
<i>Napájací zdroj, Základňa</i>	230V AC
<i>Napájací zdroj, Mikrotelefón</i>	batérie NiMH, 700 mAh
<i>Výstupný výkon</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW

O BeoCom 4

BeoCom 4 je navrhnutý pre použitie vo verejnej analógovej sieti. Telefón podporuje zobrazenie identifikácie volajúceho, ak je táto automatizovaná služba poskytovaná vašou telekomunikačnou spoločnosťou. Nie všetky doplnkové služby, poskytované rôznymi poskytovateľmi služieb sú dostupné vo všetkých krajinách.

Môžete očakávať iba, že telefón bude fungovať v krajine, pre ktorú bol vyrobený, pretože prenosové systémy, právne požiadavky a automatizované služby sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Na obale je vyznačené, pre ktorú krajinu je BeoCom 4 vyrobený. Písmená udávajúce národnosť môžete nájsť nad najnižším čiarovým kódom na nálepke. Ak máte akékoľvek pochybnosti o použití BeoCom 4 a chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, vášho predajcu.

Register

Batéria

Nabíjanie batérie mikrotelefónu, 5

Editácia

Editovanie mena alebo čísla v telefónnom zozname, 18

Hlasitosť

Hlasitosť a mikrofón, 11

Hovory

Prehľadávanie telefónneho zoznamu a uskutočnenie hovoru, 13

Uloženie čísla po uskutočnení hovoru, 12

Umlčanie vyzváňania jedného prichádzajúceho hovoru, 10

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov, 10

Vytáčanie a ukladanie klapy v telefónnom zozname, 21

Vytáčanie zo zoznamu hovorov, 14

Vytáčanie z ponuky New Calls, 15

Zobrazenie nových, neprijatých hovorov, 8, 15

Zobrazenie podrobností o hovore v zozname hovorov, 14

Identifikácia volajúceho

Zobrazenie informácií o hovore pre všetky hovory - zoznam hovorov, 14

Zobrazenie informácií o nových, neprijatých hovoroch - ponuka New Calls (nové hovory), 15

Nabíjanie

Nabíjanie batérie mikrotelefónu, 5

Pripojenie

Pripojenie základne, 4

Pripojenie a použitie slúchadiel, 4

Klapky

Vytáčanie a ukladanie klapy v telefónnom zozname, 21

Kontrolka

Spätná väzba telefónu - kontrolka, 6

Klávesnica

Uzamknutie klávesnice mikrotelefónu, 16

Tlačidlá mikrotelefónu, 7

Mikrofón

Hlasitosť a mikrofón, 11

Mikrotelefón

Displej mikrotelefónu, 8
 Hlasitosť a mikrofón, 11
 Pomenovanie mikrotelefónu, 22
 prichádzajúceho hovoru, 10
 Spätná väzba telefónu -
 kontrolka, 6
 Stíšenie mikrotelefónu, 8
 Tlačidlá mikrotelefónu, 7
 Umlčanie vyzváňania jedného
 Uzamknutie klávesnice
 mikrotelefónu, 16
 Zapnutie alebo vypnutie, 7

Nastavenia

Ponuka zobrazenie noviniek, 22
 Ponuka uzamknutie klávesnice, 16
 Ponuka Jazyk, 22
 Ponuka názov mikrotelefónu, 22
 Ponuka úrovne zvončeka, 22
 Ponuka melódie zvončeka, 22
 Ponuka čas a dátum
 (prvé použitie), 5
 Ponuka čas a dátum, 22
 Ponuka Settings (nastavenia), 22

Príslušenstvo

Štipec na pás, 6
 Slúchadlá, 4

Prvotné nastavenie

Nabíjanie batérie
 mikrotelefónu, 5
 Nastavenie hodín, 5

Slúchadlá

Pripojenie slúchadiel, 4

Technické údaje

Špecifikácie telefónu, 23

Telefónny zoznam

Volanie a ukladanie klapiek, 21
 Vymazanie mena a čísla, 19
 Úprava mena alebo čísla, 18
 Vloženie nového mena a čísla, 17
 Prehľadávanie telefónneho
 zoznamu a uskutočnenie
 hovoru, 13
 Uloženie čísla po uskutočnení
 hovoru, 12
 Ukladanie čísel zo zoznamu
 hovorov, 20

Umiestnenie

Okolné podmienky, 4

Vymazanie

Celý zoznam hovorov, 8
 Položka zo zoznamu hovorov, 14
 Položka z ponuky New Calls, 15
 Meno alebo číslo v telefónnom
 zozname, 19

Vyzváňací signál

Umlčanie vyzváňania jedného
 prichádzajúceho hovoru, 10
 Ponuka úrovne zvončeka, 22
 Ponuka melódie zvončeka, 22
 Stíšenie mikrotelefónu, 8

Zobrazenia a ponuky

Zobrazenie nových, neprijatých
 hovorov, 8, 15
 Ponuka informácie, 9
 Pohyb v systéme menu, 8
 Možnosti stálej ponuky, 8
 Ponuka Settings (nastavenia), 22
 Displej mikrotelefónu, 8

Zoznam hovorov

Vytáčanie zo zoznamu hovorov, 14
 Vymazanie položky zo zoznamu
 hovorov, 14
 Ukladanie čísel zo zoznamu
 hovorov v telefónnom zozname, 20
 Zobrazenie podrobností
 o hovore v zozname hovorov, 14

Štipec na pás

Štipec na pás, 6

Údržba

Čistenie telefónu, 4

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia môžu byť bez upozornenia zmenené.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.

