


# BeoCom 5





Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine 2 -tukiaseman kanssa.

Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden tukiasemien, kuten BeoLine-tukiaseman tai BeoLine PSTN -tukiaseman, kanssa. Jotkin kuulokkeen toiminnot saattavat toimia eri tavalla tai puuttua kokonaan näiden tukiasemien kanssa käytettäessä.

## Tämän opaskirjan käyttäminen

Seuraavat esimerkit osoittavat, miltä opastusjakson näppäimet ja tilanäytöt näyttävät.

### Esimerkki kuulokkeen näppäimistä



Ohjainpyörä

**OK**

Ohjainpyörän keskellä oleva näppäin



Luurinäppäin, jolla aloitetaan ja lopetetaan puhelu

**0 – 9**

Numeronäppäimet

### Kuulokkeen näyttö

555 123 4567

Tall. numero

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen käytössä oleva linja näkyy näytössä vesileimalla 1 tai 2.

Soita

Muokkaa

Ensisijainen



Nuoli osoittaa, että lisävaihtoehtoja on valittavissa kääntämällä ohjainpyörää myötöpäivään.





## **Käytön aloittaminen, 7**

Tässä kerrotaan kuulokkeen kytkennästä ja asetuksista, kuulokkeen näppäimien käytöstä ja näytöstä. Tässä osassa on myös tietoja laitteen hoitamisesta.

## **Päivittäinen käyttö, 21**

Tässä kerrotaan, miten puheluja soitetaan ja miten niihin vastataan, miten kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, miten puheluja soitetaan Nimet-listasta ja Puheluluetteloista, miten numero tallennetaan Nimet-listaan soiton jälkeen, miten kuulokkeen soittoaäni vaiennetaan ja miten kuulokkeen näppäimistö lukitaan.

## **Kahden linjan käyttö, 35**

Tässä kerrotaan, miten käsitellään useita puheluita samalla linjalla ja molemmilla linjoilla, miten muodostetaan neuvottelupuhelu kahdella linjalla ja miten muodostetaan kolmen osapuolen puhelu yhdellä linjalla.

## **Lisätoiminnot, 41**

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten Nimet-listaan lisätään nimiä ja kuinka niitä muokataan ja poistetaan, miten numeroja tallennetaan Puheluluetteloista, miten Puheluluetteloiden sisältö poistetaan\*<sup>1</sup>, miten alaliittymiin soitetaan ja niiden numerot tallennetaan ja miten joidenkin Bang & Olufsenin audio- tai videolaitteiden äänenvoimakkuutta säädetään. Tässä kerrotaan yleisesti *Asetukset*-valikosta. Tässä kerrotaan esimerkiksi, miten kuuloke rekisteröidään tukiasemaan, miten kellonaika ja päivämäärä asetetaan ja miten soittoaänen asetukset valitaan.

## **Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö, 59**

Tässä kerrotaan, miten kuuloke asetetaan henkilökohtaiseen tai yleiseen käyttöön, miten toiseen kuulokkeeseen soitetaan, miten ulkoinen puhelu siirretään ja miten sisäinen neuvottelupuhelu muodostetaan.

## **Valikkojen esittely, 64**

## **Kuulokkeen ja tukiaseman yhteensopivuus, 65**

## **Tärkeää tietoa kuulokkeesta, 66**

## **Hakemisto, 67**

\*<sup>1</sup> Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.



---

## **Akku, 8**

- Kuulokkeen akun lataus
- Akun tila

## **Kuuloke, 10**

- Kuulokkeen näyttö
- Kuulokkeen näppäimet
- Näytön ja näppäimistön taustavalo

## **Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 14**

- Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan
- Kuulokkeen värin valinta
- Nimen antaminen kuulokkeelle
- Päivämäärän ja kellonajan asetus
- Kuulokkeen asettaminen käyttämään yhtä tai kahta linjaa

## **Sijainti, ympäristö ja puhdistus, 20**

## **Pikakäynnistys**

Aloita puhelimen käyttö seuraavasti:

- 1 Kytke laturi tai Speaker Phone -kaiutinpuhelin virtalähteeseen laturin tai kaiutinpuhelimen opaskirjassa selostetulla tavalla.
- 2 Lataa kuulokkeen akku.
- 3 Kytke BeoLine 2 -tukiasema BeoLine 2 -opaskirjan ohjeiden mukaisesti.
- 4 Rekisteröi kuuloke tukiasemaan. Lisätietoja on sivulla 14.

Tässä osassa selostetaan tarkasti ensimmäiset asetukset.

## Kuulokkeen akun lataus

Kuuloke ohjaa akun latausta, joten kuuloke voidaan asettaa laturiin tai kaiutinpuhelimeen aina käytön jälkeen, vaikka akkua ei tarvitsisikaan ladata. Kuulokkeen jättäminen laturiin tai Speaker Phone -kaiutinpuhelimeen ei lyhennä akun käyttöikää.

Kuuloke latautuu tarvittaessa automaattisesti, kun se asetetaan laturiin tai Speaker Phone -kaiutinpuhelimeen. Turvallisuussyistä akkua ei ole ladattu ennen toimitusta. Suosittelemme, että kuuloketta ladataan vähintään tunnin ajan ennen kuulokkeen ensimmäisen rekisteröinnin aloittamista.

### *Tietoja lataamisesta...*

- Laturin tai Speaker Phone -kaiutinpuhelimen on oltava kytkettynä pistorasiaan.
- Akun lataaminen täyteen kestää noin neljä tuntia.
- Yksi lataus antaa korkeintaan 12 tuntia puheaikaa.
- Yksi lataus antaa korkeintaan 100 tuntia valmiusaikaa.



## Akun tila

Näytössä oleva akun tilan ilmaisin näyttää kuulokkeen akun latauksen tason. Jos akku kaipaa latausta, siitä ilmoittavat näyttöön ilmestyvä viesti ja äänimerkki.

*Akun tilan katsominen...*

**OK**

Paina tätä näppäintä, kun kuuloke on valmiustilassa



Akun tila

**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Akun tila* näkyy korostettuna, ja paina OK. Senhetkinen lataustaso näkyy näytössä



*Akkusymboli näyttää akun varaustason – 0, 10, 25, 50, 75 tai 100 % – sen mukaan, kuinka suuri osuus symbolista on täynnä.*

3 uutta puh.

Jos et halua katsoa uusien puheluiden tietoja, paina **↵**.

98765432

10:17

Ke 2 tam

3 uutta puh.

*Esimerkki uuden puhelun tiedoista.*

\*1 "Poista puh.lista" ja numerotyypit ovat valittavissa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

\*2 Jos olet valinnut ensisijaisen puhelinlinjan, vain kyseisen linjan uudet puhelut näytetään.

## Kuulokkeen näyttö

### Näytön käyttöönotto...

- > Nosta kuuloke.
- > Paina **OK**, kun kuuloke on joutotilassa.
- > Selaa näytön vaihtoehtoja kääntämällä ohjainpyörää.
- > Valitse vaihtoehto painamalla **OK**.

### Päävalikon vaihtoehdot

- *Lukitse näpp...* Lukitsee kuulokkeen näppäimet. Lisätietoja on sivulla 23.
- *Vaienna...* Vaientaa kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen. Lisätietoja on sivulla 24.
- *Akun tila...* Näyttää akun lataustason. Lisätietoja on sivulla 9.
- *Poista puh.lista...* Poistaa Puheluluetteloiden sisällön. Lisätietoja on sivulla 45\*.
- *Asetukset...* Ota toimintoja käyttöön, muokkaa niitä tai poista niitä käytöstä. Lisätietoja on sivulla 54.

### Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö

Kun kuuloke on aktiivinen, mutta ei käytössä, näyttö ilmoittaa vastaamattomista puheluista. Valikko poistuu, kun olet katsonut puhelutiedot, minkä jälkeen tiedot siirtyvät Puheluluetteloihin.

### Näyttöön tulee "3 uutta puh."

- > Paina **OK** nähdäksesi viimeisimmän puhelun numeron, ajan ja päivämäärän. Jos soittajan nimi on tallennettu Nimet-listaan, numeron sijaan näytetään nimi ja numeron tyyppi.\*1 Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, taustalla näkyvä vesileima näyttää, mitä puhelinlinjaa puhelussa käytettiin.\*2
- > Kääntämällä ohjainpyörää näet muut puhelut.
- > Kun olet nähnyt uudet puhelut, poistu valikosta painamalla **↵**, tai...
- > ...soita valittuna olevaan numeroon painamalla **☎**.

## Vianetsintä näytön kautta

Jos puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, näytössä näkyy hälytys, kun puhelin on valmiustilassa. Teksti pysyy näytössä niin kauan kuin haitalliset olosuhteet vallitsevat.

### Näytössä näkyy hälytys\*<sup>3</sup>...

- > Käänä ohjainpyörää ja valitse muut mahdollisesti vallitsevat olosuhteet.
- > Paina **OK**, niin voit säätää asiaan mahdollisesti liittyviä asetuksia.
- > Säädä asetukset kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna ne painamalla **OK**.

### Viestit joutotilassa:

**Rekisteröidäanko tukiasemaan?**

Kuuloketta ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan. Aloita ensimmäisten asetusten määrittäminen painamalla **OK**.

**Tukias. ei löydy**

Kuulokkeen ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä.

**Ei val.ääntä**

Puhelinlinjan ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä. Tämä hälytys ilmenee vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.


**Lataa akku**

Akku on ladattava.

**Kelloa ei aset.**

Järjestelmän kellonaikaa ei ole asetettu. Avaa *Aika ja päivä* -valikko painamalla **OK**.

\*<sup>3</sup> Jos et halua katsoa hälytystä, paina **↵**.

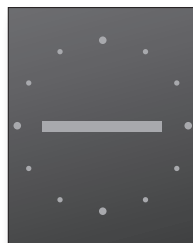

*Kun tämä symboli näkyy joutotilassa, linja on varattu.*



*Kuuloke on muotoiltaan "käänteinen": mikrofoni ja kaiutin on sijoitettu eri puolelle kuin näyttö.*

## Kuulokkeen näppäimet

### OK/MENU (ohjainpyörän keskiosa)

- Hyväksy ja tallenna näytössä näkyvät nimet, numerot tai valinnat.
- Tietyissä kuulokkeen tiloissa OK-näppäintä painamalla voidaan avata lisätoimintoja tai -vaihtoehtoja, joita voidaan tarkastella kääntämällä ohjainpyörää.
- Katkaise kuulokkeen virta painamalla näppäintä pitkään ja kytkä virta uudelleen painamalla näppäintä kerran.

### ☰ Puheluluettelot

Avaa Puheluluettelot.

### C

Poista viimeksi syötetty numero/ kirjain tai valittu kohde luettelossa nimien muokkauksen tai Nimet-listan tai luetteloiden selauksen aikana. Joutotilassa puhelin kytketään äänettömään tilaan painamalla tätä painiketta.

### ☎ Luurinäppäin

Soita ja lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä.

### ↶ Takaisin-näppäin

Paina näppäintä kerran siirtyäksesi edelliselle tasolle. Poistu toiminnosta painamalla näppäintä ja pitämällä se painettuna.



Selaa Nimet-listaa, Puheluluetteloja ja puhelimen valikoita kääntämällä ohjainpyörää. Puhelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjainpyörää.

### [L1], [L2]

Valitse puhelinlinja ennen puhelua tai puhelun aikana näppäimillä [L1] tai [L2]. Jos käytössä on vain yksi puhelinlinja, tallenna suosikkinumero kutakin näppäintä varten.

### HOLD

Paina tätä näppäintä asettaaksesi puhelun pitoon, jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, tai kytkäksesi mikrofonin käyttöön tai pois käytöstä, jos käytössä on yksi puhelinlinja.

### 0–9 (A–Z)

Numeronäppäimet puhelinnumeroiden valitsemista varten.



Käytetään puhelinnumeroissa sekä soitonsiirtoon ja muihin automaattisiin palveluihin.

**AV**

Paina tätä näppäintä, jos haluat säätää Bang & Olufsenin audio- ja videojärjestelmien äänenvoimakkuutta.

**R (FLASH)**

Käytetään yhdessä soitonsiirron, koputuksen ja muiden automaattisten palvelujen kanssa. Lisätietoja R (FLASH) -palveluista ja niiden käytöstä saat paikalliselta palveluntarjoajalta.

**INT**

Paina tätä näppäintä, jotta voit soittaa sisäiseen kuulokkeeseen. Tämän jälkeen voit selata kuulokeluetteloä ohjainpyörällä tai valita kuulokkeen painamalla sen numeroa (1–8).\*<sup>1</sup>


\*<sup>1</sup> Jos käytössä on BeoLine PSTN -tukiasema, voit rekisteröidä enintään kuusi kuuloketta.

**Näytön ja näppäimistön taustavalo****Kuulokkeen taustavalo**

- Kun kuuloke on lepotilassa, kaikki taustavalot ovat poissa käytöstä.
- Käytön aikana kaikki taustavalot ovat päällä.
- Normaalien puheluiden ajaksi kaikki taustavalot himmentyvät.
- Hands-free-puhelujen aikana ja kuulokkeen ollessa Speaker Phone -kaiutinpuhelimessa tai laturissa kaikki taustavalot toimivat himmeämpinä.
- Kun kuuloke sijoitetaan laturiin, näytön taustavalo toimii himmeämpänä ja näppäimistön taustavalo ei ole käytössä.

Kuulokkeen vastaamattomien puhelujen ilmoitus voidaan poistaa käytöstä. Lisätietoja on sivulla 54 kohdassa "Yleiset asetukset".

Lisäksi taustavalo kytkeytyy toimintaan, kun mitä tahansa näppäintä painetaan, kun kuuloke nostetaan tai puhelin soi.

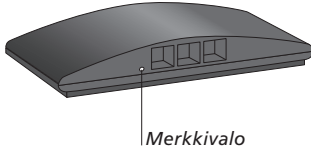

*BeoLine 2 -tukiasema.*

BeoLine 2:n US-versiota ei voida käyttää vakiomallien markkina-alueilla, eikä vakiomallista BeoLine 2:ta voida käyttää US-mallien markkina-alueilla.

\*<sup>1</sup> Jos käytössä on BeoLine PSTN -tukiasema, voit rekisteröidä enintään kuusi kuuloketta.

## Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan

Jotta tukiasema ja kuuloke voivat olla yhteydessä keskenään, kuuloke on rekisteröitävä tukiasemaan. Enintään kahdeksan kuuloketta voidaan rekisteröidä samaan tukiasemaan.\*<sup>1</sup> Useampia kuulokkeita ei voida rekisteröidä yhteen tukiasemaan.

Jos haluat rekisteröidä tukiasemaan useampia kuulokkeita, joista yksi tai useampi on BeoCom 6000 tai BeoCom 2, vanhin kuulokemalli tulee rekisteröidä ensimmäisenä. Toiminnot rajoitetaan sitten vanhimman rekisteröidyn kuulokkeen mukaisesti.

> Irrota tukiasema sähköverkosta vähintään kahden sekunnin ajaksi ja kytke se sitten takaisin. Merkkivalo vilkkuu, ja tukiasema on auki rekisteröintiä varten viiden minuutin ajan.

Kun tukiasema on valmis rekisteröintiä varten, noudata seuraavan sivun ohjeita.

**Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan...****OK****OK**

Kytke kuulokkeeseen virta painamalla tätä näppäintä. *Kielivalikko* tulee näkyviin. Valitse haluttu valikkokieli kääntämällä ohjainpyörää ja paina sitten OK.

Katso lisätietoja BeoLine 2 -tukiaseman käytöstä, sijoituksesta ja kytkennästä sen mukana toimitetusta opaskirjasta.

Rekisteröidäätkö  
tukiasemaan?

Näyttöön tulee teksti *Rekisteröidäätkö tukiasemaan?*

Katso ohjeet kuulokkeiden rekisteröimiseksi BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasemaan myöhemmässä vaiheessa sivulta 57.

**OK**

Paina OK. Kuuloke etsii avointa tukiasemaa.

\*2 Käytettävän tukiaseman mukaan PARK-numeron sisältävä tarra sijaitsee joko liitäntäsuojuksen takana, liitäntäsuojuksessa tai tukiaseman pohjassa.

Tukiasema löytyi  
36.000077123456

Kun tukiasema on löytynyt, näyttöön tulee tukiaseman PARK-numero.\*2 Tarkista, että numero vastaa tukiaseman numeroa.



Tukiasema löytyi  
36.000077234567

Jos numerot eivät vastaa toisiaan, selaa valittavissa olevia tukiasemia ohjainpyörällä (mikäli valittavissa on useampi kuin yksi tukiasema). Jos haluamaasi tukiasemaa ei löydy, avaa tukiasema uudelleen rekisteröintiä varten ja toista menettely.

**OK**

Jos numerot vastaavat toisiaan, rekisteröi kuuloke tukiasemaan painamalla tätä näppäintä.

**0 – 9****OK**

Jos tukiasema kysyy PIN-koodia, anna PIN-koodi ja paina OK. Näyttö ilmoittaa, kun rekisteröinti on valmis. Nyt voit antaa kuulokkeelle värin sivun 16 ohjeiden mukaisesti.

Voit määrittää väriteeman kuulokkeen näytölle, jolloin voit esimerkiksi tunnistaa, missä huoneessa kuuloke sijaitsee tai kuka käyttää sitä useimmin.

Näillä sivuilla kuvattuja toimintoja voidaan käyttää myös *Asetukset*-valikon kautta. Lisätietoja on sivulla 54 kohdassa "*Yleiset asetukset*".

## Kuulokkeen värin valinta

Kun rekisteröinti on suoritettu, näyttö pyytää sinua määrittämään väriteeman kuulokkeen näytölle. Tästä voi olla hyötyä, jos käytössä on useampi kuin yksi kuuloke. Voit tehdä tämän asetuksen milloin tahansa.



Väri  
Keltainen

*Väri*-valikko avautuu näyttöön. Valitse väri kääntämällä ohjainpyörää.

**OK**

Tallenna asetukset painamalla OK.

**OK**

Jatka ensimmäisten asetusten määrittämistä ja kuulokkeen nimeämistä painamalla OK.



## Nimen antaminen kuulokkeelle

Kun kuulokkeen näytölle on määritetty väriteema, näyttö pyytää sinua nimeämään kuulokkeen. Nimeämisestä voi olla hyötyä, jos käytössä on useampi kuin yksi kuuloke. Tämä asetus voidaan tehdä haluttaessa myöhemminkin.

Anna kuulokkeen nimi?  
OK

Näyttö kehottaa antamaan nimen. Paina OK, jos haluat antaa nimen, tai paina ↵, jos haluat ohittaa tämän vaiheen.

Keittiö  
ABCDEF GHIJ

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.\*<sup>1</sup>

OK

Tallenna valittu kirjain painamalla OK.

tallennus  
ABCDEF GHIJ


Kun nimi on valmis, siirrä kohdistin ▣-symbolin kohdalle ohjainpyörällä. Näytössä lukee *tallennus*.


OK  
Keittiö  
Tallennettu

Tallenna nimi painamalla OK. Nyt voit asettaa päivämäärän ja kellonajan.

Kuulokkeelle voidaan antaa nimi esimerkiksi sen mukaan, missä huoneessa se sijaitsee tai kuka käyttää sitä useimmin.

Jos rekisteröit aiemmin nimetyn kuulokkeen tukiasemaan, näytössä näkyy kyseinen nimi, kun rekisteröinti on valmis. Jos haluat käyttää samaa nimeä, siirrä kohdistin ▣-symbolin kohdalle ja paina OK.

\*<sup>1</sup> OK-painikkeen painallus, kun  on korostettuna, vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä, jos käytössä on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.

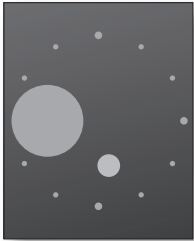




*Kun kuuloke on joutotilassa eikä uusia puheluita ole tullut, näytössä näkyy kello. Kello voidaan näyttää kahdella tavalla: numeroina tai ympyröinä. Pieni ympyrä näyttää tunnit ja suuri ympyrä minuutit. Yllä olevassa kuvassa aika on 17.45 tai 5.45. Lisätietoja on sivulla 55.*

## Päivämäärän ja kellonajan asetus

Kun olet rekisteröinyt ensimmäisen kuulokkeen, määrittänyt sille väriteeman ja antanut sille nimen, näyttö kehottaa asettamaan päivämäärän ja kellonajan. Aika näkyy, kun kuuloketta ei käytetä eikä näytössä ole uusia tietoja. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät myös Tulleet- ja Soitetut-tietojen yhteydessä.

**Anna aika ja pvm?** Aseta aika ja päivämäärä? on näytössä.

- OK** Paina OK, jos haluat asettaa ajan ja päivämäärän, tai paina ↵, jos haluat ohittaa tämän vaiheen.
-  **OK** Valitse haluamasi ajan näyttötapa kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.
-  **OK** Aseta tunnit ja minuutit kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.
-  **OK** Aseta päivä, kuukausi ja vuosi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. Voit nyt valita käytettävien puhelinlinjojen määrän.

## Kuulokkeen asettaminen käyttämään yhtä tai kahta linjaa

Kun olet asettanut ajan ja päivämäärän, kuuloke pyytää sinua valitsemaan käytössä olevien puhelinlinjojen määrän.

Puhelinlinjat

1

2

*Puhelinlinjat* näkyy näytössä.\*<sup>1</sup>



Valitse puhelinlinjojen määrä kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK.

Rekist. lisää kuulokkeita?

Kun olet määrittänyt puhelinlinjojen määrän, kuuloke kysyy, rekisteröidäänkö lisää kuulokkeita.\*<sup>2</sup>

**OK**

Paina OK, jos haluat rekisteröidä lisää kuulokkeita.

T.asema auki rekist. varten

Tukiasema avautuu rekisteröintiä varten automaattisesti. Jos sinulla ei ole lisää kuulokkeita, paina **↵**. Rekisteröinti on nyt suoritettu ja tukiasema suljetaan rekisteröinneiltä.

\*<sup>1</sup> Tämä valikon vaihe on käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2:n kanssa. Jos käytössä on muu tukiasema, jatka seuraavaan vaiheeseen.

\*<sup>2</sup> Lisäkuulokkeita voidaan rekisteröidä tällä tavalla vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

## Sijoituspaikka ja ympäristö

Puhelinta ei saa sijoittaa kosteisiin, pölyisiin tai likaisiin tiloihin, eikä sitä saa altistaa suoralle auringonvalolle tai nesteille. Älä anna kuulokkeiden latauskoskettimien koskettaa metallia tai rasvaisia pintoja.

## Kuulokkeen puhdistaminen

Puhdista kuuloke pehmeällä, kostealla liinalla, johon on lisätty muutama tippa mietoa puhdistusainetta. Laturin, Speaker Phone -kaiutinpuhelimen ja kuulokkeen latauskoskettimet – ja vain ne – puhdistetaan pumpulipuikolla ja isopropyylialkoholilla. Mitään muita laturin, kaiutinpuhelimen tai kuulokkeen osia ei saa puhdistaa isopropyylialkoholilla!

---

## **Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen, 22**

- Puhelun soittaminen
- Puheluun vastaaminen
- Kuulokkeen soittoäänen mykistäminen

## **Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23**

## **Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 24**

## **Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25**

## **Valinnaisen BeoCom 5 Speaker Phone -kaiutinpuhelimien käyttäminen, 26**

## **Numeron tallennus puhelun jälkeen, 27**

## **Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 29**

## **Puheluluettelojen käyttäminen, 30**

## **Suosikkinumeron tallentaminen ja siihen soittaminen, 32**

Tässä osassa kerrotaan kuulokkeen päivittäisestä käytöstä, kuten puhelujen soittamisesta ja puheluihin vastaamisesta, numeron tallentamisesta Nimet-listaan puhelun jälkeen ja puheluluettelon käyttämisestä.



Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa ja soitettavia puheluja varten on valittu ensisijainen linja sivulla 40 kuvatulla tavalla, tämä linja otetaan käyttöön painamalla . Jos et ole valinnut ensisijaista linjaa, soitettavaa puhelua varten viimeksi käytetty linja otetaan käyttöön.

Jos lopetat puhelun, jonka toisen osapuolen numeroa ei ole aiemmin tallennettu Nimet-listaan, näyttö kehottaa tallentamaan sen. Lisätietoja on sivulla 27 kohdassa "Numeron tallennus puhelun jälkeen".

Jos haluat valintaa ennen numeron valitsemista, paina .

## Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelut aloitetaan ja lopetetaan kuulokkeen -näppäimellä. Puhelun aikana kuuloke näyttää puhelun keston, vastapuolen numeron tai nimen sekä nykyisen puhelinlinjan, jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa. Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänän painamalla C-näppäintä.

### Puhelun soittaminen...

#### L 1 tai L 2

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä tällä sivulla olevan kuvan mukaisesti. Jos haluat käyttää muuta linjaa, paina sen mukaista linjanäppäintä.

#### 0 – 9

Anna puhelinnumero.

98765432|



98765|432

Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheellisen numeron kohdalle kääntämällä ohjainpyörää ja poista numero painamalla C.



Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. Näytössä näkyy puhelun aika ja vastaanottajan nimi, jos se on tallennettu Nimet-listaan.



98765432

0:19



Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä. Voit myös asettaa kuulokkeen laturiin.

### Puheluun vastaaminen...



Vastaa puheluun painamalla tätä näppäintä.

23456789

0:02



Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä. Voit myös asettaa kuulokkeen laturiin.

### Kuulokkeen soittoäänän mykistäminen...



Mykistä saapuvan puhelun soittoääni painamalla tätä näppäintä.

## Kuulokkeen näppäimistön lukitus

Kuulokkeen näppäimistö voidaan lukita, jotta näppäimiä ei voida painaa vahingossa esimerkiksi silloin, kun kuuloketta kannetaan taskussa. Jos kuulokkeen näppäimistö lukitaan, puheluihin voidaan edelleen vastata, mutta puhelujen soittamista varten näppäimistön lukitus on poistettava.

### *Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen...*

**OK** Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.

**Lukitse näpp.** *Lukitse näpp.* näkyy korostettuna.


**OK** Paina tätä näppäintä näppäimistön lukitsemiseksi.

### *Kuulokkeen näppäimistön lukituksen poistaminen*

**↵** Paina -näppäintä ja pidä sitä painettuna, niin näyttöön tulee teksti *Avaa näppäinluk.?*

**Avaa näppäinluk.**

**OK** Paina OK välittömästi näppäimistön lukituksen avaamiseksi.

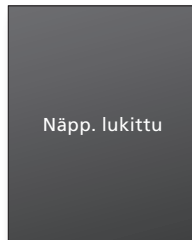

Voit myös lukita näppäimet painamalla **↵**-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna kuulokkeen ollessa joutotilassa.

Kuuloke voidaan asettaa lukittumaan automaattisesti, kun se ei ole käytössä. Tämä toiminto otetaan käyttöön ja pois käytöstä *Asetukset*-valikon kautta. Lisätietoja on sivulla 56.



Voit myös vaientaa ja palauttaa kuulokkeen soittoäänen painamalla C-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna kuulokkeen ollessa joutotilassa.

## Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen vaiennus

Kuulokkeen soittoääni voidaan vaientaa, jos et halua puhelimen häiritsevän. Kun kuuloke on vaiennettu, soittoääntä ei kuulu, mutta saapuvat puhelut rekisteröityvät silti Uudet puhelut -valikkoon ja näkyvät näytössä, kuten sivulla 10 on kuvattu.

### *Kuulokkeen soittoäänen vaientaminen...*

**OK**

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.



**Vaienna**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Vaienna* on valittuna, ja paina OK. Vesileimakuva näkyy näytössä.

**OK**

### *Kuulokkeen soittoäänen palauttaminen...*

**OK**

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.



**Vaiennus pois**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Vaiennus pois* on valittuna, ja paina OK. Vesileimakuva poistaa näytöstä ja *Vaiennus pois* näkyy hetken aikaa.

**OK**



**Vaiennus pois**




## Äänvoimakkuus ja mikrofoni


Äänvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana ohjainpyörän avulla. Voit myös sammuttaa mikrofonin, jos haluat pitää keskustelun yksityisenä.


### Kuulokkeen äänvoimakkuuden säätäminen...


 Säädä kuulokkeen äänvoimakkuutta  
 kääntämällä ohjainpyörää.

### Mikrofonin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä puhelun aikana...

**OK**  
 Paina tätä näppäintä, kun haluat kytkeä mikrofonin pois päältä. *Mikrofoni pois* näkyy korostettuna näytössä.

**OK**  
 Paina OK. *Mikr. pois* -teksti tulee näyttöön, ja kuuloke antaa äänimerkin lyhyin väliajoin, kunnes mikrofoni kytketään jälleen päälle.


**OK**  
 Kun haluat kytkeä mikrofonin päälle, paina kaksi kertaa OK.

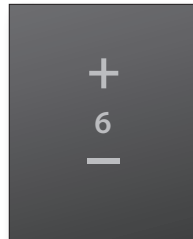

Valittu äänvoimakkuuden asetus – kahta voimakkainta asetusta lukuun ottamatta – on käytössä kaikissa seuraavissa puheluissa siihen saakka, kunnes voimakkuutta säädetään uudelleen.

Jos olet kytkenyt mikrofonin pois päältä ja asetat puhelun pitoon, mikrofoni kytkeytyy takaisin päälle, kun pidossa olevaa puhelua jatketaan.

Jos käytössä on vain yksi puhelinlinja, voit myös kytkeä mikrofonin päälle ja pois päältä painamalla HOLD-näppäintä.

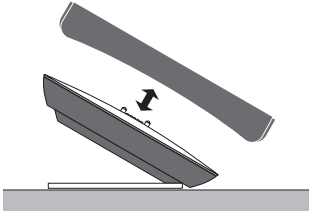

## Valinnaisen BeoCom 5 Speaker Phone -kaiutinpuhelimien käyttäminen

Jos olet esimerkiksi kokouksessa ja haluat ottaa yhteyden osapuoleen, joka ei ole läsnä, voit käyttää valinnaista Speaker Phone -kaiutinpuheliminta neuvottelupuhelun muodostamiseksi. Tällöin kaikki kokouksessa läsnä olevat henkilöt voivat keskustella ulkoisen osapuolen kanssa. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös, jos haluat pitää kättesi vapaina esimerkiksi paperien käsittelyä varten.

- > Aseta kuuloke Speaker Phone -kaiutinpuhelimien kuvan mukaisesti ja käytä kuuloketta normaalisti.

*Kun kuuloke on Speaker Phone -kaiutinpuhelimessa ja olet poistanut mikrofonin käytöstä, kuuloke antaa merkkiäänä lyhyin väliajoin, kunnes mikrofoni kytketään takaisin päälle. Katso lisätieto mikrofonista kohdasta "Äänenvoimakkuus ja mikrofoni" sivulla 25.*

*Voit irrottaa Speaker Phone -kaiutinpuhelimien verkkovirrasta ja jatkaa silti neuvottelupuhelua, jos haluat esimerkiksi siirtyä toiseen huoneeseen. Kun Speaker Phone -kaiutinpuhelin ei ole kytkettynä verkkovirtaan, enimmäispuhe-aika on 5 tuntia.*

## Numeron tallennus puhelun jälkeen

Puhelun jälkeen sinulta kysytään, haluatko tallentaa numeron Nimet-listaan, jos se ei ole jo siellä. Voit tallentaa numeron tyyppin – koti, työ tai matkapuhelin\*<sup>1</sup> – ja lisätä numerolle nimen\*<sup>2</sup>. Voit lisätä numeroita myös Nimet-listaan jo tallennetuille nimille.\*<sup>1</sup>

*Puhelun jälkeen...*

98765432

Tall. numero?

Numero näkyy näytössä, ja sinua kehoitetaan tallentamaan numero Nimet-listaan. Jos soittajan tunnistustiedot sisälsivät nimen, näytössä näkyy kyseinen nimi.

OK

98765432

Uusi nimi

OK

Aloita numeron tallennus painamalla OK. *Uusi nimi* näkyy korostettuna näytössä.\*<sup>2</sup> Paina uudelleen OK, jos numero kuuluu nimelle, jota ei ole vielä tallennettu Nimet-listaan. Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta.\*<sup>1</sup>

ABCDEF GHIJ


Ensimmäinen rivi tulee näyttöön.

OK

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla OK. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia, symboleita ja numeroita.\*<sup>3</sup>

tallennus

ABCDEF GHIJ

Siirrä kohdistin -symbolin kohdalle ohjainpyörällä. Näytössä lukee *tallennus*.

OK

koti  
matkapuhelin  
työ

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyyppin.\*<sup>1</sup>

OK

Valitse *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valinta painamalla OK.

\*<sup>1</sup> Voit antaa numerotyyppin ja lisätä nimeen numeron vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

\*<sup>2</sup> "Uusi nimi" on valittavissa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa. Jos käytössä on BeoLine PSTN -tukiasema, jatka seuraavaan vaiheeseen.

\*<sup>3</sup> OK-painikkeen painallus, kun on korostettuna, vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä, jos käytössä on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.

Kyödyllisiä vihjeitä, joiden avulla Nimet-listassa olevat yhteystiedot löytyvät helpommin:

#### Mary & Robert

*Kun kirjoitat pariskuntien nimiä, pane etunimet aakkosjärjestykseen.*

#### B&O Michael

*Kun kirjoitat työtovereiden nimiä, kirjoita ensin yrityksen nimi.*

#### L Jane

*Kun kirjoitat lasten kavereiden nimiä, lisää alkuun lapsen etunimen alkukirjain.*

#### Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen...



98765432

Lisää nimeen

OK

Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, valitse ohjainpyörää kääntämällä *Lisää nimeen?* ja paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön.



OK

Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön.



David Jones

OK

David Jones

98765432

koti

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK, jotta voit valita numeron tyypin.



työ

OK

Valitse numeron tyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK.

## Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon

Kun kuuloke ei ole käytössä, voit selata Nimet-listan alkukirjaimia ohjainpyörällä.

*Kun kuuloke ei ole käytössä...*



Selaa Nimet-listan alkukirjaimia kääntämällä ohjainpyörää.

**OK**

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien selaaminen painamalla OK.



Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää.

**OK**

Dan Smith  
koti

Paina tätä näppäintä valitaksesi soitettavan numeron tyyppiin.\*<sup>1</sup> Jos tallennettuna on vain yksi numerotyyppi nimen kanssa, näyttöön tulee soittokehote. Muussa tapauksessa...



**OK**

...valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.\*<sup>2</sup>

**L 1 tai L 2**

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä. Jos haluat käyttää toista linjaa, paina sopivaa näppäintä missä tahansa Nimet-listan tasossa.


**OK**

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä.

Nimet, jotka ovat liian pitkiä mahtuakseen näyttöön, eivät näy kerralla kokonaan. Pitkän nimen kohdalle pysähdyttäessä nimi alkaa vieriä hitaasti edestakaisin, jotta koko nimi näkyy.

\*<sup>1</sup> Uusi nimi on valittavissa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

\*<sup>2</sup> Jos olet valinnut ensisijaisen numeron, se näkyy korostettuna, kun valitset nimen. Se on myös oletusnumero, johon soitetaan, kun muodostat puhelun nimelistasta painamalla OK valitun nimen kohdalla. Katso lisätietoja kohdasta "Nimet-listassa olevan nimen ensisijaisen numeron valitseminen" sivulla 43.

Voit soittaa suoraan näytössä näkyvään numeroon tai nimeen Puheluluetteloiden mistä tahansa tasosta painamalla .

Jos olet valinnut ensisijaisen linjan sivulla 40 kuvatulla tavalla, Puheluluettelot näyttävät ainoastaan ensisijaisella linjalla vastaanotetut ja soitetut puhelut. Paina asianmukaista linjanäppäintä, kun Puheluluettelot ovat esillä, nähdäksesi toisella linjalla vastaanotetut ja soitetut puhelut. Jos et ole valinnut ensisijaista linjaa, Puheluluettelot sisältävät kummankin linjan vastaanotetut ja soitetut puhelut.

Soitetut-toiminto on vain *yleiseksi* asetettujen kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 61 kohdassa "*Kuulokkeen asettaminen 'henkilökohtaiseksi' tai 'yleiseksi'*".

\*1 Numerotyyppit ovat valittavissa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

## Puheluluettelot

Puheluluetteloiden Soitetut- ja Tulleet-toiminnot tallentavat 24 viimeksi vastattua ja soitettua puhelinnumeroa. Soitetun numeron lisäksi nähtävissä on myös puhelun tyyppi, kellonaika, päivämäärä ja kesto. Jos olet määrittänyt nimen Nimet-listaan, se näkyy numeron sijaan, vaikka palveluntarjoajasi toimittaisi tunnistuspalvelun avulla nimen saapuvaa puhelua varten. Sama numero tallentuu listaan vain kerran, eli listassa näkyy vain viimeisin puhelu.

### Soittaminen Puhelueluetoista...



Avaa Puheluluettelot painamalla tätä näppäintä.



Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää.

David Jones

OK

Avaa puhelutiedot painamalla tätä näppäintä.

L 1 tai L 2

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä. Jos haluat käyttää muuta linjaa, paina sen mukaista linjanäppäintä.

OK

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. Jos tallennettuna on useampi kuin yksi numerotyyppi nimellä, näyttö pyytää sinua valitsemaan numerotyyppin.\*1



Valitse numeron tyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja soita numeroon painamalla OK.

David Jones  
koti

OK

**Valitun puhelun tietojen katsominen...****OK**

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä.

David Jones  
SoitaKorosta *Tiedot* näytössä kääntämällä ohjainpyörää.David Jones  
Tiedot**OK**Paina OK. Puhelun tyyppi, nimi, numerotyyppi\*<sup>1</sup>, kellonaika, päivämäärä ja kesto tulevat näkyviin.**Tietyn numeron poistaminen luettelosta...**

Avaa Puheluluettelot painamalla tätä näppäintä.



Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää.

12345678

**OK**

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä.

12345678  
SoitaKorosta *Poista puhelu* näytössä kääntämällä ohjainpyörää.12345678  
Poista puhelu**OK**

Poista valittu nimi/numero painamalla tätä näppäintä.

12345678  
Puhelu poistettu

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa Puheluluetteloista suoraan Nimet-listaan. Lisätietoja on sivulla 48 kohdassa "*Numerojen tallennus Puheluluetteloista*".

Tulleet-toiminto edellyttää kyseisen palvelun tilaamista palveluntarjoajaltasi.

Vaikka Tulleet-palvelu on tilattu, soittajan tiedot eivät silti välttämättä näy kaikissa puheluissa. Saapuvan puhelun aikana näytössä saattaa näkyä jokin seuraavista tiedoista:

- *Tuntematon...* Puhelut salaisista numeroista.
- *Tulleet ei mahdollinen...* Palveluntarjoaja ei tue Tulleet-toimintoa.
- *Ulkomainen...* Ulkomaanpuheluiden tiedot eivät ole käytettävissä.

\*1 Jos et ole vielä tallentanut suosikkinumeroa, voit tehdä suosikkinumeron tallennukselle pikakuvakkeen, kun painat ensin L 1 tai L 2.

\*2 Numerotyypit ovat valittavissa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

## Suosikkinumeron tallentaminen ja siihen soittaminen

Jos käytössä on vain yksi puhelinlinja, voit määrittää kaksi jo Nimet-listaan tallennettua numeroa suosikkinumeroiksi.

### Suosikkinumeron tallentaminen...



**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Asetukset*\*<sup>1</sup> on valittuna, ja paina OK.



**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Suosikit* on valittuna, ja paina OK.



**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *L 1* tai *L 2* on valittuna, ja paina OK.

**OK**



Paina OK uudelleen ja selaa Nimet-listan alkukirjaimia kääntämällä ohjainpyörää.

**OK**

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien selaaminen painamalla OK.



**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes haluttu nimi on valittuna, ja paina OK.



**OK**

Valitse numeron tyyppi\*<sup>2</sup> kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK.

### Suosikkinumeroon soittaminen...

**L 1 tai L 2**



Paina L 1 tai L 2 (riippuen siitä, kumpaan suosikkinumeroon haluat soittaa), ja paina sitten



### *Suosikkinumeron poistaminen...*



Käännä ohjainpyörää, kunnes *Asetukset* on valittuna, ja paina OK.



Käännä ohjainpyörää, kunnes *Suosikit* on valittuna, ja paina OK.



Käännä ohjainpyörää, kunnes *L 1* tai *L 2* on valittuna, ja paina OK.



Käännä ohjainpyörää, kunnes *Poista* näkyy valittuna, ja poista suosikki painamalla OK.



---

## **Vaihtaminen kahden puhelun välillä, 36**

- Puhelut eri linjoilla
- Puhelut samalla linjalla – koputus

## **Neuvottelupuhelut, 38**


- Kahden linjan neuvottelupuhelu
- Yhden linjan neuvottelupuhelu – kolmen osapuolen puhelu

## **Ensisijaisen linjan valitseminen, 40**

Yhdessä BeoLine 2 -tukiaseman kanssa kuuloke muodostaa kaksilinjaisen puhelimen, jonka avulla voidaan käsitellä jopa neljää puhelua (kaksi kummallakin linjalla) samanaikaisesti.

Kaksilinjaisella järjestelmällä voit myös määrittää kummallekin linjalle tietyn tehtävän, jos haluat esimerkiksi pitää yksityispuhelut ja työpuhelut erillään. Se suoritetaan valitsemalla ensisijainen linja. Valitsemalla ensisijaisen linjan voit myös pitää erilliset Puheluluettelot.

Tässä osassa kerrotaan, kuinka puhelujen välillä vaihdetaan, kuinka puhelu asetetaan pitoon, kuinka puhelu yhdistetään neuvottelupuheluksi tai kolmen osapuolen puheluksi ja kuinka valitaan kuulokkeen ensisijainen linja.

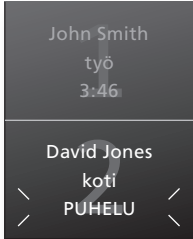

Huomaa, että jos vaihdat ei-aktiiviselle linjalle kesken puhelun asettamatta ensin puhelua pitoon, puhelu lopetetaan!

Jos vastaanotat puhelun kummallakin linjalla samanaikaisesti, valitse linjanäppäimellä linja ennen puheluluun vastaamista.


Jos puhelu on pidossa yli kolmen minuutin ajan, kuuloke antaa äänimerkin 30 sekunnin välein muistuttaakseen sinua pidossa olevasta puhelusta. Jos puhelu on pidossa 10 minuuttia, se lopetetaan automaattisesti.

Kuulokkeen asettaminen laturiin ei lopeta pidossa olevia puheluita.


## Puhelujen vaihtaminen eri linjojen välillä

Kuulokkeen avulla voit käsitellä samanaikaisesti useita puheluita eri linjoilla. Näytössä näkyy käytössä oleva linja ja tieto siitä, onko toisella linjalla pidossa oleva puhelu.

### Kahden samanaikaisen puhelun käsittely eri linjoilla...




Linjalla 1 on aktiivinen puhelu.



Näyttö ja kuulokkeen kaiuttimesta kuuluva vaimennettu soittoääni kertovat sinulla linjalle 2 saapuvasta puhelusta.

### HOLD

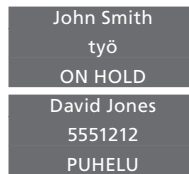

Paina tätä näppäintä asettaaksesi aktiivisen puhelun pitoon. Tässä esimerkissä näyttö osoittaa, että linjalla 1 on pidossa oleva puhelu ja linjalla 2 on saapuva puhelu. Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun ennen saapuvaan puheluluun vastaamista, ohita tämä vaihe.

### L 2

Vastaa saapuvaan puheluluun linjalla 2.



Lopeta aktiivinen puhelu painamalla tätä näppäintä.

### L 1

Voit sitten jatkaa pidossa olevaa puheluita painamalla kyseisen linjan näppäintä.

## Vaihtaminen samalla linjalla olevien puhelujen välillä

### – Koputus

Aseta puhelu pitoon painamalla OK-näppäintä vastatessasi saapuvaan puheluun, ja vaihda sitten puhelujen välillä painamalla R / FLASH-näppäintä.

Puhelun asettaminen pitoon tämän toiminnon avulla edellyttää, että palveluntarjoajasi tukee koputuspalvelua.

#### *Kahden puhelun käsittely samanaikaisesti samalla linjalla...*

John Smith  
koti  
0:35

Linjalla 1 on aktiivinen puhelu.

David Jones  
työ  
Vastataanko?

Näyttö ja kuulokkeen merkkiäni kertovat, että samalla linjalla on saapuva puhelu.

Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.



Paina tätä näppäintä, jos et halua vastata saapuvaan puheluun. Muussa tapauksessa...

#### **OK**

John Smith  
David Jones

...paina tätä näppäintä asettaaksesi ensimmäisen puhelun pitoon ja vastataksesi saapuvaan puheluun. Ensimmäiseksi yhdistetty puhelu näkyy aina näytön yläosassa. Joissakin tilanteissa sinun on painettava R / FLASH-näppäintä OK-näppäimen sijaan.

#### **R / FLASH**

Paina tätä näppäintä vaihtaaksesi puhelujen välillä.



Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä.



Huomaa, että neuvottelupuhelun ulkoiset osapuolet kuulevat toisensa vaimeasti, jos he sijaitsevat etäällä puhelinvaihteesta. Tätä julkisen puhelinverkon ongelmaa voidaan vähentää palveluntarjoajan kolmen osapuolen puhelupalvelun avulla.

## Kahden linjan neuvottelupuhelu

Jos vastaanotat kaksi puhelua samanaikaisesti linjoilla 1 ja 2, voit yhdistää puhelut ja muodostaa neuvottelupuhelun.

### *Kummallakin linjalla on puhelu samanaikaisesti...*

John Smith  
0:35  
David Jones  
PIDOSSA

Näyttö näyttää aktiivisen puhelun linjalla 1 ja pidossa olevan puhelun (tai puhelut) linjalla 2.

**OK**

Neuvottelu

Paina tätä näppäintä neuvottelupuhelun muodostamiseksi.

**OK**

John Smith  
0:40  
David Jones

Vahvista painamalla tätä näppäintä.

### *Neuvottelupuhelun puhelujen jakaminen...*

**HOLD**

Paina tätä näppäintä neuvottelupuhelun puhelujen jakamiseksi.

### *Neuvottelupuhelun yksittäisen puhelun lopettaminen...*

**L 1 tai L 2**

Paina sen linjan linjanäppäintä, jonka puhelua haluat jatkaa.

### *Neuvottelupuhelun lopettaminen...*



Lopeta neuvottelupuhelu painamalla tätä näppäintä.

## Yhden linjan neuvottelupuhelu – kolmen osapuolen puhelu

Kun muodostat kolmen osapuolen puhelun, ensimmäinen puhelu voi olla vastattu tai soitettu puhelu, mutta toinen puhelu sinun on soitettava itse. Kysy palveluntarjoajaltasi lisätietoja kolmen osapuolen puhelusta.

*Sinulla on puhelu linjalla 1...*

**R / FLASH**

John Smith

Aseta aktiivinen puhelu pitoon painamalla tätä näppäintä.

**0 – 9**

Soita puhelu kolmen osapuolen puhelun kolmannelle osapuolelle valitsemalla numero.

**R / FLASH**

John Smith

98765432

2:26

Kun kolmas osapuoli vastaa puheluun, muodosta kolmen osapuolen puhelu painamalla tätä näppäintä.



Lopeta puhelu kokonaan painamalla tätä näppäintä.



Yhdistääksesi puheluita samalla linjalla palveluntarjoajasi on tuettava kyseistä toimintoa.

Jos päätät tehdä kolmen osapuolen puhelusta osan suurempaa neuvottelupuhelua, sinun tulee soittaa kaikki kolmen osapuolen puhelun puhelut.

Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Jos et valitse ensisijaista linjaa, vaan valitset sen sijaan *Ei mitään*, Puheluluettelot sisältävät kummankin linjan soitetut ja vastatut puhelut.

## Ensisijaisen linjan valitseminen

Soitettavien puhelujen ensisijaisen linjan valitseminen antaa useita etuja. Voit määrittää kullekin linjalle tietyn tehtävän sekä erilliset linjat yksityispuheluja ja työpuheluja varten. Saat käyttöösi myös erilliset Puheluluettelot. Uusien, vastaamattomien puhelujen ilmaisin kertoo sinulle vain ensisijaisen linjan vastaanotetuista puheluisista.

### Ensisijaisen linjan valitseminen...

**OK**

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.



Asetukset

**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Asetukset* on valittuna, ja paina OK.



Ensisij. linja

**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Ensisij. linja* on valittuna, ja paina OK.



Linja 2

**OK**

Valitse ohjainpyörällä *Linja 1*, *Linja 2* tai *Ei mitään*.

Tallenna asetukset painamalla tätä näppäintä.



---

**Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 42**

**Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44**

**Puheluluettelojen sisällön poistaminen, 45**

**Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus, 46**

**Numerojen tallentaminen Puheluluetteloista, 48**

**Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 49**

**Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 50**

**Yleiset asetukset, 54**

Tässä osassa selostetaan kuulokkeen lisätoimintojen käyttäminen. Ne ovat toimintoja, joita et välttämättä tarvitse usein, mutta jotka tekevät puhelimen käytöstä helpompaa ja nautittavampaa.

Saat tietoa esimerkiksi Nimet-listan sisällön muokkaamisesta, numerojen tallentamisesta Puheluluetteloista ja Bang & Olufsenin audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätämisestä.

Monia kuulokkeen toimintoja voidaan ottaa käyttöön, säätää ja poistaa käytöstä, jotta kuuloke toimii haluamallasi tavalla. Nämä asetukset tehdään *Asetukset*-valikon kautta.


Nimet ja numerot ovat kaikkien yleisiksi asetettujen kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 61 kohdassa "Kuulokkeen asettaminen 'henkilökohtaiseksi' tai 'yleiseksi'".

**\*1 Jos käytössä on muu kuin BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema...**

- Nimen pituus on enintään 16 merkkiä.
- Numerotyyppit eivät ole käytettävissä.
- Nimet-listaan tallennettuun nimeen ei voida lisätä numeroa.

**\*2 Jos käytössä on muu kuin BeoLine 2 -tukiasema...**

- Nimet-listaan mahtuu 200 nimeä/numeroa.

\*3 OK-painikkeen painallus, kun  on korostettuna, vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä, jos käytössä on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.

## Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan

Nimet-listaan voidaan tallentaa nimiä ja numeroita, ja numeroita voidaan lisätä valmiiksi tallennettuihin nimiin koska tahansa. Puhelinnumero voi sisältää 48 numeroa, ja nimi voi sisältää 25 merkkiä.\*1 Muistiin mahtuu enintään 400 nimeä/numeroa.\*2

### Uuden nimen ja numeron tallentaminen...

0 – 9

OK

98765432

Tall. numero

Anna puhelinnumero ja tallenna numero painamalla OK. Tall. numero näkyy korostettuna näytössä.

OK

98765432

Uusi nimi

Tallenna numero painamalla tätä näppäintä. Uusi nimi näkyy korostettuna näytössä. Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta.\*1

OK


 ABCDEFHIJ

Aloita uuden nimen tallennus painamalla tätä näppäintä. Ensimmäinen rivi tulee näyttöön.



OK

DI

 abcdeFGHIJKL

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä näppäintä. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.\*3


0 – 9

Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä numeronäppäimiä.



David Jones|

tallennus

Siirrä kohdistin -symbolin kohdalle ohjainpyörällä. Näytössä lukee tallennus.

OK

David Jones

koti

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyyppiin.\*1




OK

Valitse Koti, Matkapuhelin tai Työ kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valinta painamalla OK.


**Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen...**

Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, valitse ohjainpyörää kääntämällä *Lisää nimeen* ja paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön.


Jos olet valinnut ensisijaisen numeron, se näkyy korostettuna, kun syötät nimen. Se on myös oletusnumero, johon soitetaan, kun muodostat puhelun nimilistasta painamalla  korostetun nimen kohdalla.



Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön.

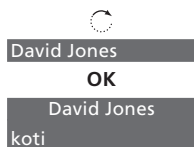

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK, jotta voit valita numeron tyyppiin.

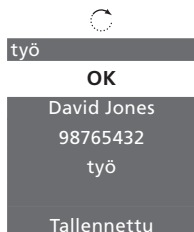

Valitse numeron tyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK.

**Nimet-listaan tallennetun nimen ensisijaisen numeron valitseminen...**

Kun olet valinnut nimen Nimet-listassa, valitse ohjainpyörällä sen numeron tyyppi, jonka haluat määrittää valitun nimen ensisijaiseksi numeroksi, ja paina sitten OK.



Käännä ohjainpyörää, kunnes *Ensisijainen* on valittuna, ja tallenna asetukset painamalla OK.

## Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta

Jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa, *Poista*-vaihtoehdon valitseminen poistaa vain valitun numeron (koti-, työ- tai matkapuhelinnumeron). Muut samaan nimeen tallennetut numerot pysyvät ennallaan, samoin kuin itse nimi. Jos nimeen on tallennettu vain yksi numerotyyppi, numeron poistaminen poistaa myös nimen.

Voit myös poistaa valittuna olevan numeron painamalla ensin C ja sitten OK.

\*1 Jos käytössä on jokin muu tukiasema kuin BeoLine 2 tai BeoLine, tämä vaihe ei ole käytettävissä. Jatka tällöin seuraavaan vaiheeseen.

Nimet-listaan tallennettuja nimiä ja numeroita voidaan poistaa.



OK

Avaa Nimet-lista kääntämällä ohjainpyörää, valitse ensimmäinen kirjain ja paina OK.



David Jones

OK

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.



David Jones  
matkapuhelin

OK

Valitse nimi/numero kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.\*1



David Jones  
matkapuhelin

Poista

OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy *Poista*, ja poista nimi ja numero painamalla OK.

## Puheluluettelojen sisällön poistaminen

Voit poistaa Puheluluettelon sisällön milloin tahansa, jos kuulokkeen kanssa on käytössä BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.

### Luettelon sisällön poistaminen...

**OK**

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.



Poista puh.lista

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Poista puh.lista* on valittuna, ja paina OK.

**OK**



Linja 1

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa ja olet valinnut ensisijaisen linjan, laite pyytää sinua valitsemaan, kumman linjan Puheluluettelot haluat poistaa. Käännä ohjainpyörää, kunnes *Linja 1* tai *Linja 2* on valittuna, ja paina OK.

**OK**

Poista?

*Poista?* tulee näkyviin näyttöön. Poista luettelon sisältö painamalla OK.\*<sup>2</sup>

**OK**

Jos kuulokkeen asetus on *Henkilökoht.* (katso sivu 61), luettelon sisältö poistetaan vain kyseisestä kuulokkeesta. Jos kuulokkeen asetus on *Yleinen*, luettelon sisältö poistetaan kaikista kuulokkeista, joiden asetus on *Yleinen*.

\*<sup>2</sup> Kun poistat Puheluluettelot, myös uusien puhelujen luettelo poistetaan.

Näillä kahdella sivulla selostetut valikkokohteet ovat käytettävissä vain BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa. Jos käytössä on jokin muu tukiasema, Nimet-listan *Muokkaa*-valikko mahdollistaa ensin numeron muokkauksen ja sitten nimen muokkauksen.

\*1 Voit tallentaa numerotyyppin ja lisätä nimeen numeroita vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

## Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus

Nimet-listan nimiä ja numeroita\*<sup>1</sup> voidaan muokata koska tahansa.

### Nimet-listassa olevan numeron muokkaaminen...



**OK**

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.



David Jones  
koti

Valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.

**OK**

Soita

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä.



Muokkaa

Valitse *Muokkaa* kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK numeron muokkaamiseksi.

**OK**

98768432|



98768|432

Aseta kohdistin ohjainpyörää kääntämällä sen merkin perään, jota haluat muokata.

**C**

Poista merkki painamalla tätä näppäintä.

**0 – 9**

98765432

Näppäile poistamasi merkin tilalle uusi merkki.

Toista edelliset kolme vaihetta jokaiselle merkille, jota haluat muokata.

**OK**



Kun olet muokannut numeron, paina OK ja valitse numerotyyppi kääntämällä ohjainpyörää.

**OK**

Tallenna painamalla tätä näppäintä.

**Nimen muokkaaminen...****OK**

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.

OK-painikkeen painallus, kun **A** on korostettuna, vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä, jos käytössä on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.

**OK**

Käännä ohjainpyörää, kunnes nimi on valittuna, ja paina OK.

David Jones  
Nimeä uudelleen

**OK**Käännä ohjainpyörää, kunnes *Nimeä uudelleen* on valittuna, ja paina OK.

David Jones|  
A abcdefghijkl

**OK**

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää.

Tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä näppäintä tai...

**C**

...paina tätä näppäintä kirjainten poistamiseksi.

Lopeta nimen muokkaaminen




David Jones|  
tallennus

**OK**

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä

■-symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla OK.

OK-painikkeen painallus, kun  on korostettuna, vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä, jos käytössä on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.

\*1 Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, valitse ensin Lisää nimeen -toiminto ja valitse sitten kirjain ja anna nimi ja numerotyyppi.

\*2 Numero voidaan tallentaa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

## Numerojen tallentaminen Puheluluetteloista

Puheluluetteloissa olevat puhelinnumerot voidaan tallentaa ja nimetä Nimet-listaan.

### L 1 tai L 2

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa ja olet määrittänyt ensisijaisen linjan, paina ensin L 1 tai L 2 valitaksesi, minkä linjan Puheluluetteloja haluat käyttää.



Avaa Puheluluettelo painamalla tätä näppäintä. Listan viimeinen numero näkyy näytöllä.



76543210

Valitse haluamasi numero kääntämällä ohjainpyörää.

OK

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä.

76543210

Soita



Tall. numero

Käännä ohjainpyörää, kunnes Tall. numero on valittuna, ja paina OK.

OK

OK

*Uusi nimi* näkyy korostettuna näytössä. Paina OK.\*1



anna nimi

76543210

  ABCDEFGHIJ

Valitse nimen merkit kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valitsemasi merkki painamalla OK.

OK



tallennus

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä

 -symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla OK.

OK



työ

Valitse numeron tyyppi\*2 kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna numero ja nimi painamalla OK.

OK



## Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää Bang & Olufsenin audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuutta suoraan kuulokkeesta, jos olet valinnut *Asetukset*-valikossa AV-asetukseksi *Äänenvoimakkuus*.<sup>\*3</sup> Valitse ensin säädettävä äänilähde – audio tai video.

*Audio- tai videojärjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen...*

**A·V**

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi järjestelmän tyyppi.

Audio

**A·V**

Video

**A·V**

Audiolinkki


**A·V**

Videolinkki



Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjainpyörää.

Videolinkki

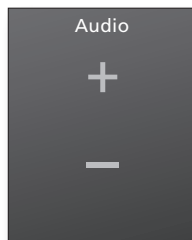

Kun puhelin soi, voit säätää Bang & Olufsen -laitteen äänenvoimakkuutta painamatta ensin AV-näppäintä. Käännä vain ohjainpyörää. Laitteen on kuitenkin oltava sama, jonka äänenvoimakkuutta viimeksi säädettiin kuulokkeella.

<sup>\*3</sup> Jos *Asetukset*-valikossa AV-asetukseksi on valittu äänenvoimakkuuden sijaan jokin AV-laitetyypeistä, kyseinen laite voidaan vaihtaa painamalla AV-näppäintä.

## Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan

Pankkien ja muiden puhelinvaihteita käyttävien yritysten alaliittymänumeroiden eteen on lisättävä tauko. Tallenna päänumero, tauko ja alaliittymän numero puhelinmuistioon. Tämän jälkeen numeroon voidaan soittaa Nimet-listasta.

### Alaliittymänumeroon soittaminen suoraan...

**0 – 9**

Anna päänumero.

**OK**



Paina OK, niin voit lisätä tauon kääntämällä ohjainpyörää, kunnes *Lisää tauko* on valittuna, ja painamalla sitten OK.

Lisää tauko

**OK**

**0 – 9**

Anna alaliittymän numero.



**OK**

Paina soittaaksesi numeroon ja paina OK jatkaaksesi puhelua tauon jälkeen.



Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä.

**Alaliittymänumeron tallentaminen Nimet-listaan...****0 – 9**

Anna päänumero.

98765432

**OK**

Paina tätä näppäintä, jotta voit lisätä tauon.

98765432

Tall. numero



98765432

Lisää tauko

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Lisää tauko* on valittuna, ja paina OK.**OK**

98765432-

**0 – 9**

Anna alaliittymän numero.

98765432-123

**OK**

Tallenna nimi/numero painamalla tätä näppäintä kahdesti. Nyt voit antaa numerolle nimen ja tyyppin sivun 42 ohjeiden mukaisesti.

**OK**

**Alaliittymänumeroon soittaminen Nimet-listasta...**

Selaa Nimet-listan alkukirjaimia kääntämällä ohjainpyörää.

**OK**

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien selaaminen painamalla OK.



Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää.

**OK**

Dan Smith  
koti

Valitse numerotyyppi, johon soitetaan, painamalla tätä näppäintä. Jos nimelle on tallennettu vain yksi numerotyyppi, näyttö kysyy, soitetaanko numeroon. Muussa tapauksessa...

**OK**

...valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK.

**L 1 tai L 2**

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä. Jos haluat käyttää toista linjaa, paina sopivaa näppäintä missä tahansa Nimet-listan tasossa.

**OK**

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. Päänumeroon soitetaan.

Jatka?

**OK**

Näyttö kehottaa jatkamaan. Soita alaliittymään painamalla OK.



Lukitse näpp.

Vaiennus

Akun tila

Poista puh.lista

Asetukset

Jos haluat rekisteröidä tukiasemaan useampia kuulokkeita, joista yksi tai useampi on BeoCom 6000 tai BeoCom 2, vanhin kuulokemalli tulee rekisteröidä ensimmäisenä. Toiminnot rajoitetaan sitten vanhimman rekisteröidyn kuulokkeen mukaisesti. Katso "*Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan*" sivulla 14.

Jos käytössä on BeoLine PSTN -tukiasema, voit rekisteröidä enintään kuusi kuuloketta.

## Yleiset asetukset

*Asetukset*-valikko sisältää useita asetuksia, joiden avulla kuulokkeen toimintoja voidaan säätää.

### *Asetuksien valitseminen valikosta...*

OK

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.



Asetukset

Käännä ohjainpyörää, kunnes *Asetukset* on korostettuna, ja avaa valikko painamalla OK.

OK



Aika ja päivä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy haluamasi asetus, esimerkiksi *Aika ja päivä*.

OK

Avaa valikko painamalla tätä näppäintä.

Aika ja päivä  
Aika  
Päivämäärä  
Päivän muoto  
Kellon näyttö



Aika

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy haluamasi asetus, esimerkiksi *Aika*.

OK

Avaa valikko painamalla tätä näppäintä.



OK

Valitse asetus kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK.

### Asetukset-valikon vaihtoehdot

**Soittoääni...** Tämä valikko koostuu kahdesta tai kolmesta alivalikosta, riippuen käytössä olevien puhelinlinjojen määrästä: *Linja* (*Linja 1* ja *Linja 2* kahta puhelinlinjaa varten) ja *Sisäpuhelu*. Näissä valikoissa on kolme erillistä soittoääniasetusta:

- *Ääni pääl/pois* -asetuksella voidaan ottaa soittoääni käyttöön tai pois käytöstä ja määrittää aika, jolloin puhelin ei soi. Jos soittoääni otetaan pois käytöstä, puhelin ei soi, mutta se rekisteröi saapuvat puhelut Puheluluetteloon. Soittoääni on pois käytöstä, kunnes asetusta muutetaan.
- *Soiton voimak.* -asetuksella voidaan asettaa soittoäänien voimakkuus. Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä.
- *Soittoääni*-asetuksella voidaan valita jokin kahdeksasta soittoäänestä. Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä.

**Aika ja päivämäärä...** Tässä valikossa on neljä erillistä asetusta:

- *Aika* määrittää kellonajan.
- *Päivämäärä* määrittää päivämäärän.
- *Päivän muoto* määrittää kellonajan näyttötavan. Vaihtoehdot ovat 12 ja 24 tuntia.
- *Kellon näytön* avulla voit valita kellon näyttötavan (lisätietoja on sivulla 18).

**Suosikit...** Jos käytössä on vain yksi linja, voit asettaa ja poistaa kaksi suosikkinumeroa näppäimille L 1 ja L 2. L 1- ja L 2-valikot sisältävät kaksi asetusta.

- *Lisää/muuta*-asetuksella voit lisätä tai muuttaa suosikkinumeron.
- *Poista*-asetuksella voit poistaa suosikkinumeron.

**Kuuloke...** *Kuuloke* -valikossa on kolme alivalikkoa:

- *Väri*-valikossa voit määrittää kuulokkeelle väriteeman ohjainpyörällä ja OK-näppäimellä.
- *Anna nimi* -valikossa kuulokkeelle voidaan antaa uusi nimi ohjainpyörällä ja OK-näppäimellä. Huomaa, että tämän valikon nimi on *Muuta nimi* vasta sen jälkeen, kun kuulokkeelle on annettu nimi ensimmäisen kerran.
- *Rekisteröi*-valikossa kuuloke voidaan rekisteröidä BeoLine 2 -tukiasemaan.
- *Kuuloketyyppi*-valikossa kuulokkeen tyyppi voidaan asettaa *Henkilökoht.* tai *Yleinen* sivulla 61 kuvatulla tavalla.\*1

\*1 Jos puhelinjärjestelmässäsi on yksi tai useampi kuuloke, jonka asetuksena on *Henkilökoht.*, ja muiden kuulokkeiden asetuksena on *Yleinen*, huomaa seuraava:

- Kun kuulokkeen asetus muutetaan *Henkilökoht.*-tilasta *Yleinen*-tilaan, yleinen lista korvaa Nimet-listan ja Puheluluettelot.

\*1 Tämä valikko on käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2 -tukiaseman kanssa. Jos valitset ensisijaisen linjan, saat tiedot vain kyseisen linjan uusista ja vastaamattomista puheluista.



**Nimet ...** Tässä valikossa voit valita toisen kahdesta asettelusta:  
 – *Normaali*-asetuksen ollessa käytössä voit selata kirjainluettelo. Vain ne kirjaimet näkyvät, joiden kohdalle olet tallentanut nimiä.  
 – *Suuri*-asetuksen ollessa käytössä voit selata yhtä kirjainta kerrallaan. Vain ne kirjaimet näkyvät, joiden kohdalle olet tallentanut nimiä.

**Ensisijainen linja...** Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, voit valita kuulokkeen ensisijaisen linjan.\*1

**Autom. lukko...** Vaihtoehdot ovat *Päällä* ja *Pois*. Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen estää näppäinten tahattoman käytön. Puhelua voidaan vastaanottaa, mutta kuulokkeen näppäimistö lukittuu automaattisesti uudestaan puhelun lopettamisen jälkeen.

**AV...** Vaihtoehdot ovat *Äänenvoimakkuus*, *Mykistä audio*, *Mykistä video*, *Myk. Audiolinkki* ja *Myk. Videolinkki*. Kun *Äänenvoimakkuus* valitaan, AV-näppäimellä voidaan säätää Bang & Olufsen -laitteiden äänenvoimakkuutta. Kun jokin muu vaihtoehto valitaan, AV-näppäimellä voidaan mykistää valitun tyyppinen AV-laite. Katso "*Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö*" sivulla 49.

**Akun hälytys...** Antaa äänimerkin, kun kuulokkeen akku on ladattava. Vaihtoehdot ovat *Päällä*, *Pois* ja *Aikakatkaistu*. Jos valittuna on *Aikakatkaistu*, ohjainpyörällä voidaan asettaa päivittäinen ajanjakso, jolloin akun hälytystä ei anneta – esimerkiksi yöllä.

**Suoravastaus...** Valitse asetukseksi *Päällä*, jos haluat vastata puheluihin heti, kun nostat kuulokkeen laturista – painamatta -näppäintä. Suoravastauksen tehdasasetus on *Pois*. Suoravastausta voidaan käyttää vain, kun kuuloke on laturissa. Jos kuuloke ei ole laturissa, puheluihin on vastattava painamalla -näppäintä.

**Uutisilmais...** Tämä toiminto ilmaisee uudet, vastaamattomat puhelut – tehdasasetus on *Päällä*. Sen avulla näet, kuinka monta uutta puhelua olet saanut. Vaihtoehdot ovat *Päällä* ja *Pois*.



Kieli... Valitse näytön tekstien kieli.

**Suuntanumerot...** Valitse asetukset, jotka vastaavat palveluntarjoajan vaatimuksia. *Suuntanumerot* sisältää kaksi alivalikkoa: *Valitse ja Suuntanumero*.<sup>\*2</sup>

- *Valitse*-valikko määrittää, onko suuntanumero valittava paikallispuheluja varten. Vaihtoehdot ovat *Kyllä* ja *Ei*.
- *Suuntanumero 1* -valikossa voit määrittää jopa 10 suuntanumeroa. Kun olet määrittänyt ensimmäisen suuntanumeron, *Suuntanumero 2* tulee näkyviin, jne.

**Tukiasema...** Tässä valikossa on kolme alivalikkoa:

- *Poista kuuloke* peruuttaa kuulokkeen rekisteröinnin tukiasemaan.
- *Avaa tukiasema* avaa tukiaseman uusien kuulokkeiden rekisteröimistä varten.<sup>\*3</sup>
- *Vaihda PIN* -valikossa tukiasemalle voidaan antaa uusi PIN-koodi ja vaihtaa PIN-koodi. Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja tallenna se OK-näppäimellä. PIN-koodin tehdasasetus on 0000. Jos PIN-koodi annetaan väärin kolme kertaa, kuuloke palaa takaisin joutotilaan.

**Puhelinlinjat...** Puhelimessa on kaksi linjaa, mutta se voidaan myös asettaa toimimaan vain yhden linjan kanssa. Vaihtoehdot ovat *1* ja *2*.<sup>\*4</sup>

**Välähdysaika...** Valitse *Pitkä*, *Lyhyt* tai *Oma*.<sup>\*3</sup> Oikea välähdysaika riippuu siitä, miten puhelin on kytketty. Valitun asetuksen millisekunnit näkyvät muutaman sekunnin kuluttua. Lisätietoja välähdysaikapalveluista ja niiden käytöstä saat paikalliselta palveluntarjoajalta.

### **Suuntanumerot:**

Puhelinyhtiöllä on erilaisia vaatimuksia paikallispuheluja varten. *Suuntanumerot*-valikossa valittavat asetukset määritetään palveluntarjoajasi vaatimusten perusteella. Jos palveluntarjoajasi edellyttää, että valitset...

- **1 + suuntanumero + numero kaikkia puheluja varten...**  
määritä *Valitse*-asetukseksi *Kyllä* äläkä määritä suuntanumeroa *Suuntanumero*-kohtaan.
- **suuntanumero + numero paikallispuheluja varten...**  
määritä *Valitse*-asetukseksi *Kyllä*. *Suuntanumero*-kohdassa voit määrittää enintään 10 suuntanumeroa paikallista soittoaluettasi varten.
- **ei 1 eikä suuntanumeroa paikallispuheluja varten...**  
määritä *Valitse*-asetukseksi *Ei* ja anna oma suuntanumerosi *Suuntanumero*-kohtaan.


<sup>\*2</sup> Nämä asetukset ja suuntanumerot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

<sup>\*3</sup> *Avaa tukiasema*-vaihtoehdot *Tukiasema*-valikossa ja *Oma*-vaihtoehdot *Välähdysaika*-valikossa ovat käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa.

<sup>\*4</sup> *Puhelinlinjat*-valikko on käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine 2 -tukiaseman kanssa.



# Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö

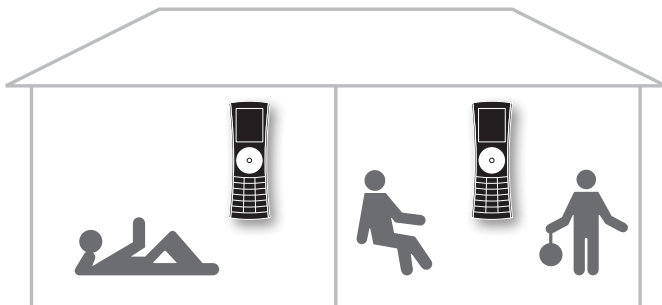

**Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60**

**Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 61**

**Ulkoisen puhelun siirto, 62**

**Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen, 63**

Kun yhteen tukiasemaan on rekisteröity useita kuulokkeita, voit luoda oman puhelinjärjestelmän. Kaikki kuulokkeet voivat vastaanottaa ulkoa saapuvia puheluja myös sisäisten, kuulokkeiden välisten puhelujen aikana. Sisäistä puhelua ei voida kuitenkaan asettaa pitoon. Järjestelmän kuulokkeet on numeroitu 1–8, ja ne voidaan myös nimetä.

Voit halutessasi pitää yksityispuhelut ja työpuhelut erillisinä järjestelmässä. Se suoritetaan valitsemalla ensisijainen linja. Valitsemalla ensisijaisen linjan voit myös pitää erilliset Puheluluettelot. Lisätietoja on sivulla 40.

Puhelinjärjestelmä mahdollistaa yhden ulkoisen ja yhden sisäisen puhelun samanaikaisesti riippuen siitä, onko käytössä yksi vai kaksi puhelinlinjaa.

Muussa tapauksessa voidaan ottaa käyttöön enintään neljä kuuloketta samanaikaisesti.

Voit määrittää kolme eri soittoääntä linjaa 1, linjaa 2 ja sisäisiä puheluita varten. Lisätietoja on luvussa "Yleiset asetukset" sivulla 54.

Jos kuuloke katoaa, sen voi paikantaa soittamalla kyseiseen kuulokkeeseen.

## Toiseen kuulokkeeseen soittaminen

On mahdollista soittaa yhteen kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin samanaikaisesti. Jos soitat kaikkiin kuulokkeisiin, ensimmäisenä vastaava kuuloke vastaanottaa puhelun. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänien.

### Yhteen kuulokkeeseen soittaminen...

**INT**

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä.

**1 – 8**

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Vaihtoehtoisesti...



**3 Keittiö**



...selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla -näppäintä.

### Kaikkiin kuulokkeisiin soittaminen...

**INT**

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä.

**\***

Soita kaikkiin kuulokkeisiin painamalla tätä näppäintä.

### Puhelun lopettaminen...



Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä.

## Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” tai ”yleiseksi”

Kuuloke voidaan asettaa ”yleisen” sijasta ”henkilökohtaiseksi”. Henkilökohtaisen kuulokkeen Nimet-lista ja Puheluluettelot on tallennettu kuulokkeeseen, ei tukiasemaan.

**OK** Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.



Asetukset

**OK**

Käännä ohjainpyörää, valitse *Asetukset*-valikko ja avaa se painamalla OK.



Kuuloke

**OK**

Käännä ohjainpyörää, valitse *Kuuloke*-valikko ja avaa se painamalla OK.



Kuuloketyyppi

**OK**

Käännä ohjainpyörää, valitse *Kuuloketyyppi* ja paina OK.



Yleinen

**OK**


Käännä ohjainpyörää, valitse *Henkilökoht.* tai *Yleinen* ja tallenna asetukset painamalla OK.


Jokainen kuuloke on asetettu oletusarvoisesti *yleiseksi*. Tämä tarkoittaa, että tukiasema päivittää Nimet-listan ja Puheluluettelot ja että ne ovat kaikkien järjestelmän kuulokkeiden käytössä. Jos haluat yksittäiseen kuulokkeeseen oman Nimet-listan ja omat Puheluluettelot, aseta kuuloke *henkilökohtaiseksi*.

Jos puhelinjärjestelmässäsi on yksi tai useampi kuuloke, jonka asetuksena on *Henkilökoht.* ja muiden kuulokkeiden asetuksena on *Yleinen*, huomaa seuraava:

- Kun kuulokkeen asetus muutetaan *Henkilökoht.*-tilasta *Yleinen*-tilaan, yleiset listat korvaavat Nimet-listan ja Puheluluettelot. Nimet-listan ja Puheluluettelojen päivitys saattaa kestää muutaman minuutin.

Jos muualla järjestelmässä sijaitseva kuuloke keskeyttää aktiivisen puhelusi, kuuloke antaa yhden lyhyen merkkiäänänen merkiksi siitä, että kolmas osapuoli on liittynyt puheluun. Se tapahtuu kuitenkin vain, jos järjestelmän kuulokkeet käyttävät samaa linjaa. Jos ensimmäinen kuuloke suljetaan, puhelu siirtyy keskeytyksen suorittaneeseen kuulokkeeseen.

Jos puhelu on pidossa toisessa kuulokkeessa, puhelua voidaan jatkaa mistä tahansa kuulokkeesta painamalla ensin  ja sitten OK.

\*1 Kun sisäiseen puheluun on vastattu, sisäinen puhelu voidaan lopettaa myös vastanneesta kuulokkeesta painamalla OK tai .

## Ulkoisen puhelun siirto

Ulkoisen puhelu voidaan siirtää toiseen kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin. Käyttäjä voi puhua sisäiseen kuulokkeeseen vastaavan henkilön kanssa ennen puhelun siirtämistä. Kun siirät ulkoisen puhelun kaikkiin kuulokkeisiin, puhelu siirtyy ensimmäiseksi vastaavaan kuulokkeeseen.

### Ulkoisen puhelun siirto...

**INT**

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä.


**1 – 8**

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Vaihtoehtoisesti...



**3 Olohuone**



...selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla  -näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänen.

### Jos sisäiseen puheluun vastataan\*1...

**Siirrä**


Näyttö kehottaa siirtämään puhelun.

**OK**

Tallenna valinta painamalla tätä näppäintä.

### Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei vastata...

**Palaa?**

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun painamalla OK tai .

**OK**

## Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen

Ulkoisen puhelun aikana voit muodostaa neuvottelupuhelun soittamalla toiseen kuulokkeeseen. Jos yksi osapuoli katkaisee puhelun, puhelu jatkuu jäljelle jääneiden osapuolten välillä.

*Neuvottelupuhelun muodostaminen yhden sisäisen ja yhden ulkoisen osapuolen kanssa...*


**INT** Paina tätä näppäintä ulkoisen puhelun aikana sisäisen puhelun muodostamiseksi.

**1 – 8** Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Vaihtoehtoisesti...



3 Keittiö



...selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla  -näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänen.

*Jos sisäiseen puheluun vastataan...*



Neuvottelu

**OK**

Valitse *Neuvottelu* kääntämällä ohjainpyörää ja aloita neuvottelupuhelu painamalla OK.





Lopeta neuvottelupuhelu painamalla tätä näppäintä.

*Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei vastata...*

Palaa?

**OK**

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun painamalla OK tai .

Jos käytössä on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema, sisäinen neuvottelupuhelu voidaan muodostaa myös "keskeyttämällä" meneillään oleva puhelu. Paina  joutotilassa ja paina sitten OK. Lisätietoja on sivulla 11.

# Valikkojen esittely

\*1 Tämä valikko on käytettävissä vain, kun käytössä on kaksi puhelinlinjaa ja ensisijainen linja on määritetty.

\*2 Jos käytössä on vain yksi puhelinlinja, *Linja*-vaihtoehto on käytettävissä *Linja 1*- ja *Linja 2*-vaihtoehtojen sijaan.

\*3 Suosikit-valikko on valittavissa vain, kun käytössä on yksi puhelinlinja.

\*4 Tämä valikko on valittavissa vain, kun käytössä on kaksi puhelinlinjaa.

\*5 Jos *Valinta*-asetus on *Ei*, *Suuntanumero 1* on nimeltään *Suuntanumero*, ja *Suuntanumero 2* – *Suuntanumero 10*-vaihtoehdot eivät ole valittavissa.

Lukitse näpp.  
 Vaienna/Vaiennus pois  
 Akun tila  
 Poista puh.lista  
 Linja 1\*<sup>1</sup>  
 Linja 2\*<sup>1</sup>  
 Asetukset  
 Soittoääni  
 Linja 1\*<sup>2</sup>  
 Linja 2\*<sup>2</sup>  
 Sisäpuhelin  
 Aika ja päivä  
 Aika  
 Päivämäärä  
 Päivän muoto  
 Kellon näyttö  
 Suosikit\*<sup>3</sup>  
 L1  
 L2  
 Kuuloke  
 Väri  
 Anna/Muuta nimi  
 Rekisteröi  
 Kuuloketyyppi  
 Nimet-lista  
 Ensisij. linja\*<sup>4</sup>  
 Autom. lukko  
 AV  
 Akun hälytys  
 Suoravastaus  
 Uutisilmais  
 Kieli  
 Tukiasema  
 Poista kuuloke  
 Avaa tukiasema  
 Vaihda PIN  
 Puhelinlinjat  
 Välähdysaika

Lukitse näpp.  
 Vaienna/Vaiennus pois  
 Akun tila  
 Poista puh.lista  
 Linja 1\*<sup>1</sup>  
 Linja 2\*<sup>1</sup>  
 Asetukset  
 Soittoääni  
 Linja 1\*<sup>2</sup>  
 Linja 2\*<sup>2</sup>  
 Sisäpuhelin  
 Aika ja päivä  
 Aika  
 Päivämäärä  
 Päivän muoto  
 Kellon näyttö  
 Suosikit\*<sup>3</sup>  
 L1  
 L2  
 Kuuloke  
 Väri  
 Anna/Muuta nimi  
 Rekisteröi  
 Kuuloketyyppi  
 Nimet-lista  
 Ensisij. linja\*<sup>4</sup>  
 Autom. lukko  
 AV  
 Akun hälytys  
 Suoravastaus  
 Suuntanumerot  
 Valitse  
 Suuntanumero 1\*<sup>5</sup>  
 ...  
 Suuntanumero 10  
 Kieli  
 Tukiasema  
 Poista kuuloke  
 Avaa tukiasema  
 Vaihda PIN  
 Puhelinlinjat  
 Välähdysaika



Euroopan markkina-alueella ja muilla alueilla, joissa käytetään BeoLine 2 -tukiaseman vakiomallia (ei US-mallia), voidaan yhdistää erityyppisiä kuulokkeita ja tukiasemia. Tällä sivulla olevista taulukoista näet, mitä tukiasemia voit käyttää BeoCom 5:n kanssa ja BeoLine 2:n kanssa. Huomaa, että valikot ja toiminnot rajoittuvat aina vanhimman tukiasemaan rekisteröidyn kuulokkeen mukaan.

## **BeoCom 5:n yhteensopivuus Bang & Olufsen -tukiasemien**

### ***BeoLine 2* kanssa:**

Täydellinen toiminta.

Vain yksi linja, jos kuuloketta käytetään järjestelmässä, joka sisältää BeoCom 6000 MKII- tai BeoCom 2 MKII -kuulokkeita.

***BeoLine*** Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot.

***BeoLine PSTN*** Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot.

## **BeoLine 2:n yhteensopivuus Bang & Olufsen -kuulokkeiden kanssa:**

***BeoCom 5*** Täydellinen toiminta.

Vain yksi linja, jos kuuloketta käytetään järjestelmässä, joka sisältää BeoCom 6000 MKII- tai BeoCom 2 MKII -kuulokkeita.

***BeoCom 6000 MKI*** Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot.

***BeoCom 6000 MKII*** Vain yksi linja.

***BeoCom 2 MKI*** Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot.

***BeoCom 2 MKII*** Vain yksi linja.

Voit käyttää kuuloketta erilaisten Bang & Olufsen -tukiasemien kanssa. Ota kuitenkin huomioon, että kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos kuuloketta käytetään muun kuin BeoLine 2 -tukiaseman kanssa.

Voit käyttää BeoLine 2 -tukiasemaa erilaisten Bang & Olufsen -kuulokkeiden kanssa. Ota kuitenkin huomioon, että kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos BeoLine 2 -tukiasemaa käytetään muun kuin BeoCom 5 -kuulokkeen kanssa.

Puhelin on tarkoitettu käytettäväksi julkisessa analogisessa puhelinverkossa. Laite tukee soittajan tunnistusta, mikäli se kuuluu palveluntarjoajan palveluun. Kaikkia palveluntarjoajien lisäpalveluja ei ole saatavilla kaikissa maissa.

Puhelin toimii parhaalla mahdollisella tavalla vain siinä maassa, jota varten se on suunniteltu, sillä lähetyjärjestelmät, lakiasetukset ja automatisoidut palvelut vaihtelevat eri maiden välillä. Kuulokkeen pakkauksessa lukee, mitä maata varten se on valmistettu. Kansallistunnuskirjaimet ovat tarran alimman viivakoodin yläpuolella.

Jos olet epävarma kuulokkeen käytöstä, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Jos käytössä on BeoLine PSTN -tukiasema, voit rekisteröidä enintään kuusi kuuloketta.

## Tekniset tiedot

**Kuulokkeiden määrä tukiasemaa kohden:** 8

**Puheaika yhdellä latauksella:** jopa 12 h

**Valmiusaika yhdellä latauksella:** jopa 100 h

**Latausaika:** 4 h

**Kantama:** Kuulokkeen kantama on sisätiloissa noin 50 metriä ja ulkotiloissa noin 300 metriä. Kummassakin tapauksessa kantama riippuu kuitenkin olosuhteista.

**Järjestelmä:** Vakiomalli: DECT 1,9 GHz, US-malli: DECT 6.0 1,92 GHz

**Virtalähde:** Litiumioniakku, 830 mAh

**Teho:** (EIRP) 250 mW / 10 mW

**Lämpötila ja kosteus:** Puhelinta tulee käyttää ja säilyttää ympäristössä, jonka lämpötila on 5–40 °C ja suhteellinen kosteus 15–95 %.

**Näyttö:** 176 × 220 pikseliä. Väriallinen nestekidenäyttö

**FCC:n SAR-raja-arvo:** 1,6 mW/g. Suurin DECT:lle (Eurooppa) mitattu SAR-arvo oli 0,043 mW/g. Suurimmat DECT 6.0:lle (Yhdysvallat) mitatut SAR-arvot olivat kehossa 0,015 mW/g ja päässä 0,012 mW/g.

## Akku

*Akun hälytys* -valikko, 56  
*Akun tila*, 9  
Kuulokkeen akun lataus, 8  
Kuulokkeen soittoaänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 24

## Alaliittymänumerot

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 50

## Asetukset

*Aika ja päivä* -valikko, 55  
*Akun hälytys* -valikko, 56  
Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 49  
*Autom. lukko* -valikko, 56  
AV-valikko, 56  
Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25  
*Ensisijainen linja* -valikko, 56  
Ensisijaisen linjan valitseminen, 40  
*Kieli*-valikko, 57  
*Kuuloke*-valikko, 55  
Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 61  
Kuulokkeen asettaminen käyttämään yhtä tai kahta linjaa, 19  
Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23  
Kuulokkeen nimeäminen, 17

## BeoLink

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 49

## Haku

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 29  
Soittaminen Puheluluetteloista, 30

## Huolto

Kuulokkeen puhdistaminen, 20

## Järjestelmä

Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 61  
Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen, 63  
Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60  
Ulkoisen puhelun siirto, 62

## Kello

Kellon näytön asettaminen, 18 ja 55  
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 18

## Keskus

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 50  
*Välähdysaika*-valikko, 57

## Koputus

Vaihtaminen samalla linjalla olevien puhelujen välillä – Koputus, 37

## Kuuloke

- Kuulokkeen akun lataus, 8
- Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 61
- Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan, 14
- Kuulokkeen ja tukiaseman yhteensopivuus, 65
- Kuulokkeen näppäimet, 12
- Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23
- Kuulokkeen näyttö, 10
- Kuulokkeen nimeäminen, 17
- Kuulokkeen soittoaänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 24
- Kuulokkeen värin valinta, 16
- Kuuloke*-valikko, 55
- Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13
- Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 18
- Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60
- Virran kytkeminen päälle ja pois päältä, 10

## Lataus

- Akun tila, 9
- Kuulokkeen akun lataus, 8

## Mikrofoni

- Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25

## Muokkaus

- Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44
- Nimet-listaan tallennetun nimen ensisijaisen numeron valitseminen, 43
- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus, 46
- Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 42

## Neuvottelupuhelut

- Kahden linjan neuvottelupuhelu, 38
- Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen, 63
- Yhden linjan neuvottelupuhelu – kolmen osapuolen puhelu, 39

## Nimet-lista

- Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 50
- Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44
- Nimet-listaan tallennetun nimen ensisijaisen numeron valitseminen, 43
- Nimet-listan asettelun valitseminen, 56
- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus, 46
- Numerojen tallentaminen Puheluluetteloista, 48
- Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 29
- Numeron tallennus puhelun jälkeen, 27
- Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 42

## Näppäimistö

- Kuulokkeen näppäimet, 12
- Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23
- Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13

## Näytöt ja valikot

- Akun tila, 9
- Kuulokkeen näyttö, 10
- Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13
- Päävalikon vaihtoehdot, 10
- Soitetun puhelun tietojen näyttäminen, 31
- Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö, 10
- Valikkojen esittely, 64
- Vianetsintä näytön kautta, 11

## **PIN-koodi**

Tukiaseman PIN-koodin muuttaminen, 57

## **Poistaminen**

Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44

Puheluluettelojen sisällön poistaminen, 45

Tietyn numeron poistaminen luettelosta, 31

## **Puhelujen siirto**

Ulkoisen puhelun siirto, 62

## **Puhelut**

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 50

Kahden linjan neuvottelupuhelu, 38

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 29

Numeron tallennus puhelun jälkeen, 27

Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen, 22

Puhelujen vaihtaminen eri linjojen välillä, 36

Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen, 63

Soittaminen Puheluluetteloista, 30

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60

Ulkoisen puhelun siirto, 62

Uusien puhelujen luettelo, 10

Vaihtaminen samalla linjalla olevien puhelujen välillä – Koputus, 37

Yhden linjan neuvottelupuhelu – kolmen osapuolen puhelu, 39

## **Rekisteröinti**

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan, 14

Kuulokkeen rekisteröinnin peruuttaminen, 57

Kuulokkeen rekisteröinti käsin, 57

PARK-numerot, 15

Tukiaseman avaaminen rekisteröintiä varten, 57

## **Sijoituspaikka**

Sijoituspaikka ja ympäristö, 20

## **Sisäpuhelu**

Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen, 63

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60

Ulkoisen puhelun siirto, 62

## **Soitetut**

Numerojen tallentaminen Puheluluetteloista, 48

Puheluluettelojen käyttäminen, 30

Puheluluettelojen sisällön poistaminen, 31

Soitetun puhelun tietojen näyttäminen, 31

Soittaminen Puheluluetteloista, 30

Tietyn numeron poistaminen luettelosta, 31

## **Soittoääni**

Kuulokkeen soittoäänien ja akun merkkiäänien vaiennus, 24

Soittoääni-valikko, 55

## **Speaker Phone -kaiutinpuhelin**

Valinnaisen Speaker Phone -kaiutinpuhelimen käyttäminen, 26

## **Suosikit**

*Suosikit*-valikko, 55

Suosikkinumeron poistaminen, 33

Suosikkinumeron tallentaminen, 32

Suosikkinumeroon soittaminen, 32

## **Taustavalo**

Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13

## **Tekniset tiedot**

Kuulokkeen asetukset, 66

## **Tukiasema**

BeoLine 2 -tukiasema, 14

Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 61

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan, 14

Kuulokkeen ja tukiaseman yhteensopivuus, 65

Kuulokkeen rekisteröinnin peruuttaminen, 57

Kuulokkeen rekisteröinti käsin, 57

PARK-numerot, 15

*Tukiasema*-valikko, 57

Tukiaseman avaaminen rekisteröintiä varten, 57

## **Tulleet**

Numerojen tallentaminen Puheluluetteloista, 48

Puheluluettelojen käyttäminen, 30

Puheluluettelojen sisällön poistaminen, 45

Soittaminen Puheluluetteloista, 30

Tietyn numeron poistaminen luettelosta, 31

## **Äänenvoimakkuus**

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 49

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 24

Kuulokkeen värin valinta, 16

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 18

*Puhelinlinjat*-valikko, 57

*Soittoääni*-valikko, 55

*Suoravastaus*-valikko, 56

*Suosikit*-valikko, 55

*Suuntanumerot*-valikko, 57

*Tukiasema*-valikko, 57

*Uutisilmais*-valikko, 56

*Välähdysaika*-valikko, 57

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25









## Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – ympäristönsuojelu



Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen. Jos tunnus ei mahdu laitteeseen laitteen pienen koon vuoksi, tunnus on esillä laitteen opaskirjassa tai pakkauksessa. Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten

terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun, akkujen ja paristojen kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa. Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.



*Tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2006/95/EY määräysten mukainen.*



*Toimita vanhat akut ongelmajätekeräykseen.*



