


# BeoCom 5





Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren med en BeoLine 2-basstation.

Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en BeoLine- eller en BeoLine PSTN-basstation. Lägg dock märke till att en del funktioner fungerar annorlunda eller inte är tillgängliga när du använder luren med någon av dessa basstationer.

## Använda handledningen

Följande exempel visar hur en knapp- eller statusdisplay ser ut i en instruktionssekvens.

### Exempel på knapparna på luren



Hjulet

**OK**

Knappen i mitten av hjulet



Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med

**0 – 9**

Sifferknapparna

### Lurens display

555 123 4567

Spara nummer

Om du har valt att använda två telefonlinjer, visar displayen den linje som för närvarande används med 1 eller 2.

Ringa

Redigera

Huvudnummer



En pil anger att det finns fler alternativ tillgängliga om du vrider hjulet medurs.

1

2



## **Komma igång, 7**

Lär dig ansluta och ställa in luren, använda knapparna på luren och displayen. Du hittar också information om underhåll.

\*1 Detta är endast möjligt om du använder luren med en BeoLine 2- eller en BeoLine-basstation.

## **Daglig användning, 21**

Lär dig att ringa och besvara samtal, ändra lurvolymen, ringa samtal från telefonboken, samtalslistan, spara nummer i telefonboken efter ett samtal, sätta på/stänga av lurens ringsignal och låsa lurens knappar.

## **Använda 2 linjer, 35**

Lär dig hantera två samtal samtidigt på samma linje, hantera två samtal samtidigt på båda linjerna, ringa ett konferenssamtal på 2 linjer och ett trepartssamtal på en linje.

## **Avancerade funktioner, 41**

Lär dig att lägga till, ändra och ta bort namn och nummer i telefonboken, spara nummer från samtalslistan, ta bort innehållet i samtalslistan\*1 ringa och spara anknyningsnummer samt reglera volymen på vissa av Bang & Olufsens audio- och videoprodukter. Det här kapitlet innehåller en översikt över menyn *Inställningar*. Du kan exempelvis lära dig hur du registrerar en lur till en basstation, ställer in tid och datum, och väljer inställningar för ringsignalen.

## **Systemanvändning med flera lurar, 59**

Lär dig hur du kan göra en lur personlig eller gemensam, ringa en annan lur, vidarebefordra externa samtal och ringa ett internt konferenssamtal.

## **Menyöversikt, 64**

## **Kompatibilitet mellan lur och basstation, 65**

## **Viktig information om luren, 66**

## **Register, 67**



---

## Batteriet, 8

- Ladda lurens batteri
- Batterinivå

## Luren, 10

- Lurens display
- Lurens knappar
- Display och knappsatsens bakljus

## Registrera luren till en basstation, 14

- Förstagångsregistrering av luren till en basstation
- Välja en färg för luren
- Namnge luren
- Ställa in tid och datum
- Ställa in luren för användning med en eller två linjer

## Placering, omgivningar och rengöring, 20

## Snabbstart

Vi rekommenderar att du börjar på följande sätt:

- 1 Anslut laddaren eller högtalartelefonen Speaker Phone till uttaget enligt instruktionerna i handledningen till laddaren eller högtalartelefonen Speaker Phone,
- 2 Ladda lurens batteri,
- 3 Anslut BeoLine 2-basstationen enligt anvisningarna i handledningen till BeoLine 2-basstationen,
- 4 Registrera luren på basstationen. Se sidan 14.

I det här kapitlet beskrivs den första inställningen i detalj.

## Ladda lurens batteri

Luren styr laddningen av batteriet, så du kan alltid sätta luren i laddaren eller högtalartelefonen Speaker Phone när du har använt den, även om batteriet inte behöver laddas. Batteriets livslängd minskar inte om du lämnar luren i laddaren eller högtalartelefonen Speaker Phone.

Om luren behöver laddas sker detta automatiskt när luren sätts i laddaren eller i din Speaker Phone. Av säkerhetsskäl laddas inte batteriet före leverans. Vi rekommenderar att du laddar luren i minst en timme innan du går vidare med förstagångsregistreringen av luren.

### *Om laddning ...*

- Laddaren eller högtalartelefonen Speaker Phone måste vara ansluten till eluttaget.
- Det tar ca fyra timmar att ladda batteriet helt.
- Taltiden är upp till 12 timmar.
- Standby-tiden är upp till 100 timmar.



## Batterinivå

Batteriindikatorn på displayen visar lurens laddningsnivå. Om batteriet måste laddas visas ett meddelande på displayen och en ljudsignal hörs.

Visa batterinivån ...

**OK**


Tryck när luren är i standby



Batterinivå

**OK**

Vrid på hjulet tills *Batterinivå* visas och tryck på OK. Batterinivån visas på displayen

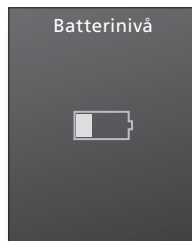

*Batterisymbolen indikerar en batterinivå på 0, 10, 25, 50, 75 eller 100 % beroende på hur mycket av symbolen som är ifylld.*

3 nya samt.

Om du inte vill visa information om nya samtal tryck på **↵**.

98765432

10:17

Ons 2 jan

3 samt.

Exempel på information om ett nytt samtal.

\*1 "Radera lista" och nummertyper finns bara tillgängliga om du använder luren med en BeoLine 2- eller en BeoLine-basstation.

\*2 Om du har valt en huvudtelefonlinje, kommer endast samtal från denna linje att visas.

## Lurens display

### Sätta på displayen ...

- > Lyfta upp luren.
- > Tryck på **OK** när luren är i vänteläge.
- > Vrid på hjulet för att visa alternativ på displayen.
- > Tryck på **OK** för att välja ett alternativ.

### Alternativ på huvudmenyn

- *Lås knappsats* ... Lås lurens knappsats. Se sidan 23.
- *Ringsignal av* ... Stänga av ringsignalen och batterilarmet på luren. Se sidan 24.
- *Batterinivå* ... Visar batteriets laddningsnivå. Se sidan 9.
- *Radera lista* ... Radera innehållet i samtalslistan. Se sidan 45\*.
- *Inställningar* ... Aktivera, justera eller avaktivera funktioner. Se sidan 54.

### Visning av nya, obesvarade samtal

När luren är aktiverad men inte används, visar displayen eventuella obesvarade inkomna samtal. Menyn försvinner när du har sett samtalen och samtalsinformationen flyttas till samtalslistan.

### "3 nya samt." visas på displayen ...

- > Tryck på **OK** för att se nummer, tid och datum för det senaste samtalet. Om namnet finns sparat i telefonboken, visas detta namn och nummertypen\*1 istället för numret. Om du har två telefonlinjer visas vilken telefonlinje som samtalet togs emot på i bakgrunden.\*2
- > Vrid på hjulet för att se de andra samtalen.
- > När du har sett de nya samtalen trycker du på **↵** för att lämna meny, eller ...
- > ... tryck på **☐** för att ringa det markerade numret.

## Felsökning via displayen

Om ett tillstånd har uppstått som hindrar eller på annat sätt påverkar optimal användning av telefonen visas en varning i displayen när luren är i standby-läge och den finns kvar så länge tillståndet gäller.

### En varning visas i displayen\*<sup>3</sup> ...

- > Vrid på hjulet för att markera andra tillstånd om tillämpligt.
- > Tryck på **OK** för att justera nödvändiga inställningar, vid behov.
- > Vrid på hjulet för att justera inställningarna och tryck på **OK** för att spara dem.

### Meddelanden i vänteläge:

Registrera lur  
till bas?

Luren är inte registrerad till en basstation.  
Tryck på OK för att starta processen för  
förstagångsinstallation.

Bas hittades ej

Det finns ingen kontakt mellan basstationen och  
luren.

Ingen kopplton

Det finns ingen anslutning mellan basstationen  
och telefonlinjen. Denna varning är endast  
tillgänglig om du använder luren med en  
BeoLine 2- eller en BeoLine-basstation.


Ladda batteri

Batteriet behöver laddas.

Klocka ej  
inst.

Klockan har inte ställts in i systemet. Tryck på OK  
för att öppna menyn *Tid och datum*.

\*<sup>3</sup> Om du inte vill visa varningen,  
tryck på **⏏**.

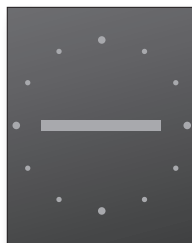

När den här symbolen visas i  
vänteläget är linjen upptagen.



Luren har en dubbelsidig utformning, där mikrofonen och högtalaren sitter på motsatt sida i förhållande till displayen.

## Lurens knappar

### OK/MENU (mitten av hjulet)

- Godkänn och spara poster eller val på displayen
- Beroende på vilket läge luren befinner sig i får du tillgång till olika funktioner och alternativ när du trycker på OK. Dessa visas genom att du vrider på hjulet
- Håll knappen intryckt för att stänga av luren och tryck på den en gång för att sätta på luren igen

### ☰ Samtalslista

Visa samtalslistan.

### C

Radera den senaste siffran eller bokstaven som du angav eller den nuvarande posten i en lista. När du redigerar namn, bläddrar igenom telefonboken eller listor. I vänteläge, håll knappen intryckt för att gå till tyst läge.

### ☎ Lur på/av

Tryck för att ringa eller avsluta ett samtal.

### ↶ Bakåtknapp

Tryck för att gå tillbaka en nivå. Håll intryckt för att avsluta en funktion.



Vrid på hjulet för att öppna och söka i telefonboken, samtalslistan och telefonens menysystem. Under ett samtal kan du justera volymen genom att vrida på hjulet.

### [L1], [L2]

Tryck på [L1] eller [L2] för att välja telefonlinje före eller under samtal. Om du bara har en telefonlinje kan du spara ett favoritnummer för varje knapp.

### HOLD

Parkera ett samtal om du har två telefonlinjer eller sätt på/stäng av mikrofonen om du har en telefonlinje.

### 0-9 (A-Z)

Sifferknappar för att ange telefonnummer.



Används i telefonnummer, för vidarebefordring av samtal och andra automatiska tjänster.

**AV**

Tryck för att justera volymen på audio- och videosystem från Bang & Olufsen.

**R (FLASH)**

Används tillsammans med vidarebefordring av samtal, samtal väntar och andra automatiska tjänster. Kontakta din lokala tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga R (FLASH)-tjänster och hur de används.

**INT**

Tryck för att ringa en intern lur. Du kan sedan bläddra igenom listan över lurar med hjulet eller välja en lur genom att trycka numret för den luren (1–8).\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Om du använder en BeoLine PSTN-basstation, kan du endast registrera sex lurar.


## Display och knappsatsens bakljus

**Bakljus på luren**

- När luren är i viloläge är bakljuset av.
- När luren används är bakljuset på.
- Under vanliga samtal är bakljuset dämpat.
- Under samtal med handsfree, när luren är placerad i din Speaker Phone och laddas är allt bakljus reducerat.
- När luren sätts i laddaren, är displayens bakljus reducerat och knappsatsens bakljus är av.

Dessutom slås bakljuset på när du trycker på en knapp, lyfter luren samt när det ringer.

Du kan stänga av visningen av obesvarade samtal på luren. Mer information finns under "*Inställningar*" på sidan 54.

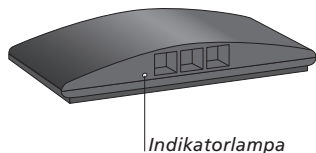

Indikatorlampa

*BeoLine 2-basstationen.*

Du kan inte använda en amerikansk BeoLine 2-modell på marknader som använder standardmodeller och du kan inte använda en BeoLine 2-standardmodell på marknader som använder amerikanska modeller.

\*<sup>1</sup> Om du använder en BeoLine PSTN-basstation kan du endast registrera sex lurar.

## Förstagångsregistrering av luren till en basstation

För att basstationen och luren ska kunna kommunicera måste luren registreras till en basstation. Upp till åtta lurar kan registreras på samma basstation.\*<sup>1</sup> Du kan inte registrera en lur till fler än en basstation.

Om du vill registrera fler än en lur till en basstation, och fler än en av dessa lurar är BeoCom 6000 eller BeoCom 2, ska den äldsta modellen registreras först. Användningen begränsas då till att passa styrningen av den äldsta registrerade luren.

> Koppla bort basstationen från eluttaget i minst två sekunder och anslut den sedan igen. Indikatorlampan blinkar och basstationen är redo för registrering under fem minuter.

När basstationen är redo för registrering följer du processen på följande sida.

**Registrera luren till en basstation ...****OK**Tryck för att sätta på luren. *Språkmenyn* visas.

Vrid på hjulet för att välja önskat menyspråk och

**OK**

tryck på OK

Registrera lur  
till bas?*Registrera lur till bas?* visas på displayen**OK**

Tryck på OK. Luren söker efter en öppen basstation

För mer information om hur du aktiverar, placerar och ansluter en BeoLine 2-basstation, se handboken som medföljer basstationen.

För att öppna BeoLine 2- eller BeoLine-basstationen för att registrera flera lurar vid ett senare tillfälle, se s. 57.

Bas hittades  
36.000077123456När den hittar en basstation visas PARK-numret\*<sup>2</sup> för basstationen. Kontrollera numret mot basstationens nummer

\*<sup>2</sup> Beroende på vilken basstation du har kan du hitta PARK-numret bakom jackets hölje, på jackets hölje eller på basstationens undersida.

Bas hittades  
36.000077234567

Om numren inte överensstämmer vrider du på hjulet för att stega mellan tillgängliga basstationer, om mer än en finns tillgänglig. Om basstationen inte visas öppnar du basstationen för registrering igen och upprepar processen

**OK**

Om numren överensstämmer, tryck för att registrera luren till basstationen

**0 – 9**

Om basstationen frågar efter en pinkod anger du pinkoden och trycker på OK. Displayen meddelar när registreringen är färdig. Du kan nu tilldela luren en färg, enligt beskrivningen på sidan 16

**OK**

Med den här luren kan du välja ett färgtema för lurens display, så att du till exempel kan se i vilket rum den står i eller vem som använder den mest.

Funktionerna som beskrivs på dessa sidor går även att komma åt via menyn "Inställningar". Mer information finns under "Inställningar" på sidan 54.

## Välja en färg för luren

När registreringen är färdig uppmanas du på displayen att välja en färg för luren. Detta är praktiskt om du har mer än en lur. Du kan ange denna inställning när du vill.



Färg-menyn visas på displayen. Vrid på hjulet för att markera en färg

**OK**

Tryck på OK för att spara inställningen

**OK**

Tryck på OK för att fortsätta förfarandet för den första inställningen och namnge luren




## Namnge luren

När displayen på luren har tilldelats ett färgtema, uppmanas du på displayen att namnge luren. Detta är praktiskt om du har mer än en lur. Du kan ange denna inställning senare, om du vill.

Ange lurens  
namn?

**OK**

På displayen uppmanas du att ange ett namn. Tryck på OK för att göra det, eller på  om du vill hoppa över detta steg


  
Kök  
 ABCDEFGHIJ

Vrid på hjulet för att välja bokstäverna i namnet. Du kan välja mellan stora och små bokstäver\*<sup>1</sup>

**OK**

Tryck på OK för att spara den valda bokstaven


  
spara  
 ABCDEFGHIJ


När namnet är färdigt, vrider du på hjulet för att flytta markören till symbolen . *spara* visas i displayen



**OK**  
Kök  
Sparad

Tryck på OK för att spara namnet. Nu kan du ställa in tid och datum

Du kan exempelvis namnge luren efter det rum den står i, eller efter den person som använder den mest.

Om du registrerar en lur som redan har ett namn till basstationen visas detta namn på displayen när registreringen är färdig. Om du vill använda samma namn flyttar du markören till symbolen  och trycker på OK.

\*<sup>1</sup> Genom att trycka på OK när  i stavningsraden är markerad, växlar du mellan stora och små bokstäver om du använder en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

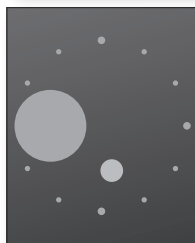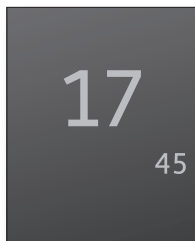





När luren är i vänteläge och det inte finns några nya samtal, visas klockan på displayen. Klockan kan visas på två sätt: med siffror eller med cirklar. Den lilla cirkeln visar timmar och den stora cirkeln visar minuter. På bilden ovan är klockan 17:45 eller 5:45. Mer information finns på sid. 55.

## Ställa in tid och datum

När du har registrerat den första luren och gett den ett färgtema och ett namn uppmanas du på displayen att ställa in tid och datum. Tiden visas när luren inte används och när det inte finns någon ny information på displayen. Tiden och datumet visas även med information om nummerpresentation och återuppringning.

Ställ tid/datum? Ställ tid/datum? visas

- OK** Tryck på OK för att ställa in tid och datum eller tryck på  om du vill hoppa över detta steg
-  **OK** Vrid på hjulet för att välja önskat tidsformat och tryck på OK
-  **OK** Ställ in timme och minut genom att vrida på hjulet och trycka på OK
-  **OK** Ställ in dag, månad och år genom att vrida på hjulet och trycka på OK. Nu kan du välja det antal telefonlinjer som du vill använda

## Ställa in luren för användning med en eller två linjer


När du har ställt in tid och datum, uppmanas du att välja det antal telefonlinjer du vill använda.



*Telefonlinjer* visas på displayen\*<sup>1</sup>





Vrid på hjulet för att välja antal linjer och tryck på OK för att spara



När du har ställt in antal telefonlinjer uppmanas du att registrera fler lurar\*<sup>2</sup>

**OK**



Tryck på OK om du har fler lurar som du vill registrera. Basstationen öppnas automatiskt för registrering. Om du inte har fler lurar, tryck på . Nu är registreringen färdig och basstationen är stängd för registrering

\*<sup>1</sup> Det här menysteget är bara tillgängligt om du använder luren med en BeoLine 2. Om du använder någon annan basstation, gå vidare till nästa steg.

\*<sup>2</sup> Du kan endast registrera fler lurar på detta sätt om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

## Placering och omgivning

Telefonen får inte placeras i fuktiga, dammiga eller förorenade omgivningar och får inte utsättas för direkt solljus eller vätskor. Undvik att låta lurens laddningskontakter vidröra metall eller flottiga områden.

## Rengöra luren

Rengör luren med en mjuk och fuktig trasa med några droppar mildt rengöringsmedel. För att rengöra laddningskontakterna på laddaren, Speaker Phone och luren – och *endast* dessa delar – använder du en bomullstopp och isopropylalkohol. Använd inte isopropylalkohol för att rengöra några andra delar av laddaren, högtalartelefonen Speaker Phone eller luren!

---

## **Ringa och besvara samtal, 22**

- Ringa
- Besvara samtal
- Stänga av ljudet på luren när den ringer

## **Låsa knappsatsen på luren, 23**

## **Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 24**

## **Volym och mikrofonen, 25**

## **Använda BeoCom 5 Speaker Phone (tillval), 26**

## **Spara ett nummer efter samtalet, 27**

## **Leta i telefonboken och ringa ett samtal, 29**

## **Använda samtalslistan, 30**

## **Spara och ringa ett favoritnummer, 32**

I det här kapitlet får du information om den dagliga användningen av luren, som till exempel att ringa och besvara samtal, spara ett nummer i telefonboken efter ett samtal och att använda samtalslistan.



Om du har två telefonlinjer och väljer en huvudlinje för utgående samtal, enligt beskrivningen på sidan 40, når du denna linje om du trycker på . Om du inte har valt en huvudlinje, når du den linje för utgående samtal som valdes senast.

Om du avslutar ett samtal till eller från ett nummer som inte finns sparad i telefonboken uppmanas du på displayen att spara numret. Se *”Spara ett nummer efter samtalet”* på sidan 27 för mer information.

Om du vill få en kopplingston innan du slår numret trycker du på .

## Ringa och besvara samtal

Knappen på luren används för att besvara och avsluta samtal. Under samtalet visar luren hur länge samtalet har pågått och numret till eller namnet på den person du talar med. Om du har två telefonlinjer visas även den aktiva linjen. Om du inte vill besvara ett samtal kan du stänga av ljudet på luren när det ringer med knappen C.

### Ringa ett samtal ...

#### L 1 eller L 2

Om du har två telefonlinjer, visas den aktuella linjen på displayen, som på bilden på den här sidan. Om du vill använda en annan linje, tryck på knappen för den aktuella telefonlinjen

#### 0 – 9

Ange telefonnumret

98765432|



Om du slår fel nummer, vrider du på hjulet för att flytta markören till den felaktiga siffran och trycker på C för att radera den

98765|432

C



Tryck för att ringa upp. Samtalstiden visas och om namnet är sparad i telefonboken visas även detta

98765432

0:19



Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också placera luren i laddaren

### Besvara ett samtal ...



Tryck för att besvara samtalet

23456789

0:02



Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också placera luren i laddaren

### Stänga av ljudet på luren när den ringer ...

C

Tryck för att stänga av ringsignalen för inkommande samtal.

## Låsa knappsatsen på luren

Du kan låsa lurens knappsats för att undvika att knapparna trycks ned av misstag när du t.ex. har luren i fickan. Om du låser knappsatsen kan du fortfarande besvara samtal. Du måste dock låsa upp knappsatsen för att själv kunna ringa ett samtal.

*Låsa lurens knappsats ...*

**OK** Tryck för att öppna huvudmenyn. *Lås knappsats* markeras

Lås knappsats


**OK** Tryck för att låsa knappsatsen

*Låsa upp lurens knappsats ...*

↵ Håll intryckt för att visa *Lås upp knappar?*


Lås upp knappar? Tryck därefter direkt på OK för att låsa upp knappsatsen

**OK**

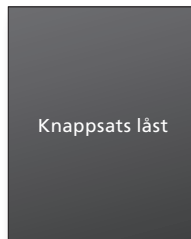

Du kan också låsa knappsatsen genom att trycka och hålla ned ↵ när luren är i vänteläge.

Du kan ställa in luren så att knappsatsen låses automatiskt när den inte används. Du aktiverar och avaktiverar funktionen via menyn *Inställningar*. På sidan 56 finns mer information.

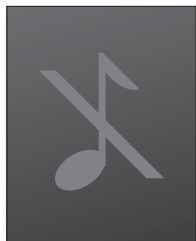

Du kan också stänga av/sätta på luren ringsignal genom att trycka och hålla ned C när luren är i vänteläge.

## Stänga av lurens ringsignal och batterivarning

Du kan stänga av ringsignalen på luren om du vill slippa bli störd. När ringsignalen stängs av ringer det inte i luren, men inkommande samtal registreras fortfarande i menyn Nya samt. och visas på displayen, enligt beskrivningen på sidan 10.

### Stänga av lurens ringsignal ...

**OK**

Tryck för att öppna huvudmenyn



**Ringsignal av**

Vrid på hjulet för att markera *Ringsignal av* och tryck på OK. En ikon visas på displayen

**OK**

### Sätta på lurens ringsignal ...

**OK**

Tryck för att öppna huvudmenyn



**Ringsignal på**

Vrid på hjulet för att markera *Ringsignal på* och tryck på OK. Ikonen försvinner och *Ringsignal på* visas kort på displayen

**OK**


**Ringsignal på**



## Volym och mikrofonen

Under ett samtal kan du reglera volymen med hjälp av hjulet. Du kan även stänga av mikrofonen om du vill att ett samtal du har med en person i rummet ska vara privat.

*Höja eller sänka lurens volym ...*




*Sätta på eller stänga av mikrofonen under ett samtal ...*

**OK** Tryck för att kunna stänga av mikrofonen.  
**Mikrofon av** Mikrofon av markeras på displayen

**OK** Tryck på OK. *MIKR. AV* visas på displayen och luren piper i korta intervall tills mikrofonen sätts på igen  
**MIKR. AV**


**OK** Tryck två gånger på OK för att sätta på mikrofonen igen  
**Mikrofon på**  
**OK**

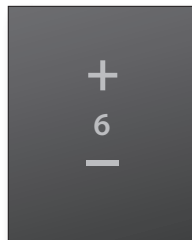

Den valda volyminställningen – med undantag för de två högsta inställningarna – gäller alla följande samtal till dess att du ändrar volymen.

Om du har stängt av mikrofonen och sedan parkerat ett samtal, sätts mikrofonen på igen när det parkerade samtalet återupptas.

Om du bara har en telefonlinje kan du även använda HOLD-knappen för att växla mellan mikrofonen av och mikrofon på.

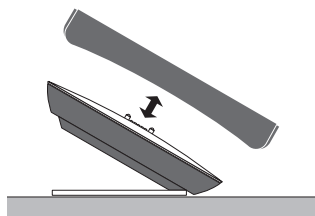

## Använda BeoCom 5 Speaker Phone (tillval)

Om du till exempel är på ett möte och du och de andra mötesdeltagarna vill bjuda in en person som inte är närvarande, kan du använda högtalartelefonen Speaker Phone (tillval) och ha ett konferenssamtal, där alla deltagarna på mötet kan prata med den externa parten. Denna funktion kan även användas om du behöver ha händerna fria för att gå igenom papper eller liknande.

> Sätt luren i din Speaker Phone som på bilden och använd luren som vanligt.

*När luren sätts i din Speaker Phone och du har stängt av mikrofonen, avger luren en ljudsignal med korta mellanrum tills mikrofonen sätts på igen. Mer information om mikrofonen finns på sidan 25 under "Volym och mikrofonen".*

*Du kan även koppla bort högtalartelefonen Speaker Phone från elnätet och ändå fortsätta konferenssamtalet, till exempel om du vill gå till ett annat rum. När Speaker Phone har kopplats bort från elnätet är taltiden upp till 5 timmar.*

## Spara ett nummer efter samtalet

Efter samtalet tillfrågas du om du vill spara numret i telefonboken, om det inte redan finns där. Du kan spara numrets typ – hem, arbete eller mobiltelefon\*<sup>1</sup> – och ange ett namn med numret.\*<sup>2</sup> Du kan även lägga till nummer för namn som redan är sparade i telefonboken.\*<sup>1</sup>

Efter ett samtal ...

98765432  
Spara nummer?

Displayen visar numret och du uppmanas att spara det i telefonboken. Om ett namn togs emot med information för nummerpresentation visas namnet

OK  
98765432  
Nytt namn  
OK

Tryck på OK för att spara numret. *Nytt namn* markeras på displayen.\*<sup>2</sup> Tryck en gång till på OK om numret tillhör en person som ännu inte finns sparad i telefonboken. Om du vill lägga till ett nummer till ett namn som är sparad i telefonboken kan du läsa på nästa sida\*<sup>1</sup>

ABCDEF  
ABCDEFGHIJ

Stavningsraden visas på displayen



Vrid på hjulet för att välja bokstäverna i namnet och tryck på OK för att spara den valda bokstaven. Du kan välja mellan stora och små bokstäver och symboler och nummer\*<sup>3</sup>

spara  
ABCDEFGHIJ


Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen . *spara* visas i displayen

OK  
hem  
mobil  
arbete

Tryck för att spara namnet. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp\*<sup>1</sup>



Vrid på hjulet för att välja antingen *hem*, *mobil* eller *arbete* och tryck på OK för att spara det

\*<sup>1</sup> Du kan endast ange nummertypen och lägga till ett nummer till ett namn om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation. \*<sup>2</sup> "Nytt namn" är endast möjligt om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation. Om du använder en BeoLine PSTN-basstation, gå vidare till nästa steg. \*<sup>3</sup> Genom att trycka på OK när  är markerad i stavningsraden, växlar du mellan stora och små bokstäver om du använder en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

Användbara tips för att göra posterna i telefonboken lättare att hitta:

**Mary & Robert**

Ange förnamnen i alfabetisk ordning när du anger namn på par.

**B&O Michael**

Ange företagsnamnet framför namn på kolleger.

**L Jane**

Ange ditt barns initial framför namnen på barnets vänner.

### Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ...



98765432

Lägg t namn

OK

När displayen uppmanar dig att spara ett nytt namn vrider du på hjulet för att välja *Lägg t namn?* och trycker på OK. Den första bokstaven i namn som sparats i telefonboken visas på displayen



OK

Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven i ett namn och tryck på OK. Det första namnet som börjar med den valda bokstaven visas på displayen



David Jones

OK

Vrid på hjulet för att välja namnet och tryck på OK för att välja en nummertyp

David Jones

98765432

hem



arbete

OK

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och tryck på OK för att spara den

## Leta i telefonboken och ringa ett samtal

När luren inte används kan du vrida på hjulet för att söka igenom den första bokstaven i namn i telefonboken.

*När luren inte används ...*



Vrid på hjulet för att söka igenom den första bokstaven i namn som sparats i telefonboken

**OK**

Tryck på OK för att söka igenom namn som börjar på den bokstav du valt



Vrid på hjulet för att söka igenom namnen

**OK**

Dan Smith  
hem

Tryck för att kunna välja en nummertyp att ringa.\*<sup>1</sup>  
Om det bara finns en nummertyp sparad med ett namn, uppmanas du på displayen att ringa samtalet. I annat fall ...



**OK**

... vrid på hjulet för att välja önskad nummertyp och tryck på OK\*<sup>2</sup>

**L 1 eller L 2**

Om du har två telefonlinjer, anges den aktuella linjen för utgående samtal på displayen. Om du vill använda en annan linje, tryck på knappen för den aktuella telefonlinjen på vilken nivå som helst i telefonboken


**OK**

Tryck för att ringa upp

Namn som är längre än displayens bredd trunkeras. Om du stannar till vid ett långt namn rullar namnet sakta fram, så att hela namnet visas.

\*<sup>1</sup> Nummertyper är endast möjliga om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

\*<sup>2</sup> Om du har valt ett huvudnummer kommer detta att markeras när du anger namnposten. Det kommer även att vara det nummer som rings upp när du väljer ett namn från listan och ringer upp det genom att trycka på OK vid ett markerat namn. Se *"Att välja ett huvudnummer för ett namn i telefonboken"* på sidan 43.

Du kan ringa det nummer eller namn som visas på displayen genom att trycka på  från alla nivåer i samtalslistan.

Om du har valt en huvudlinje, enligt beskrivningen på sidan 40, visas endast de samtal som tagits emot eller ringts på huvudlinjen i samtalslistan. Tryck på knappen för den aktuella telefonlinjen när samtalslistan är öppen för att se mottagna och uppringda samtal på den andra linjen. Om du inte har valt en huvudlinje innehåller samtalslistan mottagna och uppringda samtal på båda linjerna.

Återuppringningsfunktionen delas endast av lurar som ställts in som *gemensam*. Se "Göra en lur 'personlig' eller 'gemensam'" på sidan 61 för mer information.

\*1 Nummertyper är endast möjliga om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

## Använda samtalslistan

Funktionerna för nummerpresentation och uppringning i samtalslistan sparar de 24 senast mottagna och uppringda samtal. Förutom det nummer du ringt kan du även se typ, tid, datum och samtalslängd för samtalet. Om du har angett ett namn i telefonboken visas detta i stället för numret, även om din tjänsteleverantör tillhandahåller namninformation med nummerpresentation. Identiska nummer sparas endast en gång i listan, för det senaste samtalet.

### Ringa från samtalslistan ...



Tryck för att komma till samtalslistan



Vrid på hjulet för att välja ett namn eller nummer

David Jones

OK

Tryck för att öppna samtalsposten

### L 1 eller L 2

Om du har två telefonlinjer, visas linjen för utgående samtal på displayen. Om du vill använda en annan linje, tryck på knappen för den aktuella telefonlinjen

OK

Tryck för att ringa upp. Om fler än en nummertyp finns sparad under ett namn, uppmanas du på displayen att välja en nummertyp istället\*<sup>1</sup>



Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och tryck på OK för att ringa

David Jones  
hem

OK

**Se samtalsinformation för ett valt samtal ...****OK**

Tryck för att se alternativen

David Jones  
RingaDavid Jones  
InformationVrid på hjulet för att markera *Information* på displayen**OK**

Tryck på OK. Samtalstyp, namn, nummertyp\*1, tid, datum och samtalslängd visas

**Radera ett visst nummer från samtalslistan ...**

Tryck för att komma till samtalslistan



12345678

Vrid på hjulet för att välja namnet eller numret

**OK**

Tryck för att se alternativen

12345678  
Ringa12345678  
Radera samtalVrid på hjulet för att markera *Radera samtal* på displayen**OK**

Tryck för att radera den markerade posten

12345678  
Samtal raderat

Du kan spara telefonnummer från samtalslistan direkt i telefonboken. Se "*Spara nummer från samtalslistan*" på sidan 48 för mer information.

Nummerpresentationen kräver att du har ett abonnemang med nummerpresentation hos din tjänsteleverantör.

Även om du har ett abonnemang med nummerpresentation kan det hända att denna information inte är tillgänglig för ett visst samtal. Följande är exempel på information som kan visas på displayen vid ett inkommande samtal:

- *Dolt nummer ...* Samtal från skyddade nummer,
- *Kan ej visa nr ...* Nummerpresentation stöds ej av tjänsteleverantören,
- *Utländskt nummer ...* Informationen är inte tillgänglig för utlandssamtal.

## Spara och ring ett favoritnummer

\*1 Om du inte redan har sparat ett favoritnummer, kan du skapa en genväg för att spara ett favoritnummer genom att trycka på L 1 eller L 2 före numret.

\*2 Nummertyper finns endast om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

Om du bara har en telefonlinje kan du konfigurera två nummer som redan är sparade i telefonboken som dina favoritnummer.

### Spara ett favoritnummer ...



OK

Vrid på hjulet för att markera *Inställningar*\*<sup>1</sup> och tryck på OK



OK

Vrid på hjulet för att markera *Favoriter* och tryck på OK



OK

Vrid på hjulet för att markera *L 1* eller *L 2* och tryck på OK

OK



Tryck på OK en gång till för att söka igenom den första bokstaven i namn som sparats i telefonboken

OK

Tryck på OK för att söka igenom namn som börjar på den bokstav du valt



OK

Vrid på hjulet för att markera det önskade namnet och tryck på OK



OK

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp\*<sup>2</sup> och tryck på OK för att spara

### Ringa ett favoritnummer ...

**L 1 eller L 2**



Tryck på L 1 eller L 2 beroende på vilket favoritnummer du vill ringa, tryck sedan på



*Ta bort ett favoritnummer ...*



Vrid på hjulet för att markera *Inställningar* och tryck på OK



Vrid på hjulet för att markera *Favoriter* och tryck på OK



Vrid på hjulet för att markera *L 1* eller *L 2* och tryck på OK



Vrid på hjulet för att markera *Ta bort* och tryck på OK för att ta bort favoriten



---

## **Växla mellan två samtal, 36**

- Samtal på separata linjer
- Samtal på samma linje – samtal väntar

## **Konferenssamtal, 38**


- Konferenssamtal på 2 linjer
- Konferenssamtal på en linje – trepartssamtal

## **Välja en huvudlinje, 40**

Tillsammans med BeoLine 2-basstationen kan luren fungera som en telefon med 2 linjer, och kan hantera upp till fyra samtal – två på varje linje – samtidigt.

En annan fördel med två-linje-systemet är friheten att kunna ha en linje för ett särskilt syfte, till exempel om du vill skilja på privata och arbetsrelaterade samtal. Det gör du genom att välja en huvudlinje. Genom att välja en huvudlinje får du även skilda samtalslistor.

I det här kapitlet kan du läsa om hur du växlar mellan samtal, parkerar samtal, kombinerar dem till ett konferenssamtal eller ett trepartssamtal samt väljer en huvudlinje för luren.

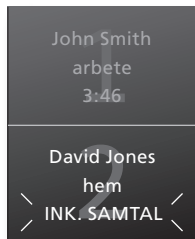

Observera att om du har ett aktivt samtal och växlar till en inaktiv linje utan att parkera det aktiva samtalet först, avslutas det aktiva samtalet!

Om du har inkommande samtal på båda linjerna samtidigt, tryck på knappen för den aktuella telefonlinjen för att välja linje innan du besvarar ett samtal.

Om du har parkerat ett samtal i över tre minuter, piper luren var 30:e sekund för att påminna dig om det parkerade samtalet. Ett samtal som har varit parkerat i över 10 minuter avslutas automatiskt.

Ett samtal som är parkerat avslutas inte genom att du sätter luren i laddaren.

## Växla mellan samtal på olika linjer

Luren gör det möjligt att hantera samtal på olika linjer samtidigt. På displayen visas vilken linje som är aktiv och om ett samtal på en annan linje är parkerat eller inte.

### Hantera två samtal på olika linjer samtidigt ...



Du har ett aktivt samtal på linje 1



Displayen och en dämpad ringsignal från luren högtalare informerar dig om inkommande samtal på linje 2

### HOLD



Tryck för att parkera det aktiva samtalet. I det här exemplet visas på displayen att det finns ett parkerat samtal på linje 1 och ett inkommande samtal på linje 2. Om du vill avsluta det aktiva samtalet innan du besvarar det inkommande samtalet, kan du hoppa över detta steg



### L 2

Besvara det inkommande samtalet på linje 2



Tryck för att avsluta det aktiva samtalet

### L 1

Därefter kan du trycka på knappen för aktuell telefonlinje för att återuppta det parkerade samtalet

## Växla mellan samtal på samma linje – samtal väntar

Använd knappen OK för att parkera ett samtal medan du besvarar ett inkommande samtal och R / FLASH-knappen för att växla mellan två samtal.

För att kunna parkera ett samtal på det här sättet måste du ha ett abonnemang med tjänsten Samtal väntar.

*Hantera två samtal på samma linje samtidigt ...*

John Smith  
hem  
0:35

Du kan ha ett aktivt samtal på linje 1

David Jones  
arbete  
Svara?

Displayen och ett pip från luren informerar dig om inkommande samtal på samma linje

För information om fler användningsmöjligheter, se instruktionerna från din tjänsteleverantör.



Tryck om du inte vill besvara det inkommande samtalet. I annat fall ...

**OK**

John Smith  
David Jones

... tryck för att parkera det första samtalet och besvara det inkommande samtalet. Det första samtalet visas alltid högst upp på displayen. I vissa fall kan du behöva trycka på R / FLASH i stället för OK

**R / FLASH**



Tryck för att växla mellan samtal

Tryck för att avsluta ett samtal




Observera att externa parter i ett konferenssamtal som är placerade långt ifrån växeln bara kan höra varandra svagt. Detta problem med det publika telefonnätet kan minskas genom ett abonnemang med trepartssamtalstjänsten från din tjänsteleverantör.

## Konferenssamtal på 2 linjer

När du har samtal på både linje 1 och linje 2 samtidigt kan du koppla ihop samtalen och skapa ett konferenssamtal.

*Du har samtal på båda linjerna samtidigt ...*



På displayen visas det aktiva samtalet på linje 1 och ett eller flera parkerade samtal på linje 2

**OK**

Tryck för att skapa ett konferenssamtal

**Konferens**

**OK**

Tryck för att bekräfta



*Dela upp samtalen i en konferens ...*

**HOLD**

Tryck för att dela upp samtalen i en konferens

*Avsluta ett av samtalen i en konferens ...*

**L 1 eller L 2**

Tryck på knappen för den telefonlinje som du vill fortsätta samtalet från

*Avsluta ett konferenssamtal ...*



Tryck för att avsluta ett konferenssamtal

## Konferenssamtal på en linje – trepartssamtal

När du skapar ett trepartssamtal, kan det första samtalet vara inkommande eller utgående men du måste ringa det andra samtalet själv. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om trepartssamtalstjänsten.

*Du har ett samtal på linje 1 ...*

**R / FLASH**

Tryck för att parkera det aktiva samtalet

John Smith

**0 – 9**

Ring till den tredje parten i trepartssamtalet genom att slå numret

**R / FLASH**

Tryck för att upprätta trepartssamtalet när den tredje parten besvarar samtalet

John Smith

98765432

2:26



Tryck för att avsluta samtalet helt



För att kombinera samtal på samma linje måste du ha ett abonnemang för trepartssamtalstjänsten hos din tjänsteleverantör för den linjen.

Observera att om du vill inkludera ett trepartssamtal i ett större konferenssamtal, måste du ringa alla samtal i trepartssamtalet.

För information om fler användningsmöjligheter, se instruktionerna från din tjänsteleverantör.

## Välja en huvudlinje

Om du väljer att inte ha en huvudlinje utan väljer *Ingen*, kommer samtalslistan att innehålla samtal som mottagits på båda linjerna.

Att välja en huvudlinje för utgående samtal ger många möjligheter. Varje linje kan ha ett särskilt syfte, t.ex. en för privata och en för arbetsrelaterade samtal. Du kan också få separata samtalslistor. Information om nya, obesvarade samtal får du bara för samtal mottagna på huvudlinjen.

### Välja en huvudlinje ...

**OK**

Tryck för att öppna huvudmenyn



**Inställningar**

Vrid på hjulet för att markera *Inställningar* och tryck på OK

**OK**



**Huvudlinje**

Vrid på hjulet för att markera *Huvudlinje* och tryck på OK

**OK**



**Linje 2**

Vrid på hjulet för att välja *Linje 1*, *Linje 2* eller *Ingen*

**OK**

Tryck för att spara inställningen



---

**Ange nytt namn och nummer i telefonboken, 42**

**Radera namn och nummer i telefonboken, 44**

**Radera innehållet i samtalslistan, 45**

**Redigera namn eller nummer i telefonboken, 46**

**Spara nummer från samtalslistan, 48**

**Justera volymen på audio-/videoprodukter, 49**

**Ringa och spara anknytningsnummer i telefonboken, 50**

**Inställningar, 54**

I det här kapitlet kan du läsa om hur du använder luren mer avancerade funktioner. Det är funktioner som du kanske inte använder så ofta men som gör att du får större användning och mer nöje av din telefon.

Du kan till exempel läsa om hur du redigerar poster i telefonboken, sparar nummer från samtalslistan och reglerar volymen på Bang & Olufsens audio- och videoprodukter.

Många av lurens funktioner kan aktiveras, justeras och avaktiveras för att hjälpa dig att anpassa luren efter hur du vill använda den. Det gör du i huvudsak från *menyn Inställningar*.

## Ange nytt namn och nummer i telefonboken

Namn och nummer delas av alla lurar som är inställda som *gemensam*. Se "Göra en lur 'personlig' eller 'gemensam'" på sidan 61 för mer information.


Du kan när som helst spara ett nytt namn och nummer i telefonboken, eller lägga till ett nytt nummer till ett befintligt namn. Ett nummer kan innehålla upp till 48 siffror och ett namn upp till 25 tecken.\*<sup>1</sup> Du kan spara upp till 400 poster.\*<sup>2</sup>

### \*<sup>1</sup> Om du använder en annan basstation än en BeoLine 2 eller BeoLine ...

- Namn kan endast innehålla upp till 16 tecken
- Nummertyper är inte tillgängliga
- Du kan inte lägga till ett nummer till ett namn som sparats i telefonboken

### \*<sup>2</sup> Om du använder en annan basstation än en BeoLine 2 ...

- Telefonboken har bara 200 poster

\*<sup>3</sup> Genom att trycka på OK när  är markerad i stavningsraden, växlar du mellan stora och små bokstäver, om du använder en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

### Ange ett namn och ett nummer ...

0 – 9

Ange telefonnumret och tryck på OK för att spara numret. *Spara nummer* markeras på displayen

OK

98765432

Spara nummer

OK

Tryck för att kunna spara numret. *Nytt namn* markeras på displayen. Om du vill lägga till ett nummer till ett namn som är sparat i telefonboken, se nästa sida\*<sup>1</sup>

98765432

Nytt namn

OK

Tryck för att kunna spara ett nytt namn. Stavningsraden visas på displayen

 ABCDEFGHIJ

OK

Vrid på hjulet för att välja bokstäver för namnet och tryck för att spara den önskade bokstaven. Du kan välja mellan stora och små bokstäver\*<sup>3</sup>


D|

 abcdefghijkl

0 – 9

Tryck på sifferknapparna för att ange siffror

David Jones|  
spara

Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen . *spara* visas på displayen

OK


Tryck för att spara namnet. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp\*<sup>1</sup>

David Jones  
hem


OK

Vrid på hjulet för att välja antingen *hem*, *mobil* eller *arbete* och tryck på OK för att spara det

### Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ...



När displayen uppmanar dig att spara ett nytt namn vrider du på hjulet för att välja *Lägg t namn* och trycker på OK. De första bokstäverna i namn som sparats i telefonboken visas på displayen

Om du har valt ett huvudnummer kommer detta att markeras när du anger namnposten. Det kommer även att vara det nummer som rings upp när du väljer ett namn från namnlistan och ringer upp det genom att trycka på  vid ett markerat namn.




Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven i ett namn och tryck på OK. Det första namnet som börjar med den valda bokstaven visas på displayen



Vrid på hjulet för att välja namnet och tryck på OK för att kunna välja en nummertyp



Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och tryck på OK för att spara den

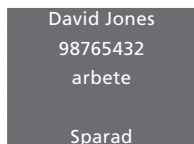

### Lägga till ett huvudnummer till ett namn i telefonboken ...



När du har valt ett namn i telefonboken, vrider du på hjulet för att markera nummertypen som du vill ha som huvudnummer för det valda namnet och trycker sedan på OK



Vrid på hjulet för att markera *Huvudnummer* och tryck på OK

## Radera ett namn och nummer i telefonboken

Förutsatt att du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation raderas endast numret (hem, mobil eller arbete) som du har valt när du väljer *Radera*. Andra nummer som har sparats med samma namn påverkas inte, inte heller själva namnet. Om det däremot endast finns ett nummer sparat med ett namn tas även namnet bort om detta nummer tas bort.

Du kan också radera ett markerat nummer genom att trycka på C och därefter på OK.

\*1 Om du använder någon annan basstation än en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation, är inte detta steg tillgängligt och du kan gå vidare till nästa steg.

Du kan radera namn och nummer som sparats i telefonboken.



OK

Vrid på hjulet för att öppna telefonboken, välj första bokstaven och tryck på OK



David Jones

OK

Vrid på hjulet för att välja ett namn och tryck på OK



David Jones  
mobil

OK

Vrid på hjulet för att välja en post och tryck på OK\*1



David Jones  
mobil

Radera

OK

Vrid på hjulet för att markera *Radera* på displayen och tryck på OK för att radera posten

## Radera innehållet i samtalslistan

Du kan när som helst ta bort innehållet från samtalslistan om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

### Radera innehållet i en lista ...

**OK**

Tryck för att öppna huvudmenyn



**Radera lista**

Vrid på hjulet för att markera *Radera lista* och tryck på OK

**OK**



**Linje 1**

Om du har två telefonlinjer och har valt en huvudlinje, kommer du att få välja vilken samtalslista du vill radera. Vrid på hjulet för att markera *Linje 1* eller *Linje 2* och tryck på OK

**OK**

**Radera?**

*Radera?* visas på displayen. Tryck på OK för att radera innehållet i listan\*<sup>2</sup>

**OK**

Om du har luren inställd på *personlig* enligt beskrivningen på sidan 61, gäller raderingen av en lista endast för luren. Om du har luren inställd på *gemensam* raderas listan för alla lurar som är inställda på *gemensam*.

\*<sup>2</sup> När du raderar en samtalslista raderas även listan över nya samt.

Menysekvenserna på de här två sidorna är bara tillgängliga om du använder en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation. Om du använder någon annan basstation gör menyn *Redigera* i en telefonbokspost att du först kan redigera numret, sedan namnet.

\*1Du kan bara spara nummertyper och flera nummer till ett namn om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

## Redigera namn eller nummer i telefonboken

Du kan när som helst redigera en telefonbokspost, som normalt innehåller ett namn och minst ett nummer\*1.

### Redigera ett nummer i telefonboken ...



OK

Vrid på hjulet för att välja ett namn och tryck på OK



David Jones  
hem

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och tryck på OK

OK

Ringa

Tryck för att se alternativen



Redigera

OK

98768432|

Vrid på hjulet för att markera *Redigera* och tryck på OK för att kunna redigera numret



98768|432

Vrid på hjulet för att flytta markören till den siffra du vill redigera

C

Tryck för att radera siffran

0 – 9

98765432

Ange den siffra som ska ersätta den som du raderade

Upprepa de tre stegen ovanför varje siffra du vill redigera

OK



Tryck på OK när du är klar och vrid på hjulet för att markera en nummertyp

OK

Tryck för att spara

**Redigera ett namn ...****OK**

Vrid på hjulet för att välja ett namn och tryck på OK

Genom att trycka på OK när **A** är markerad i stavningsraden, växlar du mellan stora och små bokstäver, om du använder en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

**OK**

Vrid på hjulet för att markera namnet och tryck på OK

David Jones

Döp om

**OK**Vrid på hjulet för att markera *Döp om* och tryck på OK

David Jones|

abcdefghijkl

**OK**

Tryck för att spara den valda bokstaven eller ...

**C**

... tryck för att radera bokstäver

Redigera färdigt namnet




David Jones|

spara

**OK**

Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen och tryck på OK för att spara namnet

## Spara nummer från samtalslistan

Genom att trycka på OK när  är markerad i stavningsraden, växlar du mellan stora och små bokstäver, om du använder en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

\*1 Om du vill lägga till numret till ett namn som redan finns sparad i telefonboken, välj "Lägg t namn" istället, välj en bokstav, därefter ett namn och en nummertyp.

\*2 Det är bara möjligt att spara nummertyp om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

Telefonnummer från samtalslistan kan sparas och namnges i telefonboken.

### L 1 eller L 2

Om du har två telefonlinjer och har valt en huvudlinje, tryck först på L 1 eller L 2 för att välja vilken linjes samtalslista du vill komma åt



Tryck för att ta fram samtalslistan. Det sista numret i listan visas på displayen



Vrid på hjulet för att välja önskat nummer

76543210

OK

Tryck för att se alternativen

76543210

Ringa



Vrid på hjulet för att markera *Spara nummer* och tryck på OK

Spara nummer

OK

OK

*Nytt namn* markeras på displayen, press OK\*1



Vrid på hjulet för att välja tecken för namnet och tryck på OK för att spara tecknen


ange namn

76543210

 a ABCDEFGHIJ

OK



Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen  och tryck på OK för att spara namnet

spara

OK



Vrid på hjulet för att välja nummertypen\*2 och tryck på OK för att spara posten

arbete

OK



## Justera volymen på audio-/videoprodukter

Du kan justera volymen på dina Bang & Olufsen audio- och videoprodukter direkt med luren om du har ställt in AV i menyn *Inställningar* till *Volym*.<sup>\*3</sup> Välj först vilken ljudkälla, audio eller video, som du vill justera.

*Justera volymen på ett audio- eller videosystem ...*

**A·V**

Tryck flera gånger tills det önskade systemet visas på displayen

Audio

**A·V**

Video

**A·V**

Link audio


**A·V**

Link video



Vrid på hjulet för att höja eller sänka volymen

Link video

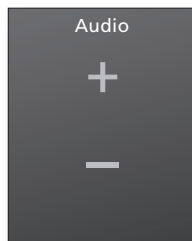

När telefonen ringer kan du justera volymen på en Bang & Olufsen-produkt utan att trycka på knappen AV först. Vrid bara på hjulet. Det måste dock vara samma produkt som du senast justerade volymen på med hjälp av luren.

<sup>\*3</sup> Om "AV" i menyn "Inställningar" är inställd på en av AV-utrustningstyperna istället för på "Volym", kommer ljudet på produkten att stängas av när du trycker på AV.

## Ringa och spara nummer med anknytning i telefonboken

Om du ska ringa till ett nummer med anknytning som används av banker och andra företag med växlar, måste en paus infogas före anknytningen. Spara huvudnumret, pausen och anknytningen i telefonboken. Du kan sedan ringa numret från telefonboken.

### Ringa direkt till ett nummer med anknytning ...

0 – 9

Ange huvudtelefonnumret

OK

Tryck på OK för att infoga en paus, vrid på hjulet för att markera *Infoga paus* och tryck på OK



Infoga paus

OK

0 – 9

Ange anknytningsnumret



Tryck på ☎ för att ringa numret och tryck på OK för att fortsätta efter pausen

OK



Tryck för att avsluta samtalet

*Spara ett nummer med anknytning i telefonboken ...*

**0 – 9**

Ange huvudnumret

98765432

**OK**

Tryck för att infoga en paus

98765432

Spara nummer



Vrid på hjulet för att markera *Infoga paus* och tryck på OK

98765432

Infoga paus

**OK**

98765432-

**0 – 9**

Knappa in anknytningsnumret

98765432-123

**OK**

Tryck två gånger för att spara posten. Du kan nu ge numret ett namn och en typ enligt beskrivningen på sidan 42

**OK**

**Ringa ett nummer med anknytning i telefonboken ...**

Vrid på hjulet för att söka igenom den första bokstaven i namn som sparats i telefonboken

**OK**

Tryck på OK för att söka igenom namn som börjar på den bokstav du valt



Vrid på hjulet för att söka igenom namnen

**OK**

Dan Smith  
hem

Tryck för att välja en nummertyp att ringa. Om det bara finns en nummertyp sparad under ett namn, uppmanas du på displayen att ringa. I annat fall ...

**OK**

... vrid på hjulet för att välja önskat nummer och tryck på OK

**L 1 eller L 2**

Om du har två telefonlinjer, visas linjen för utgående samtal på displayen. Om du vill använda en annan linje, tryck på knappen för den aktuella telefonlinjen på vilken nivå som helst i telefonboken

**OK**

Tryck för att ringa upp. Huvudnumret slås

Fortsätt?

**OK**

På displayen uppmanas du att fortsätta. Tryck på OK för att ringa upp anknytningsnumret



Lås knappsats

Ringsignal av

Batterinivå

Radera lista

Inställningar

Om du vill registrera fler än en lur till en basstation, och fler än en av dessa lurar är en BeoCom 6000 eller BeoCom 2, ska den äldsta modellen registreras först.

Användningen begränsas då till att passa användningen av den äldsta registrerade luren. Se "Förstagångsregistrering av luren till en basstation" på sidan 14.

Om du använder en BeoLine PSTN-basstation, kan du endast registrera sex lurar.

## Inställningar

Menyn *Inställningar* innehåller flera alternativ som gör det möjligt för dig att justera lurens funktioner.

Välja *inställningar* på menyn ...

OK

Tryck för att öppna huvudmenyn



Inställningar

Vrid på hjulet för att markera *Inställningar* och tryck på OK för att öppna menyn

OK



Tid och datum

Vrid på hjulet tills önskat alternativ visas, t.ex. *Tid och datum*

OK

Tryck för att visa menyn

Tid och datum

Tid

Datum

Tidsformat

Visning av klocka



Tid

Vrid på hjulet tills önskat alternativ visas, t.ex. *Tid*

OK

Tryck för att visa menyn



OK

Vrid på hjulet för att välja inställningarna och tryck på OK för att spara dem

### Alternativ på menyn *Inställningar*

**Ringsignal** ... Denna meny består av två eller tre undermenyer, beroende på hur många telefonlinjer du har: *Linje* (*Linje 1* och *Linje 2* för två telefonlinjer) och *snabbtelefon*. De här menyerna innehåller tre olika inställningar för ringsignalen:

- *Rings. på/av* gör det möjligt att sätta på och stänga av ringsignalen, och ange en tidsperiod då telefonen inte ska ringa. Om du stänger av ringsignalen ringer inte telefonen, men den registrerar inkommande samtal i samtalslistan. Ringsignalen är avstängd tills du ändrar inställningen.
- *Ringsignalvol.* gör det möjligt att ställa in ringsignalens volym. Den valda ringsignalen spelas upp efter ett ögonblick.
- *Ringmelodi* låter dig välja mellan åtta melodier. Den valda ringsignalen spelas upp efter ett ögonblick.

**Tid och datum** ... Den här menyn innehåller fyra olika inställningar:

- Med menyn *Tid* anger du tiden.
- Med menyn *Datum* anger du datum.
- Med menyn *Tidsformat* väljer du tidsformat. Alternativen är *12* och *24*.
- Med menyn *Visning av klocka* väljer du utseende på klock-displaybilden så som visas på sid. 18.

**Favoriter** ... Om du bara har en linje kan du ställa in och ta bort två favoritnummer för knapparna *L 1* och *L 2*. Menyerna *L 1* och *L 2* innehåller två inställningar.

- Med menyn *Lägg till/Ändra* kan du lägga till eller ändra ett favoritnummer.
- Med menyn *Ta bort* kan du radera ett favoritnummer.

**Lur** ... Meny *Lur* innehåller fyra undermenyer:

- *Färg* gör det möjligt att välja ett färgtema för luren genom att använda hjulet och knappen *OK*.
- *Ange namn* gör det möjligt att namnge luren genom att använda hjulet och knappen *OK*. Observera att denna meny heter *Ändra namn* efter att du har angett ett namn för luren första gången.
- *Registrera* gör det möjligt att registrera luren till BeoLine 2-basstationen.
- *Lurtyp* gör det möjligt att ställa in luren som *Personlig* eller *Gemensam*, enligt beskrivningen på sidan 61.\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Om du har ett telefonsystem med en eller flera lurar som är inställda som *personlig* och de andra är inställda som *gemensam*, observera följande:

- Om du ändrar en lur från *Personlig* till *Gemensam* kommer telefonboken och samtalslistan att ersättas, inte kompletteras, av de gemensamma listorna.

\*1 Denna meny är endast tillgänglig om du använder luren med en BeoLine 2-basstation. Om du väljer en huvudlinje visas information om nya, obesvarade samtal som mottagits på den linjen på displayen.

**Telefonbok ...** Med den här menyn kan du välja mellan två visningslägen:



- Med *Standard* kan du bläddra i en lista med bokstäver. Endast bokstäver där du har sparats namn visas i listan.
- Med *Stor* kan du leta igenom en bokstav i taget. Endast bokstäver där du har sparats namn visas i listan.

**Huvudlinje ...** Om du har två telefonlinjer, kan du välja en huvudlinje för luren.\*1

**Autolås ...** Alternativen är *På* och *Av*. Genom att låsa luren förhindrar du att knapparna oavsiktligt trycks ned. Du kan fortfarande besvara samtal, men knappatsen läses automatiskt när samtalet avslutats.

**AV ...** Alternativen är *Volym*, *audio ljudlös*, *video ljudlös*, *link aud ljudlös* och *link vid ljudlös*. Om du väljer *Volym*, kan du justera volymen hos din utrustning från Bang & Olufsen genom att trycka på AV. Om du väljer något av de andra alternativen, kan du stänga av den valda typen av AV-utrustning genom att trycka på AV. Se "*Justera volymen på audio-/videoprodukter*" på sidan 49.

**Batterivarning ...** Varnar med en ljudsignal när lurens batteri behöver laddas. Alternativen är *På*, *Av* och *Avstängd*. Om du väljer *Avstängd* kan du använda hjulet för att ställa in en tidsperiod då batterivarningen inte ska ljuda, t.ex. på natten.

**Direktsvar ...** Ställ in Direktsvar på *På* om du vill besvara samtal så fort luren lyfts från laddaren, d.v.s. utan att först behöva trycka på . Fabriksinställningen för Direktsvar är *Av*. Direktsvar kan endast användas om luren är placerad i laddaren. Om luren inte är placerad i laddaren måste du trycka på  för att besvara samtal.

**Nyheter ...** Fabriksinställningen för nyheter, meddelandet på displayen som anger att det finns nya, obesvarade samtal, är *På*, så att du kan se hur många nya samtal du har tagit emot. Alternativen är *På* och *Av*.



**Språk ...** Välj språk för texten på displayen.

**Area Codes ...** Välj alternativ som passar kraven från din tjänsteleverantör. *Area Codes* innehåller två undermenyer: *Ange riktnummer* och *Area code*.<sup>\*2</sup>

- I menyn *Ange riktnummer* visas om du måste ange riktnummer för lokalsamtal. Alternativen är *Ja* och *Nej*.
- I menyn *Area code 1* kan du ange upp till tio riktnummer. När du har angett det första riktnumret, visas *Area code 2* o.s.v.

**Bas ...** Menyn *Bas* innehåller tre undermenyer:

- *Ta bort lur* avbryter registreringen av en lur till basstationen.
- *Öppna bas* gör det möjligt att öppna basstationen för att registrera ytterligare lurar.<sup>\*3</sup>
- *Ändra pinkod* gör det möjligt för dig att ange en ny pinkod för basstationen och ändra pinkoden. Använd sifferknapparna för att ange pinkoden och knappen OK för att spara den. Den fabriksinställda pinkoden är 0000. Om fel pinkod anges tre gånger, återgår luren till vänteläge.

**Telefonlinjer ...** Telefonen har två linjer, men kan ställas in för användning av endast en linje. Alternativen är *1* och *2*.<sup>\*4</sup>

**Flashtid ...** Välj *Lång*, *Kort* eller *Anpassad*.<sup>\*3</sup> Rätt flashtid beror på hur du har anslutit telefonen. Flashtiden anges i millisekunder i den markerade inställningen efter några få sekunder. Kontakta din lokala tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga flashtid-tjänster och hur de används.

### **Angående riktnummer:**

Telefonbolagen har olika krav på hur man ringer ett lokalsamtal. Inställningarna du väljer i menyn *Area code* bestäms av kraven från din tjänsteleverantör. Om din tjänsteleverantör kräver att du slår


- **1 + riktnummer + nummer för alla samtal ...** ställ in *Ange riktnummer* på *Ja* och ange inget riktnummer för alternativet *Area code*,
- **riktnummer + nummer för lokalsamtal ...** ställ in *Ange riktnummer* på *Ja*. För *Area code* kan du ange upp till tio riktnummer,
- **varken 1 eller riktnummer vid lokalsamtal ...** ställ in *Ange riktnummer* till *Nej* och ange ditt eget riktnummer som *Area code*.

<sup>\*2</sup> Det här alternativet och allmänna riktnummer är inte tillgängliga i alla länder.

<sup>\*3</sup> "*Öppna bas*" i menyn "*Bas*" och "*Anpassad*" i menyn "*Flashtid*" är endast tillgängliga om du använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.

<sup>\*4</sup> Menyn "*Telefonlinjer*" är endast tillgänglig om du använder luren med BeoLine 2-basstation.



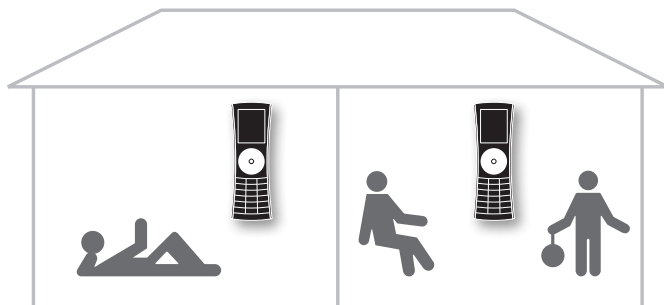

**Ringa en annan lur, 60**

**Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 61**

**Koppla externa samtal, 62**

**Ringa ett internt konferenssamtal, 63**

När flera lurar är registrerade till en basstation kan du skapa ditt eget telefonsystem. Alla lurarna kan ta emot externa samtal, även under interna samtal mellan lurar. Interna samtal kan dock inte parkeras. Lurarna i systemet är numrerade med 1–8 och kan även namnges.

Du kan till exempel skilja på privata och arbetsrelaterade samtal i ett system. Det gör du genom att välja en huvudlinje. Genom att välja en huvudlinje kan du även skilja på samtalslistor. På sidan 40 finns mer information.

## Ringa en annan lur

Telefonsystemet tillåter att ett internt samtal och ett eller två externa samtal pågår samtidigt, beroende på om du använder en eller två linjer.

Annars kan maximalt fyra lurar vara aktiva samtidigt.

Du kan använda tre olika ringsignaler för att känna igen samtal på linje 1, samtal på linje 2, och interna samtal. Mer information finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 54.

Om du inte hittar en lur kan du leta reda på den genom att ringa den luren.

Du kan ringa en lur eller ringa alla lurar samtidigt. Om du ringer alla lurar är det den lur som svarar först som tar emot samtalet. Om det inte går att ringa det interna samtalet hör du en upptagetsignal.

**INT**


*Ringa en lur ...*

Tryck för att ringa ett internt samtal

**1 – 8**

Tryck lurens nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...



... vrid på hjulet för att söka igenom den interna listan över lurar och tryck på  för att ringa upp

**3 Kök**



*Ringa alla lurar ...*

**INT**

Tryck för att ringa ett internt samtal

**\***

Tryck för att ringa upp alla lurar





*Avsluta ett samtal ...*



Tryck för att avsluta ett samtal

## Göra en lur "personlig" eller "gemensam"

Du kan ställa in din lur så att den är "personlig" istället för "gemensam". Telefonboken och samtalslistan för en personlig lur finns i luren och inte i basstationen.

<b>OK</b>	Tryck för att öppna huvudmenyn
 <b>Inställningar</b>	Vrid på hjulet för att visa meny <i>Inställningar</i> och tryck på OK för att visa meny
<b>OK</b>	
 <b>Lur</b>	Vrid på hjulet för att välja meny <i>Lur</i> och tryck på OK för att visa meny
<b>OK</b>	
 <b>Lurtyp</b>	Vrid på hjulet för att välja <i>Lurtyp</i> och tryck på OK
<b>OK</b>	
 <b>Gemensam</b>	Vrid på hjulet för att välja <i>Personlig</i> eller <i>Gemensam</i> . Tryck på OK för att spara inställningen
<b>OK</b>	


Varje lur är till en början inställd som *gemensam*. Detta innebär att telefonboken och samtalslistan uppdateras via basstationen och delas med andra lurar i systemet. Om du vill att din lur ska ha en egen telefonbok och samtalslista, kan du göra den *personlig* istället.


Om du har ett telefonsystem med en eller flera lurar som är inställda som *personlig* och de andra är inställda som *gemensam*, bör du lägga märke till följande:

- Om du ändrar en lur från *Personlig* till *Gemensam* kommer telefonboken och samtalslistan att ersättas och inte kompletteras av de gemensamma listorna. Det kan ta några minuter att uppdatera telefonboken och samtalslistan.

## Koppla externa samtal

Om du har ett aktivt samtal och en lur någon annanstans i systemet bryter in på linjen, avger din lur ett kort pip för att meddela att en tredje part har kopplats in i samtalet. Detta händer dock bara om lurarna i systemet använder samma linje samtidigt. Om den första luren lägger på, överförs samtalet till den lur som bröt in.

Om ett samtal väntar i en annan lur, kan detta samtal tas över av alla lurar genom att trycka på  och därefter på OK.

\*1 När det interna samtalet har besvarats, kan man avsluta det interna samtalet med den uppringda luren genom att trycka på OK eller på .

Du kan koppla ett externt samtal till en annan lur eller till alla lurar. Du kan prata med personen som svarar i den interna luren innan du kopplar samtalet. När du kopplar externa samtal till alla lurar går samtalet till den lur som svarar först.

### Koppla ett externt samtal ...


**INT** Tryck för att ringa ett internt samtal

**1 – 8** Tryck lurens nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...



**3 Vardagsrum**



... vrid på hjulet för att söka igenom den interna listan över lurar och tryck på  för att ringa upp. Om det inte går att ringa det interna samtalet hör du en upptagetsignal

### Om det interna samtalet besvaras\*1 ...

**Överför** Displayen uppmanar dig att koppla samtalet

**OK** Tryck för att ange ditt val

### Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte besvaras ...

**Hämta?** Tryck på OK eller  för att hämta tillbaka det

**OK** externa samtalet som väntar

## Ringa ett internt konferenssamtal

Under ett externt samtal kan du ringa en annan lur i systemet för att upprätta ett konferenssamtal. Om en av deltagarna lägger på fortsätter samtalet med de kvarvarande.

*Starta ett konferenssamtal med en intern och en extern part ...*

**INT**

Tryck för att ringa ett internt samtal under ett externt samtal

**1 – 8**

Tryck lurens nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...



3 Kök



... vrid på hjulet för att söka igenom den interna listan över lurar och tryck på för att ringa upp.

Om det inte går att ringa det interna samtalet hör du en upptagetsignal

*Om det interna samtalet besvaras ...*



Konferens

**OK**

Vrid på hjulet för att välja *Konferens*. Tryck sedan på OK för att inleda konferenssamtalet



Tryck för att avsluta samtalet

*Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte besvaras ...*

Hämta?

**OK**

Tryck på OK eller för att hämta tillbaka det externa samtalet som väntar

Om du använder en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation, kan du även skapa ett internt konferenssamtal genom att "bryta in" i ett pågående samtal. Tryck på i vänteläge, därefter på OK. Mer information finns på sid. 11.

# Menyöversikt

\*1 Den här menyn är endast tillgänglig om du har två telefonlinjer och har ställt in en huvudlinje.

\*2 Om du bara har en telefonlinje är alternativet "Linje" tillgängligt istället för "Linje 1" och "Linje 2".

\*3 Menyn "Favoriter" är endast tillgänglig om du har en telefonlinje.

\*4 Den här menyn är endast tillgänglig om du har valt två telefonlinjer.

\*5 Om "Ange riktnummer" är inställt på "Nej", kallas "Area code 1" för "Area code" och "Area code 2" till "Area code 10" finns inte tillgängliga i menyn.

Lås knappsats  
Ringsignal av/på  
Batterinivå  
Radera lista  
Linje 1\*1  
Linje 2\*1  
Inställningar  
Ringsignal  
Linje 1\*2  
Linje 2\*2  
Snabbtelefon  
Tid och datum  
Tid  
Datum  
Tidsformat  
Visning av klocka  
Favoriter\*3  
L1  
L2  
Lur  
Färg  
Ange/Ändra namn  
Registrera  
Lurtyp  
Telefonbok  
Huvudlinje\*4  
Autolås  
AV  
Batterivarning  
Direktsvar  
Nyheter  
Språk  
Bas  
Ta bort lur  
Öppna bas  
Ändra pinkod  
Telefonlinjer  
Flashtid

Lås knappsats  
Ringsignal av/på  
Batterinivå  
Radera lista  
Linje 1\*1  
Linje 2\*1  
Inställningar  
Ringsignal  
Linje 1\*2  
Linje 2\*2  
Snabbtelefon  
Tid och datum  
Tid  
Datum  
Tidsformat  
Visning av klocka  
Favoriter\*3  
L1  
L2  
Lur  
Färg  
Ange/Ändra namn  
Registrera  
Lurtyp  
Telefonbok  
Huvudlinje\*4  
Autolås  
AV  
Batterivarning  
Direktsvar  
Nyheter  
Area code  
Ange riktnummer  
Area code 1\*5  
...  
Area code 10  
Språk  
Bas  
Ta bort lur  
Öppna bas  
Ändra pinkod  
Telefonlinjer  
Flashtid



På europeiska marknader och andra marknader utanför USA, där standardmodellen för BeoLine 2-basstationen används, har du möjlighet att kombinera olika typer av lurar och basstationer. I tabellerna på den här sidan kan du se vilka baser du kan använda med BeoCom 5 och vilka lurar du kan använda med BeoLine 2. Observera att menyerna och funktionerna alltid är begränsade till dem som finns tillgängliga i den äldsta luren som är registrerad till basstationen.

## **BeoCom 5 – kompatibilitet med basstationer från Bang & Olufsen:**

*BeoLine 2*    Komplet funktion.  
Endast en linje om luren är i ett system som även omfattar lurarna BeoCom 6000 MKII eller BeoCom 2 MKII.

*BeoLine*    Endast en linje. Begränsade funktioner.

*BeoLine PSTN*    Endast en linje. Begränsade funktioner.

## **BeoLine 2 – kompatibilitet med basstationer från Bang & Olufsen:**

*BeoCom 5*    Komplet funktion.  
Endast en linje om luren är i ett system som även omfattar lurarna BeoCom 6000 MKII eller BeoCom 2 MKII.

*BeoCom 6000 MKI*    Endast en linje. Begränsade funktioner.

*BeoCom 6000 MKII*    Endast en linje.

*BeoCom 2 MKI*    Endast en linje. Begränsade funktioner.

*BeoCom 2 MKII*    Endast en linje.

Du kan använda luren med olika Bang & Olufsen-basstationer. Observera att funktionerna kan vara begränsade om du använder luren med andra basstationer än BeoLine 2.

Du kan använda BeoLine 2-basstationen med olika lurar från Bang & Olufsen. Observera att funktionerna kan vara begränsade om du använder BeoLine 2 med andra lurar än BeoCom 5.

# Viktig information

Telefonen är tänkt att användas i det publika analoga nätet. Det stöder nummerpresentation, förutsatt att du har det rätta abonnemanget hos din tjänsteleverantör. Alla tilläggstjänster som erbjuds av olika tjänsteleverantörer finns inte tillgängliga i alla länder.

Man kan bara utgå från att telefonen fungerar i det land den tillverkades för, eftersom sändningssystem, juridiska krav och automatiska tjänster kan variera från land till land. På förpackningen anges vilket land din lur är tillverkad för. Du hittar landskoden ovanför streckkoden längst ned på etiketten.

Om du är osäker på hur du använder din lur, kontakta din återförsäljare för mer information.

Om du använder en BeoLine PSTN-basstation, kan du endast registrera sex lurar.

## Tekniska data

**Antal lurar per basstation:** 8

**Taltid per laddning:** Upp till 12 timmar

**Standbytid per laddning:** Upp till 100 timmar

**Laddningstid:** 4 timmar

**Räckvidd:** Lurens räckvidd inomhus är cirka 50 meter och utomhus cirka 300 meter. Båda siffrorna beror dock på omständigheterna

**System:** Standard: DECT 1,9 GHz, USA: DECT 6.0 1,92 GHz

**Strömförsörjning:** Litiumjonbatteri, 830 mAh

**Uteffekt:** (EIRP) 250 mW/10 mW

**Temperatur och fuktighet:** Telefonen bör placeras i omgivningar med en temperatur på 5–40 °C och en relativ fuktighet på 15–95 %

**Display:** 176 × 220 pixlar. LCD-färgskärm

**FCC:s SAR-gräns:** 1,6 mW/g. Det högsta uppmätta SAR-värdet för DECT (Europa) var 0,043 mW/g. Det högsta uppmätta värdet för DECT 6.0 (USA) var 0,015 mW/g för kropp och 0,012 mW/g för huvud.

## Anknytningsnummer

Ringa och spara anknytningsnummer i telefonboken, 50

## Bakljus

Display och knappsatsens bakljus, 13

## Basstation

Avbryta registrering av en lur, 57

BeoLine 2-basstationen, 14

Förstagångsregistrering av luren till en basstation, 14

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 61

Kompatibilitet mellan lur och basstation, 65

Manuell registrering av en lur, 14

Menyn *Bas*, 57

PARK-nummer, 15

Öppna en basstation för registrering, 57

## Batteri

Batterinivå, 9

Ladda lurens batteri, 8

Menyn *Batterivarning*, 56

Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 24

## BeoLink

Justera volymen på audio-/videoprodukter, 49

## Displayer och menyer

Alternativ på huvudmenyn, 10

Batterinivå, 9

Display och knappsatsens bakljus, 13

Felsökning via displayen, 11

Lurens display, 10

Menyöversikt, 64

Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal, 31

Visning av nya, obesvarade samtal, 10

## Favoriter

Menyn *Favoriter*, 55

Ringa ett favoritnummer, 32

Ta bort ett favoritnummer, 33

Spara ett favoritnummer, 32

## Inställningar

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 61

Justera volymen på audio-/videoprodukter, 49

Låsa knappsatsen på luren, 23

Menyn *Area Codes*, 57

Menyn *Autolås*, 56

Menyn *AV*, 56

Menyn *Bas*, 57

Menyn *Batterivarning*, 56

Menyn *Direktsvar*, 56

Menyn *Favoriter*, 55

Menyn *Flashtid*, 57

Menyn *Huvudlinje*, 56

Menyn *Lur*, 55

Menyn *Nyheter*, 56

Menyn *Ringsignal*, 55

Menyn *Språk*, 57

Menyn *Telefonlinjer*, 57

Menyn *Tid och datum*, 55

Namnge luren, 17

Ställa in luren för användning med en eller två linjer, 19

Ställa in tid och datum, 18

Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 24

Volym och mikrofonen, 25

Välja en färg för luren, 16

Välja en huvudlinje, 40

## Klocka

Ställa in tid och datum, 18

Välja visning av klocka, 18 och 55

## Knappsats

Display och knappsatsens bakljus, 13

Knapparna på lurens, 12

Låsa knappsatsen på luren, 23

## Konferenssamtal

Konferenssamtal på 2 linjer, 38

Konferenssamtal på en linje – trepartssamtal, 39

Ringa ett internt konferenssamtal, 63

## Koppla samtal

Koppla externa samtal, 62

## Ladda

Batterinivå, 9

Ladda lurens batteri, 8

## Lur

Display och knappsatsens bakljus, 13

Förstagångsregistrering av luren till en basstation, 14

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 61

Knapparna på luren, 12

Kompatibilitet mellan lur och basstation, 65

Ladda lurens batteri, 8

Lurens display, 10

Låsa knappsatsen på luren, 23

Menyn *Lur*, 55

Namnge luren, 17

Ringa en annan lur, 60

Ställa in tid och datum, 18

Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 24

Sätta på eller stänga av, 10

Välj en färg för luren, 16

## Mikrofon

Volym och mikrofonen, 25

## Nummerpresentation

Använda samtalslistan, 30

Radera ett visst nummer från samtalslistan, 31

Radera innehållet i samtalslistan, 45

Ringa från samtalslistan, 30

Spara nummer från samtalslistan, 48

## PIN-kod

Ändra basstationens PIN-kod, 57

## Placering

Placering och omgivning, 20

## Radera

- Radera ett visst nummer från samtalslistan, 31
- Radera innehållet i samtalslistan, 45
- Radera namn och nummer i telefonboken, 44

## Redigera

- Ange ett nytt namn och nummer i telefonboken, 42
- Radera ett namn och nummer i telefonboken, 44
- Redigera ett namn eller nummer i telefonboken, 46
- Välja ett huvudnummer för ett namn i telefonboken, 43

## Registrering

- Avbryta registrering av en lur, 57
- Förstagångsregistrering av luren till en basstation, 14
- Manuell registrering av en lur, 14
- PARK-nummer, 15
- Öppna en bas för registrering, 57

## Ringsignal

- Menyn *Ringsignal*, 55
- Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 24

## Samtal

- Konferenssamtal på 2 linjer, 38
- Konferenssamtal på en linje – trepartssamtal, 39
- Koppla externa samtal, 62
- Leta i telefonboken och ringa ett samtal, 29
- Nya samtalslistor, 10
- Ringa en annan lur, 60
- Ringa ett internt konferenssamtal, 63
- Ringa från samtalslistan, 30
- Ringa och besvara samtal, 22
- Ringa och spara anknyningsnummer i telefonboken, 50
- Spara ett nummer efter samtalet, 27
- Växla mellan samtal på olika linjer, 36
- Växla mellan samtal på samma linje – samtal väntar, 37

## Samtal väntar

- Växla mellan samtal på samma linje – samtal väntar, 37

## Snabbtelefon

- Koppla externa samtal, 62
- Ringa en annan lur, 60
- Ringa ett internt konferenssamtal, 63

## Speaker Phone

- Använda högtalartelefonen Speaker Phone (tillval), 26

## System

- Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 61
- Koppla externa samtal, 62
- Ringa en annan lur, 60
- Ringa ett internt konferenssamtal, 63

## Sök

- Bläddra i telefonboken och ringa ett samtal, 29
- Ringa från samtalslistan, 30

## Tekniska data

- Specifikationer för luren, 66

## Telefonbok

- Ange ett nytt namn och nummer i telefonboken, 42
- Bläddra i telefonboken och ringa ett samtal, 29
- Radera ett namn och nummer i telefonboken, 44
- Redigera ett namn eller nummer i telefonboken, 46
- Ringa och spara anknytningsnummer i telefonboken, 50
- Spara ett nummer efter samtalet, 27
- Spara nummer från samtalslistan, 48
- Välja ett huvudnummer för ett namn i telefonboken, 43
- Välja utseende för telefonbok, 56

## Underhåll

- Rengöra luren, 20

## Volym

- Justera volymen på audio-/videoprodukter, 49
- Volym och mikrofonen, 25

## Växel

- Menyn *Flashtid*, 57
- Ringa och spara anknytningsnummer i telefonboken, 50

## Återuppringning

- Använda samtalslistan, 30
- Radera ett visst nummer från samtalslistan, 31
- Radera innehållet i samtalslistan, 45
- Ringa från samtalslistan, 30
- Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal, 31
- Spara nummer från samtalslistan, 48









**Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd**



Elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier försedda med den här symbolen får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier måste samlas in och slängas separat. Om en produkt är för liten för att förses med symbolen, visas den i handledningen eller på förpackningen. Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter och batterier

via de insamlingssystem som finns i ditt land skyddar du miljön och människors hälsa och bidrar till en klok och förnuftig användning av naturresurserna. Insamling av elektriska och elektroniska produkter, batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd om korrekt kassering i ditt land.



*Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 1999/5/EG och 2006/95/EG.*



*Glöm inte att återvinna använda batterier.*



