

BeoCom 6000

دليل المستخدم

قبل أن تبدأ التشغيل...

يشتمل هذا الدليل على شرح لكيفية تركيب واستخدام الهاتف BeoCom 6000 مع قاعدة BeoLine.

ويمكن أيضًا استخدام الهاتف مع قواعد أخرى. مثل BeoCom 6000، وBeoLine PSTN، وBeoLine ISDN. ولكن يجب الانتباه إلى أن بعض الوظائف تعمل بشكل مختلف أو قد لا تتوفر عند استخدام الهاتف مع إحدى تلك القواعد. وهذه الاختلافات موضحة في هذا الدليل.

بدء التشغيل، 6

تعرف على كيفية توصيل وتركيب BeoCom 6000، واستخدام مفاتيح الهاتف ورسائل الشاشة. ستجد أيضاً معلومات عن الصيانة والملحقات المتوفرة لدى تاجر تجزئة Bang & Olufsen. الهاتف مع قاعدة BeoLine. استخدمت

الاستخدام اليومي، 18

تعرف على كيفية إجراء المكالمات والرد على المكالمات، وضبط حجم صوت الهاتف، وإجراء مكالمات من Phonebook وقائمتي Redial وCaller ID، وتخزين الرقم في Phonebook بعد المكالمات، وكتم صوت جرس الهاتف وقفل لوحة المفاتيح.

التشغيل المتقدم، 30

تعرف على كيفية إدخال وتحرير وحذف الأسماء والأرقام في Phonebook، وتخزين الأرقام من قائمتي Redial وCaller ID، وحذف محتوى قائمتي Redial وCaller ID،* وطلب وتخزين أرقام الهاتف الداخلية، وضبط مستوى حجم الصوت لبعض منتجات الصوت والصورة من Bang & Olufsen.

الإعدادات المفضلة، 40

يقدم هذا الفصل وصفاً شاملاً لقائمة Settings. تعرف، مثلاً، على كيفية تسجيل هاتف لقاعدة، وضبط الوقت والتاريخ، واختيار إعدادات جرس الهاتف.

استخدام النظام مع هواتف متعددة، 43

تعرف على كيفية جعل الهاتف شخصياً أو عمومياً، والاتصال بهاتف آخر، وإعادة توجيه المكالمات الخارجية وإجراء مكالمات جماعية داخلية.

الفهرس، 49

بدء التشغيل

شحن بطارية الهاتف

إذا احتاج الهاتف إلى الشحن، فإنه سيشحن آلياً عند وضعه في الشاحن. ولأغراض السلامة، فإن البطارية لا تشحن في المصنع قبل نقلها إلى الأسواق. ونحن نوصي بشحن الهاتف لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل بدء تسجيل الهاتف للمرة الأولى.

عندما تبدأ تشغيل الهاتف، اتبع الإجراء التالي:

- 1 وصل الشاحن بمقبس الجدار كما هو موضح في دليل الشاحن.
- 2 اشحن بطارية الهاتف
- 3 وصل قلم BeoLine كما هو موضح في دليل BeoLine
- 4 سجل الهاتف للقاعدة.

الشحن...

- يجب توصيل الشاحن بمقبس الجدار.
- يستغرق الشحن الكامل للبطارية أربع ساعات.
- وقت التحدث الأقصى لكل مرة شحن هو 15 ساعة تقريباً.
- وقت الاستعداد لكل مرة شحن هو 200 ساعة تقريباً.

حالة البطارية

يظهر مبین البطارية في الشاشة مستوى شحن بطارية الهاتف. وإذا كانت البطارية في حاجة إلى الشحن، سيحذرك الهاتف برسالة في الشاشة وإشارة صوتية.

لعرض حالة البطارية...

OK

اضغط بينما الهاتف في نمط الاستعداد



OK

لف القرص حتى يظهر Battery status واضغط OK. سيظهر مستوى الشحن الحالي في الشاشة.

Battery status



Battery status

25%



50%




75%



يتحكم الهاتف في شحن البطارية، حيث يمكنك دائماً وضع السماعة في الشاحن بعد الاستخدام، حتى إذا لم تكن البطارية في حاجة إلى إعادة الشحن. ولا ينقص ترك الهاتف في الشاحن من عمر البطارية.

استبدال البطارية

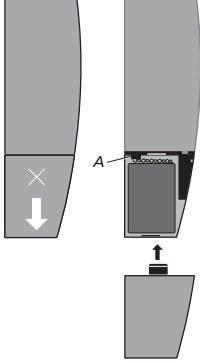

- < فك غطاء البطارية، اضغط الغطاء بخفة واسحبه.
- < أخرج البطارية واسحب قابس البطارية.
- < أدخل قابس البطارية (A) وركب البطارية والسلكين كما يوضح الرسم.
- < ركب غطاء البطارية. تأكد من أن اللسانين والشقين يعشقون في مكانهم الصحيح بأعلى وأسفل الغطاء.

مكان وضع الهاتف ومحيطه

لا يجب وضع الهاتف في محيط رطب أو مغبر أو ملوث كما لا يجب تعريضه لضوء الشمس المباشر أو السوائل. وتجنب ملامسة أطراف شحن الهاتف لأجزاء معدنية أو ملوثة بالشحم.

تنظيف BeoCom 6000

إذا استبدلت بطارية الهاتف بأخرى جديدة، يرجى اتباع التعليمات المرفقة مع البطارية الجديدة. استخدم فقط بطاريات أصلية من تاجر تجرئة Bang & Olufsen!


نظف BeoCom 6000 بقطعة قماش ناعمة مرطبة بقطرات قليلة من منظف لطيف. لتنظيف ملامسات الشحن الخاصة بالشاحن والهاتف - وفقط هذه الأجزاء - استخدم عود قطن وكحول الأيسوبروبيل. ولا تستخدم كحول الأيسوبروبيل لتنظيف أي جزء آخر من الشاحن أو الهاتف!

تسجيل الهاتف للمرة الأولى للقاعدة

لتمكين القاعدة والهاتف من الاتصال، يجب تسجيل الهاتف للقاعدة. ويمكن تسجيل ثمانية هواتف لنفس القاعدة*، ولكن لا يمكن تسجيل هاتف لأكثر من قاعدة واحدة.

< افصل القاعدة من مقبس الجدار لثانيتين على الأقل ثم أعد توصيلها، سيومض مصباح المين، وتكون القاعدة مفتوحة للتسجيل لخمس دقائق.

وعندما تكون القاعدة مفتوحة للتسجيل، اتبع الإجراء في الصفحة التالية.

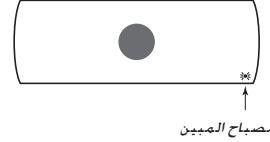

قاعدة BeoLine.

*إننا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة BeoLine PSTN أو قاعدة BeoLine ISDN، فيمكنك تسجيل ستة هواتف فقط.

- OK** اضغط لتشغيل الهاتف. *Register handset to base?* ستظهر في الشاشة
- Register handset to base?
- OK** اضغط OK. سيبحث الهاتف عن قاعدة مفتوحة
- عند العثور على قاعدة، سيظهر رقم *PARK* للقاعدة. طابق الرقم مع الرقم الموجود على القاعدة.
- Base 01/02
36-000077123456
- إذا لم يتطابق الرقمان، لف القرص لمعاينة القواعد المتاحة. إذا لم تظهر قاعدتك، افتح القاعدة للتسجيل مرة أخرى وكرر الإجراء.
- Base 02/02
36-000077234567
- OK** إذا تطابق الرقمان، اضغط لتسجيل الهاتف للقاعدة.
- 0-9** إذا طلبت القاعدة إدخال رمز سري، أدخل الرمز السري واضغط
- OK** ستظهر لك رسالة في الشاشة لتعلمك باكتمال التسجيل. والأذن يمكنك تسمية الهاتف، كما هو موضح في صفحة 10.
- *اعتمادًا على القاعدة التي لديك، يمكن العثور على رقم **PARK** بالملصق خلف غطاء المقبس أو على غطاء المقبس أو أسفل القاعدة.*

تسمية الهاتف

عند اكتمال التسجيل، ستطلب منك رسالة الشاشة تسمية الهاتف. وينطبق ذلك إذا كان لديك أكثر من هاتف. ويمكنك إدخال هذا الإعداد في وقت لاحق، إذا أردت.

يمكنك تسمية الهاتف، على سبيل المثال، باسم الغرفة الموضوع فيها أو باسم الشخص الذي يستخدمه كثيرًا.

Enter handset
?name

ستطلب منك رسالة الشاشة إدخال اسم

الوظائف المذكورة في هذه الصفحات يمكن الوصول إليها أيضًا عن طريق قائمة *Settings*. فضلًا راجع الفصل "الإعدادات المفضلة" في صفحة 40 لمزيد من المعلومات.

OK

اضغط OK لتتمكن من ذلك، أو اضغط C إذا أردت تخطي هذه الخطوة.

...ABCDEFGHIJKL ◆



لف القرص لاختيار حروف الاسم، وتكون الحروف الكبيرة والصغيرة كلاهما متاحة.

إذا سجلت هاتفًا للقاعدة سبق لك تسميته، سيظهر الاسم في الشاشة عند اكتمال التسجيل. ولإستخدام نفس الاسم، انقل المؤشر إلى الرمز ◆ واضغط OK.

OK

اضغط لتخزين الحرف المختار



عند اكتمال الاسم، لف القرص لنقل المؤشر إلى الرمز ◆. *Name?* OK ستظهر في الشاشة

Living Room

?Name OK

OK

اضغط لتخزين الاسم. والآن يمكنك ضبط الوقت والتاريخ.

Living Room

Stored

ضبط الوقت والتاريخ

*يمكنك تسجيل هواتف إضافية بهذه الطريقة فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

بعد تسجيل أول هاتف وتسميته، ستطلب منك رسالة الشاشة ضبط الوقت والتاريخ. ويظهر الوقت عندما لا يكون الهاتف مستخدماً. وعندما لا تكون هناك معلومات جديدة في الشاشة، كما يظهر الوقت والتاريخ مع معلومات Redial و Caller ID.

?Set clock

ستظهر Set clock?

OK

اضغط OK لتتمكن من ضبط الساعة، أو اضغط C إذا أردت تخطي هذه الخطوة.

Set year

2005



لف القرص لضبط السنة

OK

اضغط للتخزين والانتقال إلى إعداد الشهر



اضبط الشهر واليوم والساعة والدقيقة بلف القرص وضغط OK

OK

Register more

?handsets

بعدما تضبط الوقت والتاريخ، ستطلب منك رسالة الشاشة تسجيل هواتف* إضافية.


OK

اضغط OK إذا كان لديك هواتف إضافية لتسجيلها. وستفتح القاعدة ألياً للتسجيل. وإذا لم يكن لديك هواتف إضافية، اضغط C ليكتمل بذلك التسجيل.

Base is open
for registration


مفاتيح الهاتف

<p>/ اضغط لإجراء وإنهاء مكالمة</p> <p>A/V اضغط لتتمكن من ضبط حجم صوت أنظمة صوت وصورة Bang & Olufsen</p> <p>INT اضغط لتتمكن من الاتصال بهاتف داخلي. ويمكنك عندئذ البحث في قائمة الهواتف باستخدام القرص أو اختيار هاتف بضغط رقم هذا الهاتف (1-8*)</p> <p>R يستخدم مع Call Forwarding و Call Waiting والخدمات الآلية الأخرى</p> <p>0 - 9 مفاتيح الأرقام لإدخال أرقام الهواتف</p> <p>**#* يستخدمان في أرقام الهواتف، من أجل Call Forwarding والخدمات الآلية الأخرى</p> <p>C إنما كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة BeoLine PSTN أو قاعدة BeoLine ISDN، فيمكنك تسجيل ستة هواتف فقط.</p>	<p>CALLER ID صل إلى قائمة Caller ID</p> <p>REDIAL صل إلى قائمة Redial</p> <p>PHONEBOOK صل إلى Phonebook. أيضًا يستخدم لتخزين الأسماء والأرقام في Phonebook</p> <p>OK (وسط القرص) اقبل وحزن البنوياً والاختيارات الظاهر في الشاشة</p> <p>OK (أعلى حالة الهاتف) اعتماداً على حالة الهاتف فإن ضغط OK يمكنك من الوصول إلى وظائف أو خيارات إضافية، التي يمكنك معاينتها بلف القرص. اضغط باستمرار للقرص والاهاتف واضغط مرة واحدة لتشغيله مرة أخرى.</p>	<p>1: 09:51 20 Jan CALLER ID REDIAL PHONEBOOK</p> <p>R C INT A/V</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> <p>BANG & OLUFSEN</p>
--	--	--

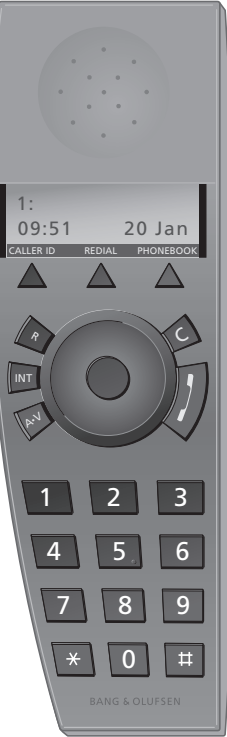

عندما يكون الهاتف غير مستخدم، تعرض الشاشة رقم الهاتف (1:) واسمه، إذا كنت سميته.

رسائل الهاتف - أضواء مصباح الميبي

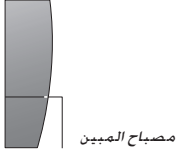

يمكنك غلق إشارة الهاتف للمكالمات التي لم يرد عليها. راجع الفصل "الإعدادات المفضلة" في صفحة 40 لمزيد من المعلومات.


مصباح الميبي بالهاتف

يوميض مصباح الميبي باللون الأحمر في حالة...

- الهاتف ليس موضوعًا بمكانه بالقاعدة
- الهاتف يرن
- تسجيل مكالمات لم يرد عليها
- وجود ظروف تؤثر على أو تعوق الاستخدام الأمثل للهاتف. راجع صفحة 15 لمزيد من المعلومات.

يضئ مصباح الميبي باللون الأخضر عندما يكون الهاتف في الشاحن ولا توجد أي من الحالات الموضحة أعلاه.

توصيل واستخدام سماعات الرأس

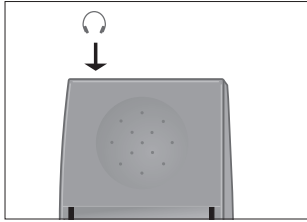

وصل سماعات الرأس بالمقبس في الهاتف كما هو موضح في الشكل. وعندئذ يمكنك الرد على المكالمات الواردة بضغط **⏏** أو أي مفتاح عدد في لوحة مفاتيح الهاتف. أجر مكالمات كما هو موضح في صفحة 18.

يمكن شراء سماعات رأس اختيارية من تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

عندما توصل سماعات الرأس، ستظهر "Headset connected" لفترة وجيزة في الشاشة.

شاشة الهاتف

فتح الشاشة...

- < اضغط OK بينما الهاتف في نمط الاستعداد.
- < لف القرص لمعاينة الخيارات في الشاشة.
- < اضغط OK لاختيار خيار.

خيارات القائمة الرئيسية

- Lock keypad? ... اقلل لوحة مفاتيح الهاتف. راجع صفحة 19.
- Silence? ... اكنم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية. راجع صفحة 20.
- Battery status ... عاين مستوى شحن البطارية.
- Delete lists ... احذف محتوى قائمة Redial أو قائمة Caller ID. راجع صفحة 33.
- Settings ... نشط أو اضبط أو أوقف تنشيط الوظائف. راجع صفحة 40.

عرض المكالمات الجديدة، التي لم يرد عليها

بينما الهاتف في نمط الاستعداد، تعلمك رسالة الشاشة بأي مكالمات استقبلتها لم يرد عليها. وتخفي القائمة بعدما تعاين المكالمات، وتنقل معلومات المكالمات إلى قائمة Caller ID.

ستظهر "new calls 3" في الشاشة...

- < اضغط OK لمعاينة رقم، وقت وتاريخ أحدث مكالمات، وإنا كلن الاسم مخزناً في Phonebook، سيظهر بدلاً من الرقم.
- < لف القرص لمعاينة المكالمات الأخرى.
- < عندما تنتهي من معاينة جميع المكالمات، اضغط C لمغادرة القائمة.

*يكون ذلك ممكناً فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

98765432

?Call

يدل السهم الأسود على وجود خيارات إضافية
عندما تلف القرص - باتجاه عقارب الساعة جهة
اليمين، وعكس اتجاه عقارب الساعة جهة
اليسار. ويدل السهم الرمادي على عدم وجود
خيارات إضافية متاحة.

new calls 3

?View

إذا لم ترغب في معاينة معلومات المكالمات
الجديدة، لف القرص.

الرسائل الأخرى في نمط الاستعداد:


Register
?handset to base

الهاتف غير مسجل للقاعدة، اضغط OK لبدء إجراء إعداد المرة الأولى.

Living Room:1
Silenced

الهاتف صوته مكتوم، اضغط OK لتتمكن من وقف تنشيط وظيفة كتم الصوت.

Living Room:1
Line is busy

الخط مشغول، اضغط  ثم OK "لاقتحام".
المكالمة. يكون ذلك ممكناً فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

No contact
with base

لا يوجد اتصال بين القاعدة والهاتف.

تحديد الخلل وإصلاحه عن طريق الشاشة - قائمة Alert
في الظروف التي تعوق أو تؤثر على الاستخدام الأمثل للهاتف، ستظهر Alert في الشاشة بينما الهاتف في نمط الاستعداد وستبقى طالما استمرت الظروف.

ستظهر "Alert" في الشاشة...

- < اضغط OK لتتمكن من معاينة سبب الإنذار
- < لف القرص لمعاينة ما إذا كانت هناك ظروف أخرى موجودة
- < اضغط OK لتتمكن من ضبط الإعدادات المناسبة، إذا وجدت
- < لف القرص لضبط الإعدادات، واضغط OK لتخزينها

إذا لم ترغب في معاينة الإنذار، لف القرص.

تركيب المشبك


يمكنك استخدام المشبك لتعليق الهاتف في جيبك. ركب المشبك في ظهر الهاتف:

لتركيب المشبك...


- < زلق اللسانين لأسفل في التجويفين على جانبي الهاتف.
- < عندما يركب المشبك في مكانه على النحو الصحيح، تقريباً 4.5 سم من أعلى الهاتف، سيثبت في مكانه. تأكد أن المشبك مركب بثبات في جانبي الهاتف.

لنك المشبك...

- < اسحب اللسان الأيسر (B) جهة اليسار بشئ مفلطح.
- < عندما يخرج اللسان الأيسر من التجويف، اسحب المشبك إلى الخلف - وكن حريصاً لكيلا تخذل الهاتف بالمشبك.

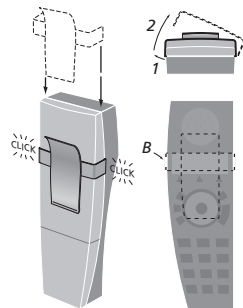

يمكن استخدام BeoCom 6000 فقط مع ملحقات
Bang & Olufsen الموضحة هنا: هاتف إضافي
و EarSet 1 Home ومشبك وشاحن منضدة وشاحن
جدار.

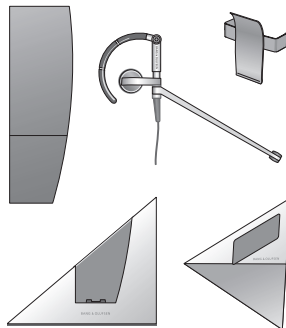

الاستخدام اليومي

إجراء المكالمات والرد على المكالمات

يستخدم المفتاح **/** في BeoCom 6000 لبدء المكالمة وإنهائها. أثناء المكالمة، يظهر الهاتف مدة المكالمة ورقم أو اسم الطالب. وإذا لم ترغب في الرد على المكالمة، يمكن كتم رنين جرس الهاتف.

لإجراء مكالمة...

أدخل رقم الهاتف

9 - 0

98765432

إذا أنهيت مكالمة إلى أو من رقم لم يخزن سابقًا في Phonebook، ستطلب منك رسالة الشاشة تخزينه. راجع "تخزين الرقم بعد المكالمة" في صفحة 22 لمزيد من المعلومات.

للحصول على نغمة طلب الرقم قبل إدخال الرقم، اضغط **/**.



لتصحيح عدد، لف القرص لنقل المؤشر إلى العدد الذي تريد تغييره

واضغط C لحذفه

98765432

C



اضغط لإجراء المكالمة. سيظهر وقت المكالمة، وإذا كان الاسم مخزنًا في Phonebook، فإنه يظهر أيضًا

98765432

Time: 0:19



اضغط لإنهاء المكالمة. أو، ضع الهاتف في الشاحن

للرد على مكالمة...

اضغط للرد على المكالمة

23456789

Time: 0:02




اضغط لإنهاء المكالمة. أو، ضع الهاتف في الشاحن

لكتم رنين الهاتف...

اضغط لكتم رنين المكالمة الواردة. سيومض مصباح المدين في الهاتف حتى ينهي الطالب الاتصال

c

قفل لوحة مفاتيح الهاتف

يمكنك أيضًا قفل لوحة مفاتيح الهاتف بأن تضغط مستمرًا الزر .

يمكنك ضبط الهاتف لقفل لوحة المفاتيح أليًا عند عدم استخدامه، وهذه الوظيفة يمكنك تنشيطها ووقف تنشيطها عن طريق قائمة *Settings* . راجع صفحة 40 لمزيد من المعلومات.

يمكنك قفل لوحة مفاتيح الهاتف لتجنب ضغط أي مفاتيح. على سبيل المثال، عندما تحمل الهاتف في جيبك. وإذا أفلتت لوحة المفاتيح، تستطيع الرد على المكالمات، ولكن يجب فتح قفل لوحة المفاتيح لإجراء مكالمة.

قفل لوحة مفاتيح الهاتف...

اضغط بينما الهاتف في نمط الاستعداد

OK

▶ ?Lock keypad ◀

OK

اضغط OK . *Keypad locked* ستظهر لفترة وجيزة في الشاشة

Keypad locked

لفتح قفل لوحة مفاتيح الهاتف...

اضغط لتتمكن من فتح قفل لوحة المفاتيح. *Unlock - No* ستظهر في الشاشة

OK

Unlock

▶ ?No ◀



لف القرص إلى أن تظهر *Unlock - Yes* واضغط OK

Unlock

▶ ?Yes ◀

OK

كتم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية

يمكنك كتم صوت جرس الهاتف لعدم الإزعاج، وعندما يكون صوت جرس الهاتف مكتومًا، فإن الجرس لا يكون نندبًا ولكن يستمر تسجيل المكالمات الواردة في قائمة New calls. كما هو موضح في صفحة 14.

لكتم صوت جرس الهاتف...

OK

اضغط لإظهار القائمة الرئيسية



▶ ?Silence ◀

لف القرص إلى أن تظهر *Silence*? واضغط OK. *Silence selected* ستظهر لفترة وجيزة في الشاشة، وستتغير إلى *Silenced* عندما يعود الهاتف إلى نمط الاستعداد

OK

Silence
selected

Living Room:1
Silenced

لإعادة تنشيط جرس الهاتف...

OK

اضغط لتمكين من إعادة تنشيط جرس الهاتف. *Silence off?* ستظهر في الشاشة

▶ ?Silence off ◀

OK

اضغط OK. عاد الجرس نشطًا. *Silence off - selected* ستظهر لفترة وجيزة في الشاشة، وسيعود الهاتف إلى نمط الاستعداد

Silence off
selected

Living Room:1
Oct 24 12:15

حجم الصوت والميكروفون

ينطبق إعداد حجم الصوت المختار - باستثناء أعلى إعدادين - على جميع المكالمات اللاحقة لحين المرة التالية التي تضبط فيها حجم الصوت.

إذا كانت سماعات الرأس موصلة بالهاتف وكان الميكروفون مغلقاً، فإن الهاتف لا يصدر الإشارة الصوتية.

أثناء المكالمة، يمكن ضبط مستوى حجم الصوت باستخدام القرص. كما يمكنك غلق الميكروفون إذا لم تكن ترغب في أن يسمع الشخص الذي على الهاتف حديثك مع شخص آخر في الغرفة.

لرفع أو خفض حجم صوت الهاتف...
لف القرص لضبط حجم صوت الهاتف



لفتح الميكروفون أو غلقه أثناء المكالمة...




OK

اضغط لتمكين من غلق الميكروفون. Mic. off ستظهر في الشاشة



OK

اضغط OK. Microphone off ستظهر في الشاشة وسيصدر الهاتف إشارة صوتية على فترات قصيرة إلى أن يعاد فتح الميكروفون.



OK

لفتح الميكروفون، اضغط OK مرتين

OK

تخزين الرقم بعد المكالمة

بعد المكالمة، ستتسألك رسالة عما إذا كنت تريد تخزين الرقم في Phonebook. إذا لم يكن موجودًا به بالفعل، ويمكنك تخزين نوع الرقم - منزل، عمل، هاتف محمول* - وإدخال اسم مع الرقم. كما يمكنك إضافة أرقام إلى أسماء مخزنة بالفعل في Phonebook.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تسهل لك العثور على بنود Phonebook:

بعد المكالمة...

Mary & Robert

عند إدخال أسماء زوجان، رتب الأسماء الأولى أجدياً

98765432

?Store number

ستظهر الشاشة الرقم وتطلب منك تخزينه في Phonebook. وإذا استقبلت اسماً مع معلومات Caller ID، فإن هذا الاسم سيظهر أيضاً.

B&O Michael

عند إدخال أسماء زملاء، ضع اسم الشركة أولاً:

98765432

?New name

اضغط لتمكين من تخزين الرقم، *New name?* ستظهر في الشاشة. إذا أردت إضافة رقم إلى اسم مخزن في Phonebook، راجع الصفحة التالية

اضغط إذا كان الرقم لاسم لم يخزن بعد في Phonebook. سيظهر سطر الهجاء في الشاشة

L Jane

عند كتابة أسماء أصدقاء الأطفال، ابدأ بأول حرف من اسم الطفل.

لف القرص لاختيار حروف الاسم واضغط OK لتخزين الحرف المختار، وتكون الحروف الكبيرة والصغيرة كلاهما متاحة.

9 - 0

لتضمين أعداد، اضغط أزرار الأعداد

لف القرص لنقل المؤشر إلى الرمز ♦. *Name OK?* ستظهر في الشاشة

David Jones

?Name OK

اضغط لتخزين الاسم. ستطلب رسالة الشاشة اختيار نوع الرقم

Number type

?Home

لف القرص لاختيار *Home* أو *Mobile* أو *Work* واضغط OK لتخزينه

OK

*يمكنك إدخال نوع الرقم وإضافة رقم للاسم فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

لإضافة رقم لاسم في Phonebook...

عندما تطلب رسالة الشاشة تخزين اسم جديد، لف القرص لاختيار Add to name? واضغط OK. سيظهر في الشاشة الحروف الأولى للأسماء المخزنة في Phonebook.

98765432

▶ ?Add to name ◀

OK

:First letter

ADFHJ

لف القرص لاختيار الحرف الأول من الاسم واضغط OK. سيظهر أول اسم يبدأ بالحرف المختار في الشاشة

:First letter

ADFHJ

OK

لف القرص لاختيار الاسم واضغط OK لتتمكن من اختيار نوع الرقم

David Jones

OK

Number type

▶ ?Home ◀

لف القرص لاختيار نوع الرقم واضغط OK لتخزينه

▶ ?Work ◀

OK

David Jones
stored

البحث في Phonebook وإجراء مكالمة

عندما لا يكون الهاتف مستخدماً، يمكنك لف القرص للبحث مباشرة في كامل قائمة الأسماء في Phonebook. مع أنواع أرقامها*.

عندما لا يكون الهاتف مستخدماً...

لف القرص للبحث في Phonebook واضغط / لإجراء مكالمة. وهذه الطريقة هي الأسرع إذا كان Phonebook به بنود قليلة



David Jones

Home



PHONEBOOK

:First letter

ABDEFHIK

إذا كان Phonebook يضم بنوداً كثيرة، اضغط PHONEBOOK للوصول إليه. ستتطابق الحروف في الشاشة مع الحروف الأولى لبنود Phonebook



:First letter

ABDEFHIK

لف القرص لاختيار الحرف الأول

OK

Dan Smith

Home

اضغط لتمكين من البحث خلال الأسماء التي تبدأ بالحرف الذي اخترته



David Jones

Mobile

لف القرص للبحث خلال الأسماء



اضغط لإجراء المكالمة

إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine... عندما تبحث خلال Phonebook، فإن التوقف عند اسم سيجعل الشاشة تتبدل بين إظهار نوع الرقم والرقم نفسه، ولف القرص سيستأنف البحث.

الأسماء التي تزيد عن 16 حرفاً ستكون مقطوعة. والتوقف عند اسم طويل سيجعل الاسم يتحرك ببطء جيئةً وذهاباً، بحيث يظهر الاسم الكامل.

*تتاح أنواع الأرقام فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.


استخدام Redial

تخزن وظيفة Redial آخر 24 رقم هاتف اتصلت بها. وبالإضافة إلى الرقم المطلوب. يمكنك معاينة وقت وتاريخ ومدة المكالمة. وإذا كنت أدخلت الاسم في Phonebook، فإنه يظهر بدلاً من الرقم. ولا تسجل المكالمات الداخلية في قائمة Redial.

يمكنك الاتصال بالرقم الظاهر في الشاشة مباشرة بضغط


يمكنك تخزين أرقام الهاتف من قائمة Redial مباشرة في Phonebook. راجع "تخزين أرقام Redial و Caller ID" في صفحة 36 لمزيد من المعلومات.

REDIAL

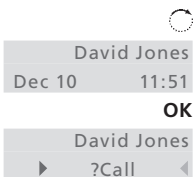

لف القرص لاختيار الاسم أو الرقم. إذا توقفت عند رقم، سستبدل الشاشة بين إظهار الاسم ونوع الرقم*

يمكن مشاركة قائمة Redial فقط بواسطة الهواتف التي تكون معدة لتكون "عمومية". راجع "جعل الهاتف common/personal" في صفحة 45 لمزيد من المعلومات.



اضغط لتتمكن من اختيار نوع الرقم الذي ستطلبه. إذا كان هناك نوع رقم واحد فقط مخزنًا مع الاسم، فإن رسالة الشاشة ستطلب إجراء المكالمة. وإلا...

"تتاح أنواع الأرقام فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.




..لف القرص لاختيار نوع الرقم واضغط OK

اضغط مرة أخرى لإجراء المكالمة.







لمعاينة معلومات المكالمة لمكالمة صادرة مختارة...
اضغط لمعاينة الخيارات

لف القرص حتى تظهر Details? في الشاشة



اضغط OK. سيظهر رقم الهاتف ومدة المكالمة

REDIAL**OK****OK****OK**

لحذف رقم *Redial* معين من القائمة...

اضغط للوصول إلى قائمة *Redial*

لف القرص لاختيار الاسم أو الرقم

اضغط لمعاينة الخيارات

لف القرص حتى تظهر *Delete?* في الشاشة

اضغط لحذف البند المختار


استخدام Caller ID

يخزن آخر 24 رقمًا التي تلقيت منها مكالمات في قائمة Caller ID. وإذا كان هناك اسم مخزنًا مع الرقم في Phonebook، سيظهر هذا الاسم. حتى إذا قدمت شركة الهاتف معلومات اسم Caller ID، وتخزن الأرقام المتطابقة مرة واحدة فقط في القائمة - المكالمات الأحدث.

تتطلب هذه الوظيفة اشتراك Caller ID بشركة الهاتف.

يمكنك تخزين أرقام الهاتف من قائمة Caller ID مباشرة في Phonebook. راجع "تخزين أرقام Caller ID و Redial" في صفحة 36 لمزيد من المعلومات.

CALLER ID

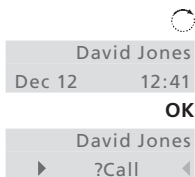

لف القرص لاختيار الاسم أو الرقم. إذا توقفت عند رقم، فستتبدل الشاشة بين إظهار الاسم ونوع الرقم

حتى مع اشتراكك في Caller ID، فإن معلومات الطالب قد تظل غير متاحة للكلمة معينة. وقد

يظهر ما يلي في الشاشة أثناء المكالمات الواردة: "Anonymous" "مكالمة رقم هوية


بالقائمة: "CallerIDnotpossible" "شركة الهاتف لا

تدعم Caller ID: "International" "للمعلومات غير متاحة

للمكالمات الدولية.

*كما أن شركة الهاتف قد ترسل معلومات غير

تلك الموضحة أعلاه.

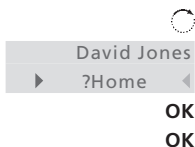


اضغط لتمكين من اختيار نوع الرقم الذي ستطلبه. إذا كان هناك نوع رقم واحد فقط مخزنًا مع الاسم، فإن رسالة الشاشة ستطلب إجراء المكالمات. والإلا...

..لف القرص لاختيار نوع الرقم واضغط OK


اضغط مرة أخرى لإجراء المكالمات.

لكم أن شركة الهاتف قد ترسل معلومات غير

تلك الموضحة أعلاه.



لمعاينة معلومات المكالمات لمكالمة مختارة...
اضغط لمعاينة معلومات

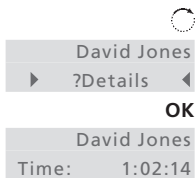

لف القرص حتى تظهر Details في الشاشة

اضغط OK. سيظهر مدة المكالمات وعدد المكالمات

CALLER ID

David Jones
Dec 12 12:41



John Smith
Dec 10 11:51

OK

John Smith
▶ ?Call ◀



John Smith
▶ ?Delete ◀

OK

John Smith
deleted

لحذف رقم Caller ID معين من القائمة...

اضغط للوصول إلى قائمة Caller ID

لف القرص لاختيار الاسم أو الرقم

اضغط لمعاينة الخيارات

لف القرص حتى تظهر ?Delete في الشاشة

اضغط لحذف البند المختار

التشغيل المتقدم

إدخال اسم ورقم جديد في Phonebook

يمكنك في أي وقت تخزين اسم ورقم جديد في Phonebook، أو إضافة رقم جديد لاسم موجود. ويمكن أن يشتمل الرقم على 48 عددًا، والاسم على 25 حرفًا. ويمكنك تخزين 200 بند.

تكون الأسماء والأرقام مشتركة بين الهواتف المعدة لتكون "عمومية". راجع "جعل الهاتف *personal* أو *common*" في صفحة 45 لمزيد من المعلومات.

لإدخال اسم ورقم جديد...

إذا كنت تستخدم قاعدة غير *BeoLine*...

9 - 0

أدخل رقم الهاتف واضغط OK لتتمكن من تخزين الرقم.

OK

?Store number ستظهر في الشاشة

98765432

?Store number

OK

اضغط لتتمكن من تخزين الرقم. ?New name ستظهر في الشاشة.

98765432

?New name

OK

اضغط لتتمكن من تخزين الاسم الجديد. سيظهر سطر الهجاء في

الشاشة

...ABCDEFGHIJKL

OK

لف القرص لاختيار حروف الاسم واضغط لتخزين الحرف المختار.

OK

وتكون الحروف الكبيرة والصغيرة كلاهما متاحة.

_D

...abcdefghijklm

9 - 0

لتضمين أعداد، اضغط أزرار الأعداد

OK

لف القرص لنقل المؤشر إلى الرمز . OK? Name ستظهر في

الشاشة

David Jones

?Name OK

OK

اضغط لتخزين الاسم. ستطلب رسالة الشاشة اختيار نوع الرقم

Number type

?Home

OK

لف القرص لاختيار *Home* أو *Mobile* أو *Work* واضغط OK لتخزينه

OK

لإضافة رقم لاسم في Phonebook...

عندما تطلب رسالة الشاشة تخزين اسم جديد، لف القرص لاختيار Add to name? واضغط OK. سيظهر في الشاشة الحروف الأولى للأسماء المخزنة في Phonebook.

98765432

▶ Add to name ◀

OK

:First letter

ADFHJ

لف القرص لاختيار الحرف الأول من الاسم واضغط OK. سيظهر أول اسم يبدأ بالحرف المختار في الشاشة

:First letter

ADFHJ

OK

لف القرص لاختيار الاسم واضغط OK لتتمكن من اختيار نوع الرقم

David Jones

OK

Number type

▶ ?Home ◀

لف القرص لاختيار نوع الرقم واضغط OK لتخزينه

▶ ?Work ◀

OK

David Jones
stored

حذف اسم ورقم في Phonebook

يمكنك حذف أسماء وأرقام مخزنة في Phonebook.

بشرط استخدامك الهاتف مع قاعدة BeoLine، فإن اختيارك *Delete* يحذف فقط رقم – المنزل أو المحمول أو العمل – الذي اخترته. أما الأرقام الأخرى المخزنة مع نفس الاسم فهي لا تتأثر كما لا يتأثر الاسم نفسه. وإذا كان هناك رقم واحد فقط مخزنًا مع الاسم، فإن حذف هذا الرقم سيحذف الاسم أيضًا.

PHONEBOOK



:First letter

ADHJK

OK

اضغط PHONEBOOK

لف القرص لاختيار الحرف الأول واضغط OK



David Jones

Mobile

OK

لف القرص لاختيار بند واضغط OK



David Jones

▶ ?Delete ◀

OK

لف القرص حتى يظهر *Delete?* في الشاشة واضغط OK لحذف البند

إذا كنت أعددت هاتفك على *personal* كما هو موضح في صفحة 45، فإن حذف محتوى القائمة ينطبق فقط على الهاتف. وإذا كنت أعددت الهاتف على *common*، فستحذف القائمة لجميع الهواتف المعدة على *common*.

يمكنك حذف محتوى القائمة بهذه الطريقة فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

حذف محتوى قائمة Caller ID أو قائمة Redial

يمكنك حذف محتوى أي من القائمتين في أي وقت.

لحذف محتوى القائمة...

اضغط لإظهار القائمة الرئيسية

OK



لف القرص إلى أن يظهر *Delete lists?* واضغط OK

► ?Delete lists ◀

OK



لف القرص لاختيار *CallerID list?* أو *Redial list?* واضغط OK لحذف محتوى القائمة

► ?Redial list ◀

OK

Deleted

Redial list


تحرير الاسم أو الرقم في Phonebook

يمكنك تخزين أرقام متعددة مع الاسم إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

يمكنك تخزين أرقام متعددة مع الاسم إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.


تحرير الرقم في *Phonebook*...

لف القرص لاختيار البند




OK

اضغط لمعاينة الخيارات




OK

لف القرص حتى يظهر *Edit?*




OK

اضغط لتتمكن من تحرير الرقم



OK


إذا كنت ستحرر الاسم فقط، اضغط OK وانتقل إلى الصفحة التالية، واللا...



..لف القرص لاختيار العدد الذي تريد تحريره


C

اضغط لحذف العدد



9-0

أدخل العدد الذي سيحل محل الذي حذفته



كرر الخطوات الثلاث أعلاه لكل عدد تريد تحريره

OK

اضغط عندما تنتهي من تحرير الرقم، والآن يمكنك تحرير الاسم، كما هو موضح في الصفحة التالية.

يمكنك تخزين نوع الرقم فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

_98765432
▶ ?Number OK ◀

OK

_David Jones
▶ ?Name OK ◀

OK

○
_David Jones
...ABCDEFGHJKLM ◀

OK

C

○
_David Jones
▶ ?Name OK ◀

OK

○
David Jones
▶ ?Mobile ◀

OK

لتحرير الاسم...

ستطلب رسالة الشاشة تأكيد أن الرقم صحيح

اضغط للتأكيد

ستطلب رسالة الشاشة تأكيد أن الاسم صحيح

إذا كان الاسم صحيحًا، اضغط OK. وإلا...

...لف القرص لاختيار حروف الاسم

اضغط لتخزين الحرف المختار، أو...

...اضغط لحذف الحروف

أكمل تحرير الاسم

لف القرص لنقل المؤشر إلى الرمز ◀ واضغط OK لتخزين الاسم

لف القرص لاختيار نوع الرقم واضغط OK لتخزينه

تخزين أرقام Redial و Caller ID

يمكن تخزين نوع الرقم فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

يمكن تخزين وتسمية أرقام الهاتف من قائمتي Redial و Caller ID في Phonebook.

**REDIAL
CALLER ID**

اضغط REDIAL أو CALLER ID. سيظهر آخر رقم بالقائمة في الشاشة

لف القرص لاختيار الرقم المطلوب



76543210

OK

اضغط لمعاينة الخيارات

76543210

▶ ?Call ◀



لف القرص حتى يظهر ?Store number في الشاشة واضغط OK

▶ ?Store number ◀

OK



لف القرص لاختيار حروف الاسم واضغط OK لتخزين الحرف المختار

...ABCDEFGHIJKL ◆

OK



لف القرص لنقل المؤشر إلى الرمز ◆ واضغط OK لتخزين الاسم

▶ ?Name OK ◀

OK



لف القرص لاختيار نوع الرقم واضغط OK لتخزين البند

▶ ?Work ◀

OK


ضبط مستوى حجم صوت منتجات الصوت/الصورة

أثناء رنين الهاتف، يمكنك ضبط حجم صوت منتج Bang & Olufsen بدون ضغط الزر V·A أولاً. فقط لف القرص. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا المنتج هو نفسه المنتج الذي ضبطت حجم صوته آخر مرة بالهاتف.

يمكنك ضبط حجم صوت منتجات الصوت والصورة من Bang & Olufsen مباشرة من الهاتف. اختر أولاً مصدر الصوت الذي تريد ضبطه. منتج صوت أو صورة.

لضبط حجم الصوت لنظام صوت أو صورة...

اضغط تكررًا حتى يظهر نوع النظام المطلوب في الشاشة

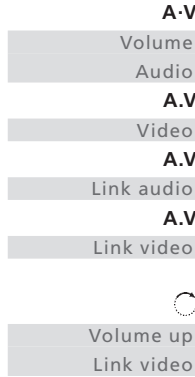

لف القرص لرفع أو خفض حجم الصوت

طلب وتخزين أرقام الهاتف الداخلية في Phonebook

إذا احنجت إلى طلب رقم داخلي، مثلما في البنوك وأماكن العمل الأخرى التي يوجد بها خويولة. يجب إدخال علامة الإطالة قبل الرقم الداخلي. خزن الرقم الرئيسي وعلامة الإطالة والرقم الداخلي في Phonebook. عندئذ يمكنك طلب الرقم من Phonebook.

لطلب الرقم الداخلي مباشرة...

9-0

أدخل رقم الهاتف الرئيسي

]

اضغط لإجراء المكالمة. انتظر إتمام الاتصال

9-0

أدخل الرقم الداخلي

]

اضغط لإنهاء المكالمة

لتخزين الرقم الداخلي في Phonebook...

9-0

أدخل رقم الهاتف الرئيسي

98765432

OK

اضغط لتتمكن من إدخال علامة الإطالة

98765432

▶ ?Store number ◀

⦿

لف القرص حتى يظهر *Insert pause?* في الشاشة واضغط OK

98765432

▶ ?Insert pause ◀

OK

98765432-

9-0

أدخل الرقم الداخلي

98765432-123

OK

اضغط مرتين لتخزين البند. الآن يمكنك إضافة اسم إلى الرقم، كما

OK

هو موضح في صفحة 30.



لطلب رقم داخلي من *Phonebook*...
لف القرص للبحث في Phonebook بالكامل



اضغط لإجراء المكالمة. تم طلب الرقم الرئيسي

?Continue

ستطلب رسالة الشاشة المواصلة. اضغط OK لطلب الرقم الداخلي

OK

الإعدادات المفضلة

تضم قائمة *Settings* خيارات متعددة تتيح لك ضبط وظائف BeoCom 6000.

عندما تستعرض قائمة *Settings*، ستظهر الإعدادات الحالية لكل خيار في الشاشة. على سبيل المثال، عندما تستعرض خيار *Clock*، سيظهر الوقت والتاريخ الحاليين في السطر الثاني بالشاشة.

لاختيار إعدادات في القائمة...

OK

اضغط لإظهار القائمة الرئيسية



لف القرص لإظهار *Settings* واضغط OK لإظهار القائمة

▶ Settings ◀

OK



لف القرص حتى يظهر الخيار المطلوب، مثل *Clock*

▶ Clock ◀

OK

اضغط لإظهار القائمة

Set year

▶ 2005 ◀



لف القرص لاختيار إعداد واضغط OK لتخزينه

OK

خيارات قائمة *Settings*

Ringer... تضم هذه القائمة ثلاثة إعدادات منفصلة لجرس الهاتف:

- *Ringer on/off* يتيح لك تشغيل و/أو إيقاف الجرس، وتحديد فترة من الوقت لا يرن فيها الجرس. وإذا أغلقت الجرس، فإن الهاتف لا يرن، ولكنه يسجل المكالمات الواردة في قائمة *Caller ID*. ويظل الجرس مفصولاً حتى تغير الإعداد.
- *Ringer level* يتيح لك ضبط حجم صوت الجرس. والخيارات هي *Extra low* أو *Low* أو *Medium* أو *High*. وستسمع صوت الرنين المختار بعد لحظة.
- *Ringer melody* يتيح لك الاختيار من بين ثمان نغمات. وستسمع صوت الرنين المختار بعد لحظة.

Clock... أدخل الوقت والتاريخ.

Auto lock... الخيارات هي *Off* و *On*. يمنع غلق لوحة مفاتيح الهاتف تشغيل المفاتيح غير المقصود. وهذه القائمة يمكن الوصول إليها فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoLine.

News indicator... إشارة الأخبار – المصباح الأحمر الومض في الهاتف ورسالة الشاشة اللذان يشيران إلى وجود مكالمات جديدة لم يرد عليها – تكون معدة على *On* من المصنع، بحيث يمكنك معاينة المكالمات الجديدة التي استقبلتها. الخيارات هي *Off* و *On*.

Battery alert... ينبهك صوتياً عندما تحتاج بطارية الهاتف إلى الشحن. الخيارات هي *Off* و *On* و *Timed off*. إذا اخترت *Timed off*، يمكنك استخدام القرص لضبط فترة من الوقت يومية لا يحدث فيها إنذار البطارية – مثلاً، بالليل.

Auto off-hook... غير *Auto off-hook* إلى *On* إذا أردت الرد على المكالمات بمجرد رفع الهاتف من الشاحن – أي، بدون ضغط *⏏*. يكون *Auto off-hook* معداً على *Off* عندما تشتري الهاتف. ويمكن استخدام *Auto off-hook* فقط إذا كان الهاتف موضوعاً في الشاحن، وإذا لم يكن الهاتف موضوعاً في الشاحن، فيجب أن تضغط *⏏* للرد على المكالمات.

Handset... تضم قائمة *Handset* ثلاث قوائم فرعية:

- *Entername* تتيح لك تسمية الهاتف باسم جديد باستخدام القرص ومفتاح OK. لاحظ أن هذه القائمة تسمى *Change name* بعدما تدخل اسماً للهاتف للمرة الأولى.
- *Register* تتيح لك تسجيل الهاتف لقاعدة BeoLine.
- *Handset type* تتيح لك إعداد الهاتف ليكون *Personal* أو *Common*، كما هو موضح في صفحة 45.

Base... تضم قائمة *Base* ثلاث قوائم فرعية:

- *Remove handset* تلغي تسجيل الهاتف للقاعدة.
- *Open base for registration* تتيح لك فتح القاعدة لتسجيل هواتف إضافية.
- *Change PIN* تتيح لك إدخال رمز سري جديد للقاعدة وتغيير الرمز السري. استخدم أزرار الأعداد لإدخال الرمز السري والزر OK لتخزينه. والرمز السري الافتراضي هو 0000.

- هذا الخيار متاح فقط إذا كنت تستخدم الهاتف مع قاعدة BeoCom 6000، أو قاعدة BeoLine PSTN، أو قاعدة BeoLine ISDN.
- Language... اختر لغة نصوص الشاشة.
- Switchboard*... أعد BeoCom 6000 لاستخدامه مع تحويلية. الخيارات هي Yes و No. إذا اخترت Yes، استخدم مفاتيح الأعداد لإدخال الرمز البادئ ولف القرص لاختيار طول التوقف المؤقت. يمكنك اختيار طول التوقف المؤقت بين 0 و 12 ثانية، أو اختيار Wait. لاحظ أنه يجب إدخال الرموز البادئة يدويًا عند إدخال أرقام الهاتف في Phonebook.
- Flash time... اختر Long أو Short أو Customized. يتوقف وقت الوميض الصحيح على كيفية توصيل الهاتف.

استخدام النظام مع هواتف متعددة



مع وجود هواتف متعددة مسجلة لقاعدة واحدة، يمكنك عمل نظام الهاتف الخاص بك. فجميع الهواتف يمكن أن تستقبل مكالمات خارجية، وأيضًا أثناء المكالمات الداخلية بين الهواتف. وتكون الهواتف في النظام مرقمة 1 - 8 * ويمكن تسميتها أيضًا.

يكون كل هاتف معد مبدئيًا على أنه "common". ويعني ذلك أن Phonebook وقائمة Caller ID وقائمة Redial يكونون محدثين جميعهم بواسطة القاعدة وتشاركونهم الهواتف الأخرى في النظام. أما إذا أردت Phonebook وقائمة Caller ID وقائمة Redial مستقلين في هاتف واحد، فاجعل الهاتف "personal".

لزيد من المعلومات حول الإمكانيات التي يتيحها إعداد النظام، يرجى مراجعة الصفحات التالية.

إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة BeoLine PSTN أو قاعدة BeoLine ISDN، فيمكنك تسجيل ستة هواتف فقط.

الاتصال بهاتف آخر

يمكنك الاتصال بهاتف واحد آخر أو جميع الهواتف في نفس الوقت. وإذا اتصلت بجميع الهواتف، فإن الهاتف الذي يستجيب أولاً سيمستقبل المكالمة. إذا اتصلت بهاتف واحد، سيظهر بالشاشة الهاتف الذي اتصلت به.

يتيح نظام الهاتف إجراء مكالمة داخلية واحدة ومكالمة خارجية واحدة في نفس الوقت.

إذا نسيت مكان الهاتف، فيمكن معرفة مكانه بإجراء مكالمة للاتصال بهذا الهاتف.

INT

للاتصال بهاتف...

اضغط لإجراء مكالمة داخلية

8 - 1

اضغط رقم الهاتف وستجرى المكالمة آلياً، أو...

إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة BeoLinePSTN أو قاعدة BeoLineISDN فيمكنك تسجيل ستة هواتف فقط.



Kitchen:3

...لف القرص للبحث في القائمة الداخلية للهاتف واضغط لإجراء المكالمة. إذا تعذر إجراء المكالمة الداخلية، فستسمع إشارة انشغال الخط

INT

للاتصال بجميع الهواتف...

اضغط لإجراء مكالمة داخلية

*

اضغط للاتصال بجميع الهواتف



لإنهاء مكالمة...

اضغط لإنهاء المكالمة

جعل الهاتف "personal" أو "common"

إذا كان لديك نظام هاتف به هاتف واحد أو أكثر معدين على *personal* والآخرين معدين على *common*، لاحظ ما يلي:

- تغيير الهاتف من *personal* إلى *common* سيؤدي إلى أن Phonebook الشخصي، وقائمة Caller ID وقائمة Redial سيتم استبدالهم، وليس تكملتهم، بالقوائم العمومية. تحديث Phonebook وقائمتي Caller ID وRedial قد يستغرق بضع دقائق.

يمكنك إعداد الهاتف ليكون "personal" بدلاً من "common". ويكون Phonebook وقائمة Redial وقائمة Caller ID الهاتف الشخصي موجودين بالهاتف وليس بالقاعدة.

- اضغط لإظهار القائمة الرئيسية
- OK
- لف القرص لاختيار قائمة *Settings* واضغط OK لإظهار القائمة
- ▶ Settings ◀
- OK
- لف القرص لاختيار قائمة *Handset* واضغط OK لإظهار القائمة
- ▶ Handset ◀
- OK
- لف القرص لاختيار *Handset type* واضغط OK
- ▶ Handset type ◀
- OK
- لف القرص لاختيار *Personal* أو *Common* واضغط OK لتخزين الإعدادات
- ▶ ?Common ◀
- OK

تحويل المكالمات الخارجية

إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة BeoLinePSTN أو قاعدة BeoLineISDN فيمكنك تسجيل ستة هواتف فقط. يمكنك تحويل مكالمات خارجية إلى هاتف آخر أو لجميع الهواتف. كما يمكنك التحدث إلى الشخص الذي يرد على الهاتف الداخلي قبل تحويل المكالمات. وعندما تحول المكالمات الخارجية إلى جميع الهواتف، تذهب المكالمات إلى الهاتف الذي يرد أولاً.

تحويل مكالمات خارجية...

INT

اضغط لإجراء مكالمات داخلية

8 - 1

اضغط رقم الهاتف وستجرى المكالمات آلياً. أو...



Living Room:3

لف القرص للبحث في القائمة الداخلية للهواتف واضغط لإجراء المكالمات. إذا تعذر إجراء المكالمات الداخلية، فستسمع إشارة انشغال الخط

عند الرد على المكالمات الداخلية...

ستطلب رسالة الشاشة تحويل المكالمات

?Transfer

OK

اضغط لإدخال اختيارك

استرجاع المكالمات الخارجية إذا لم يرد على المكالمات

الداخلية...

?Retrieve

اضغط OK أو لاسترجاع المكالمات الخارجية الموضوعية في الانتظار

OK

إجراء مكالمة جماعية داخلية

إذا كنت تستخدم قاعدة BeoCom 6000 أو قاعدة BeoLinePSTN أو قاعدة BeoLineISDN فيمكنك تسجيل ستة هواتف فقط.

كما يمكنك إجراء مكالمة جماعية داخلية "باقتحام" مكلمة جارية، لمزيد من المعلومات، راجع صفحة 15.

أثناء المكالمة الخارجية، يمكنك الاتصال بهاتف آخر في النظام لعمل مكالمة جماعية، وإذا أنهى أحد المشاركين اتصاله، تتواصل المكالمة مع المشاركين الآخرين المستميرين في المكالمة.

بدء مكالمة جماعية مع طرف داخلي واحد وطرف خارجي واحد...
اضغط لإجراء مكالمة داخلية أثناء المكالمة الخارجية

INT

8 - 1

اضغط رقم الهاتف وستجرى المكالمة ألياً. أو...



...لف القرص للبحث في القائمة الداخلية للهواتف واضغط لإجراء المكالمة. إذا تعذر إجراء المكالمة الداخلية، فستسمع إشارة انشغال الخط

Kitchen:3



عند الرد على المكالمة الداخلية...



لف القرص لاختيار Conference? واضغط OK لبدء المكالمة الجماعية

► ?Conference ◀

OK



اضغط لإنهاء المكالمة الجماعية

استرجاع المكالمة الخارجية إذا لم يرد على المكالمة



الداخلية...

► ?Retrieve ◀

OK

اضغط OK أو لا استرجاع المكالمة الخارجية الموضوع في الانتظار

إعادة الاتصال

- الاتصال من قائمة Redial, 26
- استخدام Redial, 26
- تخزين أرقام Redial و Caller ID, 36
- حذف رقم Redial معين من القائمة, 27
- حذف محتوى قائمة Caller ID أو قائمة Redial, 33
- معاينة معلومات المكالمات المكالمات صادرة مختارة, 28

الإعدادات

- تسمية الهاتف, 10
- جعل الهاتف "personal" أو "common", 45
- حجم الصوت والميكروفون, 21
- ضبط الوقت والشاريخ, 11
- ضبط مستوى حجم صوت منتجات الصوت/الصورة, 37
- قائمة Auto lock, 40
- قائمة Auto off-hook, 41
- قائمة Base, 41
- قائمة Battery Alert, 41
- قائمة Clock, 40
- قائمة Flash Time, 42
- قائمة Handset, 41
- قائمة Language, 41
- قائمة News Indicator, 41
- قائمة Ringer, 40
- قفل لوحة مفاتيح الهاتف, 19
- كتم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية, 20

BeoLine

- تسجيل الهاتف لقاعدة, 8
- قاعدة BeoLine, 8

BeoLink

- ضبط مستوى حجم صوت منتجات الصوت/الصورة, 37

Caller ID

- الاتصال من قائمة Caller ID, 28
- استخدام Caller ID, 28
- تخزين أرقام Redial و Caller ID, 36
- حذف رقم Caller ID معين من القائمة, 28
- حذف محتوى قائمة Caller ID أو قائمة Redial, 33

اختيار مكان وضع الهاتف

- مكان وضع الهاتف ومحيطه, 7

الأرقام الداخلية

- طلب وتخزين أرقام الهاتف الداخلية في Phonebook, 38

أضواء مصباح المبعين

- رسائل الهاتف - أضواء مصباح المبعين, 13

البحث

الاتصال من قائمة Caller ID, 28

الاتصال من قائمة Redial, 26

البحث في Phonebook وإجراء مكالمة, 24

البطارية

استبدال البطارية, 7

حالة البطارية, 6

شحن بطارية الهاتف, 6

قائمة Battery Alert, 41

كتم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية, 20

التحرير

إدخال اسم ورقم جديد في Phonebook, 30

تحرير اسم أو رقم في Phonebook, 34

حذف اسم أو رقم في Phonebook, 32

التسجيل

تسجيل الهاتف لقاعدة, 8

حجم الصوت

حجم الصوت والميكروفون, 21

ضبط مستوى حجم صوت منتجات الصوت/الصورة, 37

الحذف

حذف اسم أو رقم في Phonebook, 32

حذف رقم Caller ID معين من القائمة, 29

حذف رقم Redial معين من القائمة, 27

حذف محتوى قائمة Caller ID أو قائمة Redial, 33

دليل الهاتف

سماعات الرأس

توصيل واستخدام سماعات الرأس. 13

الشحن

حالة البطارية. 6
شحن بطارية الهاتف. 6

الصيانة

استبدال البطارية. 7
تنظيف BeoCom 6000. 7

القاعدة

تسجيل الهاتف لقاعدة. 8
جعل الهاتف 'personal' أو 'common'. 45
قائمة Base. 41
قاعدة BeoLine. 8

إدخال اسم ورقم جديد في Phonebook. 30
البحث في Phonebook وإجراء مكالمات. 24
تحريك اسم أو رقم في Phonebook. 34
تخزين أرقام Redial و Caller ID. 36
تخزين الرقم بعد المكالمات. 22
حذف اسم ورقم في Phonebook. 32
طلب وتخزين أرقام الهاتف الداخلية في Phonebook. 38

رسائل الشاشة والقوائم

إظهار المكالمات الجديدة التي لم يرد عليها. 14
تحديد الخلل وإصلاحه عن طريق الشاشة - قائمة Alert. 15
حالة البطارية. 6
خيارات القائمة الرئيسية. 14
شاشة الهاتف. 14
معاينة معلومات المكالمات لمكالمة صادرة مختارة. 27

الرنين

قائمة Ringer. 40
كتم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية. 20
كتم صوت رنين الهاتف. 18

المكالمات

الاتصال بهاتف آخر. 44

الاتصال من قائمة Caller ID. 28

الاتصال من قائمة Redial. 26

إجراء المكالمات والرد على المكالمات. 18

إجراء مكالمة جماعية داخلية. 47

البحث في Phonebook وإجراء مكالمة. 24

خوئل المكالمات الخارجية. 46

تخزين الرقم بعد المكالمة. 22

طلب وتخزين أرقام الهواتف الداخلية في Phonebook. 38

المكالمات الجماعية

إجراء مكالمة جماعية داخلية. 47

الملاحقات

تركيب المشبك. 16

ملحقات BeoCom 6000. 13

الميكروفون

حجم الصوت والميكروفون. 21

النظام

الاتصال بهاتف آخر. 44

إجراء مكالمة جماعية داخلية. 47

خوئل المكالمات الخارجية. 46

جعل الهاتف "personal" أو "common". 45

الهاتف

الاتصال بهاتف آخر. 44

تسجيل الهاتف للمرة الأولى لقاعدة. 8

تسمية الهاتف. 10

جعل الهاتف "personal" أو "common". 45

رسائل الهاتف - أضواء مصباح اللبيل. 13

شاشة الهاتف. 14

شحن بطارية الهاتف. 6

ضبط الوقت والتاريخ. 11

قائمة Handset. 41

قفل لوحة مفاتيح الهاتف. 19

كتم صوت جرس الهاتف وإنذار البطارية. 20

كتم صوت رنين الهاتف. 18

مفاتيح الهاتف. 12

هذا المنتج مطابق لاشتراطات
التوجيهين EC/5/1999 و
EC/95/2006.



المواصفات التقنية والخصائص واستخدامهم
عرضة للتغيير دون إشعار مسبقاً!

