

BeoCom 6000

Vejledning

Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsettet med en BeoLine base.

Du kan også bruge håndsettet med andre baser, f.eks. en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base. Bemærk, at visse funktioner er anderledes eller ikke tilgængelige, hvis du bruger håndsettet med én af disse baser. Forskellene er beskrevet i denne vejledning.

Kom hurtigt i gang, 6

Find ud af, hvordan du tilslutter og sætter BeoCom 6000 op samt bruger håndsettets taster og displayet. Du kan også finde oplysninger om vedligeholdelse og tilbehør, der kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler.

*BEMÆRK! Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsettet sammen med BeoLine basen.

Daglig brug, 18

Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, regulerer lydstyrken i håndsettet, ringer op fra Telefonbogen, Vis nummer-listen og Genkaldslisten, gemmer et nummer i Telefonbogen efter en samtale, fjerner håndsettets ringetone og låser håndsettastaturet.

Avancerede funktioner, 30

Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i Telefonbogen, gemmer numre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen, sletter indholdet af Vis nummer- og Genkaldslisten*, ringer op til og gemmer et lokalnummer samt regulerer lydstyrken på nogle af Bang & Olufsens musik- og videoprodukter.

Foretrukne grundindstillinger, 40

Dette kapitel indeholder en oversigt over menuen Indstillinger. Find f.eks. ud af, hvordan du melder et håndsett til en base, indstiller tidspunkt og dato og vælger indstillinger for ringetonen.

System med flere håndset, 43


Find ud af, hvordan du gør et håndsett personligt eller fælles, ringer op til et andet håndsett, viderestiller eksterne opkald og laver et internt konferenceopkald.

Indeks, 49

Kom hurtigt i gang

Følg nedenstående fremgangsmåde for at komme i gang:

- 1 Sæt laderens stik i stikkontakten som beskrevet i den vejledning, der følger med laderen
- 2 Oplad hånd sætbatteriet
- 3 Tilslut BeoLine basen som beskrevet i den vejledning, der følger med basen
- 4 Meld hånd sættet til basen.

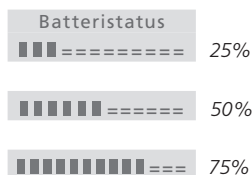

Hånd sættet kontrollerer batteriopladningen, så du kan roligt placere hånd sættet i laderen efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Det forringer ikke batteriets levetid, at hånd sættet står i laderen.

Oplad hånd sætbatteriet

Hvis hånd sættet skal oplades, sker det automatisk, når hånd sættet placeres i laderen. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. Vi anbefaler dig at oplade hånd sættet i mindst en time, før du går videre med førstegangstilmeding af hånd sættet.

Om opladning ...

- Laderen skal være tilsluttet lysnettet.
- Det tager fire timer at oplade batteriet helt.
- Den maksimale taletid pr. opladning er ca. 15 timer.
- Stand-by-tid pr. opladning er ca. 200 timer.

Batteristatus

Batteriindikatoren i displayet viser hånd sætbatteriets status. Hvis batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse i displayet, og der afgives et lydsignal.

Få vist batteristatus ...

Tryk på tasten, mens hånd sættet er i stand-by

OK

Drej på hjulet, indtil teksten *Batteristatus* vises, og tryk på OK. Den aktuelle status vises i displayet



OK



Skift batteriet


- > Tag batteridækslet af ved at presse let på dækslet og trække det af.
- > Fjern batteriet, og træk batteristikket ud.
- > Tilslut batteristikket (A), og placer batteri og ledninger som vist.
- > Sæt batteridækslet på igen. Sørg for, at hakkene foroven og forneden på dækslet sættes korrekt i.

Placering og omgivelser

Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede eller forurenede omgivelser. Desuden må telefonen ikke udsættes for direkte sollys og væskepåvirkning. Sørg for, at håndsettets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede dele.

Rengør BeoCom 6000


Rengør BeoCom 6000 med en hårdt opvredet, blød klud dyppet i vand, der er tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Til rengøring af laderens og håndsettets ladekontakter – og *kun* disse dele – bruges en vatpind og isopropylalkohol. Brug ikke isopropylalkohol til at rengøre andre dele af laderen eller håndsettet!

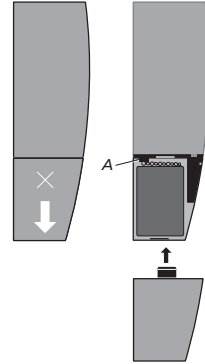

Hvis batteriet i håndsettet udskiftes med et nyt, skal du følge de instruktioner, der følger med det nye batteri. Brug kun originale batterier fra din Bang & Olufsen forhandler!

Førstegangstilmelding af håndsettet til en base

For at basen og håndsettet skal kunne kommunikere med hinanden, skal håndsettet tilmeldes basen. Der kan meldes op til otte håndsæt til den samme base*. Du kan ikke melde et håndsæt til mere end én base.



Indikatorlampe

BeoLine basen.

**Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.*

> Afbryd strømmen til basen i mindst to sekunder, og tilslut den derefter igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i fem minutter.

Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste side.

Tryk for at tænde for håndsættet. *Tilmeld håndsæt til base?* vises i displayet

OK

Tilmeld håndsæt
til base?

Tryk på OK. Håndsættet søger efter en åben base

OK

Når der er fundet en base, vises basens PARK-nummer*. Sammenlign nummeret med det nummer, der står på basen

Base 01/02
36-000077123456

Hvis numrene ikke er ens, skal du dreje på hjulet for at få vist de ledige baser. Hvis din base ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen og gentage fremgangsmåden



Base 02/02
36-000077234567

Hvis numrene er ens, skal du trykke på tasten for at melde håndsættet til basen

OK

Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du indtaste den og trykke på OK. Displayet fortæller dig, når tilmeldingen er gennemført. Du kan herefter give håndsættet et navn, som beskrevet på side 10

0 – 9

OK

**Afhængigt af, hvilken base du bruger, findes mærkaten med PARK-nummeret bag stikdækslet, på stikdækslet eller i bunden af basen.*

Navngiv håndsættet

Du kan f.eks. navngive håndsættet efter det rum, det er placeret i, eller efter den person, der bruger det mest.

Du kan også få adgang til de funktioner, der beskrives på disse sider, via menuen *Indstillinger*.

Se kapitlet *Foretrukne grundindstillinger* på side 40 for at få yderligere oplysninger.

Hvis du melder et håndsæt, der allerede er navngivet, til basen, vises navnet i displayet, når tilmeldingen er gennemført. Hvis du vil blive ved med at bruge det navn, skal du flytte markøren til symbolet **◆** og trykke på OK.

Når tilmeldingen er gennemført, bliver du via displayet bedt om at navngive håndsættet. Det er praktisk, hvis du har mere end ét håndsæt. Du kan eventuelt navngive håndsættet senere.

Du bliver via displayet bedt om at indtaste et navn

Indtast
håndsætnavn?

OK

Tryk på OK for at få adgang til at gøre det, eller tryk på C, hvis du vil springe dette trin over

—
◆ ABCDEFGHIJKL...

Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet. Du kan både vælge store og små bogstaver



Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

OK

Når du har indtastet navnet, skal du dreje på hjulet for at flytte markøren hen under symbolet **◆**. *Navn OK?* vises i displayet



Stue
◀ Navn OK? ▶

Tryk for at gemme navnet. Nu kan du indstille tidspunkt og dato

OK

Stue
Gemt

Indstil tidspunkt og dato

Når du har tilmeldt og navngivet det første håndsæt, bliver du via displayet opfordret til at indstille ur og dato. Uret vises, når telefonen ikke er i brug, og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Ur og dato vises også sammen med oplysningerne Vis nummer og Genkald.

*Du kan kun tilmelde flere håndsæt på denne måde, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Indstil ur? vises

Indstil ur?

Tryk på OK for at få adgang til at indstille uret, eller tryk på C, hvis du vil springe dette trin over

OK
Vælg år
◀ 2005 ▶

Drej på hjulet for at indstille år



Tryk på OK for at gemme og gå til indstilling af måned

OK

Indstil måned, dag, time og minut ved at dreje på hjulet og trykke på OK



OK

Når du har indstillet ur og dato, bliver du via håndsættet bedt om at tilmelde flere håndsæt*

Tilmeld flere
håndsæt?

Tryk på OK, hvis du vil tilmelde flere håndsæt. Basen bliver automatisk åbnet for tilmelding. Hvis du ikke har flere håndsæt, skal du trykke på C for at afslutte tilmeldingen

OK
Base er åben
for tilmelding



Når telefonen ikke er i brug, vises håndsettets nummer (1:) og navn, hvis du har navngivet det, i displayet.

Håndsettets tastefunktioner

VIS NR

Henter Vis nummer-listen frem



Tryk for at ringe op og afslutte en samtale

GENKALD

Henter Genkaldslisten frem

A-V

Tryk for at få adgang til at regulere lydstyrken på Bang & Olufsen musik- og videosystemer

TLF BOG

Henter Telefonbogen frem. Bruges også til at gemme navne og numre i Telefonbogen



Drej på hjulet for at søge i Telefonbog, Genkaldsliste, Vis nummer-liste og telefonens menusystem. Under samtale kan du dreje på hjulet for at regulere lydstyrken

INT

Tryk for at få adgang til at ringe op til et internt håndset. Du kan gennemse listen over håndset ved at dreje på hjulet eller vælge et håndset ved at trykke håndsettets nummer (1-8*)

R

Bruges sammen med Viderestilling, Banke-På og andre automatiske tjenester

OK (i midten af hjulet)

- Godkender og gemmer indtastninger og valg i displayet
- Afhængig af telefonen får du, når du trykker på OK, adgang til ekstra funktioner eller valgmuligheder, som du kan se ved at dreje på hjulet
- Tryk på tasten, og hold den nede for at slukke håndsettet. Tryk på tasten én gang for tænde for det igen

0 - 9

Taltaster til indtastning af telefonnumre

*

Bruges i telefonnumre, til Viderestilling og andre automatiske tjenester

C

Tryk for at slette den seneste indtastning. Tryk på tasten, og hold den nede for at forlade en funktion

**Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndset.*


Tilbage melding fra telefonen – indikatorlamper

Indikatorlampe på håndsættet

Indikatorlampen blinker rødt, når ...

- Telefonen er i brug
- Telefonen ringer
- Ubesvarede opkald registreres
- Noget påvirker eller forhindrer optimal brug af telefonen. Se side 15 for at få yderligere oplysninger.

Indikatorlampen lyser grønt, når håndsættet står i laderen og ingen af ovennævnte situationer forekommer.

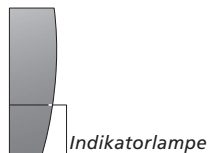


Du kan deaktivere funktionen for visning af ubesvarede opkald.

Se kapitlet "Foretrukne grundindstillinger" på side 40 for at få yderligere oplysninger.

Tilslut og brug et hovedsæt

Slut et hovedsæt til stikket på telefonen som vist. Du kan derefter besvare indgående opkald ved at trykke på **1** eller en taltast på håndsættets tastatur. Ring op som beskrevet på side 18.

Ekstra hovedsæt kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler.

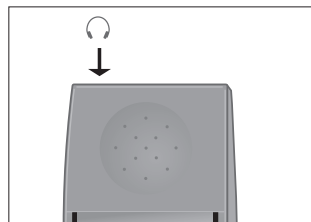

Når du tilslutter et hovedsæt, vises teksten "Hovedsæt tilkoblet" kortvarigt i displayet.

98765432

◀ Ring op? ▶

En sort pil angiver, at der er flere tilgængelige valgmuligheder, hvis du drejer på hjulet – med uret til højre og mod uret til venstre. En grå pil angiver, at der ikke er flere tilgængelige valgmuligheder.

◀ 3 nye opkald ▶

Vis?

Hvis du ikke ønsker at få vist oplysninger om nye opkald, skal du blot dreje på hjulet.

Håndsættets display

Tænd displayet ...

- > Tryk på **OK**, mens håndsættet er i stand-by.
- > Drej på hjulet for at få vist valgmulighederne i displayet.
- > Tryk på **OK** for at vælge en mulighed.

Valgmuligheder i hovedmenuen

- *Lås tastatur?* ... Lås håndsættets tastatur. Se side 19.
- *Lydløs?* ... Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra. Se side 20.
- *Batteristatus* ... Se batteriets opladningsstatus.
- *Slet lister* ... Sletter indholdet af Genkaldslisten eller Vis nummer-listen. Se side 33*.
- *Indstillinger* ... Aktivér, reguler eller deaktivér funktioner. Se side 40.

Vis nye, ubesvarede opkald

Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle ubesvarede opkald, du måtte have modtaget. Menuen forsvinder, når du har fået vist opkaldene, og opkaldsinformationerne flyttes til Vis nummer-listen.

”3 nye opkald” vises i displayet ...

- > Tryk på **OK** for at få vist nummer, klokkeslæt og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for nummeret.
- > Drej på hjulet for at få vist de andre opkald.
- > Når du har set de nye opkald, skal du trykke på **C** for at forlade menuen.

**Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.*

Fejlfinding via displayet – menuen Alarm

Hvis der er opstået en situation, der forhindrer eller påvirker optimal brug af telefonen, vises teksten *Alarm* i displayet, når telefonen er i stand-by. Teksten vises, så længe den pågældende situation varer.

“Alarm” vises i displayet ...

- > Tryk på **OK** for at få adgang til at se årsagen til alarmerne
- > Drej på hjulet for at se, om der er andre årsager
- > Tryk på **OK** for at få adgang til at justere de relevante indstillinger, hvis de er tilgængelige
- > Drej på hjulet for at justere indstillingerne, og tryk på **OK** for at gemme dem

Hvis du ikke ønsker at se alarmerne, skal du bare dreje på hjulet.

Andre meddelelser i stand-by:

Tilmeld håndsæt til base?

Håndsættet er ikke tilmeldt en base. Tryk på OK for at igangsætte proceduren for førstegangsopsætning.

1:Stue

Lyd slået fra

Lyden er slået fra på håndsættet. Tryk på OK for at få adgang til at deaktivere funktionen Lydløs.

1:Stue

Linien optaget


*Linjen er optaget. Tryk på **]** og derefter på OK for at “bryde ind” i samtalen. Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.*

Ingen kontakt med base

Der er ingen forbindelse mellem basen og håndsættet.

Fastgør lommeclips

Du kan fastgøre håndsettet til din lomme med clipsen. Fastgør clipsen på bagsiden af håndsettet:

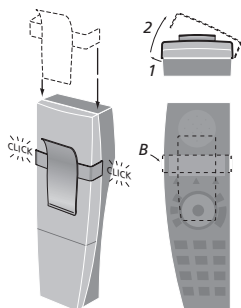


Sådan fastgøres lommeclipsen ...

- > Før clipsens to flige ned gennem de to riller, der løber langs håndsettets sider.
- > Når clipsen sidder korrekt, ca. 4,5 cm fra toppen af håndsettet, klikker den på plads. Sørg for, at clipsen er korrekt fæstnet på begge sider af håndsettet.

Sådan fjernes lommeclipsen ...

- > Træk clipsens venstre flig (B) lidt ud mod venstre med en flad genstand.
- > Når den venstre flig er fri fra rillen, trækkes clipsen bagover – pas på, at clipsen ikke ridser håndsettet.

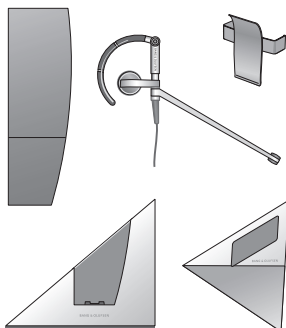

BeoCom 6000 kan kun bruges sammen med det viste Bang & Olufsen tilbehør: Ekstra håndsæt, EarSet 1 Home, clips, bordlader og væglader.

Daglig brug

Ring op og besvar opkald

Hvis du afslutter et opkald til eller fra et nummer, der ikke er gemt i Telefonbogen, bliver du via displayet opfordret til at gemme det. Se kapitlet *Gem et telefonnummer efter en samtale* på side 22 for at få yderligere oplysninger.

For at få en klartone før du indtaster nummeret, skal du trykke på **1**.

Tasten **1** på BeoCom 6000 bruges til at indlede og afslutte en samtale. Under samtalen vises taletiden samt nummer eller navn på den person, du har ringet op. Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du slå ringesignalet fra.

Ring op ...

Indtast telefonnummeret

0 – 9

98765432_

Hvis du taster forkert, kan du bruge hjulet til at flytte markøren til det pågældende tal og trykke på **C** for at slette det



98765432

C

Tryk på tasten for at ringe op. Taletiden vises, og hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises det også



98765432

Tid: 0:19

Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan også sætte håndsættet i laderen



Besvar et opkald ...

Tryk på tasten for at besvare opkaldet



23456789

Tid: 0:02

Tryk på tasten for at afslutte en samtale. Du kan også sætte håndsættet i laderen



Slå ringesignalet fra ...

Tryk på tasten for at slå ringesignalet for et indgående opkald fra. Indikatorlampen på håndsættet blinker, indtil den person, der ringer op, lægger røret på

C

Lås håndsættets tastatur

Du kan låse håndsættets tastatur. Derved undgår du at trykke på tastaturet ved en fejl, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Hvis du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men du skal låse tastaturet op for selv at ringe op.

Lås håndsættets tastatur ...

Tryk på tasten, mens håndsættet er i stand-by

Tryk på OK. *Tastatur låst* vises kortvarigt i displayet

Lås håndsættets tastatur op ...

Tryk på tasten for at få adgang til at låse tastaturet op. *Lås op – Nej?* vises i displayet

Drej på hjulet, indtil teksten *Lås op – Ja?* vises, og tryk på OK

Du kan også låse håndsættets tastatur ved at trykke på knappen **#** og holde den nede.

Du kan indstille håndsættet til automatisk at låse, når det ikke er i brug. Denne funktion aktiveres og deaktiveres via menuen *Indstillinger*. Se side 40 for at få yderligere oplysninger.

OK

◀ Lås tastatur? ▶

OK

Tastatur låst

OK

Lås op
◀ Nej? ▶



Lås op
◀ Ja? ▶

OK

Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra

Du kan slå håndsættets ringesignal fra, hvis du ikke vil forstyrres. Når håndsættet er indstillet til Lydløs, er ringesignalet deaktiveret, men indgående opkald registreres stadig i menuen Nye opkald, som beskrevet på side 14.

Indstil håndsættet til Lydløs ...

Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem

OK

Drej på hjulet, indtil teksten *Lydløs?* vises, og tryk på OK. *Lydløs valgt* vises kortvarigt i displayet, og teksten ændres til *Lyd slået fra*, når håndsættet skifter til stand-by



◀ Lydløs? ▶

OK

Lydløs
valgt

1:Stue

Lyd slået fra

Genaktivér håndsættets ringesignal ...

Tryk på tasten for at få adgang til at genaktivere ringesignalet. *Lydløs fra?* vises i displayet

OK

◀ Lydløs fra? ▶

Tryk på OK. Ringesignalet genaktiveres. *Lydløs fra – valgt* vises kortvarigt i displayet, og håndsættet skifter til stand-by

OK

Lydløs fra
valgt

1:Stue

12:15 24 okt

Lydstyrke og mikrofon

Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet. Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ikke ønsker at personen i røret skal overheøre en samtale, du har med en person i rummet.


Skru op eller ned for lydstyrken i håndsættet ...

Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i håndsættet



Tænd eller sluk mikrofonen under en samtale ...

Tryk på tasten for at få adgang til at slå mikrofonen fra. *Mikrofon fra?* vises i displayet



Tryk på OK. *Mikrofon fra* vises i displayet, og håndsættet bipper med korte mellemrum, indtil mikrofonen tændes igen



Tryk på OK to gange for at tænde for mikrofonen



Nye samtaler starter på den lydstyrke, du sidst benyttede – dog ikke på de to højeste indstillinger – indtil næste gang, du justerer lydstyrken.

Hvis der er sluttet et hovedsæt til håndsættet, og du slukker mikrofonen, bipper telefonen ikke.

Gem et telefonnummer efter en samtale

Her får du nogle tips, så det bliver nemmere at finde numre i Telefonbogen:

Lise & Peter

Når du indtaster navne på et par, så sæt deres fornavne i alfabetisk orden.

B&O Michael

Når du indtaster navne på dine kolleger, så sæt firmanavnet først.

L Jane

Når du indtaster navne på dine børns legekammerater, så indtast begyndelsesbogstavet på barnet først.

Når en samtale er afsluttet, bliver du spurgt, om telefonnummeret skal gemmes i Telefonbogen, hvis det ikke allerede står der. Du kan gemme nummertypen – Hjem, Arbejde eller Mobil* – og indtaste et navn med nummeret. Du kan også føje numre til navne, der allerede er gemt i Telefonbogen.

Efter en samtale ...

Displayet viser nummeret, og du bliver spurgt, om du vil gemme det i Telefonbogen. Hvis et navn er modtaget med Vis nummer-oplysninger, vises navnet

98765432

Gem nummer?

Tryk på tasten for at få adgang til at gemme nummeret. *Nyt navn?* vises i displayet. Se næste side, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er gemt i Telefonbogen*

OK

98765432

◀ Nyt navn? ▶

Tryk på OK, hvis nummeret hører til et navn, der endnu ikke er gemt i Telefonbogen. Bogstavlinjen vises i displayet

OK

–

◆ ABCDEFGHIJKL...

Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet, og tryk på OK for at gemme det valgte bogstav. Du kan både vælge store og små bogstaver



OK

D_

◆ abcdefghijklm...

Medtag cifre ved at trykke på taltasterne

0 – 9

Drej på hjulet for at flytte markøren hen under symbolet ◆. Navn OK? vises i displayet



Dennis Jensen

◀ Navn OK? ▶

Tryk for at gemme navnet. Du bliver via displayet bedt om at vælge nummertype

OK

Nummertype

◀ Hjem? ▶



Drej på hjulet for at vælge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbejde*, og tryk på OK for at gemme



OK


Føj et nummer til et navn i Telefonbogen ...

Når du via displayet bliver bedt om at gemme et nyt navn, skal du dreje på hjulet for at vælge *Føj til navn?* og derefter trykke på OK. De første bogstaver (søgebogstaver) i navne, der er gemt i Telefonbogen, vises i displayet


**OK**

*Du kan kun indtaste nummertype og føje et nummer til et navn, hvis du bruger håndsættet med BeoLine basen.

Drej på hjulet for at vælge søgebogstav, og tryk på OK. Det første navn, der begynder med det valgte bogstav, vises i displayet

**OK**

Drej på hjulet for at vælge navnet, og tryk på OK for at få adgang til at vælge nummertype

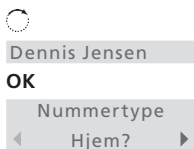

Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk på OK for at gemme



Søg i Telefonbogen og ring op

Hvis du bruger håndsettet sammen med BeoLine basen ...


Når du søger i Telefonbogen og standser ved et navn, vises skiftevis nummertypen og nummeret i displayet. Drej på hjulet for at genoptage søgningen.

Navne, der er længere en 16 karakterer, bliver afkortet. Hvis du standser ved et langt navn, ruller navnet langsomt frem og tilbage, så hele navnet bliver vist.

*Nummertyper er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsettet sammen med BeoLine basen.

Når telefonen ikke er i brug, kan du søge i samtlige navne i Telefonbogen og deres nummertype* ved at dreje på hjulet.

Når telefonen ikke er i brug ...

Drej på hjulet for at søge i Telefonbogen, og tryk på  for at ringe op. Denne metode er hurtigst, hvis der kun står få navne i Telefonbogen

Hvis der står mange navne i Telefonbogen, skal du trykke på TLF BOG for at åbne den. Bogstaverne i displayet svarer til de første bogstaver (søgebogstaver) i navne i Telefonbogen

Drej på hjulet for at vælge søgebogstav

Tryk på tasten for at søge i de navne, der begynder med det valgte bogstav

Drej på hjulet for at søge i navnene

Tryk på tasten for at ringe op



Dennis Jensen

Hjem



TLF BOG

Søgebogstav:

ABDEFHIK



Søgebogstav:

ABDEFHIK

OK

Dan Schmidt

Hjem



Dennis Jensen

Mobil



Brug Genkald

Du kan ringe op til det nummer, der bliver vist i displayet, ved at trykke på .

Du kan gemme telefonnumre fra Genkaldslisten direkte i Telefonbogen. Se kapitlet *Gem numre fra Genkald og Vis nummer* på side 36 for at få yderligere oplysninger.

Genkaldslisten er kun fælles for håndsæt, der er indstillet til at være "fælles". Se *Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles"* på side 45 for at få yderligere oplysninger.

*Nummertyper er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.


Genkaldsfunktionen gemmer de sidste 24 telefonnumre, du har ringet op. På listen kan du foruden nummeret se tidspunkt og dato for opkaldet samt taletid. Hvis du har indkodet et navn i Telefonbogen, vises dette i stedet for nummeret. Interne opkald registreres ikke på Genkaldslisten.

Ring op fra Genkaldslisten ...

Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem

GENKALD

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer. Hvis du standser ved et nummer, viser displayet skiftevis navnet og nummertypen*


Dennis Jensen
11:51 10 dec

Tryk på OK for at få adgang til at vælge et nummer, der skal ringes op til. Hvis der kun er gemt én nummertype med et navn, bliver du via displayet opfordret til at ringe op. Ellers ...

OK
Dennis Jensen
◀ Ring op? ▶

... drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk på OK


Dennis Jensen
◀ Hjem? ▶
OK

Tryk igen for at ringe op


OK

Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald ...

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

OK
Dennis Jensen
◀ Ring op? ▶

Drej på hjulet, indtil *Detaljer?* vises i displayet


Dennis Jensen
◀ Detaljer? ▶

Tryk på OK. Telefonnummer og taletid vises

OK
Dennis Jensen
Tid: 1:02:14

Slet et nummer på Genkaldslisten ...

Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem

GENKALD

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer

34567890
11:51 10 dec

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

OK
34567890
◀ Ring op? ▶

Drej på hjulet, indtil *Slet?* vises i displayet

34567890
◀ Slet? ▶

Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller nummer

OK
34567890
Slettet

Brug Vis nummer-funktionen

Denne funktion kræver, at du har abonnement på Vis nummer-funktionen hos dit teleselskab.

Du kan gemme telefonnumre fra Vis nummer-listen direkte i Telefonbogen. Se kapitlet *Gem numre fra Genkald og Vis nummer* på side 36 for at få yderligere oplysninger.

Selvom du har abonnement på Vis nummer, kan opkaldsinformationer alligevel være utilgængelige for visse opkald. Følgende tekst kan vises i displayet* for et indgående opkald:

- "Anonymt" ... Opkald fra hemmelige numre.
- "Vis nummer ikke muligt" ... Vis nummer understøttes ikke af telefonselskabet.
- "International" ... Oplysninger er ikke tilgængelige for internationale opkald.

*Serviceudbyderen kan også sende andre oplysninger end beskrevet ovenfor.

Telefonnumrene på de sidste 24 opkald gemmes på Vis nummer-listen. Hvis et navn er gemt med nummeret i Telefonbogen, vises dette navn, også selvom dit telefonselskab tilbyder Vis nummer-oplysninger. Identiske numre gemmes kun én gang på listen, dvs. det senest foretagne opkald.

Ring op fra Vis nummer-listen ...

Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen frem

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer. Hvis du standser ved et nummer, viser displayet skiftevis navnet og nummertypen

Tryk på OK for at få adgang til at vælge et nummer, der skal ringes op til. Hvis der kun er gemt én nummertype med et navn, bliver du via displayet opfordret til at ringe op. Ellers ...

... drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer, og tryk på OK

Tryk igen for at ringe op


Få vist opkaldsinformation for et valgt opkald ...

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne


Drej på hjulet, indtil *Detaljer?* vises i displayet

Tryk på OK. Taletid og antal opkald vises

VIS NR


Dennis Jensen
12:41 12 dec


OK
Dennis Jensen
◀ Ring op? ▶


Dennis Jensen
◀ Hjem? ▶

OK

OK

OK
Dennis Jensen
◀ Ring op? ▶


Dennis Jensen
◀ Detaljer? ▶

OK
Dennis Jensen
Tid: 1:02:14

Slet et nummer på Vis nummer-listen ...

Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen frem

VIS NR

Dennis Jensen
12:41 12 dec

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer



Dan Schmidt
11:51 10 dec

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

OK

Dan Schmidt
◀ Ring op? ▶

Drej på hjulet, indtil *Slet?* vises i displayet



Dan Schmidt
◀ Slet? ▶

Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller nummer

OK

Dan Schmidt
Slettet

Avancerede funktioner

Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen

Navne og numre er kun fælles for håndsæt, der er konfigureret til at være "fælles". Se *Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles"* på side 45 for at få yderligere oplysninger.

Hvis du bruger en base, der ikke er en BeoLine base ...

- Numre kan kun indeholde op til 24 cifre
- Nummertyper er ikke tilgængelige
- Du kan ikke føje et nummer til et navn, der er gemt i Telefonbogen

Du kan til enhver tid gemme et nyt navn og nummer i Telefonbogen eller føje et nyt nummer til et eksisterende navn. Et nummer kan bestå af op til 48 cifre, mens et navn kan bestå af op til 25 bogstaver. Du kan gemme op til 200 numre og navne.

Indtast et nyt navn og nummer ...

Indtast telefonnummeret, og tryk på OK for at få adgang til at gemme nummeret. *Gem nummer?* vises i displayet

0 – 9
OK

98765432
Gem nummer?

Tryk på tasten for at få adgang til at gemme nummeret. *Nyt navn?* vises i displayet. Se næste side, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er gemt i Telefonbogen

OK

98765432
◀ Nyt navn? ▶

Tryk for at få adgang til at gemme et nyt navn. Bogstavlinjen vises i displayet

OK

–
◆ ABCDEFGHIJKL...

Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet, og tryk på OK for at gemme det valgte bogstav. Du kan både vælge store og små bogstaver



OK

D_
◆ abcdefghijklm...

Medtag cifre ved at trykke på taltasterne

0 – 9

Drej på hjulet for at flytte markøren hen under symbolet ◆. Navn OK? vises i displayet



Dennis Jensen
◀ Navn OK? ▶

Tryk for at gemme navnet. Du bliver via displayet bedt om at vælge nummertype

OK

Nummertype
◀ Hjem? ▶


Drej på hjulet for at vælge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbejde*, og tryk på OK for at gemme




OK

Føj et nummer til et navn i Telefonbogen ...


Når du via displayet bliver bedt om at gemme et nyt navn, skal du dreje på hjulet for at vælge *Føj til navn?* og derefter trykke på OK. De første bogstaver for navne, der er gemt i Telefonbogen, vises i displayet

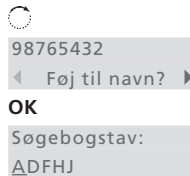


Drej på hjulet for at vælge det første bogstav i et navn, og tryk på OK. Det første navn, der begynder med det valgte bogstav, vises i displayet



Drej på hjulet for at vælge navnet, og tryk på OK for at få adgang til at vælge nummertype

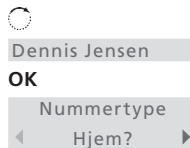

Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk på OK for at gemme

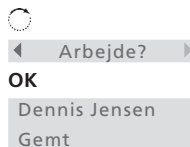

Slet et navn og nummer i Telefonbogen

Hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen og vælger *Slet*, sletter du kun det nummer – Hjem, Mobil eller Arbejde – som du har valgt. Andre numre, der er gemt med det samme navn, bliver ikke påvirket. Navnet forbliver også uændret. Hvis der derimod kun er gemt ét nummer med et navn, bliver navnet også slettet, hvis du sletter nummeret.

Du kan slette navne og numre, der er gemt i Telefonbogen.

Tryk på TLF BOG

TLF BOG

Drej på hjulet for at vælge et søgebogstav, og tryk på OK



Søgebogstav:
ADHJK

OK

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer, og tryk på OK



Dennis Jensen
Mobil

OK

Drej på hjulet, indtil *Slet?* vises i displayet. Tryk derefter på OK for at slette navnet eller nummeret



Dennis Jensen
◀ Slet? ▶

OK

Slet indholdet af Vis nummer-listen eller Genkaldslisten

Du kan til enhver tid slette begge listers indhold.

Slet en listes indhold ...

Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem

OK

Drej på hjulet, indtil teksten *Slet lister?* vises, og tryk på OK



◀ Slet lister? ▶

OK

Drej på hjulet for at vælge *Vis nr.-liste?* eller *Genkaldsliste?*, og tryk på OK for at slette listens indhold



◀ Genkaldsliste? ▶

OK

Slettet

Genkaldsliste

Hvis håndsettet er konfigureret til at være *personligt*, som beskrevet på side 45, bliver listens indhold kun slettet for det pågældende håndsett. Hvis håndsettet er konfigureret til at være *fælles*, bliver listen slettet i alle de håndsett, der er konfigureret til at være *fælles*.

Du kan kun slette listernes indhold på denne måde, hvis du bruger håndsettet sammen med BeoLine basen.

Du kan kun gemme flere numre med et navn, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid ændre oplysninger i Telefonbogen – som typisk indeholder et navn og mindst ét nummer*.

Ændre navn og nummer i Telefonbogen ...

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer



Dennis Jensen
Hjem

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

OK

◀ Ring op? ▶

Drej på hjulet, indtil *Ændre?* vises i displayet



◀ Ændre? ▶

Tryk på tasten for at få adgang til at ændre nummeret

OK

98768432

Hvis du kun vil ændre et navn, skal du trykke på OK og gå videre til næste side. Ellers ...

OK

... drej på hjulet for at vælge et tal, du ønsker at ændre



98768432

Tryk på tasten for at slette tallet

C

9876432

Indtast et tal, der skal erstatte det, du har slettet

0 – 9

98765432

Gentag ovenstående tre trin for hvert tal, du ønsker at ændre

Tryk på tasten, når du er færdig med at ændre nummeret. Du kan herefter ændre navnet som beskrevet på næste side

OK

Ændre et navn ...

Displayet beder dig om at bekræfte, at nummeret er korrekt

98765432_
◀ Nummer OK? ▶

*Du kan kun gemme nummertypen, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Tryk på tasten for at bekræfte

Displayet beder dig om at bekræfte, at navnet er korrekt

OK
Dennis Jensen_
◀ Navn OK? ▶

Hvis navnet er korrekt, skal du trykke på OK.
Ellers ...

OK

... drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet

◉
Dennis Jensen_
◆ ABCDEFGHIJKL...

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav, eller ...

OK

... tryk på tasten for at slette bogstaver

C

Afslut ændringen af navnet

Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet ◆, og tryk på OK for at gemme navnet

◉
Dennis Jensen_
◀ Navn OK? ▶

OK

Drej på hjulet for at vælge nummertype*, og tryk på OK for at gemme

◉
Dennis Jensen
◀ Mobil? ▶

OK

Gem numre fra Genkald og Vis nummer

*Du kan kun gemme nummertypen, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Telefonnumre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen kan gemmes og navngives i Telefonbogen.

Tryk på GENKALD eller VIS NR. Det seneste nummer på listen vises i displayet

**GENKALD
VIS NR**


Drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer


76543210


Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

OK
76543210
◀ Ring op? ▶


Drej på hjulet, indtil *Gem nummer?* vises i displayet. Tryk derefter på OK


◀ Gem nummer? ▶
OK


Drej på hjulet for at vælge karakterer, og tryk på OK for at gemme den valgte karakter


—
◆ ABCDEFGHIJKL...
OK

Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet ◆, og tryk på OK for at gemme navnet


◀ Navn OK? ▶
OK

Drej på hjulet for at vælge nummertype*, og tryk på OK for at gemme


◀ Arbejde? ▶
OK

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter

Du kan regulere lydstyrken på dine musik- og videoprodukter fra Bang & Olufsen direkte fra håndsettet. Først skal du vælge, hvilken kilde – musik eller video – du vil regulere.

Reguler lydstyrken på et musik- eller videosystem ...

Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede system vises i displayet

A-V

Lydstyrke

Audio

A-V

Video

A-V

Link audio

A-V

Link video

Drej på hjulet for at skrue op eller ned for lydstyrken



Lydstyrke op

Link video

Mens telefonen ringer, kan du regulere lydstyrken på et Bang & Olufsen produkt uden at trykke på knappen A-V først. Du skal bare dreje på hjulet. Produktet skal dog være det samme, som du sidst regulerede lydstyrken på ved hjælp af håndsettet.

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbogen

Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et lokalnummer – som f.eks. banker og andre virksomheder med omstilling – skal der indsættes en pause før lokalnummeret. Gem hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen. Derefter kan du ringe op til nummeret fra Telefonbogen.

Ring direkte op til et lokalnummer ...

Indtast hovednummeret **0 – 9**

Tryk på tasten for at ringe op. Vent på forbindelse **]**

Indtast lokalnummeret **0 – 9**

Tryk på tasten for at afslutte samtalen **]**

Gem et lokalnummer i Telefonbogen ...

Indtast hovednummeret **0 – 9**

98765432

Tryk på tasten for at få adgang til at indsætte en pause **OK**

98765432

◀ Gem nummer? ▶

Drej på hjulet, indtil *Indsæt pause?* vises i displayet. Tryk derefter på OK



98765432

◀ Indsæt pause? ▶

OK

98765432-

Indtast lokalnummeret **0 – 9**

98765432-123

Tryk på tasten to gange for at gemme nummeret. **OK**
Du kan nu give nummeret et navn som beskrevet **OK**
på side 30

Ring op til et lokalnummer fra

Telefonbogen ...

Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen



Tryk på tasten for at ringe op. Hovednummeret indtastes



Du bliver via displayet bedt om at fortsætte. Tryk på OK for at ringe op til lokalnummeret

Fortsæt?

OK

Foretrukne grundindstillinger

Når du går gennem menuen *Indstillinger*, vises den aktuelle indstilling for hver valgmulighed i displayet. Hvis du f.eks. går til valgmuligheden *Ur*, vises det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato i anden linie i displayet.

Menuen *Indstillinger* indeholder flere funktioner, der giver dig mulighed for at justere funktionerne i BeoCom 6000.

Vælg indstillinger i menuen ...

Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem **OK**

Drej på hjulet for at finde menuen *Indstillinger*, og tryk på OK for at hente den frem



◀ Indstillinger ▶

OK

Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises i displayet, f.eks. *Ur*



◀ Ur ▶

Tryk på tasten for at hente menuen frem

OK

Vælg år
◀ 2005 ▶

Drej på hjulet for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at gemme den



OK

Valgmuligheder i menuen *Indstillinger*

Ringer ... Denne menu indeholder tre forskellige indstillinger for ringetone:

- *Ringer til/fra* gør det muligt at slå ringesignalet til eller fra samt at programmere en periode, hvor telefonen ikke ringer. Hvis du slår ringesignalet fra, ringer telefonen ikke, men den registrerer stadig opkaldet i Vis nummerlisten. Ringesignalet er slået fra, indtil du ændrer indstillingen.
- *Ringer niveau* gør det muligt at indstille ringesignalet lydstyrke. Valgmulighederne er *Ekstra lav*, *Lav*, *Mellem* eller *Høj*. Det valgte ringesignal afspilles efter et kort øjeblik.
- *Ringer melodi* gør det muligt at vælge mellem otte melodier. Det valgte ringesignal afspilles efter et kort øjeblik.

Ur ... Indstil tidspunkt og dato.

Autolås ... Valgmulighederne er *Til* og *Fra*. Lås tastaturet for at undgå at trykke på det ved en fejl. Du kan stadig modtage opkald, men håndsættet låser automatisk igen, når du afslutter en samtale.

*Denne menu er kun tilgængelig, hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Nyheder ... Funktionen Nyheder – et blinkende rødt lys på håndsættet og en displayvisning, der angiver nye, ubesvarede opkald – er indstillet på *Til* fra fabrikken, så du kan se, hvor mange nye opkald, du har modtaget. Valgmulighederne er *Til* og *Fra*.

Batterialarm ... Advarer dig ved hjælp af et lydsignal, når håndsætbatteriet trænger til genopladning. Valgmulighederne er *Til*, *Fra* og *Begrænset*. Hvis du vælger *Begrænset*, kan du med hjulet programmere en periode på dagen, hvor batterialarmen ikke udsendes – f.eks. om natten.

Autoafløft ... Slå Autoafløft *Til*, hvis du ønsker at besvare et opkald, så snart du løfter håndsættet fra laderen – dvs. uden at trykke på **]**. Autoafløft er slået *Fra*, når du køber telefonen. Autoafløft kan kun bruges, hvis håndsættet er placeret i laderen. Hvis håndsættet ikke er placeret i laderen, skal du altid trykke på **]** for at besvare et opkald.

Håndsæt ... Menuen *Håndsæt* indeholder tre undermenuer:

- *Indtast navn* giver dig mulighed for at give håndsættet et nyt navn ved at bruge hjulet og tasten OK. Bemærk, at denne menu hedder *Skift navn*, når du har indtastet et navn på håndsættet første gang.
- *Tilmeld* giver dig mulighed for at melde håndsættet til BeoLine basen.
- *Håndsættype* giver dig mulighed for at programmere håndsættet til at være *Personlig* eller *Fælles*, som beskrevet på side 45.

Base ... Menuen *Base* indeholder to undermenuer:

- *Afmeld håndsæt* annullerer tilmeldingen af et håndsæt til basen.
- *Åbn base for tilmelding* giver dig mulighed for at åbne basen for tilmelding af ekstra håndsæt*.
- *Skift pinkode* giver dig mulighed for at indtaste en ny pinkode for din base samt at ændre pinkoden. Brug taltasterne til at indtaste pinkoden, og tryk på OK for at gemme den. Standard-pinkoden er 0000.

**Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis du bruger håndsettet med en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base.*

Sprog ... Vælg det sprog, displayteksterne skal vises på.

Omstilling* ... Konfigurer BeoCom 6000 til brug med en omstilling. Valgmulighederne er *Ja* og *Nej*. Hvis du vælger *Ja*, skal du bruge taltasterne til at indtaste en forvalgskode, og dreje på hjulet for at vælge pauselængde. Du kan vælge en pauselængde på mellem 0 og 12 sekunder eller vælge *Vent*. Bemærk, at du skal indtaste forvalgskoder manuelt, når du indtaster telefonnumre i Telefonbogen.

Flashtid ... Vælg *Lang*, *Kort* eller *Andet*. Den korrekte flashtid afhænger af, hvordan du har tilsluttet telefonen.



Du kan lave dit eget telefonsystem ved at melde flere håndsæt til én base. Alle håndsæt kan modtage eksterne opkald, også når der foretages interne opkald mellem de enkelte håndsæt. Håndsættene i systemet er nummereret fra 1 til 8* og kan også navngives.

Det enkelte håndsæt er som udgangspunkt sat op som "fælles". Det betyder, at Telefonbog, Vis nummer-liste og Genkaldsliste bliver opdateret af basen og deles med de andre håndsæt i systemet. Hvis du ønsker en uafhængig Telefonbog, Vis nummer-liste og Genkaldsliste i et enkelt håndsæt, skal håndsættes gøres "personligt".

Se de følgende sider for at få yderligere oplysninger om mulighederne med et telefonsystem.

**Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.*

Ring op til et andet håndsæt

Telefonsystemet giver mulighed for at foretage et internt opkald og et eksternt opkald samtidig.

Hvis du forlægger et håndsæt, kan du finde det ved at ringe op til det.

Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.

Du kan ringe op til ét håndsæt eller til alle håndsæt samtidig. Hvis du ringer op til alle håndsæt, modtages opkaldet i det håndsæt, der først besvarer det. Hvis du ringer op til et bestemt håndsæt, vises det på displayet, hvilket håndsæt der ringes op til.

Ring op til et håndsæt ...

Tryk på tasten for at ringe op internt

INT

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der automatisk ringet op. Ellers ...

1 – 8

... drej på hjulet for at søge i listen over interne håndsæt, og tryk på **3** for at ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, hører du en optagettone



3: Køkken



Ring op til alle håndsæt ...

Tryk på tasten for at ringe op internt

INT

Tryk på tasten for at ringe op til alle håndsæt

Afslut en samtale ...

Tryk på tasten for at afslutte samtalen



Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles"

Du kan indstille dit håndsæt til at være "personligt" i stedet for "fælles". Telefonbog, Genopkaldsliste og Vis nummer-liste på et personligt håndsæt gemmes i håndsættet, ikke i basen.

Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem **OK**

Drej på hjulet for at vælge menuen *Indstillinger*, og tryk på OK for at hente den frem



◀ Indstillinger ▶

OK

Drej på hjulet for at vælge menuen *Håndsæt*, og tryk på OK for at hente den frem



◀ Håndsæt ▶

OK

Drej på hjulet for at vælge *Håndsættype*, og tryk på OK



◀ Håndsættype ▶

OK

Drej på hjulet for at vælge *Personlig* eller *Fælles*, og tryk på OK for at gemme indstillingen



◀ Fælles? ▶

OK

Hvis du har et telefonsystem med ét eller flere håndsæt, der er indstillet til at være *Personlig*, og de andre til at være *Fælles*, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du ændrer et håndsæt fra *Personlig* til *Fælles*, bliver den personlige Telefonbog, Vis nummer-liste og Genkaldsliste *overskrevet*, og altså *ikke* suppleret med de fælles lister. Det kan tage et par minutter at opdatere Telefonbogen, Vis nummer-listen og Genkaldslisten.

Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsæt.

Viderestil eksterne opkald

Du kan viderestille et eksternt opkald til et andet håndsæt eller til alle håndsæt. Du kan tale med den person, der besvarer det interne håndsæt, før du viderestiller opkaldet. Når du viderestiller et eksternt opkald til alle håndsæt, går opkaldet til det håndsæt, der besvarer opkaldet først.


Viderestil et eksternt opkald ...

Tryk på tasten for at ringe op internt

INT

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der automatisk ringet op. Ellers ...

1 – 8

... drej på hjulet for at søge i den interne liste over håndsæt, og tryk på  for at ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, hører du en optagetone



3:Stue



Hvis det interne opkald besvares ...


Du bliver via displayet bedt om at viderestille opkaldet

◀ Viderestil? ▶

Tryk for at indtaste dit valg

OK

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det interne opkald ikke besvares ...

Tryk på OK eller  for at trække det eksterne opkald, der er parkeret, tilbage

◀ Hent ind? ▶

OK

Lav et internt konferenceopkald

Under en ekstern samtale kan du ringe op til et andet håndsat i systemet og etablere et konferenceopkald. Hvis én af deltagerne lægger på, fortsætter samtalen mellem dig og de øvrige personer.


Etabler et konferenceopkald med en intern og en ekstern samtalepartner ...

Tryk på tasten for at ringe op internt i løbet af en ekstern samtale

INT

Indtast nummeret på håndsettet – så bliver der automatisk ringet op. Ellers ...

1 – 8

... drej på hjulet for at søge i den interne liste over håndsat, og tryk på  for at ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, hører du en optagettone



3: Køkken



Hvis det interne opkald besvares ...

Drej på hjulet for at vælge *Konference?*, og tryk på OK for at etablere konferenceopkaldet




◀ Konference? ▶

OK

Tryk på tasten for at afslutte konferenceopkaldet



Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det interne opkald ikke besvares ...

Tryk på OK eller  for at trække det eksterne opkald, der er parkeret, tilbage



◀ Hent ind? ▶

OK

Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun tilmelde seks håndsat.

Du kan også etablere et internt konferenceopkald ved at "bryde ind" i en igangværende samtale. Se side 15 for at få yderligere oplysninger.

Base

- BeoLine basen, 8
- Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles", 45
- Menuen *Base*, 41
- Tilmelding af håndsættet til en base, 8

Batteri

- Batteristatus, 6
- Menuen *Batterialarm*, 41
- Oplad håndsætbatteriet, 6
- Skift batteriet, 7
- Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra, 20

BeoLine

- BeoLine basen, 8
- Tilmelding af håndsættet til en base, 8

BeoLink

- Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 37

Displayvisninger og menuer

- Batteristatus, 6
- Fejlfinding via displayet – menuen *Alarm*, 15
- Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, 27
- Håndsætdisplayet, 14
- Valgmuligheder i hovedmenuen, 14
- Visning af nye, ubesvarede opkald, 14

Ekstraudstyr

- Ekstraudstyr til BeoCom 6000, 13
- Fastgør lommeclips, 16

Genkald

- Brug Genkald, 26
- Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald, 28
- Gem numre fra Genkald og *Vis* nummer, 36
- Ring op fra Genkaldslisten, 26
- Slet et nummer på Genkaldslisten, 27
- Slet indholdet af *Vis* nummer-listen eller Genkaldslisten, 33

Hovedsæt

- Tilslut og brug et hovedsæt, 13

Håndsæt

- Førstegangstilmelding af håndsættet til en base, 8
- Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles", 45
- Håndsætdisplayet, 14
- Håndsættets tastefunktioner, 12
- Indstil tidspunkt og dato, 11
- Lås håndsættets tastatur, 19
- Menuen *Håndsæt*, 41
- Navngiv håndsættet, 10
- Oplad håndsætbatteriet, 6
- Ring op til et andet håndsæt, 44
- Slå håndsættets ringesignal fra, 18
- Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra, 20
- Tilbage melding fra telefonen – indikatorlamper, 13

Indikatorlamper

Tilbage melding fra telefonen – indikatorlamper, 13

Indstillinger

Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles", 45

Indstil tidspunkt og dato, 11

Lydstyrke og mikrofon, 21

Lås håndsættets tastatur, 19

Menuen *Autolås*, 40

Menuen *Autoafløft*, 41

Menuen *Base*, 41

Menuen *Batterialarm*, 41

Menuen *Flashtid*, 42

Menuen *Håndsæt*, 41

Menuen *Nyheder*, 41

Menuen *Ringer*, 40

Menuen *Sprog*, 41

Menuen *Ur*, 40

Navngiv håndsættet, 10

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 37

Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra, 20

Konferenceopkald

Lav et internt konferenceopkald, 47

Lydstyrke

Lydstyrke og mikrofon, 21

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 37

Mikrofon

Lydstyrke og mikrofon, 21

Opkald

Gem et telefonnummer efter en samtale, 22

Lav et internt konferenceopkald, 47

Opkald fra *Vis nummer-listen*, 28

Ring op fra *Genkaldslisten*, 26

Ring op og besvar opkald, 18

Ring op til et andet håndsæt, 44

Ring op til og gem lokalnumre i *Telefonbogen*, 38

Søg i *Telefonbogen* og ring op, 24

Viderestil eksterne opkald, 46

Opladning

Batteristatus, 6

Oplad håndsætbatteriet, 6

Placering

Placering og omgivelser, 7

Ringesignal

Menuen *Ringer*, 40

Slå håndsættets ringesignal fra, 18

Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra, 20

Sletning

Slet et navn eller nummer i *Telefonbogen*, 32

Slet et nummer på *Genkaldslisten*, 27

Slet et nummer på *Vis nummer-listen*, 29

Slet indholdet af *Vis nummer-listen* eller *Genkaldslisten*, 33

System

Gør et håndsæt "personligt" eller "fælles", 45
 Lav et internt conferenceopkald, 47
 Ring op til et andet håndsæt, 44
 Viderestil eksterne opkald, 46

Søgning

Opkald fra Vis nummer-listen, 28
 Ring op fra Genkaldslisten, 26
 Søg i Telefonbogen og ring op, 24

Telefonbog

Gem et telefonnummer efter en samtale, 22
 Gem numre fra Genkald og Vis nummer, 36
 Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, 30
 Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbogen, 38
 Slet et navn og nummer i Telefonbogen, 32
 Søg i Telefonbogen og ring op, 24
 Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, 34

Telefonnummer med lokalnummer

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbogen, 38

Tilmelding

Tilmelding af håndsættet til en base, 8

Vedligeholdelse

Rengør BeoCom 6000, 7
 Skift batteriet, 7

Vis nummer

Brug Vis nummer-funktionen, 28
 Gem numre fra Genkald og Vis nummer, 36
 Opkald fra Vis nummer-listen, 28
 Slet et nummer på Vis nummer-listen, 28
 Slet indholdet af Vis nummer-listen eller Genkaldslisten, 33

Ændring

Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen, 30
 Slet et navn eller nummer i Telefonbogen, 32
 Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen, 34

CE Dette produkt opfylder
betingelserne i EU-
direktiverne 89/336 og 73/23.

*Tekniske specifikationer, funktioner
og brug deraf kan ændres uden
varsel!*



3510940110900001