

# BeoCom 6000

Bedienungsanleitung



Diese Anleitung enthält Hinweise zur Konfiguration und Benutzung des BeoCom 6000-Mobilteils mit einer BeoLine-Basisstation.

Sie können das Mobilteil auch mit anderen Basisstationen benutzen wie einer BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen anders funktionieren bzw. nicht verfügbar sind, wenn Sie das Mobilteil mit einer dieser Basisstationen benutzen. Die Unterschiede sind in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



## **Erste Schritte, 6**

Hinweise zu Anschluss und Konfiguration des BeoCom 6000, zur Benutzung der Mobilteiltasten und zum Display. Außerdem finden Sie Informationen zur Pflege und zu bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner erhältlichem Zubehör.

\*HINWEIS! Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

## **Täglicher Betrieb, 18**

Anrufe tätigen und annehmen, Lautstärke des Mobilteils einstellen, aus dem Telefonbuch anrufen, CLIP- und Wahlwiederholungslisten, eine Nummer nach einem Anruf im Telefonbuch speichern, Rufton des Mobilteils abschalten und Tastatur sperren.

## **Weitergehende Funktionen, 30**

Hier erfahren Sie, wie Sie Namen und Nummern in das Telefonbuch eingeben, bearbeiten und löschen, Nummern aus den Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern, den Inhalt von Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen löschen\*, Nebenstellenummern anrufen und speichern sowie die Lautstärke einiger Bang & Olufsen Audio- und Videoprodukte einstellen.

## **Individuelle Einstellungen, 40**

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht über das Einstellungen-Menü. Sie erfahren z. B., wie Sie ein Mobilteil an einer Basisstation anmelden, Uhrzeit und Datum einstellen und Ruftonoptionen wählen.

## **Systembenutzung mit mehreren Mobilteilen, 43**

Ein Mobilteil persönlich oder allgemein einrichten, ein anderes Mobilteil anrufen, externe Anrufe weiterleiten und eine interne Konferenzschaltung durchführen.

## **Index, 49**

# Erste Schritte

## Mobilteilakku laden


Gehen Sie bei der Inbetriebnahme folgendermaßen vor:

- 1 Verbinden Sie das Ladegerät entsprechend seiner Anleitung mit dem Netz
- 2 Laden Sie den Mobilteilakku
- 3 Schließen Sie die BeoLine-Basisstation entsprechend der BeoLine-Anleitung an
- 4 Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an.

Der Mobilteilakku wird bei Bedarf automatisch aufgeladen, wenn das Mobilteil in das Ladegerät gestellt wird. Aus Sicherheitsgründen ist der Akku bei der Auslieferung nicht geladen. Wir empfehlen, das Mobilteil vor der ersten Anmeldung mindestens eine Stunde aufzuladen.

### Aufladen ...

- Das Ladegerät muss am Netz angeschlossen sein.
- Das vollständige Aufladen des Akkus dauert vier Stunden.
- Die maximale Gesprächszeit pro Ladung beträgt ca. 15 Stunden.
- Die Standbyzeit pro Ladung beträgt ca. 200 Stunden.

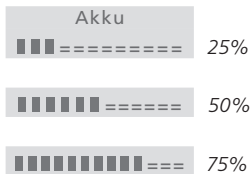

Das Mobilteil regelt die Akkuladung. Sie können das Mobilteil deshalb nach Gebrauch stets in das Ladegerät stellen, auch wenn der Akku nicht geladen werden muss. Das Mobilteil kann dauerhaft im Ladegerät bleiben, dies beeinträchtigt die Akkulebensdauer nicht.

## Ladezustand

Die Akkuanzeige im Display zeigt den Ladezustand des Mobilteilakkus. Eine Displaymeldung und ein akustisches Signal informieren Sie darüber, wenn der Akku geladen werden muss.

### Ladezustand anzeigen ...

Drücken, während das Mobilteil im Standbybetrieb ist

**OK**

Das Drehrad drehen, bis *Akku* angezeigt wird, und OK drücken. Das Display zeigt den aktuellen Ladezustand




**OK**



## Akku austauschen

- > Die Akkuabdeckung zum Abnehmen leicht drücken und abschieben.
- > Akku herausnehmen und Stecker abziehen.
- > Stecker (A) anschließen und Akku sowie Kabel wie gezeigt einsetzen.
- > Akkuabdeckung wieder aufsetzen. Darauf achten, dass die Führungen an der Ober- und Unterseite der Abdeckung richtig einrasten.

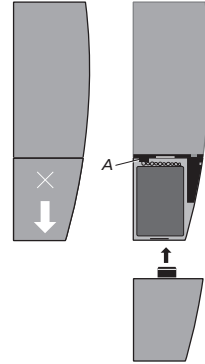

*Beim Austausch des Mobilteilakkus befolgen Sie bitte die dem neuen Akku beiliegenden Hinweise. Benutzen Sie nur Originalakkus von Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner!*

## Aufstellung und Umgebung


Das Telefon darf nicht in feuchter, staubiger oder verschmutzter Umgebung platziert und keinem direkten Sonnenlicht oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Die Ladkontakte des Mobilteils dürfen nicht mit Metall oder fettigen Teilen in Berührung kommen.

## BeoCom 6000 reinigen

Reinigen Sie Ihr BeoCom 6000 mit einem weichen, feuchten Tuch und einigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels. Zur Reinigung der Ladkontakte an Ladegerät und Mobilteil – und *ausschließlich* dieser Teile – nehmen Sie ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen. Verwenden Sie Isopropylalkohol nicht zur Reinigung anderer Teile des Ladegeräts oder Mobilteils!

## Mobilteil erstmals an einer Basisstation anmelden

Damit die Basisstation und das Mobilteil miteinander kommunizieren können, muss das Mobilteil an einer Basisstation angemeldet sein. Sie können bis zu acht\* Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Sie können ein Mobilteil nicht an mehr als einer Basisstation anmelden.

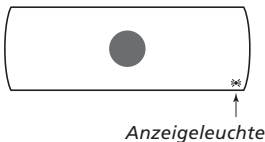

Anzeileuchte

Die BeoLine-Basisstation.

*\*Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*

- > Trennen Sie die Basisstation mindestens zwei Sekunden vom Netz und schließen Sie sie dann wieder an. Die Anzeileuchte blinkt, und die Basisstation ist fünf Minuten lang für die Anmeldung bereit.

Wenn Ihre Basisstation für die Anmeldung bereit ist, befolgen Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.



Zum Einschalten des Mobilteils drücken.  
*Mobilteil an Basis anmelden?* erscheint im Display

**OK**  
Mobilteil an  
Basis anmelden


Drücken Sie OK. Das Mobilteil sucht eine bereite Basisstation

**OK**

Wenn eine Basisstation gefunden wurde, wird ihre PARK-Nummer\* angezeigt. Vergleichen Sie die Nummer mit der Nummer an der Basisstation

Basis 01/02  
36-000077123456

Wenn die Nummern nicht übereinstimmen, drehen Sie das Drehrad, um die verfügbaren Basisstationen anzuzeigen. Wenn Ihre Basisstation nicht angezeigt wird, bereiten Sie die Basisstation erneut für die Anmeldung vor und wiederholen Sie den Vorgang

  
Basis 02/02  
36-000077234567

Wenn die Nummern übereinstimmen, zur Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation drücken

**OK**

Wenn die Basisstation einen Pincode verlangt, geben Sie den Pincode ein und drücken OK. Das Display informiert Sie über den Abschluss der Anmeldung. Sie können Ihr Mobilteil nun wie auf S. 10 beschrieben benennen


**0 – 9**  
**OK**

*\*Je nach Basisstation befindet sich die PARK-Nummer auf einem Etikett hinter bzw. auf der Buchsenabdeckung oder unten an der Basisstation.*

## Mobilteil benennen

Sie können das Mobilteil z. B. nach dem Raum benennen, in dem es sich befindet, oder nach der Person, die es meistens benutzt.

Die auf diesen Seiten beschriebenen Funktionen sind auch über das *Einstellungen*-Menü zugänglich. Im Kapitel *Individuelle Einstellungen* auf S. 40 finden Sie weitere Informationen.

Wenn Sie ein bereits benanntes Mobilteil an einer Basisstation anmelden, zeigt das Display nach der Anmeldung seinen Namen. Um diesen Namen zu benutzen, verschieben Sie den Cursor auf das Symbol  und drücken OK.

**Nach erfolgter Anmeldung fordert das Display zur Benennung des Mobilteils auf. Die Benennung ist sinnvoll, wenn Sie mehr als ein Mobilteil haben. Sie können das Mobilteil auch später benennen.**

Das Display fordert zur Eingabe eines Namens auf

Name Mobilteil eingeben?

Drücken Sie hierzu OK bzw. C, wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten

OK


—  
◆ ABCDEFGHIJKL...

Wählen Sie mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens. Es sind sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben möglich



Drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern

OK

Nach der Namenseingabe drehen Sie das Drehrad, um den Cursor auf das Symbol  zu verschieben. *Name OK?* erscheint im Display



Wohnzimmer  
◀ Name OK? ▶

OK

Wohnzimmer  
Gespeichert

Zum Speichern des Namens drücken. Nun können Sie Uhrzeit und Datum einstellen

## Uhrzeit und Datum einstellen

Nachdem Sie das erste Mobilteil angemeldet und benannt haben, fordert das Display zur Einstellung von Uhrzeit und Datum auf. Die Uhrzeit erscheint, wenn das Telefon nicht benutzt wird und wenn keine neuen Informationen im Display angezeigt werden. Uhrzeit und Datum werden auch mit CLIP- und Wahlwiederholungsinformationen angezeigt.

\*Sie können zusätzliche Mobilteile nur dann auf diese Weise anmelden, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

*Uhr stellen?* erscheint

Uhr stellen?

Drücken Sie OK, um die Uhrzeit einstellen zu können, oder C, wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten

**OK**  
Jahr einstellen  
◀ 2005 ▶

Drehen Sie das Drehrad, um das Jahr einzustellen



Zum Speichern und Wechseln zur Monateinstellung drücken

**OK**

Monat, Tag, Stunde und Minute mit dem Drehrad und durch Drücken von OK einstellen



**OK**

Nach dem Einstellen von Uhrzeit und Datum fragt das Mobilteil, ob Sie weitere Mobilteile anmelden möchten\*.

Weiteres Mobil  
anmelden?

Drücken Sie OK, wenn Sie weitere Mobilteile anmelden möchten. Die Basisstation wird automatisch für die Anmeldung geöffnet. Wenn Sie keine weiteren Mobilteile mehr haben, drücken Sie zum Abschluss der Anmeldung C.

**OK**  
Basis offen  
für Anmeldung



Bei Nichtgebrauch zeigt das Display die Nummer des Mobilteils (1:) sowie ggf. seinen Namen an.

## Mobilteiltasten

### CLIP

Anzeige der CLIP-Liste

### WWH

Anzeige der  
Wahlwiederholungsliste

### TLF BUCH

Anzeige des Telefonbuchs. Auch zum Speichern von Namen und Nummern im Telefonbuch



Das Drehrad zur Navigation in Telefonbuch, Wahlwiederholungs- und CLIP-Liste sowie Menüsystem des Telefons drehen. Bei einem Anruf die Lautstärke mit dem Drehrad einstellen

### OK (Drehradmitte)

- Eingaben bzw. Optionen im Display bestätigen und speichern
- Je nach Status des Telefons können Sie mit OK auf weitere Funktionen und Optionen zugreifen, die Sie mit dem Drehrad anzeigen können
- Gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten, zum Wiedereinschalten einmal drücken

### C

Drücken, um die letzte Eingabe zu löschen. Gedrückt halten, um eine Funktion zu verlassen



Drücken, um anzurufen und aufzulegen

### A-V

Drücken, um die Lautstärke von Bang & Olufsen Audio- und Videosystemen einzustellen

### INT

Drücken, um ein internes Mobilteil anrufen zu können. Sie können dann mit dem Drehrad die Liste der Mobilteile durchgehen oder ein Mobilteil durch Drücken seiner Nummer (1-8\*) wählen

### R

Für Anrufweitschaltung, geparkten Anruf und andere automatisierte Dienste

### 0 - 9

Zifferntasten zur Eingabe von Rufnummern

### \* #

Benutzung bei Rufnummern, Anrufweitschaltung und anderen automatisierten Diensten

*\*Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*


## Rückmeldungen des Telefons – Anzeigeleuchten

### Anzeigeleuchte am Mobilteil

Die Anzeigeleuchte blinkt rot, wenn ...

- Das Telefon abgehoben ist
- Das Telefon läutet
- Unbeantwortete Anrufe registriert worden sind
- Bedingungen vorhanden sind, die die optimale Funktion Ihres Telefons beeinträchtigen bzw. verhindern. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 15.

Die Anzeigeleuchte leuchtet grün, wenn das Mobilteil im Ladegerät steht und keiner der o. a. Zustände gegeben ist.

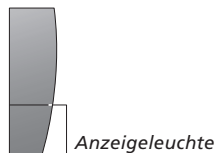


*Sie können die Mobilteilanzeige unbeantworteter Anrufe ausschalten. Im Kapitel „Individuelle Einstellungen“ auf S. 40 finden Sie weitere Informationen.*

### Ein Headset anschließen und benutzen

Schließen Sie ein Headset wie gezeigt an der Mobilteilbuchse an. Sie können dann eingehende Anrufe annehmen, indem Sie **1** oder eine beliebige Zifferntaste am Mobilteil drücken. Auf S. 18 ist beschrieben, wie Sie anrufen.

Ein optionales Headset erhalten Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner.

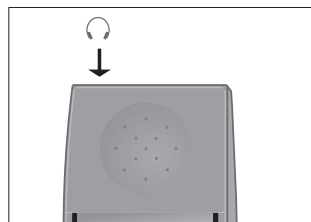

*Wenn Sie ein Headset anschließen, zeigt das Display kurz „Headset angeschlossen“.*

98765432

◀ Anrufen? ▶

Ein schwarzer Pfeil zeigt an, dass weitere Optionen verfügbar sind, wenn Sie das Drehrad drehen – im Uhrzeigersinn nach rechts, gegen den Uhrzeigersinn nach links. Ein grauer Pfeil zeigt an, dass keine weiteren Optionen verfügbar sind.

◀ 3 Neue Anrufe ▶

Ansehen?

Wenn Sie keine neuen Anrufinformationen ansehen möchten, drehen Sie einfach das Drehrad.

## Display des Mobilteils

### Das Display aktivieren ...

- > OK drücken, während das Mobilteil im Standbybetrieb ist.
- > Mit dem Drehrad Optionen im Display anzeigen.
- > OK drücken, um eine Option zu wählen.

### Optionen im Hauptmenü

- *Tastensperre?* ... Die Tastatur des Mobilteils sperren. Siehe S. 19.
- *Stumm?* ... Rufton und Akkualarm des Mobilteils deaktivieren. Siehe S. 20.
- *Akku* ... Akkuladezustand anzeigen.
- *Listen löschen* ... Inhalt der Wahlwiederholungs- bzw. CLIP-Liste löschen. Siehe S. 33\*.
- *Einstellungen* ... Funktionen aktivieren, einstellen bzw. deaktivieren. Siehe S. 40.

### Anzeige neuer, nicht angenommener Anrufe

Wenn das Mobilteil im Standbybetrieb ist, informiert Sie das Display über eingegangene und nicht angenommene Anrufe. Das Menü wird ausgeblendet, wenn Sie die Anrufe angesehen haben, und die Anrufinformationen werden in die CLIP-Liste verschoben.

### „3 Neue Anrufe“ erscheint im Display ...

- > OK drücken, um Nummer, Uhrzeit und Datum des letzten Anrufs anzuzeigen. Wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieser statt der Nummer angezeigt.
- > Das Drehrad drehen, um die anderen Anrufe anzuzeigen.
- > Nachdem Sie die neuen Anrufe angeschaut haben, verlassen Sie das Menü mit C.

*\*Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.*

### Fehlerhinweise im Display – das Warnung-Menü

Wenn das Mobilteil im Standbybetrieb ist und Bedingungen herrschen, die die optimale Benutzung des Telefons verhindern oder beeinträchtigen, erscheint *Warnung* so lange im Display, wie diese Bedingungen vorhanden sind.

#### „Warnung“ erscheint im Display ...

- > Drücken Sie **OK**, um die Ursache der Warnung anzuzeigen
- > Drehen Sie das Drehrad, um zu sehen, ob noch weitere Bedingungen gegeben sind
- > Drücken Sie **OK**, um ggf. entsprechende Einstellungen zu ändern
- > Ändern Sie mit dem Drehrad Einstellungen und drücken Sie zum Speichern **OK**

*Wenn Sie die Warnung nicht ansehen möchten, drehen Sie einfach das Drehrad.*

### Weitere Meldungen im Standbybetrieb:

Mobilteil an  
Basis anmelden?

*Das Mobilteil ist nicht an einer Basisstation angemeldet. OK drücken, um die Ersteinstellung zu starten.*

1:Wohnzimmer  
Stumm


*Das Mobilteil ist stumm geschaltet. OK drücken, um die Stummschaltung zu deaktivieren.*

1:Wohnzimmer  
Besetzt

*Die Leitung ist besetzt. ) und dann OK drücken, um sich in den Anruf einzuschalten. Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.*

Kein Kontakt  
zur Basis

*Keine Verbindung zwischen Basisstation und Mobilteil.*

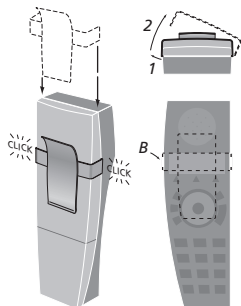

## Den Halteclip befestigen


Mit dem Halteclip können Sie das Mobilteil in einer Tasche befestigen. Den Halteclip an der Rückseite des Mobilteils befestigen:

### Um den Clip zu befestigen ...

- > Setzen Sie die beiden Laschen in die beiden Nuten seitlich am Mobilteil ein.
- > Wenn der Halteclip richtig etwa 4,5 cm von der Oberseite des Mobilteils positioniert ist, rastet er ein. Achten Sie darauf, dass der Halteclip fest an beiden Seiten des Mobilteils sitzt.

### Um den Halteclip zu entfernen ...

- > Ziehen Sie die linke Lasche (B) mit einem flachen Gegenstand nach links heraus.
- > Wenn die linke Lasche aus der Nut entfernt ist, ziehen Sie den Halteclip nach hinten – gehen Sie vorsichtig vor, um das Mobilteil nicht mit dem Halteclip zu zerkratzen.

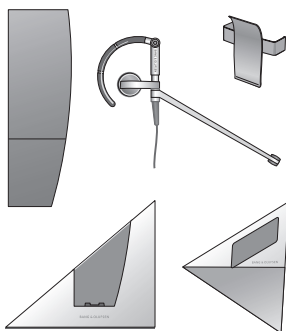

*Das BeoCom 6000 kann nur mit dem gezeigten Bang & Olufsen Zubehör benutzt werden: zusätzliches Mobilteil, EarSet 1 Home, Halteclip, Tischladegerät, Wandladegerät.*





## Anrufe tätigen und annehmen

Wenn Sie einen Anruf zu oder von einer vorher nicht im Telefonbuch gespeicherten Nummer beenden, fordert Sie das Display zum Speichern auf. Unter *Eine Nummer nach einem Anruf speichern* auf S. 22 finden Sie weitere Informationen.

Um vor der Eingabe der Nummer das Freizeichen zu hören, drücken Sie **]**

Die Taste **]** am BeoCom 6000 dient dazu, einen Anruf zu beginnen und zu beenden. Während des Anrufs zeigt das Telefon die Gesprächsdauer sowie die Nummer oder den Namen der angerufenen Person an. Wenn Sie keine Anrufe annehmen möchten, können Sie den Ruftton stumm schalten.

### Um anzurufen ...

Geben Sie die Telefonnummer ein

**0 – 9**

98765432\_

Um eine Ziffer zu berichtigen, setzen Sie den Cursor mit dem Drehrad auf die entsprechende Ziffer und drücken Sie **C**, um sie zu löschen



98765432

**C**

Drücken, um anzurufen. Die Gesprächsdauer wird angezeigt, und wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist, auch dieser



98765432

Dauer: 0:19

Drücken, um aufzulegen. Sie können hierzu auch das Mobilteil in das Ladegerät stellen



### Um einen Anruf anzunehmen ...

Drücken, um den Anruf anzunehmen



23456789

Dauer: 0:02

Drücken, um aufzulegen. Sie können hierzu auch das Mobilteil in das Ladegerät stellen



### Rufton eines Mobilteils stumm schalten ...

Drücken, um den Rufton eines eingehenden Anrufs stumm zu schalten. Die Leuchte am Mobilteil blinkt, bis der Anrufer auflegt

**C**

## Tasten des Mobilteils sperren

Sie können die Tasten des Mobilteils sperren, um die versehentliche Tastenbetätigung zu verhindern, z. B. wenn Sie das Mobilteil in der Tasche tragen. Bei gesperrten Tasten können Sie weiter Anrufe annehmen, Sie müssen sie aber entsperren, um anzurufen.

### *Um die Tasten des Mobilteils zu sperren ...*

Drücken, während das Mobilteil im Standbybetrieb ist

OK

◀ Tastensperre? ▶

Drücken Sie OK. *Tastatursperre* erscheint kurz im Display

OK

Tastatursperre

### *Um die Tasten des Mobilteils zu entsperren ...*

Drücken, um die Tasten entsperren zu können. *Entsperren – Nein?* erscheint im Display

OK

Entsperren  
◀ Nein? ▶

Das Drehrad drehen, bis *Entsperren – Ja?* angezeigt wird, und OK drücken



Entsperren  
◀ Ja? ▶

OK

Sie können die Tasten des Mobilteils auch sperren, indem Sie die Taste **#** gedrückt halten.

Sie können das Mobilteil für automatisches Sperren bei Nichtgebrauch einrichten. Sie aktivieren und deaktivieren diese Funktion im *Einstellungen*-Menü. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 40.

## Rufton und Akkualarm des Mobilteils abschalten

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Rufton des Mobilteils abschalten. Während das Mobilteil stumm geschaltet ist, ist der Rufton deaktiviert, eingehende Anrufe werden jedoch weiter wie auf S. 14 beschrieben im Neue Anrufer-Menü registriert.

### Um den Rufton des Mobilteils stumm zu schalten ...

Das Hauptmenü aufrufen

**OK**

Das Drehrad drehen, bis *Stumm?* angezeigt wird, und OK drücken. *Stumm geschaltet* erscheint kurz im Display. Diese Anzeige ändert sich in *Stumm*, wenn das Mobilteil wieder in den Standbybetrieb wechselt



◀ Stumm? ▶

**OK**

Stumm  
geschaltet

1:Wohnzimmer  
Stumm

### Um den Rufton des Mobilteils wieder zu aktivieren ...

Drücken, um den Rufton wieder zu aktivieren. *Stumm aus?* erscheint im Display

**OK**

◀ Stumm aus? ▶

Drücken Sie OK. Der Rufton ist nun wieder aktiviert. *Stummschaltung – aufgehoben* erscheint kurz im Display, und das Mobilteil kehrt in den Standbybetrieb zurück

**OK**

Stummschaltung  
aufgehoben


1:Wohnzimmer  
12:15 24 Okt

## Lautstärke und Mikrofon

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke mit dem Drehrad ändern. Sie können das Mikrofon auch stumm schalten, wenn Sie mit einer anderen Person im Raum sprechen möchten und nicht wünschen, dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithört.

### *Um die Lautstärke des Mobilteils zu ändern ...*

Die Lautstärke des Mobilteils mit dem Drehrad ändern




### *Um das Mikrofon während eines Anrufs aus- bzw. einzuschalten ...*


Drücken, um das Mikrofon ausschalten zu können. *Mikrofon aus?* erscheint im Display



Drücken Sie OK. *Mikrofon aus* erscheint im Display, und das Mobilteil gibt in kurzen Intervallen Signaltöne, bis das Mikrofon wieder eingeschaltet wird



Um das Mikrofon einzuschalten, zweimal OK drücken



Eine einmal gewählte Lautstärkeeinstellung – mit Ausnahme der beiden höchsten Einstellungen – gilt für alle folgenden Anrufe, bis sie wieder geändert wird.

Wenn ein Headset an Ihrem Mobilteil angeschlossen ist und Sie das Mikrofon stumm schalten, gibt das Mobilteil keine Signaltöne.

## Eine Nummer nach einem Anruf speichern

Hier einige Hinweise, wie Sie Einträge im Telefonbuch einfacher finden:

### Maria & Robert

Bei der Eingabe der Namen eines Paares die Vornamen alphabetisch eingeben;

### B&O Michael

Bei der Eingabe der Namen von Kollegen den Namen des Unternehmens voranstellen;

### L Jan

Bei der Eingabe der Namen von Freunden der Kinder mit dem Anfangsbuchstaben des Kindesnamens beginnen.

Nach einem Anruf werden Sie gefragt, ob Sie die Nummer im Telefonbuch speichern möchten, wenn sie noch nicht gespeichert ist. Sie können den Nummerntyp speichern – Privat, Dienstlich, Handy\* – und einen Namen zur Nummer eingeben. Sie können auch Nummern zu im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen.

### Nach einem Anruf ...

Das Display zeigt die Nummer an und fordert Sie auf, sie im Telefonbuch zu speichern. Wenn ein Name mit CLIP-Informationen empfangen wurde, wird dieser Name angezeigt

98765432  
Speichern?

Drücken, um die Nummer speichern zu können.

**OK**

*Neuer Name?* erscheint im Display. Siehe nächste Seite, wenn Sie eine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen möchten\*

98765432  
◀ Neuer Name? ▶

Drücken, wenn die Nummer zu einem noch nicht im Telefonbuch gespeicherten Namen gehört. Die Eingabezeile erscheint im Display

**OK**

–  
◆ ABCDEFGHIJKL...

Mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens wählen und OK drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Es sind sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben möglich



**OK**

D\_  
◆ abcdefghijklm...

Um Zahlen einzuschließen, drücken Sie die Zifferntasten

**0 – 9**

Den Cursor mit dem Drehrad auf das Symbol ◆ setzen. Name OK? erscheint im Display



David Becker

◀ Name OK? ▶

Zum Speichern des Namens drücken. Das Display fordert zur Wahl eines Nummerntyps auf

**OK**

Nummerntyp  
◀ Privat? ▶


Mit dem Drehrad entweder *Privat*, *Handy* oder *Dienstlich* wählen und die Einstellung mit OK speichern




**OK**

### **Eine Nummer zu einem Namen im Telefonbuch hinzufügen ...**


Wenn das Display zum Speichern eines neuen Namens auffordert, mit dem Drehrad *Zu Name hinzu?* wählen und OK drücken. Im Display erscheinen die Anfangsbuchstaben der im Telefonbuch gespeicherten Namen



**OK**



Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben eines Namens wählen und OK drücken. Der erste mit dem ausgewählten Buchstaben beginnende Name erscheint im Display




**OK**


Mit dem Drehrad den Namen wählen und OK drücken, um einen Nummerntyp wählen zu können




**OK**



Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK zum Speichern drücken



**OK**



\*Sie können den Nummerntyp nur dann eingeben und einem Namen eine Nummer hinzufügen, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

## Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen

### *Wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen ...*

Wenn Sie das Telefonbuch durchsuchen und bei einem Namen pausieren, schaltet das Display zwischen dem Nummerntyp und der eigentlichen Nummer um. Wenn Sie wieder das Drehrad betätigen, geht die Suche weiter.

Namen mit mehr als 16 Zeichen werden abgekürzt. Beim Anhalten an einem langen Namen wird der Name langsam rück- und vorwärts bewegt, so dass er in seiner Gesamtheit angezeigt wird.

\*Nummerntypen sind nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

Wenn das Telefon nicht benutzt wird, können Sie mit dem Drehrad direkt die gesamte Namensliste im Telefonbuch mit den Nummerntypen durchsuchen\*.

### *Wenn das Telefon nicht benutzt wird ...*

Durchsuchen Sie das Telefonbuch mit dem Drehrad und drücken Sie **]**, um anzurufen. Dies ist die schnellste Vorgehensweise bei sehr wenigen Einträgen im Telefonbuch

Bei zahlreichen Einträgen im Telefonbuch drücken Sie TLF BUCH, um es anzuzeigen. Die Buchstaben im Display entsprechen den Anfangsbuchstaben der Telefonbucheinträge

Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben wählen

Drücken, um die mit dem gewählten Buchstaben anfangenden Namen zu durchsuchen

Die Namen mit dem Drehrad durchsuchen

Drücken, um anzurufen



David Becker

Privat



### TLF BUCH

Suche Buchstabe:

ABDEFHIK



Suche Buchstabe:

ABDEFHIK

### OK

David Baumgarten

Privat



David Becker

Handy







## Wahlwiederholung benutzen

Sie können die im Display angezeigte Nummer direkt anrufen, indem Sie **J** drücken.

Sie können Telefonnummern aus der Wahlwiederholungsliste direkt im Telefonbuch speichern. Unter *Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern* auf S. 36 finden Sie weitere Informationen.

Die Wahlwiederholungsliste wird nur von als „allgemein“ eingerichteten Mobilteilen gemeinsam genutzt. Unter *Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten* auf S. 45 finden Sie weitere Informationen.

\*Nummerntypen sind nur verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

Die Wahlwiederholungsfunktion speichert die zuletzt angerufenen 24 Nummern. Neben der angerufenen Nummer können Sie auch Uhrzeit, Datum und Gesprächsdauer sehen. Wenn Sie einen Namen im Telefonbuch eingegeben haben, wird dieser statt der Nummer angezeigt. Interne Anrufe werden in der Wahlwiederholungsliste nicht registriert.

### Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen ...

Drücken, um die Wahlwiederholungsliste anzuzeigen

**WWH**

Mit dem Drehrad einen Namen bzw. eine Nummer wählen. Wenn Sie an einer Nummer anhalten, wechselt das Display zwischen dem Namen und dem Nummerntyp\*



David Becker  
11:51 10 Dez

Drücken, um einen Nummerntyp zum Anrufen wählen zu können. Wenn mit einem Namen nur ein Nummerntyp gespeichert ist, fordert das Display zum Anrufen auf. Ansonsten ...

**OK**

David Becker  
◀ Anrufen? ▶

... mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK drücken



David Becker  
◀ Privat? ▶

**OK**

Nochmals drücken, um anzurufen.

**OK**

### Anrufinformationen für einen ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen ...

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

**OK**

David Becker  
◀ Anrufen? ▶

Das Drehrad drehen, bis *Details?* im Display erscheint



David Becker  
◀ Details? ▶

Drücken Sie OK. Die Telefonnummer und die Gesprächsdauer werden angezeigt

**OK**

David Becker  
Dauer: 1:02:14

**Eine bestimmte Wahlwiederholungsnummer  
aus der Liste löschen ...**

Drücken, um die Wahlwiederholungsliste  
anzuzeigen

**WWH**

Mit dem Drehrad den Namen bzw. die Nummer  
wählen



12345678  
11:51 10 Dez

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

**OK**

12345678  
◀ Anrufen? ▶

Das Drehrad drehen, bis *Löschen?* im Display  
erscheint



12345678  
◀ Löschen? ▶

Drücken, um den gewählten Eintrag zu löschen

**OK**

12345678  
Gelöscht

## CLIP benutzen

Für diese Funktion müssen Sie die CLIP-Funktion (Ruferkennung) bei Ihrer Telefongesellschaft beantragen.

Sie können Telefonnummern aus der CLIP-Liste direkt im Telefonbuch speichern. Unter *Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern* auf S. 36 finden Sie weitere Informationen.

Auch bei aktivierter CLIP-Funktion können die Anruferinformationen bei bestimmten Anrufen nicht verfügbar sein. Das Display kann bei einem eingehenden Anruf Folgendes anzeigen\*:

- „Anonym“ ... Anrufe von nicht eingetragenen Nummern;
- „CLIP nicht möglich“ ... CLIP-Funktion von der Telefongesellschaft nicht unterstützt;
- „International“ ... Funktion bei Auslandsanrufen nicht möglich.

\*Ihre Telefongesellschaft kann auch andere als die oben beschriebenen Informationen senden.

Die jeweils letzten 24 Nummern, von denen aus Sie angerufen wurden, sind in der CLIP-Liste gespeichert. Wenn ein Name mit der Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieser Name angezeigt, auch wenn Ihre Telefongesellschaft CLIP-Informationen gibt. Identische Nummern werden nur einmal in der Liste gespeichert – der jeweils letzte Anruf.

### *Aus der CLIP-Liste anrufen ...*

Drücken, um die CLIP-Liste anzuzeigen

Mit dem Drehrad einen Namen bzw. eine Nummer wählen. Wenn Sie an einer Nummer anhalten, wechselt das Display zwischen dem Namen und dem Nummerntyp

Drücken, um einen Nummerntyp zum Anrufen wählen zu können. Wenn mit einem Namen nur ein Nummerntyp gespeichert ist, fordert das Display zum Anrufen auf. Ansonsten ...

... mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK drücken

Nochmals drücken, um anzurufen.

### *Anruferinformationen für einen ausgewählten Anruf anzeigen ...*

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

Das Drehrad drehen, bis *Details?* im Display erscheint

Drücken Sie OK. Die Gesprächsdauer und die Anzahl der Anrufe werden angezeigt

CLIP



David Becker  
12:41 12 Dez

OK

David Becker  
◀ Anrufen? ▶



David Becker  
◀ Privat? ▶

OK

OK

OK

David Becker  
◀ Anrufen? ▶



David Becker  
◀ Details? ▶

OK

David Becker  
Dauer: 1:02:14

**Eine bestimmte CLIP-Nummer aus der Liste löschen ...**

Drücken, um die CLIP-Liste anzuzeigen

**CLIP**

David Becker  
12:41 12 Dez

Mit dem Drehrad den Namen bzw. die Nummer wählen



Hans Schmidt  
11:51 10 Dez

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

**OK**

Hans Schmidt  
◀ Anrufen? ▶

Das Drehrad drehen, bis *Löschen?* im Display erscheint



Hans Schmidt  
◀ Löschen? ▶

Drücken, um den gewählten Eintrag zu löschen

**OK**

Hans Schmidt  
Gelöscht

# Weitergehende Funktionen

## Einen neuen Namen und eine neue Nummer in das Telefonbuch eingeben

Namen und Nummern werden von allen „allgemein“ eingerichteten Mobilteilen genutzt. Unter *Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten* auf S. 45 finden Sie weitere Informationen.

### Wenn Sie eine andere als die BeoLine-Basisstation benutzen ...

- Nummern können nur bis zu 24 Ziffern haben
- Nummerntypen sind nicht verfügbar
- Sie können keine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen

Sie können jederzeit einen neuen Namen und eine Nummer im Telefonbuch speichern bzw. einem vorhandenen Namen eine neue Nummer hinzufügen. Eine Nummer kann aus bis zu 48 Ziffern und ein Name aus bis zu 25 Zeichen bestehen. Sie können bis zu 200 Einträge speichern.

### Um einen neuen Namen und eine Nummer einzugeben ...

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie OK, um die Nummer speichern zu können.

*Speichern?* erscheint im Display

0 – 9

OK

98765432

Speichern?

Drücken, um die Nummer speichern zu können.

*Neuer Name?* erscheint im Display. Siehe nächste Seite, wenn Sie eine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen möchten

OK

98765432

◀ Neuer Name? ▶

Drücken, um einen neuen Namen speichern zu können. Die Eingabezeile erscheint im Display

OK

–  
◆ ABCDEFGHIJKL...

Mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens wählen und OK drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Es sind sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben möglich



OK

D\_  
◆ abcdefghijklm...

Um Zahlen einzuschließen, drücken Sie die Zifferntasten

0 – 9

Den Cursor mit dem Drehrad auf das Symbol ◆ setzen. Name OK? erscheint im Display



David Becker

◀ Name OK? ▶

Zum Speichern des Namens drücken. Das Display fordert zur Wahl eines Nummerntyps auf

OK

Nummerntyp  
◀ Privat? ▶


Mit dem Drehrad entweder *Privat*, *Handy* oder *Dienstlich* wählen und die Einstellung mit OK speichern



OK

### *Eine Nummer zu einem Namen im Telefonbuch hinzufügen ...*


Wenn das Display zum Speichern eines neuen Namens auffordert, mit dem Drehrad *Zu Name hinzu?* wählen und OK drücken. Im Display erscheinen die Anfangsbuchstaben der im Telefonbuch gespeicherten Namen

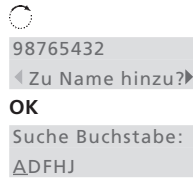


Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben eines Namens wählen und OK drücken. Der erste mit dem ausgewählten Buchstaben beginnende Name erscheint im Display



Mit dem Drehrad den Namen wählen und OK drücken, um einen Nummerntyp wählen zu können

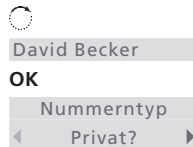

Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen und OK zum Speichern drücken

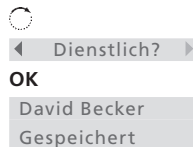

## Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen

Wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen, löschen Sie mit *Löschen* nur die von Ihnen gewählte Nummer (Privat, Handy oder Dienstlich). Hiervon sind weder andere unter demselben Namen gespeicherte Nummern noch der Name selbst betroffen. Wenn jedoch mit einem Namen nur eine Nummer gespeichert ist, wird mit dieser Nummer auch der Name gelöscht.

Sie können im Telefonbuch gespeicherte Namen und Nummern löschen.

TLF BUCH drücken

**TLF BUCH**

Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben wählen und OK drücken



Suche Buchstabe:

ADHJK

**OK**

Mit dem Drehrad einen Eintrag wählen und OK drücken



David Becker

Handy

**OK**

Das Drehrad drehen, bis *Löschen?* im Display erscheint, und OK drücken, um den Eintrag zu löschen



David Becker

◀ Löschen? ▶

**OK**



## Den Inhalt der CLIP- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen

Sie können den Inhalt beider Listen jederzeit löschen.

### Um den Inhalt einer Liste zu löschen ...

Das Hauptmenü aufrufen

**OK**

Das Drehrad drehen, bis *Listen löschen?* angezeigt wird, und OK drücken



◀ *Listen löschen?* ▶

**OK**

Mit dem Drehrad *CLIP-Liste?* bzw. *Wahlwdh-Liste?* wählen und OK drücken, um den Inhalt der Liste zu löschen



◀ *Wahlwdh-Liste?* ▶

**OK**

Gelöscht

Wahlwdh-Liste

Wenn Sie Ihr Mobilteil wie auf S. 45 beschrieben *persönlich* eingerichtet haben, betrifft das Löschen einer Liste nur dieses Mobilteil. Wenn Sie das Mobilteil *allgemein* eingerichtet haben, wird die Liste für alle *allgemeinen* Mobilteile gelöscht.

Sie können Listeninhalt nur dann auf diese Weise löschen, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

## Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten

Sie können mehrere Nummern mit einem Namen nur dann speichern, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

Sie können einen Telefonbucheintrag – in der Regel ein Name und mindestens eine Nummer\* – jederzeit bearbeiten.

### Eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten ...

Mit dem Drehrad einen Eintrag wählen



David Becker

Privat

Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

**OK**

◀ Anrufen? ▶

Das Drehrad drehen, bis *Bearbeiten?* angezeigt wird



◀ Bearbeiten? ▶

Drücken, um die Nummer bearbeiten zu können

**OK**

98768432

Wenn Sie nur einen Namen bearbeiten, drücken Sie OK und gehen zur nächsten Seite über.  
Ansonsten ...

**OK**

... wählen Sie mit dem Drehrad eine zu bearbeitende Ziffer



98768432

Zum Löschen der Ziffer drücken

**C**

9876432

Die gelöschte Ziffer durch eine andere ersetzen

**0 – 9**

98765432

Die obigen drei Schritte für jede zu bearbeitende Ziffer wiederholen

Drücken, wenn die Bearbeitung der Nummer abgeschlossen ist. Sie können nun den Namen wie auf der folgenden Seite beschrieben bearbeiten

**OK**

**Um einen Namen zu bearbeiten ...**

Das Display fordert Sie zur Bestätigung auf, dass die Nummer richtig ist

98765432\_  
◀ Nummer OK? ▶

\*Sie können den Nummerntyp nur dann speichern, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

Zur Bestätigung drücken

**OK**

Das Display fordert Sie zur Bestätigung auf, dass der Name richtig ist

David Becker\_  
◀ Name OK? ▶

Wenn der Name richtig ist, OK drücken.  
Ansonsten ...

**OK**

... mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens wählen

◌  
David Becker\_  
◆ ABCDEFGHIJKL...

Drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern, oder ...

**OK**

... zum Löschen von Buchstaben drücken

**C**

Schließen Sie die Bearbeitung des Namens ab

Verschieben Sie den Cursor mit dem Drehrad auf das Symbol ◆ und drücken Sie OK, um den Namen zu speichern

◌  
David Becker\_  
◀ Name OK? ▶

**OK**

Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen\* und OK zum Speichern drücken

◌  
David Becker  
◀ Handy ▶

**OK**

## Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern

\*Sie können den Nummerntyp nur dann speichern, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

Telefonnummern aus den Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen können im Telefonbuch gespeichert und benannt werden.

Drücken Sie WWH bzw. CLIP. Die letzte Nummer in der Liste erscheint im Display

**WWH**  
**CLIP**

Mit dem Drehrad die gewünschte Nummer wählen

  
76543210


Drücken, um Ihre Optionen anzuzeigen

**OK**  
76543210  
◀ Anrufen? ▶

Das Drehrad drehen, bis *Speichern?* im Display erscheint, und OK drücken

  
◀ Speichern? ▶  
**OK**

Mit dem Drehrad Zeichen des Namens wählen und OK drücken, um das gewählte Zeichen zu speichern

  
–  
◆ ABCDEFGHIJKL...  
**OK**

Verschieben Sie den Cursor mit dem Drehrad auf das Symbol ◆ und drücken Sie OK, um den Namen zu speichern

  
◀ Name OK? ▶  
**OK**

Mit dem Drehrad einen Nummerntyp wählen\* und OK zum Speichern drücken

  
◀ Dienstlich? ▶  
**OK**

## Lautstärke bei AV-Geräten einstellen

Sie können mit dem Mobilteil direkt die Lautstärke von Bang & Olufsen Audio- und Videoprodukten einstellen. Wählen Sie zuerst die einzustellende Tonquelle (Audio oder Video).

### *Um die Lautstärke eines Audio- oder Videosystems einzustellen ...*

Wiederholt drücken, bis der gewünschte Systemtyp im Display erscheint

**A-V**

Lautstärke  
Audio

**A-V**

Video

**A-V**

Link-Audio

**A-V**

Link-Video

Mit dem Drehrad die Lautstärke erhöhen bzw. verringern



Lauter  
Link-Video

Wenn das Telefon läutet, können Sie die Lautstärke eines Bang & Olufsen Geräts einstellen, ohne zuvor die A-V-Taste zu drücken. Drehen Sie einfach das Drehrad. Es muss sich jedoch um dasselbe Gerät handeln, bei dem zuletzt die Lautstärke mit dem Mobilteil eingestellt wurde.

## Nebenstellennummern anrufen und im Telefonbuch speichern

Wenn Sie eine Nebenstellenummer z. B. bei Banken bzw. anderen Unternehmen mit Telefonanlage anrufen möchten, müssen Sie vor der Nebenstellenummer eine Pause eingeben. Speichern Sie die Hauptnummer, die Pause und die Nebenstellenummer im Telefonbuch. Sie können die Nummer dann aus dem Telefonbuch anrufen.

### *Um eine Nebenstellenummer direkt anzurufen ...*

Die Haupt-Telefonnummer eingeben **0 – 9**

Drücken, um anzurufen. Warten, bis die Verbindung hergestellt ist **]**

Die Nebenstellenummer eingeben **0 – 9**

Drücken, um aufzulegen **]**

### *Um eine Nebenstellenummer im Telefonbuch zu speichern ...*

Die Haupt-Telefonnummer eingeben **0 – 9**

98765432

Drücken, um eine Pause eingeben zu können **OK**

98765432

◀ Speichern? ▶

Das Drehrad drehen, bis *Pause?* im Display erscheint, und OK drücken



98765432

◀ Pause? ▶

**OK**

98765432-

Die Nebenstellenummer eingeben **0 – 9**

98765432-123

Zweimal drücken, um den Eintrag zu speichern. Sie können die Nummer nun wie auf S. 30 beschrieben benennen **OK**  
**OK**

*Um eine Nebenstellenummer aus dem  
Telefonbuch anzurufen ...*

Das gesamte Telefonbuch mit dem Drehrad  
durchsuchen



Drücken, um anzurufen. Die Hauptnummer wird  
gewählt



Das Display fordert zum Fortfahren auf. OK  
drücken, um die Nebenstellenummer anzurufen

Weiter?

**OK**

# Individuelle Einstellungen

Wenn Sie das *Einstellungen*-Menü durchgehen, zeigt das Display die aktuellen Einstellungen für jede Option. Wenn Sie z. B. die *Uhr*-Option anzeigen, erscheinen die aktuelle Uhrzeit und das Datum in der zweiten Displayzeile.

Das *Einstellungen*-Menü enthält mehrere Optionen zur Funktionseinstellung des BeoCom 6000.

## Um *Einstellungen im Menü zu wählen ...*

Das Hauptmenü aufrufen

OK

Das Drehrad drehen, um *Einstellungen* anzuzeigen, mit OK das Menü anzeigen



◀ Einstellungen ▶

OK

Mit dem Drehrad die gewünschte Option anzeigen wie *Uhr*



◀ Uhr ▶

Drücken, um das Menü anzuzeigen

OK

Jahr einstellen  
◀ 2005 ▶

Mit dem Drehrad eine Einstellung wählen und OK zum Speichern drücken



OK

## Optionen im *Einstellungen*-Menü

**Rufton ...** In diesem Menü sind drei

unterschiedliche Ruftoneinstellungen möglich:

- Mit *Rufton ein/aus* können Sie den Rufton ein- bzw. ausschalten sowie einen Zeitraum eingeben, in dem der Rufton deaktiviert ist. Wenn Sie den Rufton ausschalten, läutet das Telefon nicht, es registriert jedoch eingehende Anrufe in der CLIP-Liste. Der Rufton bleibt deaktiviert, bis Sie die Einstellung ändern.
- *Rufton-Lautst.* ermöglicht es, die Lautstärke des Rufons einzustellen. Optionen sind *Extra leise*, *Leise*, *Mittel* und *Laut*. Der gewählte Rufton ertönt nach einem Moment.
- Unter *Rufton-Melodie* können Sie aus acht Melodien wählen. Der gewählte Rufton ertönt nach einem Moment.





**Uhr ...** Uhrzeit und Datum einstellen.

**Autom. Sperre ...** Die Optionen sind *Ein* und *Aus*. Sperren der Mobilteiltasten verhindert deren versehentliche Betätigung. Sie können weiter Anrufe annehmen, die Mobilteiltasten werden nach dem Gespräch jedoch wieder automatisch gesperrt.

\*Zugriff auf dieses Menü ist nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

**Anrufanzeige ...** Die Anrufanzeige – blinkende rote Leuchte am Mobilteil und die Displaymeldung über neue, unbeantwortete Anrufe – ist ab Werk auf *Ein* eingestellt, so dass Sie sehen können, wie viele Anrufe eingegangen sind. Optionen sind *Ein* und *Aus*.

**Warnung Akku ...** Gibt eine akustische Warnung, wenn der Mobilteilk Akku aufgeladen werden muss. Optionen sind *Ein*, *Aus* und *Aus-Zeit*. Wenn Sie *Aus-Zeit* wählen, können Sie mit dem Drehrad einen täglichen Zeitraum einstellen, zu dem die Akkuwarnung nicht gegeben werden soll – z. B. zwischen nachts.

**Autom. Annahme ...** Stellen Sie Autom. Annahme auf *Ein* ein, wenn Sie einen Anruf annehmen möchten, sobald Sie das Mobilteil vom Ladegerät nehmen – d.h. ohne  zu drücken. Autom. Annahme ist ab Werk auf *Aus* eingestellt. Autom. Annahme kann nur benutzt werden, wenn das Mobilteil im Ladegerät steht. Wenn das Mobilteil nicht im Ladegerät steht, müssen Sie  drücken, um einen Anruf anzunehmen.

**Mobilteil ...** Das *Mobilteil*-Menü enthält drei Untermenüs:

- *Namen eingeben* ermöglicht es, mit dem Drehrad und der OK-Taste dem Mobilteil einen Namen zu geben. Beachten Sie, dass das Menü die Bezeichnung *Namen ändern* hat, nachdem Sie das Mobilteil erstmals benannt haben.
- *Anmelden* ermöglicht das Anmelden des Mobilteils an der BeoLine-Basisstation.
- Mit *Mobilteil-Typ* können Sie das Mobilteil *Persönlich* oder *Allgemein* einrichten, wie auf S. 45 beschrieben.

**Basis ...** Das *Basis*-Menü enthält zwei Untermenüs:

- *Mobil abmelden* beendet die Anmeldung eines Mobilteils an der Basisstation.
- *Basis öffnen für Anmeldung* ermöglicht es, die Basisstation für die Anmeldung zusätzlicher Mobilteile zu öffnen\*.
- *Pincode ändern* ermöglicht die Eingabe eines neuen Pincodes für Ihre Basisstation und die Änderung des Pincodes. Geben Sie den Pincode mit den Zifferntasten ein und speichern Sie ihn mit OK. Voreingestellt ist der Pincode 0000.


*\*Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen.*

**Sprache** ... Die Sprache der Displaytexte ändern.

**Telefonanlage\*** ... Das BeoCom 6000 zur Benutzung mit einer Telefonanlage einrichten. Optionen sind *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, geben Sie mit den Zifferntasten eine Vorwahl ein und wählen mit dem Drehrad eine Pausenlänge. Sie können eine Pausenlänge zwischen 0 und 12 Sekunden oder die Option *Wartezeit* wählen. Beachten Sie, dass Sie Vorwahlnummern manuell eingeben müssen, wenn Sie Telefonnummern in das Telefonbuch eingeben.

**Flashzeit** ... Wählen Sie *Lang*, *Kurz* oder *Individuell*. Die richtige Flashzeit hängt davon ab, wie Sie Ihr Telefon angeschlossen haben.

# Systembenutzung mit mehreren Mobilteilen

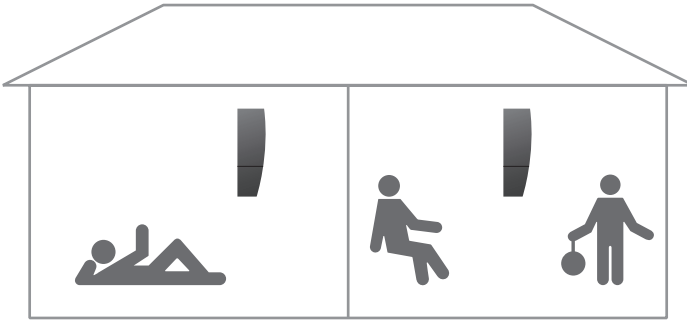

Bei mehreren an einer Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie Ihr persönliches Telefonsystem einrichten. Alle Mobilteile können externe Anrufe annehmen, auch bei internen Anrufen zwischen Mobilteilen. Mobilteile im System haben die Nummern 1–8\* und können auch benannt werden.

Jedes Mobilteil ist anfangs „allgemein“ eingerichtet. Dies bedeutet, dass Telefonbuch, CLIP- und Wahlwiederholungsliste von der Basisstation aktualisiert und mit anderen Mobilteilen im System gemeinsam genutzt werden. Wenn Sie in einem bestimmten Mobilteil ein individuelles Telefonbuch sowie individuelle CLIP- und Wahlwiederholungslisten wünschen, richten Sie dieses Mobilteil stattdessen „persönlich“ ein.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Möglichkeiten, die ein Telefonsystem bietet.

*\*Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*

## Ein anderes Mobilteil anrufen

Das Telefonsystem ermöglicht gleichzeitig einen internen und einen externen Anruf.

Wenn Sie ein Mobilteil verlegen, können Sie es anrufen, um es wiederzufinden.

Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.

Sie können ein einzelnes oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen. Wenn Sie alle Mobilteile anrufen, nimmt das zuerst antwortende Mobilteil den Anruf an. Wenn Sie ein bestimmtes Mobilteil anrufen, zeigt das Display, welches Mobilteil angerufen wird.


### *Um ein Mobilteil anzurufen ...*

Drücken, um intern anzurufen

**INT**

Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...

**1 – 8**

... mit dem Drehrad die Liste der internen Mobilteile durchgehen und mit  anrufen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen



**3:Küche**



### *Um alle Mobilteile anzurufen ...*

Drücken, um intern anzurufen

**INT**

Drücken, um alle Mobilteile anzurufen

**\***

### *Um einen Anruf zu beenden ...*

Drücken, um aufzulegen



## Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten

Sie können Ihr Mobilteil „persönlich“ statt „allgemein“ einrichten. Telefonbuch, Wahlwiederholungs- und CLIP-Liste eines persönlichen Mobilteils werden im Mobilteil und nicht in der Basisstation gespeichert.

Das Hauptmenü aufrufen

**OK**

Das Drehrad drehen, um das *Einstellungen*-Menü anzuzeigen, und mit OK das Menü anzeigen



◀ Einstellungen ▶

**OK**

Das Drehrad drehen, um das *Mobilteil*-Menü anzuzeigen, und mit OK das Menü anzeigen



◀ Mobilteil ▶

**OK**

Mit dem Drehrad *Mobilteil-Typ* wählen und OK drücken



◀ Mobilteil-Typ ▶

**OK**

Mit dem Drehrad *Persönlich* oder *Allgemein* wählen und die Einstellung mit OK speichern



◀ Allgemein? ▶

**OK**

Wenn Sie ein Telefonsystem haben, bei dem ein oder mehrere Mobilteile *persönlich* und die anderen *allgemein* eingerichtet sind, beachten Sie Folgendes:

- Wenn Sie ein Mobilteil von *persönlich* in *allgemein* ändern, werden das persönliche Telefonbuch sowie die persönlichen CLIP- und Wahlwiederholungslisten durch die allgemeinen Listen *ersetzt* und *nicht* ergänzt. Die Aktualisierung von Telefonbuch, CLIP- und Wahlwiederholungslisten kann einige Minuten dauern.

## Externe Anrufe weiterleiten

Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.

Sie können einen externen Anruf zu einem oder allen Mobilteilen weiterleiten. Sie können mit der Person sprechen, die das interne Mobilteil abnimmt, bevor Sie den Anruf weiterleiten. Wenn Sie einen externen Anruf zu allen Mobilteilen weiterleiten, geht der Anruf an das zuerst antwortende Mobilteil.


### *Einen externen Anruf weiterleiten ...*

Drücken, um intern anzurufen

**INT**

Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...

**1 – 8**

... mit dem Drehrad die Liste der internen Mobilteile durchgehen und mit  anrufen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen



3:Wohnzimmer



### *Wenn der interne Anruf angenommen wird ...*


Das Display fordert zum Weiterleiten des Anrufs auf

◀ Weiterleiten? ▶

Ihre Wahl eingeben

**OK**

### *Den externen Anruf zurückholen, wenn intern nicht geantwortet wird ...*

OK oder  drücken, um den wartenden externen Anruf zurückzuholen

◀ Zurück? ▶

**OK**

## Eine interne Konferenzschaltung durchführen

Während eines externen Anrufs können Sie ein anderes Mobilteil im System anrufen, um eine Konferenzschaltung einzurichten. Wenn einer der Teilnehmer auflegt, bleibt die Verbindung unter den übrigen Teilnehmern bestehen.


### *Eine Konferenzschaltung mit einem internen und einem externen Teilnehmer durchführen ...*

Drücken, um während eines externen Anrufs intern anzurufen

**INT**

Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...

**1 – 8**

... mit dem Drehrad die Liste der internen Mobilteile durchgehen und mit  anrufen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen



3: Küche



### *Wenn der interne Anruf angenommen wird ...*

Mit dem Drehrad *Konferenz?* wählen und OK drücken, um die Konferenz zu beginnen




◀ Konferenz? ▶

**OK**

Drücken, um die Konferenzschaltung zu beenden



### *Den externen Anruf zurückholen, wenn intern nicht geantwortet wird ...*

OK oder  drücken, um den wartenden externen Anruf zurückzuholen

◀ Zurück? ▶

**OK**

Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.

Sie können eine interne Konferenz auch einrichten, indem Sie sich in ein laufendes Gespräch einschalten. Auf S. 15 finden Sie weitere Informationen.





## Akku

- Akku austauschen, 7
- Akkuzustand, 6
- Das *Warnung Akku*-Menü, 41
- Mobilteilakku laden, 6
- Rufton und Akkualarm des Mobilteils deaktivieren, 20

## Anmeldung

- Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 8

## Anrufe

- Anrufe tätigen und annehmen, 18
- Aus der CLIP-Liste anrufen, 28
- Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen, 26
- Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 24
- Ein anderes Mobilteil anrufen, 44
- Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 47
- Eine Nummer nach einem Anruf speichern, 22
- Externe Anrufe weiterleiten, 46
- Nebenstellennummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 38

## Anzeigeleuchten

- Rückmeldungen des Telefons – Anzeigeleuchten, 13

## Anzeigen und Menüs

- Akkuzustand, 6
- Anrufinformationen für einen ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen, 27
- Anzeige neuer, nicht angenommener Anrufe, 14
- Das Mobilteildisplay, 14
- Fehlerhinweise im Display – das *Warnung*-Menü, 15
- Optionen im Hauptmenü, 14

## Basisstation

- Das *Basis*-Menü, 41
- Die BeoLine-Basisstation, 8
- Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten, 45
- Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 8

## Bearbeiten

- Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, 34
- Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch löschen, 32
- Einen neuen Namen und eine Nummer in das Telefonbuch eingeben, 30

## BeoLine

- Die BeoLine-Basisstation, 8
- Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 8

>> *index*

## **BeoLink**

Lautstärke bei AV-Geräten einstellen, 37

## **CLIP (Ruferkennung)**

Aus der CLIP-Liste anrufen, 28

CLIP benutzen, 28

Den Inhalt der CLIP- bzw.

Wahlwiederholungsliste löschen, 33

Eine bestimmte CLIP-Nummer aus der Liste löschen, 28

Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern, 36

## **Einstellungen**

Das *Anrufanzeige*-Menü, 41

Das *Autom. Annahme*-Menü, 41

Das *Autom. Sperre*-Menü, 40

Das *Basis*-Menü, 41

Das *Flashzeit*-Menü, 42

Das *Mobilteil*-Menü, 41

Das *Rufton*-Menü, 40

Das *Sprache*-Menü, 41

Das *Uhr*-Menü, 40

Das *Warnung Akku*-Menü, 41

Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten, 45

Lautstärke bei AV-Geräten einstellen, 37

Lautstärke und Mikrofon, 21

Mobilteil benennen, 10

Rufton und Akkualarm des Mobilteils deaktivieren, 20

Tastatur des Mobilteils sperren, 19

Uhrzeit und Datum einstellen, 11

## **Headset**

Ein Headset anschließen und benutzen, 13

## **Konferenzen**

Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 47

## **Laden**

Akkuzustand, 6

Mobilteilakku laden, 6

## **Lautstärke**

Lautstärke bei AV-Geräten einstellen, 37

Lautstärke und Mikrofon, 21

## **Löschen**

Den Inhalt der CLIP- bzw.

Wahlwiederholungsliste löschen, 33

Eine bestimmte CLIP-Nummer aus der Liste löschen, 29

Eine bestimmte Wahlwiederholungsnummer aus der Liste löschen, 27

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch löschen, 32

## **Mikrofon**

Lautstärke und Mikrofon, 21

## Mobilteil

- Das Mobilteildisplay, 14
- Das *Mobilteil*-Menü, 41
- Ein anderes Mobilteil anrufen, 44
- Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten, 45
- Erstmalige Anmeldung des Mobilteils an einer Basisstation, 8
- Mobilteilakku laden, 6
- Mobilteil benennen, 10
- Mobilteiltasten, 12
- Rückmeldungen des Telefons – Anzeigeleuchten, 13
- Rufton eines Mobilteils abschalten, 18
- Rufton und Akkualarm des Mobilteils deaktivieren, 20
- Tastatur des Mobilteils sperren, 19
- Uhrzeit und Datum einstellen, 11

## Nebenstellenummern

- Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 38

## Pflege

- Akku austauschen, 7
- BeoCom 6000 reinigen, 7

## Platzierung

- Aufstellung und Umgebung, 7

## Rufton

- Das *Rufton*-Menü, 40
- Rufton eines Mobilteils abschalten, 18
- Rufton und Akkualarm des Mobilteils deaktivieren, 20

## Suche

- Aus der CLIP-Liste anrufen, 28
- Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen, 26
- Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 24

## System

- Ein anderes Mobilteil anrufen, 44
- Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 47
- Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten, 45
- Externe Anrufe weiterleiten, 46

## Telefonbuch

- Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 24
- Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, 34
- Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen, 32
- Einen neuen Namen und eine Nummer in das Telefonbuch eingeben, 30
- Eine Nummer nach einem Anruf speichern, 22
- Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 38
- Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern, 36

>> *index*

## **Wahlwiederholung**

- Anrufinformationen für einen ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen, 28
- Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen, 26
- Den Inhalt der CLIP- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen, 33
- Eine bestimmte Wahlwiederholungsnummer aus der Liste löschen, 27
- Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern, 36
- Wahlwiederholung benutzen, 26

## **Zubehör**

- Den Halteclip befestigen, 16
- Zubehör für BeoCom 6000, 13



**CE** Dieses Produkt erfüllt die  
Vorschriften der EWG-  
Richtlinien 89/336 und 73/23.

*Technische Spezifikationen,  
Merkmale und deren Benutzung  
können ohne Vorankündigung  
geändert werden!*





3510944110900009