

BeoCom 6000

Bedienungs- anleitung



Diese Bedienungsanleitung enthält Hinweise für den Gebrauch des BeoCom 6000-Mobilteils mit einer BeoLine ISDN, einer BeoLine PSTN oder einer BeoCom 6000-Basisstation.

ISDN oder PSTN?

ISDN und PSTN sind zwei unterschiedliche Telefonnetze. PSTN (Public Switched Telephone Network) ist das übliche Netz. ISDN (Integrated Services Digital Network) ist ein Netz, das es erlaubt, z.B. während eines Telefongesprächs *auf derselben Leitung* Daten aus dem Internet digital zu empfangen oder zu senden. Das BeoCom 6000 ist sowohl mit PSTN als auch mit ISDN kompatibel.

Benutzungshinweise für diese Anleitung

Dieser Schlüssel zeigt Ihnen, wie eine Taste oder Statusanzeige in dieser Anleitung aussieht.

Tasten am Mobilteil:



Drehrad

OK

Taste in der Mitte des Drehrads



Anruf-Taste, die ein Gespräch beginnt oder beendet

0 – 9

Zahlentasten



Standby-Taste, die den Zugang zu Zusatzfunktionen ermöglicht

Display des Mobilteils:

UHR STELLEN?
00:00 1.JAN

HINWEIS! Aus Sicherheitsgründen wird der Akku des Mobilteils vor der Auslieferung nicht aufgeladen. Sie müssen den Akku deshalb mindestens eine Stunde lang aufladen, bevor Sie das Telefon benutzen! Auf Seite 10 finden Sie weitere Informationen.

Inhalt

Erste Schritte mit dem BeoCom 6000, 6

Anmelden des BeoCom 6000 bei einer Basisstation, Benennen des Mobilteils, Einstellen von Uhrzeit und Datum, Aufladen des Akkus des Mobilteils, Bedeutung der Leuchtanzeigen, Benutzung der Tasten des Mobilteils und Navigation mit Hilfe des Menüsystems und des Displays des Mobilteils. Das Kapitel informiert außerdem über die Pflege des BeoCom 6000 und das bei Ihrem Bang & Olufsen-Händler verfügbare Zubehör.

Normalbetrieb, 18

Anrufe tätigen und entgegennehmen, Einstellen der Lautstärke des Mobilteils, Anrufe aus dem Telefonbuch, Rufnummeranzeige (CLIP), Wahlwiederholungslisten, Speichern von Nummern im Telefonbuch nach Anruf, Sperren der Tastatur des Mobilteils, Anzeige der Gesprächskosten und Anklopfen.

Weitergehende Funktionen, 26

Eingabe, Ändern und Löschen von Namen und Nummern im Telefonbuch, Speichern von Nummern aus den Listen für Wahlwiederholung und Rufnummeranzeige (CLIP), Abrufen von Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter im Netz (T-Net Box), Anrufen und Speichern von Nebenstellenummern, Lautstärkeregelung von Bang & Olufsen Audio- und Video-Geräten.

System mit mehreren Mobilteilen, 34

Persönliche oder gemeinsame Einstellung des Mobilteils, Anruf eines anderen Mobilteils, Weiterschalten externer Anrufe, Dreierkonferenz.

Wenn Sie eine BeoLine ISDN-Basisstation haben..., 39

ISDN-Dienste und Spezialfunktionen der BeoLine ISDN-Basisstation: Zusätzliche Nummern auf derselben Leitung (MSN), Anrufweiterschaltung (CFU), Anonym (CLIR und COLR), Parken (TP) und Anrufbeantworter im Netz (T-Net Box).

Präferenz-Einstellungen, 50


Manuelles Anmelden eines Mobilteils bei einer Basisstation, Änderung des PIN-Codes der Basisstation, Abmelden eines Mobilteils von einer Basisstation. Das Kapitel enthält außerdem eine Übersicht über die Menüs Mobil/Basis, Rufton und Einstellungen.

Zu Ihrer Information..., 56

Dieses Kapitel enthält technische Daten des BeoCom 6000, eine Übersicht über die Displayanzeigen, Fehlersuche, besondere Informationen über Ihr BeoCom 6000 und eine Beschreibung der Bedingungen für die Produktgarantie.

Index, 63

Liste spezifischer Themen.

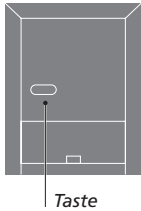

Die BeoLine PSTN-Basisstation. Die PARK-Nummer zur Identifikation der Basisstation ist an der Rückseite sichtbar. Vergleichen Sie diese Nummer mit der Nummer im Display des Mobilteils.

Bei einer Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet werden; jedes Mobilteil kann bei bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden.

Wenn Sie ein Mobilteil bei mehr als einer Basisstation anmelden wollen, müssen Sie die gewünschte Basisstation auswählen. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 50.

Sie können gemeinsames Telefonbuch, Rufnummeranzeige und Wahlwiederholungslisten nicht bearbeiten, wenn Sie ein Mobilteil bei mehreren Basisstationen anmelden. Stellen Sie Ihr Mobilteil auf ‚persönlich‘, wenn Sie es bei mehr als einer Basisstation anmelden wollen. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 36.

Anmelden des Mobilteils bei einer Basisstation

Um die Basisstation und das Mobilteil kommunikationsfähig zu machen, muss das Mobilteil bei der Basisstation angemeldet werden. Befolgen Sie das für Ihre jeweilige Basisstation zutreffende Verfahren.

Wenn Sie eine BeoLine PSTN-Basisstation haben...

- > Sorgen Sie dafür, dass Basisstation und Ladegerät ans Stromnetz angeschlossen sind.
- > Halten Sie die Taste in der Aussparung auf der Rückseite mit einem Bleistift oder Kugelschreiber gedrückt mindestens 4 Sekunden. Die Basisstation ist jetzt für 5 Minuten zur Anmeldung bereit.
- > Bei der Anmeldung des ersten Mobilteils bei dieser Basisstation stellen Sie das Mobilteil in das Ladegerät. Die Anmeldung erfolgt automatisch; Sie können jetzt dem Mobilteil einen Namen geben – siehe Seite 9.

Wenn Sie bereits Mobilteile bei dieser Basisstation angemeldet haben...


- drücken, um das Mobilteil einzuschalten
- ⌋ drücken, um das Mobilteil anmelden zu können. Im Display erscheint BASIS ANMELDEN?
- OK drücken, um fortzufahren. Das Mobilteil sucht eine betriebsbereite Basisstation
- BASIS 01/01
36-000077123456 Ist eine Basisstation gefunden, so erscheint die PARK-Nummer zur Identifikation der Basis. Vergleichen Sie die Nummer mit der Nummer hinten an der Basisstation
- ⦿ Stimmt die Nummer nicht überein, zur Anzeige der verfügbaren Basisstationen das Drehrad drehen. Wird die gewünschte Basisstation nicht angezeigt, die Basisstation erneut auf Anmeldung schalten und den Vorgang wiederholen. Andernfalls...
- OK drücken, um das Mobilteil anzumelden
- 0 – 9 Wenn die Basisstation einen PIN-Code verlangt, den PIN-Code eingeben und OK drücken. Das Display zeigt an, wenn die Anmeldung abgeschlossen ist
- OK

Wenn Sie eine BeoLine ISDN-Basisstation haben...

- > Wenn Sie Ihr erstes Mobilteil bei dieser Basisstation anmelden, sorgen Sie dafür, dass Basisstation und Ladegerät ans Stromnetz angeschlossen sind.
- > Stellen Sie Ihr Mobilteil in das Ladegerät. Die Anmeldung erfolgt automatisch; Sie können jetzt dem Mobilteil einen Namen geben – siehe Beschreibung Seite 9.

Wenn Sie bereits Mobilteile bei dieser Basisstation angemeldet haben...

Die Basisstation 2 Sekunden lang vom Stromnetz trennen und wieder anschließen. Die Leuchtanzeige blinkt, die Basisstation ist für fünf Minuten zur Anmeldung bereit

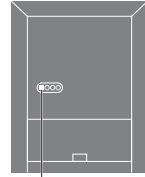

Leuchtanzeige

Die BeoLine ISDN-Basisstation. Die PARK-Nummer zur Identifikation der Basisstation ist an der Rückseite sichtbar. Vergleichen Sie diese Nummer mit der Nummer im Display des Mobilteils.

Wenn Sie ein Mobilteil bei mehr als einer Basisstation anmelden wollen, müssen Sie die gewünschte Basisstation auswählen. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 50.

Sie können gemeinsames Telefonbuch, Rufnummeranzeige und Wahlwiederholungslisten nicht bearbeiten, wenn Sie ein Mobilteil bei mehreren Basisstationen anmelden. Stellen Sie Ihr Mobilteil auf ‚persönlich‘, wenn Sie es bei mehr als einer Basisstation anmelden wollen. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 36.

● drücken, um das Mobilteil einzuschalten

⏸ drücken, um das Mobilteil anmelden zu können.

BASIS ANMELDEN? Im Display erscheint BASIS ANMELDEN?

OK drücken, um fortzufahren. Das Mobilteil sucht eine betriebsbereite Basisstation


**BASIS 01/01
36-000077123456** Ist eine Basisstation gefunden, so erscheint die PARK-Nummer zur Identifikation der Basis. Vergleichen Sie die Nummer mit der Nummer an der Basisstation

⦿ Stimmt die Nummer nicht überein, zur Anzeige der verfügbaren Basisstationen das Drehrad drehen. Wird die gewünschte Basisstation nicht angezeigt, die Basisstation erneut auf Anmeldung schalten und den Vorgang wiederholen. Andernfalls...

OK drücken, um das Mobilteil bei der Basisstation anzumelden

0 – 9 Wenn die Basisstation einen PIN-Code verlangt, den PIN-Code eingeben und OK drücken. Das Display zeigt an, wenn die Anmeldung abgeschlossen ist

OK

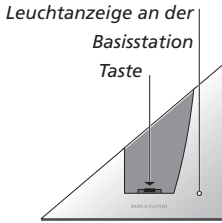

Die BeoCom 6000-Basisstation. Die PARK-Nummer zur Identifikation der Basisstation ist am Boden sichtbar. Vergleichen Sie diese Nummer mit der Nummer im Display des Mobilteils.

Wenn Sie weiterhin eine BeoCom 6000-Basisstation benutzen möchten ...

Die Taste an der Basisstation 2 Sek. gedrückt halten. Die Leuchtanzeige blinkt rot, die Basisstation ist für 5 Minuten zur Anmeldung bereit



drücken, um das Mobilteil einzuschalten



drücken, um das Mobilteil anmelden zu können.

BASIS ANMELDEN?

Im Display erscheint BASIS ANMELDEN?

OK

drücken, um fortzufahren. Das Mobilteil sucht eine betriebsbereite Basisstation

BASIS 01/01

36-000077123456

Ist eine Basisstation gefunden, so erscheint die PARK-Nummer zur Identifikation der Basis.

Vergleichen Sie die Nummer mit der Nummer am Boden der Basisstation



Stimmt die Nummer nicht überein, zur Anzeige der verfügbaren Basisstationen das Drehrad drehen. Wird die gewünschte Basisstation nicht angezeigt, die Basisstation erneut auf Anmeldung schalten und den Vorgang wiederholen. Andernfalls...

OK

drücken, um das Mobilteil bei der Basisstation anzumelden

0 – 9

OK

Wenn die Basisstation einen PIN-Code verlangt, den PIN-Code eingeben und OK drücken. Das Display zeigt an, wenn die Anmeldung abgeschlossen ist

Das Mobilteil benennen

Nach abgeschlossener Anmeldung werden Sie im Display aufgefordert, das Mobilteil zu benennen und die Uhr zu stellen. Diese Einstellungen können Sie auch später vornehmen.

Sie können das Mobilteil nach dem Raum, in dem es sich befindet, oder nach dem Benutzer benennen. Zur Benennung des Mobilteils C drücken. Danach können Sie gemäß der Beschreibung auf den folgenden Seiten die Uhr einstellen.

Die Namensfunktion ist auch über das Menü MOBIL/BASIS, die Uhr-Funktion über das Menü EINSTELLUNGEN zugänglich. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 54–55.

EINGABE NAME

EINGABE NAME? wird angezeigt

OK

drücken, um einen Namen eingeben zu können

<&-. / ◆ ABCDEFGH >

EINGABE NAME: _



Mit dem Drehrad die Buchstaben wählen

OK

drücken, um die gewählten Buchstaben zu speichern

Den Namen zu Ende ‚schreiben‘...



Das Drehrad drehen, um den Cursor unter das Symbol ◆ zu bringen. NAMEN SPEICHERN? erscheint im Display

NAMEN SPEICHERN

OK

drücken, um den Namen zu speichern

WOHNZIMMER

GESPEICHERT

Uhrzeit und Datum einstellen

Manche Anbieter unterhalten einen Service zur automatischen Einstellung der Uhr beim ersten durchgeführten Anruf. Dieser Service gewährleistet auch, dass die Uhr stets richtig geht. Falls Ihr Netzbetreiber diesen Service nicht anbietet, können Sie die Uhr gemäß der Beschreibung auf Seite 54–55 einstellen.

Das Mobilteil regelt den Ladezustand des Akkus. Sie können also stets das Mobilteil ins Ladegerät stellen, auch wenn das Aufladen nicht erforderlich ist. Die Anbringung des Mobilteils im Ladegerät reduziert nicht die Lebensdauer des Akkus.

Durch das Display des Mobilteils und einen Piepton werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass der Akku aufgeladen werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17.

Nach der Benennung des Mobilteils werden Sie im Display zur Einstellung von Uhrzeit und Datum aufgefordert. Die Zeit wird angezeigt, wenn das Telefon nicht in Betrieb ist und keine neue Mitteilung im Display angezeigt wird. Uhrzeit und Datum werden auch bei Rufnummeranzeige und Wahlwiederholung angezeigt.

UHR STELLEN?
00:00 1.JAN

UHR STELLEN? wird angezeigt

OK

drücken, um die Uhr einstellen zu können



Das Drehrad drehen, um die Uhrzeit einzustellen

OK

drücken, um zu speichern und zur nächsten Ziffer weiterzugehen

Einstellung der Uhrzeit abschließen...

OK

drücken, um Uhrzeit und Datum zu speichern



OK

Das Drehrad drehen, um die Jahreszahl einzustellen, und OK drücken, um das Jahr zu speichern

Aufladen des Akkus des Mobilteils

Wird das Mobilteil in das Ladegerät gestellt, so wird der Akku bei Bedarf aufgeladen. Aus Sicherheitsgründen ist der Akku beim Versand nicht aufgeladen; vor Gebrauch des Telefons müssen Sie den Akku mindestens eine Stunde lang aufladen.

Aufladen des Akkus...

- Das Ladegerät muss ans Stromnetz angeschlossen sein.
- Eine volle Aufladung des Akkus dauert vier Stunden.
- Die Betriebsdauer pro Ladung beträgt etwa acht Stunden.
- Die Standby-Zeit pro Ladung beträgt etwa 80 Stunden.

Leuchtanzeigen

Leuchtanzeige an der BeoCom 6000-Basisstation

Die zweifarbige Leuchtanzeige an der Basisstation leuchtet:

Grün... Die Basisstation ist eingeschaltet und das Mobilteil korrekt zum Aufladen eingestellt.

Rot... Aufladen nicht möglich. Stellen Sie das Mobilteil korrekt in das Ladegerät.

Rotes Blinken... Die Basisstation ist für die Anmeldung von Mobilteilen bereit.

Leuchtanzeige an der BeoLine ISDN-Basisstation

Die Anzeige sitzt an der Rückseite und leuchtet:

Rot... Die Basisstation arbeitet normal.

Langsames Blinken... Die Basisstation ist für die Anmeldung von Mobilteilen bereit.

Schnelles Blinken... Der Anschluss ist fehlerhaft.

Leuchtanzeige am Mobilteil

Die Leuchtanzeige blinkt rot, wenn...



- das Telefon klingelt
- eine unbeantwortete Rufnummeranzeige registriert ist
- keine Leitung frei ist
- die Basisstation nicht ans Stromnetz angeschlossen ist und es kein Signal zwischen Basisstation und Mobilteil gibt
- das Mobilteil sich außer Reichweite der Basisstation befindet

Warum blinkt die Leuchtanzeige?

OK drücken, um das Display zu öffnen



Das Drehrad drehen, um mögliche Ursachen eine nach der anderen abzufragen

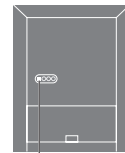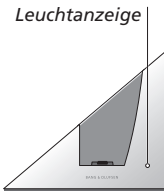

Leuchtanzeige



Leuchtanzeige

Sie können die Leuchtanzeige am Mobilteil oder ein Alarmsignal abschalten. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 54–55.



Das Display ist beleuchtet, wenn das Mobilteil in Betrieb ist.

Das BeoCom 6000-Mobilteil

Das Mobilteil wird beim Einstellen in das Ladegerät automatisch eingeschaltet. Bei ausgeschaltetem Mobilteil können Sie keine Anrufe tätigen; das Mobilteil zeigt keine eingehenden Anrufe an.

Mobilteil ausschalten...

- drücken und 4 Sekunden halten, um das Mobilteil auszuschalten, oder...
- drücken, danach **MENÜ**
- Das Drehrad auf AUS stellen und OK drücken (Mitte des Drehrades), um das Mobilteil auszuschalten

Mobilteil einschalten...

- drücken, um das Mobilteil einzuschalten, oder das Mobilteil in das Ladegerät stellen

Displayanzeigen

Je nach Zustand des Mobilteils erscheinen beim Drücken von OK verschiedene Mitteilungen. Drehrad drehen, um sie abzulesen.

- | | |
|-------------------------|--|
| AKKU LEER | Der Akku muss aufgeladen werden. |
| KEIN SIGNAL | Das Signal zwischen Mobilteil und Basis ist verloren gegangen, oder die Basis hat keinen Netzanschluss. |
| LEITUNG BELEGT | Keine freie Leitung, oder Telefonstecker ist nicht eingesteckt. |
| 5 CLIP | Es liegen 5 neue CLIP-Anrufe vor. |
| 117 PLÄTZE FREI | Es sind 117 freie Plätze im Telefonbuch. |
| PERSÖNLICH MOBIL | Das Mobilteil hat ein Telefonbuch, eine Wahlwiederholungsliste und eine Rufnummeranzeige die, persönlich' vom Mobilteil statt von der Basis gespeichert und aktualisiert werden. |

Navigieren im Menüsystem

- **MENÜ** ● und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
- **OK** Das Drehrad drehen, um den Menüpunkt zu wählen, und OK drücken, um ihn aufzurufen
- **OK** Nach der Wahl des Menüpunkts das Drehrad drehen, um die Optionen für jeden Punkt auszuwählen, und die Einstellung mit OK speichern

Wenn Sie die Nummer des gewünschten Menüs kennen, können Sie alternativ dieses Menü direkt aus dem Hauptmenü aufrufen, indem Sie die entsprechende Nummer drücken (1–8). Für EINSTELLUNGEN ✖ statt einer Nummer drücken.

Optionen im Hauptmenü und ihre Funktionen

- | | |
|-------------------------|---|
| MENÜ 1
SPEICHERN | Eingabe von Namen und Nummern in das Telefonbuch. Siehe Seite 26. |
| MENÜ 2
ÄNDERN | Bearbeitung von Namen und Nummern im Telefonbuch. Siehe Seite 27. |
| MENÜ 3
LÖSCHEN | Löschen von Namen und Nummern aus Wahlwiederholungsliste, CLIP-Liste oder Telefonbuch. Siehe Seite 22, 23 und 28. |
| MENÜ 4
MOBIL SPERRE | Sperren der Tastatur des Mobilteils. Siehe Seite 19. |
| MENÜ 5
MOBIL AUS | Mobilteil ausschalten. Siehe Seite 12. |
| MENÜ 6
RUFTONMENÜ | Voreinstellung des Ruftons. Siehe Seite 54–55. |
| MENÜ 7
MOBIL/BASIS | Einstellungen für Mobilteil und Basis. Siehe Seite 54–55. |
| MENÜ 8
GESAMTKOSTEN | Einstellungen für die Anzeige der Gesamtkosten eines Gesprächs. Siehe Seite 25. |
| MENÜ ✖
EINSTELLUNGEN | Präferenz-Einstellungen. Siehe Seite 54–55. |



Tasten am Mobilteil

CLIP

Zugriff auf die CLIP-Liste

WWH

Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste

TLF BUCH

Zugriff auf das Telefonbuch. Dient auch zum Speichern von Namen und Nummern im Telefonbuch



Das Drehrad drehen, um in Telefonbuch, Wahlwiederholung, CLIP und Menüsystem des Telefons zu suchen. Während eines Gesprächs das Drehrad zur Einstellung der Lautstärke drehen

OK (Mitte Drehrad)

Bestätigt und speichert Eingaben und Auswahl im Display

C

Löscht die letzte Eingabe. Drücken und halten, um eine Funktion zu verlassen



Beginnen und Beenden eines Anrufs

A

Lautstärkeregelung für Bang & Olufsen-Audiosysteme

V

Lautstärkeregelung für Bang & Olufsen-Videosysteme



Zugangstaste für die über den Tasten angegebenen Funktionen. Dient auch zum Ein- oder Ausschalten des Mobilteils sowie zum Sperren und Entsperren der Tastatur

0 – 9






Numerertasten für die Eingabe von Telefonnummern und die Wahl von Menüs


*

Werden in Telefonnummern, zur Anrufweitschaltung und für andere automatische Dienste benutzt

Zusätzliche Zwei-Tasten-Funktionen

Das BeoCom 6000 verfügt über zusätzliche Zwei-Tasten-Funktionen, die durch aufgedruckte Wörter oder Symbole über den Zifferntasten angegeben sind. Um diese Funktionen zu aktivieren, ● und darauf die Taste unter dem Symbol für die gewünschte Funktion drücken:

-  (über 1-6)
Anruf eines anderen Mobilteils im Haus, 1-6 verfügbar
- **MENÜ** (über 7)
Aufrufen des Menüsystems
-  (über ✖)
Ein- und Ausschalten des Mikrofons
- **PAUSE** (über 9)
Pausentaste, dient zum Speichern von Pausen in einer Telefonnummer mit Nebenstellen
- **R** (über )
Wird mit bestimmten automatischen Diensten und bei Verwendung des BeoCom 6000 mit einer Telefonanlage benutzt
- 
Zugriff auf das interne Telefonbuch mit internen Mobilteilen
- 
Anruf aller internen Mobilteile

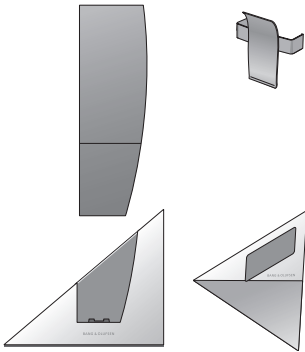

Bei Ihrem Bang & Olufsen-Händler erhalten Sie folgendes Zubehör:
Zusätzliche Mobilteile,
Tischladegerät, Wandladegerät.

Aufstellung und Umgebung


Das Telefon darf nicht in feuchter, staubiger oder verunreinigter Umgebung aufgestellt werden und sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Vermeiden Sie, dass die Ladekontakte mit Metall oder fettigen Gegenständen in Berührung kommen.

Reinigung

Reinigen Sie Ihr BeoCom 6000 mit einem weichen, feuchten Lappen unter Zusatz einiger weniger Tropfen milden Spülmittels. Reinigen Sie die Ladekontakte von Ladegerät und Mobilteil vorsichtig mit einem Baumwolllappen und Alkohol.

Anbringen des Clips

Der Clip dient zum Festhalten des Mobilteils in Ihrer Tasche. Befestigen des Clips an der Rückseite des Mobilteils:

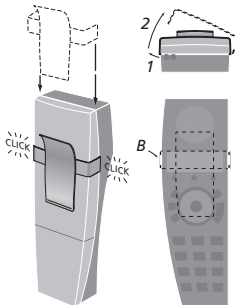

Anbringen des Clips...

- > Schieben Sie die Seitenteile in den Rillen an der Seite des Mobilteils nach unten.
- > Wenn der Clip die richtige Position erreicht (ca. 4,5 cm von der Oberkante des Mobilteils), klickt er hörbar ein. Sorgen Sie dafür, dass der Clip an beiden Seiten des Mobilteils sicher befestigt ist.


Entfernen des Clips:

- > Das linke Seitenteil (B) mit einem flachen Gegenstand nach links ziehen.
- > Wenn das Seitenteil aus der Rille frei ist, den Clip abziehen. Achten Sie darauf, das Mobilteil nicht mit dem Clip zu zerkratzen.

Akkuzustand

Die Akkuanzeige im Display zeigt die Kapazität oder die verbleibende Sprechzeit des Mobilteils an. 6 Symbole stehen für die Akkuanzeige zur Verfügung:

Sie können den Ladezustand des Akkus im Mobilteil jederzeit durch Druck auf OK ablesen. Wenn der Akku aufgeladen werden muss, wird dies automatisch im Display angezeigt. Außerdem gibt das Mobilteil einen Signalton ab.

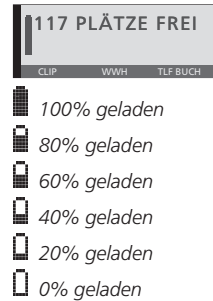


Austauschen des Akkus

Herausnehmen des Akkus...

- > Akkudeckel abnehmen; leicht auf den Deckel drücken und abziehen.
- > Akku herausnehmen und die Anschlüsse abziehen.

Einsetzen des Akkus...


- > Die Anschlüsse des Akkus einstecken (A), Akku und Kabel wie gezeigt anordnen.
- > Akkudeckel aufsetzen; achten Sie dabei darauf, dass Zapfen und Nuten oben und unten am Akkudeckel korrekt einschnappen.

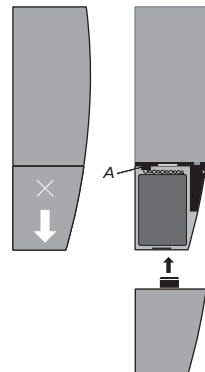

Wird der Akku des Mobilteils durch einen neuen ersetzt, so befolgen Sie bitte die dem neuen Akku beiliegenden Anweisungen.


Normalbetrieb

Anrufe vornehmen und beantworten

Um vor dem Eingeben der Nummer ein Freizeichen zu erhalten,  drücken.

Sie können Anrufe auch direkt aus dem Telefonbuch vornehmen. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 21.

Sie können das Telefon auch auf automatisches Abheben einstellen, was bedeutet, dass Sie einfach das Mobilteil aus dem Ladegerät nehmen, um einen Anruf zu beantworten. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 54–55.

Die  Taste des BeoCom 6000 dient zum Beginnen und Beenden eines Anrufs. Während des Anrufs zeigt das Display die Gesprächsdauer oder Nummer und Namen des Angerufenen an. Wenn Sie einen Anruf nicht beantworten wollen, können Sie den Rufton stumm schalten.

Anrufe vornehmen und beenden...

0 – 9

Telefonnummer eingeben



C

Bei einem Fehler bewegen Sie mit dem Drehrad den Cursor auf die betreffende Ziffer und drücken C, um sie zu löschen. Andernfalls...



drücken, um den Anruf vorzunehmen. Die Gesprächsdauer wird angezeigt. Ist der Name im Telefonbuch gespeichert, wird auch dieser angezeigt



drücken, um den Anruf zu beenden, oder das Mobilteil in das Ladegerät stellen

Einen Anruf entgegennehmen...



drücken, den Piepton abwarten, und den Anruf beantworten



drücken, um den Anruf zu beenden, oder das Mobilteil in das Ladegerät stellen

Rufton des Mobilteils stumm schalten...



drücken, um den Rufton stumm zu schalten. Die Leuchtanzeige des Mobilteils blinkt, bis der Anrufer einhängt

Sperren der Tastatur des Mobilteils

Sie können die Tastatur des Mobilteils sperren, um unbeabsichtigte Betätigung der Tasten zu vermeiden, wenn Sie z.B. das Mobilteil in der Tasche tragen. Bei gesperrter Tastatur des Mobilteils können Sie Anrufe entgegennehmen; um Anrufe vorzunehmen, müssen Sie jedoch die Tastatur entsperren.

Sperren der Tastatur des Mobilteils...

- drücken und 2 Sek. halten, um die Tastatur zu sperren. Das Mobilteil piept, wenn die Sperre aktiv ist

Tastatur entsperren...

- drücken, um die Sperre aufzuheben. Das Mobilteil piept erneut

OK zur Bestätigung drücken

Alternativ können Sie das Mobilteil im Menü EINSTELLUNGEN sperren. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 54–55.


Bei der Einstellung der Lautstärke ertönt ein Piepton, wenn die Höchstlautstärke erreicht ist. Eine eingestellte Lautstärke – mit Ausnahme der Höchstlautstärke – gilt für alle folgenden Anrufe, bis Sie die Lautstärke neu einstellen.

Lautstärke und Mikrofon





Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke mit dem Drehrad regeln.

Sie können auch das Mikrofon ausschalten, wenn der Gesprächspartner ein Gespräch mit einer Person im Raum nicht hören soll.

Lautstärke des Mobilteils erhöhen/verringern...

-  Das Drehrad drehen, um die Lautstärke des Mobilteils zu regeln

Mikrofon ein- und ausschalten...

-  drücken, dann , um das Mikrofon auszuschalten. Das Mobilteil piept, während das Mikrofon ausgeschaltet ist
-  drücken, dann , um das Mikrofon wieder einzuschalten

Sie können das Auffinden von Telefonbucheinträgen erleichtern:

SYLKE & KLAUS

B&O MICHAEL

L_MARGOT

- Bei Namen eines Paares die Vornamen in alphabetischer Reihenfolge eingeben;
- Bei Namen von Kollegen den Namen des Unternehmens zuerst eingeben;
- Bei Namen von Freunden der Kinder zuerst den Anfangsbuchstaben des Kindes eingeben.

Eine Nummer nach dem Anruf speichern

Nach einem Anruf werden Sie gefragt, ob Sie die Nummer im Telefonbuch speichern wollen, wenn sie nicht bereits gespeichert ist. Sie können zu der Nummer auch einen Namen eingeben.

Nach einem Anruf...

RUFZEIT 00:29

SPEICHERN?

Das Display zeigt die Gesprächsdauer an und fordert Sie auf, die Nummer zu speichern

OK

OK drücken, um die Nummer zu speichern und einen Namen einzugeben

<&-./◆ABCEFGH>

EINGABE NAME: _



Das Drehrad drehen, um die Buchstaben des Namens anzuwählen

OK

OK drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern

Den Namen zu Ende ‚schreiben‘

0 – 9

Um Ziffern in eine Eingabe einzufügen, die Zifferntasten drücken

TLF BUCH

drücken, um Namen und Nummer zu speichern, oder...



SPEICHERN?

...das Drehrad drehen, um den Cursor unter das Symbol ◆ zu bringen. SPEICHERN? erscheint

OK

OK drücken, um Namen und Nummer zu speichern

Suche im Telefonbuch und Anruf vornehmen

Wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist, können Sie das Drehrad drehen, um direkt in der gesamten Liste im Telefonbuch zu suchen.

Wenn Sie wie beschrieben eine Nummer vor dem Anruf ändern, wird der Telefonbucheintrag mit dem Namen und der Nummer nicht geändert.

Wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist...



Das Drehrad drehen, um das gesamte Telefonbuch zu durchsuchen



drücken, um einen Anruf vorzunehmen, oder...

TLF BUCH

<ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ>

drücken, um Zugang zum Telefonbuch zu erhalten



Das Drehrad drehen, um den ersten Buchstaben zu wählen

OK

drücken, um die Namen zu durchsuchen – beginnend mit dem gewählten Buchstaben



Das Drehrad drehen, um die Namen zu durchsuchen



drücken, um einen Anruf vorzunehmen

Ändern einer Nummer vor dem Wählen...

OK

drücken, um eine Nummer ändern zu können



Das Drehrad drehen, um eine Ziffer zu wählen

C

drücken, um eine Ziffer zu löschen

0 – 9

Neue Ziffer eingeben



drücken, um einen Anruf vorzunehmen

Sie können Telefonnummern aus der Wahlwiederholungsliste direkt im Telefonbuch speichern. Siehe Seite 28.

Die Wahlwiederholungsliste gilt nur für Mobilteile, die auf ‚gemeinsam‘ eingestellt sind. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 36.

Um die Benutzung der Servicefunktionen zu sichern, werden Zeichen, die nach ✖ und # eingegeben werden, nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Wahlwiederholung

Die Wahlwiederholungsfunktion speichert die letzten 24 angerufenen Nummern. Außer der angerufenen Nummer sehen Sie auch Zeit und Datum des Anrufs. Haben Sie einen Namen im Telefonbuch gespeichert, so wird dieser statt der Nummer angezeigt. Interne Anrufe werden in der Wahlwiederholungsliste nicht gespeichert.

Anruf aus der Wahlwiederholungsliste...

WWH

drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten

WWH

erneut drücken, um den Zeitpunkt des Anrufs zu sehen, oder...



...das Drehrad drehen, um einen Namen oder eine Nummer zu wählen



drücken, um den Anruf vorzunehmen

Eine bestimmte Wahlwiederholungsnummer löschen...

WWH

drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten



Das Drehrad drehen, um den Namen oder die Nummer zu wählen



MENÜ

● und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



OK

Mit dem Drehrad LÖSCHEN wählen, und OK drücken, um den gewählten Eintrag löschen zu können


OK

drücken, um den Eintrag zu löschen. Wiederholen Sie das Verfahren für jeden Eintrag, den Sie löschen möchten


CLIP-Funktion

Die letzten 24 Nummern, von denen Anrufe eingegangen sind, werden in der CLIP-Liste gespeichert. Ist die Nummer im Telefonbuch vorhanden, so wird auch der Name angezeigt. Identische Nummern werden nur einmal, und zwar mit dem letzten Anruf gespeichert. Die CLIP-Liste enthält Angaben über den Anrufer, die Anzahl der Anrufe und die Eingangszeit des Anrufs. Neue Anrufe werden durch * angezeigt.

Anrufe aus der CLIP-Liste...

- CLIP** drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten
- CLIP** erneut drücken, um die Zahl der registrierten Anrufe zu sehen, oder...
-  ...das Drehrad drehen, um einen Namen oder eine Nummer zu wählen
-]** drücken, um den Anruf vorzunehmen

Löschen eines bestimmten CLIP-Anrufs...

- CLIP** drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten
-  Das Drehrad drehen, um den Namen oder die Nummer zu wählen
- und danach **MENÜ** drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
- OK** Mit dem Drehrad **LÖSCHEN** wählen, und **OK** drücken, um den gewählten Eintrag löschen zu können
- OK** drücken, um den Eintrag zu löschen. Wiederholen Sie das Verfahren für jeden Eintrag, den Sie löschen möchten

Diese Funktion setzt voraus, dass Sie den CLIP-Dienst bei Ihrem Telefonbetreiber abonniert haben.

Sie können Telefonnummern aus der CLIP-Liste direkt im Telefonbuch speichern. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 29.

Die CLIP-Liste gilt nur für Mobilteile, die auf ‚gemeinsam‘ eingestellt sind. Siehe Seite 36.

Sind keine CLIP-Angaben verfügbar, so zeigt das Display ANONYM für Anrufe von nicht registrierten oder unterdrückten Nummern, bzw. NICHT MÖGLICH, wenn die CLIP-Funktion aus technischen Gründen nicht verfügbar ist.

Umschalten zwischen zwei Anrufen – Anklopfen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den entsprechenden Dienst abonnieren.

Wenn ein Anruf eingeht, während sie bereits telefonieren, gibt das Mobilteil einen Piepton ab. Sie können nun den ersten Anruf in Warteposition stellen und den neuen Anruf beantworten.

Beantworten eines eingehenden Anrufs während eines Gesprächs...



OK

Das Drehrad drehen, bis EXT MAKELN angezeigt wird, und OK drücken, um den eingehenden Anruf zu beantworten

Wechsel zwischen zwei Gesprächen...

OK

drücken, um zwischen zwei Gesprächen wechseln zu können



OK

Das Drehrad drehen, bis EXT MAKELN angezeigt wird, und OK drücken, um zwischen den Anrufen zu wechseln, oder...



R

... ● und danach R drücken, um den zweiten Anruf zu wählen



R

● und danach R drücken, um zum ersten Anruf zurückzukehren

Gesamtkosten aller Anrufe (auf der Grundlage der Gebührenimpulse)

Die Kosten der einzelnen Anrufe werden ab dem Zeitpunkt der letzten Rückstellung des Betrages addiert. Das Display zeigt nur die Kosten von Ihrem BeoCom 6000 an.

Hinweis!


Der korrekte Tarif muss im Telefon gespeichert werden. Siehe Seite 54–55.

Gesamtkosten ablesen...

- und danach MENÜ drücken
- MENÜ**
- 8** 8 drücken, um das Menü GESAMTKOSTEN aufzurufen. KOSTEN erscheint auf dem Display
- OK** drücken, um die Gesamtkosten abzulesen

Um den Gebührenimpuls nutzen zu können, muss dieser bei Ihrer Telefongesellschaft beantragt werden.

Gesamtkosten zurückstellen...

- und danach MENÜ drücken
- MENÜ**
- 8** 8 drücken, um das Menü GESAMTKOSTEN aufzurufen. KOSTEN erscheint auf dem Display
-  das Drehrad drehen, um ZURÜCKSTELLEN auf das Display zu holen
- OK** OK drücken, um die Gesamtkosten zurückzustellen. KOSTEN ZURÜCKST. SICHER? erscheint auf dem Display
- OK** OK drücken, um die Gesamtkosten zurückzustellen. GESAMTKOSTEN 00,00 erscheint auf dem Display

Weitergehende Funktionen

Eingabe von Namen und Nummern in das Telefonbuch

Sie können Anrufe direkt aus dem Telefonbuch vornehmen. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 21.

Sie können im Telefonbuch ändern und löschen; das gemeinsame Telefonbuch ist jedoch in der Basis gespeichert. Daher können Sie Einträge nicht speichern, löschen oder ändern, wenn das Mobilteil außer Reichweite der Basis Nr. 01 ist oder bei der Basis Nr. 01 nicht angemeldet ist.

Wenn Sie einen anderen Telefonbetreiber benutzen wollen, müssen Sie die Nummer des Betreibers vor der Telefonnummer eingeben.

Namen und Nummern gelten nur für Mobilteile, die auf ‚gemeinsam‘ eingestellt sind. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 36.

Sie können jederzeit Namen und Nummern im Telefonbuch speichern. Nummern werden nur einmal gespeichert. Eine Nummer kann bis zu 48 Ziffern enthalten, ein Name bis zu 16 Zeichen. Sie können bis zu 200 Einträge speichern; die Höchstzahl der Einträge im Telefonbuch hängt jedoch von der Länge der eingegebenen Namen und Nummern ab.

Eingabe einer Nummer...

- **MENÜ** ● und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
- **OK** Das Drehrad drehen, um SPEICHERN zu wählen, und OK drücken, um das Menü aufzurufen
- 0 – 9** Die Telefonnummer eingeben
- OK** drücken, um die Nummer zu speichern
- OK** drücken, um einen Namen eingeben zu können

<&-./◆ABCEFGH>
EINGABE NAME: _



Eingabe eines Namens...

- Das Drehrad drehen, um die Buchstaben des Namens anzuwählen
- OK** drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern
- Den Namen zu Ende ‚schreiben‘...
- TLF BUCH** drücken, um den Namen zu speichern, oder...
- ...das Drehrad drehen, um den Cursor unter das Symbol ◆ zu bringen. SPEICHERN? erscheint
- OK** drücken, um den Namen zu speichern



Ändern von Namen und Nummern im Telefonbuch

Sie können jederzeit Namen und Nummern im Telefonbuch ändern. Löschen Sie Buchstaben oder Ziffern in umgekehrter Reihenfolge, oder platzieren Sie den Cursor zunächst unter einem Buchstaben oder einer Ziffer.


Wenn eine Nummer aus dem Telefonbuch im Display angezeigt wird, können Sie den Eintrag ändern, indem Sie OK drücken. Erneut OK drücken, um einen neuen Namen für die angezeigte Nummer einzugeben. Dieser Eintrag wird nun als neuer Eintrag im Telefonbuch gespeichert.

- TLF BUCH** Wenn das Mobilteil in Betrieb ist, TLF BUCH drücken. Ist das Mobilteil in Standby, weiter zum nächsten Schritt
-  Das Drehrad drehen, um einen Eintrag zu wählen
- MENÜ** ● und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  Das Drehrad drehen, um das Menü ÄNDERN aufzurufen, und OK drücken
- OK**

Ändern eines Namens oder einer Nummer...

-  Das Drehrad drehen, um eine Ziffer der Nummer zu wählen
- C** drücken, um eine Ziffer zu löschen
- 0 – 9** Neue Ziffern in die Nummer eingeben
- OK** drücken, um die Nummer zu speichern. Danach können Sie den Namen ändern
-  Das Drehrad drehen, um die Buchstaben des Namens anzuwählen
- OK** drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern, oder...
- C** ...drücken, um den Buchstaben zu löschen

Speichern des geänderten Namens...

- TLF BUCH** drücken, um den Namen zu speichern, oder...
-  ...das Drehrad drehen, um den Cursor unter das Symbol ♦ zu bringen. SPEICHERN? erscheint. OK drücken um, den Namen zu speichern
- OK**

Löschen von Namen und Nummern im Telefonbuch

Sie können Namen und Nummern aus dem Telefonbuch löschen.

TLF BUCH

Wenn das Mobilteil in Betrieb ist, TLF BUCH drücken. Ist das Mobilteil in Standby, weiter zum nächsten Schritt



Das Drehrad drehen, um einen Eintrag zu wählen



MENÜ

und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



OK

Mit dem Drehrad LÖSCHEN wählen, und OK drücken, um den gewählten Eintrag löschen zu können

JOH. BRAUN
LÖSCHEN?

OK

drücken, um den Eintrag zu löschen

JOH. BRAUN
GELÖSCHT

Speichern von Wahlwiederholungs- und CLIP-Nummern

Telefonnummern aus der Wahlwiederholungs- bzw. CLIP-Liste können im Telefonbuch gespeichert und mit einem Namen versehen werden.

Nummern, die in der Wahlwiederholungs- bzw. CLIP-Liste als Namen angezeigt werden, sind bereits im Telefonbuch gespeichert.

WWH WWH oder CLIP drücken. Die letzte Nummer der
CLIP Liste erscheint im Display



OK

Das Drehrad drehen, um die gewünschte Nummer zu wählen, und OK drücken, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern

OK

drücken, um einen Namen eingeben zu können

<&-. / ♦ ABCDEFGH >
EINGABE NAME: _



Das Drehrad drehen, um Buchstaben für den Namen anzuwählen

OK

drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern

Den Namen zu Ende ‚schreiben‘

TLF BUCH

drücken, um den Namen zu speichern, oder...



...das Drehrad drehen, um den Cursor unter das Symbol ♦ zu bringen. SPEICHERN? erscheint


OK

drücken, um den Namen zu speichern



Regeln der Lautstärke von Audio- und Videogeräten

Sie können die Lautstärke Ihrer Bang & Olufsen Audio- und Videogeräte direkt über ihr Mobilteil regeln. Wählen Sie zunächst die zu regelnde Tonquelle Audio oder Video). Falls Sie über das Bang & Olufsen BeoLink® System verfügen, können Sie auch die Lautstärke in einem Linkraum regeln.

Regeln der Lautstärke eines Audio- oder Video-Systems...

- A** A drücken, um die Audio-Lautstärke zu regeln,
- V** V drücken, um die Video-Lautstärke zu regeln
-  Das Drehrad drehen, um die Lautstärke auf- oder abzuregeln

Regeln der Lautstärke eines Link-Geräts...

-  drücken
- A** A oder V drücken, um die Audio- oder Video-
- V** Lautstärke Ihres Linkraum-Geräts regeln zu können
-  Das Drehrad drehen, um die Lautstärke auf- oder abzuregeln

LAUTSTÄRKE +/-
LINK

Nummern mit Nebenstellen – Anrufen und Speichern im Telefonbuch

Wenn Sie eine Nebenstellenummer anrufen wollen, muss vor der Nummer der Nebenstelle eine Pause eingefügt werden. Speichern Sie Nummer, Pause und Nebenstellenummer im Telefonbuch und versehen Sie die Nummer mit einem Namen. Sie können dann die Nummer direkt aus dem Telefonbuch anrufen.

Direktanruf einer Nebenstellenummer...


- 0 – 9** Haupt-Telefonnummer eingeben
-]** drücken, um den Anruf vorzunehmen
- Verbindung abwarten...*

- 0 – 9** Nebenstellenummer eingeben
-]** drücken, um den Anruf zu beenden

Speichern einer Nebenstellenummer im Telefonbuch

- 0 – 9** Haupt-Telefonnummer eingeben
- und danach PAUSE drücken, um eine Pause einzufügen
- PAUSE**
- 0 – 9** Nebenstellenummer eingeben
- OK** drücken, um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern

Anrufen einer Nebenstellenummer aus dem Telefonbuch...

-  Das Drehrad drehen, um das gesamte Telefonbuch zu durchsuchen
-]** drücken, um einen Anruf vorzunehmen

EINGABE:

- OK** drücken, um die Nebenstellenummer anzurufen

Mitteilungsdienst

Der Mitteilungsdienst ist ein Anrufbeantworter im Telefonnetz. Der Mitteilungsdienst zeichnet eine Mitteilung auf, wenn Sie einen Anruf nicht selbst beantworten können. Das BeoCom 6000 zeigt an, wenn Mitteilungen eingegangen sind.

Eine Mitteilung abhören...

Die Leuchtanzeige am Mobilteil blinkt, um anzuzeigen, dass eine Mitteilung im Mitteilungsdienst vorliegt

CLIP

drücken, um zu sehen, wer angerufen hat



MITTEIL.DIENST


das Drehrad drehen, bis MITTEIL.DIENST im Display erscheint



drücken, um Ihre Mitteilungen abzuhören

Weitere Anweisungen des automatischen Anrufbeantworters abwarten

System mit mehreren Mobilteilen

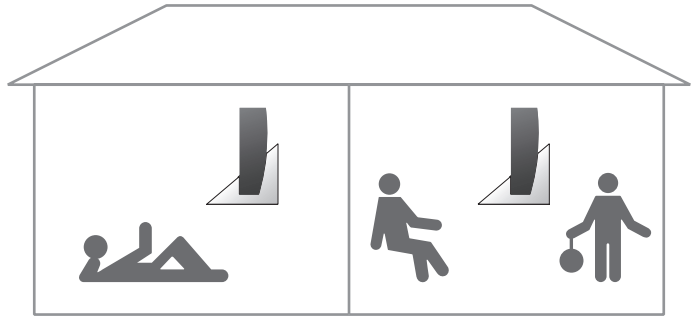

Mit mehreren bei einer Basis angemeldeten Mobilteilen können Sie Ihr eigenes Telefonsystem einrichten. Alle Mobilteile können externe Anrufe entgegennehmen – auch während interner Anrufe zwischen den Mobilteilen. Die Mobilteile des Systems haben die Nummern 1-6 und können auch einen Namen erhalten.

Jedes Mobilteil ist werkseitig auf ‚gemeinsam‘ eingestellt. Das bedeutet, dass Telefonbuch, CLIP-Liste und Wahlwiederholungsliste sämtlich über die Basis aktualisiert werden und mit anderen Mobilteilen des Systems geteilt werden. Wenn Sie unabhängige Telefonbücher, CLIP-Listen und Wahlwiederholungslisten in den einzelnen Mobilteilen vorziehen, können Sie die Mobilteile auf ‚persönlich‘ einstellen.

Weitere Informationen über die Möglichkeiten, die ein System-Setup bietet, finden Sie auf den folgenden Seiten.

Anruf eines anderen Mobilteils

Sie können ein Mobilteil oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen. Wenn Sie alle Mobilteile anrufen, geht der Anruf an das Mobilteil, das zuerst den Anruf entgegennimmt. Wenn Sie ein Mobilteil anrufen, zeigt das Display an, welches Mobilteil gerufen wird.

Anruf eines Mobilteils...

- drücken, um einen internen Anruf durchzuführen

1 – 6 Die Nummer des Mobilteils drücken, oder...



1: WOHNZIMMER

das Drehrad drehen, um die interne Liste der Mobilteile durchzusehen. Die Nummer des Mobilteils und der gespeicherte Name werden angezeigt



drücken, um das Mobilteil anzurufen

Anruf aller Mobilteile...

- drücken, um einen internen Anruf durchzuführen



drücken, um alle Mobilteile anzurufen

Beenden eines Anrufs...



drücken, um einen Anruf zu beenden

Das Telefonsystem erlaubt bis zu 2 interne Anrufe und 1 externen Anruf gleichzeitig.

Zur Identifizierung externer Anrufe, interner Anrufe und interner Anrufe aller Mobilteile stehen drei unterschiedliche Ruftöne zur Verfügung.

Falls Sie ein Mobilteil verlegt haben, können Sie es durch einen Anruf eventuell lokalisieren.

Wenn Sie Ihr Mobilteil von ‚persönlich‘ auf ‚gemeinsam‘ umstellen, werden persönliches Telefonbuch, CLIP-Liste und Wahlwiederholungsliste *gelöscht*; dasselbe gilt für den Namen des Mobilteils. Falls Sie weitere Mobilteile mit gemeinsamen Listen haben, ersetzen diese Listen die gelöschten persönlichen Listen. Die Aktualisierung von gemeinsamem Telefonbuch, gemeinsamen CLIP- und Wahlwiederholungslisten dauert bis zu fünf Minuten.

Mobilteil ‚persönlich‘ oder ‚gemeinsam‘ einstellen

Sie können Ihr Mobilteil auf ‚persönlich‘ oder ‚gemeinsam‘ einstellen. Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste und CLIP-Liste eines persönlichen Mobilteils befinden sich im Mobilteil und nicht in der Basis.

●
MENÜ

und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

⦿
OK

Das Drehrad drehen, um MOBIL/BASIS zu wählen, und OK drücken, um das Menü aufzurufen

⦿

GEMEINSAM

OK

Das Drehrad drehen, um PERSÖNLICH oder GEMEINSAM einzustellen, und OK drücken, um die Einstellung zu speichern

**GEMEINSAM
SICHER?**

C

Das Display fordert Sie auf, die Einstellung zu bestätigen. Falls Sie sich anders entscheiden, C drücken, um die Einstellung rückgängig zu machen. Andernfalls...

OK

drücken, um die Einstellung zu bestätigen

Weiterschalten externer Anrufe

Sie können einen externen Anruf an ein Mobilteil oder an alle Mobilteile weiterschalten. Sie können mit der Person, die das interne Mobilteil betätigt, sprechen oder den externen Anruf direkt weiterschalten. Wenn Sie einen externen Anruf an alle Mobilteile weiterschalten, geht der Anruf an das Mobilteil, das zuerst antwortet.

Weiterschalten eines externen Anrufs...

- drücken, um einen internen Anruf vorzunehmen.
Der externe Anruf wird nun geparkt
- Das Drehrad drehen, um ein Mobilteil zu wählen
- ⌋ drücken, um das gewählte Mobilteil zu rufen
- ⌋ Wird der interne Anruf beantwortet, ⌋ drücken, um aufzulegen und den externen Anruf an das gewählte Mobilteil weiterzuschalten

Wiederaufnahme des externen Anrufs, wenn der interne Anruf nicht beantwortet wird...

- OK** drücken, um den externen Anruf wiederaufzunehmen

Falls Sie über ein BeoLine ISDN verfügen, ist eine Konferenzschaltung auch zwischen einem internen Mobilteil und zwei externen Anrufen möglich. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 49.

Dreierkonferenz

Während eines externen Anrufs können Sie einen Dritten an einem internen Mobilteil anrufen, um eine Konferenzschaltung durchzuführen. Legt einer der Teilnehmer auf, wird das Gespräch zwischen Ihnen und dem verbleibenden Teilnehmer weitergeführt. Wenn Sie auflegen, ist die Dreierkonferenz beendet.

Dreierkonferenz mit einem internen und einem externen Teilnehmer...

- drücken, um während eines externen Anrufs einen internen Anruf vorzunehmen
- ⦿ Das Drehrad drehen, um ein Mobilteil zu wählen
- ⌋ drücken, um das Mobilteil anzurufen. Der externe Anruf wird nun geparkt
- OK drücken, wenn der interne Anruf beantwortet wird
- ⦿ Das Drehrad drehen, um KONFERENZ? zu wählen, und OK drücken, um die Dreierkonferenz zu beginnen
- OK **KONFERENZ?**
- ⌋ drücken, um die Konferenzschaltung zu beenden

Wiederaufnahme des externen Anrufs, wenn der interne Anruf nicht beantwortet wird...

- OK drücken, um zu dem externen geparkten Anruf zu wechseln

Wenn Sie eine Beoline ISDN-Basisstation haben...

Einstellen der Mobilteile für ISDN-Dienste

Damit Ihr Telefon Ihren Bedürfnissen entspricht, sollten Sie sich überlegen, wie Sie die einzelnen Mobilteile nutzen, und die zusätzlichen Dienste abonnieren, die Sie sinnvoll finden.

- BeoLine ISDN unterstützt die meisten ISDN Digital Select Services. Um diese Dienste zu nutzen, müssen Sie zunächst den Dienst Zusätzliche Nummern auf derselben Leitung (MSN) abonnieren. MSN erlaubt Ihnen, Ihren Mobilteilen eigene Telefonnummern zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40–41.
- Wenn Sie Anklopfen aktivieren, können Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf unter derselben Telefonnummer entgegennehmen. Siehe Seite 42–43.
- Wenn Sie Ihrem Mobilteil ein eigenes Telefonbuch und eigene Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen zuordnen möchten, müssen Sie Ihr Mobilteil auf ‚persönlich‘ statt auf ‚gemeinsam‘ einstellen. Siehe Seite 36.
- Wenn Sie Ihre Telefonnummer bei einem Anruf unterdrücken möchten, müssen Sie Nummerunterdrückung abonnieren. Siehe Seite 47.
- Wenn Sie Anrufweitschaltung abonniert haben, können Sie externe Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten. Siehe Seite 48.

Wenn Sie bereits ein BeoCom 6000-Telefonsystem besitzen und Ihr gemeinsames Telefonbuch an die BeoLine 6000 ISDN-Basis übertragen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Bang & Olufsen-Händler. Er hilft Ihnen weiter.

MSN steht für ‚Multiple Subscriber Numbering‘.

Wenn Sie bei einem Anruf auf einem Mobilteil mit Code 0 Parken *nicht* aktiviert haben (siehe Seite 42), können die anderen Mobilteile keine Anrufe entgegennehmen; der Anrufer hört das Besetzt-Zeichen. Sie mögen es nützlich finden, dass die Mobilteile während Ihres Gesprächs nicht klingeln. Wenn Sie Parken aktiviert haben, können die anderen Mobilteile Anrufe entgegennehmen.

Bis zu sechs Mobilteile können dieselbe MSN-Nummer erhalten.

Eigene Telefonnummer für jedes Mobilteil – MSN

MSN erlaubt Ihnen, jedem Ihrer Mobilteile eine eigene Telefonnummer zu geben. Dies kann praktisch sein, wenn Sie wissen möchten, für wen ein Anruf ist, oder wenn Sie die Telefonrechnung aufschlüsseln wollen.

Wenn Sie MSN abonnieren, müssen Sie jedes Mobilteil mit einem eigenen Code versehen:

Code 0: Das Mobilteil klingelt – gleichgültig, welche MSN-Nummer angerufen wird.

Code 1: Das Mobilteil klingelt nur, wenn die eigene MSN-Nummer angerufen wird. Das Mobilteil klingelt jedoch auch, wenn andere Mobilteile Anrufe nach dem dritten Rufton nicht beantworten.

Code 2: Das Mobilteil klingelt nur, wenn die eigene MSN-Nummer angerufen wird. Sie können Anrufe von anderen Mobilteilen übernehmen, indem Sie ● und J drücken.

MSN-Nummern werden im Display am anderen Ende der Leitung als CLIP-Nummer angezeigt. Um anonym anrufen zu können, siehe Seite 45; desgleichen wenn Sie Nummerunterdrückung bei Ihrem Telefonbetreiber abonniert haben.

Dem Mobilteil eine eigene Telefonnummer geben...

- | | |
|----------|---|
| * *441 * | drücken, um MSN-Dienst zu aktivieren |
| 0 – 9 | Die betreffende MSN-Nummer eingeben |
| * | drücken, um fortzufahren |
| 0 – 2 | 0, 1 oder 2 drücken, um dem Mobilteil einen Code zu geben |
| # | drücken, um fortzufahren |
| J | drücken und Freizeichen abwarten |
| J | erneut drücken, um die Einstellung zu speichern |

Eine Alltagssituation

Ein Mobilteil in der Küche...

Stellen Sie das Mobilteil auf die Hauptnummer ein. Wenn Sie Code 0 wählen, klingelt dieses Mobilteil immer – gleichgültig, für wen der Anruf ist.

Ein Mobilteil im Wohnzimmer...


Stellen Sie das Mobilteil auf die Hauptnummer mit Code 1 ein. Im Wohnzimmer laufen nur die Anrufe für die Hauptnummer auf. Antwortet keines der anderen Mobilteile nach dem dritten Rufton, so werden die Anrufe ins Wohnzimmer weitergeleitet.

Ein Mobilteil im Zimmer der Tochter...

Stellen Sie das Mobilteil auf eine neue MSN-Nummer ein und wählen Sie Code 2. Auf diese Weise erhält Ihre Tochter nur die für sie bestimmten Anrufe. Wenn jedoch eines der anderen Mobilteile klingelt, kann sie diesen Anruf beantworten, indem sie ● und J drückt.

Das Mobilteil im Heimbüro...

Stellen Sie das Mobilteil auf eine neue MSN-Nummer ein. Wählen Sie Code 2, wenn Sie bei der Arbeit nicht von privaten Anrufen gestört werden wollen. Wählen Sie Code 1, wenn Sie alle Anrufe beantworten wollen, die nicht von anderen Mobilteilen beantwortet werden. Wenn Sie Code 0 wählen, klingelt das Mobilteil – gleichgültig, welche MSN-Nummer gewählt wurde.

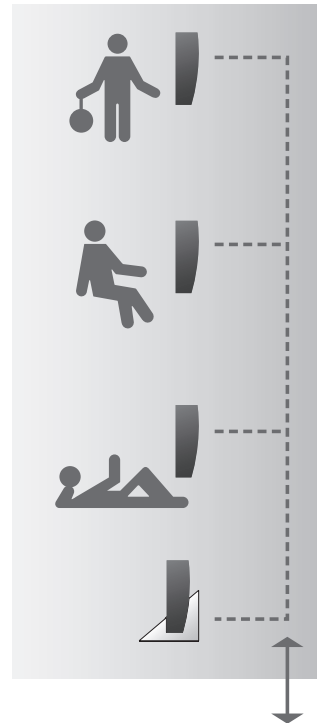

Wenn Sie durch das Klingeln anderer Mobilteile oder durch den Piepton der Anklopf-Funktion in Ihrem Mobilteil nicht gestört werden wollen, sollten Sie Anklopfen nicht aktivieren. In diesem Fall hört der Anrufer das Besetzt-Zeichen.

Zwei Anrufe gleichzeitig – Anklopfen

Um während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen zu können, müssen Sie zunächst Anklopfen aktivieren. Wenn während eines Gesprächs ein Dritter anruft, hören Sie in Ihrem Mobilteil einen Piepton, und die Mobilteile, die auf die betreffende Nummer eingestellt sind, klingeln. Die Nummer des eingehenden Anrufs erscheint im Display. Ist der Name des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, so wird dieser ebenfalls angezeigt.

Ihre Wahlmöglichkeiten:

EXT MAKELN... Sie parken das laufende Gespräch und wechseln zum neuen Anruf

EXT ABWEISEN... Sie weisen den neuen Anruf ab und führen das laufende Gespräch weiter

EXT END&WECHSL... Sie beenden das laufende Gespräch und wechseln zum geparkten Anruf

Ihre Wahlmöglichkeiten, während ein Anruf geparkt ist:

EXT MAKELN... Wechsel zwischen zwei Anrufen

EXT END&WECHSL... Sie beenden das laufende Gespräch und wechseln zum geparkten Anruf

EXT KONFERENZ... Dreierkonferenz mit dem laufenden und dem geparkten Gespräch

BeoLine ISDN ist werkseitig auf aktivierte Anklopf-Funktion eingestellt. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, können die anderen Mobilteile während eines Gesprächs weiterhin klingeln. Dies ist der Fall bei einem MSN-Abonnement unter folgenden zwei Bedingungen:

- Sie benutzen ein Mobilteil, das auf Code 1 oder 2 eingestellt ist *und*...
- ein eingehender Anruf ist an eine andere MSN-Nummer *als* die Ihres Mobilteils gerichtet.

Aktivieren von Anklopfen in allen Mobilteilen...


*** * 351 * 1 #** drücken, um Anklopfen zu aktivieren

) drücken und Freizeichen abwarten

) drücken, um die Einstellung zu speichern


Während einer Dreierkonferenz und im Falle eines geparkten Gesprächs sind beide Leitungen belegt.

Handhabung eines eingehenden Anrufs während eines Gesprächs...

 **OK** Das Drehrad drehen, um zwischen den drei auf der vorherigen Seite beschriebenen Möglichkeiten zu wählen, und OK drücken, um Ihre Wahl zu bestätigen


Handhabung eines geparkten Anrufs...

OK drücken, um das Display zu öffnen

 **OK** Das Drehrad drehen, um zwischen den drei auf der vorherigen Seite beschriebenen Möglichkeiten zu wählen, und OK drücken, um Ihre Wahl zu bestätigen

Dreierkonferenz...

OK drücken, um das Display zu öffnen

 **OK** Das Drehrad drehen, um EXT KONFERENZ zu wählen, und OK drücken, um die Konferenzschaltung zu beginnen

Deaktivieren von Anklopfen in allen Mobilteilen...

*** * 351 * 0 #** drücken, um Anklopfen zu deaktivieren

) drücken und Freizeichen abwarten

) drücken, um die Einstellung zu speichern

Aussetzen eines laufenden Gesprächs – Parken

Wenn Sie diesen Dienst abonnieren, können Sie ein laufendes Gespräch aussetzen, wenn Sie z.B. ein anderes ISDN-Mobilteil in einem anderen Raum benutzen wollen. Sie können diesem Anruf einen Code geben, durch den er bei der Wiederaufnahme des Gesprächs identifiziert werden kann.

Parken aktivieren...

- * *792* drücken, um Parken zu aktivieren
- 0 – 9 Identifikations-Code eingeben
- # drücken, um fortzufahren
-) drücken und Freizeichen abwarten
-) drücken, um die Einstellung zu speichern

Ein Gespräch aussetzen...

- drücken, um das Gespräch während des Telefonwechsels auszusetzen
- #
- #

Wiederaufnahme eines ausgesetzten Gesprächs...

-) drücken, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
Das aktive Mobilteil sendet die voreingestellte Identifikation an den Wechsler, so dass das Gespräch wieder aufgenommen werden kann

Deaktivieren des Dienstes...

- * *792# drücken, um Parken zu deaktivieren
-) drücken und Freizeichen abwarten
-) drücken, um die Einstellung zu speichern

Unterbrechungen vermeiden – ein Mobilteil ausschließen

Wenn Sie z.B. ein Faxgerät bzw. Mobilteil in Ihrem Heimbüro haben und nicht durch unbeantwortete Anrufe an andere Mobilteile in Ihrem Telefonsystem gestört werden möchten, können Sie den Ruftton von MSN-Anrufen in Ihrem Heimbüro unterdrücken. Die Mobilteile, die auf Anrufe an diese MSN-Nummern eingestellt sind, klingeln natürlich weiterhin.

Ausschließen von eingehenden Anrufen an eine MSN-Nummer...

- * *451* drücken, um Anrufe an eine MSN-Nummer ausschließen zu können. Um eine zweite MSN-Nummer auszuschließen, Code 452 statt 451 eingeben
- 0 – 9 Die auszuschließende MSN-Nummer eingeben
- # drücken, um fortzufahren
-) drücken und Freizeichen abwarten
-) erneut drücken, um die Einstellung zu speichern

Deaktivieren der Funktion Ausschließen von eingehenden Anrufen an eine MSN-Nummer...

- * *451# drücken, um die Funktion zu deaktivieren
-) drücken und auf ein Freizeichen warten
-) nochmals drücken, um die Einstellung zu speichern

Mitteilungsdienst

Der Mitteilungsdienst ist ein Anrufbeantworter im Telefonnetz. Der Mitteilungsdienst zeichnet eine Mitteilung auf, wenn Sie einen Anruf nicht selbst beantworten können. Das Mobilteil zeigt an, wenn Mitteilungen eingegangen sind.

Eine Mitteilung abhören...

Die Leuchtanzeige am Mobilteil blinkt, um anzuzeigen, dass Mitteilungen vorliegen

CLIP

drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten



1 * MITTEIL.DIENST

Das Drehrad drehen, bis 1 * MITTEIL.DIENST angezeigt wird



drücken, um Ihre Mitteilungen abzuhören

Weitere Anweisungen des automatischen Anrufbeantworters abwarten

Nummerunterdrückung – CLIR und COLR

Wenn Ihre Telefonnummer bei einem Anruf nicht erkennbar sein soll, können Sie ‚anonym‘ wählen. CLIR sichert die Anonymität bei Anrufen von Ihrer Hauptnummer, während COLR die Anonymität von allen Nummern gewährleistet, an die Sie ein Gespräch weiterschalten.

CLIR steht für ‚Calling Line Identification Restriction‘, COLR für ‚Connected Line Identification Restriction‘.

Falls Sie mehrere Mobilteile haben, müssen Sie jedes auf ‚anonym‘ einstellen, auch wenn Sie bereits die Nummerunterdrückung bei Ihrem Betreiber abonniert haben.

Nummerunterdrückung in jedem Mobilteil aktivieren...

*** * 444 * 1 #** drücken, um Nummerunterdrückung zu aktivieren

] drücken und Freizeichen abwarten

] drücken, um die Einstellung zu speichern

Nummernunterdrückung in jedem Mobilteil deaktivieren...

*** * 444 * 0 #** drücken, um Nummerunterdrückung zu deaktivieren

] drücken und Freizeichen abwarten

] drücken, um die Einstellung zu speichern

Anrufwefterschtaltung

Folgende Optionen sind verfügbar:

- 'Anrufwefterschtaltung aller Anrufe' (CFU) leitet alle eingehenden Anrufe an eine vorher bestimmte Nummer um. CFU hat den Servicecode 811.
- 'Anrufwefterschtaltung bei Besetzt' (CFB) leitet eingehende Anrufe an eine vorher bestimmte Nummer weiter, wenn die MSN-Nummer besetzt ist. CFB hat den Servicecode 812.
- 'Anrufwefterschtaltung bei Nichtmelden' (CFNR) leitet eingehende Anrufe an eine vorher bestimmte Nummer weiter, wenn die MSN-Nummer nicht antwortet. CFNR hat den Servicecode 813.

Wenn Sie die Anrufwefterschtaltung bei einem Mobilteil aktivieren, das keine MSN-Nummer hat, werden Anrufe von allen Mobilteilen weitergeleitet, die:

- an derselben ISDN-Leitung angeschlossen sind,
- MSN-Nummern haben,
- für Anrufwefterschtaltung angemeldet sind.

Dieser Dienst leitet Anrufe an eine bestimmte MSN-Nummer an eine vorher bestimmte Nummer weiter. Wenn Sie mehrere zusätzliche MSN-Nummer abonnieren und diesen Dienst nutzen wollen, müssen Sie Anrufwefterschtaltung für jedes Mobilteil mit eigener MSN-Nummer aktivieren.

Anrufwefterschtaltung aktivieren...

- | | |
|----------------|---|
| * *811* | drücken, um Rufumleitung zu aktivieren. In diesem Beispiel ist Anrufwefterschtaltung aller Anrufe (Servicecode 811) aktiviert |
| 0 – 9 | Die Telefonnummer eingeben, an die Ihre Anrufe weitergeschaltet werden sollen |
| # | drücken, um fortzufahren |
|) | drücken und Freizeichen abwarten |
|) | drücken, um die Einstellung zu speichern |

Anrufwefterschtaltung deaktivieren...

- | | |
|----------------|---|
| * *811# | drücken, um die Anrufwefterschtaltung zu deaktivieren. In diesem Beispiel wird die Anrufwefterschtaltung aller Anrufe (Servicecode 811) deaktiviert |
|) | drücken und Freizeichen abwarten |
|) | drücken, um die Einstellung zu speichern |

Dreierkonferenz

Eine Dreierkonferenz ist möglich zwischen 1 internen Mobilteil und 2 externen Anrufern oder zwischen 2 internen Mobilteilen und 1 externen Anrufer. Während eines externen Anrufs können Sie einen Dritten anrufen, um eine Dreierkonferenz durchzuführen. Legt einer der Teilnehmer auf, wird das Gespräch zwischen Ihnen und dem verbleibenden Teilnehmer weitergeführt. Wenn Sie auflegen, ist die Dreierkonferenz beendet.

Für weitere Informationen zu einer Konferenz zwischen 2 internen Mobilteilen und 1 externen Anrufer siehe Seite 38.

Während einer Dreierkonferenz und im Falle eines geparkten Gesprächs sind beide Leitungen belegt.

Dreierkonferenz...

- Während eines externen Anrufs drücken, um ein Freizeichen zu erhalten
- R**
- 2**

- 0 – 9** Die Telefonnummer eingeben

- drücken, wenn der externe Anruf beantwortet wird, um die Konferenz zu beginnen
- R**
- 3**

-]** drücken, um die Konferenz zu beenden

Wiederaufnahme des ersten externen Anrufs, wenn der neue externe Anruf nicht beantwortet wird...

- drücken, um zu dem externen geparkten Anruf zurückzukehren
- R**

Präferenz-Einstellungen

Alternativ können Sie AUTOM.ANWAHL wählen. Das Mobilteil sucht dann nach einer anderen Basis, wenn das Signal zur derzeitigen Basis verloren geht.

„Gemeinsames“ Telefonbuch, Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen sind nur zugänglich, wenn das Mobilteil auf Basis Nr. 01 eingestellt ist.

Wahl einer Basis für ein Mobilteil

Ist ein Mobilteil bei mehreren Basisstationen angemeldet, so können Sie über das Menü BASIS WÄHLEN die zu benutzende Basisstation auswählen. Eine verfügbare Basisstation wird im Display durch ihre PARK-Nummer identifiziert, die Sie auch hinten oder unter an der Basis finden. Ein ausgehendes laufendes Gespräch wird unterbrochen, wenn Sie die Einstellung ändern und eine andere Basisstation wählen!

●
MENÜ

und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

○
OK

Das Drehrad drehen, um MOBIL/BASIS zu wählen, und OK drücken, um das Menü aufzurufen

○
OK

Das Drehrad drehen, bis BASIS WÄHLEN angezeigt wird, und OK drücken, um die Basis zu wählen

○

BASIS 01/01
36-000077123456

Das Drehrad drehen, um die verfügbaren Basisstationen zu sehen

OK

OK drücken, um eine Basis zu wählen

Wenn Sie mehr als eine Basisstation im Haus oder Büro haben und einen eingehenden Anruf erhalten, hängt es von der annehmenden Basis ab, welches Mobilteil klingelt. Ein Anruf, der bei nur einer Basisstation eingeht, wird nur an die Mobilteile weitervermittelt, die für diese Basisstation voreingestellt sind.

Ändern des PIN-Codes der Basis

Der PIN-Code ist ein vierziffriger Zugangscode. Geben Sie Ihren eigenen PIN-Code ein, um andere daran zu hindern, ihr Mobilteil bei der Basis anzumelden.

Wenn die Änderung des Codes Schwierigkeiten bereitet, wenden Sie sich bitte an Ihren Bang & Olufsen-Händler.

- **MENÜ** und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
- **OK** Das Drehrad drehen, um MOBIL/BASIS zu wählen, und OK drücken, um das Menü aufzurufen
- **OK** Das Drehrad drehen, bis PIN-CODE angezeigt wird, und OK drücken, um den Code ändern zu können
- 0 – 9** Den alten Code eingeben. Der PIN-CODE ist auf '0000' voreingestellt
- OK** drücken, um fortzufahren

Den neuen PIN-Code eingeben...

- 0 – 9** Einen vierziffrigen Code eingeben
- OK** drücken, um den Code zu speichern

Anmeldung eines Mobilteils bei einer Basis löschen

Wenn Ihr Mobilteil bei mehreren Basisstationen angemeldet ist und Sie BASIS 01 löschen, wird Ihr Mobilteil ‚persönlich‘ statt ‚gemeinsam‘. Das Telefonbuch ist nur im Mobilteil vorhanden.

Es ist möglich, eines oder mehrere Mobilteile in einer bestimmten Basis zu löschen. Ist die Basis außer Reichweite, können Sie stattdessen die Basis im Mobilteil löschen.

Ein Mobilteil in einer Basis löschen...

●
MENÜ

● und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

○
OK

Das Drehrad drehen, um MOBIL/BASIS zu wählen, und OK drücken, um das Menü aufzurufen

○
OK

1: WERKSTATT

Das Drehrad drehen, bis MOBIL LÖSCHEN angezeigt wird, und OK drücken, um Zugang zum Menü zu erhalten. Das erste verfügbare Mobilteil wird im Display angezeigt

○
OK

Das Drehrad drehen, um ein Mobilteil zu wählen, und OK drücken, um das Mobilteil zu löschen

Eine Basis in einem Mobilteil löschen...

●
MENÜ

● und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

○
OK

Das Drehrad drehen, um MOBIL/BASIS zu wählen, und OK drücken, um das Menü aufzurufen

○
OK

BASIS 02/03
36-000077123456

Das Drehrad drehen, bis BASIS LÖSCHEN angezeigt wird, und OK drücken, um Zugang zum Menü zu erhalten. Das Display zeigt an, wie viele Basisstationen verfügbar sind, und außerdem die PARK-Nummer der gewählten Basis

○
OK

Das Drehrad drehen, um die zu löschende Basis zu wählen, und OK drücken, um die Basis zu löschen

OK

zur Bestätigung erneut drücken

Manuelle Anmeldung eines Mobilteils bei einer Basisstation

Wenn Sie bereits ein BeoCom 6000 Telefonsystem haben und eines oder mehrere dieser Mobilteile bei einer neuen Basis anmelden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Die neue Basis wie auf Seite 6–7 zur Anmeldung öffnen.

●
MENÜ

und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

○
OK

Das Drehrad drehen, um MOBIL/BASIS zu wählen, und OK drücken, um das Menü aufzurufen

○
OK

Das Drehrad drehen, bis BASIS ANMELDEN angezeigt wird, und OK drücken, um eine Basis zu suchen

Um die Mobilteile automatisch bei der neuen Basis anzumelden, müssen Sie zunächst, wie auf Seite 50 beschrieben, die Anmeldung bei der derzeitigen Basis löschen. Auf Seite 6–8 finden Sie weitere Informationen über die automatische Anmeldung eines Mobilteils bei einer Basis.

Wenn das Mobilteil die Basis gefunden hat...

BASIS 01/01
36-000077123456

Das Display zeigt an, dass die Basis gefunden ist

○

Das Drehrad drehen, um die verfügbaren Basisstationen zu sehen. Die PARK-Nummer im Display mit der Nummer an der Basisstation vergleichen

OK

Wenn die Nummern übereinstimmen, OK drücken. Die Anmeldung beginnt automatisch

Wenn EINGABE CODE angezeigt wird...

0 – 9
OK















Den PIN-Code eingeben und OK drücken

BASIS ANMELDEN
AUSGEFÜHRT

Die Menüs Rufton, Mobil/Basis und Einstellungen


Diese Menüs enthalten bestimmte Optionen, die Ihnen erlauben, Funktionen des BeoCom 6000 ein- und auszuschalten bzw. zu justieren. Die Optionen und die betroffenen Funktionen sind nachstehend beschrieben.

Einstellungen in den Menüs wählen...

-  und danach MENÜ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
-  **MENÜ**
-  Das Drehrad drehen, um EINSTELLUNGEN, RUFTONMENÜ oder MOBIL/BASIS anzuzeigen
-  **EINSTELLUNGEN**
-  drücken, um das Menü aufzurufen
-  **OK**
-  Das Drehrad drehen, bis die gewünschte Option angezeigt wird – z.B. UHR STELLEN
-  **UHR STELLEN**
-  drücken, um das Menü aufzurufen
-  **OK**
-  Das Drehrad drehen, um eine Menüoption zu wählen
-  **OK**
-  drücken, um die Einstellung zu speichern
-  **OK**

Die Optionen des Rufton-Menüs

RUFTON EIN/AUS... Die Optionen sind EIN, AUS und ZEITWEILIG AUS.

Wenn Sie den Rufton auf ZEITWEILIG AUS stellen, ist er ausgeschaltet, bis Sie  drücken oder das Mobilteil einschalten. Wenn Sie den Rufton auf AUS oder ZEITWEILIG AUS stellen, wird ein Anruf von einem Mobilteil zu einem anderen weiterhin ausgeführt.

RUFTON-LAUTST... Die Optionen für die Lautstärke des Ruftons sind ANSTEIGEND, SEHR LEISE, LEISE, MITTEL und LAUT.

RUFTON-MELODIE... Es stehen 4 Rufton-Melodien zur Verfügung, die jeweils langsam oder schnell abgespielt werden können.

Die Optionen im Menü Mobil/Basis

- MOBIL NAME...** Ein Mobilteil benennen. Siehe Seite 9.
- BASIS WÄHLEN...** Wahl einer Basis für das Mobilteil. Siehe Seite 50.
- BASIS ANMELDEN...** Anmelden einer Basis bei einem Mobilteil.
Siehe Seite 53.
- BASIS LÖSCHEN...** Eine Basis in einem Mobilteil löschen. Siehe Seite 52.
- MOBIL LÖSCHEN...** Ein Mobilteil in der Basis löschen. Siehe Seite 52.
- GEMEINSAM...** Das Mobilteil mit einem gemeinsamen Telefonbuch und gemeinsamen Listen einstellen. Siehe Seite 36.
- PERSÖNLICH...** Das Mobilteil mit einem persönlichen Telefonbuch und persönlichen Listen einstellen. Siehe Seite 36.
- AUTOM.ANMELDEN...** Die automatische Anmeldung des ersten Mobilteils aus- oder einschalten. Siehe Seite 6–8.
- PIN-CODE...** Beim Anmelden eines Mobilteils bei einer Basis einen PIN-Code eingeben. Siehe Seite 51.

Die Optionen im Menü Einstellungen

- UHR STELLEN...** Uhr, Datum und Jahr einstellen.
- RUHEZEIT...** Einstellung eines Zeitraums, in dem der Akku-Alarm deaktiviert ist.
- BLINKEN...** Einstellen des Blinkens der Leuchtanzeige des Mobilteils.
Die Optionen sind JA und NEIN.
- TASTATURSPERRE...** Einstellen der Tastatursperre. Die Optionen sind EIN (Tastatur gesperrt), AUS (Tastatur entsperrt) und AUTOM.EIN (Tastatur wird nach einem Anruf automatisch gesperrt).
- AUTOM.ABHEBEN...** Einstellen des Mobilteils auf automatisches Beantworten eines eingehenden Anrufs, wenn das Mobilteil aus dem Ladegerät genommen wird. Die Optionen sind JA und NEIN.
- TELEFONANLAGE...** Einstellen des BeoCom 6000 für den Betrieb in einer Telefonanlage. Die Optionen sind JA und NEIN. Wenn Sie JA wählen, mit den Zifferntasten einen Vorwahl-Code eingeben und das Drehrad drehen, um die Länge der Pause zu wählen. Sie können die Länge der Pause auf 0 bis 12 Sekunden einstellen oder ‚Moment‘ wählen.
- GEBÜHRENZÄHLER...** Eingabe der Kosten für eine Tarifeinheit.
- FLASHZEIT...** Die korrekte Flashzeit hängt vom Anschluss Ihres BeoCom 6000 ab. Wählen Sie ‚lang‘ (270 Millisekunden), wenn Ihr BeoCom 6000 an das analoge T-Netz angeschlossen ist, ‚kurz‘ (100 Millisekunden), wenn es an eine Telefonanlage angeschlossen ist.

Displayanzeigen

Display

TELEFONBUCH
***** LEER *****

TELEFONBUCH
***** VOLL *****

TELEFONBUCH
** AKTUALISIERE **

TELEFONBUCH
** NICHT BASIS 1 **

TELEFONBUCH
** KEIN SIGNAL **

CLIP
***** LEER *****

WWH
***** LEER *****

INTERNE NR.
* KEINE INTERNEN *

3:
NICHT GEFUNDEN

Grund

Sie haben keine Nummern im Telefonbuch gespeichert.

Neue Eingaben können nicht gespeichert werden. Das Telefonbuch ist voll.

Das Telefonbuch aktualisiert Eingaben und ist zeitweilig nicht zugänglich.

Das Telefonbuch ist in Basis 1 gespeichert, Basis 1 ist jedoch nicht verfügbar.

Das Mobilteil empfängt kein Signal von Basis Nr. 1.

Die CLIP-Liste ist leer. Entweder haben Sie CLIP nicht abonniert oder es sind keine Anrufe eingegangen.

Die Wahlwiederholungsliste ist leer. Sie haben keine Anrufe getätigt, die wiedergewählt werden können.

Es gibt nur ein Mobilteil.

Sie haben Mobilteil 3 gerufen, das bei der Basis nicht angemeldet ist.

Abhilfe

Eingaben im Telefonbuch speichern. Siehe Seite 25.

Eingaben im Telefonbuch löschen. Siehe Seite 27.

Warten. Die Aktualisierung des Telefonbuchs kann bis zu 5 Minuten dauern.

Begeben Sie sich in Reichweite von Basis 1 oder wählen Sie Basis 1. Siehe Seite 50.

Display

BASIS ANMELDEN

***** VOLL *****

Grund

Es sind bereits 6 Mobilteile bei dieser Basis angemeldet.

Abhilfe

Ein Mobilteil in einer Basis löschen (Seite 52) oder das Mobilteil bei einer anderen Basis anmelden (Seite 53).

NICHT ANGEMELDET

12:47 07.JUN

Das Mobilteil ist bei keiner Basis angemeldet.

Mobilteil anmelden. Siehe Seite 53.

KEIN SIGNAL

12:47 07.JUN

Das Funksignal zwischen Basis und Mobilteil ist verloren gegangen.

In Signalreichweite begeben.

ANMELDUNG

**** FEHLER ****

Die Anmeldung des Mobilteils wurde vorzeitig unterbrochen.

Das Mobilteil erneut anmelden. Siehe Seite 53.

GESPERRT-1:

12:47 07.JUN

Die Tastatur von Mobilteil 1 ist gesperrt.

Tastatur entsperren. Siehe Seite 19.

UHR GESTELLT

* NUR IM MOBIL *

Die Uhrzeit wurde nicht an die Basis übermittelt, weil das Mobilteil außer Reichweite ist.

Die Uhr stellen, wenn die Basis in Reichweite ist. Siehe Seite 10.

Fehlersuche

Problem	Grund	Abhilfe
Das Mobilteil arbeitet nicht.	Der Akku des Mobilteils ist leer.	Den Akku aufladen (Seite 10) oder überprüfen, ob der Akku korrekt eingelegt ist. Seite 17.
Das Telefon klingelt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> – Der Rufton ist ausgeschaltet; – Das MSN-System ist nicht richtig eingestellt (gilt nur für BeoLine ISDN). 	<ul style="list-style-type: none"> – Rufton aktivieren. Siehe Seite 54–55. – Das MSN-System korrekt einstellen. Siehe Seite 40–41.
Wahlwiederholung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> – Zwischen dem ersten Teil einer Nummer und dem zweiten Teil wurde keine Pause eingegeben; – Die WWH-Nummer wurde nicht korrekt registriert; – Sie benutzen ein gemeinsames Mobilteil an einer anderen Basis als Basis Nummer 1. Die Wahlwiederholungsliste ist nur in Basis Nummer 1 gespeichert. – Telefonnummern mit weniger als drei Ziffern werden in der Wahlwiederholungsliste nicht registriert. 	Überprüfen, ob die Nummern korrekt eingegeben sind.
Die Leuchtanzeige an der Basisstation des BeoCom 6000 leuchtet nicht grün.	Die Ladkontakte des Mobilteils und/oder des Ladegeräts sind verschmutzt.	Die Ladkontakte mit einem Baumwolllappen und Alkohol reinigen.
Anmeldung funktioniert nicht.	Das Mobilteil ist bereits bei einer anderen Basis angemeldet oder die Basis ist bereits bei einem anderen Mobilteil angemeldet.	Mobilteil anmelden. Siehe Seite 53.
Die Verbindung zwischen Mobilteil und Basis geht oft verloren.	Der Standort der Basisstation ist möglicherweise nicht optimal.	Die Basisstation hoch und frei aufstellen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Das Display zeigt an, dass das Telefonbuch voll ist, obwohl weniger als 200 Einträge vorhanden sind.	Die eingegebenen Nummern haben mehr als 12 Ziffern und beanspruchen daher mehr als einen Platz im Telefonbuch.	

Problem

Telefonbuch, Wahlwiederholungs- und CLIP-Liste sind nicht aktualisiert.

Grund

Sie benutzen ein gemeinsames Mobilteil, das nicht bei der Basis Nummer 1 angemeldet ist, in der Telefonbuch und andere Listen gespeichert sind.

Abhilfe

Das Mobilteil auf ‚persönlich‘ einstellen (Seite 36) oder das Mobilteil bei Basis Nummer 1 anmelden (Seite 53).

Das Display zeigt an, dass der Akku leer ist, auch nachdem der Akku aufgeladen oder ausgewechselt wurde.

Stellen Sie das Mobilteil in das Ladegerät. Der Ladezustand des Akkus wird dann aktualisiert.

Unordnung in einem System mit mehreren Mobilteilen und Basisstationen – bei der Anmeldung von Mobilteilen erscheinen fehlerhafte Anzeigen.

Löschen Sie die Mobilteile aus der Basis (Seite 52) und melden Sie sie erneut eins nach dem anderen an (Seite 53).

Die Uhr zeigt eine falsche Zeit.

Basisstation und alle Mobilteile sind gleichzeitig ausgefallen.

Uhr stellen. Siehe Seite 10.

Das Mobilteil oder die Leuchtanzeige des Mobilteils reagieren nicht wie erwartet.

Das Mobilteil aus- und wieder einschalten (Seite 12). Das Mobilteil aktualisiert Ihre Einstellungen automatisch.

Technische Daten

Anzahl Mobilteile pro Basis 6

Sprechzeit pro Aufladung 8 Stunden

Standby-Zeit pro Aufladung 80 Stunden

Ladedauer 4 Stunden

Reichweite Das Telefon hat im Haus eine Reichweite von bis zu 50 m, im Freien von bis zu 300 m. Beide Werte hängen jedoch von den Bedingungen ab

System DECT

Stromversorgung, Basis 230V AC / 7,5V DC Netzadapter

Stromversorgung, Ladegerät 230V AC / 7,5V DC Netzadapter

Stromversorgung, Mobilteil NiMH Akku, 655 mAh

Leistung (EIRP) 250 mW/10 mW

Temperatur und Feuchtigkeit Das Telefon sollte in einer Umgebungstemperatur von 0–45°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 15–95% aufgestellt werden

Display Alphanumerisches Display mit 2 Zeilen zu je 16 Zeichen. Das Licht im Display wird beim Betrieb und bei eingehenden Anrufen eingeschaltet – und nach 20 Sek. wieder ausgeschaltet

Leuchtanzeigen:

BeoCom 6000 Basis Rot/Grün

BeoLine ISDN Basis Rot

Mobilteil Rot

BeoLine PSTN ist für öffentliche analoge oder ISDN-Netze vorgesehen. Das Telefon unterstützt CLIP, soweit dieser Dienst von Ihrem Betreiber angeboten wird. Das BeoCom 6000 unterstützt eine Vielzahl von ISDN-Diensten, von denen einige ein besonderes Abonnement bei Ihrem Betreiber voraussetzen. Nicht alle von den verschiedenen Betreibern angebotenen Dienste stehen in allen Ländern zur Verfügung.

Die Funktion des Telefons kann nur in dem Land gewährleistet werden, für das es hergestellt wurde, da sich Übertragungssysteme, rechtliche Vorschriften und automatische Dienste von Land zu Land unterscheiden können. Auf der Verpackung ist das Land angegeben, für das Ihr BeoCom 6000 hergestellt wurde. Die Länderkennbuchstaben befinden sich über dem untersten Strichcode auf dem Etikett.

Wenn Sie irgendwelche Fragen zur Benutzung Ihres BeoCom 6000 haben, gibt Ihnen Ihr Händler weitere Informationen.

Kontakt zu Bang & Olufsen:

E-Mail:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besuchen Sie unsere Website im Internet:
www.bang-olufsen.com

Struer, 23-07-2002

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Bang & Olufsen erklärt hiermit, dass das BeoCom 6000 den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorkehrungen der Richtlinie 1999/5/EG und den folgenden harmonisierten Normen entspricht:

EN 41003 (1998)

EN 60950

(1992)+A1(1993)+A2(1993)+A3(1993)+A4(1997)+A11(1997)

ETS 300329 (1997)

TBR 6

Kategorie:	Schnurloses Telefon
Modell:	BeoCom 6000
Hersteller:	Bang & Olufsen Telecom a/s Kjeldsmarkvej 1 DK-7600 Struer

Unterschrift des Herstellers:



Michael Andreassen

Project Manager, Telecom approvals

Garantiebedingungen

Jedes Bang & Olufsen-Produkt, das bei einem Bang & Olufsen-Vertragshändler erworben wird, ist von einer Garantie gegen Fertigungs- und Materialmängel gedeckt. Die Garantie wird vom Bang & Olufsen-Vertragshändler bzw. anschließend von der nationalen Bang & Olufsen-Niederlassung geleistet. Die Garantiefrist beträgt 24 Monate.

Da Bang & Olufsen Telefonprodukte nur in dem Land funktionieren, für das sie hergestellt wurden, gilt die Garantie nur in dem jeweiligen Land. Dies ist in den von Land zu Land unterschiedlichen Übertragungssystemen und rechtlichen Vorschriften begründet.

Die Garantie deckt keine Beschädigungen durch Unglücksfälle, darunter Schäden durch Blitzschlag, Feuer, Wasser, Transport, Missbrauch oder Fahrlässigkeit. Bang & Olufsen haftet nicht für indirekte Schäden einschließlich aller Folgeschäden.

Die Garantie deckt den Austausch von z.B. Akkus nicht. Die Garantiefrist für ausgetauschte bzw. reparierte Teile beträgt 24 Monate.

Die Garantie erlischt, falls das Produkt von anderen als von einer von Bang & Olufsen autorisierten Person repariert bzw. modifiziert wird oder die Seriennummer vom Produkt entfernt wurde.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist normalerweise ein Dokument mit den folgenden Angaben erforderlich:

- *Produktbezeichnung und Typennummer*
- *Seriennummer*
- *Kauf- bzw. Lieferdatum*
- *Garantiezeit*
- *Stempel und Unterschrift des Bang & Olufsen-Vertragshändlers*

Index

Akku

Aufladen des Akkus des Mobilteils, 10
 Auswechseln des Akkus, 17
 Ladezustand, 17

Anklopfen

Anklopfen (ISDN-Dienst), 42
 Anklopfen – Umschalten zwischen zwei anrufen, 24

Anmeldung

Anmeldung eines Mobilteils löschen, 52
 Automatische Anmeldung eines Mobilteils, 6–8
 Erstmalige Anmeldung des Mobilteils, 6–8
 Manuelle Anmeldung, 53
 PARK-Nummern, 6–8

Anrufe

Anderes Mobilteil anrufen, 35
 Ändern einer Nummer vor dem Wählen, 18
 Anruf aus der Wahlwiederholungsliste, 22
 Anrufe aus der CLIP-Liste, 23
 Anrufe vornehmen und beantworten, 18
 Dreierkonferenz, 38
 Dreierkonferenz (ISDN-Dienst), 49
 Eine Nummer nach dem Anruf speichern, 20
 Gesamtkosten aller Anrufe, 25
 Nummern mit Nebenstellen – Anrufen und Speichern im Telefonbuch, 31
 Suche im Telefonbuch und Anruf vornehmen, 21
 Weiterschalten externer Anrufe, 37

Anrufe weiterschalten

Weiterschalten externer Anrufe, 37

Ändern

Ändern des Telefonbuchs, 27

Aufstellung

Aufstellung und Umgebung, 16

Basis

Anmeldung eines Mobilteils löschen, 52
 Ändern des PIN-Codes der Basis, 51
 Automatische Anmeldung eines Mobilteils, 6–8
 Erstmalige Anmeldung des Mobilteils bei einer Basis, 6–8
 Manuelle Anmeldung eines Mobilteils, 53
 Mobil/Basis-Menü, Optionen, 55
 Öffnen einer Basis zur Anmeldung, 6–8
 PARK-Nummern, 6–8
 Wahl einer Basis, 50

BeoLine

ISDN Basis,... 7
 PSTN Basis,... 6
 Was ist ISDN und PSTN?, 3

BeoLink

Regeln der Lautstärke von Audio- und Videogeräten, 30

CLIP

Anwendung von CLIP, 23
 Speichern von Wahlwiederholungs- und CLIP-Nummern, 29

CLIR und COLR

Unterdrückte Nummer, 47

Dienste

CLIP, 23

Gesamtkosten aller Anrufe, 25

Mitteilungsdienst, 32

Zwei Anrufe gleichzeitig – Anklopfen, 24

Displays und Menüs

Display-Übersicht, 12

Display-Anzeigen – Fehlersuche, 56

Hauptmenü – Optionen, 13

Menüs Rufton, Mobil/Basis und

Einstellungen, 54–55

Navigieren im Menüsystem, 13

Dreierkonferenz

Dreierkonferenz, 38

Einstellungen

Anmeldung eines Mobilteils löschen, 52

Ändern des PIN-Codes der Basis, 51

Flashzeit, 54–55

Gebührenzähler, 54–55

Lautstärke und Mikrofon, 19

Menüs Rufton, Mobil/Basis

und Einstellungen, 54–55

Mobilteil benennen, 9

Regeln der Lautstärke von Audio- und

Videogeräten, 30

Uhrzeit und Datum, 10

Wahl einer Basis, 50

Fehlersuche

Display-Anzeigen, 56

Fehlersuche, 58

ISDN

Was ist ISDN und PSTN?, 3

ISDN-Dienste

Anrufweitschaltung, 48

Aussetzen eines laufenden Gesprächs - Parken, 44

Eigene Telefonnummer für jedes Mobilteil –

MSN, 40

Mitteilungsdienst, 46

Unterbrechungen vermeiden – ein Mobilteil

ausschließen, 45

Unterdrückte Nummer – CLIR und COLR, 47

Zwei Anrufe gleichzeitig – Anklopfen, 42

Kontakt

Kontakt zu Bang & Olufsen, 61

Laden

Aufladen des Akkus des Mobilteils, 10

Ladezustand, 17

Lautstärke

Lautstärke und Mikrofon, 19

Regeln der Lautstärke von Audio- und

Videogeräten, 30

Leuchtanzeigen

Leuchtanzeigen, *11*

Löschen

CLIP-Anruf, *23*
Name oder Nummer im Telefonbuch, *28*
Wahlwiederholung, *22*

Mikrofon

Ein- oder Ausschalten des Mikrofons, *19*

Mobilteil

Anderes Mobilteil anrufen, *35*
Ein-oder ausschalten, *12*
,Gemeinsames' Mobilteil, *36*
Lautstärke und Mikrofon, *19*
Leuchtanzeige, *11*
Mobil/Basis-Menü, Optionen, *55*
Mobilteil benennen, *9*
Mobilteil – Tasten, *14*
Persönliches' Mobilteil, *36*
Stummschalten des Ruftons, *18*
Tastatursperre, *19*

MSN

Eigene Telefonnummer für jedes Mobilteil, *40*
Unterbrechungen vermeiden – ein Mobilteil ausschließen, *45*

Nebenstellennummern

Flashzeit einstellen, *54–55*
Nebenstellennummern – Anrufen und Speichern im Telefonbuch, *31*

Parken

Aussetzen eines laufenden Gesprächs, *44*

Pflege

Auswechseln des Akkus, *17*
Reinigung, *16*
Technische Daten, *60*

PIN-Code

Ändern des PIN-Codes der Basis, *51*

PSTN

Was ist ISDN und PSTN?, *3*

Rufton

Ruftonmenü – Optionen, *54*
Stummschalten des Ruftons, *18*

Tastatur

Mobilteil – Tasten, *14*
Tastatursperre am Mobilteil, *19*

Technische Daten

BeoCom 6000 – Spezifikationen, *60*

Telefonanlage

Flashzeit einstellen, *54–55*
Nebenstellennummern – Anrufen und Speichern im Telefonbuch, *31*

Telefonbuch

- Eine Nummer nach dem Anruf speichern, 20
- Namen oder Nummer löschen, 28
- Namen oder Nummer ändern, 27
- Nebenstellenummern anrufen und speichern, 31
- Neuen Namen und Nummer eingeben, 26
- Suche im Telefonbuch und Anruf vornehmen, 21
- Speichern von Wahlwiederholungs- und CLIP-Nummern, 29

Wahlwiederholung

- Benutzen der Wahlwiederholung, 22
- Speichern von Wahlwiederholungs- und CLIP-Nummern, 29

Zubehör

- Befestigen des Clips, 16
- Zubehör, 16

