

BeoCom 6000

Opaskirja

Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 6000 -kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden tukiasemien, kuten BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman kanssa. Jotkin kuulokkeen toiminnot saattavat toimia eri tavalla tai puuttua kokonaan näiden tukiasemien kanssa käytettäessä. Erot kuvataan tässä opaskirjassa.

Käytön aloittaminen, 6

Tässä kerrotaan BeoCom 6000:n kytkennästä ja asetuksista, kuulokkeen näppäimien käytöstä ja näytöstä. Lisäksi kerrotaan huollosta ja lisävarusteista, joita on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

*HUOMAA! Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Päivittäinen käyttö, 18

Tässä kerrotaan, miten puheluja soitetaan ja miten niihin vastataan, miten kuulokkeen ääntä säädetään, miten puheluja soitetaan Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listojen avulla, miten numero tallennetaan Nimet-listaan soiton jälkeen, miten kuulokkeen soittoaäni vaiennetaan ja miten kuulokkeen näppäimistö lukitaan.

Lisätoiminnot, 30

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten Nimet-listaan lisätään nimiä ja kuinka niitä muokataan ja poistetaan, miten numeroja tallennetaan Soitetut- ja Tulleet-listoista, miten Tulleet- ja Soitetut-listojen* sisältö poistetaan, miten alaliittymiin soitetaan ja niiden numerot tallennetaan ja miten eräiden Bang & Olufsenin audio- tai videolaitteiden äänenvoimakkuutta säädetään.

Yleiset asetukset, 40

Tässä kerrotaan yleisesti Asetukset-valikosta. Tässä kerrotaan esimerkiksi, miten kuuloke rekisteröidään tukiasemaan, miten kellonaika ja päivämäärä asetetaan ja miten soittoaänen asetukset valitaan.

Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö, 43


Tässä kerrotaan, miten kuuloke asetetaan henkilökohtaiseen tai yleiseen käyttöön, miten toiseen kuulokkeeseen soitetaan, miten ulkoinen puhelu siirretään ja miten sisäinen neuvottelupuhelu muodostetaan.

Hakemisto, 49

Käytön aloittaminen

Aloita puhelimen käyttö seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan laturin opaskirjan ohjeiden mukaisesti
- 2 Lataa kuulokkeen akku
- 3 Kytke BeoLine-tukiasema
BeoLinen opaskirjan ohjeiden mukaisesti
- 4 Rekisteröi kuuloke tukiasemaan.



Kuuloke ohjaa akun latausta, joten kuuloke voidaan asettaa laturiin aina käytön jälkeen, vaikka akkua ei tarvitsisikaan ladata. Kuulokkeen jättäminen laturiin ei lyhennä akun käyttöikää.

Kuulokkeen akun lataus

Kuuloke latautuu tarvittaessa automaattisesti, kun se asetetaan laturiin. Turvallisuussyistä akkua ei ole ladattu ennen toimitusta. Suosittelemme, että kuuloketta ladataan vähintään tunnin ajan ennen kuulokkeen ensimmäisen rekisteröinnin aloittamista.

Tietoja lataamisesta ...

- Laturin on oltava kytkettynä pistorasiaan.
- Akun lataaminen täyteen kestää neljä tuntia.
- Yksi lataus antaa enimmillään noin 15 tuntia puheaikaa.
- Yksi lataus antaa noin 200 tuntia valmiusaikaa.

Akun tila

Näytössä oleva akun tilan ilmaisain näyttää kuulokkeen akun latauksen tason. Jos akut kaipaavat latausta, siitä ilmoittavat näyttöön ilmestyvä viesti ja äänimerkki.

Akun tilan katsominen ...

Paina tätä näppäintä, kun kuuloke on valmiustilassa

OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee teksti *Akun tila*, ja paina OK. Senhetkinen lataustaso näkyy näytössä




OK



Akun vaihto

- > Irrota akkukotelon kansi painamalla kantta kevyesti ja liu'uttamalla se irti.
- > Irrota akku ja vedä akun pistoke ulos.
- > Työnnä akun pistoke (A) vastakkeeseen ja aseta akku ja johdot kuvan osoittamalla tavalla.
- > Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen. Varmista, että kielekkeet ja aukot napsahtavat paikoilleen oikein kannen ylä- ja alapäässä.

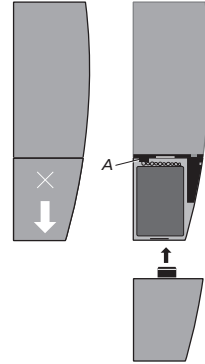

Jos kuulokkeen akku vaihdetaan uuteen, noudata uuden akun mukana toimitettuja ohjeita. Käytä vain alkuperäisiä, Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä hankittuja akkuja!

Sijoituspaikka ja ympäristö


Puhelinta ei saa sijoittaa kosteisiin, pölyisiin tai likaisiin tiloihin, eikä sitä saa altistaa suoralle auringonvalolle tai nesteille. Älä anna kuulokkeiden latauskoskettimien koskettaa metallia tai rasvaisia pintoja.

BeoCom 6000:n puhdistus

Puhdista BeoCom 6000 pehmeällä, kostealla liinalla, johon on lisätty muutama tippa mietoa puhdistusainetta. Laturin ja kuulokkeen latauskoskettimet – ja vain ne – puhdistetaan pumpulipuikolla ja isopropyylialkoholilla. Mitään muita laturin tai kuulokkeen osia ei saa puhdistaa isopropyylialkoholilla!

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan

Jotta tukiasema ja kuuloke voivat olla yhteydessä keskenään, kuuloke on rekisteröitävä tukiasemaan. Samaan tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään kahdeksan kuuloketta*. Yhtä kuuloketta ei voida rekisteröidä useampaan kuin yhteen tukiasemaan.

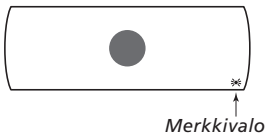

Merkkivalo

BeoLine-tukiasema.

**BeoCom 6000 -tukiasemaan,
BeoLine PSTN -tukiasemaan tai
BeoLine ISDN -tukiasemaan
voidaan rekisteröidä vain kuusi
kuuloketta.*

> Irrota tukiasema sähköverkosta vähintään kahden sekunnin ajaksi ja kytke se sitten takaisin. Merkkivalo vilkkuu, ja tukiasema on auki rekisteröintiä varten viiden minuutin ajan.

Kun tukiasema on valmis rekisteröintiä varten, noudata seuraavan sivun ohjeita.

Kytke kuulokkeeseen virta painamalla tätä näppäintä. Näyttöön tulee teksti *Rekisteröidäätkö tukiasemaan?*

OK

Rekisteröidäätkö
tukiasemaan?

Paina OK. Kuuloke etsii avointa tukiasemaa

OK

Kun tukiasema on löytynyt, näyttöön tulee tukiaseman PARK-numero*. Tarkista, että numero vastaa tukiaseman numeroa

Tukiasema 01/02
36-000077123456

Jos näin ei ole, selaa käytettävissä olevien tukiasemien numeroita kääntämällä ohjainpyörää. Jos haluamasi tukiaseman numeroa ei löydy, avaa tukiasema uudelleen rekisteröintiä varten ja toista menettely



Tukiasema 02/02
36-000077234567

Jos numerot vastaavat toisiaan, rekisteröi kuuloke tukiasemaan painamalla tätä näppäintä

OK

Jos tukiasema kysyy PIN-koodia, anna PIN-koodi ja paina OK. Näyttö ilmoittaa, kun rekisteröinti on valmis. Nyt voit nimetä kuulokkeen sivun 10 ohjeiden mukaisesti

0 – 9

OK

**Käytettävän tukiaseman mukaan PARK-numeron sisältävä tarra sijaitsee joko liitäntäsuojuksen takana, liitäntäsuojuksessa tai tukiaseman pohjassa.*

Kuulokkeelle voidaan antaa nimi esimerkiksi sen mukaan, missä huoneessa se sijaitsee tai kuka käyttää sitä useimmin.

Näillä sivuilla kuvattuja toimintoja voidaan käyttää myös *Asetukset*-valikon kautta. Lisätietoja on sivulla 40 kohdassa *Yleiset asetukset*.

Jos rekisteröit aiemmin nimetyn kuulokkeen tukiasemaan, näytössä näkyy kyseinen nimi, kun rekisteröinti on valmis. Jos haluat käyttää samaa nimeä, siirrä kohdistin **◆**-symbolin kohdalle ja paina OK.

Nimen antaminen kuulokkeelle

Kun rekisteröinti on valmis, näyttö kehottaa antamaan kuulokkeelle nimen. Nimeämisestä voi olla hyötyä, jos käytössä on useampi kuin yksi kuuloke. Tämä asetus voidaan tehdä haluttaessa myöhemminkin.

Näyttö kehottaa antamaan nimen

Anna kuulokkeen nimi?

Paina OK, jos haluat antaa nimen, tai paina C, jos haluat ohittaa tämän vaiheen

OK

–

◆ ABCDEFGHIJKL...

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia



Tallenna valittu kirjain painamalla tätä näppäintä

OK

Kun nimi on annettu, käännä ohjainpyörää, kunnes kohdistin on **◆**-symbolin alla. Näyttöön tulee teksti *Nimi OK?*



Olohuone

◀ Nimi OK? ▶

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Nyt voit asettaa päivämäärän ja kellonajan

OK

Olohuone

Tallennettu

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun olet rekisteröinyt ensimmäisen kuulokkeen ja antanut sille nimen, näyttö kehottaa asettamaan päivämäärän ja kellonajan. Aika näkyy, kun puhelinta ei käytetä ja kun näytössä ei ole uusia tietoja. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät myös Tulleet- ja Soitetut-tietojen yhteydessä.

*Lisäkuulokkeita voidaan rekisteröidä tällä tavalla vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Näyttöön tulee *Aseta kello?*

Aseta kello?

Paina OK, jos haluat asettaa kellonajan, tai paina C, jos haluat ohittaa tämän vaiheen

OK

Aseta vuosi

◀ 2005 ▶

Aseta vuosiluku kääntämällä ohjainpyörää



Tallenna painamalla tätä näppäintä ja siirry kuukauden asetukseen

OK

Aseta kuukausi, päivämäärä, tunti ja minuutti kääntämällä ohjainpyörää ja painamalla OK



OK

Kun olet asettanut ajan ja päivämäärän, kuuloke kehottaa rekisteröimään lisää kuulokkeita*.

Rekist. lisää
kuulokkeita?

Paina OK, jos sinulla on lisää rekisteröitäviä kuulokkeita. Tukiasema avautuu rekisteröintiä varten automaattisesti. Jos sinulla ei ole lisää kuulokkeita, paina C. Rekisteröinti on valmis.

OK

T.asema auki
rekist. varten



Kun puhelinta ei käytetä, näytössä näkyy kuulokkeen numero (1.) ja nimi, jos kuulokkeelle on annettu nimi.

Kuulokkeen näppäimet

TULLEET

Avaa Tulleet-lista

SOITETUT

Avaa Soitetut-lista

NIMET

Avaa Nimet-lista. Käytetään myös nimien ja numeroiden tallentamiseen Nimet-listaan



Selaa Nimet-, Soitetut- ja Tulleet-listoja ja puhelimen valikoita kääntämällä ohjainpyörää. Puhelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjainpyörää

OK (ohjainpyörän keskellä)

- Hyväksy ja tallenna näytössä näkyvät nimet, numerot tai valinnat
- Tietyissä puhelimen tiloissa OK-näppäintä painamalla voidaan avata lisätoimintoja tai -vaihtoehtoja, joita voidaan tarkastella kääntämällä ohjainpyörää
- Sammuta virta painamalla näppäintä pitkään ja kytke virta uudelleen painamalla näppäintä kerran

C

Poista viimeksi annettu tieto painamalla tätä näppäintä. Poistu toiminnosta painamalla näppäintä ja pitämällä se painettuna



Soita ja lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä

A·V

Paina tätä näppäintä, jos haluat säätää Bang & Olufsenin audio- ja videojärjestelmien äänenvoimakkuutta

INT

Paina tätä näppäintä, jotta voit soittaa sisäiseen kuulokkeeseen. Tämän jälkeen voit selata kuulokeluetteloa ohjainpyörällä tai valita kuulokkeen painamalla sen numeroa (1–8*)

R

Käytetään yhdessä soitonsiirron, koputuksen ja muiden automaattisten palvelujen kanssa

0–9

Numeronäppäimet
puhelinnumeroiden valitsemista varten

*

Käytetään puhelinnumeroissa sekä soitonsiirtoon ja muihin automaattisiin palveluihin

**BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.*


Puhelimen palaute – merkkivalot

Kuulokkeen merkkivalo

Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun ...

- puhelin on irti tukiasemasta
- puhelin soi
- vastaamattomia puheluita on rekisteröity
- puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Lisätietoja on sivulla 15.

Merkkivalo palaa vihreänä, kun kuuloke on laturissa eikä mikään yllä mainituista tilanteista ole voimassa.

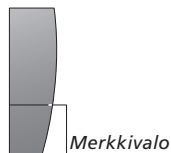


Kuulokkeen vastaamattomien puheluiden ilmoitus voidaan poistaa käytöstä. Lisätietoja on sivulla 40 kohdassa "Yleiset asetukset".

Kuulokemikrofonin kytkentä ja käyttö

Kytke kuulokemikrofoni kuulokkeen liitintään kuvan mukaisesti. Saapuviin puheluihin voidaan tämän jälkeen vastata painamalla tai mitä tahansa kuulokkeen numeronäppäintä. Soita puhelu sivulla 18 kuvatulla tavalla.

Kuulokemikrofoni (lisävaruste) voidaan hankkia lähimmältä Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

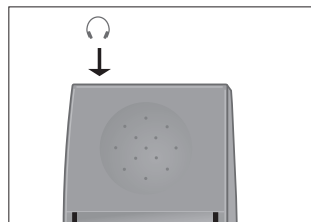

Kun kuulokemikrofoni kytketään, näyttöön tulee hetkeksi teksti "Kuulokkeet kytketty".

98765432

◀ Soita? ▶

Musta nuoli ilmoittaa, että muita vaihtoehtoja on käytettävissä ohjainpyörää kääntämällä – myötäpäivään oikealle ja vastapäivään vasemmalle. Harmaa nuoli ilmaisee, että muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

◀ 3 uutta puh. ▶

Näytä?

Jos et halua katsoa uusien puheluiden tietoja, käännä ohjainpyörää.

Kuulokkeen näyttö

Näytön avaaminen ...

- > Paina OK, kun kuuloke on valmiustilassa.
- > Selaa näytön vaihtoehtoja kääntämällä ohjainpyörää.
- > Valitse vaihtoehto painamalla OK.

Päävalikon vaihtoehdot

- Lukitse näpp.? ... Lukitse kuulokkeen näppäimistö. Lisätietoja on sivulla 19.
- Vaienna? ... Vaienna kuulokkeen soittoaäni ja akun merkkiäni. Lisätietoja on sivulla 20.
- Akun tila ... Tarkista akun lataustaso.
- Poista listoja ... Poista Soitetut- tai Tulleet-listan sisältö. Lisätietoja on sivulla 33*.
- Asetukset ... Ota toimintoja käyttöön, muokkaa niitä tai poista niitä käytöstä. Lisätietoja on sivulla 40.

Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö

Kun kuuloke on valmiustilassa, näyttö ilmoittaa vastaamattomista puheluidista. Valikko poistuu, kun olet katsonut puhelutiedot, minkä jälkeen tiedot siirtyvät Tulleet-listaan.

Näyttöön tulee "3 uutta puh." ...

- > Paina OK, jolloin näyttöön tulee viimeisimmän puhelun soittajan numero, kellonaika ja päivämäärä. Jos nimi on tallennettu Nimet-listaan, se näkyy näytössä numeron sijaan.
- > Kääntämällä ohjainpyörää näet muut puhelut.
- > Kun olet nähnyt uudet puhelut, poistu valikosta painamalla C.

*Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Vianetsintä näytön kautta – Hälytys-valikko

Jos puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, näytössä näkyy *Hälytys*, kun puhelin on valmiustilassa. Teksti pysyy näytössä niin kauan kuin haitalliset olosuhteet vallitsevat.

Näyttöön tulee teksti "Hälytys" ...

- > Paina **OK**, jolloin voit katsoa hälytyksen syy
- > Käännä ohjainpyörää ja katso muut mahdollisesti vallitsevat olosuhteet
- > Paina **OK**, jolloin voit säätää asiaan mahdollisesti liittyviä asetuksia
- > Säädä asetukset kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna ne painamalla **OK**

Jos et halua nähdä hälytystä, käännä ohjainpyörää.

Muita valmiustilan viestejä:

Rekisteröidäätkö tukiasemaan?

Kuuloketta ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan. Aloita ensimmäisten asetusten määrittäminen painamalla OK.

1:Olohuone

Vaiennettu

Kuuloke on vaiennettu. Poista vaiennustoiminto käytöstä painamalla OK.

1:Olohuone

Linja varattu


*Linja on varattu. Paina **]** ja sitten OK, jos haluat "keskeyttää" puhelun. Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.*

Ei yhteyttä

tukiasemaan

Kuulokkeen ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä.

Pidikkeen kiinnitys

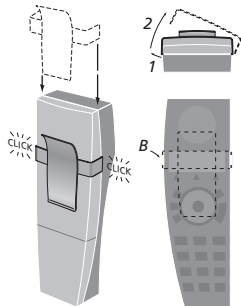


Pidikkeen avulla kuuloke voidaan kiinnittää taskuun. Kiinnitä pidike kuulokkeen taakse:

Pidikkeen kiinnittäminen ...

- > Liu'uta liuskat alas kuulokkeen sivuilla oleviin uriin.
- > Kun pidike on oikealla kohdalla, noin 4,5 cm kuulokkeen yläreunasta, se napsahtaa paikalleen. Varmista, että pidikkeen kiinnitys on tukeva kuulokkeen molemmilla puolilla.

Pidikkeen irrottaminen ...

- > Vedä vasenta liuskaa (B) ulos vasemmalle litteällä esineellä.
- > Kun vasen liuska on irronnut urasta, vedä pidikettä taakse – varo naarmuttamasta kuuloketta pidikkeellä.

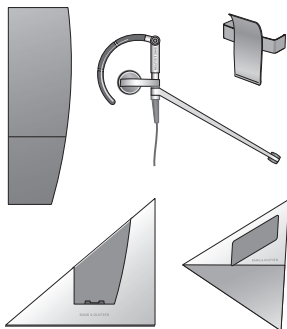

BeoCom 6000:tta voidaan käyttää

vain kuvassa näkyvien Bang &

Olufsen -lisävarusteiden kanssa:

Lisäkuuloke, EarSet 1 Home, pidike, pöytälaturi, seinälaturi.

Päivittäinen käyttö

Jos lopetat puhelun, jonka toisen osapuolen numeroa ei ole aiemmin tallennettu Nimet-listaan, näyttö kehottaa tallentamaan sen.

Lisätietoja on sivulla 22 kohdassa *Numeron tallennus puhelun jälkeen.*

Jos haluat valintäänen ennen numeron valitsemista, paina **]**

Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelut aloitetaan ja lopetetaan BeoCom 6000:n **]**-näppäimellä. Puhelin näyttää puhelun aikana puhelun keston sekä puhelun vastaanottajan nimen tai numeron. Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänen.

Puhelun soittaminen ...

Näppäile puhelinnumero

0 – 9

98765432_

Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheellisen numeron kohdalle kääntämällä ohjainpyörää, ja poista numero painamalla **C**



98765432

C

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. Näytössä näkyy puhelun aika ja vastaanottajan nimi, jos se on tallennettu Nimet-listaan



98765432

Aika: 0:19

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä tai asettamalla kuuloke laturiin



Puheluun vastaaminen ...

Vastaa puheluun painamalla tätä näppäintä



23456789

Aika: 0:02

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä tai asettamalla kuuloke laturiin



Kuulokkeen soittoäänien mykistäminen ...

Mykistä saapuvan puhelun soittoääni painamalla tätä näppäintä. Kuulokkeen merkkivalo vilkkuu, kunnes soittaja sulkee puhelimen

C

Kuulokkeen näppäimistön lukitus

Kuulokkeen näppäimistö voidaan lukita, jotta näppäimiä ei voida painaa vahingossa esimerkiksi silloin, kun kuuloketta kannetaan taskussa. Jos kuulokkeen näppäimistö lukitaan, puheluihin voidaan edelleen vastata, mutta puhelujen soittamista varten näppäimistön lukitus on poistettava.

Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen ...

Paina tätä näppäintä, kun kuuloke on valmiustilassa

OK

◀ Lukitse näpp.? ▶

Paina OK. Näyttöön tulee hetkeksi teksti *Näpp. lukittu*

OK

Näpp. lukittu

Kuulokkeen näppäimistön lukituksen poistaminen ...

Poista näppäimen lukitus painamalla tätä näppäintä. Näyttöön tulee teksti *Avaa – Ei?*

OK

Avaa
◀ Ei? ▶

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee teksti *Avaa – Kyllä?*, ja paina OK



Avaa
◀ Kyllä? ▶

OK

Kuulokkeen näppäimistö voidaan lukita myös painamalla pitkään **#**-näppäintä.

Kuuloke voidaan asettaa lukittumaan automaattisesti, kun se ei ole käytössä. Tämä toiminto otetaan käyttöön ja pois käytöstä *Asetukset*-valikon kautta. Lisätietoja on sivulla 40.

Kuulokkeen soittoäänien ja akun merkkiäänien vaiennus

Kuulokkeen soittoääni voidaan vaientaa, jos et halua puhelimen häiritsevän. Kun kuuloke on vaiennettu, soittoääntä ei kuulu, mutta saapuvat puhelut rekisteröityvät silti Uudet puhelut -valikkoon, kuten sivulla 14 on kuvattu.

Kuulokkeen soittoäänien vaientaminen ...

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä

OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee teksti *Vaienna?*, ja paina OK. Näyttöön tulee hetkeksi teksti *Vaiennus valittu* ja sen jälkeen *Vaiennettu*, kun puhelin palautuu valmiustilaan



◀ Vaienna? ▶

OK

Vaiennus
valittu

1:Olohuone

Vaiennettu

Kuulokkeen soittoäänien palauttaminen ...

Palauta soittoääni painamalla tätä näppäintä.

Näyttöön tulee teksti *Vaiennus pois?*

OK

◀ Vaiennus pois? ▶

Paina OK. Soittoääni on jälleen käytössä.

Näyttöön tulee hetkeksi teksti *Vaiennus pois – valittu* ja puhelin palautuu valmiustilaan

OK

Vaiennus pois
valittu

1:Olohuone

12:15 24 lok

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana ohjainpyörän avulla. Mikrofonin voidaan myös kytkeä pois käytöstä, jos puhelimesta olevan henkilön ei haluta kuulevan keskustelua huoneessa olevan henkilön kanssa.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen ...

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjainpyörää

Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois päältä puhelun aikana ...

Paina tätä näppäintä, kun haluat kytkeä mikrofonin pois päältä. Näyttöön tulee teksti *Mikr. pois?*

Paina OK. Näyttöön tulee teksti *Mikrofoni pois*, ja kuuloke antaa äänimerkin lyhyin väliajoin, kunnes mikrofoni kytketään jälleen päälle

Kun haluat kytkeä mikrofonin päälle, paina kaksi kertaa OK

Valittu äänenvoimakkuuden asetus – kahta voimakkainta asetusta lukuun ottamatta – on käytössä kaikissa seuraavissa puheluissa siihen saakka, kunnes voimakkuutta säädetään uudelleen.

Jos kuulokkeeseen on kytketty kuulokemikrofoni ja mikrofoni kytetään pois päältä, puhelin ei anna äänimerkkiä.



OK

Mikr. pois?

OK

Mikrofoni pois

OK

Mikr. päälle?

OK

Numeron tallennus puhelun jälkeen

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla Nimet-listan käyttöä voidaan helpottaa:

Marja & Risto

Kun kirjoitat pariskuntien nimiä, pane etunimet aakkosjärjestykseen.

B&O Mikko

Kun kirjoitat työtovereiden nimiä, kirjoita ensin yrityksen nimi.

L Janne

Kun kirjoitat lasten kavereiden nimiä, lisää alkuun lapsesi etunimen alkukirjain.

Puhelun jälkeen sinulta kysytään haluatko tallentaa numeron Nimet-listaan, jos se ei ole jo siellä. Voit tallentaa numeron tyyppin – koti, työ tai matkapuhelin* – ja lisätä numerolle nimen. Voit lisätä numeroita myös Nimet-listaan jo tallennetuille nimille.

Puhelun jälkeen ...

Numero näkyy näytössä, ja sinua kehoitetaan tallentamaan numero Nimet-listaan. Jos soittajan tunnistustiedot sisälsivät nimen, näytössä näkyy kyseinen nimi

98765432

Tall. numero?

Tallenna numero painamalla tätä näppäintä.

Näyttöön tulee teksti *Uusi nimi?* Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen*, katso ohjeet seuraavalta sivulta

OK

98765432

◀ Uusi nimi? ▶

Paina tätä näppäintä, jos numero tulee nimeen, jota ei ole vielä tallennettu Nimet-listaan. Ensimmäinen rivi tulee näyttöön

OK

_

◆ ABCDEFGHIJKL...

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla OK. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia



OK

D_

◆ abcdefghijklm...

Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä numeronäppäimiä

0 – 9

Käännä ohjainpyörää, kunnes kohdistin on ◆-symbolin alla. Näyttöön tulee teksti "Nimi OK?"



Daniel Jouppila

◀ Nimi OK? ▶

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyyppin

OK

Numeron tyyppi

◀ Koti? ▶


Valitse *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* kääntämällä ohjainpyörää, ja tallenna valinta painamalla OK




OK

Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen ...

Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, valitse ohjainpyörää kääntämällä *Lisää nimeen?* ja paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön




OK




*Voit antaa numerotyyppin ja lisätä nimeen numeroon vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön




OK

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK, jotta voit valita numeron tyyppin

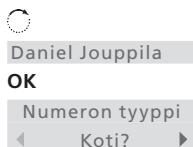

OK

Valitse numeron tyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

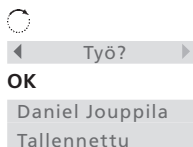

OK

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon

Jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa ...

Jos nimen kohdalle pysähdytään Nimet-listaa selattaessa, numeron tyyppi ja itse numero alkavat vaihdella näytössä. Kun haluat jatkaa selaamista, käännä ohjainpyörää.

Yli 16 merkin pituiset nimet lyhennetään. Pitkän nimen kohdalle pysähdyttäessä nimi alkaa vierä hitaasti edestakaisin, jotta koko nimi näkyy.

*Numerotyypit ovat käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Kun puhelin ei ole käytössä, Nimet-listan kaikkia nimiä ja niiden numerotyyppiä voidaan selata kääntämällä ohjainpyörää*.

Kun puhelin ei ole käytössä ...

Selaa Nimet-listaa kääntämällä ohjainpyörää ja soita numeroon painamalla **J**-näppäintä. Tämä on nopein tapa, jos Nimet-listassa on vain vähän nimiä

Jos Nimet-listassa on paljon nimiä, avaa se painamalla NIMET. Näytössä näkyvät kirjaimet vastaavat Nimet-listan nimien ensimmäisiä kirjaimia

Valitse ensimmäinen kirjain kääntämällä ohjainpyörää

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien selaaminen painamalla tätä näppäintä

Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä



Daniel Jouppila

Koti



NIMET

1. kirjain:

ABDEFHIK



1. kirjain:

ABDEFHIK

OK

Dan Saarinen

Koti




Daniel Jouppila

Matkapuhelin



Soitetut-toiminnon käyttö

Voit soittaa näytössä olevaan numeroon suoraan painamalla 

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa Soitetut-listasta suoraan Nimet-listaan. Lisätietoja on sivulla 36 kohdassa *Soitetut- ja Tulleet-listojen numeroiden tallennus*.

Soitetut-lista on vain "yleisiksi" asetettujen kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 45 kohdassa *Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi"*.

*Numerotyypit ovat käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Soitetut-toiminto tallentaa 24 viimeisintä soitettua numeroa. Soitetun numeron lisäksi nähtävissä on myös puhelun kellonaika, päivämäärä ja kesto. Jos olet tallentanut Nimet-listaan nimen, se näkyy numeron sijaan. Sisäisiä puheluita ei rekisteröidä Soitetut-listaan.

Soittaminen Soitetut-listasta ...

Avaa Soitetut-lista painamalla tätä näppäintä

SOITETUT



Daniel Jouppila
11:51 10 jou

Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää. Jos pysähdyt numeron kohdalle, nimi ja numeron tyyppi alkavat vaihdella näytössä*

OK
Daniel Jouppila
◀ Soita? ▶

Valitse numerotyyppi, johon soitetaan, painamalla tätä näppäintä. Jos nimelle on tallennettu vain yksi numerotyyppi, näyttö kysyy, soitetaanko numeroon. Muussa tapauksessa ...

... valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK


Daniel Jouppila
◀ Koti? ▶

OK

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä uudelleen.

OK

Soitetun puhelun tietojen katsominen ...

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

OK
Daniel Jouppila
◀ Soita? ▶

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy *Tiedot?*


Daniel Jouppila
◀ Tiedot? ▶

Paina OK. Näyttöön tulee puhelinnumero ja puhelun kesto

OK
Daniel Jouppila
Aika: 1:02:14

Tietyn numeron poistaminen Soitetut-listasta ...

Avaa Soitetut-lista painamalla tätä näppäintä

Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy *Poista?*

Poista valittu nimi/numero painamalla tätä näppäintä

SOITETUT



12345678

11:51 10 jou

OK

12345678

◀ Soita? ▶



12345678

◀ Poista? ▶

OK

12345678

Poistettu

Tulleet-toiminnon käyttö

Tämä toiminto edellyttää Tulleet-palvelun tilaamista puhelinyhtiöltä.

Puhelinnumeroja voidaan tallentaa Tulleet-listasta suoraan Nimet-listaan. Lisätietoa on sivulla 36 kohdassa *Soitetut- ja Tulleet-listojen numeroiden tallennus*.

Vaikka Tulleet-palvelu on tilattu, soittajan tiedot eivät silti välttämättä näy kaikissa puheluissa. Saapuvan puhelun aikana näytössä saattaa näkyä jokin seuraavista*:

- "Tuntematon" ... Puhelun salaisista numeroista
- "Tulleet ei mahdollinen" ... Palveluntarjoaja ei tue Tulleet-toimintoa
- "Ulkomainen" ... Ulkomaanpuheluiden tiedot eivät ole käytettävissä.

*Palveluntarjoaja saattaa lähettää myös muita kuin yllä kuvattuja tietoja.

Tulleet-lista sisältää 24 viimeisimmän vastaanotetun puhelun numerot. Jos numerolle on tallennettuna nimi Nimet-listasta, tämä nimi näkyy näytössä, vaikka puhelinyhtiö toimittaisikin soittajan nimitiedot. Sama numero tallentuu listaan vain kerran, eli listassa näkyy vain viimeisin puhelu.

Soittaminen Tulleet-listasta ...

Avaa Tulleet-lista painamalla tätä näppäintä

Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää. Jos pysähdyt numeron kohdalle, nimi ja numeron tyyppi alkavat vaihdella näytössä

Valitse numerotyyppi, johon soitetaan, painamalla tätä näppäintä. Jos nimelle on tallennettu vain yksi numerotyyppi, näyttö kysyy, soitetaanko numeroon. Muussa tapauksessa ...

... valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä uudelleen.

Valitun puhelun tietojen katsominen ...

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy *Tiedot?*

Paina OK. Puhelujen kesto ja lukumäärä näkyvät näytössä

TULLEET



Daniel Jouppila
12:41 12 jou

OK

Daniel Jouppila
◀ Soita? ▶



Daniel Jouppila
◀ Koti? ▶

OK

OK

OK

Daniel Jouppila
◀ Soita? ▶



Daniel Jouppila
◀ Tiedot? ▶

OK

Daniel Jouppila
Aika: 1:02:14

Tietyn numeron poistaminen**Tulleet-listasta ...**

Avaa Tulleet-lista painamalla tätä näppäintä

Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy *Poista?*

Poista valittu nimi/numero painamalla tätä näppäintä

TULLEET

Daniel Jouppila
12:41 12 jou



Juha Salo
11:51 10 jou

OK

Juha Salo
◀ Soita? ▶



Juha Salo
◀ Poista? ▶

OK

Juha Salo
Poistettu

Lisätoiminnot

Nimet ja numerot ovat kaikkien "yleiseksi" asetettujen kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 45 kohdassa *Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi"*.

Jos käytät muuta kuin BeoLine-tukiasemaa ...

- Numeron pituus on enintään 24 merkkiä
- Numerotyytit eivät ole käytettävissä
- Nimet-listaan tallennettuun nimeen ei voida lisätä numeroa

Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan

Nimet-listaan voidaan tallentaa nimiä ja numeroita, ja numeroita voidaan lisätä valmiiksi tallennettuihin nimiin koska tahansa. Numero voi sisältää enintään 48 merkkiä, ja nimi enintään 25 merkkiä. Listaan voidaan tallentaa enintään 200 nimeä ja numeroa.

Uuden nimen ja numeron tallentaminen ...

Anna puhelinnumero ja tallenna numero painamalla OK. Näyttöön tulee teksti *Tall. numero?*

0 – 9

OK

98765432

Tall. numero?

Tallenna numero painamalla tätä näppäintä. Näyttöön tulee teksti *Uusi nimi?* Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta

OK

98765432

◀ Uusi nimi? ▶

Aloita uuden nimen tallennus painamalla tätä näppäintä. Ensimmäinen rivi tulee näyttöön

OK

–
◆ ABCDEFGHIJKL...

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä näppäintä. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia



OK

D_
◆ abcdefghijklm...

Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä numeronäppäimiä

0 – 9

Käännä ohjainpyörää, kunnes kohdistin on ◆-symbolin alla. Näyttöön tulee teksti "Nimi OK?"



Daniel Jouppila
◀ Nimi OK? ▶

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyyppin

OK

Numeron tyyppi
◀ Koti? ▶


Valitse *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK




OK

Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen ...


Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, valitse ohjainpyörää kääntämällä *Lisää nimeen?* ja paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön

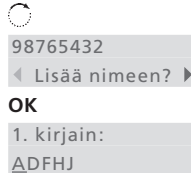


Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön



Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK, jotta voit valita numeron tyyppiin

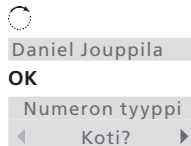

Valitse numeron tyyppi kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

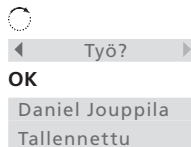

Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta

Jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa, *Poista*-vaihtoehdon valitseminen poistaa vain valitun numero (koti-, työ- tai matkapuhelinnumeron). Muut samaan nimeen tallennetut numerot pysyvät ennallaan, samoin kuin itse nimi. Jos nimeen on tallennettu vain yksi numerotyyppi, numeron poistaminen poistaa myös nimen.

Nimet-listaan tallennettuja nimiä ja numeroita voidaan poistaa.

Paina NIMET

NIMET

Valitse ensimmäinen kirjain kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK



1. kirjain:

ADHJK

OK

Valitse nimi ja numero kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK



Daniel Jouppila

Matkapuhelin

OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy *Poista?*, ja poista nimi ja numero painamalla OK



Daniel Jouppila

◀ Poista? ▶

OK

Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto

Molemmat listat voidaan tyhjentää koska tahansa.

Listan sisällön poistaminen ...

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä

OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee teksti *Poista listoja?*, ja paina OK



◀ Poista listoja? ▶

OK

Käännä ohjainpyörää ja valitse *Tulleet-lista?* tai *Soitet.-lista?* ja poista listan sisältö painamalla OK



◀ Soitet.-lista? ▶

OK

Poistettu

Soitet.-lista

Jos kuulokkeen asetus on *Henkilökoht.* (katso sivu 45), listan sisältö poistetaan vain kyseisestä kuulokkeesta. Jos kuulokkeen asetus on *Yleinen*, listan sisältö poistetaan kaikista kuulokkeista, joiden asetus on *Yleinen*.

Listan sisältö voidaan poistaa tällä tavalla vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Nimeen voidaan tallentaa useita numeroja vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus

Nimet-listan nimiä ja numeroita* voidaan muokata koska tahansa.

Nimet-listassa olevan numeron muokkaaminen ...

Valitse nimi/numero kääntämällä ohjainpyörää



Daniel Jouppila
Koti

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

OK

◀ Soita? ▶

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy teksti *Muokkaa?*



◀ Muokkaa? ▶

Aloita numeron muokkaaminen painamalla tätä näppäintä

OK

98768432

Jos haluat muokata vain nimeä, paina OK ja jatka seuraavalle sivulle. Muussa tapauksessa ...

OK

... valitse ohjainpyörää kääntämällä merkki, jota haluat muokata



98768432

Poista merkki painamalla tätä näppäintä

C

9876432

Näppäile poistamasi merkin tilalle uusi merkki

0 – 9

98765432

Toista edelliset kolme vaihetta jokaiselle merkille, jota haluat muokata

Paina tätä näppäintä, kun numero on muokattu.

OK

Nyt voit muokata nimeä seuraavan sivun ohjeiden mukaisesti

Nimen muokkaaminen ...

Näyttö kehottaa vahvistamaan, että numero on oikein

98765432_
 ◀ Numero OK? ▶

*Numerotyyppi voidaan tallentaa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Vahvista painamalla tätä näppäintä

Näyttö kehottaa vahvistamaan, että nimi on oikein

OK
 Daniel Jouppila_
 ◀ Nimi OK? ▶

Jos nimi on oikein, paina OK. Muussa tapauksessa ...

OK

... valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää

◌
 Daniel Jouppila_
 ◆ ABCDEFGHIJKL...

Tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä näppäintä tai ...

OK

... poista kirjaimia painamalla tätä näppäintä

C

Lopeta nimen muokkaaminen

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä

◆-symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla OK

◌
 Daniel Jouppila_
 ◀ Nimi OK? ▶

OK

Valitse numeron tyyppi* kääntämällä

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

◌
 Daniel Jouppila
 ◀ Matkapuhelin? ▶

OK

Soitetut- ja Tulleet-listojen numeroiden tallennus

*Numerotyyppi voidaan tallentaa vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Soitetut- ja Tulleet-listojen puhelinnumeroita voidaan tallentaa Nimet-listaan ja ne voidaan nimetä.

Paina SOITETUT tai TULLEET. Listan viimeinen numero näkyy näytöllä

SOITETUT
TULLEET


Valitse haluamasi numero kääntämällä ohjainpyörää


76543210

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

OK
76543210
◀ Soita? ▶


Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy teksti *Tall. numero?*, ja paina OK


◀ Tall. numero? ▶
OK


Valitse nimen merkit kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna valitsemasi merkki painamalla OK


–
◆ ABCDEFGHIJKL...
OK

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä ◆-symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla OK


◀ Nimi OK? ▶
OK

Valitse numeron tyyppi* kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna numero ja nimi painamalla OK


◀ Työ? ▶
OK

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö

Bang & Olufsenin audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää suoraan kuulokkeen avulla. Valitse ensin audio- tai videolaite, jonka äänenvoimakkuutta haluat säätää.

Audio- tai videojärjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen ...

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi järjestelmän tyyppi


A-V
Äänenvoimakkuus
Audio

A-V
Video

A-V
Audiolinkki

A-V
Videolinkki

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjainpyörää


Lisää voim.
Videolinkki


Kun puhelin soi, voit säätää Bang & Olufsen -laitteen äänenvoimakkuutta painamatta ensin A-V-näppäintä. Käännä vain ohjauspyörää. Laitteen on kuitenkin oltava sama, jonka äänenvoimakkuutta viimeksi säädettiin kuulokkeella.

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan


Jos haluat soittaa alaliittymänumeroon, joita on esimerkiksi pankeissa ja muissa puhelinvaihdetta käyttävissä yrityksissä, liittymänumeron eteen on lisättävä tauko. Tallenna päänumero, tauko ja alaliittymän numero Nimet-listaan. Tämän jälkeen numeroon voidaan soittaa Nimet-listasta.

Alaliittymänumeroon soittaminen suoraan ...

Valitse pääliittymän puhelinnumero **0 – 9**

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. 
Odota, että yhteys muodostuu

Anna alaliittymän numero **0 – 9**

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä 

Alaliittymänumeron tallentaminen Nimet-listaan ...

Valitse pääliittymän puhelinnumero **0 – 9**

98765432

Paina tätä näppäintä, jotta voit lisätä tauon **OK**

98765432

◀ Tall. numero? ▶

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy teksti *Lisää tauko?*, ja paina OK



98765432

◀ Lisää tauko? ▶

OK

98765432-

Anna alaliittymän numero **0 – 9**

98765432-123

Tallenna nimi/numero painamalla tätä näppäintä kahdesti. Nyt voit antaa numerolle nimen sivun 30 ohjeiden mukaisesti **OK**
OK

*Alaliittymänumeroon soittaminen Nimet-
listasta ...*

Selaa Nimet-listaa kääntämällä ohjainpyörää



Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä.
Päänumeroon soitetaan



Näyttö kehottaa jatkamaan. Soita alaliittymään
painamalla OK

Jatka?

OK

Yleiset asetukset

Asetukset-valikkoa selattaessa näytössä näkyy kunkin vaihtoehdon senhetkiset asetukset. Esimerkiksi *Kello*-vaihtoehtoa selattaessa näytön toisella rivillä näkyy senhetkinen aika ja päivämäärä.

Asetukset-valikko sisältää useita asetuksia, joiden avulla BeoCom 6000:n toimintoja voidaan säätää.

Asetuksien valitseminen valikosta ...

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä

OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy teksti *Asetukset*, ja avaa valikko painamalla OK



◀ Asetukset ▶

OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy haluamasi asetus, esimerkiksi *Kello*



◀ Kello ▶

Avaa valikko painamalla tätä näppäintä

OK

Aseta vuosi
◀ 2005 ▶

Valitse asetus kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK



OK

***Asetukset*-valikon vaihtoehdot**

Soittoääni ... Tässä valikossa on kolme erillistä soittoääniasetusta:

- *Ääni pääl/pois* -asetuksella voidaan ottaa soittoääni käyttöön tai pois käytöstä ja määrittää aika, jolloin puhelin ei soi. Jos soittoääni otetaan pois käytöstä, puhelin ei soi, mutta se rekisteröi saapuvat puhelut Tulleet-listaan. Soittoääni on pois käytöstä, kunnes asetusta muutetaan.
- *Soiton voimakk* -asetuksella voidaan asettaa soittoäänien voimakkuus. Vaihtoehdot ovat *Eritt. alh.*, *Alhainen*, *Keskitaso* ja *Voimakas*. Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä.
- *Soittoääni*-asetuksella voidaan valita jokin kahdeksasta soittoäänestä. Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä.



Kello ... Anna aika ja päivämäärä.

Automaattinen lukko ... Vaihtoehdot ovat *Päällä* ja *Pois*. Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen estää näppäinten tahattoman käytön. Puheluja voidaan vastaanottaa, mutta kuulokkeen näppäimistö lukittuu automaattisesti uudestaan puhelun lopettamisen jälkeen.

*Tämä valikko on käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Uutisilmaisin ... Uutisilmaisimen – punainen vilkkuva valo kuulokkeessa ja näyttöviesti, joka ilmaisee uudet, vastaamattomat puhelut – tehdasasetus on *Päällä*. Sen avulla näet, kuinka monta uutta puhelua olet saanut. Vaihtoehdot ovat *Päällä* ja *Pois*.

Akun hälytys ... Antaa äänimerkin, kun kuulokkeen akku on ladattava. Vaihtoehdot ovat *Päällä*, *Pois* ja *Aikakatkaistu*. Jos valittuna on *Aikakatkaistu*, ohjainpyörällä voidaan asettaa päivittäinen ajanjakso, jolloin akun hälytystä ei anneta – esimerkiksi yöllä.

Suoravastaus ... Aseta suoravastauksen asetukseksi *Päälle*, jos haluat vastata puheluun heti, kun nostat kuulokkeen laturista – eli painamatta -näppäintä. Suoravastauksen oletusasetuksena on *Pois*. Suoravastausta voidaan käyttää vain, kun kuuloke on laturissa. Jos kuuloke ei ole laturissa, puheluihin on vastattava painamalla -näppäintä.

Kuuloke ... *Kuuloke*-valikossa on kolme alivalikkoa:

- *Anna nimi* -valikossa kuulokkeelle voidaan antaa uusi nimi ohjainpyörällä ja OK-näppäimellä. Huomaa, että tämän valikon nimi on *Muuta nimi* sen jälkeen, kun kuulokkeelle on annettu nimi ensimmäisen kerran.
- *Rekisteröi*-valikossa kuuloke voidaan rekisteröidä BeoLine-tukiasemaan.
- *Kuuloketyyppi*-valikossa kuulokkeen tyyppi voidaan asettaa *Henkilökoht.* tai *Yleinen* sivulla 45 kuvatulla tavalla.

Tukiasema ... *Tukiasema*-valikossa on kolme alivalikkoa:

- *Poista kuuloke* peruuttaa kuulokkeen rekisteröinnin tukiasemaan.
- *Avaa tukiasema rekist. varten* avaa tukiaseman uusien kuulokkeiden rekisteröimistä varten*.
- *Vaihda PIN* -valikossa tukiasemalle voidaan antaa uusi PIN-koodi ja vaihtaa PIN-koodi. Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja tallenna se OK-näppäimellä. PIN-koodin oletus on 0000.

**Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään muiden tukiasemien, kuten BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman kanssa.*

Kieli ... Valitse näytön tekstien kieli.

Keskus* ... Aseta BeoCom 6000 käyttämään keskusta. Vaihtoehdot ovat *Kyllä* ja *Ei*. Jos valitset *Kyllä*, valitse etuliite numeronäppäimillä ja valitse tauon pituus kääntämällä ohjainpyörää. Tauon pituus voi olla 0–12 sekuntia. Voit valita myös asetuksen *Odota*. Huomaa, että etuliitteet on annettava manuaalisesti, kun puhelinnumeroita tallennetaan Nimet-listaan.

Välähdysaika ... Valitse *Pitkä*, *Lyhyt* tai *Oma*. Välähdysaika asetetaan sen mukaan, miten puhelin on kytketty.

Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö



Kun yhteen tukiasemaan on rekisteröity useita kuulokkeita, voit luoda oman puhelinjärjestelmän. Kaikki kuulokkeet voivat vastaanottaa ulkoa saapuvia puheluja myös sisäisten, kuulokkeiden välisten puhelujen aikana. Järjestelmän kuulokkeet on numeroitu 1–8*, ja ne voidaan myös nimetä.

Jokainen kuuloke on asetettu oletusarvoisesti "yleiseksi". Tämä tarkoittaa, että tukiasema päivittää Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listat, ja että ne ovat kaikkien järjestelmän kuulokkeiden käytössä. Jos haluat yksittäiseen kuulokkeeseen omat Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listat, aseta kuuloke "henkilökohtaiseksi".

Lisätietoja puhelinjärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on seuraavilla sivuilla.

**BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.*

Puhelinjärjestelmässä voi samaan aikaan olla käynnissä yksi sisäinen ja yksi ulkoinen puhelu.

Jos kuuloke katoaa, sen voi paikantaa soittamalla kyseiseen kuulokkeeseen.

BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen

On mahdollista soittaa yhteen kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin samanaikaisesti. Jos soitat kaikkiin kuulokkeisiin, ensimmäisenä vastaava kuuloke vastaanottaa puhelun. Jos soitat yhteen kuulokkeeseen, näyttö ilmoittaa, mihin kuulokkeeseen on soitettu.

Yhteen kuulokkeeseen soittaminen ...

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä **INT**

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Tai ... **1 – 8**

... selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla **1**-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänen



3:Keittiö

Kaikkiin kuulokkeisiin soittaminen ...

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä **INT**

Soita kaikkiin kuulokkeisiin painamalla tätä ***** näppäintä

Puhelun lopettaminen ...

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä **1**

Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” tai ”yleiseksi”

Kuuloke voidaan asettaa ”yleisen” sijasta ”henkilökohtaiseksi”. Henkilökohtaisen kuulokkeen Nimet-, Soitetut- ja Tulleet-listat on tallennettu kuulokkeeseen, ei tukiasemaan.

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä

OK

Käännä ohjainpyörää, valitse *Asetukset*-valikko ja avaa se painamalla OK



◀ Asetukset ▶

OK

Käännä ohjainpyörää, valitse *Kuuloke*-valikko ja avaa se painamalla OK



◀ Kuuloke ▶

OK

Käännä ohjainpyörää, valitse *Kuuloketyyppi* ja paina OK



◀ Kuuloketyyppi ▶

OK

Käännä ohjainpyörää, valitse *Henkilökoht.* tai *Yleinen* ja tallenna asetukset painamalla OK



◀ Yleinen? ▶

OK

Jos puhelinjärjestelmässäsi on yksi tai useampi kuuloke, jonka asetuksena on *Henkilökoht.* ja muiden kuulokkeiden asetuksena on *Yleinen*, huomaa seuraava:

- Jos kuulokkeen asetus muutetaan asetuksesta *Henkilökoht.* asetuksiksi *Yleinen*, henkilökohtaiset Nimet, Tulleet- ja Soitetut-listat *korvataan* yleisillä listoilla, eli niitä *ei* lisätä yleisiin listoihin. Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listojen päivitys saattaa kestää muutaman minuutin.

BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.

Ulkoisten puhelujen siirto

Ulkoinen puhelu voidaan siirtää yhteen kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin. Käyttäjä voi puhua sisäiseen kuulokkeeseen vastaavan henkilön kanssa ennen puhelun siirtämistä. Kun ulkoinen puhelu siirretään kaikkiin kuulokkeisiin, soitto siirtyy ensin vastaavaan kuulokkeeseen.

Ulkoisen puhelun siirtäminen ...

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä **INT**

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti **1 – 8** painamalla kuulokkeen numeroa. Tai ...

... selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla **1**-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänen



3:Olohuone



Jos sisäiseen puheluun vastataan ...

Näyttö kehottaa siirtämään puhelun

◀ Siirrä? ▶

Tallenna valinta painamalla tätä näppäintä

OK

Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei vastata ...

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun painamalla **OK** tai **1**

◀ Palaa? ▶

OK

Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus

Ulkoisen puhelun aikana voit muodostaa neuvottelupuhelun soittamalla toiseen kuulokkeeseen. Jos yksi osapuoli katkaisee puhelun, puhelu jatkuu jäljelle jääneiden osapuolten välillä.

Neuvottelupuhelun muodostaminen yhden sisäisen ja yhden ulkoisen osapuolen kanssa ...

Soita sisäinen puhelu ulkoisen puhelun aikana painamalla tätä näppäintä

INT

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Tai ...

1 – 8

... selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloä kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla **3**-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänän



3: Keittiö



Jos sisäiseen puheluun vastataan ...

Valitse *Neuvottelu?* kääntämällä ohjainpyörää ja aloita neuvottelupuhelu painamalla OK



Neuvottelu?

OK

Lopeta neuvottelupuhelu painamalla tätä näppäintä



Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei vastata ...

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun painamalla OK tai **3**



Palaa?

OK

BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.

Sisäinen neuvottelupuhelu voidaan muodostaa "keskeyttämällä" meneillään oleva puhelu. Katso lisätietoja sivulta 15.

Akku

- Akun tila, 6
- Kuulokkeen akun lataus, 6
- Akun vaihto, 7
- Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 20
- Akun hälytys -valikko, 41

Alaliittymänumerot

- Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 38

Asetukset

- Akun hälytys -valikko, 41
- Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 37
- Autom. lukko -valikko, 40
- Kello-valikko, 40
- Kieli-valikko, 41
- Kuuloke-valikko, 41
- Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 45
- Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 19
- Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 20
- Nimen antaminen kuulokkeelle, 10
- Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 11
- Soittoääni-valikko, 40
- Suoravastaus-valikko, 41
- Tukiasema-valikko, 41
- Uutisilmäisin-valikko, 41
- Välähdysaika-valikko, 42
- Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 21

BeoLine

- BeoLine-tukiasema, 8
- Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 8

BeoLink

- Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 37

Haku

- Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 24
- Soittaminen Soitetut-listasta, 26
- Soittaminen Tulleet-listasta, 28

Hoito

- Akun vaihto, 7
- BeoCom 6000:n puhdistus, 7

Järjestelmä

- Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 45
- Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 47
- Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 44
- Ulkoisten puhelujen siirto, 46

Kuuloke

- Kuuloke-valikko, 41*
- Kuulokkeen akun lataus, 6*
- Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", 45*
- Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan, 8*
- Kuulokkeen näppäimet, 12*
- Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 19*
- Kuulokkeen näyttö, 14*
- Kuulokkeen soittoaänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 20*
- Kuulokkeen soittoaänen mykistäminen, 18*
- Nimen antaminen kuulokkeelle, 10*
- Puhelimen palaute – merkkivalot, 13*
- Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 11*
- Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 44*

Kuulokemikrofoni

- Kuulokemikrofonin kytkentä ja käyttö, 13*

Lataus

- Akun tila, 6*
- Kuulokkeen akun lataus, 6*

Lisävarusteet

- BeoCom 6000:n lisävarusteet, 13*
- Pidikkeen kiinnitys, 16*

Merkkivalot

- Puhelimen palaute – merkkivalot, 13*

Mikrofoni

- Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 21*

Muokkaus

- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 32*
- Nimet-luettelossa olevan nimen tai numeron muokkaaminen, 34*
- Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 30*

Neuvottelupuhelut

- Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 47*

Nimet-lista

- Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 38*
- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 32*
- Nimet-luettelossa olevan nimen tai numeron muokkaaminen, 34*
- Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 24*
- Numeron tallentaminen puhelun jälkeen, 22*
- Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 36*
- Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 30*

Näytöt ja valikot

- Akun tila, 6
- Kuulokkeen näyttö, 14
- Päävalikon vaihtoehdot, 14
- Soitetun puhelun tietojen katsominen, 27
- Uusien, vastaamattomien puhelujen näyttö, 14
- Vianetsintä näytön kautta – Hälytys-valikko, 15

Poisto

- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 32
- Tietyn numeron poistaminen Soitetut-listasta, 27
- Tietyn numeron poistaminen Tulleet-listasta, 29
- Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 33

Puhelut

- Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 38
- Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 24
- Numeron tallentaminen puhelun jälkeen, 22
- Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen, 18
- Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 47
- Soittaminen Soitetut-listasta, 26
- Soittaminen Tulleet-listasta, 28
- Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 44
- Ulkoisten puhelujen siirto, 46

Rekisteröinti

- Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 8

Sijoituspaikka

- Sijoituspaikka ja ympäristö, 7

Soitetut

- Soitetun puhelun tietojen katsominen, 28
- Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 36
- Soitetut-toiminnon käyttö, 26
- Soittaminen Soitetut-listasta, 26
- Tietyn numeron poistaminen Soitetut-listasta, 27
- Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 33

Soittoääni

- Kuulokkeen soittoäänien ja akun merkkiäänien vaiennus, 20
- Kuulokkeen soittoäänien mykistäminen, 18
- Soittoääni-valikko, 40

Tukiasema


- BeoLine-tukiasema, 8
- Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” tai ”yleiseksi”, 45
- Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 8
- Tukiasema-valikko, 41

Tulleet

- Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 36
- Soittaminen Tulleet-listasta, 28
- Tietyn numeron poistaminen Tulleet-listasta, 28
- Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 33
- Tulleet-toiminnon käyttö, 28

Äänenvoimakkuus

- Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 37
- Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 21

 Tämä tuote täyttää ETY-
direktiivien 89/336 ja
73/23 määräykset.

*Oikeus teknisten tietojen,
ominaisuuksien ja niiden
käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidetään.*



3510942110900005