

BeoCom 6000

Útmutató

Ez az Útmutató tartalmazza a BeoCom 6000 kézibeszélő telepítésére és a BeoLine alapegységgel történő használatára vonatkozó utasításokat.

A kézibeszélő más alapegységekkel is használható, például a BeoCom 6000, a BeoLine PSTN és a BeoLine ISDN alapegységgel. Amennyiben ezekkel az alapegységekkel használja a kézibeszélőt, akkor egyes funkciók másképpen működnek vagy nem is használhatók. Az Útmutató ismerteti ezeket az eltéréseket.

Első lépések, 6

A BeoCom 6000 csatlakoztatásának és beállításának ismertetése, valamint a kézibeszélő gombjai és a kijelző használata. A karbantartásra és a Bang & Olufsen forgalmazónál kapható kiegészítőkre vonatkozó tudnivalókról is itt olvashat.

*MEGJEGYZÉS! Ez csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.

Mindennapi használat, 18

Itt megtudhatja, hogyan fogadhat vagy kezdeményezhet hívásokat, módosíthatja a kézibeszélő hangerejét, kezdeményezhet hívásokat a telefonkönyvből, a hívófél-azonosító és az újrAhívási listákról, írhat be egy telefonszámot a telefonkönyvbe a hívás után, hogyan némíthatja el a kézibeszélő csengőjét és hogyan zárhatja le a billentyűzetet.

Speciális műveletek, 30

Itt megtudhatja, hogyan írhat be, szerkeszthet vagy törölhet neveket és telefonszámokat a telefonkönyvből, tárolhat számokat a hívófél-azonosító és újrAhívási listáról, törölheti a hívófél-azonosító és újrAhívási listák tartalmát*, hívhat és tárolhat mellékállomásokat, és hogyan módosíthatja az egyes Bang & Olufsen audio- és videotermekek hangerejét.

Egyéni beállítások, 40

Ez a fejezet összefoglalást ad a Settings menüről. Itt megtudhatja, hogyan regisztrálhatja a kézibeszélőt az alapegységénél, hogyan állíthatja be a pontos időt és a dátumot, továbbá mit kell tudni a csengő beállításairól.


A rendszer használata több kézibeszélővel, 43

Itt megtudhatja, hogyan teheti a kézibeszélőt személyessé vagy egységessé, hogyan hívhat másik kézibeszélőt, hogyan irányíthat át külső hívást, és hogyan kezdeményezhet belső konferencia-hívást.

Tárgymutató, 49

A kezdő lépések megtételénél kövesse az alábbiakat:

- 1 Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba, a töltő útmutatójának megfelelően
- 2 Töltse fel a kézibeszélő akkumulátorát
- 3 Csatlakoztassa a BeoLine alapegységet, a BeoLine útmutatójában leírtaknak megfelelően
- 4 Jelentkezzen be a kézibeszélővel az alapegységénél.

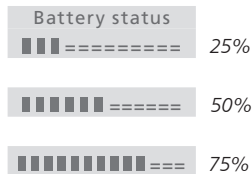

A kézibeszélő szabályozza az akkumulátor töltését, így a kézibeszélőt használat után mindig a töltőre helyezheti, akkor is, ha az akkumulátort nem kell tölteni. Az akkumulátor élettartamát nem csökkenti, ha a kézibeszélő a töltőn marad.

A kézibeszélő akkumulátorának töltése

Ha a kézibeszélőnek töltésére van szüksége, az automatikusan megtörténik, amikor a kézibeszélő a töltőn van. Biztonsági okokból az akkumulátor nincs feltöltve a kiszállítás előtt. Javasoljuk, hogy a kézibeszélőt legalább egy órán át töltsse, mielőtt a kézibeszélő első regisztrálását megkezdené.

A töltésről...

- A töltőt csatlakoztatni kell a hálózati aljzathoz.
- Körülbelül négy órára van szükség az akkumulátor teljesen feltöltődéséhez.
- A maximális beszélgetési idő egy feltöltéssel körülbelül 15 óra.
- A készenléti idő egy feltöltéssel körülbelül 200 óra.

Az akkumulátor töltöttségi állapota

A kijelzőn a töltöttségjelző mutatja a kézibeszélő akkumulátorának töltöttségi szintjét. Ha az akkumulátort fel kell tölteni, akkor a kijelzőn egy üzenet és egy hangjelzés hívja fel erre a figyelmet.

Az akkumulátor állapotának kijelzése ...


Nyomja meg, amikor a kézibeszélő készenléti módban van.

OK

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, amíg a *Battery status* felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn láthatóvá válik az aktuális töltöttségi szint




OK



Az akkumulátor cseréje

- > Az akkumulátor fedél leemelése; nyomja meg kissé a fedelet és csúsztassa el.
- > Vegye ki az akkumulátort és húzza ki az akkumulátor dugót.
- > Helyezze vissza az akkumulátor dugót (A) és helyezze el az akkumulátort és a kábelt az ábrázolt módon.
- > Helyezze vissza az akkumulátor fedelet. Ügyeljen arra, hogy a fedél alján és tetején található fülek és nyílások helyesen illeszkedjenek egymásba.

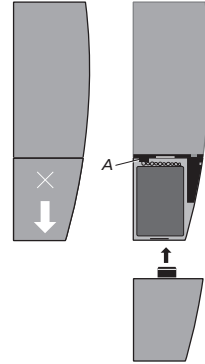

Elhelyezés és környezet

A telefont nem szabad párás, poros vagy szennyezett környezetben elhelyezni, és védeni kell a közvetlen napfénytől és a folyadékoktól. Ügyeljen arra, hogy a kézibeszélő töltésre szolgáló érintkezői ne érintkezzenek fémmel vagy zsiros részekkel.


A BeoCom 6000 tisztítása

Tisztítsa a BeoCom 6000 készüléket pár csepp enyhe mosószert tartalmazó, nedves puha ruhával. A kézibeszélő és a töltő töltési érintkezőinek tisztításához – és *csak* ezekhez a részekhez – használjon fültisztító pálcikát és izopropil-alkoholt. Ne használjon izopropil-alkoholt a kézibeszélő vagy a töltő más részeinek tisztítására!

Ha a régi akkumulátort újra cserélte a kézibeszélőben, akkor az új akkumulátorhoz tartozó útmutató szerint járjon el. Csak eredeti, Bang & Olufsen forgalmazótól származó akkumulátort használjon!

A kézibeszélő első regisztrálása az alapegységénél

Az alapegység és a kézibeszélő kommunikációjához a kézibeszélőnek regisztrálva kell lennie az alapegységénél. Maximálisan nyolc kézibeszélőt lehet ugyanannál az alapegységénél regisztrálni. Egy kézibeszélőt csak egy alapegységénél lehet regisztrálni.

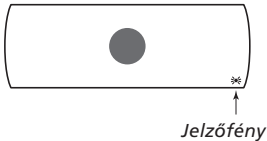

A BeoLine alapegység.

**Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztráltathat.*

> Válassza le az elektromos hálózatról az alapegységet legalább két másodpercig, majd csatlakoztassa újra. A jelzőfény villog, és az alapegység öt percig nyitott a regisztrálások fogadására.

Amikor az alapegység nyitott a regisztrálások fogadására, kövesse a következő oldalon található eljárást.

Nyomja meg a kézibeszélő bekapcsolásához.
A *Register handset to base?* szöveg jelenik meg a kijelzőn.

OK

Register
handset to base?

Nyomja meg az OK gombot. A kézibeszélő keres egy nyitott alapegységet

OK

Ha megtalált egy alapegységet, kijelzi az alapegység PARK számát*. Ellenőrizze, hogy egyezik-e a szám az alapegységen látható számmal

Base 01/02
36-000077123456

Ha a két szám nem egyezik meg, akkor a vezérlőtárca elforgatása révén tekintse át az elérhető alapegységeket. Ha az Ön alapegysége nem jelenik meg, akkor nyissa meg újra az alapegységet a regisztráláshoz, és ismételje meg az eljárást



Base 02/02
36-000077234567

Ha a számok megegyeznek, akkor nyomja meg, hogy a kézibeszélő regisztrálva legyen az alapegységen

OK

Ha az alapegység kéri a személyi (PIN) kódot, akkor adja meg azt, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelző tájékoztat a sikeres regisztrálásról. Most elnevezheti a kézibeszélőt, a 10. oldalon leírtak szerint

0 – 9**OK**

**Az alapegység típusától függően, a PARK számot feltüntető címke a csatlakozó aljzat fedele mögött, a csatlakozó aljzat fedelén vagy az alapegység alján található.*

A kézibeszélő elnevezése

Elnevezheti például a kézibeszélőt arról a helyiségről, ahova azt helyezte, vagy arról a személyről, aki azt a leggyakrabban használja.

A jelen oldalon ismertetett funkciók a *Settings* menü keresztül is elérhetők. Erről bővebben a című részben olvashat, a 40. oldalon.

Ha olyan kézibeszélőt regisztrált az alapegységénél, amelynek korábban már nevet adott, akkor a regisztrálás végén az a név jelenik meg a kijelzőn. Ha ugyanazt a nevet kívánja használni, mozgassa a kurzort a **◆** jelre, és nyomja meg az OK gombot.

A sikeres regisztrálás után, a kijelző kéri, hogy nevezze el a kézibeszélőt. Ez akkor praktikus, ha Önnek egynél több kézibeszélője van. Ezt az adatot később is megadhatja, ha akarja.

A kijelző kéri, hogy adja meg a nevet

Enter handset
name?

Ahhoz, hogy ezt megtehesse, nyomja meg az OK gombot, vagy nyomja meg a C gombot, ha ki akarja hagyni ezt a lépést

OK

–
◆ ABCDEFGHIJKL...

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a névhez a betűket. Kis- és a nagybetűket egyaránt használhat



Nyomja meg, ha tárolni akarja a kiválasztott betűt

OK

A névadás befejezése után, a vezérlőtárcsa elfordításával vigye a kurzort az **◆** jelre. *Name OK?* üzenet jelenik meg a kijelzőn



Living Room
◀ Name OK? ▶

Nyomja meg a beállítás tárolásához. Most beállíthatja a pontos időt és a dátumot

OK

Living Room
Stored

A dátum és az idő beállítása

Miután regisztrálta az első kézibeszélőt és elnevezte azt, a kijelző kéri, hogy állítsa be a pontos időt és a dátumot. Akkor látható a pontos idő, ha a telefont nem használják, és nincs új információ a kijelzőn. A pontos idő és a dátum látható a hívófél azonosító és az újrahívási adatokkal együtt is.

*További kézibeszélőket így csak akkor regisztrálhat, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.

Set clock? szöveg látható

Set clock?

Ahhoz, hogy az órabeállítást megtehesse, nyomja meg az OK gombot, vagy nyomja meg a C gombot, ha ki akarja hagyni ezt a lépést

OK

Set year

◀ 2005 ▶

A vezérlőtárcsa elforgatásával állítsa be az évet



Nyomja meg a tároláshoz és a hónap beállításra való ugráshoz

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával és az OK megnyomásával állítsa be a hónap, nap, óra és perc értékeket



OK

A dátum és a pontos idő beállítása után, a kézibeszélő jelzi, hogy regisztrálhat további kézibeszélőket*.

Register more
handsets?

Ha további kézibeszélőket szeretne regisztrálni, nyomja meg az OK-t. Az alapegység automatikusan megnyitja a regisztrációs lehetőséget. Ha nincs több kézibeszélője, nyomja meg a C-t, ezzel befejeződik a regisztrálás.

OK

Base is open
for registration



Amikor a telefon készenléti állapotban van, a kijelző mutatja a kézibeszélő számát (1:) valamint a nevét, ha korábban elnevezték.

A kézibeszélő gombjai

CALLER ID

Hozzáférés a hívófél azonosító listához

REDIAL

Hozzáférés az Újrahívási listákhoz

PHONEBOOK

Hozzáférés a Telefonkönyvhöz. A nevek és számok telefonkönyben történő tárolására is használatos



A Telefonkönyben való kereséshez, az Újrahíváshoz, a Hívófél-azonosítóhoz és a telefon menürendszerének eléréséhez fordítsa el a vezérlőtárcsát. Hívás közben a vezérlőtárcsa elforgatásával állíthatja a hangerősséget.

OK (a vezérlőtárcsa közepén)

- A kijelzőn megjelenő tárolt adatok vagy választék elfogadása
- A telefon állapotától függően, az OK megnyomásával további funkciókat vagy opciókat érhet el, amelyek a vezérlőtárcsa elforgatásával megtekinthetők
- Nyomja le és tartsa nyomva a kapcsolót a kézibeszélő kikapcsolásához, majd nyomja meg egyszer, ha ismét be akarja kapcsolni.

C

Lenyomása törli a legutóbbi bevitelt. Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha ki kíván lépni egy funkcióból.



Nyomja meg hívás kezdeményezéséhez és befejezéséhez

A-V

Nyomja meg, ha szabályozni kívánja a Bang & Olufsen audio- és videorendszerek hangerejét.

INT

Nyomja meg, ha egy belső kézibeszélőt kíván hívni. Ezután, a vezérlőtárcsával áttekintheti a kézibeszélők listáját, vagy választhat a kézibeszélők közül, a kézibeszélő számának megadásával (1–8*).

R

Hívásátírányításkor, hívásvárakoztatáskor vagy más automatikus szolgáltatásokkal együtt használjuk.

0 – 9

Számbillentyűk a telefonszámok beviteléhez

*

A telefonszámokhoz, hívásátírányításhoz és egyéb automatikus szolgáltatásokhoz használatos

**Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztrálthat.*


Visszajelzések a telefonon - jelzőfények

Jelzőfény a kézibeszélőn

A jelzőlámpa pirosan villog ha ...


- A kézibeszélőt felemelték
- Csörög a telefon
- Válasz nélkül hagyott hívások vannak regisztrálva
- A telefon optimális használatát zavaró vagy befolyásoló körülmények állnak fenn. Erről bővebben a 15. oldalon olvashat.

A jelzőfény zöld színben világít, amikor a kézibeszélő a töltőben van és a fent leírt helyzetek egyike sem áll fenn.

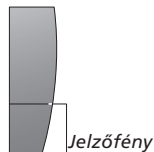


A megválaszolatlan hívások jelzése kikapcsolható a kézibeszélőn. Erről bővebben az 'Egyéni beállítások' című részben olvashat, a 40. oldalon.

A fejhallgató csatlakoztatása és használata

Csatlakoztassa a fejhallgatót a kézibeszélő aljzatához az ábrázolt módon. A  vagy a kézibeszélő billentyűzetének bármelyik számjegyes gombjának megnyomásával válaszolhat egy bejövő hívásra. A telefonhívás kezdeményezésekor a 18. oldalon leírtaknak megfelelően járjon el.

A fejhallgató külön megvásárolható a Bang & Olufsen termékek forgalmazójánál.

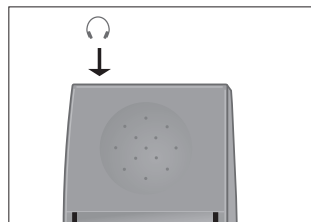

Ha csatlakoztatja a fejhallgatót a 'Headset connected' felirat jelenik meg egy rövid időre a kijelzőn.

98765432

◀ Call? ▶

Egy fekete nyíl jelzi, hogy további opciók érhetők el, ha elfordítja a vezérlőtárcsát az óramutató járásával megegyezően jobbra, és ezzel ellentétesen balra. Egy szürke nyíl jelzi azt, hogy több opció nem áll rendelkezésre.

◀ 3 new calls ▶

View?

Ha nem akarja megtekinteni az új hívás adatait, akkor egyszerűen fordítsa el a vezérlőtárcsát.

A kézibeszélő kijelzője

A kijelző megnyitása ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot, amíg a kézibeszélő készenlétkben van.
- > A vezérlőtárcsát elfogatva megtekintheti az opciókat a kijelzőn.
- > Az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy opciót.

A főmenü opciói

- *Lock keypad?*... A kézibeszélő billentyűzetének lezárása. Lásd a 19. oldalt.
- *Silence?*... A kézibeszélő csengőjének és az akkumulátor lemerülésjelzőjének elnémítása. Lásd a 20. oldalt.
- *Battery status* ... Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.
- *Delete lists* ... Az Újrahívási lista és a Hívófél-azonosító lista tartalmának törlése. Lásd a 33.* oldalt.
- *Settings* ... Funkciók bekapcsolása, módosítása vagy kikapcsolása. Lásd a 40. oldalt.

Az új, nem fogadott hívások megjelenítése

A kézibeszélő kijelzője készenléti állapotban mutatja a beérkezett, nem fogadott hívásokat. A hívások megtekintése után a menü eltűnik, a hívásinformáció pedig a hívófél-azonosítási listába kerül át.

'3 new calls' felirat válik láthatóvá a kijelzőn ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha látni akarja a legutolsó hívás számát, dátumát és idejét. Ha a telefonkönyvben szerepel a név, akkor a név olvasható a telefonszám helyett.
- > A vezérlőtárcsa elfogatásával tekintse meg a többi hívást.
- > Ha megtekintette az új hívásokat, nyomja meg a **C** gombot a menü elhagyásához.

**Ez csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.*

Hibaelhárítás a kijelzőn keresztül - Az Alert menü

Bizonyos körülmények között, amelyek akadályozzák, vagy más módon befolyásolják a telefon optimális használatát, az *Alert* szó jelenik meg a kijelzőn a készülék készenléti állapotában, és folyamatosan jelez, ameddig az akadályozó körülmények meg nem szűnnek.

A kijelzőn megjelenik az 'Alert' felirat ...

- > Nyomja meg az **OK** gombot, ha meg akarja tekinteni a figyelmeztetés okát.
- > Fordítsa el a vezérlőtárcsát annak ellenőrzésére, hogy egyéb körülményeket is figyelembe kell-e vennie
- > Nyomja meg az **OK** gombot, hogy a vonatkozó beállításokat megváltoztathassa, ha lehet
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával változtassa meg a beállításokat, majd a tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot

Ha nem kívánja megtekinteni a figyelemfelhívást, akkor egyszerűen fordítsa el a vezérlőtárcsát.

További üzenetek készenléti állapotban:

Register
handset to base?

A kézibeszélő nincs regisztrálva az alapegységnél. Az OK gomb megnyomásával indítsa el az első beállítási eljárást.

1:Living Room
Silenced

A kézibeszélő elnémult. Az OK gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a némitást.

1:Living Room
Line is busy


*A vonal foglalt. Nyomja meg a **↓**, majd az OK gombot, hogy "feltörje" a hívást. Ez csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.*

No contact
with base

Nincs kapcsolat az alapegység és a kézibeszélő között.

A csipesz felhelyezése

A csipesszel a nadrágsebhez lehet rögzíteni a kézibeszélőt.
Rögzítse a csipeszt a kézibeszélő hátoldalához:

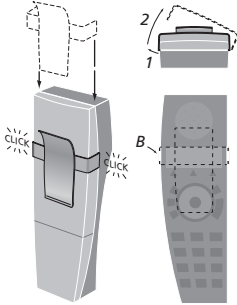


A csipesz rögzítése ...

- > Csúsztassa le a két szárnyat a kézibeszélő oldalán található két vágatba.
- > Ha a csipesz megfelelő helyre került, mintegy 4,5 cm-re a kézibeszélő tetejétől, akkor ezt kattánás jelzi. Ellenőrizze, hogy a csipesz a kézibeszélő mindkét oldalán szilárdan rögzítve van-e.

A csipesz eltávolítása...

- > Húzza ki a bal oldali szárnyat (B) a bal oldali vágatból egy lapos tárgy segítségével.
- > Amikor a bal oldali szárny elhagyta a vágatot, húzza hátra a csipeszt, de óvatosan, hogy ne karcolja meg a kézibeszélőt a csipesszel.

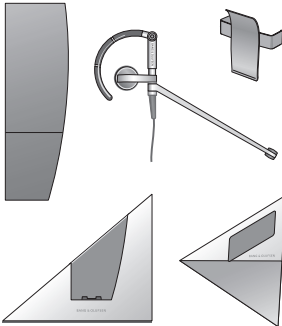

A BeoCom 6000-t, csak az ábrán látható Bang & Olufsen tartozékokkal szabad használni: Extra kézibeszélő, EarSet 1 Home, csipesz, asztali töltő, fali töltő.

Mindennapi használat

Hívások kezdeményezése és fogadása

A kimenő vagy bejövő telefonhívás végeztével a kijelző megkérdezi, hogy tárolja-e a számot, ha az még nem szerepel a Telefonkönyvben. Erről részletesebben olvashat a *Szám tárolása hívás után* című részben a 22. oldalon.

Nyomja meg a **]** gombot, hogy vonalat kapjon a szám bevitelle előtt

A BeoCom 6000-n a **]** gomb használható a hívások megkezdésére és befejezésére. A telefonhívás közben a telefon kijelzője mutatja a hívás idejét, a hívott személy nevét vagy a hívott számot. Ha nem akarja a telefonhívást fogadni, elnémíthatja a hívás jelzését.

Telefonhívás kezdeményezéséhez ...

Adja meg a telefonszámot

0 – 9

98765432_

Ha ki akar javítani egy számjegyet, a vezérlőtárcsa elfordításával vigye a kurzort a kérdéses számjegyre és a C megnyomásával törölje azt



98765432

C

Nyomja meg a hívás megkezdéséhez. Látható a hívás ideje, és ha a személy neve szerepel a Telefonkönyvben, akkor az is



98765432

Time: 0:19

Nyomja meg a hívás befejezéséhez. A hívás akkor is befejeződik, ha a kézibeszélőt a töltőre helyezi



Telefonhívás fogadásához ...

Nyomja meg a hívás fogadásához



23456789

Time: 0:02

Nyomja meg egy hívás befejezéséhez. A hívás akkor is befejeződik, ha a kézibeszélőt a töltőre helyezi



A kézibeszélő csengetésének elnémításához ...

Megnyomásával némíthatja el a bejövő hívás csengőhangját. A kézibeszélőn a jelzőfény addig villog, amíg a hívó fél le nem teszi a telefont

C

A kézibeszélő billentyűzetének lezárása

A kézibeszélő billentyűzete lezárható a véletlen gombnyomások megakadályozása érdekében, amely például akkor jöhetnek létre, amikor a kézibeszélőt a zsebében hordja. Ha a kézibeszélő billentyűzárát aktiválja, akkor tud fogadni hívásokat, de hívás kezdeményezéséhez a billentyűzárát ki kell oldania.

A kézibeszélő billentyűzetének lezárása...

Nyomja meg, amikor a kézibeszélő készenléti módban van.

OK

◀ Lock keypad? ▶

Nyomja meg az OK gombot. *Keypad locked* felirat látható rövid ideig a kijelzőn

OK

Keypad locked

A kézibeszélő billentyűzetének feloldása...

Nyomja meg a billentyűzet feloldásához. *Unlock – No?* üzenet jelenik meg a kijelzőn

OK

Unlock
◀ No? ▶

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, amíg a *Unlock – Yes?* felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.



Unlock
◀ Yes? ▶

OK

A kézibeszélő billentyűzetét a **#** gomb megnyomásával és megnyomva tartásával is lezárhatja.

A kézibeszélő beállítható úgy, hogy automatikusan lezárjon, ha használaton kívül van. Ennek a funkciónak a be- illetve kikapcsolása a *Setting* menüben végezhető el. Erről bővebben a 40. oldalon olvashat.

A kézibeszélő csengőjének és az akkumulátor lemerülésjelzőjének elnémítása

Elnémíthatja a kézibeszélő csengőjét, ha nem akarja, hogy zavarják. Az elnémított kézibeszélő csengője néma, de a bejövő hívásokat a készülék tárolja az Új hívások menü alatt, a 14. oldalon leírtaknak megfelelően.

A kézibeszélő csengőjének elnémítása ...

Nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez

OK

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, amíg a *Silence?* felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot. *Silence selected* felirat jelenik meg rövid ideig a kijelzőn, majd ez átváltozik *Silenced* felírra, amint a kézibeszélő készenléti állapotra vált.



◀ Silence? ▶

OK

Silence
selected

1:Living Room
Silenced

A kézibeszélő csengőjének visszakapcsolásához ...

Nyomja meg a csengő visszakapcsolásához. *Silence off?* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

OK

◀ Silence off? ▶

Nyomja meg az OK gombot. A csengő visszakapcsolva. *Silence off –selected* jelenik meg rövid ideig a kijelzőn, majd a kézibeszélő készenléti állapotba vált

OK

Silence off
selected


1:Living Room
12:15 24 Oct

A hangerő és a mikrofon

Telefonbeszélgetés közben a vezérlőtárcsa segítségével szabályozhatja a hangerőt. A mikrofon kikapcsolása is lehetséges, ha nem szeretné, hogy a másik telefonáló hallja azt a beszélgetést, amit Ön folytat egy másik személlyel a helyiségben.

A kézibeszélő hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez ...

A vezérlőtárcsa elforgatásával állítható be a kézibeszélő hangereje




A kiválasztott hangerő az összes további bejövő hívásra érvényes lesz - a két lehangosabb hangerőfokozat kivételével - míg újra meg nem változtatja a hangerőt.

Ha egy fejhallgatót csatlakoztatott a kézibeszélőhöz, és kikapcsolja a mikrofont, akkor a telefon nem fog sípolni.

A mikrofon ki- és bekapcsolásához hívás közben ...

Nyomja meg a mikrofon kikapcsolásához.


Mic. off? üzenet jelenik meg a kijelzőn



Nyomja meg az OK gombot. A *Microphone off* felirat jelenik meg a kijelzőn, és a kézibeszélő gyakori hangjelzéseket ad, amíg vissza nem kapcsolja a mikrofont



A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg az OK gombot kétszer



OK

Szám tárolása a hívás után

A következőkben pár ötletet adunk, hogy megkönnyítsük a Telefonkönyvben való keresést:

Mary & Robert

Párok neveinek beírásánál, a keresztneveket rendezze ábécé sorrendbe;

B&O Michael

Munkatársak neveinek beírásánál, a cégnevet tegye előre;

L Jane

Gyermekeink barátainak névbeírásánál, kezdjük a gyermek személynevének kezdőbetűjével.

A hívás után a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e a számot a Telefonkönyvben tárolni, ha az még nem szerepel ott. Tárolhatja a telefonszám típusát - otthoni, munkahely vagy mobil* - és megadhatja a számhoz tartozó nevet. Hozzárendelhet új számokat a Telefonkönyvben már létező névhez is.

Hívás után ...

A kijelző mutatja a számot és kérdezi, hogy tárolja-e azt a Telefonkönyvben. Ha a név megérkezett a hívófél-azonosítóval, akkor ez a név is látható.

98765432

Store number?

Nyomja meg a szám tárolásához. *New name?* üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a számot egy már létező névhez szeretné hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon a következő oldalra.

OK

98765432

◀ New name? ▶

Nyomja meg, ha a számhoz tartozó név nem szerepel a Telefonkönyvben. A kijelzőn megjelenik a betűsor

OK

_

◆ ABCDEFGHIJKL...

Fordítsa el a vezérlőtárcsát a név betűinek kiválasztásához, majd az OK megnyomásával tárolja a kiválasztott számot. Kis- és a nagybetűket egyaránt használhat



OK

D_

◆ abcdefghijklm...

Számok beviteléhez használja a számbillentyűket

0 – 9

A vezérlőtárcsa elfordításával vigye a kurzort az ◆ jelre. Name OK? üzenet jelenik meg a kijelzőn.



David Jones

◀ Name OK? ▶

Nyomja meg a beállítás tárolásához. A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát.

OK

Number type

◀ Home? ▶

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a *Home*, *Mobile* vagy a *Work* típust, majd az OK megnyomásával tárolja azt




OK


*Csak akkor írhat be számtípust és adhat számot egy névhez, ha a BeLine alapegységgel használja a kézibeszélőt.

Egy szám hozzáadása a Telefonkönyvben szereplő bejegyzéshez ...


Amikor a kijelző azt kéri, hogy tároljon egy új nevet, akkor a vezérlőtárcsa elfordításával válassza az *Add to name?* pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A Telefonkönyvben tárolt nevek első betűi jelennek meg a kijelzőn

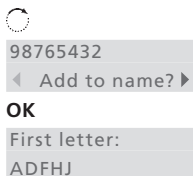


A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a név első betűjét, majd nyomja meg az OK-t. A kijelzőn megjelenik az első ezzel a betűvel kezdődő név

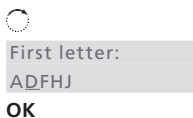

A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a nevet, majd az OK megnyomásával válassza ki a szám típusát

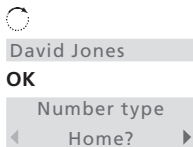

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy számtípust, majd az OK megnyomásával tárolja azt

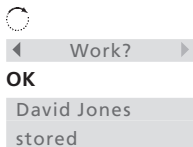

Ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja...

A Telefonkönyvben való keresés során, ha megáll egy névnel, akkor a kijelző váltogatva jeleníti meg a számtípust és magát a számot. A vezérlőtárcsa elforgatására folytatódik a keresés.

A 16 írásjelnél hosszabb nevek vége le van rövidítve. Egy hosszú névnel való tartózkodáskor a név előre-hátra mozog, így az egész név olvasható.

*A számtípusok csak akkor használhatók, ha a kézibeszélőt BeoLine alapegységgel használja.

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése

A vezérlőtárcsa elforgatásával közvetlenül átnézheti a Telefonkönyv teljes listáját a számtípusokkal* együtt, amikor a telefon használaton kívül van.

Amikor a telefon használaton kívül van...

A vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a Telefonkönyvben, majd a **]** megnyomásával kezdeményezhet egy hívást. Ez a módszer a leggyorsabb, ha kevés bejegyzés van a Telefonkönyvben

Ha a Telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz, akkor a PHONEBOOK megnyomásával nyissa meg. A kijelzőn megjelenő betűk megfelelnek a Telefonkönyvben szereplő nevek első betűinek

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az első betűt

Nyomja meg, hogy átnézhesse a neveket, amelyek az Ön által kiválasztott betűvel kezdődnek

A vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet neveket

Nyomja meg egy hívás megkezdéséhez



David Jones

Home

**PHONEBOOK**

First letter:

A_B_C_D_E_F_H_I_K



First letter:

A_B_C_D_E_F_H_I_K

OK

Dan Smith

Home




David Jones

Mobile



Az Újrahívás használata

A kijelzőn látható számot közvetlenül hívhatja a  megnyomásával

A telefonszámok az Újrahívási listából közvetlenül elmenthetők a Telefonkönyvbe. Erről bővebben *Az Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása* című részben olvashat a 36. oldalon.

Az Újrahívási listát csak az 'egységes' beállítású kézibeszélők osztják meg egymással. Erről bővebben *Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé'* című részben olvashat a 45. oldalon.

*A számtípusok csak akkor használhatók, ha a kézibeszélőt BeoLine alapegységgel használja.

Az Újrahívás funkció tárolja a telefonról legutóbb kezdeményezett 24 hívást. A hívott számon túl megtekintheti a hívás időpontját, dátumát és a hívás időtartamát. Ha a Telefonkönyvben név is tartozik a számhoz, akkor ez látható a szám helyett. A belső hívásokat az Újrahívási lista nem rögzíti.

Hívás kezdeményezése az Újrahívási listáról ...

Nyomja meg az Újrahívási lista megnyitásához

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy nevet vagy számot. Ha megáll egy bejegyzés felett, akkor a kijelző felváltva mutatja a nevet és a szám típusát*

Nyomja meg a hívandó számtípus kiválasztásához. Ha csak egy számtípus van tárolva egy névnel, akkor a kijelző kéri a hívás kezdeményezését. Ha nem, akkor...

... a vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg az OK gombot

Nyomja meg ismét a hívás kezdeményezéséhez.

Egy kiválasztott kimenőhívás adatainak megtekintéséhez ...

Nyomja meg az opciók megtekintéséhez

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a *Details?* jelenjen meg a kijelzőn

Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a telefonszám és a hívás időtartama

REDIAL



David Jones
11:51 10 Dec

OK

David Jones
◀ Call? ▶



David Jones
◀ Home? ▶

OK

OK

OK

David Jones
◀ Call? ▶



David Jones
◀ Details? ▶

OK


David Jones
Time: 1:02:14

Egy bizonyos Újrahívási szám törléséhez a listáról ...

Nyomja meg az Újrahívási lista megnyitásához


REDIAL

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a nevet vagy a számot




Nyomja meg az opciók megtekintéséhez

OK




Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a *Delete?* jelenjen meg a kijelzőn



Megnyomásával törölje a kiválasztott bejegyzést

OK



A Hívófél-azonosító használata

Ehhez a funkcióhoz, elő kell fizetni a hívófél-azonosító szolgáltatást a telefonszolgáltatónál.

A telefonszámok a Hívófél-azonosítási listából közvetlenül elmenthetők a Telefonkönyvbe. Erről bővebben az *Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása* című részben olvashat a 36. oldalon.

Még ha elő is fizetett a Hívófél-azonosítási szolgáltatásra lehetséges, hogy bizonyos hívásoknál ez nem lesz elérhető. A következő üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn* egy bejövő hívás közben:

- 'Anonymous'... A hívó száma nem szerepel a listában;
- 'Caller ID not possible'... A hívószám kijelzést a szolgáltató nem támogatja;
- 'International'... Az információ nem áll rendelkezésre nemzetközi hívások esetén.

*Az Ön szolgáltatója más üzeneteket is küldhet, a fentiekén kívül.

A Hívófél-azonosító lista tartalmazza a legutóbb fogadott 24 hívást. Ha a név szerepel a Telefonkönyvben, akkor ez a név látható akkor is, ha a telefonszolgáltató más hívófél-azonosító névinformációt ad meg. Azonos számok csak egyszer kerülnek fel a listára - a legújabb híváskor.

Hívás kezdeményezése a Hívófél-azonosító listáról ...

Nyomja meg a Hívófél-azonosító lista megnyitásához

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy nevet vagy számot. Ha megáll egy bejegyzés felett, akkor a kijelző felváltva mutatja a nevet és a szám típusát

Nyomja meg a hívandó számtípus kiválasztásához. Ha csak egy számtípus van tárolva egy névnel, akkor a kijelző kéri a hívás kezdeményezését. Ha nem, akkor ...

... a vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg az OK gombot

Nyomja meg ismét a hívás kezdeményezéséhez.


Egy kiválasztott hívás adatainak megtekintéséhez ...

Nyomja meg az opciók megtekintéséhez



Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a *Details?* jelenjen meg a kijelzőn

Nyomja meg az OK gombot. A hívás időtartama és a hívások száma látható

CALLER ID





OK




OK

OK



OK



Egy bizonyos Hívófél-azonosító szám törléséhez a listáról ...

Nyomja meg a Hívófél-azonosító lista megnyitásához

CALLER ID

David Jones
12:41 12 Dec

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a nevet vagy a számot



John Smith
11:51 10 Dec

Nyomja meg az opciók megtekintéséhez

OK

John Smith
◀ Call? ▶

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a *Delete?* jelenjen meg a kijelzőn



John Smith
◀ Delete? ▶

Megnyomásával törölje a kiválasztott bejegyzést

OK

John Smith
deleted

Speciális funkciók

Új név és szám beírása a Telefonkönyvbe

A neveket és a számokat az összes 'egységes' beállítású kézibeszélő megosztja egymás között. Erről bővebben a *Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé'* vagy 'egységessé' című részben olvashat a 45. oldalon.

Ha nem BeoLine alapegységet használ ...

- A számok 24 számjegyénél nem tartalmazhatnak többet
- Szám típusok nem használhatók
- Nem adhat számot a Telefonkönyvben szereplő névhez

Egy új nevet és számot bármikor felvehet a Telefonkönyvbe, vagy adhat számot egy meglévő névhez. Egy szám maximálisan 48 számjegyből, egy név pedig maximálisan 25 karakterből állhat. Maximálisan 200 bejegyzés tárolható.

Egy új név és szám beírása...

Írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az OK gombot a szám tárolásához. *Store number?* üzenet jelenik meg a kijelzőn

0 – 9
OK

98765432
Store number?

Nyomja meg a szám tárolásához. *New name?* üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a számot egy már létező névhez szeretné hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon a következő oldalra.

OK

98765432
New name?

Nyomja meg, hogy tárolhasson egy új nevet. A kijelzőn megjelenik a betűsor

OK

–
◆ ABCDEFGHIJKL...

Fordítsa el a vezérlőtárcsát a név betűinek kiválasztásához, majd nyomja meg a kiválasztott betű tárolásához. Kis- és a nagybetűket egyaránt használhat



OK

D_
◆ abcdefghijklm...

Számok beviteléhez használja a számbillentyűket

0 – 9

A vezérlőtárcsa elfordításával vigye a kurzort az ◆ jelre. *Name OK?* üzenet jelenik meg a kijelzőn.



David Jones
Name OK?

Nyomja meg a beállítás tárolásához. A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát.

OK

Number type
Home?


A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a *Home*, *Mobile* vagy a *Work* típust, majd az OK megnyomásával tárolja azt




OK

Egy szám hozzáadása a Telefonkönyvben szereplő bejegyzéshez ...


Amikor a kijelző azt kéri, hogy tároljon egy új nevet, akkor a vezérlőtárcsa elfordításával válassza az *Add to name?* pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A Telefonkönyvben tárolt nevek első betűi jelennek meg a kijelzőn

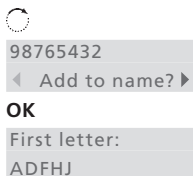


A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a név első betűjét, majd nyomja meg az OK-t. A kijelzőn megjelenik az első ezzel a betűvel kezdődő név



A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a nevet, majd az OK megnyomásával válassza ki a szám típusát

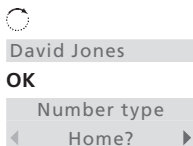

A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki szám típusát, majd az OK megnyomásával tárolja azt

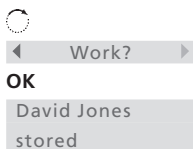

Egy név és szám törlése a Telefonkönyvből

Ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja, a *Delete* kiválasztása csak azt a számot törli - home, mobile, vagy work - amelyet kiválasztott. Az azonos név mellett tárolt más számokra ez nincs hatással, és magára a névre sem. Azonban, ha egy név mellett csak egyetlen szám van tárolva, akkor ennek a számnak a törlésével a név is törlődik.

A Telefonkönyvben szereplő nevek és számok kitörölhetők.

Nyomja meg a PHONEBOOK gombot.

PHONEBOOK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy első betűt, majd nyomja meg az OK gombot



First letter:

ADHJK

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az OK gombot



David Jones

Mobile

OK

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a *Delete?* szöveg jelenjen meg a kijelzőn, majd az OK megnyomásával törölje a bejegyzést



David Jones

◀ Delete? ▶

OK

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése

Bármikor törölheti bármelyik lista tartalmát.

A lista tartalmának törléséhez ...

Nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, amíg a *Delete lists?* felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot

A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a *CallerID list?* vagy a *Redial list?* listát, majd az OK megnyomásával törölje a lista tartalmát

OK



◀ Delete lists? ▶

OK



◀ Redial list? ▶

OK

Deleted

Redial list

Ha a kézibeszélőt *personal* állapotra állította be a 45. oldalon található leírásnak megfelelően, akkor a lista törlése csak arra a kézibeszélőre érvényes. Ha a kézibeszélőt *common* állapotra állította be, akkor az összes *common* beállítású kézibeszélőről törlődik a lista.

Listák tartalmait így csak akkor törölheti, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám szerkesztése

Több számot egy névvel csak akkor tárolhat, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.

Bármikor módosíthatja a Telefonkönyv bejegyzéseit, amelyek rendszerint egy nevet és legalább egy számot* tartalmaznak.

A Telefonkönyvben szereplő szám szerkesztéséhez ...

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy bejegyzést



David Jones
Home

Nyomja meg az opciók megtekintéséhez

OK

◀ Call? ▶

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy az *Edit?* felirat váljon láthatóvá



◀ Edit? ▶

Nyomja meg a szám szerkesztéséhez

OK

98768432

Ha csak egy nevet akar szerkeszteni, nyomja meg az OK gombot és ugorjon a következő oldalra. Ha nem, akkor ...

OK

... a vezérlőtárcsa elfordításával válasszon ki egy szerkesztendő számjegyet



98768432

Nyomja meg, ha törölni akarja a számjegyet

C

9876432

Írja be azt a számjegyet, amivel a kitörölt számjegyet le szeretné cserélni

0 – 9

98765432

Ismételje meg a fenti három lépést minden egyes módosítandó számjeggyel

Nyomja meg, ha kész van a szám szerkesztésével. A nevet a következő oldalon leírtak szerint szerkesztheti

OK

Egy név módosításához ...

A kijelző várja a szám helyességének nyugtázását

98765432_
◀ Number OK? ▶

*Számítípust csak akkor tárolhat, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.

Nyomja meg a nyugtázáshoz

A kijelző várja a név helyességének nyugtázását

OK
David Jones_
◀ Name OK? ▶

Ha a név helyes, nyomja meg az OK gombot. Ha nem, akkor ...

OK

... a vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a névhez a betűket

◌
David Jones_
◆ ABCDEFGHIJKL...

Nyomja meg, ha tárolni akarja a kiválasztott betűt, vagy ...

OK

... nyomja meg, ha törölni akarja a betűket

C

A név beírásának befejezése

A vezérlőtárcsa elforgatásával vigye a kurzort az ◆ jelre, majd az OK megnyomásával tárolja a nevet

◌
David Jones_
◀ Name OK? ▶

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki számítípust*, majd az OK megnyomásával tárolja azt

◌
David Jones
◀ Mobile? ▶

OK

**Szám típus tárolása csak akkor lehetséges, ha a kézbeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.*


Újrahívási és Hívófél-azonosítási számok tárolása

Telefonszámok mentése a Telefonkönyvbe az Újrahívási és a Hívófél-azonosító listáról.

Nyomja meg a REDIAL vagy a CALLER ID gombot. A kijelző a lista legutóbbi telefonszámát mutatja

REDIAL
CALLER ID


A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt számot


76543210


Nyomja meg az opciók megtekintéséhez

OK
76543210
◀ Call? ▶


Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a *Store number?* jelenjen meg a kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot


◀ Store number? ▶
OK

Fordítsa el a vezérlőtárcsát a név betűinek kiválasztásához, majd az OK megnyomásával tárolja a kiválasztott írásjelet


_
◆ ABCDEFGHIJKL...
OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával vigye a kurzort az **◆** jelre, majd az OK megnyomásával tárolja a nevet


◀ Name OK? ▶
OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki számtípust*, majd az OK megnyomásával tárolja a bejegyzést


◀ Work? ▶
OK

Hangerősség beállítása az audió/videó termékeken

A kézibeszélőről közvetlenül szabályozható a Bang & Olufsen audió- és videótermékek hangereje. Először ki kell választani azt a hangforrást, audió vagy videó, amelyet szabályozni akar.

Az audió- vagy videórendszer hangerejének szabályozásához ...

Nyomja meg többször egymás után, míg a kívánt berendezés típusa meg nem jelenik a képernyőn.

A-V

Volume

Audio

A-V

Video

A-V

Link audio

A-V

Link video

A vezérlőtárcsa elforgításával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt



Volume up

Link video

Telefoncsengés közben a Bang & Olufsen termék hangerejét szabályozhatja az A-V gomb előzetes megnyomása nélkül is. Egyszerűen forgassa el a vezérlőtárcsát. Azonban, a készülék azonos legyen a kézibeszélővel utoljára szabályozott készülékkel.

Mellékállomások számainak hívása és tárolása a Telefonkönyvben

Ha olyan mellékállomás számát kell hívnia, mint amelyeket a bankok vagy más cégek használnak telefonközponttal, akkor egy szünetjelet kell beiktatnia a mellékállomás száma elé. Tárolja a telefonszámot, a szünetjelet és a mellékállomás számát a Telefonkönyvben. Ezután a számot közvetlenül a Telefonkönyvből tudja hívni.

Egy mellékállomás számának közvetlen hívásához ...

Adja meg a központi telefonszámot **0 – 9**

Nyomja meg a hívás megkezdéséhez. Várjon a kapcsolatra **]**

Adja meg a mellék számát **0 – 9**

Nyomja meg a hívás befejezéséhez **]**

Egy mellékállomás számának Telefonkönyvben történő tárolásához ...

Adja meg a központi telefonszámot **0 – 9**

98765432

Nyomja meg a szünetjel tárolásához

OK

98765432

◀ Store number? ▶

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy az *Insert pause?* jelenjen meg a kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot



98765432

◀ Insert pause? ▶

OK

98765432-

Adja meg a mellék számát **0 – 9**

98765432-123

Nyomja meg kétszer a bejegyzés tárolásához. **OK**

Most nevet rendelhet a számhoz, a 30. oldalon **OK**

leírtak szerint

A Telefonkönyvben tárolt mellékállomás szám hívásához ...

A vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a teljes Telefonkönyvben



Nyomja meg egy hívás megkezdéséhez.
A telefonszám tárcsázása megtörténik



A kijelző várja a folytatást. Nyomja meg az OK gombot a mellékállomás számának tárcsázásához

Continue?

OK

Egyéni beállítások

A *Settings* menüben történő böngészés során, az egyes opciók aktuális beállításai láthatók a kijelzőn. Például, ha a *Clock* opciót böngézi, a pontos idő és a dátum jelenik meg a kijelző második sorában.

A *Settings* menü lehetőségeivel lehet a BeoCom 6000 funkcióit beállítani.

A menü beállításainak kiválasztásához ...

Nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával jelenítse meg a *Settings*-et, majd az OK megnyomásával hívja elő a menüt.



◀ Settings ▶

OK

Fordítsa el a vezérlőtárcsát, hogy a kívánt opció megjelenjen, például a *Clock*



◀ Clock ▶

Nyomja meg a menü megjelenítéséhez

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy beállítást, majd a tároláshoz nyomja meg az OK gombot



OK

Set year
◀ 2005 ▶

A *Settings* menü opciói

Ringer ... Ez a menü három különböző csengetési beállítást tartalmaz:

- *Ringer on/off* a csengetés be- és kikapcsolását, valamint annak az időszaknak a beállítását teszi lehetővé, amelyben a telefon nem fog csengeni. Ha kikapcsolja a csengőt akkor a telefon nem csörög, de regisztrálja a bejövő hívásokat a Hívófél-azonosító listában. A csengő ki van kapcsolva mindaddig, amíg meg nem változtatja ezt a beállítást.
- *Ringer level* a csengetés hangerejének beállítását teszi lehetővé. A választható lehetőségek az *Extra low*, a *Low*, a *Medium* és a *High*. Rövid idő múlva lejátssza a kiválasztott csengőhangot.
- *Ringer melody* nyolc dallam közül választhatja ki a csengőhangot. Rövid idő múlva lejátssza a kiválasztott csengőhangot.



Clock ... A pontos idő és a dátum megadása.

Auto lock ... A választható lehetőségek az *On* és az *Off*. A kézibeszélő billentyűinek lezárásával elkerülhető a billentyűk véletlenszerű használata. Ekkor is fogadhat hívásokat, de a kézibeszélő billentyűzete ismét automatikusan lezárul a hívás befejezésekor.

*A menü csak akkor érhető el, ha a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja.

News indicator... Az események jelzése – az új, nem fogadott hívásokat a kézibeszélőn villogó vörös fény és a kijelzőn látható üzenetek jelzik - gyárilag *On* helyzetben van, így láthatja, mennyi új hívást kapott. Az *On* és az *Off* közül választhat.

Battery alert ... Figyelemfelhívó hangjelzést ad, amikor a kézibeszélő akkumulátorát fel kell tölteni. Az *On* az *Off* és a *Timed off* közül választhat. Ha a *Timed off* funkciót választotta, akkor a vezérlőtárcsával beállíthatja azt az időtartamot egy napon belül, amikor a figyelmeztetés nem működik - például éjszaka.

Auto off-hook ... Kapcsolja az Auto off-hook funkciót *On* állásba, ha a hívásra a kézibeszélő felemelésekor azonnal válaszolni akar – vagyis a  megnyomása nélkül. Az Auto off-hook *Off* állásban van a telefon megvásárlásakor. Az Auto off-hook csak akkor használható, ha a kézibeszélő a töltőre van helyezve. Ha a kézibeszélő nincs a töltőn, akkor meg kell nyomni a  gombot a hívás fogadásához.

Handset... A *Handset* menü három al-menüt tartalmaz:

- *Enter name* lehetővé teszi, hogy új nevet adjon a kézibeszélőnek a vezérlőtárcsa és az OK gomb segítségével. Vegye figyelembe, hogy a menü neve *Change name* lesz, miután először már adott nevet a kézibeszélőnek.
- *Register* lehetővé teszi a kézibeszélő regisztrálását a BeoLine alapegységnél.
- *Handset type* lehetővé teszi a kézibeszélő Personal vagy Common állapotra állítását, a 45. oldalon ismertetett módon.

Base... A *Base* menü három al-menüt tartalmaz:

- *Remove handset* megszünteti egy kézibeszélő regisztrálását az alapegységen.
- *Open base for registration* lehetővé teszi az alapegység megnyitását a további kézibeszélők* regisztrálásához.
- *Change PIN* lehetővé teszi egy új PIN-kód beírását az alapegységbe illetve a meglévő PIN-kód módosítását. Használja a számbillentyűket az új PIN-kód megadásához, majd a tároláshoz nyomja meg az OK gombot. Az alapértelmezett PIN-kód: 0000.

**Ez az lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a kézibeszélőt a BeoCom 6000, a BeoLine PSTN vagy a BeoLine ISDN alapegységek valamelyikével használja.*

Language... A nyelv kiválasztása a kijelző szöveges üzeneteihez.

Switchboard*... Beállítja a BeoCom 6000-t, a telefonközponttal való használathoz. A beállítási lehetőségek: *Yes* és *No*. Ha választása *Yes*, akkor használja a számbillentyűket a körzetszám beírására, a vezérlőtárcsa elforgatásával pedig válassza ki a szünet hosszát. A szünet hossza 0 és 12 másodperc között választható, de választhatja a *Wait* funkciót is. Ne feledje, hogy a körzetszámot manuálisan kell megadni a telefonszámok Telefonkönyvbe történő beírásakor.

Flash time... Választható a *Long*, a *Short* és a *Customized* opció. A megfelelő villogási idő (Flash time) a telefon csatlakoztatásától függ.



Egy alapegységhez több kézibeszélőt regisztrálva, saját telefonrendszert építhet ki. A kézibeszélők mindegyike tud fogadni külső hívásokat, a kézibeszélők közötti belső hívások idején is. A kézibeszélők a rendszerben számozva vannak 1-től 8-ig*, de el is lehet nevezni őket.

Mindegyik kézibeszélő 'common'-ra van beállítva kezdetben. Ez azt jelenti, hogy a Telefonkönyvet, a Hívófél-azonosítási és az Újrahívási listát az alapegység frissíti és megosztja a többi kézibeszélővel a rendszerben. Ha független Telefonkönyvet, Hívófél-azonosítási és az Újrahívási listát szeretne egy kézibeszélőn, akkor azt a kézibeszélőt állítsa 'personal' állapotra.

A rendszer beállítási lehetőségeiről bővebben olvashat a következő oldalakon.

**Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztrálthat.*

A telefonrendszer egy időben egy belső és egy külső hívást engedélyez.

Ha nem találja a kézibeszélőt akkor az segíthet a keresésben, ha felhívja ezt a kézibeszélőt.

Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztrálhat.

Másik kézibeszélő hívása

Hívhat egy másik kézibeszélőt, vagy hívhatja egyszerre az összes kézibeszélőt. Ha az összes kézibeszélőt hívja, az lesz kapcsolva, amelyik először válaszol a hívásra. Ha egy kézibeszélőt hív, a kijelző mutatja melyik kézibeszélőt hívja.

Egy kézibeszélő hívásához ...

Nyomja meg egy belső hívás kezdeményezéséhez **INT**

Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás automatikusan elindul. Másik lehetőség ... **1 – 8**

... a vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a belső kézibeszélők listájában, majd a **3** megnyomásával kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás nem lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani.



3:Kitchen



Az összes kézibeszélő hívásához ...

Nyomja meg egy belső hívás kezdeményezéséhez **INT**

Nyomja meg az összes kézibeszélő hívásához *****

Egy hívás befejezéséhez ...

Nyomja meg egy hívás befejezéséhez **]**

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé'

A kézibeszélő beállítható 'personal' (személyes) mód helyett 'common' (egységes) módra. A Telefonkönyvet, az újrachívási és a hívófél-azonosítási listát a kézibeszélő tárolja, és nem az alapegység.

Nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával jelenítse meg a *Settings*-et, majd az OK megnyomásával hívja elő a menüt.



◀ Settings ▶

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával jelenítse meg a *Handset* menüt, majd az OK megnyomásával hívja elő a menüt



◀ Handset ▶

OK

A vezérlőtárcsa elforgatásával válasszon ki egy *Handset type*-ot, majd nyomja meg az OK gombot



◀ Handset type ▶

OK

A vezérlőtárcsa elfordításával válassza a *Personal* vagy a *Common* funkciót, majd az OK megnyomásával tárolja a beállításokat



◀ Common? ▶

OK

Ha a telefonrendszerben egy vagy több *personal* kézibeszélő található és a többiek *common* módra vannak beállítva, akkor ügyeljen a következőkre:

- A kézibeszélő *personal*-ról *common*-ra történő átváltásának hatására *lecserélődik* az egyéni Telefonkönyv, a Hívófél-azonosító lista és az Újrachívási lista, ezek *nem* egészülnek ki a közös listákkal. A Telefonkönyv, az Újrachívási és a Hívófél-azonosítási lista frissítése pár percig is eltarthat.

Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztrálhat.


Külső hívások átirányítása

Egy külső hívás átirányítható egy másik vagy az összes többi kézibeszélőre. Lehetőség van arra, hogy először a belső kézibeszélőt felvevő személlyel beszéljen a hívásátirányítás előtt. Ha a hívást átirányítja az összes kézibeszélőre, akkor a hívás arra a kézibeszélőre lesz kapcsolva, amelyik először válaszol.

Egy külső hívás átirányításához ...

Nyomja meg egy belső hívás kezdeményezéséhez **INT**

Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás automatikusan elindul. Másik lehetőség ... **1 – 8**

... a vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a belső kézibeszélők listájában, majd a  megnyomásával kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás nem lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani.



3:Living Room



Ha a belső hívásra válaszolnak ...


A kijelző várja a hívás átirányítását

◀ Transfer? ▶

Nyomja meg a választás beviteléhez

OK

A külső hívás visszavétele, ha a belső hívásra nem válaszolnak ...

Nyomja meg az OK gombot, vagy a  gombot, hogy visszavegye a külső hívást a várakoztatásból

◀ Retrieve? ▶

OK

Belső konferencia-hívás kezdeményezése

Egy külső hívás közben hívható egy másik kézibeszélő is a rendszerben konferencia-hívás kezdeményezésére. Ha az egyik résztvevő megszakítja a vonalat, akkor a hívás folytatódik azokkal, akik a vonalban maradtak.

Egy konferencia-hívás kezdeményezése egy belső és egy külső partnerrel ...

Nyomja meg a belső hívás kezdeményezéséhez, egy külső hívás közben

INT

Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás automatikusan elindul. Másik lehetőség ...

1 – 8

... a vezérlőtárcsa elforgatásával kereshet a belső kézibeszélők listájában, majd a **J** megnyomásával kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás nem lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani.



3:Kitchen



Ha a belső hívásra válaszolnak ...

A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza a *Conference?* opciót, majd az OK megnyomásával kezdeményezze a konferenciabeszélgetést



◀ Conference? ▶

OK

Nyomja meg a konferenciabeszélgetés befejezéséhez



A külső hívás visszavétele, ha a belső hívásra nem válaszolnak ...

Nyomja meg az OK gombot, vagy a **J** gombot, hogy visszavegye a külső hívást a várakoztatásból



◀ Retrieve? ▶

OK

Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak hat kézibeszélőt regisztrálthat.

Belső konferenciabeszélgetést is kialakíthat, ha 'betör' egy folyamatban lévő beszélgetésbe. Erről bővebben olvashat a 15. oldalon.

Akkumulátor

- A *Battery Alert* menü, 41. o.
- A kézibeszélő akkumulátorának töltése, 6. o.
- A kézibeszélő csengőjének és az akkumulátor lemerülésjelzőjének elnémítása, 20. o.
- Az akkumulátor cseréje, 7. o.
- Az akkumulátor töltöttségi állapota, 6. o.

Alapegység

- A *Base* menü, 41. o.
- A BeoLine alapegység, 8. o.
- A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél, 8. o.
- Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', 45. o.

Beállítások

- A *Base* menü, 41. o.
- A *Battery Alert* menü, 41. o.
- A *Clock* menü, 40. o.
- A dátum és a pontos idő beállítása, 11
- A *Flash Time* menü, 42. o.
- A *Handset* menü, 41. o.
- A hangerő és a mikrofon, 21. o.
- A kézibeszélő billentyűzetének lezárása, 19. o.
- A kézibeszélő csengőjének és az akkumulátor lemerülésjelzőjének elnémítása, 20. o.
- A kézibeszélő elnevezése, 10. o.
- A *Language* menü, 41. o.
- A *News Indicator* menü, 41. o.
- A *Ringer* menü, 40. o.
- Az *Auto lock* menü, 40. o.
- Az *Auto off-hook* menü, 41. o.
- Hangerősség beállítása az audió/videó termékeken, 37. o.
- Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', 45. o.

BeoLine

- A BeoLine alapegység, 8. o.
- A kézibeszélő regisztrálása az alapegységnél, 8. o.

BeoLink

- Hangerősség beállítása az audió/videó termékeken, 37. o.

Csengőhang

- A kézibeszélő csengetésének elnémítása, 18. o.
- A kézibeszélő csengőjének és az akkumulátor lemerülésjelzőjének elnémítása, 20. o.
- A *Ringer* menü, 40. o.

Elhelyezés

- Elhelyezés és környezet, 7. o.

Fejhallgató

- A fejhallgató csatlakoztatása és használata, 13. o.

Hívások

- Belső konferencia-hívás kezdeményezése, 47. o.
- Hívás a Hívófél-azonosítási listából, 28. o.
- Hívás az Újrahívási listából, 26. o.
- Hívások kezdeményezése és fogadása, 18. o.
- Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, 24. o.
- Külső hívások átírányítása, 46. o.
- Másik kézibeszélő hívása, 44. o.
- Mellékállomások számainak hívása és tárolása a Telefonkönyvben, 38. o.
- Szám tárolása a hívás után, 22. o.

Hívófél-azonosító

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése, 33. o.

A Hívófél-azonosító használata, 28. o.

Egy bizonyos hívófél-azonosító törlése a listából, 28. o.

Hívás a Hívófél-azonosítási listából, 28. o.

Újrahívási és Hívófél-azonosítási számok tárolása, 36. o.

Jelzőfények

Visszajelzések a telefonon - jelzőfény, 13. o.

Karbantartás

A BeoCom 6000 tisztítása, 7. o.

Az akkumulátor cseréje, 7. o.

Keresés

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, 24. o.

Hívás a Hívófél-azonosítási listából, 28. o.

Hívás az Újrahívási listából, 26. o.

Kézibeszélő

A dátum és a pontos idő beállítása, 11. o.

A *Handset* menü, 41. o.

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, 6. o.

A kézibeszélő billentyűzetének lezárása, 19. o.

A kézibeszélő csengőjének elnémítása, 18. o.

A kézibeszélő csengőjének és az akkumulátor lemerülésjelzőjének elnémítása, 20. o.

A kézibeszélő elnevezése, 10. o.

A kézibeszélő első regisztrálása az alapegységnél, 8. o.

A kézibeszélő kijelzője, 14. o.

A kézibeszélő számgombjai, 12. o.

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', 45. o.

Másik kézibeszélő hívása, 44. o.

Visszajelzések a telefonon - jelzőfény, 13. o.

Kijelzők és menük

A főmenü opciói, 14. o.

A kézibeszélő kijelzője, 14. o.

Az akkumulátor töltöttségi állapota, 6. o.

Az új, nem fogadott hívások megjelenítése, 14. o.

Egy kiválasztott kimenő hívás adatainak megtekintése, 27. o.

Híbaelhárítás a kijelzőn keresztül - az Alert menü, 15. o.

Konferencia-hívás

Belső konferencia-hívás kezdeményezése, 47. o.

Mellékállomások számai

Mellékállomások számainak hívása és tárolása a Telefonkönyvben, 38. o.

Mikrofon

A hangerő és a mikrofon, 21. o.

Regisztrálás

A kézibeszélő regisztrálása az alapegységénél, 8. o.

Szerkesztés

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám szerkesztése, 34. o.

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám törlése, 32. o.

Új név és szám beírása a Telefonkönyvbe, 30. o.

Tartozékok

A BeoCom 6000 tartozékai, 13. o.

A csipesz felhelyezése, 16

Telefonkönyv

A Telefonkönyvben szereplő név és szám törlése, 32. o.

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám szerkesztése, 34. o.

Keresés a Telefonkönyvben és hívás kezdeményezése, 24. o.

Mellékállomások számainak hívása és tárolása a Telefonkönyvben, 38. o.

Szám tárolása a hívás után, 22. o.

Új név és szám beírása a Telefonkönyvbe, 30. o.

Újrahívási és Hívófél-azonosítási számok tárolása, 36. o.

Töltés

A kézibeszélő akkumulátorának töltése, 6. o.

Az akkumulátor töltöttségi állapota, 6. o.

Törlés

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése, 33. o.

A Telefonkönyvben szereplő név vagy szám törlése, 32. o.

Egy bizonyos hívófél-azonosító törlése a listából, 29. o.

Egy bizonyos Újrahívás törlése a listából, 27. o.

Újrahívás

A Hívófél-azonosítási lista vagy az Újrahívási lista tartalmának törlése, 33. o.

Egy bizonyos Újrahívás törlése a listából, 27. o.

Egy kiválasztott kimenő hívás adatainak megtekintése, 28. o.

Hívás az Újrahívási listából, 26. o.

Mindennapi használat, 26. o.

Újrahívási és Hívófél-azonosítási számok tárolása, 36. o.

Rendszer

Belső konferencia-hívás kezdeményezése, 47. o.

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 'személyessé' vagy 'egységessé', 45. o.

Külső hívások átirányítása, 46. o.

Másik kézibeszélő hívása, 44. o.

Hangerő

A hangerő és a mikrofon, 21. o.

Hangerősség beállítása az audió/video termékeken, 37. o.

CE *Ez a termék megfelel az
1999/5/EK és a 2006/95/
EK számú irányelv
rendelkezéseinek.*

*A műszaki jellemzők, a funkciók és
ezáltal a kezelés módosításának
joga fenntartva!*

