

BeoCom 6000

Guida

Nella presente Guida vi sono istruzioni su come configurare e utilizzare il ricevitore BeoCom 6000 con una base BeoLine.

Il ricevitore può essere utilizzato anche con altre basi, quali BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN, ma alcune funzioni avranno effetti diversi o non saranno disponibili. In questa Guida sono descritte anche le differenze.

Guida introduttiva, 6

Informazioni su come collegare e configurare BeoCom 6000 e utilizzare i tasti e il display del ricevitore. Sono inoltre disponibili informazioni sulla manutenzione e gli accessori disponibili presso i rivenditori Bang & Olufsen.

*NOTA: questa operazione è disponibile solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

Funzioni di base, 18

Informazioni su come chiamare e rispondere alle chiamate, regolare il volume del ricevitore, chiamare dalla rubrica e dagli elenchi ID e di richiamata, memorizzare un numero nella rubrica al termine di una chiamata, disattivare la suoneria e bloccare la tastiera del ricevitore.

Funzioni avanzate, 30

Qui sono incluse informazioni su come inserire, modificare ed eliminare nomi e numeri dalla rubrica, memorizzare numeri dagli elenchi ID e di richiamata, eliminare il contenuto degli elenchi ID e di richiamata*, chiamare e memorizzare i numeri con l'indicazione di un interno e regolare il volume di alcuni prodotti audio o video Bang & Olufsen.

Impostazione delle preferenze, 40

In questo capitolo viene descritto il menu Impostazioni. Ad esempio, è spiegato come registrare un ricevitore a una base, impostare l'ora e la data e selezionare le impostazioni per la suoneria.

Un sistema con più ricevitori, 43

Informazioni su come impostare un ricevitore come personale o comune, chiamare un altro ricevitore, trasferire chiamate esterne ed eseguire una chiamata in conferenza interna.

Indice, 49

Caricare la batteria del ricevitore

All'inizio, seguire la seguente procedura:

- 1 Collegare il caricatore all'uscita dell'alimentazione, come descritto nella guida del caricatore
- 2 Caricare la batteria del ricevitore
- 3 Collegare la base BeoLine come descritto nella relativa guida
- 4 Registrare il ricevitore alla base.

Il ricevitore si ricarica automaticamente quando viene posizionato nel caricatore. Per ragioni di sicurezza la batteria non viene caricata in fabbrica prima della spedizione dell'apparecchio. Si consiglia di caricare il ricevitore per almeno un'ora prima di eseguire la prima registrazione.

Informazioni sul caricamento ...

- Il caricatore deve essere collegato alla rete dell'alimentazione.
- La batteria si ricarica completamente in quattro ore.
- Il tempo massimo di conversazione per ogni ricarica è di circa 15 ore.
- Il tempo di standby per ogni ricarica è di circa 200 ore.



Poiché il ricevitore controlla il caricamento della batteria, è sempre possibile inserirlo nella base dopo l'uso, anche se la batteria non necessita di ricarica. Lasciare il ricevitore inserito nella base non riduce la durata della batteria.

Stato batteria

L'indicatore della batteria visualizzato sul display mostra il livello di carica della batteria del ricevitore. Se è necessario ricaricarla, sul display viene visualizzato un messaggio e viene emesso un segnale acustico.

Per visualizzare lo stato della batteria ...

Premere mentre il ricevitore è in standby

OK

Girare la rotellina fino a quando non viene visualizzato *Stato batteria*, quindi premere OK.




OK

Sul display viene visualizzato il livello corrente di carica



Sostituzione della batteria

- > Togliere il coperchio del vano batteria. Per farlo, premerlo leggermente e farlo scivolare.
- > Rimuovere la batteria ed estrarne la spina.
- > Inserire il connettore della batteria (A) e collocare la batteria e il filo come illustrato.
- > Riposizionare il coperchio del vano batteria. Verificare che le linguette e le fessure si incastrino correttamente in alto e in basso.

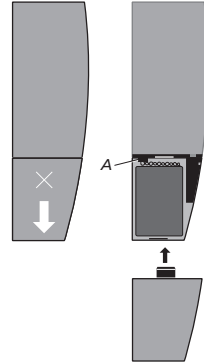

Se la batteria del ricevitore viene sostituita con una nuova, seguire le istruzioni fornite con la nuova batteria. Utilizzare solo batterie originali disponibili presso i rivenditori Bang & Olufsen.

Collocazione del telefono

Il telefono non deve essere collocato in un ambiente umido, polveroso o sporco né esposto alla luce diretta del sole o entrare in contatto con liquidi. Non toccare i contatti per la ricarica dell'apparecchio con oggetti unti o di metallo.

Pulizia di BeoCom 6000

Per pulire BeoCom 6000 è sufficiente utilizzare un panno morbido, inumidito con alcune gocce di detersivo delicato. Per pulire i contatti per la ricarica del caricatore e del ricevitore, e *solo* questi componenti, utilizzare un cotton fioc e dell'alcol isopropilico. Non utilizzare alcol isopropilico per pulire altri componenti del caricatore o del ricevitore.

Prima registrazione del ricevitore a una base

Perché la base e il ricevitore possano comunicare, è necessario che il ricevitore venga registrato a una base. È possibile registrare fino a otto ricevitori alla stessa base*, ma non è possibile registrare uno stesso ricevitore a più basi.



Spia luminosa

- > Scollegare la base dall'alimentazione di rete per almeno due secondi e poi ricollegarla. La spia luminosa lampeggia e si hanno cinque minuti di tempo per eseguire la registrazione.

In questo tempo, procedere nel modo descritto nella pagina che segue.

La base BeoLine.

**Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.*

Premere per attivare il ricevitore. Il messaggio *Registrare ricevitore?* viene visualizzato sul display

OK

Registrare
ricevitore?

Premere OK. Il ricevitore cerca una base disponibile

OK

Dopo aver individuato una base, viene visualizzato il numero* che la identifica. Confrontare il numero con quello riportato sulla base

Base 01/02
36-000077123456

Se i numeri non coincidono, girare la rotellina per visualizzare le basi disponibili. Se la base desiderata non viene visualizzata, verificare che questa sia disponibile per eseguire la registrazione, quindi ripetere la procedura



Base 02/02
36-000077234567

Se i numeri corrispondono, premere per registrare il ricevitore alla base

OK

Se viene richiesto di immettere un codice PIN, immettere il codice PIN, quindi premere OK. Sul display viene segnalato quando la registrazione è completata. È quindi possibile denominare il ricevitore come descritto a pagina 10

0 – 9

OK

**A seconda del tipo di base di cui si dispone, l'etichetta con il numero identificativo può trovarsi dietro il coperchio delle prese, sul coperchio delle prese oppure sul fondo della base.*

Denominazione del ricevitore

È possibile denominare il ricevitore, ad esempio, con il nome della stanza in cui è collocato oppure con il nome della persona che lo utilizza più di frequente.

Le funzioni descritte in queste pagine sono disponibili dal menu *Impostazioni*. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo *Impostazione delle preferenze* a pagina 40.

Se viene registrato un ricevitore già denominato, il nome viene visualizzato sul display al termine della registrazione. Per utilizzare lo stesso nome, portare il cursore sul simbolo **◆**, quindi premere OK.

Dopo aver completato la registrazione viene richiesto di denominare il ricevitore, opzione utile se si dispone di più ricevitori, anche se questa impostazione può essere immessa successivamente.

Sul display viene visualizzata la richiesta di immissione di un nome

Immetti nome
ricevitore?

Per farlo, premere OK oppure premere C per saltare questo passaggio

OK

—
◆ ABCDEFGHIJKL...

Girare la rotellina per selezionare le lettere del nome. È possibile utilizzare lettere maiuscole e lettere minuscole



Premere per memorizzare la lettera selezionata

OK

Dopo aver completato l'immissione del nome, girare la rotellina per spostare il cursore sul simbolo **◆**. Viene visualizzato il messaggio *Nome OK?* sul display



Soggiorno
◀ Nome OK? ▶

Premere per memorizzare il nome. È adesso possibile impostare l'ora e la data

OK

Soggiorno
Salvato

Impostazione dell'ora e della data

Dopo aver registrato e denominato il primo ricevitore, sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di impostare l'ora e la data. L'ora viene visualizzata quando il telefono non è in uso e quando sul display non compaiono informazioni nuove. L'ora e la data sono visualizzate anche insieme alle informazioni relative all'ID di chi chiama e alla funzione di richiamata.

*È possibile registrare altri ricevitori in questo modo solo se si utilizza la base BeoLine.

Viene visualizzato il messaggio *Imp. orologio?* sul display

Imp. orologio?

Premere OK per impostare l'ora oppure premere C per saltare questo passaggio

OK

Imposta anno
◀ 2005 ▶

Girare la rotellina per impostare l'anno



Premere per memorizzare e procedere con l'impostazione del mese

OK

Per impostare il mese, il giorno, l'ora e i minuti, girare la rotellina, quindi premere OK



OK

Dopo aver impostato l'ora e la data, viene richiesto di registrare altri ricevitori*.

Registrare altri ricevitori?

Premere OK per registrare altri ricevitori. La base si apre automaticamente per la registrazione. Se non si hanno altri ricevitori da registrare, premere C e la registrazione risulta ultimata.

OK

Base aperta
Registrazione



Quando il telefono non è in uso, sul display viene visualizzato il numero del ricevitore (1:) e il relativo nome, se è stato denominato.

Tasti del ricevitore

IDENTIFICA

Consente di accedere all'elenco ID

RIPETI

Consente di accedere all'elenco di richiamata

RUBRICA

Consente di accedere alla rubrica e può essere utilizzato per salvare nomi e numeri nella rubrica



Girare la rotellina per eseguire una ricerca nella rubrica, negli elenchi di richiamata e ID e nei menu del telefono oppure, durante una telefonata, per regolare il volume

OK (centro della rotellina)

- Consente di accettare e salvare voci e selezioni sul display
- A seconda dello stato del telefono, premere OK consente di accedere a funzioni o opzioni aggiuntive che possono essere visualizzate girando la rotellina
- Premere e tenere premuto per spegnere il ricevitore, quindi premere una volta per riaccenderlo

C

Premere per eliminare l'ultima voce salvata. Premere e tenere premuto per abbandonare una funzione



Premere per eseguire e terminare una chiamata

A-V

Premere per regolare il volume di impianti audio e video Bang & Olufsen

INT

Premere per chiamare un ricevitore interno. È quindi possibile scorrere l'elenco dei ricevitori con la rotellina oppure selezionarne uno premendo il relativo numero (1-8*)

R

Questo tasto viene utilizzato insieme ai servizi di inoltro e attesa delle chiamate e ad altri servizi automatizzati

0 - 9

Tasti per digitare i numeri di telefono

*

Questi tasti vengono utilizzati nella composizione dei numeri di telefono per consentire l'inoltro delle chiamate e l'accesso ad altri servizi automatizzati

**Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.*


Stato del telefono: spie luminose

Spia luminosa sul ricevitore

La spia luminosa lampeggia in rosso se ...


- Il telefono è sganciato
- Il telefono squilla
- Sono registrate delle chiamate senza risposta
- Sussistono condizioni che influiscono oppure impediscono l'utilizzo ottimale dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 15.

La spia luminosa lampeggia in verde quando il ricevitore è inserito nel caricatore e non si verifica nessuna delle situazioni sopra descritte.

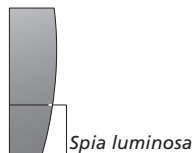


È possibile disattivare la funzione di indicazione delle chiamate non risposte sul ricevitore. Per ulteriori informazioni vedere il capitolo "Impostazione delle preferenze" a pagina 40.

Collegamento e utilizzo dell'auricolare

Collegare un auricolare alla presa sul ricevitore come mostrato. È possibile così rispondere alle chiamate premendo il tasto  oppure qualsiasi tasto sul ricevitore. Per informazioni su come chiamare vedere a pagina 18.

Gli auricolari sono disponibili presso i rivenditori Bang & Olufsen.

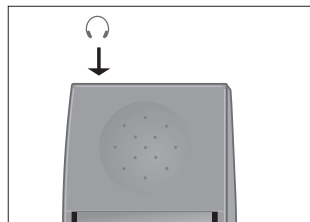

Collegando un auricolare, sul display compare brevemente il messaggio "Auricolare collegato".

98765432

◀ Chiamare? ▶

Una freccia nera indica che, girando la rotellina (in senso orario per la freccia di destra e in senso antiorario per quella di sinistra), sono disponibili altre opzioni. Una freccia grigia indica che non vi sono altre opzioni disponibili.

◀ 3 nuove chiam ▶

Visualizzare?

Per non visualizzare le informazioni per le nuove chiamate, girare la rotellina.

Display del ricevitore

Per attivare il display ...

- > Premere **OK** mentre il ricevitore è in standby.
- > Girare la rotellina per visualizzare le opzioni sul display.
- > Premere **OK** per selezionare un'opzione.

Opzioni del menu principale

- *Blocca tast.?* ... Per bloccare la tastiera del ricevitore. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 19.
- *Silenzioso?* ... Per disattivare la suoneria del ricevitore e l'allarme della batteria. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 20.
- *Stato batteria* ... Per visualizzare il livello di carica della batteria.
- *Elim. elenchi* ... Per eliminare il contenuto degli elenchi di richiamata e ID. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 33*.
- *Impostazioni* ... Per attivare, regolare o disattivare funzioni. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 40.

Visualizzazione delle ultime chiamate senza risposta

Quando il ricevitore è in standby, sul display vengono visualizzate tutte le chiamate ricevute alle quali non si è risposto. Il menu non viene visualizzato dopo che le chiamate sono state controllate e le informazioni a queste relative sono state spostate nell'elenco ID.

Sul display viene visualizzato il messaggio "3 nuove chiam" ...

- > Premere **OK** per visualizzare il numero, l'ora e la data dell'ultima chiamata. Se il nome è salvato nella rubrica, questo viene visualizzato al posto del numero.
- > Girare la rotellina per visualizzare le altre chiamate.
- > Dopo aver visualizzato le ultime chiamate, premere **C** per uscire dal menu.

*Ciò è possibile solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

Risoluzione dei problemi dal display: il menu Avviso

Se sussistono delle condizioni che impediscono oppure influiscono in qualche modo sull'utilizzo ottimale del telefono, sul display viene visualizzato *Avviso* mentre il ricevitore è in standby e continua a essere visualizzato fintanto che sussistono tali condizioni.

Se "Avviso" è visualizzato sul display ...

- > Premere **OK** per visualizzare la causa dell'avviso
- > Girare la rotellina per vedere se vi sono altre condizioni
- > Premere **OK** per modificare le impostazioni che interessano, se possibile
- > Girare la rotellina per regolare le impostazioni, quindi premere **OK** per memorizzarle

Per non visualizzare l'avviso, girare la rotellina.

Altri messaggi visualizzati

quando il telefono è in standby:

Registrare
ricevitore?

Il ricevitore non è registrato a una base. Premere OK per avviare la prima procedura di configurazione.

1: Soggiorno
Silenzioso

Il ricevitore è silenzioso. Premere OK per disattivare questa funzione.

1: Soggiorno
Linea occupata


*La linea è occupata. Premere **]**, quindi OK per inserirsi in una conversazione in corso. Questa operazione è disponibile solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.*

Contatto con
la base assente

Non vi è collegamento tra la base e il ricevitore.

Come fissare la clip

La clip consente di agganciare il ricevitore a una tasca e di portarlo sempre con sé. Per fissarla sul retro del ricevitore procedere nel modo descritto di seguito.

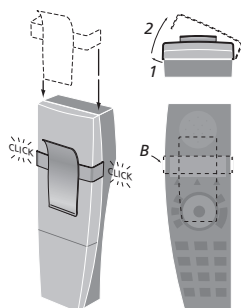


Per fissare la clip ...

- > Far scivolare le due alette verso il basso, lungo le due scanalature laterali del ricevitore.
- > Quando la clip sarà nella posizione corretta, a circa 4,5 cm dalla sommità del ricevitore, si inserirà perfettamente nella propria sede. Verificare che la clip sia fissata su entrambi i lati del ricevitore.

Per rimuovere la clip ...

- > Tirare l'aletta sinistra (B) verso sinistra con un oggetto piatto.
- > Dopo aver estratto l'aletta sinistra dalla scanalatura, tirare la clip verso l'esterno, facendo attenzione a non graffiare il ricevitore.

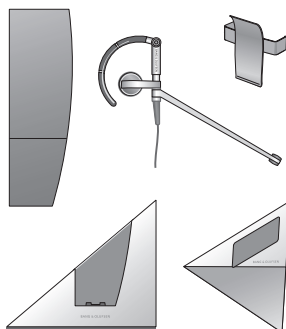

È possibile utilizzare BeoCom 6000 solo con gli accessori Bang & Olufsen mostrati: ricevitore supplementare, auricolari EarSet 1 Home, clip, caricatore da tavolo, caricatore a parete.

Funzioni di base

Chiamare e rispondere

Al termine di una chiamata effettuata o ricevuta da un numero non presente in rubrica, sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di salvare tale numero. Per ulteriori informazioni vedere *Memorizzazione di un numero dopo una chiamata* a pagina 22.

Per ascoltare il segnale di linea prima digitare il numero premere **]**.

Il tasto **]** su BeoCom 6000 serve ad avviare e terminare una chiamata. Durante la conversazione sul display viene riportata la durata della chiamata e il numero o il nome della persona chiamata. Se non si desidera rispondere a una chiamata, è possibile disattivare la suoneria.

Per chiamare ...

Digitare il numero di telefono

0 - 9

98765432_

Se si immette una cifra non corretta, girare la rotellina per spostare il cursore sulla cifra errata, quindi premere C per eliminarla.



98765432

C

Premere per chiamare. Vengono visualizzati il tempo di conversazione e il nome della persona chiamata, se memorizzato nella rubrica



98765432

Durata: 0:19

Premere per terminare la chiamata. In alternativa, collocare il ricevitore sulla base



Per rispondere a una chiamata ...

Premere per rispondere alla chiamata



23456789

Durata: 0:02

Premere per terminare la chiamata. In alternativa, collocare il ricevitore sulla base



Per disattivare la suoneria del ricevitore ...

Premere per togliere la suoneria per le chiamate in arrivo. La spia luminosa sul ricevitore lampeggia fino a quando l'utente non solleva il ricevitore

C

Blocco della tastiera del ricevitore

È possibile bloccare la tastiera del ricevitore per evitare di attivare inavvertitamente i tasti quando, ad esempio, si tiene il ricevitore in tasca. Se si blocca la tastiera del ricevitore, si può comunque rispondere alle chiamate, ma bisogna sbloccarla per chiamare.

Per bloccare la tastiera del ricevitore ...

Premere mentre il ricevitore è in standby

Premere OK. Sul display viene brevemente visualizzato il messaggio *Tastiera blocc.*

Per sbloccare la tastiera del ricevitore ...

Premere per sbloccare la tastiera. Viene visualizzato il messaggio *Sblocca – No?* sul display

Girare la rotellina fino a quando non viene visualizzato il messaggio *Sblocca – Sì?*, quindi premere OK

OK

◀ Blocca tast.? ▶

OK

Tastiera blocc.

OK

Sblocca
◀ No? ▶



Sblocca
◀ Sì? ▶

OK

È altresì possibile bloccare la tastiera del ricevitore premendo e tenendo premuto il tasto **#**.

È possibile impostare il ricevitore in modo che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato. Per attivare e disattivare questa funzione utilizzare il menu *Impostazioni*. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 40.

Suoneria del ricevitore e allarme batteria disattivati

È possibile eliminare la suoneria del ricevitore quando non si desidera essere disturbati. Se il ricevitore è silenzioso, la suoneria è disattivata, ma le chiamate in arrivo continuano a venire registrate nel menu delle nuove chiamate, come descritto a pagina 14.

Per disattivare la suoneria del ricevitore ...

Premere per richiamare il menu principale

OK

Girare la rotellina fino a quando non viene visualizzato *Silenzioso?*, quindi premere OK. Il messaggio *Silenzioso selezionato* viene brevemente visualizzato sul display. Questo viene sostituito dal messaggio *Silenzioso* non appena il ricevitore torna in standby



◀ Silenzioso? ▶

OK

Silenzioso
selezionato

1:Soggiorno
Silenzioso

Per ripristinare la suoneria del ricevitore ...

Premere per ripristinare la suoneria. Viene visualizzato il messaggio *Suoneria on?* sul display

OK

◀ Suoneria on? ▶

Premere OK. La suoneria è così ripristinata. Il messaggio *Suoneria on – selezionato* viene brevemente visualizzato sul display e il ricevitore torna in standby

OK

Suoneria on
selezionato


1:Soggiorno
12:15 24 ott

Volume e microfono

Durante una telefonata è possibile regolare il volume con la rotellina. È anche possibile spegnere il microfono se si desidera che l'interlocutore al telefono non senta la conversazione con una persona presente nella stanza.


Per alzare o abbassare il volume del ricevitore ...

Girare la rotellina per regolare il volume del ricevitore



Per accendere o spegnere il microfono durante una chiamata ...


Premere per spegnere il microfono. Il messaggio *Mic. off?* viene visualizzato sul display



Premere OK. Il messaggio *Microfono off* viene visualizzato sul display e il ricevitore emette dei segnali acustici a intervalli ravvicinati fino a quando il microfono non viene ripristinato



Per accendere il microfono premere OK due volte



OK

Il volume selezionato, a eccezione delle due impostazioni più elevate, si applica a tutte le chiamate successive fino a quando il volume non viene nuovamente regolato.

Se si collega un auricolare al ricevitore e si spegne il microfono, il telefono non emette segnali acustici.

Memorizzazione di un numero dopo una chiamata

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per trovare più facilmente le voci in rubrica:

Anna e Roberto

Quando si inseriscono coppie di nomi, inserirli in ordine alfabetico;

B&O Michele

Quando si inseriscono nomi di colleghi, inserire prima il nome dell'azienda;

L Sara

Quando si inserisco i nomi degli amici dei figli, inserire dapprima l'iniziale del nome del figlio.

Al termine di una chiamata, se il numero non è registrato in rubrica, viene richiesto di memorizzarlo. È possibile memorizzare il tipo di numero, ovvero numero dell'abitazione, dell'ufficio o del telefono cellulare*, e associarlo a un nome e aggiungere dei numeri ai nomi già memorizzati nella rubrica.

Al termine di una chiamata ...

Sul display viene visualizzato il numero di telefono e ne viene richiesta la memorizzazione nella rubrica. Se oltre al numero si riceve un nome con informazioni sull'identità della persona che chiama, questo nome viene visualizzato

98765432

Salvare?

Premere per memorizzare il numero. Viene visualizzato il messaggio *Nuovo nome?* sul display. Per informazioni su come aggiungere un numero per un nome memorizzato nella rubrica*, andare alla pagina successiva

OK

98765432

◀ Nuovo nome? ▶

Premere se il numero appartiene a un nome non ancora memorizzato nella rubrica. Sul display viene visualizzata la riga per inserire il nome

OK

_

◆ ABCDEFGHIJKL...

Girare la rotellina per selezionare le lettere del nome, quindi premere OK per memorizzare la lettera selezionata. È possibile utilizzare lettere maiuscole e lettere minuscole



OK

D_

◆ abcdefghijklm...

Per includere delle cifre, premere i tasti numerici

0 - 9

Girare la rotellina per spostare il cursore sotto il simbolo ◆. Viene visualizzato il messaggio *Nome OK?* sul display



Davide Gianni

◀ Nome OK? ▶

Premere per memorizzare il nome. Sul display viene richiesto di selezionare il tipo di numero

OK

Tipo di numero

◀ Casa? ▶


Girare la rotellina per selezionare *Casa*, *Cellulare* o *Ufficio*, quindi premere OK per memorizzare




OK

Per aggiungere un numero a un nome memorizzato in rubrica ...


Non appena viene richiesto di memorizzare un nuovo nome, girare la rotellina per selezionare *Agg. a nome?*, quindi premere OK. Le prime lettere dei nomi memorizzati nella rubrica vengono visualizzate sul display



OK




Girare la rotellina per selezionare la prima lettera di un nome, quindi premere OK. Sul display viene visualizzato il primo nome che inizia con la lettera selezionata



OK

Girare la rotellina per selezionare il nome, quindi premere OK per poter selezionare un tipo di numero

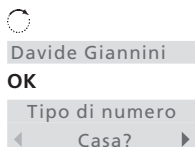

OK

Girare la rotellina per selezionare un tipo di numero, quindi premere OK per memorizzarlo



OK

*È possibile inserire il tipo di numero e aggiungere un numero a un nome se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

Come consultare la rubrica e chiamare

Se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine ...

Quando si scorre la rubrica e ci si sofferma su un numero, sul display si alterna la visualizzazione del tipo di numero con la visualizzazione del numero stesso. Per tornare a scorrere la rubrica è sufficiente girare la rotellina.

I nomi composti da più di 16 caratteri vengono troncati. Se ci si sofferma su un nome a lungo, questo scorre avanti e indietro in modo che sia visualizzabile per intero.

*I tipi di numeri sono disponibili solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

Se il telefono non è in uso, è possibile girare la rotellina e consultare direttamente i nomi nella rubrica insieme ai tipi di numeri*.

Se il telefono non è in uso ...

Girare la rotellina per scorrere la rubrica, quindi premere il tasto **]** per chiamare. Questo è il metodo più rapido da utilizzare se i numeri in rubrica sono pochi



Davide Giannini
Casa



Se nella rubrica sono memorizzati molti numeri, accedervi premendo il tasto RUBRICA. Le lettere visualizzate sul display corrispondono alle prime lettere delle voci memorizzate

RUBRICA

Iniziale:
A B D E F H I K

Girare la rotellina per selezionare la prima lettera



Iniziale:
A B D E F H I K

Premere per scorrere i nomi che iniziano con la lettera selezionata

OK

Dario Rossi
Casa

Girare la rotellina per scorrere i nomi




Davide Giannini
Cellulare

Premere per chiamare



Uso della funzione di richiamata

Per chiamare direttamente il numero visualizzato basta premere .

È possibile memorizzare nella rubrica i numeri di telefono dell'elenco di richiamata. Per ulteriori informazioni vedere *Memorizzazione dei numeri di richiamata e dell'ID chiamante* a pagina 36.

L'elenco di richiamata è comune solo ai ricevitori configurati come "comuni". Per ulteriori informazioni vedere *Impostazione di un ricevitore come "personale" o "comune"* a pagina 45.

*I tipi di numeri sono disponibili solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

La funzione di richiamata consente di memorizzare gli ultimi 24 numeri telefonici chiamati. Oltre al numero chiamato è possibile visualizzare la data, l'ora e la durata della chiamata. Se al numero memorizzato in rubrica è associato un nome, questo viene visualizzato al posto del numero. Le chiamate interne non sono registrate nell'elenco di richiamata.

Per chiamare dall'elenco di richiamata ...

Premere per accedere all'elenco di richiamata

RIPETI

Girare la rotellina per selezionare un nome o un numero. Se si fa una pausa durante la selezione di un numero, sul display si alterna la visualizzazione del nome alla visualizzazione del tipo di numero*


 Davide Giannini
 11:51 10 dic

Premere per poter selezionare il tipo di numero da chiamare. Se per il nome è memorizzato un solo tipo di numero, sul display viene richiesto se effettuare la chiamata. Altrimenti ...

OK
 Davide Giannini
 ◀ Chiamare? ▶

... girare la rotellina per selezionare il tipo di numero, quindi premere OK


 Davide Giannini
 ◀ Casa? ▶

OK

Premere di nuovo per chiamare.


OK

Per visualizzare le informazioni per una chiamata in uscita selezionata ...

Premere per visualizzare le opzioni

OK
 Davide Giannini
 ◀ Chiamare? ▶

Girare la rotellina fino a visualizzare *Dettagli?* sul display


 Davide Giannini
 ◀ Dettagli? ▶

Premere OK. Vengono visualizzati il numero di telefono e la durata della chiamata

OK
 Davide Giannini
 Durata: 1:02:14

Per eliminare un numero dall'elenco di richiamata ...

Premere per accedere all'elenco di richiamata

RIPETI

Girare la rotellina per selezionare il nome o il numero



12345678

11:51 10 dic

Premere per visualizzare le opzioni

OK

12345678

◀ Chiamare? ▶

Girare la rotellina fino a visualizzare *Eliminare?* sul display



12345678

◀ Eliminare? ▶

Premere per eliminare la voce selezionata

OK

12345678

Eliminato

Uso della funzione ID chiamante

Per utilizzare questa funzione è necessario essere abbonati al servizio di identificazione del chiamante della società telefonica.

È possibile memorizzare i numeri di telefono dall'elenco con l'identificazione del chiamante direttamente nella rubrica. Per ulteriori informazioni vedere *Memorizzazione dei numeri di richiamata e dell'ID chiamante* a pagina 36.

Anche se si è iscritti al servizio, è possibile che le informazioni su chi chiama non siano disponibili per una particolare chiamata. In questo caso, quando è in arrivo una chiamata, è possibile che venga visualizzato*:

- "Anonimo" ... Chiamate da numeri non in elenco;
- "ID chiamante non consentito" ... L'ID chiamante non è supportato dal fornitore del servizio;
- "Internazionale" ... Le informazioni non sono disponibili per chiamate internazionali.

*Il fornitore del servizio può anche inviare informazioni diverse da quelle sopra descritte.

I numeri delle ultime 24 chiamate ricevute vengono memorizzati nell'elenco con l'ID chiamante. Se un nome viene salvato in rubrica con il numero, il nome viene visualizzato anche se la società del telefono ha fornito informazioni sul nome dell'ID chiamante. Chiamate da numeri identici vengono salvate una sola volta, in particolare viene salvata la chiamata più recente.

Per chiamare dall'elenco ID ...

Premere per accedere all'elenco ID

Girare la rotellina per selezionare un nome o un numero. Se si fa una pausa durante la selezione di un numero, sul display si alterna la visualizzazione del nome alla visualizzazione del tipo di numero

Premere per poter selezionare il tipo di numero da chiamare. Se per il nome è memorizzato un solo tipo di numero, sul display viene richiesto se effettuare la chiamata. Altrimenti ...

... girare la rotellina per selezionare il tipo di numero, quindi premere OK

Premere di nuovo per chiamare.

Per visualizzare le informazioni per la chiamata selezionata ...

Premere per visualizzare le opzioni

Girare la rotellina fino a visualizzare *Dettagli?* sul display

Premere OK. Vengono visualizzati la durata della chiamata e il numero di chiamate

IDENTIFICA

 Davide Giannini
12:41 12 dic

OK

Davide Giannini
◀ Chiamare? ▶

 Davide Giannini
◀ Casa? ▶

OK

OK

OK
Davide Giannini
◀ Chiamare? ▶

Davide Giannini
◀ Dettagli? ▶

OK

Davide Giannini
Durata: 1:02:14

Per eliminare un ID chiamante specifico dall'elenco ...

Premere per accedere all'elenco ID

IDENTIFICA

Davide Gianni
12:41 12 dic

Girare la rotellina per selezionare il nome o il numero



Paolo Bianchi
11:51 10 dic

Premere per visualizzare le opzioni

OK

Paolo Bianchi
◀ Chiamare? ▶

Girare la rotellina fino a visualizzare *Eliminare?* sul display



Paolo Bianchi
◀ Eliminare? ▶

Premere per eliminare la voce selezionata

OK

Paolo Bianchi
Eliminato

Funzioni avanzate

I nomi e i numeri sono condivisi solo dai ricevitori configurati come "comuni". Per ulteriori informazioni vedere *Impostazione di un ricevitore come "personale" o "comune"* a pagina 45.

Se si utilizza una base diversa dalla base BeoLine ...

- I numeri possono essere formati da un massimo di 24 cifre
- Non è possibile impostare tipi di numeri diversi
- Non è possibile aggiungere un numero a un nome memorizzato nella rubrica

Inserimento di nuovi nomi e numeri nella rubrica

È sempre possibile memorizzare nuovi nomi e numeri in rubrica oppure aggiungere un nuovo numero a un nome già memorizzato. Un numero può essere composto da un massimo di 48 cifre e il nome associato da un massimo di 25 caratteri. È possibile memorizzare fino a 200 voci.

Per inserire un nome e un numero nuovi ...

Immettere il numero di telefono, quindi premere OK per memorizzarlo. Viene visualizzato il messaggio *Salvare?* sul display

0 – 9

OK

98765432

Salvare?

Premere per memorizzare il numero. Viene visualizzato il messaggio *Nuovo nome?* sul display. Per informazioni su come aggiungere un numero per un nome memorizzato nella rubrica andare alla pagina successiva

OK

98765432

◀ Nuovo nome? ▶

Premere per poter memorizzare un nuovo nome. Sul display viene visualizzata la riga per inserire il nome

OK

_

◆ ABCDEFGHIJKL...

Girare la rotellina per selezionare le lettere del nome, quindi premere per memorizzare la lettera selezionata. È possibile utilizzare lettere maiuscole e lettere minuscole



OK

D_

◆ abcdefghijklm...

Per includere delle cifre premere i tasti numerici

0 – 9

Girare la rotellina per spostare il cursore sotto il simbolo ◆. Viene visualizzato il messaggio *Nome OK?* sul display



Davide Giannini

◀ Nome OK? ▶

Premere per memorizzare il nome. Sul display viene richiesto di selezionare il tipo di numero

OK

Tipo di numero

◀ Casa? ▶


Girare la rotellina per selezionare *Casa*, *Cellulare* o *Ufficio*, quindi premere OK per memorizzare



OK

Per aggiungere un numero a un nome memorizzato in rubrica ...


Non appena viene richiesto di memorizzare un nuovo nome, girare la rotellina per selezionare *Agg. a nome?*, quindi premere OK. Le prime lettere dei nomi memorizzati nella rubrica vengono visualizzate sul display

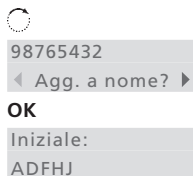

Girare la rotellina per selezionare la prima lettera di un nome, quindi premere OK. Sul display viene visualizzato il primo nome che inizia con la lettera selezionata



Girare la rotellina per selezionare il nome, quindi premere OK per poter selezionare un tipo di numero

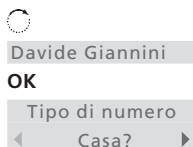

Girare la rotellina per selezionare un tipo di numero, quindi premere OK per memorizzarlo



Eliminazione di un nome e di un numero presenti in rubrica

Se si utilizza la base BeoLine, selezionare *Eliminare* consente di eliminare solo il numero, di casa, di cellulare o di ufficio, selezionato. Gli altri numeri memorizzati sotto lo stesso nome non subiscono variazioni e il nome non viene eliminato. Tuttavia, se vi è un solo numero memorizzato con un nome, l'eliminazione del numero comporta l'eliminazione del nome.

È possibile eliminare numeri o nomi memorizzati nella rubrica in qualsiasi momento.

Premere il tasto RUBRICA

RUBRICA

Girare la rotellina per selezionare un'iniziale, quindi premere OK



Iniziale:
ADHJK

OK

Girare la rotellina per selezionare una voce, quindi premere OK



Davide Gianni
Cellulare

OK

Girare la rotellina fino a visualizzare *Eliminare?* sul display, quindi premere OK per eliminare la voce



Davide Gianni
◀ Eliminare? ▶

OK

Eliminazione del contenuto dall'elenco ID o di richiamata

È sempre possibile eliminare il contenuto di uno di questi due elenchi.

Per eliminare il contenuto di un elenco ...

Premere per richiamare il menu principale

OK

Girare la rotellina fino a quando non viene visualizzato *Elim. elenchi?*, quindi premere OK



◀ Elim. elenchi? ▶

OK

Girare la rotellina per selezionare *Elenco ID?* oppure *Elenco Rich.?*, quindi premere OK per eliminare il contenuto dell'elenco



◀ Elenco rich.? ▶

OK

Eliminato
Elenco rich.

Se il ricevitore è impostato come *personale*, come descritto a pagina 45, l'eliminazione si applica solo al contenuto dell'elenco del ricevitore. Se il ricevitore è impostato come *comune*, il contenuto viene eliminato dall'elenco di tutti i ricevitori impostati come *comuni*.

È possibile registrare altri ricevitori in questo modo solo se si utilizza la base BeoLine.

È possibile salvare più numeri con un nome se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

Modifica di un nome o di un numero della rubrica

È possibile modificare una voce della rubrica, composta di solito da un nome e da un numero*, in qualsiasi momento.

Per modificare un numero nella rubrica ...

Girare la rotellina per selezionare una voce



Davide Giannini

Casa

Premere per visualizzare le opzioni

OK

◀ Chiamare? ▶

Girare la rotellina fino a quando non viene visualizzato il messaggio *Cambiare?*



◀ Cambiare? ▶

Premere per modificare il numero

OK

98768432

Se si desidera solo modificare un nome, premere **OK** e andare alla pagina successiva. Altrimenti ...

OK

... girare la rotellina per selezionare una cifra del numero da modificare



98768432

Premere per eliminare la cifra

C

9876432

Immettere una cifra che sostituisca quella eliminata

0 - 9

98765432

Ripetere i tre passaggi sopra descritti per tutte le cifre da modificare

Premere al termine della modifica del numero. È adesso possibile modificare il nome, come descritto nella pagina successiva

OK

Per modificare un nome ...

Sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare la correttezza del numero

98765432_
◀ Numero OK? ▶

*La base BeoLine consente di salvare più numeri per uno stesso nome.

Premere per confermare

OK

Sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare la correttezza del nome

Davide Giannini_
◀ Nome OK? ▶

Se il nome è corretto, premere OK. Altrimenti ...

OK

... girare la rotellina per selezionare le lettere del nome

⦿
Davide Giannini_
◆ ABCDEFGHIJKL...

Premere per memorizzare la lettera selezionata oppure ...

OK

... premere per eliminare le lettere

C

Terminare la modifica del nome

Girare la rotellina per spostare il cursore sul simbolo ◆, quindi premere OK per memorizzare il nome

⦿
Davide Giannini_
◀ Nome OK? ▶

OK

Girare la rotellina per selezionare il tipo di numero*, quindi premere OK per memorizzarlo

⦿
Davide Giannini
◀ Cellulare? ▶

OK

Memorizzazione dei numeri di richiamata e dell'ID chiamante


*La base BeoLine consente di salvare più numeri per uno stesso nome.

I numeri di telefono degli elenchi di richiamata e ID possono essere memorizzati e denominati nella rubrica.

Premere il tasto RIPETI o IDENTIFICA. Sul display viene visualizzato l'ultimo numero dell'elenco

**RIPETI
IDENTIFICA**

Girare la rotellina per selezionare il numero desiderato


76543210


Premere per visualizzare le opzioni

OK
76543210
◀ Chiamare? ▶


Girare la rotellina fino a visualizzare il messaggio *Salvare?* sul display, quindi premere OK


◀ Salvare? ▶
OK

Girare la rotellina per selezionare le lettere del nome, quindi premere OK per memorizzare la lettera selezionata


–
♦ ABCDEFGHIJKL...
OK

Girare la rotellina per spostare il cursore sul simbolo ♦, quindi premere OK per memorizzare il nome


◀ Nome OK? ▶
OK

Girare la rotellina per selezionare il tipo di numero*, quindi premere OK per memorizzarlo


◀ Ufficio? ▶
OK

Regolazione del volume di prodotti audio/video

È possibile regolare il volume dei prodotti audio e video Bang & Olufsen direttamente con il ricevitore. Selezionare dapprima il dispositivo, audio o video, del quale regolare il volume.

Per regolare il volume di un impianto audio o video ...

Premere più volte fino a visualizzare sul display il tipo di impianto desiderato

A-V

Volume
Audio

A-V

Video

A-V

Link audio

A-V

Link video

Girare la rotellina per alzare o per abbassare il volume



Volume su
Link video

Mentre il telefono squilla, è possibile regolare il volume di un prodotto Bang & Olufsen senza premere dapprima A-V. È sufficiente girare la rotellina. È tuttavia necessario che il prodotto sia lo stesso il cui volume è stato regolato con il ricevitore.

Chiamata e memorizzazione di numeri di interno nella rubrica

Per chiamare un interno, ad esempio l'interno di una banca o di un'azienda che utilizza un centralino, è necessario inserire una pausa prima del numero dell'interno. Memorizzare il numero principale, quindi inserire la pausa e il numero dell'interno nella rubrica. Il numero può così essere chiamato dalla rubrica.

Per chiamare direttamente il numero di un interno ...

Immettere il numero di telefono principale	0 – 9
Premere per chiamare. Attendere il segnale di linea]
Digitare il numero di interno	0 – 9
Premere per terminare la chiamata]

Per memorizzare un numero di interno nella rubrica ...

Immettere il numero di telefono principale	0 – 9 98765432
Premere per inserire una pausa	OK 98765432 ◀ Salvare? ▶
Girare la rotellina fino a visualizzare il messaggio <i>Ins. pausa?</i> sul display, quindi premere OK	🔄 98765432 ◀ Ins. pausa? ▶ OK 98765432-
Digitare il numero di interno	0 – 9 98765432-123
Premere due volte per memorizzare. È quindi possibile assegnare un nome al numero, come descritto a pagina 30	OK OK

Per chiamare un numero di interno dalla rubrica ...

Girare la rotellina per eseguire una ricerca in tutta la rubrica



Premere per chiamare. Viene composto il numero principale



Sul display viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di continuare. Premere OK per chiamare il numero di interno

Continuare?

OK

Impostazione delle preferenze

Se si scorre il menu *Impostazioni*, sul display vengono visualizzate le impostazioni correnti per ciascuna opzione. Ad esempio, se si seleziona l'opzione *Orologio*, sulla seconda riga del display vengono visualizzate l'ora e la data correnti.

Nel menu *Impostazioni* sono incluse diverse opzioni che consentono all'utente di regolare le funzioni di BeoCom 6000.

Per scegliere le impostazioni nel menu ...

Premere per richiamare il menu principale

OK

Girare la rotellina fino a visualizzare il menu *Impostazioni*, quindi premere OK per richiamare il menu



◀ Impostazioni ▶

OK

Girare la rotellina fino a quando non viene visualizzata l'opzione desiderata, ad esempio *Orologio*



◀ Orologio ▶

Premere per richiamare il menu

OK

Imposta anno
◀ 2005 ▶

Girare la rotellina per selezionare un'impostazione, quindi premere OK per memorizzarla



OK

Opzioni del menu *Impostazioni*

Suoneria ... Questo menu presenta due impostazioni distinte per la suoneria:

- *Suon. on/off* consente di attivare o disattivare la suoneria e di impostare un periodo di tempo in cui il telefono non squilli. Se la suoneria viene disattivata, il telefono non squilla, ma l'apparecchio registra le chiamate in arrivo nell'elenco ID. La suoneria continua a essere disattivata fino a quando l'impostazione non viene modificata.
- *Liv. suoneria* consente di impostare il volume della suoneria. Le impostazioni disponibili sono *Molto bassa*, *Bassa*, *Media* o *Alta*. Il segnale della suoneria selezionato sarà udibile dopo una breve attesa.
- *Melodia suon.* consente di scegliere una delle otto melodie disponibili. Il segnale della suoneria selezionato sarà udibile dopo una breve attesa.

Orologio ... Questo menu consente di immettere la data e l'ora.

Blocco automatico ... Le opzioni disponibili sono *On* e *Off*. Bloccare la tastiera del ricevitore consente di evitare l'uso accidentale dei tasti. È ancora possibile ricevere chiamate, ma la tastiera del ricevitore si blocca di nuovo automaticamente al termine di una chiamata.

*Questo menu è disponibile solo se il ricevitore viene utilizzato con la base BeoLine.

Novità ... L'indicazione delle novità, ovvero il messaggio che indica la presenza di chiamate senza risposta, è impostata su *On* in fabbrica e consente di visualizzare quante nuove chiamate sono state ricevute. Le opzioni disponibili sono *On* e *Off*.

Avviso batteria ... Viene emesso un segnale acustico quando è necessario ricaricare la batteria del ricevitore. Le opzioni disponibili sono *On*, *Off* e *Tempo off*. Se si seleziona l'opzione *Tempo off*, è possibile utilizzare la rotellina per impostare un periodo di tempo ogni giorno in cui l'avviso batteria non viene emesso, ad esempio di notte.

Sgancio automatico ... Se questa funzione è impostata su *On*, è possibile rispondere a una chiamata non appena si solleva il ricevitore dal caricatore, ovvero senza premere il tasto **]**. Questa funzione è impostata su *Off* quando si acquista il telefono. La funzione di sganciamento automatico può essere utilizzata soltanto quando il ricevitore è inserito nella base. In caso contrario, per rispondere a una chiamata, è sempre necessario premere il tasto **]**.

Ricevitore ... Il menu *Ricevitore* si compone di tre sottomenu:

- *Immetti nome* consente di assegnare un nuovo nome al ricevitore utilizzando la rotellina e il tasto OK. Tenere presente che il nome del menu diventa *Cambia nome* dopo aver immesso il nome per il ricevitore la prima volta.
- *Registra* consente di registrare il ricevitore alla base BeoLine.
- *Tipo ricev.* consente di impostare il ricevitore come *Personale* o *Comune*, come descritto a pagina 45.

Base ... Il menu *Base* si compone di tre sottomenu:

- *Rimuovi ricev.* consente di annullare la registrazione del ricevitore alla base.
- *Base aperta – Registrazione* consente di aprire la base per registrare altri ricevitori*.
- *Modifica PIN* consente di immettere un nuovo codice PIN per la base o di modificare il codice PIN esistente. Utilizzare i tasti numerici per immettere il codice PIN, quindi OK per memorizzarlo. Il codice PIN predefinito è 0000.

**Questa opzione è disponibile solo se il ricevitore viene utilizzato con una base BeoCom 6000, BeoLine PSTN o BeoLine ISDN.*

Lingua ... Selezionare la lingua di visualizzazione delle informazioni.

Centralino*... Consente di utilizzare BeoCom 6000 con un centralino. Le opzioni disponibili sono *Sì* e *No*. Se si sceglie *Sì*, utilizzare i tasti numerici per inserire un prefisso, quindi girare la rotellina per selezionare la durata della pausa. È possibile selezionare una pausa compresa tra 0 e 12 secondi oppure selezionare *Attendere*. Tenere presente che i prefissi devono essere inseriti manualmente quando si memorizzano dei numeri di telefono nella rubrica.

Tempo flash ... Scegliere tra *Lungo* e *Breve* o *Personalizzato*. Il tempo flash corretto dipende dal modo in cui il telefono è collegato.



Con più ricevitori registrati a una base è possibile creare un proprio sistema telefonico. I ricevitori sono tutti in grado di ricevere chiamate esterne, anche durante eventuali chiamate interne tra i ricevitori. I ricevitori del sistema sono numerati da 1 a 8* ed è possibile denominarli.

Ogni ricevitore è inizialmente configurato come "comune". Ciò significa che la rubrica, l'elenco ID e l'elenco di richiamata vengono tutti aggiornati dalla base e condivisi con gli altri ricevitori del sistema. Se si desidera una rubrica, un elenco ID e un elenco di richiamata indipendenti in un singolo ricevitore, è necessario configurare quest'ultimo come "personale".

Per ulteriori informazioni sulle possibilità di configurazione del sistema, vedere le pagine seguenti.

**Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.*

Chiamata verso un altro ricevitore

Il sistema telefonico consente di eseguire fino a due chiamate interne e una chiamata esterna simultaneamente.

Se un ricevitore viene poggiato male, è possibile individuarlo chiamandolo.

Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.

È possibile chiamare un solo ricevitore oppure tutti i ricevitori simultaneamente. Se si desidera chiamare tutti i ricevitori, quello che risponde per primo riceve la chiamata. Se si chiama un ricevitore particolare, sul display viene visualizzato quale ricevitore è stato chiamato.

Per chiamare un ricevitore ...

Premere per eseguire una chiamata interna **INT**

Premere il numero del ricevitore e la chiamata viene eseguita automaticamente. Altrimenti ... **1 - 8**

... girare la rotellina per scorrere l'elenco interno di ricevitori, quindi premere **]** per chiamare. Se non è possibile eseguire la chiamata interna, si sente un segnale di linea occupata



3:Cucina



Per chiamare tutti i ricevitori ...

Premere per eseguire una chiamata interna **INT**

Premere per chiamare tutti i ricevitori *****

Per terminare una chiamata ...

Premere per terminare una chiamata **]**

Impostazione di un ricevitore come "personale" o "comune"

È possibile modificare l'impostazione del ricevitore da "comune" a "personale". La rubrica, l'elenco di richiamata e l'elenco ID di un ricevitore personale sono registrati sul ricevitore e non sulla base.

Premere per richiamare il menu principale

OK

Girare la rotellina fino a visualizzare il menu *Impostazioni*, quindi premere OK per richiamare il menu



◀ Impostazioni ▶

OK

Girare la rotellina fino a visualizzare il menu *Ricevitore*, quindi premere OK per richiamare il menu



◀ Ricevitore ▶

OK

Girare la rotellina per selezionare *Tipo ricev.*, quindi premere OK



◀ Tipo ricev. ▶

OK

Girare la rotellina per selezionare *Personale* o *Comune*, quindi premere OK per memorizzare le impostazioni



◀ Comune? ▶

OK

Se si dispone di un sistema telefonico con uno o più ricevitori impostati su *personale* e gli altri impostati su *comune*, tenere presente quanto segue:

- Cambiare l'impostazione di un ricevitore da *personale* a *comune* porta alla *sostituzione*, non all'aggiunta, della rubrica, dell'elenco ID e dell'elenco di richiamata personali con elenchi comuni. L'aggiornamento della rubrica e degli elenchi ID e di richiamata richiede alcuni minuti.

Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.

Trasferimento di chiamate esterne

È possibile trasferire una chiamata esterna a un altro ricevitore oppure a tutti i ricevitori e parlare con la persona che risponde al ricevitore interno prima di trasferire la chiamata. Quando si trasferisce una chiamata esterna a tutti i ricevitori, questa viene inoltrata al ricevitore che risponde per primo.

Per trasferire una chiamata esterna ...

Premere per eseguire una chiamata interna **INT**

Premere il numero del ricevitore e la chiamata viene eseguita automaticamente. Altrimenti ... **1 – 8**

... girare la rotellina per scorrere l'elenco interno di ricevitori, quindi premere **J** per chiamare. Se non è possibile eseguire la chiamata interna, si sente un segnale di linea occupata



3: Soggiorno



Se si risponde alla chiamata interna ...

Sul display viene richiesto se si desidera trasferire la chiamata

◀ Trasferire? ▶

Premere per immettere la propria scelta **OK**

Per riprendere la chiamata esterna se quella interna non ha ricevuto risposta ...

Premere OK oppure **J** per recuperare la chiamata esterna in attesa

◀ Riprendere? ▶

OK

Chiamata in conferenza interna

Durante una chiamata esterna è possibile chiamare un altro ricevitore e creare una chiamata in conferenza. Se uno dei partecipanti termina la conversazione, la chiamata continua con le persone rimaste.

Per avviare una chiamata in conferenza con un interlocutore interno e uno esterno ...

Premere per eseguire una chiamata interna durante una chiamata esterna

INT

Premere il numero del ricevitore e la chiamata viene eseguita automaticamente. Altrimenti ...

1 – 8

... girare la rotellina per scorrere l'elenco interno di ricevitori, quindi premere **]** per chiamare. Se non è possibile eseguire la chiamata interna, si sente un segnale di linea occupata



3: Cucina



Se si risponde alla chiamata interna ...

Girare la rotellina per selezionare *Conferenza?*, quindi premere OK per iniziare la chiamata in conferenza



◀ Conferenza? ▶

OK

Premere per terminare la chiamata in conferenza



Per riprendere la chiamata esterna se quella interna non ha ricevuto risposta ...

Premere OK oppure **]** per recuperare la chiamata esterna in attesa

◀ Riprendere? ▶

OK

Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e BeoLine ISDN consentono di registrare solo fino a sei ricevitori.

È anche possibile iniziare una chiamata in conferenza interna inserendosi in una chiamata in corso. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 15.

Accessori

Accessori di BeoCom 6000, 13
Come fissare la clip, 16

Auricolare

Collegamento e utilizzo dell'auricolare, 13

Base

Il menu *Base*, 41
Impostazione di un ricevitore "personale" o "comune", 45
La base BeoLine, 8
Registrazione del ricevitore a una base, 8

Batteria

Caricamento della batteria del ricevitore, 6
Il menu *Avviso batteria*, 41
Sostituzione della batteria, 7
Stato della batteria, 6
Suoneria del ricevitore e allarme batteria disattivati, 20

BeoLine

La base BeoLine, 8
Registrazione del ricevitore a una base, 8

BeoLink

Regolazione del volume di prodotti audio/video, 37

Caricamento

Caricamento della batteria del ricevitore, 6
Stato della batteria, 6

Chiamate

Chiamare dall'elenco di richiamata, 26
Chiamare dall'elenco ID, 28
Chiamare e rispondere, 18
Chiamata e memorizzazione di numeri di interno nella rubrica, 38
Chiamata in conferenza interna, 47
Chiamata verso un altro ricevitore, 44
Come consultare la rubrica e chiamare, 24
Memorizzazione di un numero dopo una chiamata, 22
Trasferimento di chiamate esterne, 46

Chiamate in conferenza

Chiamata in conferenza interna, 47

Display e menu

Il display del ricevitore, 14
Opzioni del menu principale, 14
Risoluzione dei problemi dal display: il menu *Avviso*, 15
Stato della batteria, 6
Visualizzazione delle informazioni per una chiamata in uscita selezionata, 27
Visualizzazione delle ultime chiamate senza risposta, 14

Eliminazione

- Eliminazione del contenuto dall'elenco ID o di richiamata, 33
- Eliminazione di un ID chiamante specifico dall'elenco, 29
- Eliminazione di un nome e di un numero presenti in rubrica, 32
- Eliminazione di un numero dall'elenco di richiamata, 27

ID chiamante

- Chiamare dall'elenco ID, 28
- Eliminazione del contenuto dall'elenco ID o di richiamata, 33
- Eliminazione di un ID chiamante specifico dall'elenco, 28
- Memorizzazione dei numeri di richiamata e dell'ID chiamante, 36
- Utilizzo dell'ID chiamante, 28

Impostazioni

- Blocco della tastiera del ricevitore, 19
- Denominazione del ricevitore, 10
- Il menu *Avviso batteria*, 41
- Il menu *Base*, 41
- Il menu *Blocco automatico*, 40
- Il menu *Lingua*, 41
- Il menu *Novità*, 41
- Il menu *Orologio*, 40
- Il menu *Ricevitore*, 41
- Il menu *Sgancio automatico*, 41
- Il menu *Suoneria*, 40
- Il menu *Tempo flash*, 42
- Impostazione dell'ora e della data, 11
- Impostazione di un ricevitore "personale" o "comune", 45
- Regolazione del volume di prodotti audio/video, 37

- Suoneria del ricevitore e allarme batteria disattivati, 20
- Volume e microfono, 21

Manutenzione

- Pulizia di BeoCom 6000, 7
- Sostituzione della batteria, 7

Microfono

- Volume e microfono, 21

Modifica

- Eliminazione di un nome e di un numero presenti in rubrica, 32
- Inserimento di nuovi nomi e numeri nella rubrica, 30
- Modifica di un nome o di un numero della rubrica, 34

Numeri di interno

- Chiamata e memorizzazione di numeri di interno nella rubrica, 38

Posizionamento

- Collocazione del telefono, 7

Registrazione

- Registrazione del ricevitore a una base, 8

Ricerca

- Chiamare dall'elenco di richiamata, 26
- Chiamare dall'elenco ID, 28
- Come consultare la rubrica e chiamare, 24

Ricevitore

- Blocco della tastiera del ricevitore, 19
- Caricamento della batteria del ricevitore, 6
- Chiamata verso un altro ricevitore, 44
- Denominazione del ricevitore, 10
- Disattivare la suoneria del ricevitore, 18
- Il display del ricevitore, 14
- Il menu *Ricevitore*, 41
- Impostazione dell'ora e della data, 11
- Impostazione di un ricevitore "personale" o "comune", 45
- Prima registrazione del ricevitore a una base, 8
- Stato del telefono: spie luminose, 13
- Suoneria del ricevitore e allarme batteria disattivati, 20
- Tasti del ricevitore, 12

Richiamata

- Chiamare dall'elenco di richiamata, 26
- Eliminazione del contenuto dall'elenco ID o di richiamata, 33
- Eliminazione di un numero dall'elenco di richiamata, 27
- Memorizzazione dei numeri di richiamata e dell'ID chiamante, 36
- Uso della funzione di richiamata, 26
- Visualizzazione delle informazioni per una chiamata in uscita selezionata, 28

Rubrica

- Chiamata e memorizzazione di numeri di interno nella rubrica, 38
- Come consultare la rubrica e chiamare, 24
- Eliminazione di un nome e di un numero presenti in rubrica, 32
- Inserimento di nuovi nomi e numeri nella rubrica, 30
- Memorizzazione dei numeri di richiamata e dell'ID chiamante, 36
- Memorizzazione di un numero dopo una chiamata, 22
- Modifica di un nome o di un numero della rubrica, 34

Sistema

- Chiamata in conferenza interna, 47
- Chiamata verso un altro ricevitore, 44
- Impostazione di un ricevitore "personale" o "comune", 45
- Trasferimento di chiamate esterne, 46

Spie luminose

- Stato del telefono: spie luminose, 13

Suoneria

- Disattivare la suoneria del ricevitore, 18
- Il menu *Suoneria*, 40
- Suoneria del ricevitore e allarme batteria disattivati, 20

Volume

- Regolazione del volume di prodotti audio/video, 37
- Volume e microfono, 21

CE Questo prodotto soddisfa
le condizioni indicate nelle
direttive UE 89/336 e 73/23.

*Le specifiche tecniche, le funzioni e
il loro uso sono soggetti a modifica
senza preavviso.*



3510947110900000