

BeoCom 6000

Bedieningshandleiding

Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de BeoCom 6000-handset in combinatie met een BeoLine-basisstation.

U kunt de handset ook gebruiken in combinatie met andere basisstations, zoals een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation. Een aantal functies kan anders werken of niet beschikbaar zijn als u de handset met een van deze basisstations gebruikt. De verschillen worden in deze handleiding beschreven.

Aan de slag, 6

Hier leest u hoe u de BeoCom 6000 aansluit en instelt en hoe u de toetsen van de handset en de display gebruikt. Het hoofdstuk bevat ook informatie over onderhoud en accessoires die bij uw Bang & Olufsen-dealer verkrijgbaar zijn.

*LET OP! Dit is alleen mogelijk als u een BeoLine-basisstation gebruikt.

Dagelijks gebruik, 18

Hier leest u hoe u gesprekken begint en beantwoordt, het volume van de handset aanpast, gesprekken begint vanuit het telefoonboek, nummer-ID en herkieslijsten gebruikt, een nummer na een gesprek in het telefoonboek opslaat, het geluid van de handset uitschakelt en de toetsen vergrendelt.

Geavanceerde bediening, 30

Hier leest u hoe u namen en nummers in het telefoonboek bewerkt en wist, nummers in herkieslijsten en nummer-ID-lijsten opslaat, de inhoud van de nummer-ID-lijsten en de herkieslijsten wist*, toestelnummers belt en opslaat, een primair nummer instelt en het geluidsniveau van audio- of videoproducten van Bang & Olufsen aanpast.

Voorkeursinstellingen, 40

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het menu Instellingen. Hier leest u bijvoorbeeld hoe u een handset bij een basisstation registreert, de tijd en datum instelt en instellingen voor het belseinselecteert.

Systeem met meerdere handsets, 43

Hier leest u hoe u een handset instelt als persoonlijk of algemeen, naar een andere handset belt, externe gesprekken doorschakelt en een telefonische vergadering houdt.

Index, 49

Aan de slag

Laad de batterij van de handset op


Volg bij het installeren de volgende procedure:

- 1 Sluit de oplader aan op het stopcontact zoals beschreven in de Handleiding van de oplader
- 2 Laad de batterij van de handset op
- 3 Sluit het BeoLine-basisstation aan zoals beschreven in de Handleiding van de BeoLine
- 4 Registreer de handset bij het basisstation.

Als de handset moet worden opgeladen, vindt dit automatisch plaats wanneer de handset in de oplader wordt geplaatst. Om veiligheidsredenen is de batterij nog niet opgeladen. Wij bevelen aan de handset minimaal een uur op te laden voordat u verdergaat met de eerste registratie van de handset.

Informatie over opladen ...

- De oplader moet op een stopcontact worden aangesloten.
- Het duurt vier uur om de batterij volledig op te laden.
- De maximale gespreksduur van een volledig opgeladen telefoon bedraagt ongeveer 15 uur.
- De stand-bytijd per laadbeurt bedraagt ongeveer 200 uur.

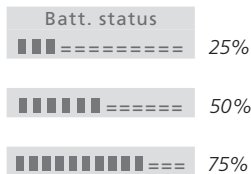

De handset regelt het laden van de batterij, dus u kunt de handset na gebruik altijd in de oplader plaatsen, zelfs als de batterij niet hoeft te worden bijgeladen. Als u de handset in de oplader laat, heeft dit geen nadelig effect op de levensduur van de batterij.

Batterijstatus

De batterij-indicator op de display geeft het oplaadniveau van de batterij van de handset aan. Als de batterijen moeten worden opgeladen, verschijnt een bericht op de display en hoort u een geluidssignaal.

De batterijstatus weergeven ...

Druk hierop terwijl de handset stand-by is

OK


Draai aan het wiel totdat *Batt. status* wordt weergegeven en druk op OK. Het huidige oplaadniveau verschijnt op de display

OK



De batterij vervangen

- > Verwijder de batterijklep. Druk hiervoor zachtjes op de klep en schuif deze naar beneden.
- > Verwijder de batterij en trek de batterijaansluiting los.
- > Bevestig de batterijaansluiting (A) en plaats de batterij en de snoeren zoals hier weergegeven.
- > Plaats de batterijklep terug. Zorg dat de lipjes goed in de sleuven aan de boven- en onderkant van de klep vallen.

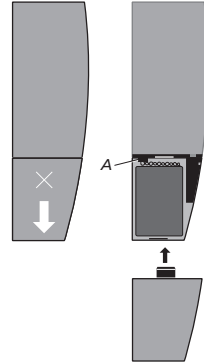

Als u de batterij in de handset door een nieuwe batterij wilt vervangen, volgt u de instructies die bij de nieuwe batterij worden gegeven. Gebruik uitsluitend originele batterijen van uw Bang & Olufsen-dealer!

Plaatsing en omgeving


Plaats de telefoon niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving en stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en direct zonlicht. Voorkom dat de laadcontacten van de handset in aanraking komen met metaal of vette onderdelen.

De BeoCom 6000 reinigen

Reinig de BeoCom 6000 met een zachte vochtige doek en een paar druppels van een mild reinigingsmiddel. Reinig de laadcontacten van de oplader en de handset – en *uitsluitend* deze onderdelen – met een katoenen doek en isopropylalcohol. Gebruik geen isopropylalcohol om andere onderdelen van de oplader of handset te reinigen!

De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren

Om het basisstation en de handset te kunnen laten communiceren, moet de handset bij een basisstation worden geregistreerd. Op één basisstation kunnen maximaal acht handsets worden geregistreerd*. Een handset kan slechts bij één basisstation worden geregistreerd.



Indicatorlampje

Het BeoLine-basisstation.

**Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.*

> Onderbreek de stroomtoevoer naar het basisstation gedurende ten minste twee seconden. Het indicatorlampje begint te knipperen en u kunt gedurende vijf minuten handsets bij het basisstation registreren.

Als u handsets bij het basisstation kunt registreren, volgt u de procedure op de volgende pagina.

Druk hierop om de handset in te schakelen.

Meld handset aan bij basis? wordt weergegeven op de display

OK

Meld handset
aan bij basis?

Druk op OK. Er wordt een beschikbaar basisstation gezocht

OK

Wanneer een basisstation wordt gevonden, verschijnt het PARK-nummer* van het basisstation. Controleer of het nummer overeenkomt met het nummer op het basisstation

Basis 01/02
36-000077123456

Als de nummers niet overeenkomen, draait u aan het wiel om te zien welke basisstations beschikbaar zijn. Als uw basisstation niet wordt weergegeven, opent u het basisstation nogmaals voor registratie en herhaalt u de procedure



Basis 02/02
36-000077234567

Als de nummers overeenkomen, druk u hierop om de handset bij het basisstation te registreren

OK

Als het basisstation om een pincode vraagt, voert u de pincode in en drukt u op OK. Op de display wordt aangegeven wanneer de registratie is voltooid. U kunt de handset nu een naam geven zoals beschreven op pagina 10

0 – 9

OK

**Afhankelijk van het basisstation dat u gebruikt, kunt u het PARK-nummer op een label vinden achter het aansluitklepje, op het aansluitklepje of aan de onderkant van het basisstation.*

De handset een naam geven

U kunt de handset bijvoorbeeld de naam geven van de ruimte waarin hij staat of van de persoon die de handset het vaakst gebruikt.

De functies die op deze pagina's worden beschreven, zijn ook toegankelijk via het menu *Instellingen*. Raadpleeg het hoofdstuk *Voorkeursinstellingen* op pagina 40 voor meer informatie.


Als u een eerder benoemde handset bij het basisstation registreert, verschijnt deze naam op de display als de registratie voltooid is. Om dezelfde naam te gebruiken, verplaatst u de cursor naar het  symbool en drukt u op OK.

Wanneer de registratie is voltooid, wordt u op de display gevraagd de handset een naam te geven. Dit is handig als u meer dan één handset hebt. U kunt deze instelling desgewenst ook later opgeven.

De display vraagt u een naam in te voeren

Naam handset
invoeren?

Druk op OK om dit uit te voeren of druk op C om deze stap over te slaan

OK
_  ABCDEFGHIJKL...


Draai aan het wiel om de letters voor de naam te kiezen. U kunt kleine en hoofdletters gebruiken



Druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan

OK

Als de naam compleet is, draait u het wiel om de cursor te verplaatsen naar het  symbool. *Naam OK?* verschijnt op de display


Woonkamer
◀ Naam OK? ▶

Druk hierop om de naam op te slaan. Nu kunt u de tijd en datum instellen

OK
Woonkamer
Opgeslagen

Tijd en datum instellen

Nadat u de eerste handset hebt geregistreerd en een naam hebt gegeven, vraagt de display u om de tijd en de datum in te stellen. De tijd wordt weergegeven als de telefoon niet in gebruik is en er geen nieuwe informatie op de display staat. De tijd en datum worden ook weergegeven in combinatie met informatie voor nummer-ID's en herkiezen.

*U kunt extra handsets alleen op deze manier registreren als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

Klok instellen? wordt weergegeven

Klok instellen?

Druk op OK om de klok in te stellen of druk op C om deze stap over te slaan

OK

Jaar instellen

◀ 2005 ▶

Draai aan het wiel om het jaar in te stellen



Druk hierop om op te slaan en naar de maandinstelling te gaan

OK

Stel de maand, de dag, het uur en de minuten in door het wiel te draaien en op OK te drukken



OK

Nadat u de tijd en datum hebt ingesteld, vraagt de handset u meer handsets te registreren*.

Meer handsets
aanmelden?

Druk op OK als u meerdere handsets hebt die u wilt registreren. U kunt nu automatisch meerdere handsets bij het basisstation registreren. Als u geen andere handsets hebt, drukt u op C om de registratie te voltooien.

OK

Basis is open
voor registratie



Als de telefoon niet in gebruik is, toont de display het nummer van de handset (1:) en de naam, als u deze hebt ingevoerd.

Toetsen van de handset

NUMMER ID

Hiermee opent u de nummer-ID-lijst

HERKIES

Hiermee opent u de herkieslijst

TEL BOEK

Hiermee opent u het telefoonboek. Hiermee kunt u ook namen en nummers in het telefoonboek opslaan



Draai aan het wiel als u wilt zoeken in het telefoonboek, in de herkieslijsten, in de nummer-ID-lijsten en in het menusysteem van de telefoon. Tijdens een gesprek kunt u aan het wiel draaien om het volume aan te passen

OK (in het midden van het wiel)

- Hiermee accepteert u items of keuzes op de display en slaat u deze op
- Afhankelijk van de status van de telefoon krijgt u door op OK te drukken toegang tot extra functies of opties, die u kunt bekijken door aan het wiel te draaien
- Houd de toets ingedrukt om de handset uit te schakelen en druk nogmaals om de handset weer in te schakelen

C

Druk hierop om het meest recent ingevoerde item te wissen. Druk hierop en houd deze toets ingedrukt om een functie te verlaten



Druk hierop om een gesprek te beginnen of te beëindigen

A-V

Druk hierop om het volume van audio- en videosystemen van Bang & Olufsen aan te passen

INT

Druk hierop om een interne handset te bellen. Vervolgens kunt u de lijst van handsets met het wiel bekijken of een handset selecteren door op het nummer van die handset te drukken (1-8*)

R

Deze toets wordt in combinatie met systemen voor doorschakelen, wachtende oproep en andere geautomatiseerde diensten gebruikt

0 – 9

Cijfertoetsen voor het invoeren van telefoonnummers

*

Deze toetsen worden gebruikt in telefoonnummers, voor het doorschakelen en andere geautomatiseerde diensten

**Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.*


Telefoonsignalen – indicatorlampjes

Indicatorlampje op de handset

Het indicatorlampje is rood en knippert als ...

- De telefoon van de haak ligt
- De telefoon overgaat
- Er onbeantwoorde oproepen zijn geregistreerd
- Er omstandigheden zijn die het optimaal gebruik van de telefoon beïnvloeden of verstoren. Zie pagina 15 voor meer informatie.

Het indicatorlampje brandt groen als de handset in de oplader is en er geen sprake is van één van de bovenstaande situaties.

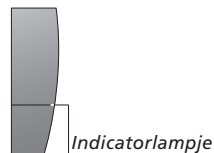


U kunt de handsetindicatie voor onbeantwoorde oproepen uitschakelen. Raadpleeg het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 40 voor meer informatie.

Een koptelefoon aansluiten en gebruiken

U kunt een koptelefoon aansluiten op de handset, zie afbeelding. Binnenkomende gesprekken kunt u dan beantwoorden door op of een cijfertoets op de handset te drukken. Zie pagina 18 voor het bellen.

Een optionele koptelefoon is verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

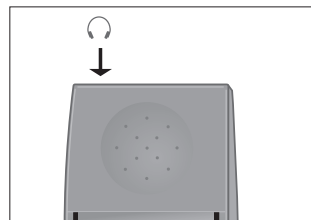

Wanneer u een koptelefoon aansluit, wordt kort "Koptelefoon aangesloten" weergegeven op de display.

98765432

◀ Bellen? ▶

Een zwarte pijl betekent dat er meer opties beschikbaar zijn als u aan het wiel draait: rechts is met de klok mee, links is tegen de klok in. Een grijze pijl betekent dat er niet meer opties beschikbaar zijn.

◀ 3 Oproepen ▶

Tonen?

Als u nieuwe gespreksinformatie niet wilt bekijken, draait u aan het wiel.

De display van de handset

De display openen ...

- > Druk op OK terwijl de handset stand-by is.
- > Draai aan het wiel om de opties op de display te bekijken.
- > Druk op OK om een optie te selecteren.

Opties in het hoofdmenu

- *Vergrendelen?* ... De handset vergrendelen. Zie pagina 19.
- *Stil?* ... Het belsegnaal van de handset en het batterijalarm uitschakelen. Zie pagina 20.
- *Batt. status* ... Het oplaadniveau van de batterij bekijken.
- *Lijsten verw.* ... De gehele inhoud van de herkiezlijst of de Nr. ID-lijst wissen. Zie pagina 33*.
- *Instellingen* ... Functies activeren, afstellen of deactiveren. Zie pagina 40.

Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven

Als de handset stand-by staat, ziet u op de display informatie over eventuele onbeantwoorde oproepen. Het menu verdwijnt wanneer u de informatie hebt bekeken. De gegevens worden opgeslagen in de Nr. ID-lijst.

"3 Oproepen" verschijnt op de display ...

- > Druk op OK om het nummer, de datum en de tijd van de laatste oproep te bekijken. Als de naam is opgeslagen in het telefoonboek, wordt deze in plaats van het telefoonnummer weergegeven.
- > Draai aan het wiel om de andere oproepen te bekijken.
- > Wanneer u de nieuwe oproepen hebt bekeken, drukt u op C om het menu te verlaten.

**Dit is alleen mogelijk als u een BeoLine-basisstation gebruikt.*

Problemen oplossen via de display – het Waarschuwingmenu

Als er omstandigheden zijn waardoor het optimale gebruik van de telefoon wordt verstoord of op een andere manier wordt beïnvloed, verschijnt er *Waarsch.* op de display terwijl de handset in stand-by staat en dat blijft zolang de omstandigheden van toepassing zijn.

“Waarsch.” verschijnt op de display ...

- > Druk op **OK** om de oorzaak van de waarschuwing te bekijken
- > Draai aan het wiel om te zien of er andere omstandigheden van toepassing zijn
- > Druk op **OK** om de relevante instellingen aan te passen, indien beschikbaar
- > Draai aan het wiel om instellingen aan te passen en druk op **OK** om ze op te slaan

Als u de waarschuwing niet wilt bekijken, draait u aan het wiel.

Andere berichten in stand-by:

Meld handset
aan bij basis?

De handset is bij geen enkel basisstation geregistreerd.

Druk op OK om de eerste installatieprocedure te starten.

1:Woonkamer
Stil

De stilfunctie wordt geactiveerd.

Druk op OK om de stilfunctie te deactiveren.


1:Woonkamer
Lijn is bezet

*De lijn is bezet. Druk op **]**, gevolgd door OK om in het gesprek “in te breken”. Dit is alleen mogelijk als u een BeoLine-basisstation gebruikt.*

Geen verbind.
met basis

Er is geen verbinding tussen het basisstation en de handset.

De clip bevestigen

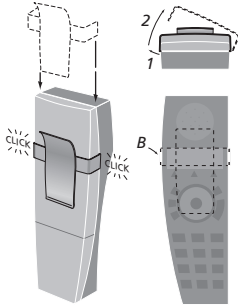

Met de clip kunt u de handset aan uw broekzak bevestigen. Bevestig de clip aan de achterkant van de handset:


Om de clip te bevestigen ...

- > Schuif de twee zijkanten in de sleuven aan weerszijden van de handset.
- > Wanneer de clip zich op de juiste positie bevindt (ongeveer 4,5 cm van de bovenkant van de handset), klikt deze vast. Zorg dat de clip goed is bevestigd aan beide zijden van de handset.

Om de clip te verwijderen ...

- > Trek de linkerzijkant (B) met een plat voorwerp naar links.
- > Wanneer de linkerzijkant uit de groef is getrokken, schuift u de clip voorzichtig terug zodat u de handset niet met de clip beschadigt.

De BeoCom 6000 kan uitsluitend worden gebruikt met de getoonde Bang & Olufsen-accessoires: extra handset, EarSet 1 Home, clip, staande oplader, oplader voor wandbevestiging.

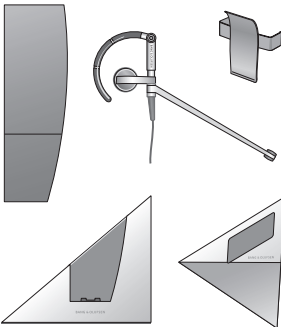

Dagelijks gebruik

Als u een gesprek naar of van een nummer dat nog niet in het telefoonboek is opgeslagen beëindigt, vraagt de display u dit te doen. Zie *Na een gesprek een nummer opslaan* op pagina 22 voor meer informatie.

Druk op **]** om een kiestoon te krijgen voordat u een nummer invoert.

Bellen en gebeld worden

Met de toets **]** op de BeoCom 6000 begint en beëindigt u gesprekken. Tijdens het gesprek worden op de display van de telefoon de gespreksduur en het nummer of de naam van de gebelde persoon afgebeeld. Als u een gesprek niet wilt beantwoorden, kunt u het belseignaal uitschakelen.

Bellen ...

Toets het telefoonnummer in

0 – 9

98765432_

Als u een fout maakt, draait u aan het wiel om de cursor naar het foute cijfer te verplaatsen en drukt u op **C** om het te wissen



98765432

C

Druk hierop om het nummer te bellen. De gespreksduur wordt weergegeven en als de naam in het telefoonboek is opgeslagen, wordt deze ook weergegeven



98765432

Tijd: 0:19

Druk hierop om het gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in de oplader plaatsen



De telefoon opnemen ...

Druk hierop om op te nemen



23456789

Tijd: 0:02

Druk hierop om een gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in de oplader plaatsen



Het belseignaal van een handset uitschakelen ...

Druk hierop om het belseignaal voor inkomende gesprekken uit te schakelen. Het indicatorlampje op de handset blijft knipperen totdat de beller ophangt

C

De toetsen van de handset vergrendelen

U kunt de toetsen van de handset vergrendelen om te voorkomen dat toetsen worden geactiveerd wanneer u de handset bijvoorbeeld op zak hebt. Wanneer u de toetsen van de handset vergrendelt, kunt u gesprekken gewoon beantwoorden, maar om een gesprek te beginnen, moet u de toetsen eerst ontgrendelen.

De toetsen van de handset vergrendelen ...

Druk hierop terwijl de handset stand-by is

OK

◀ Vergrendelen? ▶

Druk op OK. *Vergrendeld* wordt kort op de display weergegeven

OK

Vergrendeld

De toetsen van de handset ontgrendelen ...

Druk hierop om de toetsen te ontgrendelen.

Ontgrendelen – Nee? verschijnt op de display

OK

Ontgrendelen
◀ Nee? ▶

Draai aan het wiel totdat *Ontgrendelen – Ja?* wordt weergegeven en druk op OK



Ontgrendelen
◀ Ja? ▶

OK

U kunt de toetsen van de handset ook vergrendelen door de **#** toets ingedrukt te houden.

U kunt de handset zo instellen dat deze automatisch vergrendelt als deze niet in gebruik is. U activeert en deactiveert deze functie via het menu *Instellingen*. Zie pagina 40 voor meer informatie.

Het belsignaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen

U kunt het belsignaal van de handset uitschakelen als u niet gestoord wilt worden. Als de handset stilfunctie is ingeschakeld, wordt het belsignaal gedeactiveerd. Inkomende gesprekken worden echter nog steeds geregistreerd in het menu Oproepen, zoals beschreven op pagina 14.

Het belsignaal van de handset uitschakelen ...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen

OK

Draai aan het wiel totdat *Stil?* wordt weergegeven en druk op OK. *Stil geselecteerd* verschijnt kort op de display en dit verandert in *Stil* als de handset naar stand-by teruggaat



◀ Stil? ▶

OK

Stil
geselecteerd

1:Woonkamer
Stil

Het belsignaal van de handset weer inschakelen ...

Druk hierop om het belsignaal van de handset weer in te schakelen. *Stil uit?* verschijnt op de display

OK

◀ Stil uit? ▶

Druk op OK. Het belsignaal is weer ingeschakeld. *Stil uit – geselecteerd* verschijnt kort in de display en de handset gaat terug naar stand-by

OK

Stil uit
geselecteerd


1:Woonkamer
12:15 24 okt

Volume en de microfoon

Tijdens een gesprek kunt u het geluidsniveau aanpassen met behulp van het wiel. U kunt de microfoon ook uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn niet kan meeluisteren met een gesprek dat u met iemand bij u in de kamer voert.


Het geluid van de handset harder of zachter zetten ...

Draai aan het wiel om het volume van de handset aan te passen




De microfoon tijdens een gesprek in- of uitschakelen ...

Druk hierop om de microfoon uit te schakelen. *Mic. uit?* verschijnt op de display



Druk op OK. *Microfoon uit* verschijnt op de display en de handset piept met korte intervallen totdat de microfoon weer wordt ingeschakeld



Om de microfoon in te schakelen, drukt u twee keer op OK



Wanneer u een volumeniveau (met uitzondering van de twee hoogste niveaus) selecteert, geldt dit voor alle volgende gesprekken totdat u het volume opnieuw aanpast.

Als er een koptelefoon op de handset is aangesloten en u schakelt de microfoon uit, piept de telefoon niet.

Hier volgen enkele tips die u kunnen helpen telefoonboekitems gemakkelijker terug te vinden:

Marieke & Robert

Voer bij namen van stellen de voornamen in alfabetische volgorde in;

B&O Michiel

Begin met de bedrijfsnaam wanneer u namen van collega's invoert;

L Jeanet

Begin met de voorletter van het kind bij namen van vrienden van een van uw kinderen.

Na een gesprek een nummer opslaan

Na een gesprek wordt u gevraagd of u het nummer in het telefoonboek wilt opslaan, als het daar nog niet in staat. U kunt het nummer opslaan op soort nummer – thuis, werk of mobiel* – en een naam aan het nummer toevoegen. U kunt ook nummers toevoegen aan namen die al in het telefoonboek zijn opgeslagen.

Na een oproep ...

De display toont het nummer met de vraag of u het nummer in het telefoonboek wilt opslaan. Als een naam werd ontvangen met Nummer-ID-informatie, wordt deze naam weergegeven

98765432

Nr. opslaan?

Druk hierop om het nummer op te slaan. **Nieuwe naam?** verschijnt op de display. Zie de volgende pagina als u een nummer wilt toevoegen aan een naam die al in het telefoonboek* is opgeslagen

OK

98765432

◀ Nieuwe naam? ▶

Druk hierop als het nummer toebehoort aan iemand die nog niet in het telefoonboek is opgeslagen. De spellingsregel verschijnt op de display

OK

–

◆ ABCDEFGHIJKL ...

Draai aan het wiel om letters van de naam te selecteren en druk op OK om de geselecteerde letter op te slaan. U kunt kleine en hoofdletters gebruiken



OK

D_

◆ abcdefghijklm ...

Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen

0 – 9

Draai aan het wiel om de cursor naar het ◆ symbool te verplaatsen. Naam OK? verschijnt op de display



David Jansma

◀ Naam OK? ▶

Druk hierop om de naam op te slaan. De display vraagt u een soort nummer te selecteren

OK

Soort nummer

◀ Thuis? ▶


Draai aan het wiel om *Thuis*, *Mobiel* of *Werk* te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan




OK

Een naam en nummer aan het Telefoonboek toevoegen ...

Als de display u vraagt een nieuwe naam op te slaan, draait u aan het wiel om *Toevoegen?* en drukt u op OK. De eerste letters van de in het Telefoonboek opgeslagen namen verschijnen op de display




OK




*U kunt het soort nummer en het nummer alleen toevoegen als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

Draai aan het wiel om de eerste letter van de naam te kiezen en drukt u op OK. De eerste naam die begint met de geselecteerde letter verschijnt op de display



OK

Draai aan het wiel om de naam te kiezen en drukt u op OK om het soort nummer te kunnen selecteren

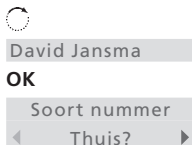

OK

Draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en drukt u op OK om uw keuze op te slaan



OK

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen

Als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basissation gebruikt ...

Als u door uw telefoonboek bladert, wisselt de display de weergave van naam en soort nummer met elkaar af als u bij een bepaalde naam pauzeert. Door aan het wiel te draaien hervat u het bladeren.

Namen die bestaan uit meer dan 16 tekens worden afgekort. Als u bij een lange naam pauzeert, bladert het systeem langzaam door de naam, zodat de hele naam wordt weergegeven.

*Soorten nummers zijn alleen beschikbaar als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basissation gebruikt.

Als de telefoon niet in gebruik is, kunt u in de gehele lijst met namen van het telefoonboek en de soorten nummers* zoeken door aan het wiel te draaien.

Als de telefoon niet in gebruik is ...

Draai aan het wiel om in het telefoonboek te zoeken en druk op **]** om te bellen. Deze methode is het snelst als er erg weinig items in het telefoonboek aanwezig zijn



David Jansma

Thuis



Als het telefoonboek veel items bevat, drukt u op TEL BOEK om deze te openen. De letters op de display komen overeen met de eerste letters van de telefoonboekitems

TEL BOEK

Eerste letter:

ABDEFHIK

Draai aan het wiel om de eerste letter te kiezen



Eerste letter:

ABDEFHIK

Druk hierop om namen te zoeken die beginnen met de letter die u hebt gekozen

OK

Jan Smit

Thuis

Draai aan het wiel om in de namen te zoeken




David Jansma

Mobiel

Druk hierop om een nummer te bellen



Herkiezen gebruiken

U kunt het nummer dat is afgebeeld op de display direct bellen door te drukken op 

U kunt telefoonnummers uit de herkieslijst direct in het telefoonboek opslaan. Zie *Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan* op pagina 36 voor meer informatie.

De herkieslijst is alleen beschikbaar voor handsets die zijn ingesteld als "algemeen". Zie *Een handset instellen als "persoonlijk" of "algemeen"* op pagina 45 voor meer informatie.

*Soorten nummers zijn alleen beschikbaar als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

Met de herkiesfunctie worden de laatste 24 telefoonnummers opgeslagen die u hebt gebeld. Naast het gebelde nummer kunt u ook de tijd, datum en duur van het gesprek bekijken. Als u een naam hebt ingevoerd in het telefoonboek, wordt deze naam afgebeeld in plaats van het nummer. Interne gesprekken worden niet in de herkieslijst vastgelegd.

Bellen vanuit de herkieslijst ...

Druk hierop om de herkieslijst te openen

HERKIES


David Jansma
11:51 10 dec

Draai aan het wiel om een naam of nummer te kiezen. Als u bij een bepaald nummer stopt, wisselt de display de weergave van naam en soort nummer met elkaar af*

Druk hierop om een soort nummer te selecteren. Als er maar een soort nummer bij de naam is opgeslagen, vraagt de display u of u wilt bellen. Of ...

OK
David Jansma
◀ Bellen? ▶

... draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en druk op OK


David Jansma
◀ Thuis? ▶

OK


Druk hier nogmaals op om het nummer te bellen. **OK**

Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken ...

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven

OK
David Jansma
◀ Bellen? ▶

Draai aan het wiel totdat *Details?* op de display verschijnt


David Jansma
◀ Details? ▶

Druk op OK. Het telefoonnummer en de gespreksduur worden weergegeven


OK
David Jansma
Tijd: 1:02:14

**Een herkiesnummer uit de lijst
verwijderen ...**


Druk hierop om de herkieslijst te openen

HERKIES


Draai aan het wiel om de naam of het nummer
te kiezen




Druk hierop om de beschikbare opties weer te
geven



Draai aan het wiel totdat *Verwijderen* op de
display verschijnt



Druk hierop om het geselecteerde item te
verwijderen



Nummer-ID's gebruiken

Voor het gebruik van deze functie hebt u een abonnement met nummerherkenning nodig bij uw telefoonmaatschappij.

U kunt de telefoonnummers uit de Nr. ID-lijst direct in het telefoonboek opslaan. Zie *Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan* op pagina 36 voor meer informatie.

Ook als u zich op nummer-ID abonneert, kan de nummerinformatie voor een bepaald gesprek nog steeds niet beschikbaar zijn. Tijdens een binnenkomend gesprek kan het volgende op de display* verschijnen:

- “Geheim nummer” ... Oproepen van nummers die niet in de lijst staan;
- “Nummer-ID niet mogelijk” ... Nummer-ID wordt niet ondersteund door de serviceprovider;
- “Buitenland” ... Informatie niet beschikbaar voor buitenlandse gesprekken.

*Het kan zijn dat uw serviceprovider u andere informatie stuurt dan hetgeen hierboven is beschreven.

De laatste 24 nummers die u heeft gebeld, worden opgeslagen in de nummer-ID-lijst. Als een naam met het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt deze naam getoond, ook als uw telefoonmaatschappij Nummer-ID naam informatie heeft verschaft. Van identieke nummers wordt alleen het meest recente opgeslagen in de lijst.

Bellen vanuit de nummer-ID-lijst ...

Druk hierop om de nummer-ID-lijst te openen

Draai aan het wiel om een naam of nummer te kiezen. Als u bij een bepaald nummer stopt, wisselt de display de weergave van naam en soort nummer met elkaar af

Druk hierop om een soort nummer te selecteren. Als er maar een soort nummer bij de naam is opgeslagen, vraagt de display u of u wilt bellen. Of ...

... draai aan wiel om een soort nummer te selecteren en druk op OK

Druk hier nogmaals op om het nummer te bellen.

Gespreksinformatie van een geselecteerd gesprek bekijken ...

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven

Draai aan het wiel totdat *Details?* op de display verschijnt

Druk op OK. Het gespreksduur en het aantal oproepen wordt weergegeven

NUMMER ID



David Jansma
12:41 12 dec

OK

David Jansma
◀ Bellen? ▶



David Jansma
◀ Thuis? ▶

OK

OK

OK

David Jansma
◀ Bellen? ▶



David Jansma
◀ Details? ▶

OK

David Jansma
Tijd: 1:02:14

Een nummer-ID-nummer uit de lijst verwijderen ...

Druk hierop om de nummer-ID-lijst te openen

NUMMER ID

David Jansma
12:41 12 dec

Draai aan het wiel om de naam of het nummer te kiezen



Jan Smit
11:51 10 dec

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven

OK

Jan Smit
◀ Bellen? ▶

Draai aan het wiel totdat *Verwijderen* op de display verschijnt



Jan Smit
◀ Verwijderen ▶

Druk hierop om het geselecteerde item te verwijderen

OK

Jan Smit
Gewist

Geavanceerde bediening

Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het telefoonboek invoeren

Namen en nummers zijn alleen beschikbaar voor handsets die zijn ingesteld als "algemeen". Zie *Een handset instellen als "persoonlijk"* of "algemeen" op pagina 45 voor meer informatie.

Als u een ander basisstation gebruikt dan BeoLine ...

- Nummers kunnen maximaal uit 24 cijfers bestaan
- De functie "soorten nummers" is niet beschikbaar
- U kunt geen nummers toevoegen aan een naam die al is opgeslagen in het telefoonboek

U kunt te allen tijde een naam en nummer opslaan in het telefoonboek, of een nieuw nummer toevoegen aan een bestaande naam. Een nummer mag uit maximaal 48 cijfers bestaan en een naam mag maximaal 25 tekens lang zijn. U kunt maximaal 200 items opslaan.

Nieuwe nummers en namen invoeren ...

Druk op OK, voer het nummer in en druk nogmaals op OK om het nummer op te slaan. *Nr. opslaan?* verschijnt op de display

0 – 9

OK

98765432

Nr. opslaan?

Druk hierop om het nummer op te slaan.

OK

Nieuwe naam? verschijnt op de display. Zie de volgende pagina als u een nummer wilt toevoegen aan een naam die al in het telefoonboek is opgeslagen

98765432

◀ Nieuwe naam? ▶

Druk hierop om een nieuwe naam op te slaan. De spellingsregel verschijnt op de display

OK

_

◆ ABCDEFGHIJKL...

Draai aan het wiel om letters van de naam te selecteren en druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan. U kunt kleine en hoofdletters gebruiken



OK

D_

◆ abcdefghijklm...

Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen

0 – 9

Draai aan het wiel om de cursor naar het ◆ symbool te verplaatsen. Naam OK? verschijnt op de display



David Jansma

◀ Naam OK? ▶

Druk hierop om de naam op te slaan. De display vraagt u een soort nummer te selecteren

OK

Soort nummer

◀ Thuis? ▶

Draai aan het wiel om *Thuis*, *Mobiel* of *Werk* te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan




OK

Een naam en nummer aan het Telefoonboek toevoegen ...


Als de display u vraagt een nieuwe naam op te slaan, draait u aan het wiel om *Toevoegen?* en drukt u op OK. De eerste letters van de in het Telefoonboek opgeslagen namen verschijnen op de display



Draai aan het wiel om de eerste letter van de naam te kiezen en drukt u op OK. De eerste naam die begint met de geselecteerde letter verschijnt op de display



Draai aan het wiel om de naam te kiezen en drukt u op OK om het soort nummer te kunnen selecteren

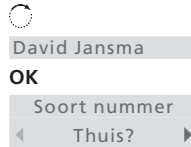

Draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en drukt u op OK om uw keuze op te slaan



Een naam en nummer in het telefoonboek verwijderen

Als u de handset met het BeoLine-basisstation gebruikt, verwijdert u door *Verwijderen* te selecteren alleen het nummer - thuis, mobiel of werk - dat u hebt geselecteerd. Andere opgeslagen nummers bij dezelfde naam blijven net als de naam zelf onveranderd. Als er echter maar een nummer bij de naam is opgeslagen, verwijdert u door het nummer te verwijderen ook meteen de naam.

U kunt namen en nummers wissen die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

Druk op TEL BOEK

TEL BOEK

Draai aan het wiel om een eerste letter te kiezen en druk op OK



Eerste letter:

ADHJK

OK

Draai aan het wiel om een item te kiezen en druk op OK



David Jansma

Mobiel

OK

Draai aan het wiel totdat *Verwijderen* op de display verschijnt en druk op OK om het item te verwijderen



David Jansma

◀ Verwijderen ▶

OK

De Inhoud van de Nr. ID-lijst en de herkieslijst wissen

U kunt de inhoud van beide lijsten op elk gewenst moment wissen.

Om de inhoud van een lijst te wissen ...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen

OK

Draai aan het wiel totdat *Lijsten verw.?* wordt weergegeven en druk op OK



◀ Lijsten verw.? ▶

OK

Draai aan het wiel om *CallerID list? of Redial-lijst* te selecteren en druk op OK om de inhoud van de lijst te wissen



◀ Redial-lijst ▶

OK

Gewist

Redial-lijst

Als u uw handset hebt ingesteld op *persoonlijk*, zoals beschreven op pagina 45, dan heeft het wissen van de lijst alleen betrekking op de handset. Als u uw handset hebt ingesteld op *algemeen*, wordt de lijst gewist op alle handsets die zijn ingesteld op *algemeen*.

U kunt de inhoud van een lijst alleen op deze manier wissen als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

U kunt alleen meerdere nummers bij een naam opslaan als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basissation gebruikt.

Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen

U kunt een telefoonboekitem (dat gewoonlijk uit een naam en tenminste een nummer bestaat*) altijd bewerken.

Een nummer in het telefoonboek bewerken ...

Draai aan het wiel en kies een item



David Jansma
Thuis

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven

OK

◀ Bellen? ▶

Draai aan het wiel totdat *Bewerken?* wordt weergegeven



◀ Bewerken? ▶

Druk hierop om het nummer te bewerken

OK

98768432

Als u alleen een naam bewerkt, druk dan op **OK** en ga naar de volgende pagina. Of ...

OK

... draai aan het wiel om een cijfer te kiezen dat u wilt bewerken



98768432

Druk hierop om het cijfer te verwijderen

C

9876432

Voer een cijfer in om het verwijderde cijfer te vervangen

0 – 9

98765432

Herhaal de bovenstaande drie stappen voor elk cijfer dat u wilt bewerken

Druk hierop als u klaar bent met het bewerken van het nummer. U kunt nu de naam bewerken zoals beschreven op de volgende pagina

OK

Een naam bewerken ...

De display vraagt u te bevestigen dat het nummer correct is

98765432_
◀ Nummer OK? ▶

*U kunt het soort nummer alleen opslaan als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

Druk hierop om te bevestigen

De display vraagt u te bevestigen dat de naam correct is

OK
David Jansma_
◀ Naam OK? ▶

Als de naam correct is, drukt u op OK. Of ...

OK

... draait u aan het wiel om de letters van de naam te kiezen



David Jansma_
◆ ABCDEFGHIJKL ...

Druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan of ...

OK

... druk hierop om letters te verwijderen

C

Voer alle gewenste aanpassingen van de naam uit

Draai aan het wiel om de cursor te verplaatsen naar het ◆ symbool en druk op OK om de naam op te slaan



David Jansma_
◀ Naam OK? ▶

OK

Draai aan het wiel om een soort nummer* te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan



David Jansma
◀ Mobiel? ▶

OK

Her kiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan


*U kunt het soort nummer alleen opslaan als u uw handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

U kunt telefoonnummers uit de her kies- en Nr.ID-lijsten met een naam opslaan in het Telefoonboek.

Druk op HERKIES of NUMMER ID. Het laatste nummer in de lijst verschijnt op de display

**HERKIES
NUMMER ID**

Draai aan het wiel om het gewenste nummer te kiezen


76543210


Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven

OK
76543210
◀ Bellen? ▶


Draai aan het wiel totdat *Nr. opslaan?* op de display verschijnt en druk op OK


◀ Nr. opslaan? ▶
OK

Draai aan het wiel om tekens voor de naam te selecteren en druk op OK om elk geselecteerd teken op te slaan


—
◆ ABCDEFGHIJKL ...
OK

Draai aan het wiel om de cursor te verplaatsen naar het ◆ symbool en druk op OK om de naam op te slaan


◀ Naam OK? ▶
OK

Draai aan het wiel om een soort nummer* te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan


◀ Werk? ▶
OK

Volume voor audio-/videoproducten aanpassen

U kunt het volume van uw audio- en videoproducten van Bang & Olufsen aanpassen via uw handset. Kies eerst welke geluidsbron u wilt aanpassen, audio of video.

Het volume van een audio- of videosysteem aanpassen ...

Druk hier herhaaldelijk op totdat het gewenste systeemtype op de display verschijnt

A-V

Volume

Audio

A-V

Video

A-V

Link audio

A-V

Link video

Draai aan het wiel om het geluid harder of zachter te zetten



Volume omhoog

Link video

Als de telefoon gaat, kunt u het volume van een Bang & Olufsen-product aanpassen zonder eerst de A-V-toets in te drukken. U draait gewoon aan het wiel. Het product moet echter hetzelfde zijn als die waarop u de laatste keer het volume met de handset hebt aangepast.

Toestelnummers bellen en opslaan in het Telefoonboek

Als u naar een toestelnummer wilt bellen, zoals die gebruikt worden door banken en andere bedrijven met telefooncentrales, moet voor het toestelnummer een pauze worden ingevoerd. Sla het hoofdnummer, de pauze en het toestelnummer op in het Telefoonboek. Nu kunt u het nummer bellen vanuit het Telefoonboek.

Een toestelnummer rechtstreeks bellen ...

Voer het hoofdtelefoonnummer in **0 – 9**

Druk hierop om het nummer te bellen. Wacht op verbinding **]**

Voer het toestelnummer in **0 – 9**

Druk hierop om het gesprek te beëindigen **]**

Een toestelnummer in het Telefoonboek opslaan ...

Voer het hoofdtelefoonnummer in **0 – 9**

98765432

Druk hierop om een pauze in te voeren

OK

98765432

◀ Nr. opslaan? ▶

Draai aan het wiel totdat *Pauze inv.?* op de display verschijnt en druk op OK



98765432

◀ Pauze inv.? ▶

OK

98765432-

Voer het toestelnummer in

0 – 9

98765432-123

Druk twee keer om het item op te slaan. U kunt het nummer nu een naam geven zoals beschreven op pagina 30

OK

OK

*Een toestelnummer vanuit het
Telefoonboek bellen ...*

Draai aan het wiel om in het gehele
Telefoonboek te zoeken



Druk hierop om een nummer te bellen. Het
hoofdnummer wordt gekozen



De display vraagt u om door te gaan. Druk op
OK om het toestelnummer te bellen

Doorgaan?

OK

Voorkeursinstellingen

Als u door het menu *Instellingen* bladert, worden de huidige instellingen voor elke optie op de display weergegeven. Als u bijvoorbeeld naar de optie *Klok* bladert, verschijnen de huidige tijd en datum op de tweede regel van de display.

Het menu *Instellingen* bevat verschillende opties waarmee u functies van de BeoCom 6000 kunt aanpassen.

Instellingen in het menu kiezen ...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen **OK**

Draai aan het wiel om *Instellingen* te tonen en druk op OK om het menu te openen



Draai aan het wiel totdat de gewenste optie wordt afgebeeld, bijvoorbeeld *Klok*



Druk hierop om het menu te openen **OK**



Draai aan het wiel om een instelling te selecteren en druk op OK om op te slaan **OK**



De menuopties *Instellingen*

Belsignaal ... Dit menu bevat drie afzonderlijke instellingen voor het belsignaal:

- *Belt. aan/uit.* Hiermee schakelt u het belsignaal in of uit en stelt u een periode in waarin de telefoon niet overgaat. Als u het belsignaal uitschakelt, gaat de telefoon niet over, maar worden oproepen nog wel geregistreerd in de lijst met Nummer-ID's. Het belsignaal is uitgeschakeld totdat u de instelling wijzigt.
- *Niveau belsig.* Hiermee stelt u het volume van het belsignaal in. De opties zijn *Zeer laag*, *Laag*, *Gemiddeld* of *Hoog*. Na een korte pauze hoort u het belsignaal.
- *Soort belsig.* Hiermee kunt u uit acht melodieën kiezen. Na een korte pauze hoort u het belsignaal.



Klok ... De tijd en datum instellen.

Automatisch vergrendelen ... De opties zijn *Aan* en *Uit*. Door de toetsen van de handset te vergrendelen wordt voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden geactiveerd. U kunt nog steeds oproepen ontvangen, maar de toetsen van de handset vergrendelen na het beëindigen van een gesprek weer automatisch.

*Dit menu is alleen toegankelijk als u de handset in combinatie met een BeoLine-basisstation gebruikt.

Nieuwsindicatie ... De nieuwsindicatie – het displaybericht geeft nieuwe, onbeantwoorde oproepen aan – is in de fabriek ingesteld op *Aan*. U kunt dus zien hoeveel nieuwe oproepen u hebt ontvangen. De opties zijn *Aan* en *Uit*.

Batteriwaarschuwing ... Waarschuwt u met geluid wanneer de handsetbatterij moet worden opgeladen. De opties zijn *Aan*, *Uit* en *Timed uit*. Als u *Timed uit* selecteert, kunt u het wiel gebruiken om een dagelijkse periode in te stellen waarop de batterijwaarschuwing niet plaatsvindt, bijvoorbeeld 's nachts.

Automatisch opnemen ... Zet automatisch opnemen op *Aan* als u een gesprek wilt beantwoorden zodra u de handset van de oplader haalt – d.w.z. zonder te drukken op . Automatisch opnemen is ingesteld op *Uit* bij levering van de telefoon. Automatisch opnemen kan alleen worden gebruikt als de handset zich in de oplader bevindt. Als de handset zich niet in de oplader bevindt, moet u altijd op  drukken om een oproep te beantwoorden.

Handset ... Het menu *Handset* bevat drie submenu's:

- *Voer naam in*. Hiermee kunt u de handset een nieuwe naam geven met behulp van het wiel en de toets OK. Let op: dit menu wordt *Naam aanpassen* genoemd nadat u voor de eerste keer een naam voor de handset invoert.
- *Registreren*. Hiermee kunt u de handset aanmelden bij het BeoLine-basisstation.
- *Handset type*. Hiermee kunt u de handset instellen op *Persoonlijk* of *Algemeen*, zoals beschreven op pagina 45.

**Deze optie is alleen beschikbaar als u de handset gebruikt in combinatie met een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation.*

Basis ... Het menu *Basis* bevat drie submenu's:

- *Handset verw.* Hiermee annuleert u de aanmelding van een handset bij het basisstation.
- *Basis openen voor reg* stelt u in staat het basisstation gereed te maken voor de registratie van extra handsets*.
- *Wijzig code.* Hiermee kunt u een nieuwe pincode voor uw basisstation invoeren en de pincode wijzigen. Gebruik de cijfertoetsen om de pincode in te voeren en druk op OK om op te slaan. De standaard pincode is 0000.

Taal ... Kies de taal van de displaytekst.

Toetsenbord* ... De BeoCom 6000 instellen voor gebruik met een toetsenbord. De opties zijn *Ja* en *Nee*. Als u *Ja* kiest, voert u met de cijfertoetsen een prefixcode in en selecteert u met behulp van het wiel een pauzelengte. U kunt een pauzelengte van 0 tot 12 seconden kiezen of *Wachten* kiezen. Let op: u moet prefixcodes handmatig invoeren bij het invoeren van telefoonnummers in het Telefoonboek.

Knippertijd ... Selecteer *Lang* of *Kort* of *Aangepast*. De correcte knippertijd is afhankelijk van hoe u op uw telefoon bent aangesloten.



Wanneer meerdere handsets bij één basisstation zijn geregistreerd, kunt u een eigen telefoonsysteem instellen. Alle handsets kunnen externe gesprekken ontvangen. Dit is ook mogelijk tijdens interne gesprekken tussen de handsets. De handsets in het systeem hebben de nummers 1 tot en met 8*; u kunt ze ook namen geven.

Elke handset is aanvankelijk ingesteld als "algemeen". Dit betekent dat het Telefoonboek, de Nummer-ID-lijst en de Herkieslijst worden bijgewerkt via het basisstation en gemeenschappelijk worden gebruikt met de andere handsets in het systeem. Als u een apart Telefoonboek en onafhankelijke Nr. ID- en Herkieslijsten wilt gebruiken in een handset, moet u de handset instellen als "persoonlijk".

Op de volgende pagina's leest u meer over de mogelijkheden waarmee u een systeem kunt instellen.

**Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.*

Een andere handset bellen

In het telefoonsysteem kunnen één intern gesprek en één extern gesprek tegelijk worden gevoerd.

Als u een handset kwijt bent, kunt u hem terugvinden door de handset te bellen.

Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.

U kunt één handset bellen of alle handsets tegelijk bellen. Als u alle handsets belt, wordt verbinding gemaakt met de handset die het eerst wordt opgenomen. Als u naar één handset belt, ziet u op de display welke handset u hebt gebeld.


Een handset bellen ...

Druk hierop om intern te bellen

INT

Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...

1 – 8

... draai aan het wiel om in de interne lijst van handsets te zoeken en druk op  om te bellen. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon



3:Keuken



Alle handsets bellen ...

Druk hierop om intern te bellen

INT

Druk hierop om alle handsets te bellen

Een gesprek beëindigen ...

Druk hierop om een gesprek te beëindigen



Een handset instellen als “persoonlijk” of “algemeen”

U kunt de handset instellen als “persoonlijk” of “algemeen”. Het Telefoonboek, de Herkieslijst en de Nr. ID-lijst van een persoonlijke handset zijn opgeslagen in de handset in plaats van het basisstation.

Druk hierop om het hoofdmenu te openen

OK

Draai aan het wiel om *Instellingen* te selecteren en druk op OK om het menu te openen



◀ Instellingen ▶

OK

Draai aan het wiel om *Handset* te selecteren en druk op OK om het menu te openen



◀ Handset ▶

OK

Draai aan het wiel om *Handset type* te selecteren en druk op OK



◀ Handset type ▶

OK

Draai aan het wiel om *Persoonlijk* of *Algemeen* te selecteren en druk op OK om de instellingen op te slaan



◀ Algemeen? ▶

OK

Als u een telefoonsysteem hebt met een of meerdere handsets ingesteld op *persoonlijk* en de andere set op *algemeen*, moet u op het volgende letten:

- Door het wijzigen van een handset van *persoonlijk* in *algemeen* worden het persoonlijk Telefoonboek, de Nr. ID-lijst en de Herkieslijst *vervangen, niet* aangevuld, door de algemene lijsten. Het bijwerken van het Telefoonboek, de Nr. ID-lijst en de Herkieslijst duurt een paar minuten.

Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.

Externe oproepen doorschakelen

U kunt een externe oproep naar een andere handset of naar alle handsets doorschakelen. U kunt praten met de persoon die de interne handset beantwoordt vooruit u de oproep doorschakelt. Wanneer u een externe oproep naar alle handsets doorverbindt, gaat de oproep naar de handset die als eerste wordt opgenomen.


Een externe oproep doorschakelen ...

Druk hierop om intern te bellen

INT

Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...

1 – 8

... draai aan het wiel om in de interne lijst van handsets te zoeken en druk op  om te bellen. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon



3:Woonkamer



Als de interne oproep wordt beantwoord ...


De display vraagt u de oproep door te schakelen

◀ Doorschakelen? ▶

Druk hierop om uw keuze te bevestigen

OK

De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet wordt beantwoord ...

Druk op OK of  om de externe oproep uit de wacht te halen

◀ Teruggaan? ▶

OK

Intern telefonisch vergaderen

Tijdens een externe oproep kunt u een andere handset in het systeem bellen om een telefonische vergadering te beginnen. Als een van de deelnemers ophangt, gaat het gesprek door met de overblijvende personen.


Een telefonische vergadering met een interne en een externe deelnemer beginnen ...

Druk hierop om intern te bellen tijdens een extern gesprek

INT

Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...

1 – 8

... draai aan het wiel om in de interne lijst van handsets te zoeken en druk op  om te bellen. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon



3:Keuken



Als de interne oproep wordt beantwoord ...

Draai aan het wiel om *Vergadering?* te selecteren en druk op OK om de telefonische vergadering te beginnen




◀ Vergadering? ▶

OK

Druk hierop om de telefonische vergadering te beëindigen



De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet wordt beantwoord ...

Druk op OK of  om de externe oproep uit de wacht te halen

◀ Teruggaan? ▶

OK

Als u een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets registreren.

U kunt een interne telefonische vergadering houden door in een gesprek "in te breken". Zie pagina 15 voor meer informatie.

Basisstation

- De handset bij een basisstation registreren, 8
- Een handset instellen als "persoonlijk" of "algemeen", 45
- Het menu *Basisstation*, 42
- Het BeoLine-basisstation, 8

Batterij

- Batterijstatus, 6
- Batterij van de handset opladen, 6
- De batterij vervangen, 7
- Het belsemaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 20
- Het menu *Batterijwaarschuwing*, 41

Belsemaal

- Het belsemaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 20
- Het belsemaal van een handset uitschakelen, 18
- Het menu *Belsemaal*, 40

BeoLine

- De handset bij een basisstation registreren, 8
- Het BeoLine-basisstation, 8

BeoLink

- Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 37

Bewerken

- Een naam of nummer in het telefoonboek wissen, 32
- Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het telefoonboek invoeren, 30
- Namen of nummers in het telefoonboek bewerken, 34

Displays en menu's

- Batterijstatus, 6
- De display van de handset, 14
- Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, 27
- Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven, 14
- Opties in het hoofdmenu, 14
- Problemen oplossen via de display – het waarschuwingsmenu, 15

Handset

- Andere handset bellen, 44
- Batterij van de handset opladen, 6
- De display van de handset, 14
- De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren, 8
- Een handset instellen als "persoonlijk" of "algemeen", 45
- Handsets een naam geven, 10
- Handsettoetsen, 12
- Het belsemaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 20
- Het belsemaal van een handset uitschakelen, 18
- Het menu *Handset*, 41
- Telefoonsignalen – indicatorlampjes, 13
- Tijd en datum instellen, 11
- Toetsen van de handset vergrendelen, 19

Herkiezen

- Bellen vanuit de herkieslijst, 26
- De inhoud van de Nr. ID-lijst en de herkieslijst wissen, 33
- Een herkiesnummer uit de lijst verwijderen, 27
- Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, 28
- Herkiezen gebruiken, 26
- Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan, 36

Indicatorlampjes

- Telefoonsignalen – indicatorlampjes, 13

Instellingen

- Een handset instellen als “persoonlijk” of “algemeen”, 45
- Het belsegnaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 20
- Handsets een naam geven, 10
- Het menu *Automatisch opnemen*, 41
- Het menu *Automatische vergrendeling*, 40
- Het menu *Basisstation*, 42
- Het menu *Batterijwaarschuwing*, 41
- Het menu *Belsegnaal*, 40
- Het menu *Flashtijd*, 42
- Het menu *Handset*, 41
- Het menu *Klok*, 40
- Het menu *Nieuwsindicatie*, 41
- Het menu *Taal*, 41
- Tijd en datum instellen, 11
- Toetsen van de handset vergrendelen, 19
- Volume en microfoon, 21
- Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 37

Koptelefoon

- Een koptelefoon aansluiten en gebruiken, 13

Microfoon

- Volume en microfoon, 21

Nummer-ID

- Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 28
- De Inhoud van de Nr. ID-lijst en de herkieslijst wissen, 33
- Een Nr. ID-nummer uit de lijst verwijderen, 28
- Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan, 36
- Nummer-ID gebruiken, 28

Onderhoud

- De batterij vervangen, 7
- De BeoCom 6000 reinigen, 7

Opladen

- Batterijstatus, 6
- Batterij van de handset opladen, 6

Oproepen

- Andere handset bellen, 44
- Bellen en gebeld worden, 18
- Bellen vanuit de herkieslijst, 26
- Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 28
- Externe oproepen doorschakelen, 46
- Intern telefonisch vergaderen, 47
- Nummer opslaan na een gesprek, 22
- Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 38
- Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 24

Plaatsing

Plaatsing en omgeving, 7

Registreren

De handset bij een basisstation registreren, 8

Systeem

Andere handset bellen, 44

Een handset instellen als "persoonlijk" of "algemeen", 45

Externe oproepen doorschakelen, 46

Intern telefonisch vergaderen, 47

Telefonisch vergaderen

Intern telefonisch vergaderen, 47

Telefoonboek

Een naam en nummer in het telefoonboek wissen, 32

Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het telefoonboek invoeren, 30

Herkiesnummers en Nr. ID-nummers opslaan, 36

Namen of nummers in het telefoonboek bewerken, 34

Nummer opslaan na een gesprek, 22

Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 38

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 24

Toebehoren

BeoCom 6000-accessoires, 13

Clip bevestigen, 16

Toestelnummers

Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 38

Volume

Volume en microfoon, 21

Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 37

Wissen

De Inhoud van de Nr. ID-lijst en de herkieslijst wissen, 33

Een herkiesnummer uit de lijst verwijderen, 27

Een naam of nummer in het telefoonboek wissen, 32

Een Nr. ID-nummer uit de lijst verwijderen, 29

Zoeken

Bellen vanuit de herkieslijst, 26

Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 28

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 24

CE *Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.*

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



3510945110900006