

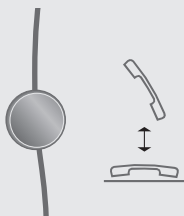
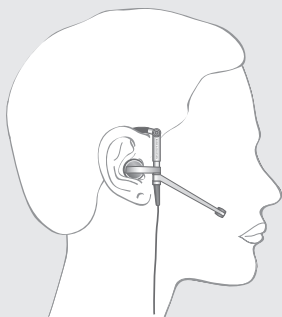
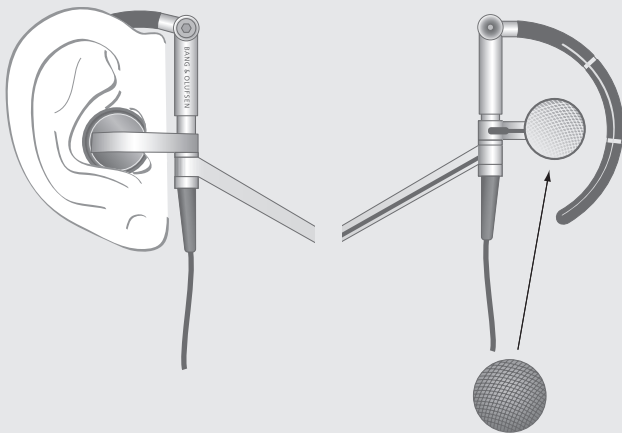


**EarSet 1 Mobile**

# Guide

BANG & OLUFSEN 

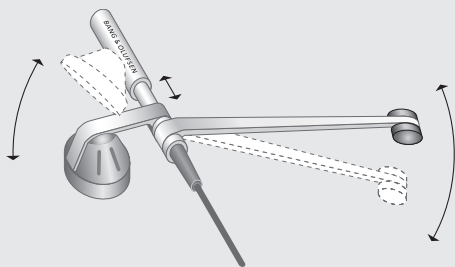

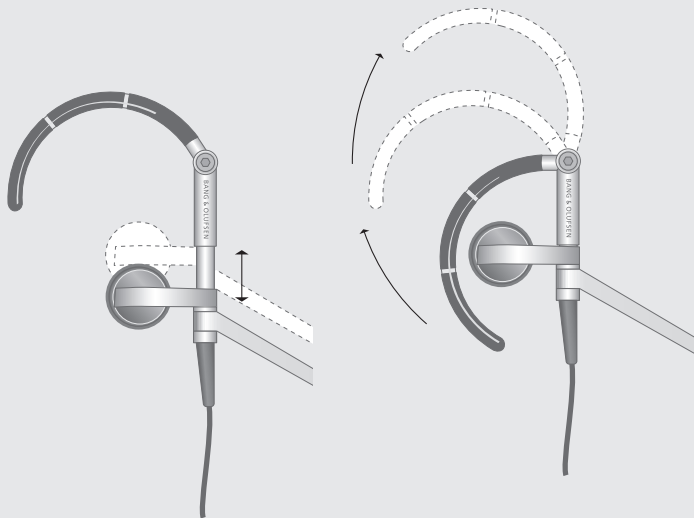

*The one-touch answer/end function is not supported by all mobile phones.*

*Funktionen besvar/afslut, der betjenes med et enkelt tryk, understøttes ikke af alle mobiltelefoner.*

*Funktionen att svara/avsluta med en knapptryckning finns inte på alla mobiltelefoner.*

*Ett-trykksfunksjonen svar/avslutt støttes ikke av alle mobiltelefoner.*

*Puheluun vastaus/puhelun lopeus yhdellä painikkeella ei toimi kaikkien matkapuhelinten kanssa.*

*De functie om met één druk op een toets gesprekken te beantwoorden en te beëindigen wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.*

*Anrufe mit einem Tastendruck annehmen und beenden ist nicht bei allen Mobiltelefonen möglich.*

*La fonction répondre/terminer, à commande tactile, ne peut pas être utilisée sur tous les téléphones mobiles.*

*La función para responder/colgar con un solo toque no se encuentra en todos los teléfonos móviles.*

*A função de atendimento/fim de chamada de um só toque não é suportada por todos os telemóveis.*

*La funzione risposta/fine a tocco singolo non è supportata da tutti i telefoni cellulari.*

*ワンタッチ受信/終了機能はどの携帯電話にも対応しているわけではありません。*

**CE** Subject to changes without notice!  
3507358 0312