

Serenata

Vejledning

Om denne vejledning

Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner.

Før du læser vejledningen, bør du kende betydningen af følgende symboler:

Bemærk! Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol. Angiver også tip til brug af telefonen og yderligere oplysninger.

► Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.

→ Angiver rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin.

FED Angiver en tast på telefonen eller en funktionstast, f.eks.: Tryk på **SEND** (angiver tasten **SEND**).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B012785
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Picsel og Picsel Viewer™ er varemærker tilhørende Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
-  er et varemærke, der tilhører SRS Labs, Inc.
WOW HD og Hard limiter teknologien er inkorporeret under licens fra SRS Labs, Inc.

Serenata musik-mobiltelefonen kombinerer et transportabelt musiksystem med bekvemmeligheden ved brugertilpasset mobiltelefon-kommunikation.

Musik- og telefonfunktionerne kan anvendes enten separat eller sammen.

Du kan f.eks. skrive en SMS mens du samtidigt lytter til musik. Eller du kan blokere indkommende opkald og meddelelser, hvis du udelukkende ønsker at lytte til musik i et stykke tid.

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Trafiksikkerhed

Brug ikke telefonen under kørsel, medmindre du bruger et headset. Parker køretøjet først.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen, eller skift til Flytilstand om bord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flytilstand, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende signaler. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Vær opmærksom på særlige regler

Overhold særlige regler, der er gældende for et område, og sluk altid telefonen i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten **SEND**.

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke telefonens fod, når den holdes op til øret

Hvis foden lukkes i retning mod dit øre, kan lyden give høreskader.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. headset og datakabler, der er godkendt af Samsung og Bang & Olufsen. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.



Brug af headset ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Brug af godkendt software

Brug kun software, der er godkendt af Samsung eller Bang & Olufsen. Brug af ikke-godkendt software kan beskadige telefonen.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 59.

Mobiltelefonens vigtigste funktioner

Kraftfuld, kompakt, stilfuld og fyldt med sjov. . . din nye mobiltelefon, Serenata, rummer hele musikverdenen, værktøjer, der holder dig i forbindelse og funktioner, der holder dig underholdt. Med et slankt, effektivt design and og den høje forarbejdningskvalitet, som Samsung og Bang & Olufsen er kendt for, passer denne telefon til alle lejligheder. Fra arbejde til fritid og sjov - en verden af muligheder åbner sig i din hånd.

Få den nemme berøringfølsomme skærm og hjulet

Du kan vælge den ønskede funktion ved at trykke på berøringsskærmen med en finger. Du kan også rulle gennem menufunktioner ved at dreje hjulet.

Oplev enestående mp3-lyd

Du kan afspille musik på din Serenata musiktelefon. Nyd den gode lyd gengivelse, der bringer mp3-musikoplevelsen op på et højere niveau.

Synkroniser dine lyde

Du kan endda synkronisere din telefon med BeoPlayer eller Windows Media Player® for let håndtering og sortering af dine musikfiler på en pc.

Skift til Flytilstand

Du kan bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge en mobiltelefon, f.eks. om bord på fly og på hospitaler.

Få håndfri sikkerhed og fordele

Den indbyggede trådløse Bluetooth-teknologi gør det muligt at overføre mediefiler og personlige data eller lytte til musik og kommunikere via et trådløst headset.

Gå på internettet

Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

Send beskeder

Du kan sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails.

Gennemse fælles filer på en sikker måde

Telefonens filviser kan læse dokumenter i mange formater og du kan læse dem.

Tal håndfrit på telefonen

Brug højttalerfunktionen til at tale og lytte håndfrit og dele opkald med venner og kollegaer.

Indhold

Oversigt over menufunktioner, 7

Muligheder ved brug af musiktelefonen, 8

Introduktion til mobiltelefonen, 9

Udpakning, 9
Telefonens udseende, 9
Ikoner, 10
Låst tilstand, 10

Samle og forberede mobiltelefonen, 11

Skærmoperation, 12

Daglig brug af telefonen, 14

Tænde og slukke, 14
Foretage og besvare opkald, 14
Åbne menufunktioner, 15
Indtaste tekst, 15
Tilpasse telefonen, 17
Browse på internettet, 17
Afspille video, 18
Bruge Telefonbog, 18
Sende beskeder, 18
Vise beskeder, 19
Aflytte beskeder på telefonsvareren, 19
Bruge Bluetooth, 20

Brug af musikafspilleren, 21

Gøre klar til musikfiler, 21
Afspille musik, 22
Betjen musikafspilleren, 22
Slap af med PureMusic, 23
Bland og afspil, 23
Stream musik på telefonen, 23
Oprette din egen afspilningsliste, 23
Bruge musikafspillerens funktioner, 23
Redigering af musikafspiller-indstillinger, 23

Synkroniser telefonbogen med Outlook, 24

Synkronisere via et PC-datakabel, 24
Synkronisere via Bluetooth, 24

Opkaldsfunktioner, 25

Foretage et opkald, 25
Besvare et opkald, 25
Afvise et opkald, 25
Vise ubesvarede opkald, 25
Bær og brug ørepropperne (EarSet 3), 26
Bruge højttalerfunktionen, 26
Muligheder under et opkald, 26

Beskeder, 28

Browser, 36

Planlægning, 39

Bibliotek, 41

Telefonbog, 43

Opkaldslog, 46

Programmer, 47

Indstillinger, 50

SIM-tjenester, 56

Fejlfinding, 57

Oplysninger om sundhed og sikkerhed, 59

Indeks, 62

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), 65

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

Følgende er en oversigt over telefonens menuer med angivelse af, på hvilken side du kan finde en beskrivelse af de enkelte funktioner.

Tryk på **Music** på skærmen for at bruge musikafspilleren. ► s. 21

1 Beskeder	► s. 28	6 Opkaldslog	► s. 46
1.1 Opret besked	► s. 28	6.1 Seneste opkald	► s. 46
1.2 Indbakke	► s. 30	6.2 Ubesvarede opkald	► s. 46
1.3 E-mail-indbakke	► s. 31	6.3 Udgående opkald	► s. 46
1.4 Kladder	► s. 31	6.4 Indgående opkald	► s. 46
1.5 Udbakke	► s. 32	6.5 Fjern alle	► s. 46
1.6 Sendt	► s. 32	6.6 Opkaldsvarighed	► s. 46
1.7 Skabeloner	► s. 32	7 Programmer	► s. 47
1.8 Gemte beskeder	► s. 33	7.1 Alarm	► s. 47
1.9 Indstillinger	► s. 33	7.2 Verdenstid	► s. 47
1.10 Hukommelsesstatus	► s. 35	7.3 Lommeregner	► s. 48
2 Browser	► s. 36	7.4 Valutaomregner	► s. 48
2.1 Hjem	► s. 36	7.5 Talenotat	► s. 48
2.2 Angiv URL-adresse	► s. 36	7.6 Påmindelse	► s. 49
2.3 Bogmærker	► s. 37	7.7 Opgave	► s. 49
2.4 Gemte sider	► s. 37	7.8 Medieafspiller	► s. 49
2.5 Oversigt	► s. 37	8 Indstillinger	► s. 50
2.6 Avanceret	► s. 38	8.1 Tid og dato	► s. 50
2.7 Forbindelsesprofiler	► s. 38	8.2 Telefon	► s. 50
2.8 Streaming-profiler	► s. 38	8.3 Skærm	► s. 51
3 Planlægning	► s. 39	8.4 Lydindstillinger	► s. 51
3.1 Kalender	► s. 39	8.5 Netværkstjenester	► s. 51
3.2 Aftaler	► s. 40	8.6 Bluetooth	► s. 52
3.3 Mærkedage	► s. 40	8.7 Sikkerhed	► s. 54
3.4 Mistede alarmer	► s. 40	8.8 Forbindelsesindstillinger	► s. 54
4 Bibliotek	► s. 41	8.9 DRM-licenser	► s. 55
4.1 Billeder	► s. 41	8.10 Hukommelse	► s. 55
4.2 Lyde	► s. 41	8.11 Nulstil alt	► s. 55
4.3 Videoer	► s. 42	9 SIM-tjenester *	► s. 56
4.4 Andre filer	► s. 42		
4.5 Hukommelsesstatus	► s. 42		
5 Telefonbog	► s. 43		
5.1 Kontaktpersoner	► s. 43		
5.2 Tilføj ny kontaktperson	► s. 43		
5.3 Grupper	► s. 44		
5.4 Mit visitkort	► s. 44		
5.5 Eget nummer	► s. 44		
5.6 Kopier alle til SIM-kortet	► s. 44		
5.7 Kopier alle fra SIM-kortet	► s. 44		
5.8 Slet alle	► s. 45		
5.9 Indstillinger	► s. 45		
5.10 Hukommelsesstatus	► s. 45		
5.11 Servicenummer*	► s. 45		

* Tjenestenumre og SIM-tjenester er kun tilgængelige, hvis de understøttes af SIM-kortet.

Muligheder ved brug af musiktelefonen

Telefonen består af to separate dele: et transportabelt mikro-audiosystem og en mobiltelefon. Uanset om du bruger telefonfunktionerne eller lytter til musik, har du flere muligheder.

Muligheder ved brug af telefonen


Når du bruger telefonfunktionerne, kan du...

- Bruge telefonen ved at holde den op til øret.
- Bruge de vedlagte ørepropper under telefonsamtaler.
- Bruge telefonens højttaler til håndfri samtaler. Hæv højttaleren, træk telefonens stand ud, og sæt telefonen foran dig, f.eks. på et bord.


Muligheder ved afspilning af musik

Når du bruger musikfunktionen, kan du...


- Bruge de vedlagte ørepropper som hovedtelefoner for at lytte alene til musik.
- Hæv den indbyggede højttaler, så du kan bruge telefonen som et mikro-audiosystem.
- Tilslutte telefonen til dit Bang & Olufsen musiksystem ved hjælp af den indbyggede linieudgang.

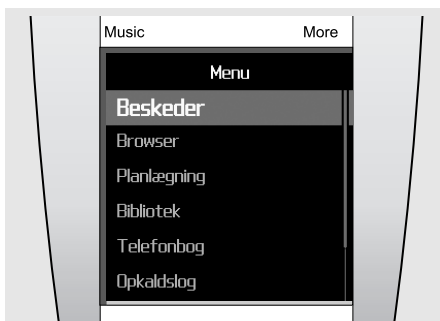

Blå menuer repræsenterer telefonrelaterede funktioner som meddelelser, browser og planlægning.

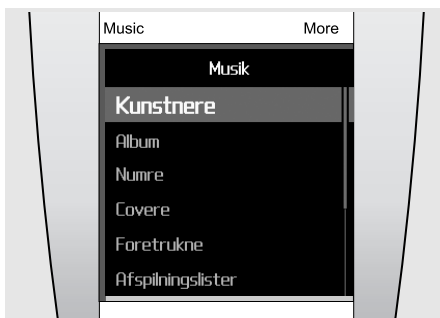

Røde menuer relaterer til musikfunktioner, f.eks. kunstner, albums og spor. Ved betjening af musiktelefonen skal du bruge både hjulet og displayet.

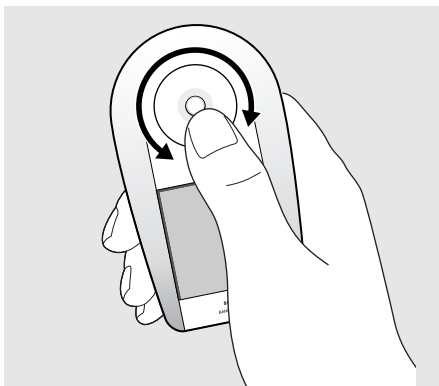

Du skal bruge hjulet og berøringskærmen til at betjene telefonen. Hold telefonen i hånden, og brug tommelfingeren til at dreje hjulet og trykke på berøringskærmen.

Du kan også betjene telefonen mens den står på bordet. Dette er f.eks. relevant, hvis du taler mens du bruger højttalerfunktionen.

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Udpakning

Æsken indeholder følgende:

- Telefon
- Batteri
- Rejseoplader
- Bordholder
- Datakabel til pc
- Ørepropper (EarSet3)
- Kom godt i gang
- Cd-rommer*


* Den ene indholder Samsung PC Studio og den anden indeholder Bang & Olufsen-programmet BeoPlayer og vejledningen i PDF-format.

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung eller Bang & Olufsen forhandler.

Bemærk! Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung- eller Bang & Olufsen-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.





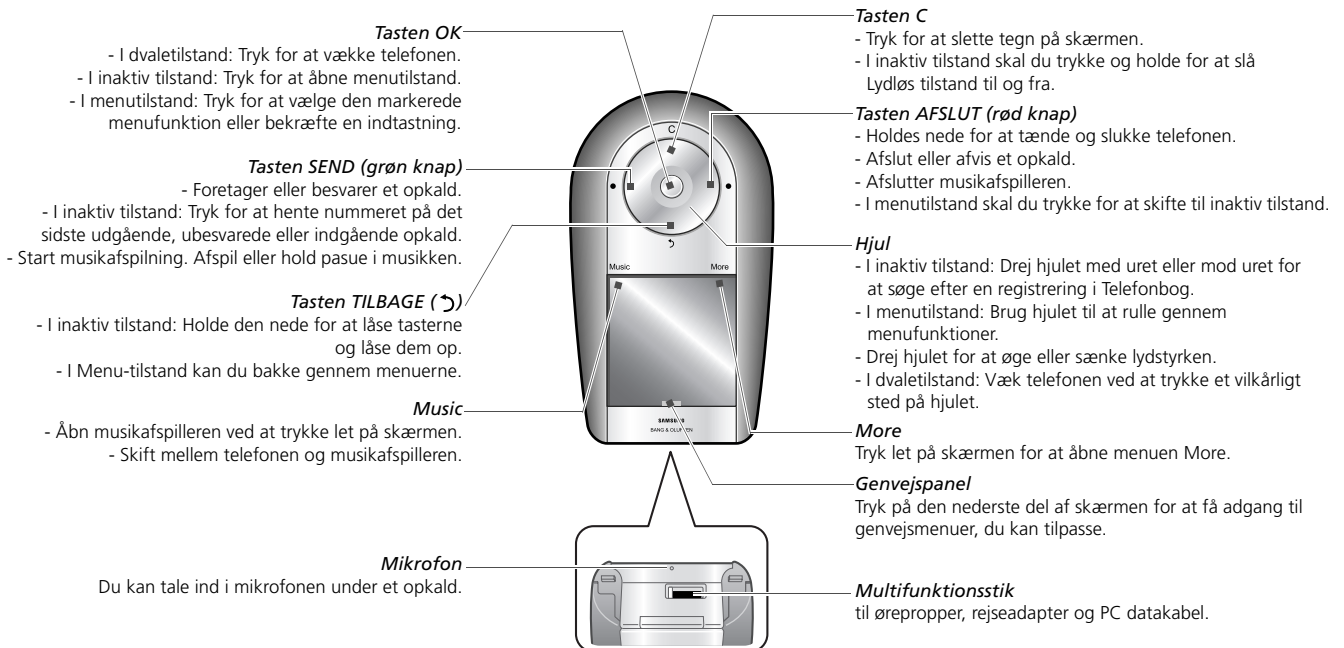
















Telefonens udseende

Følgende tegning viser telefonens vigtigste elementer og deres funktioner:



Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald
	Flytilstand aktiveret
	Roamingnetværk
	Tilsluttet GPRS-netværk (2.5G)
	Tilsluttet UMTS-netværk (3G)
	Hjemmezone, hvis du abonnerer på denne tjeneste
	Viderestilling slået til
	Bluetooth er aktiveret
	Musikafspiller kører i baggrunden
	Bluetooth-headset eller håndfrit sæt til bilen er tilsluttet
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny e-mail
	Ny besked på telefonsvarer
	Ny konfigurationsmeddelelse
	Låst tilstand
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Batteriniveau


Låst tilstand

Du kan låse udsatte taster på telefonen og berøringskærmen, så du ikke kommer til at trykke på dem ved en fejl.

I inaktiv tilstand: Hold **TILBAGE** nede for at låse tasterne og berøringskærmen. Hold **TILBAGE** nede igen for at låse dem op.


Du kan også indstille telefonen til automatisk at skifte til låst tilstand, når skærmen slukkes. I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Automatisk tastelås** → **Til**.

Start med at samle og sætte din mobiltelefon op til brug for første gang.

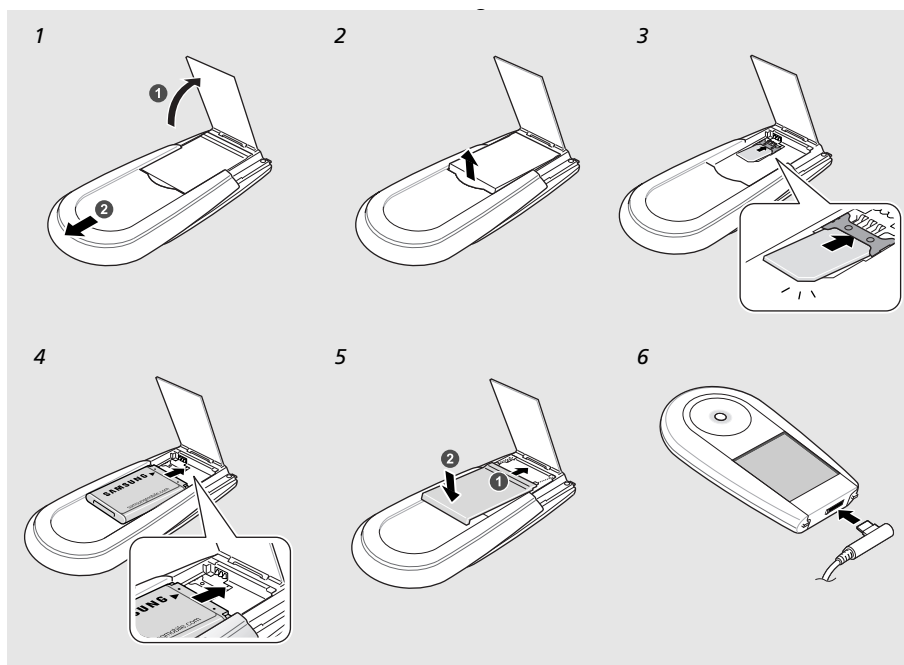

Sådan indsættes SIM-kort og batteri

- 1 Træk standen ud og skyd bagsiden opad, for at hæve højttaleren.
- 2 Tag batterilåget af.
- 3 Sæt SIM-kortet i.
Bemærk! Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.
- 4 Sæt batteriet i telefonen.
- 5 Skyd låget tilbage og tryk let på det.
- 6 Åbn låget til multifunktionsstikket i bunden af telefonen. Slut rejseladeren til telefonen og en almindelig stikkontakt.

Når telefonen er helt opladet (ikonet  bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten og telefonen.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. pinkode og tilgængelige tjenester. Hvis du vil have adgang til 3G-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Klar til brug

Det tager ca. tre timer at oplade telefonen. Når telefonen er opladet, kan du frakoble laderen, hvorefter telefonen er klar til brug. Du kan tænde telefonen ved at nedtrykke og holde **END** (den røde knap) på hjulet.


Skærmoperation

Telefonen har en følsom berøringskærm. I stedet for at bruge et pegeredskab som en stylus-pen eller blyant, kan du bruge din finger til at vælge punkter direkte på skærmen. Hold telefonen i hånden, og peg præcist på et lille område på skærmen for at vælge den ønskede funktion.

- Tryk på skærmen: Tryk forsigtigt på skærmen med din finger for at vælge en funktion eller menu. Et tryk med fingeren er som et klik med musen på en pc.
- Tryk på skærmen og hold: Tryk og hold fingeren nede for at udføre en funktion. Ved hjælp af dette kan du scanne frem eller tilbage i en fil under afspilning af musik eller video.

Bemærk!

- Brug ikke spidse genstande til at trykke på skærmen.
- Dæk ikke berøringskærmen med plastik eller andet.
- Sørg for, at skærmen ikke kommer i kontakt med fugt og vand.

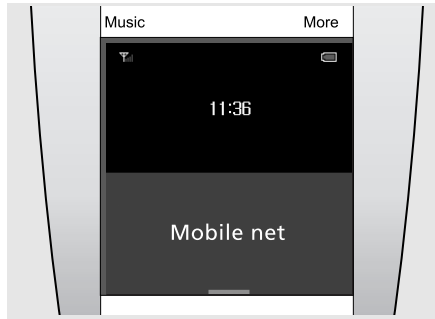


Vække telefonen...

Når du ikke bruger telefonen i et bestemt stykke tid, slukkes telefonens skærm og den skifter til dvaletilstand for at spare på batteriet. Du kan ikke bruge berøringskærmen i dvaletilstand. Tryk på OK eller et vilkårligt sted på hjulet for at vække telefonen, så du kan bruge den igen.

Illustrationen viser telefonen i inaktiv tilstand, klar til betjening.

Nyttigt tip...

Hold TILBAGE nede for at låse telefonen og låse den op igen.

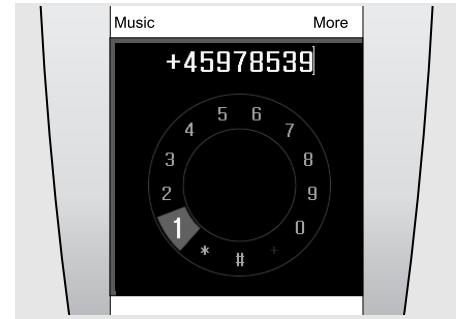


Foretage et opkald...

Du skal blot trykke midt på skærmen, når telefonen er i inaktiv tilstand, for at foretage et opkald.

Når opkaldsskærmen vises, skal du bruge hjulet til at markere tal og trykke på OK for at vælge. Tryk på SEND for at ringe op.

Nyttigt tip...

Når du har indtastet et nummer, kan du føje det til telefonbogen.

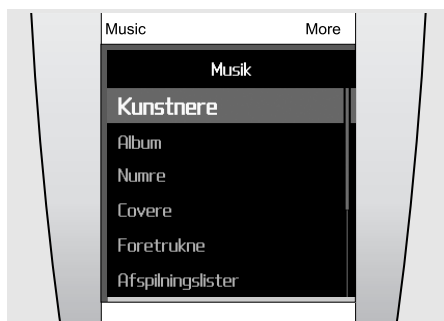


Bruge menuen Music...

Tryk på **Music** på skærmen (øverst til venstre på skærmen) for at åbne menuen **Music**. Brug hjulet til at rulle ned og markere et punkt på listen, f.eks. Album. Brug hjulet til at vælge mellem de tilgængelige album, og vælg **OK** for at vælge det album, som du vil lytte til.

Nyttigt tip...


Når du afspiller musik, kan du åbne menuen **More** for f.eks. at standse musikken eller føje albummet til foretrukne.

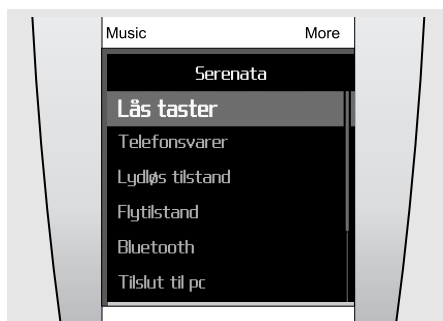

Bruge menuen More...

Tryk på **More** på skærmen (øverst til højre på skærmen) for at åbne menuen **More**. Indholdet i menuen **More** varierer afhængigt af, hvilken funktion du bruger.

Den kan åbnes uanset om du bruger en telefon- eller en musikfunktion - f.eks. **Føj til afspilningsliste**, når du bruger musikafspilleren.

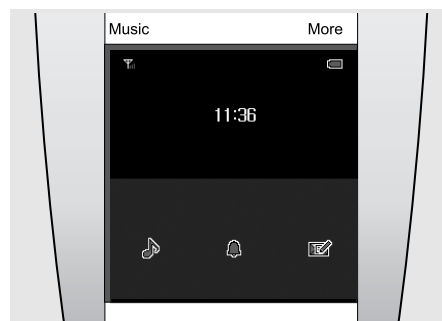

Bruge menuenveje...

Displayet indeholder 3 genvejsknapper, som der er direkte adgang til via the spærretasten nederst i displayet i inaktiv tilstand. Genvejstasterne kan omdefinere til at give hurtig adgang til hyppigt anvendte specifikke funktioner.

Du kan vælge mellem 24 forskellige funktioner som f.eks. PureMusic, Alarm og Opret besked, som vist i ovenstående illustration.

Daglig brug af telefonen

I dette afsnit kan du lære at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Tænde og slukke

Sådan tænder du telefonen

- > Hold **AFSLUT** nede.
- > Vælg pinkoden, hvis det er nødvendigt, og vælg ✓.
- > Første gang du bruger telefonen og efter nulstilling, skal du vælge sprog og trykke på **OK** for at starte Serenata-introduktionen. Derefter kan du tilpasse telefonen efter behov.
- > Når du er færdig med opsætningen, vises den inaktive skærm, og telefonen er klar til brug.

Sådan slukker du telefonen

Hold **AFSLUT** nede i inaktiv tilstand.

Foretage og besvare opkald

Sådan foretager du et opkald


- > I inaktiv tilstand: Tryk midt på skærmen for at åbne opkaldsskærmen.
*Bemærk! Du kan også trykke på **More** på skærmen og vælge **Kald nummer** for at åbne opkaldsskærmen.*
- > Vælg områdenummer og telefonnummer.
- > Tryk på **SEND**.
- > Tryk på **AFSLUT** for at afslutte opkaldet.

Sådan besvarer du et opkald

- > Tryk på **SEND**, når telefonen ringer.
- > Tryk på **AFSLUT** for at afslutte opkaldet.

Sådan regulerer du lydstyrken under et opkald

Drej hjulet med uret eller mod uret.

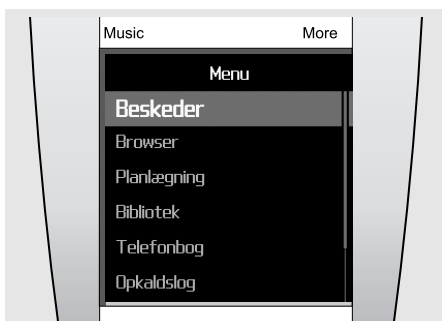

Åbne menufunktioner

- > Tryk på **OK** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.
- > Brug hjulet til at rulle gennem menuerne.
- > Marker en valgmulighed, og vælg **OK** for at bekræfte valget.
- > Gør et af følgende for at afslutte:
 - Tryk på **TILBAGE** for at gå et niveau op.
 - Tryk på **AFSLUT** for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst i nogle funktioner, f.eks. Beskeder, Telefonbog og Kalender, via ABC-tilstand, T9-tilstand, Mine ord-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Når du står i et tekstfelt:


- Tryk på **&:@** på skærmen for at skifte til symboltilstand.
 - Tryk på **123** på skærmen for at skifte til taltilstand.
 - Tryk på **abc** på skærmen for at skifte til ABC-tilstand.
 - Tryk på **↕** på skærmen og hold nede for at skifte mellem ABC-tilstand og T9-tilstand.
- Du kan også:
- Tryk på **More** på skærmen, og vælg **T9-tilstand** for at skifte mellem ABC- og T9-tilstand.
 - Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Taltilstand** for at skifte til taltilstand.
 - Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Symboltilstand** for at skifte til symboltilstand.
 - Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Teksttilstand** for at skifte tilbage til T9- eller ABC-tilstand fra symbol- eller taltilstand.

Skifte sprog til tekstinput


Tryk på **More** i et tekstfelt og vælg **Sprog** → et sprog.



I **ABC-tilstand** kan du indtaste tegn ved at vælge det tegnsæt, der er mærket med det ønskede tegn. Du kan aktivere T9-tilstand når du er i ABC-tilstand.

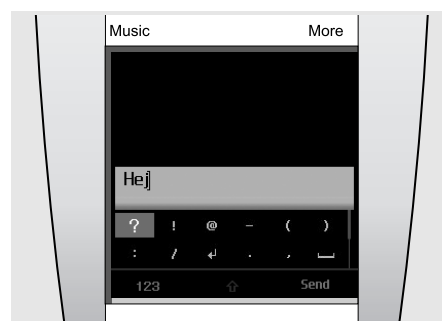

I **Symboltilstand** kan du indtaste specialtegn eller symboler.

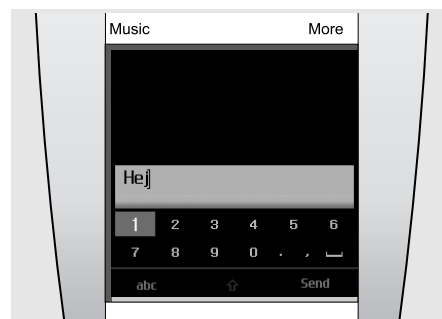

I **Taltilstand** kan du indtaste tal.

Indtaste et ord i ABC-tilstand

Gå til det ønskede tegnsæt, og vælg **OK**, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. Tryk på **SEND** for at indsætte et mellemrum, og indtast derefter det næste ord.

Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav fra samme tegnsæt, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller dreje hjulet med uret. Indtast derefter det næste bogstav.

Indtaste et ord i T9-tilstand

- > Vælg det ønskede tegnsæt for hvert bogstav. T9 forudsiger det ord, som du er ved at indtaste.
- > Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
- > Når ordet vises korrekt, skal du trykke på **SEND** for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på **Resultat** på skærmen for at få vist alternative ordvalg for de taster, som du har trykket på.

Indtaste tal

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.



Rul til de ønskede cifre, og tryk på **OK** for at indsætte det valgte ciffer i meddelelsen.

Indtaste specialtegn eller symboler

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Rul gennem symbolerne med hjulet, og tryk på **OK** for at indsætte det valgte symbol i beskeden.

Øvrige indtastningsfunktioner

- Tryk på  på skærmen for at skifte mellem store og små bogstaver i ABC- og T9-tilstand.
- Vælg markøren Indsæt mellemrum () for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på **C** for at slette et tegn ad gangen. Hold **C** nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge tilstanden Mine ord

Tilstanden Mine ord gør det muligt at gemme ord, så du hurtigt og let kan indsætte dem i din tekst, når du opretter en besked.

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig i T9-tilstand og understøttes muligvis ikke af alle sprog.

Sådan føjer du et ord til listen i Mine ord

- > Skriv det ord, som du vil tilføje i T9-tilstand.
- > Tryk på **Resultat** for at få vist alternative ord for din indtastning. Når der ikke er flere alternative ord, vises **Tilføj ord**.
- > Tryk på **Tilføj ord**.
- > Indtast et ord i ABC-tilstand, og tryk på **Udført** på skærmen.
Ordet føjes til listen i Mine ord.

Du kan også føje ord til listen Mine ord ved at trykke på **More** på skærmen og vælge **Tilføj ord**, når du indtaster tekst i T9-tilstand.

Sådan vælges et ord på listen Mine ord

- > Tap på **More** i T9-tilstand og vælg **Mine ord**.
- > Vælg det ønskede ord.

Redigere tekst

Tryk midt på skærmen, hvis du vil redigere tekst i indtastningstilstand. Når tegnsætfeltet er slået fra, skal du dreje hjulet for at flytte markøren til det sted, som du vil redigere. Tryk midt på skærmen igen for at vende tilbage til tekstindtastningstilstand.

Tilpasse telefonen

Sprog

Du kan ændre det sprog, som teksten på skærmen skal vises på.

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Sprog**.
- > Vælg et sprog.

Vælg ringetone for opkald

Du kan skifte ringetone for opkald.

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Ringetone**.
- > Vælg en ringetone.

Du kan justere ringetonestyrken ved at tappe på **OK** i inaktiv tilstand og vælge **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Ringestyrke**. Brug hjulet til ændring af lydstyrken og tryk på **OK**.

Skærmobjekt

Du kan vælge et skærmobjekt til den inaktive skærm.

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Inaktivt display**.
- > Vælg et skærmobjekt.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

I inaktiv tilstand: Hold **C** nede, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Lydløs tilstand**.

Flytilstand

Ved at skifte til Offlinetilstand, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge en mobiltelefon, f.eks. om bord på fly og på hospitaler.

I inaktiv tilstand: Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Flytilstand**.

Menu-genveje

Du kan vælge at gøre menugenveje tilgængelige på den inaktive skærm.

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Genveje**.
- > Vælg en genvej.
- > Vælg den menu, der skal tildeles genvejen.

Du kan åbne en genvejsmenu ved at tappe på genvejspanelet og vælge en menu.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når du tænder for telefonen.

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
- > Indtast standardadgangskoden **00000000**, og vælg ✓.
- > Indtast en ny adgangskode på mellem 4 og 8 cifre, og vælg ✓.
- > Indtast den nye adgangskode igen, og vælg ✓.
- > Vælg **Telefonlås** → **Aktiver**.
- > Indtast adgangskoden, og vælg ✓.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til de seneste oplysninger og downloade indhold.

Starte browseren

- Åbn tjenesteudbyderens hjemmeside, vælg **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Browser** → **Hjem**.
- Indtast den ønskede internetadresse manuelt, vælg **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Browser** → **Angiv URL-adresse**.
- Vælg en webadresse på listen over gemte websider eller på oversigtslisten: Tryk, i inaktiv tilstand, på **OK**, og vælg **Browser** → **Gemte sider** eller **Oversigt**.

Navigere på internettet

- Brug hjulet eller berøringsskærmen til at rulle gennem punkter i browseren. Tryk på højre eller venstre side af berøringsskærmen for at gå mellem links i browseren.
- Tryk på **OK**, og vælg **Vælg** for at vælge et punkt i browseren.
- Tryk på **TILBAGE** for at skifte til den forrige side.
- Tryk på **More** på skærmen for at få adgang til browserfunktioner.
- Tryk på **AFSLUT** for at lukke browseren.

Afspille video

Gøre klar til videofiler

- Download med browseren. ▶ s. 36
- Kopier fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio. Se vejledningen til Samsung PC Studio.
- Kopier fra en pc med din telefon som hukommelse. ▶ s. 21
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 53
- Synkronisere med Windows Media Player på en PC. ▶ s. 21

Afspille videofiler

- > Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.
- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Programmer** → **Mediaafspiller** → **Videoer**.
- > Vælg en fil, der skal afspilles.
Brug hjulet til at regulere lydstyrken under afspilningen.
- > Tryk på **TILBAGE** for at standse afspilningen.

Bruge Telefonbog

Du kan gemme mange telefonnumre, e-mail-adresser og andre kontaktoplysninger i Telefonbog. Du kan bruge disse oplysninger til at ringe til dem eller sende beskeder, når du ønsker det.

Tilføje en kontaktperson

- > I inaktiv tilstand: Tryk midt på skærmen for at åbne opkaldsskærmen.
- > Indtast et telefonnummer med hjulet.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Tilføj til ny kontaktperson** → en nummertype.
- > Angiv kontaktoplysninger.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Finde en kontaktperson

- > I inaktiv tilstand: Drej hjulet med uret eller mod uret for at åbne kontaktpersoner i Telefonbog.
- > Vælg det første tegn i det navn, som du vil finde.
- > Rul til en kontaktperson, og vælg **SEND** for at ringe op.
- > Hvis der er gemt flere numre, skal du rulle til det ønskede nummer og trykke på **SEND**.

Sende beskeder

Du kan sende SMS'er, MMS'er og e-mails.

Sende en SMS

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **Tekstmeddelelse**.
- > Indtast beskedteksten.
- > Tryk på **More**, og vælg **Send besked**.
- > Vælg **Tilføj fra telefonbog**, **Indtast nummer** eller **Tilføj fra gruppe**.
- > Indtast et modtagernummer.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Send** for at sende beskeden.

Sende en MMS

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **Multimedie-meddelelse**.
- > Vælg **Emne**.
- > Indtast beskedens emne, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More**, og vælg **Udført**.
- > Vælg **Billede eller video**, og tilføj et billede eller et videoklip.
- > Vælg **Lyd**, og tilføj et lydclip.
- > Vælg **Besked**.
- > Indtast beskedens tekst, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More**, og vælg **Udført**.
- > Vælg **Vedhæft fil(er)** → en beskedkategori → det objekt, der skal tilføjes. Gentag dette trin for at vedhæfte flere objekter.
- > Når du er færdig, skal du trykke på **More** på skærmen og vælge **Send**.
- > Vælg **Tilføj fra telefonbog**, **Indtast nummer**, **Indsæt e-mail** eller **Tilføj fra gruppe**.
- > Tilføj et modtagernummer eller en e-mail-adresse.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Send** for at sende beskeden.

Sende en e-mail

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **E-mail**.
- > Vælg **Emne**.
- > Indtast e-mailens emne, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Udført**.
- > Vælg **Besked**.
- > Indtast e-mailens tekst, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Udført**.
- > Vælg **Vedhæft fil(er)** → en objekttype.
- > Vælg de objekter, der skal tilføjes, og vælg **OK**.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Vedhæft markerede**.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Send**.
- > Vælg **Tilføj fra telefonbog**, **Indtast e-mail** eller **Tilføj fra gruppe**.
- > Tilføj en e-mail-adresse.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Vise beskeder

Du kan modtage beskeder fra andre og gemme dem på din telefon.

Sådan får du vist en SMS

Når der vises en servicebesked:

- > Tryk på **OK**.
- > Vælg beskeden i Indbakke.

Fra Indbakke:

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Indbakke**.
- > Vælg en SMS (✉).

Sådan får du vist en MMS

Når der vises en servicebesked:

- > Tryk på **OK**.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Hent**.
- > Vælg beskeden i Indbakke.

Fra Indbakke:

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Indbakke**.
- > Vælg en MMS (📎).

Sådan får du vist en e-mail

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **E-mail-indbakke**.
- > Vælg en konto.
- > Tryk på **OK**, når **Søg efter ny e-mail** vises for at hente en e-mail eller et brevhoved.
- > Rul til en e-mail eller et brevhoved, og vælg **SEND**.
- > Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på **More** og vælge **Hent**.

Aflytte beskeder på telefonsvareren

Du kan få adgang til telefonsvareren og aflytte beskeder.

I inaktiv tilstand: Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Telefonsvarer**. Der oprettes forbindelse til telefonsvareren.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller lytte til musik via et trådløst Bluetooth-headset eller en anden Bluetooth-musikenhed.

Aktivere Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Bluetooth**.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Ny søgning**.
- > Vælg en enhed.
- > Indtast en Bluetooth-pinkode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth-pinkode, og vælg ✓.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode, gennemføres parringen.

Sende data

- > Åbn et program, f.eks. **Telefonbog**, **Bibliotek**, **Planlægning**, **Påmindelse** eller **Opgave**.
- > Rul til et punkt.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg en sendemetode → **Bluetooth**.
- > Hvis du vil sende en kontaktperson, skal du vælge de data, som du vil sende.
- > Søg efter og vælg en enhed.
- > Indtast Bluetooth-pinkoden, hvis det er nødvendigt, og vælg ✓.

Modtage data

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.
- > Vælg **Ja**, hvis du vil acceptere en enhed, der forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- > Vælg **Ja** for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Brug af musikafspilleren

Du kan afspille downloadede mp3-, lyd- og podcast-filer på din musiktelefon. Musiktelefonen med den indbyggede højttaler giver en lang række enestående muligheder. Åbn højttaleren når du bruger musikafspilleren.

Brug af BeoPlayer

Du kan finde yderligere vejledning i BeoPlayer-softwaren fra Bang & Olufsen og på den medfølgende cd-rom. BeoPlayer sorterer automatisk musikken alfabetisk efter genre, kunstner, sportitel og albumtitel og gør det muligt at oprette egne afspilningslister.

Du kan kopiere musikfiler vha. BeoPlayer, hvis du først installerer BeoPlayer-softwaren på din PC. Der findes oplysninger om installation og brug af BeoPlayer på den vedlagte CD-rom.

Advarsel til MAC-brugere! For at forhindre skader på telefonen under overførsel af musik, skal du altid vælge 'Skub Serenata' ud i den nederste værktøjslinje på PC'en, inden telefonen afbrydes fra PC'en.

Gøre klar til musikfiler

Du kan kopiere musikfiler til telefonen på følgende måde:

- Kopier fra en CD vha. BeoPlayer på en PC.
- Synkroniser med Windows Media Player på en PC.
- Download med browseren. ▶ s. 36
- Kopier fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio. Se vejledningen til Samsung PC Studio.
- Kopier fra en pc med din telefon som hukommelse.
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 53

Sådan kopieres musikfiler fra en CD via BeoPlayer

Ved hjælp af BeoPlayer kan du kopiere musikfiler fra en audio-CD til musiktelefonen.

- > Slut din telefon til en PC med et PC-datakabel. Eller sæt telefonen i holderen og slut PC-datakablet til holderen.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg i inaktiv tilstand **Tilslut til pc** → **MTP**.
- > Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
- > Klik på **PC CD** på kontrollinjen for at afspille en CD i CD-rom drevet.
- > Klik igen, eller bevæg musen til venstre side af skærmen, for at få adgang til PC CD-listen.
- > Klik på knappen **KOPIER**, der er placeret nederst til venstre, for at få adgang til destinationsvisningen.
- > Klik på pilen i øverste højre hjørne af destinationsvisningen og vælg **Senenata**.
- > Klik på **NY MAPPE**.
- > Træk og slip de spor, du vil kopiere fra PC CD-listen til den nye mappe.
- > Når kopieringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Sådan synkroniseres musikfiler med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11 eller senere på en pc.

Bemærk! For at overføre musikcovers til telefonen skal du være i MTP-overførselstilstand.

- > Slut din telefon til en pc med et datakabel. Eller sæt telefonen i holderen og slut PC-datakablet til holderen.
- > I inaktiv tilstand: Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Tilslut til pc** → **MTP**.
- > Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
- > Vælg og træk de ønskede musikfiler eller afspilningslister til synkroniseringslisten.
- > Klik på **Start synkronisering**.
- > Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefonen og pc'en korrekt.

Sådan tilslutter du til en PC og kopierer musikfiler fra den

*Bemærk! MAC-brugere bør vælge **Lagringsmedia** ved overførsel af musikfiler til telefonen.*

- > Slut din telefon til en pc med et datakabel.
- > I inaktiv tilstand: Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Tilslut til pc** → **Lagringsmedia**.
- > Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, når der vises et pop op-vindue på pc'en. Vinduet Flytbar disk åbnes automatisk på pc'en.
- Hvis ikke, så åbn **Denne computer** på Skrivebordet i Windows, og dobbeltklik på den flytbare disk for at åbne telefonens filmappe.
- > Kopier filer fra pc'en til telefonen.
- > Når kopieringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Tryk på **Music** på skærmen i en vilkårlig menu for at åbne listen i musikbiblioteket.

Følgende musiklister vises:

Kunstnere viser listen over musikfiler sorteret efter kunstner.

Album viser listen over musikfiler sorteret efter album.

Numre viser listen over musikfiler sorteret efter nummer.

Covere viser listen over musikfiler sorteret efter coverbillede. Brug hjulet til at rulle gennem coverbilleder.

Foretrukne viser listen over foretrukne musikfiler.

Afspilningslister viser de afspilningslister, som du har oprettet.

Podcasts viser de podcasts, som du har downloadet fra din pc.



Lydbøger viser listen over lydbøger.

Genrer viser listen over musikfiler sorteret efter genre.

Senest tilføjjet viser de musikfiler, som du senest har gemt på telefonen.

Bemærk!

- Når du begynder at afspille musik, vises **Afspiller nu** øverst på listen i musikbiblioteket. Når musikafspilleren er lukket, vises **Start afspilning** i stedet.
- Når du skifter genre for en musikfil til **Audiobook** eller **Podcast**, vises coverbilledet af det album, der indeholder musikfilen, ikke i **Covere**.

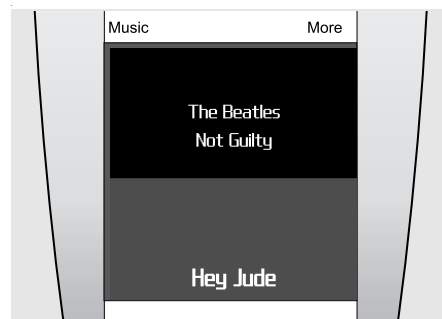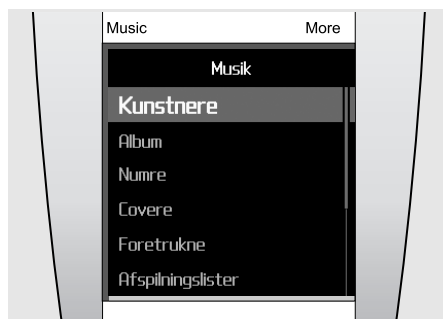

Afspille musik

Du kan bruge musikafspilleren til at lytte til musik og dele dine yndlingsnumre med andre.

- > Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren, inden du bruger Musikafspilleren.
- > Tryk på **Music** på skærmen. Listen i musikbiblioteket vises.
- > Vælg et musikbibliotek → en musikfil. Musikafspilleren starter, og filen afspilles.
- > Tryk på **AFSLUT** for at stoppe afspilningen og lukke afspilleren.

*Nyttigt tip... Hvis du trykker på **Music** i inaktiv tilstand og venter nogle få sekunder, starter musikafspilleren afspilningen af den senest afspillede musikfil.*

Tryk på **More** under afspilningen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause** eller **Afspil**: Standser eller fortsætter afspilningen.
- **Startside for musikbibliotek**: Åbner listen i musikbiblioteket.
- **Føj til Foretrukne**: Føj filen til musikbiblioteket **Foretrukne**.
- **Føj til afspilningsliste**: Føj filen til en af de afspilningslister, som du har oprettet.
- **Gå til kunstner**: Åbn albumlisten for den kunstner, der afspilles.
- **Basforstærkning**: Skift basforstærkning for at øge ydelsen for lave frekvenser.
- **Afspil via Bluetooth**: Slut telefonen til Bluetooth-stereoheadsettet, og afspil filen.
- **Slet nummer**: Slet filen.
- **Gentag**: Slå gentagelsesfunktionen til og fra.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Oplysninger om numre**: Åbn filoplysninger.

Betjen musikafspilleren

Følgende knapper på skærmen kan bruges til grundlæggende betjening under afspilning:

- Tryk på **SEND** for at standse og fortsætte afspilningen.
- Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle afspilningsliste.
- Brug hjulet til at regulere lydstyrken.
- Tryk på venstre eller højre pil på skærmen for at gå til næste eller forrige fil. Hvis du ikke kan se pilene, kan du få dem vist ved at trykke midt på skærmen for nedenu.


Tryk midt på skærmen for at skifte mellem musikafspilleren og listen i musikbiblioteket.

Du kan tilslutte et sæt Bluetooth-stereohovedtelefonen ved under afspilningen at tappe på **More** og vælge **Afspil via Bluetooth**. Når der er oprettet forbindelse, skal du skyde bagsiden nedad for at lukke højttaleren.

*Nyttigt tip... Du kan skifte mellem musikafspilleren og telefonen under afspilning ved at trykke på **Music**. Tryk, når inaktiv-skærmen vises, på **OK**, og aktiver den ønskede menu. Du kan skrive meddelelser eller gennemse telefonbogen, mens du lytter til musik.*

Slap af med PureMusic

Du kan lytte til PureMusic uden at blive forstyrret af indkommende opkald eller meddelelser. Under afspilningen modtager telefonen opkald og meddelelser i baggrunden uden at gøre dig opmærksom på dem. Når du lukker musikafspilleren, viser telefonen dig en oversigt over nye opkald og meddelelser.

- > Tap i inaktiv tilstand på genvejspanelet nederst på skærmen.
- > Tryk på  for at aktivere PureMusic.
- > Tryk på **OK**.

Bland og afspil

Når du begynder at afspille musik fra listen i musikbiblioteket ved at trykke på **SEND**, begynder musikafspilleren at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge på den valgte liste (Kunstnere, Album eller et andet musikbibliotek). Når alle numrene er afspillet, afspiller musikafspilleren listen igen i en anden vilkårlig rækkefølge.

Stream musik på telefonen

Du kan få adgang til streaming-servere og lytte til gratis musik på telefonen. Opret først en tilslutningsprofil til adgang til streaming servere.

► s. 38

Oprette din egen afspilningsliste

- > Vælg et musikbibliotek på listen i musikbiblioteket → en musikfil.
- > Tryk på **More**, og vælg **Føj til afspilningsliste**.
- > Vælg **Føj til en ny afspilningsliste**.
- > Indtast navnet på en afspilningsliste, og vælg **Udført**.

Afspilningslisten gemmes i **Afspilningslister**.

Du kan downloade afspilningslister fra BeoPlayer eller Windows Media Player. Der findes yderligere information i afsnittet "Sådan kopieres musikfiler fra en CD via BeoPlayer" eller "Sådan synkroniseres musikfiler med Windows Media Player".

Bruge musikafspillerens funktioner

Sådan søger du efter en musikfil

Du kan søge efter en fil i musikbiblioteket ved at indtaste navnet på en kunstner, et album eller et nummer.

Rul til et musikbibliotek på listen i musikbiblioteket, og vælg **More** på skærmen, og vælg søgefunktionen, f.eks. **Søg efter kunstnere** eller **Søg efter album**.

Sådan slettes et musiknummer

Du kan slette musiknumre i telefonens hukommelse.

- > Vælg et musikbibliotek på listen i musikbiblioteket → en musikfil.
- > Tryk på **More**, og vælg **Slet nummer**.

Sådan ændres rækkefølgen

- > Vælg **Indstillinger** på listen i musikbiblioteket → **Rækkefølge i musikmenu**.
- > Rul til det bibliotek, som du vil flytte.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Flyt**.
- > Flyt markeringsblokken til det ønskede sted, vælg **More** på skærmen, og vælg **Gem**.

Sådan deaktiveres et musikbibliotek

- > Vælg **Indstillinger** på listen i musikbiblioteket → **Rækkefølge i musikmenu**.
- > Rul til det bibliotek, som du vil deaktivere.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Udeluk fra menu**.
- > Vælg **Medtag i menu** for at aktivere den.

Redigering af musikafspillerindstillinger

Rul på musikbibliotekslisten til **Indstillinger**.

- **Rækkefølge i musikmenu**: Skift rækkefølgen af biblioteker.
- **Basforstærkning**: aktiverer basforstærkningen for at øge udgangssignalet for lave lydfrekvenser. Denne funktion er kun tilgængelig, når du slår højttaleren ud, eller du slutter telefonen til høretelefonerne for at høre musik.
- **Søgning efter indeksslinje**: når denne funktion er aktiveret, kan du vælge startbogstavet for hvert emne under Kunstner, Album, Spor.
- **Standardlydstyrke**: vælg den standardlydstyrke, der skal anvendes til afspilning af musikfiler.

Synkroniser telefonbogen med Outlook

Du kan synkronisere telefonbogen med Microsoft Outlook® og overføre kontakter, aftaler, opgaver og memoer.

Synkronisere via et PC-datakabel

- > Slut din telefon til en PC med et PC-datakabel.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg i inaktiv tilstand **Tilslut til pc** → **PC Studio**.
- > Tryk på **OK**.
- > Åbn programmet **Samsung PC Studio** på PC'en, og vælg **Synkroniser** i PC Studio-vinduet.
- > Sæt kryds ved de elementer der skal synkroniseres, og klik på knappen **Synk**.
- > Når synkroniseringen er færdig, kan du se resultatet ved at klikke på **Detalje**.

Synkronisere via Bluetooth

- > Søg efter og dan par mellem telefonen og din PC. ▶ s. 53
- > Åbn programmet **Samsung PC Studio** på PC'en, og vælg **Synkroniser** i PC Studio-vinduet.
- > Sæt kryds ved de elementer der skal synkroniseres, og klik på knappen **Synk**.
- > Når synkroniseringen er færdig, kan du se resultatet ved at klikke på **Detalje**.

Opkaldsfunktioner

Dette afsnit beskriver opkaldsrelaterede funktioner. Du kan foretage opkald på flere måder og bruge funktioner under et opkald.

Bemærk! Telefonen skifter til dvaletilstand under et opkald. Tryk på en vilkårlig tast for at vække telefonen, så du kan bruge tasterne og berøringsskærmen.

Foretage et opkald

Sådan foretager du et opkald

- > I inaktiv tilstand: Tryk midt på skærmen for at åbne opkaldsskærmen.
- > Indtast områdenummer og telefonnummer med hjulet.
 - Bemærk!*
 - Du kan redigere de indtastede tal ved at tappe på skærmen når indtastningsfeltet er valgt, bruge hjulet til flytning af markøren og trykke på **C** for at slette et ciffer.
 - Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Pause** for at indsætte en pause.

> Tryk på **SEND**.

> Tryk på **AFSLUT**, når du vil afslutte opkaldet.

Sådan foretages et internationalt opkald:

- > Vælg plusstegnet (+) på opkaldsskærmen.
- > Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på **SEND**.

Sådan bruger du genkald

- > I inaktiv tilstand: Tryk på **SEND** for at få vist listen over de seneste numre.
- > Rul til det ønskede nummer, og vælg **SEND**.

Sådan foretager du et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i telefonbogen, kan du ringe til det ved at vælge det i telefonbogen.

▶ s. 43

- > I inaktiv tilstand: Drej hjulet med eller mod uret.
- > Vælg det første tegn i det navn, som du vil finde.
- > Rul til en kontaktperson, og vælg **SEND** for at ringe op.
- > Hvis der er gemt flere numre, skal du rulle til det ønskede nummer og trykke på **SEND**.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen.

Tryk på **SEND** eller **More** på skærmen, og vælg **Besvar** for at besvare opkaldet.

Bemærk! Hvis du vil slå lyden fra under et indgående opkald, skal du dreje hjulet mod uret.

Afvis et opkald

Tryk på **AFSLUT** eller **More** på skærmen, og vælg **Afvis** for at afvise et opkald.

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

- > Tryk på **OK**.
- > Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
- > Tryk på **SEND** for at ringe op til det ønskede nummer.

Bær og brug ørepropperne (EarSet 3) Muligheder under et opkald

Brug ørepropperne for maksimal lyd kvalitet. Du kan foretage og besvare opkald uden at holde telefonen op til øret.

ADVARSEL! Længerevarende brug med høj lydstyrke kan medføre høreskader.

Bemærk! Under aflytning af musik vil genopkald til et nummer muligvis ikke være til rådighed.

Du bruger ørepropperne ved at slutte dem til stikket i bunden af telefonen.

- Tryk på og hold midt på øreproppernes mikrofon for at ringe op til det senest anvendte nummer igen.
- Tryk på knappen for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen for at afslutte et opkald.

Bruge højttalerfunktionen

Du kan bruge højttalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Når du skyder bagsiden opad for at hæve højttaleren under et opkald, skifter telefonen til højttalertelefon-tilstand. Du kan tale uden at holde telefonen op til øret.

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Sådan regulerer du lydstyrken under et opkald

Brug hjulet til at regulere lydstyrken.

Sådan parkerer og henter du et opkald

Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Parker** for at parkere et opkald, eller vælg **Hent opkald** for at hente et parkeret opkald.

Sådan foretager du et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, mens det første er parkeret, hvis dette understøttes af dit netværk.

- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Parker** for at parkere opkaldet.
- > Foretag det andet opkald på normal vis.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Skift opkald** for at skifte mellem opkald.
- > Tryk på **AFSLUT** for at afslutte det aktuelle opkald.

Sådan besvarer du et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret **Banke på**.
▶ s. 52

- > Tryk på **SEND** for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Skift opkald** for at skifte mellem opkald.
- > Tryk på **AFSLUT** for at afslutte det aktuelle opkald.

Sådan bruger du funktioner under et opkald

Tryk på **More** på skærmen under et opkald for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift til headset** eller **Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et Bluetooth-headset, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen.
- **Parker/Hent opkald**: Parker eller hent det aktuelle opkald.
- **Lydløs** eller **Lyd til**: Slå mikrofonen til og fra. Når mikrofonen er slået fra, kan den anden person ikke høre dig.
- **Tastetoner fra** eller **Tastetoner til**: Slå DTMF-toner til eller fra. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast.
*Bemærk! Hvis du vil kommunikere med telefonvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Tastetoner til** være valgt.*
- **Send besked**: Send en SMS-besked til den person, som du taler med.
- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. Denne funktion er f.eks. nyttig til indtastning af en adgangskode eller et kontonummer til en banktjeneste.
- **Nyt opkald**: Foretag et nyt opkald.
- **Telefonbog**: Få adgang til listen i Telefonbog.
- **Kontaktoplysninger for person, der ringer**: Åbn kontaktoplysninger, hvis nummeret er gemt i Telefonbog.
- **Kalender**: Åbn kalenderen for at tjekke din tidsplan eller oprette en ny aftale.
- **Memo**: Opret et notat.
- **Skift opkald**: Skift opkald: Skift mellem de to opkald, hvis du får et andet opkald.
- **Tilmeld opkald**: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et aktivt opkald. Du kan føje op til 6 personer til et konferenceopkald.
- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Vælg et opkald**: Vælg en konferencedeltager. Derefter kan du bruge følgende funktioner:
Privat samtale: Før en privat samtale med den valgte deltager. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Tilmeld opkald** for at sende begge private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.
Afslut opkald: Afbryd forbindelsen til den valgte deltager.

Beskeder

Du kan sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også få adgang til tjenestebeskeder og broadcast-beskeder.

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Beskeder** for at få adgang til denne menu.

*Bemerk! For afsendelse af emails og brug af andre email-services skal du abonnere på en email-service og oprette din email-konto og profil. Se **Indstillinger** → **E-mail** → **E-mail-profiler** og **E-mail-konti**. ▶ s. 34*

Opret besked

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er og e-mails.

Tekstmeddelelse

Denne menu gør det muligt at oprette og sende tekstbeskeder via Short Message Service (SMS).

Sådan opretter og sender du en SMS

> Indtast din besked.

Bemærk! Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS-besked afhænger af tegnkodningsindstillingen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

> Når du er færdig, skal du trykke på **Send** på skærmen.

> Tilføj et modtagernummer ved at vælge et fra følgende:

Tilføj fra telefonbog: Vælg et telefonnummer fra Telefonbog.

Indtast nummer: Indtast et telefonnummer.

Tilføj fra gruppe: Vælg en gruppe fra Telefonbog.

Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge **Tilføj modtager** og gentage dette trin.

> Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Send** for at sende beskeden.

Funktioner under oprettelse af en SMS

Tryk på **More** på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vælg:** Bekræft eller vælg det aktuelt markerede objekt.
- **Send besked:** Gå til modtagerfeltet.
- **Gem som kladder:** Gem beskeden i mappen **Kladder**.
- **Indsæt objekt:** Indsæt en skabelon, nummeret på en kontaktperson eller et bogmærke.
- **Symboltilstand** eller **Taltilstand:** Skift til symbol- eller taltilstand.
- **T9-tilstand:** Slå T9-tilstand til og fra. Hvis T9-tilstand er aktiveret, er **Tilføj ord** og **Mine ord** til rådighed.
- **Sprog:** Skift sprog.

Multimedie-meddelelse

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, billeder og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Sådan opretter og sender du en MMS

- > Vælg feltet **Emne**.
- > Indtast beskedens emne, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Udført**.
- > Vælg feltet **Billede eller video**, og tilføj et billede eller et videoklip.

Bemærk!

 - *Den maksimale størrelse for en MMS-besked afhænger af din tjenesteudbyder.*
 - *DRM-systemet (Digital Rights Management) og filtypen bestemmer, hvilke filer der kan videresendes.*
- > Vælg feltet **Lyd** → en objektkategori og tilføj et lydclip.
- > Vælg feltet **Besked**.
- > Indtast beskedens tekst, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Udført**.
- > Vælg **Vedhæft fil(er)** → en beskedkategori → det objekt, der skal tilføjes. Gentag dette trin for at vedhæfte flere objekter.
- > Når du er færdig, skal du trykke på **More** på skærmen og vælge **Send**.
- > Tilføj et modtagernummer eller en e-mail-adresse via følgende funktioner:

Tilføj fra telefonbog: Vælg et telefonnummer eller en e-mail-adresse fra Telefonbog.

Indtast nummer: Indtast et telefonnummer.

Indsæt e-mail: Indtast en e-mail-adresse.

Tilføj fra gruppe: Vælg en gruppe fra Telefonbog.

Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge **Tilføj modtager** og gentage dette trin.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Send** for at sende beskeden.

Funktioner under oprettelse af en MMS

Tryk på **More** på skærmen for at få adgang til følgende funktioner (nogle funktioner afhænger af det valgte felt).

- **Tilføj emne** eller **Tilføj besked:** Tilføj et emne eller tekst.
- **Tilføj billede eller video** eller **Tilføj lyd:** Tilføj en mediefil, der er gemt i telefonens hukommelse.
- **Vedhæft:** Vedhæft et visitkort eller kalenderdata i dataformat eller en fil, der er gemt i mappen **Andre filer**.
- **Send:** Gå til modtagerfeltet.
- **Eksempel:** Få vist beskeden, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
- **Gem som kladder:** Gem beskeden i mappen **Kladder**.
- **Rediger emne** eller **Rediger besked:** Rediger emnet eller teksten.
- **Slet emne** eller **Slet besked:** Slet emnet eller teksten.
- **Skift billede, Skift video** eller **Skift lyd:** Erstat et tilføjet objekt.
- **Slet billede, Slet video** eller **Slet lyd:** Fjern et tilføjet objekt.
- **Tilføj side:** Føj sider til beskeden. Du kan gå til de enkelte sider ved at trykke på højre og venstre pil på skærmen.
- **Slet side:** Slet en side.
- **Sidevarighed:** Skift varighed for sidevisning.
- **Gå til næste side** eller **Gå til forrige side:** Gå til næste eller forrige side.
- **Vis fil:** Vis vedhæftede filer.
- **Skift vedhæftet fil:** Erstat et vedhæftet objekt.
- **Fjern vedhæftet fil:** Fjern et vedhæftet objekt.
- **Fjern alle vedhæftede filer:** Fjern alle vedhæftede objekter.

E-mail

Du kan sende e-mails, der indeholder tekst, billeder og lyd. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto og profil for at kunne bruge denne funktion. ► s. 34

Sådan opretter og sender du en e-mail

- > Vælg feltet **Emne**.
- > Indtast e-mailens emne, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Udført**.
- > Vælg feltet **Besked**.
- > Indtast e-mailens tekst, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Udført**.
- > Vælg **Vedhæft fil(er)** → en objekttipe.
- > Vælg de objekter, der skal tilføjes, og vælg **OK**. Der vises en markering.

Bemærk! DRM-systemet (Digital Rights Management) og filtypen bestemmer, hvilke filer der kan videresendes.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Vedhæft markerede**.
- > Når du er færdig, skal du trykke på **More** på skærmen og vælge **Send**.
- > Tilføj en e-mail-adresse ved at vælge følgende:

Tilføj fra telefonbog: Vælg en e-mail-adresse i Telefonbog.

Indtast e-mail: Indtast en e-mail-adresse.

Tilføj fra gruppe: Vælg en gruppe fra Telefonbog.

Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge **Tilføj modtager** og gentage dette trin.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Funktioner under oprettelse af en e-mail









Tryk på **More** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj emne** eller **Tilføj besked**: Føj et emne eller tekst til e-mailen.
- **Rediger emne** eller **Rediger besked**: Rediger e-mailens emne eller tekst.
- **Vedhæft fil(er)**: Vedhæft følgende objekter: **Billeder**, **Lyde** eller **Videoklip**: Tilføj billeder, lyde eller videoklip.
- Visitkort**: Tilføj visitkort som vedhæftet fil i dataformat.
- Aftale/Mærkedag/Notater** eller **Opgaver**: Tilføj kalenderdata i dataformat.
- Andre filer**: tilføj filer, der er gemt i mappen **Andre filer**.
- **Vis**: Åbn den valgte vedhæftede fil.
- **Send**: Gå til modtagerfeltet.
- **Skift vedhæftet fil**: Skift den valgte vedhæftede fil.
- **Fjern vedhæftet fil**: Slet den valgte vedhæftede fil.
- **Fjern alle vedhæftede filer**: Slet alle vedhæftede filer fra beskeden.
- **Gem som kladder**: Gem beskeden i mappen **Kladder**.


Indbakke

Brug denne menu til at få adgang til alle indgående beskeder undtagen e-mails.

Følgende ikoner angiver de forskellige beskedtyper på listen over beskeder:

-  SMS
-  MMS eller leveringsrapport for sendte beskeder
-  MMS-servicebesked
(: er ved at blive hentet, : kunne ikke hentes)
-  Tjenestebeskeder fra webservere
-  Konfigurationsbeskeder med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
-  Broadcast-beskeder fra din tjenesteudbyder

Bemærk!

- *DRM-systemet (Digital Rights Management) begrænser videresendelse af nogle beskeder med webindhold. Dette vises med .*
- *Et ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.*

Sådan får du vist en besked

Rul til den ønskede besked i Indbakke, og vælg **OK**.

Sådan bruger du beskedfunktioner

Tryk på **More** på skærmen, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-beskeder

- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Videresend**: Send beskeden videre til andre.
- **Kopier detaljer**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet**: Slet beskeden.
- **Tilføj til ny kontaktperson**: Gem afsenderens nummer i Telefonbog.
- **Tilføj til eksisterende kontaktperson**: Gem afsenderens nummer i en eksisterende registrering i Telefonbog.
- **Gem i arkiv**: Gem beskeden i mappen **Gemte beskeder**.

MMS-beskeder

- **Hent**: (For MMS-servicebesked) henter beskeden fra serveren.
- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Videresend**: Send beskeden videre til andre.
- **Slet**: Slet beskeden.
- **Kopier detaljer**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Kopier medie**: Gem medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Tilføj til ny kontaktperson**: Gem afsenderens nummer i Telefonbog.
- **Tilføj til eksisterende kontaktperson**: Gem afsenderens nummer i en eksisterende registrering i Telefonbog.

Konfigurationsbeskeder

- **Installer:** Anvend den konfiguration, der er angivet i beskeden, på din telefon.
- **Slet:** Slet beskeden.

Tjenestebeskeder

- **Gå til URL-adresse:** Opret forbindelse til den URL, der er angivet i beskeden.
- **Slet:** Slet beskeden.
- **Kopier detaljer:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

Broadcast-beskeder

- **Gem:** Gem beskeden i telefonens hukommelse.
- **Kopier detaljer:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet:** Slet beskeden.

Leveringsrapport

- **Ring til afsender:** Ring til afsenderen.
- **Slet:** Slet rapporten.
- **Tilføj til ny kontaktperson:** Gem afsenderens nummer i Telefonbog.
- **Tilføj til eksisterende kontaktperson:** Gem afsenderens nummer i en eksisterende registrering i Telefonbog.

E-mail-indbakke




Brug denne menu til at få adgang til indgående e-mails.

Sådan får du vist en e-mail

- > Vælg en e-mail-konto.
- > Tryk på **OK**, når **Søg efter ny e-mail** vises, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Søg efter ny e-mail**.

Telefonen søger efter nye e-mails og downloader indgående e-mails.

Følgende ikoner angiver status for e-mail på listen:

-  Hentet fra serveren
-  Hentes
-  Kunne ikke hentes

Bemærk! Et ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

- > Rul til en e-mail eller et brevhoved, og vælg **SEND**.
- > Hvis e-mailen har mere end én side, skal du dreje på hjulet for at rulle gennem siderne.
- > Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller afspillet.

Sådan bruges e-mail-funktioner

Tryk på **More**, når en e-mail eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent:** (For brevhoveder) henter e-mail-teksten fra serveren.
- **Besvar:** Send et svar.
- **Videresend:** Sender e-mailen videre til andre.
- **Tilføj til ny kontaktperson:** Gem afsenderens nummer i Telefonbog.
- **Tilføj til eksisterende kontaktperson:** Gem afsenderens nummer i en eksisterende registrering i Telefonbog.
- **Slet:** Slet den valgte e-mail.
- **Kopier detaljer:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af e-mailen.
- **Udtræk filer:** Gem medieindhold fra e-mailen i telefonens hukommelse.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for e-mailen.

Kladder

Brug denne menu til at åbne beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Vælg en besked for at åbne den. Meddelelsen åbnes i redigeringsstilstand.

Tryk på **More** på listen over beskeder på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger og send beskeden.
- **Send:** Send beskeden.
- **Slet:** Slet den valgte besked.
- **Slet alle:** Slet alle beskeder.
- **Gem i arkiv:** Gem beskeden i mappen **Gemte beskeder**.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for e-mailen.

Udbakke

Brug denne menu til at åbne beskeder, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Vælg en besked for at åbne den.

Tryk på **More** på skærmen, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil:** Afspil beskeden.
- **Send igen:** Send beskeden igen.
- **Rediger:** Rediger og send beskeden.
- **Slet:** Slet beskeden.
- **Gem i arkiv:** Gem beskeden i mappen **Gemte beskeder**.

Sendt

Brug denne menu til at åbne beskeder, der er sendt korrekt.

Vælg en besked for at åbne den.

Tryk på **More** på skærmen, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Videresend:** Send beskeden videre til andre.
- **Slet:** Slet beskeden.
- **Gem i arkiv:** Gem beskeden i mappen **Gemte beskeder**.

Skabeloner

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for ofte brugte beskeder eller sætninger.

Sådan opretter du en skabelon

- > Vælg **Opret**.
- > Indtast en besked, og vælg **Gem skabelon** på skærmen.

Sådan bruger du skabelonindstillinger

Tryk på **More** på listen over skabeloner på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger den valgte skabelon.
- **Send besked:** Send en ny SMS ved hjælp af en skabelon.
- **Opret ny:** Opret en ny skabelon.
- **Slet:** Slet den valgte skabelon.
- **Slet alle:** Slet alle skabeloner.

Gemte beskeder

I denne beskedmappe gemmes de SMS'er, som du ikke vil have slettet på telefonen. Du kan kopiere beskeder til denne mappe med funktionen **Gem i arkiv** i de andre beskedmapper.

Indstillinger

Brug denne menu til at vælge forskellige funktioner til brug af beskedsystemet.

Tekstmeddelelse

Du kan ændre standard SMS-indstillinger.

- **Indstillinger x** (hvor x er nummeret på indstillingsgruppen): Indstil egenskaberne for den enkelte profil. Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende funktioner:

Nummer til central: Gem eller skift nummeret på SMS-serveren.

Udløb: Angiv, hvor længe dine beskeder skal gemmes på SMS-serveren.

Standardtype: Angiv en standard beskedtype. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

Navn: Indtast et profilnavn.

- **Afsendelsesindstillinger:** Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af SMS-beskeder:

Svarsti: Gør det muligt for modtageren at sende dig et svar via beskedserveren.

Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

Valg af netværk: Vælg **Kun CS** (GSM) eller **PS foretrækkes** (GPRS), afhængigt af dit netværk.

Behold kopi: Gem en kopi af sendte beskeder i mappen **Sendt**.

Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Multimediemeddelelse

Du kan ændre standard MMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger:** Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af MMS-beskeder:

Prioritet: Angiv en prioritet for dine beskeder.

Gyldighedsperiode: Angiv, hvor længe dine beskeder skal gemmes på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

Skjul adresse: Skjul din adresse på modtagerens telefon.

Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

Læsningsrapport: Angiv, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse.

Behold kopi: Gem en kopi af sendte beskeder i mappen **Sendt**.

- **Modtagelsesindstillinger:** Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en MMS:

Hjemmenetværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.

Roamingnetværk: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

Modtagelse inden for dit eget net eller i udlandet giver adgang til følgende funktioner:

- **Manuel:** Telefonen viser servicebeskeder. Brug funktionen **Hent** til at hente nye beskeder manuelt.

- **Begrænset tilstand:** (Kun roaming) telefonen modtager først beskeder fra serveren. Når du forsøger at hente nye beskeder, oplyser telefonen dig om ekstra gebyrer.

- **Hent automatisk:** Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren.

Leveringsrapport: Indstil netværket til at informere afsenderen, når en ny besked er leveret til dig.

Læsningsrapport: Angiv, om telefonen skal sende en læsebekræftelse.

Anonym afvisning: Afvis beskeder fra anonyme afsendere.

- **MMS-profiler:** Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.
*Bemærk! Du kan redigere en profil i menuen **Forbindelsesindstillinger**. ► s. 54*
- **Beskedklasse:** Konfigurer indstillingerne for oprettelse af MMS-beskeder:
Beskedklasse: Vælg indholdstype eller størrelse for den besked, som du vil sende.
 - **Kun tekst:** Du kan tilføje tekst på op til 30 KB.
 - **Billede i reduceret tilstand:** Du kan tilføje alle objekttyper, undtagen video, på op til 30 KB.
 - **Billede i fuld tilstand:** Du kan tilføje alle objekttyper, undtagen video, på op til 100 KB.
 - **Video i reduceret tilstand:** Du kan tilføje alle objekttyper på op til 100 KB.
 - **Video i fuld tilstand:** Du kan tilføje alle objekttyper på op til 300 KB.
- Oprettelsestilstand:** Vælg en MMS-oprettelsestilstand.
- **Fri:** Du kan oprette en besked med alle former for indhold og i alle størrelser.
- **Begrænset tilstand:** Du kan oprette en besked med den type indhold og størrelse, der er angivet som standard.
- **Advarsel:** Du kan oprette beskeder med alle slags indhold og i alle størrelser, men telefonen gør dig opmærksom på, når indhold og størrelse overskrider grænserne.

E-mail

Du kan konfigurere standard e-mail-indstillinger.

Bemærk! Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller hentning af e-mail.

- **Afsendelsesindstillinger:** Konfigurer følgende indstillinger for afsendelse af e-mail:
 - Fra:** Angiv afsenderens navn.
 - Afsendelseskonto:** Vælg en standard e-mail-konto.
 - Prioritet:** Vælg en prioritet for e-mails.
 - Behold kopi:** Send kopier af dine e-mails til din e-mail-konto.
 - Send bekræftelse:** Indstil netværket til at sende en kvittering, når dine e-mails er leveret.
 - Svar ved læsning:** Send en anmodning om kvittering for læsning sammen med dine e-mails.
 - Tilføj mit visitkort:** Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til e-mails. Du skal oprette et visitkort. ► s. 44
 - Tilføj signatur:** Føj dit navn, telefonnummer eller et notat til din e-mail.
 - Add signature:** Indtast navn og telefonnummer.
- **Modtagelsesindstillinger:** Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en e-mail:
 - Modtagelsesindstillinger:** Angiv, om telefonen skal hente hele e-mailen eller kun brevhoveder.
 - Afvis hvis over:** Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails.
 - Kontrolinterval:** Angiv, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails fra serveren. Hvis denne funktion er indstillet til **Brug ikke**, kan du bruge funktionen **Søg efter ny e-mail** til at hente e-mails manuelt.
 - Svar ved læsning:** Angiv, om telefonen skal sende en læsebekræftelse. Når denne funktion er indstillet til **Til**, beder telefonen dig om at sende et læsesvar til afsenderen.
 - Bloker adresse:** Angiv de e-mail-adresser, der skal afvises, og slå blokering af e-mail til og fra.
 - Bloker emne:** Angiv de emner, der skal afvises, og slå blokering af e-mail til og fra.

- **E-mail-profiler:** Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til e-mails.
*Bemærk! Du kan redigere en profil i menuen **Forbindelsesindstillinger**. ► s. 54*
- **E-mail-konti:** Vælg den konto, der skal bruges, eller opret en e-mail-konto. Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende egenskaber for hver konto:
 - Kontonavn:** Indtast et navn for den valgte konto.
 - SMTP-server:** Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående e-mail-server.
 - SMTP-port:** Indtast nummeret på SMTP-porten.
 - Brug SSL:** Aktiver SSL-protokollen (Secured Sockets Layer) for den udgående e-mail-server.
 - Hentningsservertype:** Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af protokoltypens indstilling.
 - Hentningsserver:** Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på POP3- eller IMAP4-serveren.
 - Retrieve port:** Angiv nummeret på POP3- eller IMAP4-porten.
 - Brug SSL:** Aktiver SSL-protokollen (Secured Sockets Layer) for den indgående e-mail-server.
 - Modtagelsesindstillinger:** (Kun IMAP4-protokol) angiv, om telefonen skal hente beskeder med vedhæftede filer.
 - Hent antal:** (Kun IMAP4-protokol) angiv, hvor mange e-mail-brevhoveder telefonen skal hente fra serveren ad gangen.
 - Behold kopi:** Gem en kopi af e-mails på serveren efter hentning.
 - Min adresse:** Angiv din e-mail-adresse.
 - Brugernavn:** Indtast POP3- eller IMAP4-brugernavnet.
 - Adgangskode:** Indtast POP3- eller IMAP4-adgangskoden.
 - POP3/IMAP4 før SMTP:** Opret forbindelse til POP3- eller IMAP4-serveren for godkendelse, før der sendes e-mail via SMTP-serveren.
 - SMTP-brugergodkendelse:** Aktiver SMTP-godkendelse, hvilket kræver, at brugeren logger på før afsendelse af e-mail.
 - Same as POP3/IMAP4:** Angiv, om SMTP-serveren skal bruge samme parametre som POP3- og IMAP4-serveren.
 - Brugernavn:** Indtast SMTP-brugernavnet.
 - Adgangskode:** Indtast SMTP-adgangskoden.

Tjenestebesked

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af tjenestebeskeder fra internetserveren.

- **Modtag:** Angiv, hvordan telefonen skal modtage tjenestebeskeder.
- **Tjenestecentral:** Indtast adressen på den server, som du vil modtage tjenestebeskeder fra, når funktionen **Modtag** er indstillet til **Valgfrit**.

Gruppebesked

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af broadcast-beskeder.

- **Modtag:** Vælg modtagelse af broadcast-beskeder.
- **Kanalliste:** Angiv den kanal, som du vil modtage broadcast-beskeder fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog:** Vælg det foretrukne sprog, som broadcast-beskeder skal vises på.

Hukommelsesstatus

Brug denne menu til at få vist den maksimalt tilgængelige hukommelse og tilgængelig hukommelse for hver beskedtype.

Browser

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Du kan bruge browseren til at få adgang til og downloade de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold.

I inaktiv tilstand: Tryk på **OK**, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

*Bemærk! For adgang til og brug af WAP-browseren skal du oprette en tilslutningsprofil på telefonen. Opsæt og vælg en tilslutningsprofil vha. menuerne **Forbindelsesprofiler** og **Streaming-profiler**. ▶ s. 38*

Hjem

Brug denne menu til at oprette forbindelse til nettet og indlæse internetudbyderens hjemmeside.

Sådan navigerer du på internettet

- Brug hjulet eller berøringsskærmen til at rulle gennem punkter i browseren. Brug berøringsskærmen til at skifte mellem hyperlinks.
- Tryk på **OK** for at vælge et punkt i browseren.
- Tryk på **TILBAGE** for at skifte til den forrige side.
- Tryk på **AFSLUT** for at lukke browseren.

Sådan bruger du browserens funktioner

På en vilkårlig webside: Tryk på **More** på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den webside, som linket henviser til.
- **Frem**: Gå en side frem (hvis muligt i browserens oversigt).
- **Tilbage**: Gå en side tilbage (hvis muligt i browserens oversigt).
- **Opdater**: Opdater oplysningerne på den aktuelle side.
- **Sidestørrelse**: Skift den skrifttype, der vises i browseren.
- **Hjem**: Vend tilbage til startside.
- **Føj til Bogmærker**: Tilføj et nyt bogmærke for den aktuelle webside.
- **Vis bogmærker**: Vis listen over bogmærker.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Send URL-adresse via SMS**: Send URL-adressen på den aktuelle webside via SMS.
- **Gem**: Gem et valgt billede eller den aktuelle webside.
- **Gemte sider**: Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
- **Oversigt**: Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.
- **Avanceret**: Slet cachen eller cookies, eller skift browserens visningsindstillinger.
- **Detaljer**: Åbn detaljer for den aktuelle webside.

Angiv URL-adresse

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

Indtast URL-adressen på det websted, som du vil åbne, og vælg **Gå til** på skærmen.

Bogmærker

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websteder.

Sådan tilføjer du et bogmærke

- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Opret**.
- > Vælg **Titel**.
- > Indtast et navn for bogmærket, og vælg **Udført** på skærmen.
- > Vælg **URL-...**
- > Indtast en URL-adresse, og vælg **Udført** på skærmen.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem**.

Sådan åbnes et bogmærke

Vælg et bogmærke. Telefonen opretter forbindelse til netværket og går til den webside, som bogmærket henviser til.

Sådan bruger du bogmærkefunktioner

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på **More** på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den webside, som bogmærket henviser til.
- **Rediger bogmærke**: Rediger bogmærkets URL-adresse og navn.
- **Opret**: Tilføj et nyt bogmærke.
- **Send URL-adresse via SMS**: Send den URL, som bogmærket henviser til, via SMS.
- **Slet**: Slet det valgte bogmærke.
- **Slet alle**: Slet alle bogmærker.
- **Detaljer**: Åbn detaljer for det valgte bogmærke.

Gemte sider

Brug denne menu til at åbne listen over de sider, som du gemte, da du var online.

Vælg et sidenavn på listen for at få vist den tilknyttede webside offline.

Tryk på **More** på listen over gemte sider på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte webside.
- **Omdøb**: Skift navnet på den valgte webside.
- **Slet**: Slet den valgte webside.
- **Slet alle**: Slet alle websider.

Oversigt

Brug denne menu til at åbne listen over de seneste sider, som du har åbnet.

Vælg en side på listen for at få adgang til den tilknyttede webside.

Tryk på **More** på oversigten på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den valgte webside.
- **Slet**: Slet den valgte webside.
- **Slet alle**: Slet alle websider.

Avanceret

Brug denne menu til at slette cachen, slette cookies eller skifte indstillinger for browservisning.

- **Ryd cache:** Slet cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.
- **Slet cookies:** Slet cookies. Cookies er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.
- **Indstillinger for cookies:** Angiv, om cookies skal gemmes eller ej. Hvis du vælger **Anmod**, beder telefonen dig om at gemme den aktuelle sides cookies.
- **Præferencer:** Skift indstillinger for browservisning og lyd.
- **Om browseren:** adgang til copyrightoplysninger om browseren.

Forbindelsesprofiler

Brug denne menu til at vælge den forbindelsesprofil, der skal give adgang til internettet.

*Bemærk! Du kan oprette eller redigere en profil ved hjælp af menuen **Forbindelsesindstillinger**. ► s. 54*

Streaming-profiler

Brug denne menu til at vælge den forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til en streamingserver.

Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne menu vises.

*Bemærk! Du kan oprette eller redigere en profil ved hjælp af menuen **Forbindelsesindstillinger**. ► s. 54*

Planlægning

Brug funktionen Planlægning til at planlægge tilbagevendende møder og aktiviteter og administrere din personlige kalender.

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Planlægning** for at åbne denne menu.

Kalender

Brug denne menu til at holde styr på din tidsplan.

Sådan vælger du en dag i kalenderen

Når du vælger **Kalender**, vises kalenderen med den aktuelle dag markeret.

- Drej hjulet med uret eller mod uret for at gå fra dag til dag.
- Tryk på den venstre eller højre pil nederst på skærmen for at gå fra måned til måned.

Sådan tilføjer du en aftale

> Rul til en dato i kalenderen, og vælg **More** på skærmen.

> Vælg **Opret** → **Aftale**.

> Indtast oplysninger eller skift indstillinger:

- **Emne:** Indtast et emne for aftalen.
- **Detaljer:** Indtast oplysninger om aftalen.
- **Sted:** Indtast oplysninger om, hvor den planlagte aftale finder sted.
- **Startdato og Starttidspunkt:** Indtast startdato og -tidspunkt.
- **Slutdato og Sluttidspunkt:** Indtast slutdato og -tidspunkt.
- **Alarm:** Vælg, hvor længe før aftalen, alarmen skal aktiveres. Vælg **Fra**, hvis du ikke ønsker en alarm for aftalen.
- **Gentag:** Indstil en gentagelse for aftalen. Vælg **Fra**, hvis aftalen ikke skal gentages.
- **Udløbsdato:** Rediger indstillingen for udløb.

> Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem** for at gemme aftalen.

Sådan tilføjer du en mærkedag

> Rul til en dato i kalenderen, og vælg **More** på skærmen.

> Vælg **Opret** → **Mærkedag**.

> Indtast oplysninger eller skift indstillinger:

- **Anledning:** Indtast oplysninger om mærkedagen.
- **Dato:** Indtast datoen.
- **Alarm:** Vælg, hvor længe før mærkedagen, alarmen skal aktiveres. Vælg **Fra**, hvis du ikke ønsker en alarm for mærkedagen.
- **Alarmtidspunkt:** Hvis funktionen **Alarm** er valgt, skal du indtaste et tidspunkt for aktivering af alarmen.
- **Gentag hvert år:** Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.

> Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem** for at gemme mærkedagen.

Sådan får du vist en aktivitet

> Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens aktiviteter.

> Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

Tryk på **More** på skærmen, når du får vist en aktivitet, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Aftaler** eller **Mærkedage:** Få vist alle aftale- og mærkedageaktiviteter, der er gemt i kalenderen.
- **Rediger:** Rediger aktiviteten.
- **Send via:** Send aktiviteten via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet en aktivitet.

Sådan bruger du kalenderfunktioner

Tryk på **More** på skærmen i kalenderen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Åbn den valgte dato.
- **Opret:** Tilføj en ny aktivitet.
- **Ugevisning:** Skift til ugevisning.
- **Dagsvisning:** Skift til dagsvisning.
- **Gå til dato:** Gå til den bestemte dato, som du har indtastet.
- **Slet:** Slet alle aktiviteter, der er gemt for den valgte dag.
- **Slet måned:** Slet alle aktiviteter, der er gemt for den valgte måned.
- **Slet interval:** Slet aktiviteter for en bestemt periode.
- **Hukommelsesstatus:** Få vist hukommelsesoplysninger for kalenderen.

Sådan får du vist aktiviteter i en anden tilstand

Kalenderen vises som standard i Månedsvisning. Du kan skifte kalendervisning til Dagsvisning eller Ugevisning. Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Ugevisning** eller **Dagsvisning**.

Dagsvisning

Du kan få vist planlagte aktiviteter for den valgte dag. Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

Ugevisning

Du kan få vist planlagte aktiviteter for den valgte uge. De blå celler på timeplanen angiver de aktiviteter, der er planlagt for ugen. Vælg den dag, der indeholder den ønskede aktivitet.

Aftaler

Denne menu viser de aftaler, som du har oprettet i kalenderen.

Mærkedage

Brug denne menu til at få vist de mærkedage, som du har oprettet i kalenderen.

Mistede alarmer

Hvis du ikke har bekræftet en alarm for en planlagt aktivitet, gemmer telefonen den ubesvarede alarm, indtil du bekræfter den.

Biblioteket indeholder billeder, videoklip, lyde og dokumentfiler. Du kan åbne filerne på telefonen og slette dem i telefonens hukommelse.

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Bibliotek** for at åbne denne menu.

*Bemærk! Du kan indstille, om andre Bluetooth-enheder skal have adgang til mapperne i Bibliotek. Rul til en mappe på skærmen Bibliotek. Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Skjul fra Bluetooth**. Hvis du vil dele mappen med andre Bluetooth-enheder, skal du trykke på **More** på skærmen og vælge **Synlig for Bluetooth**.*

Billeder

Denne menu indeholder de billeder, som du har downloadet fra internettet eller en pc, eller som du har hentet fra beskeder eller via Bluetooth.

Sådan får du vist et billede

- > Vælg en billedmappe.
- > Vælg det ønskede billede.
- > Drej hjulet med uret eller mod uret for at få vist andre billeder.

Sådan får du vist et diasshow

Du kan få dine billeder vist som et diasshow – en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

- > Vælg en billedmappe.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Diasshow**. Diasshowet begynder.
- > Tryk på **TILBAGE** for at stoppe diasshowet.

Sådan bruger du billedfunktioner

Tryk på **More** på listen over miniatrebilleder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Åbn det valgte billede.
- **Send via:** Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Indstil som id på den person, der ringer op:** Indstil billedet som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet:** Slet filen.
- **Slet alle:** Slet alle filer.
- **Flyt:** Flyt filen til en anden billedmappe.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Diasshow:** Få vist alle billeder i den aktuelle mappe som et diasshow.
- **Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil:** Lås filen mod sletning, flytning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for filen.

Lyde

Denne menu indeholder de talenotater, som du har optaget, og de lydclip, som du har downloadet fra internettet eller en pc, eller som du har modtaget i beskeder eller via Bluetooth.

Sådan afspiller du en lyd

- > Vælg en lydmappe.
- > Vælg den ønskede lyd. Filen afspilles.
Hvis du vil afspille et talenotat, som du har optaget, se **Talenotat**. ► s. 48

Sådan bruger du lydfunktioner

Tryk på **More** på listen over lyde for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil:** Afspil den valgte fil.
- **Send via:** Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet filen.
- **Slet alle:** Slet alle filer.
- **Flyt:** Flyt filen til en anden lydmappe.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil:** Lås filen mod sletning, flytning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for filen.

Videoeer

Denne menu indeholder de videofiler, som du har downloadet fra internettet eller en pc, eller som du har hentet fra beskeder eller via Bluetooth.

Sådan afspiller du en videofil

- > Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.
- > Vælg den ønskede videofil.

Under afspilning:

- Tryk på **OK** for at standse og fortsætte afspilningen.
- Tryk på den venstre pil på skærmen, og hold den nede for at gå tilbage i en fil.
- Tryk på den højre pil på skærmen, og hold den nede for at gå frem i en fil.
- Brug hjulet til at regulere lydstyrken.
- Tryk på **TILBAGE** for at stoppe afspilningen.

Sådan bruger du videofunktioner

Tryk på **More** på listen over videofiler for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil:** Afspil filen.
- **Send via:** Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet filen.
- **Slet alle:** Slet alle filer.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil:** Lås filen mod sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for filen.

Andre filer

Brug denne menu til at få adgang til alle andre filer end billed-, video-, musik- og lydfiler. Telefonen indeholder Pictel File Viewer, der gør det muligt at få vist forskellige dokumentfiler. De tilgængelige filformater er doc, xls, ppt, pdf og txt.

Sådan får du vist et dokument

Vælg en fil. Pictel File Viewer starter, og dokumentet åbnes. Brug hjulet til at rulle gennem siderne i en fil.

Bemærk!

- *Nogle filer åbnes muligvis ikke korrekt, dette afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse i Pictel File Viewer.*
- *Hvis en fil indeholder sprog, der ikke understøttes af Pictel File Viewer, vises indholdet ikke korrekt.*

Tryk på **More** på skærmen, når du får vist en fil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Zoom:** Skift til zoomtilstand. Drej hjulet for at zoome ind og ud. Tryk på **OK** for at vende tilbage til normal visning.
- **Tilpas til:** Tilpas dokumentet efter sidens størrelse, skærmens bredde eller højde.
- **Gå til:** Gå til en anden side i dokumentet.
- **Roter:** Roter dokumentet.

Sådan bruger du dokumentfunktioner

Tryk på **More** på skærmen, når listen over dokumenter vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Åbn filen.
- **Send via:** Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet filen.
- **Slet alle:** Slet alle filer.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil:** Lås filen mod sletning og omdøbning, eller lås filen op.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for filen.

Hukommelsesstatus

Du kan få vist den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges.

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre i telefonens hukommelse og på SIM-kortet. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Telefonbog** for at åbne denne menu.

Kontaktpersoner

Brug denne menu til at søge efter kontaktoplysninger i telefonbogen.

Sådan finder du en kontaktperson

- > Brug hjulet til at rulle for at finde det første tegn i det navn, som du vil finde, og vælg **OK**.
- > Rul til kontaktpersonen.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Vis** for at få vist kontaktoplysninger.
Tryk på **SEND** eller **OK** for at ringe op til et nummer. Hvis kontaktpersonen har mere end et telefonnummer, skal du rulle til et nummer og trykke på **SEND** eller **OK**.

Sådan kopieres en kontakt til SIM

- > Rul til den ønskede kontaktperson på listen over kontaktpersoner.
- > Tap på **More** og vælg **Vis**.
- > Rul til det telefonnummer, der skal kopieres.
- > Tap på **More** og vælg **Kopier til SIM-kort**.

Sådan bruger du funktioner i Telefonbog

Tryk på **More** på skærmen, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

Bemærk! De tilgængelige funktioner afhænger af den valgte nummertype.

- **Rediger**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Opkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Send besked via**: Send en SMS, MMS eller e-mail til det valgte nummer.
- **Slet**: Sletter den valgte kontaktperson i telefonbogen.
- **Send visitkort via**: Send visitkortet som vedhæftet fil i dataformat via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Kopier til SIM-kort**: Kopier kontaktpersonen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet.

Tilføj ny kontaktperson

Brug denne menu til at føje nye kontaktpersoner til telefonbogen.

- > Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen:
 - **Navn**: Tildel et navn.
 - **Mobil**: Indtast et mobilnummer.
 - **Hjem**: Indtast et privatnummer.
 - **Arbejde**: Indtast et arbejdsnummer.
 - **E-mail**: Tildel en e-mail-adresse.
 - **Billeder**: Vælg et billede, der skal vises, når du modtager et opkald fra den valgte person.
 - **Gruppe**: Føj kontaktpersonen til en opkaldsgruppe.
 - **Fødselsdato**: Indtast personens fødselsdag.
 - **Adresse**: Tildel en postadresse.
 - **Bemærkning**: Skriv en bemærkning om kontaktpersonen.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Grupper

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Sådan opretter du en ny opkaldsgruppe

- > Vælg **Opret**.
- > Indtast et navn for gruppen, og vælg **Udført** på skærmen.

Sådan følger du personer til en opkaldsgruppe

- > Vælg en gruppe.
- > Vælg **Tilføj medlem**.
- > Vælg den kontaktperson, som du vil føje til gruppen.

Sådan bruger du funktioner i opkaldsgrupper

Tryk på **More** på skærmen, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis medlemmer:** Få vist personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj medlem:** Føj personer til den valgte gruppe.
- **Omdøb:** Skift gruppens navn.
- **Slet:** Slet den valgte gruppe. Gruppens medlemmer slettes dog ikke i telefonbogen.
- **Slet alle:** Slet alle grupper.
- **Opret:** Tilføj en ny gruppe.

Mit visitkort

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Sådan gemmer du dit visitkort

- > Indtast dine kontaktoplysninger.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem**.

Sådan bruger du funktioner i visitkort

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på **More** på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send visitkort via:** Send visitkortet som vedhæftet fil i dataformat via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Send dette nummer via:** Send det valgte nummer via SMS, MMS eller e-mail.
- **Rediger:** Rediger visitkortet.
- **Fjern visitkort:** Slet visitkortet.

Eget nummer

Brug denne menu til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Kopier alle til SIM-kortet

Brug denne menu til at kopiere alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse til SIM-kortet.

Når du indstiller **Std.kontaktvisning** til **Begge**, vises kontakterne to gange på telefonbogslisten. Du kan eventuelt slette kontaktpersonerne i telefonens hukommelse for at undgå forvirring.

Kopier alle fra SIM-kortet

Brug denne menu til at kopiere alle kontaktpersoner på SIM-kortet til telefonens hukommelse.

Slet alle

Brug denne menu til at slette alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder, afhængigt af indstillingen

Std.kontaktvisning.

Bemærk! Du skal indtaste adgangskoden.

*Adgangskoden er indstillet til 00000000. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.*

Service nummer

Brug denne menu til at få vist listen over SDN-numre (Service Dialling Number), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

Vælg den ønskede tjeneste, og vælg **SEND**.

Indstillinger

Brug denne menu til at ændre standardindstillingerne for telefonbogen.

- **Søgetilstand:** Skift listens sorteringsrækkefølge.
- **Std.kontaktvisning:** indstiller hvor telefonbogen henter oplysningerne fra. Du kan også vælge en standardhukommelse til lagring af kontaktpersoner.

Hukommelsesstatus

Brug denne menu til at få vist, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonbogen.

Opkaldslog

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald.

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Opkaldslog**.

Seneste opkald

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Sådan åbner du en opkaldslog

- > Brug hjulet til at rulle gennem listen over opkald.
- > Vælg en opkaldslog for at få vist detaljer for et opkald.
- > Tryk på **SEND** for at ringe op til et nummer.

Sådan bruger du funktioner i opkaldsloggen

Tryk på **More** på skærmen, når listen over opkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer:** få vist detaljer for et opkald.
- **Opkald:** Ring op til nummeret.
- **Send besked via:** Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Brug nummer:** Kopier det valgte nummer til opkaldsskærmen. Du kan tilføje et områdenummer og ringe op eller redigere nummeret og gemme det.
- **Tilføj til ny kontaktperson:** Gem nummeret i telefonbogen.
- **Tilføj til eksisterende kontaktperson:** Føj nummeret til en eksisterende registrering i Telefonbog.
- **Fjern:** Slet opkaldsloggen.
- **Fjern alle:** Slet alle opkaldslogger.

Ubesvarede opkald

Denne menu viser de seneste indgående opkald, som du ikke har besvaret.

Udgående opkald

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Fjern alle

Brug menuen til at slette listen over opkald.

Opkaldsvarighed

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

*Bemærk! Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Nulstil varigheden af alle opkald** for at nulstille opkaldstider.*

Programmer

Du har mulighed for at bruge telefonens værktøjer og andre programmer.

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Programmer**.

Alarm

Brug denne menu til at indstille en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.

Sådan indstiller du en alarm

> Vælg en alarm.

*Bemærk! Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Opret** for at tilføje en ny alarm.*

> Angiv alarmindstillinger:

- **Navn:** Indtast et navn for alarmen.
- **Aktivering:** Vælg **Til** for at aktivere alarmen.
- **Tid:** Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
- **Gentag:** Vælg en indstilling for gentagelse.
- **Alarmmeddelelse:** Vælg en alarmringetone.
Bemærk! Hvis du vælger en afspilningsliste med musik som alarmringetone, skal højttaleren være åben og telefonen skal være tændt på alarmtidspunktet. Ellers bruger telefonen en standardringetone.
- **Tænd automatisk:** Indstil telefonen til at tænde og aktivere alarmen, når tiden er inde for en alarm.

> Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem** for at indstille alarmen.

Sådan stopper du en alarm

Når alarmen aktiveres, kan du stoppe den ved at gøre følgende:

- Vælg **Stop** for at stoppe alarmen.
- Vælg **Snooze** for at udsætte alarmen i 5 minutter. Dette kan højst gøres 5 gange.

Sådan deaktiverer du en alarm

> Rul til den alarm, som du vil deaktivere, på listen over alarmer.

> Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Slå alarm fra**.

Verdenstid

Du kan bruge denne menu til at se, hvad klokken er andre steder i verden.

Drej hjulet med uret eller mod uret på verdenskortet for at vælge den ønskede by. Når tidslinjen flytter sig, vises det aktuelle klokkeslæt og datoen for den valgte tidszone.

Lommeregner

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

- > Rul til et tal på taltasterne, og vælg **OK** for at vælge det.
Vælg et decimaltegn for at indsætte et decimaltegn.
- > Tryk på regnefunktionsfeltet nederst på skærmen, og vælg den ønskede funktion.
- > Indtast det andet tal.
- > Vælg lighedstegnet (=) for at få vist resultatet.

Valutaomregner

Brug denne menu til at omregne valutaer.

- > Vælg **Enhed** i det øverste felt, og vælg den oprindelige enhed med hjulet.
- > Vælg indtastningsfeltet **Antal**.
- > Indtast den værdi, der skal omregnes, og vælg **Udført** på skærmen.
Vælg et decimaltegn for at indsætte et decimaltegn.
- > Vælg **Enhed** i det nederste felt, og vælg den enhed, som du vil konvertere til.
Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.
*Bemærk! Du kan redigere valutakursen ved at trykke på **More** på skærmen og vælge **Angiv valutakurs**.*

Talenotat

Brug denne menu til at optage talenotater. Et talenotat kan vare i op til én time.

Sådan optager og gemmer du et talenotat

- > Tryk på **OK** for at starte optagelsen.
- > Tal ind i mikrofonen.
Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Stop optagelsen midlertidigt** for at standse optagelsen.
Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Fortsæt optagelsen** for at fortsætte optagelsen.
- > Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.
Talenotatet gemmes automatisk.

Sådan afspiller du et talenotat

- > Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.
- > Tryk på **More** på skærmen med talenotater, og vælg **Gå til talenotater**.
- > Vælg et talenotat. Talenotatet afspilles.

Under afspilningen:

- Tryk på **OK** for at standse afspilningen. Tryk på **OK** igen for at fortsætte afspilningen.
- Drej hjulet med uret eller mod uret for at regulere lydstyrken.
- Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Stop** for at stoppe afspilningen.

Sådan skifter du indstillinger for talenotater

Du kan vælge en optagetid, før optagelsen starter.

Tryk på **More** på skærmen med talenotater, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner.

- **Maksimum (60 minutter)**: Optag et talenotat på op til én time.
- **Passer til beskeder**: Optag et talenotat, der kan føjes til en MMS-besked.
- **Passer til e-mail**: Optag et talenotat, der kan føjes til en e-mail.

Påmindelse

Brug denne menu til at notere vigtige ting og administrere dem.

Sådan indsætter du et notat

- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Opret**.
- > Indtast et notat, og vælg **Udført** på skærmen, eller vælg **More** på skærmen, og vælg **Udført**.

Sådan får du vist et notat

Vælg et notat på listen over notater.

Sådan bruger du notatfunktioner

Tryk på **More** på skærmen, når listen over notater vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Vis egenskaber for notatet.
- **Opret:** Opret et nyt notat.
- **Send via:** Send notatet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet det valgte notat.
- **Slet alle:** Slet alle notater.
- **Hukommelsesstatus:** Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.


Opgave

Brug denne menu til at oprette og administrere de opgaver, som du har oprettet.

Sådan indsætter du en opgave

- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Opret**.
- > Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
 - **Titel:** Indtast oplysninger om opgaven.
 - **Dato:** Indtast datoen.
 - **Forfaldsdato:** Indtast opgavens forfaldsdato.
 - **Prioritet:** Vælg en prioritet.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem** for at gemme opgaven.

Sådan får du vist en opgave

På opgavelisten angiver ikonet  at opgaven har høj prioritet. Et hak indikerer, at opgaven er afsluttet.

Rul til en opgave og tryk på **OK** for at se den.

Sådan bruger du opgavefunktioner

Tryk på **More** på skærmen, når opgavelisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Få vist egenskaber for opgaven.
- **Marker som udført** eller **Marker som ikke udført:** Skift status for opgaven.
- **Opret:** Opret en ny opgave.
- **Send via:** Send opgaven via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet den valgte opgave.
- **Slet alle:** Slet alle opgaver.
- **Hukommelsesstatus:** Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Medieafspiller

Du kan afspille videofiler, der er gemt i telefonens hukommelse, med medieafspilleren.

Sådan gemmer du videofiler på telefonen

Du kan afspille mp4, 3gp og WMV-filer på telefonen.

- Download med browseren. ► s. 36
- Kopier fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio. Se vejledningen til Samsung PC Studio.
- Kopier fra en pc med din telefon som hukommelse. ► s. 21
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ► s. 53
- Synkronisere med Windows Media Player på en PC. ► s. 21

Sådan afspiller du en videofil

- > Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.
- > Vælg mappen **Videoeer**.
- > Vælg den fil, som du vil afspille. Medieafspilleren åbnes.
- > Brug følgende taster under afspilning:
 - Tryk på **OK** for at standse og fortsætte afspilningen.
 - Tryk på den venstre pil på skærmen, og hold den nede for at gå tilbage i en fil.
 - Tryk på den højre pil på skærmen, og hold den nede for at gå frem i en fil.
 - Brug hjulet til at regulere lydstyrken.

Sådan bruger du medieafspillerens funktioner

Tryk på **More** på skærmen, når du afspiller en fil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause** eller **Fortsæt:** Stands eller fortsæt afspilningen.
- **Stop:** Stop afspilningen.
- **Send via:** Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet filen.

Indstillinger

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** for at åbne denne menu.

Tid og dato

Brug denne menu til at ændre de aktuelle indstillinger for klokkeslæt og dato.

- **Tidszone:** Indstil den lokale tidszone. Vælg den by, der svarer til din tidszone.
- **Sommertid:** anvend sommertid i din tidszone.
- **Tid:** Indtast det aktuelle klokkeslæt ved hjælp af hjulet.
- **Dato:** Indtast den aktuelle dato ved hjælp af hjulet.
- **Tidsformat:** Brug hjulet til at vælge 12-timersformat eller 24-timersformat.

Telefon

Mange af telefonens forskellige funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog

Brug denne menu til at vælge et sprog for den tekst, der vises på skærmen.

Overførselstilstand

Brug denne menu til at vælge den overførselstilstand (eller USB-tilstand), der skal bruges, når du slutter telefonen til en PC med et USB-kabel.

- **Manuel:** du kan vælge en overførselstilstand, når du slutter telefonen til en PC. Tap efter tilslutning på **More** i inaktiv tilstand, og vælg **Tilslut til pc** → en tilstand.
- **PC Studio:** Du kan bruge programmet Samsung PC Studio til at synkronisere data og overføre mediefiler mellem telefonen og en pc.
- **MTP:** du kan bruge medieoverførselstilstand til at overføre WMDRM-indhold (Windows Media Digital Rights Management) med licensnøgler direkte fra Windows BeoPlayer eller Media Player til telefonen. Du kan også hente nye licensnøgler til DRM-filer med en udløbet nøgle.
- **Lagringsmedie:** Du kan slutte telefonen til en pc som et eksternt drev. MAC-brugere bør vælge denne indstilling ved overførsel af filer til telefonen.

Automatisk genopkald

Brug denne menu til at indstille telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer. Du kan vælge op til 10 forsøg.

Automatisk tastelås

Brug denne menu til automatisk at låse tasterne, når skærmen slukkes.

Skærm

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og baggrundslys.

- **Inaktivt display:** Vælg en visning for den inaktive skærm.
- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
- **Baggrundslys:** Angiv, hvor længe skærmens baggrundslys skal være tændt.
- **Dæmpet:** Angiv, hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Lydindstillinger

Brug denne menu til at tilpasse lydindstillingerne efter behov.

- **Ringetone:** Vælg en ringetone for opkald.
- **Ringestyrke:** Vælg en ringestyrke.
- **Ringetonetype:** Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.
 - Melodi:** Telefonen ringer med den valgte ringetone.
 - Vibration:** Telefonen vibrerer uden at ringe.
 - Vibration og melodi:** Telefonen vibrerer og ringer på samme tid.
 - Lydløs:** Ringetonen slås fra.
- **Beskedtone:** Vælg en ringetone for indgående beskeder.
- **Lydstyrke for besked:** Vælg en ringetone-lydstyrke for indgående beskeder.
- **Type tone for besked:** Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående beskeder.
- **Alarmer under opkald:** Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny besked, eller når en alarm aktiveres under et opkald.
- **Lydløs tilstand:** Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Netværkstjenester

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt tjenesteudbyderen for at få at vide, hvilke tjenester der er tilgængelige.

Viderestilling

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

- > Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
- > Vælg en viderestillingsfunktion:
 - **Viderestil altid:** Viderestil alle opkald.
 - **Når der er optaget:** Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
 - **Når der ikke svares:** Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
 - **Når der ikke er kontakt:** Viderestil opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
 - **Annuller alle:** Slå alle viderestillingsfunktioner fra.
- > Vælg **Til** i det øverste felt. Vælg **Fra** for at slå viderestilling fra.
- > Vælg feltet **Viderestil til**.
- > Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Udført** på skærmen.
- > Hvis du valgte **Når der ikke svares**, skal du gå til feltet **Ventetid** og vælge, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem**.

Spærring af opkald

Denne net tjeneste gør det muligt for dig at begrænse dine opkald.

- > Vælg den type opkald, der skal spærres.
- > Vælg en spærrefunktion:
 - **Alle udgående opkald:** Afvis udgående opkald.
 - **Udgående til udlandet:** Afvis internationale opkald.
 - **Udenl.samt. undt. hjemme:** Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
 - **Alle indgående opkald:** Afvis indgående opkald.
 - **Indgående ved roaming:** Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dækningsområdet i dit hjemland.
 - **Annuller alle:** Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring.
- > Vælg **Til** i det øverste felt. Vælg **Fra** for at slå opkaldsspærring fra.
- > Vælg feltet **Adgangskode**.
- > Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og vælg **Udført** på skærmen.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem**.

Banke på

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

- > Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
- > Vælg **Til**. Vælg **Fra** for at slå Banke på fra.

Valg af netværk

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet net end nettet i dit hjemland, hvis de to udbydere har indgået en roaming-aftale.

Vis nummer

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Netværksstandard**, bruger telefonen netværkets standardindstilling.

Bemærk! Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Telefonsvarer

Brug denne menu til at gemme eller ændre nummeret på telefonsvaren.

Bemærk! Du skal indtaste nummeret på telefonsvaren, før du kan aflytte beskeder. Tjenesteudbyderen kan oplyse nummeret på telefonsvaren.

Båndvalg

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige net, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende nettyper: GSM 1900, kombineret GSM 900 eller 1800 og UMTS.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Bluetooth

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernt styre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

Bemærk!

- *Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.*
- *Det anbefales, at Bluetooth-funktionen ikke bruges samtidig med andre multimediefunktioner som en diktafon og et kamera.*
- *Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.*

Sådan konfigurerer du Bluetooth-funktionen








Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktiver og Deaktiver:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder:** Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed:** Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn:** Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand:** Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjeneste:** Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Sådan søger du efter og parrer med en Bluetooth-enhed

- > Vælg **Aktiver** i menuen **Bluetooth** for at slå Bluetooth-funktionen til.
- > Vælg **Mine enheder**.
- > Vælg **Ny søgning**.

Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

-  Mobiltelefon
-  Computer
-  Stereo headset
-  Håndfrit bilsæt
-  PDA
-  Printer
-  Ukendt enhed

Bluetooth-ikonets farve angiver enhedens status:

Grå betyder, at enheden ikke er parret.

Blå betyder, at enheden er parret.

Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

- > Vælg en enhed.
- > Indtast en Bluetooth-pinkode, og vælg ✓. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den. Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Bemærk! Nogle enheder, især headset og håndfrie bilsæt, har en fast Bluetooth-pinkode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Sådan bruger du enhedsfunktioner

Rul til den ønskede enhed på listen over parrede enheder, og vælg **More** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut** eller **Afbryd**: Opret forbindelse til et headset eller håndfrit bilsæt, eller afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse filer**: Søg efter data på enheden, og importer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: Få vist listen over Bluetooth-tjenester for den valgte enhed.
- **Omdøb**: Skift enhedens navn.
- **Godkend enhed** eller **Afvis enhed**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Fjern den valgte enhed fra enhedslisten.
- **Slet alle**: Slet alle enheder på enhedslisten.

Sådan sender du data via Bluetooth

- > Aktiver Bluetooth-funktionen.
- > Vælg det program, som det objekt, du vil sende, er gemt i, f.eks. **Telefonbog**, **Bibliotek**, **Planlægning**, **Påmindelse** eller **Opgave**.
- > Rul til det ønskede objekt.
- > Tryk på **More** på skærmen, og vælg en sendemetode → **Bluetooth**.
- > Hvis du vil sende en kontaktperson, skal du vælge de data, som du vil sende.
- > Søg efter og vælg en enhed.
- > Indtast eventuelt Bluetooth-pinkoden for parring, og vælg ✓.

Sådan modtager du data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

- > Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du vælge **Ja** for at give enheden adgang til din telefon.
- > Vælg **Ja** for at modtage data.

Sikkerhed

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.

Bemærk! Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode

Brug denne menu til at ændre din pinkode. Pinkodekontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås

Denne funktion beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Bemærk! Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse

Brug denne menu til at låse alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.

Når denne funktion er aktiveret, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til menufunktionerne.

SIM-kortlås

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

Forbindelsesindstillinger

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller e-mails.

Bemærk! Telefonen er som standard indstillet til at oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer browser, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Sådan opretter du en profil

> Vælg **Opret**. Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Opret**, hvis der allerede er gemt en profil.

> Indstil profilparametre:

- **Navn:** Indtast et navn til profilen.
- **Adgangspunkt:** Rediger navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.
- **Godkendelse:** Vælg den ønskede godkendelsestype.
- **Bruger-id:** Indtast brugernavnet.
- **Adgangskode:** Indtast adgangskoden.
- **Protokol:** Vælg en af følgende protokoller **HTTP**, **WAP** og **Andet**.
- **URL-adresse til startside:** Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din startside.
- **Gateway-adresse** (Kun WAP) indtast proxy-serverens gatewayadresse.
- **Proxy-adresse** og **Port:** (Kun HTTP) angiv adressen og porten på proxy-serveren.
- **Sikker forbindelse:** (Kun WAP) slå sikker tilstand til og fra.
- **Inaktiv tid (sek.):** Angiv en periode for, hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, hvis der ikke har været datatrafik.

- **Statisk IP:** Angiv, om du vil indtaste en IP-adresse manuelt (se funktionen Lokal telefon IP). Vælg **Fra**, hvis serveren automatisk skal tildele en IP-adresse.

- **Lokal telefon-IP:** Indtast den IP-adresse, som du fik af tjenesteudbyderen, hvis du valgte **Statisk IP**.

- **Statisk DNS:** Angiv, om du vil indtaste DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt. Se funktionen Server1. Vælg **Fra**, hvis serveren automatisk skal tildele en adresse.

- **Server1:** indtast DNS-adresse, hvis du valgte **Statisk DNS**.

- **Trafikklasse:** Vælg trafiktype.

> Tryk på **More** på skærmen, og vælg **Gem** for at gemme profilen.

Sådan bruger du profilfunktioner

Tryk på **More** på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger profilen.
- **Opret:** Tilføj en ny profil.
- **Slet:** Slet den valgte profil.
- **Slet alle:** Slet alle profiler.

DRM-licenser

Du kan bruge denne menu til at styre de licensnøgler, som du har købt til aktivering af mediefiler, der er låst af DRM-systemer.

Tryk på **More** på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil/Vis:** Åbn det valgte objekt.
- **Slet:** Slet den valgte licensnøgle.
- **Slet alle:** Slet alle licensnøgler.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for licensnøglen.

Hukommelse

Brug denne menu til at få vist, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data og til at slette hukommelsen.

Nulstil alt

Brug denne menu til at nulstille alle telefonens indstillinger på én gang.

> Vælg **Ja**.

> Indtast telefonens adgangskode, og vælg ✓.

Bemærk! Adgangskoden er indstillet til 00000000.

Du kan ændre denne adgangskode. ► s. 54

Telefonen slukker og tænder automatisk.

SIM-tjenester

Tryk på **OK** i inaktiv tilstand, og vælg **SIM-tjenester** for at åbne denne menu.

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Fejlfinding

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Indsæt SIM-kortet"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge telefonen.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** til at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange, og SIM-kortet er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen service" eller "Netværksfejl" vises

- Enheden har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på **SEND**.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt (**AFSLUT** skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det rigtige mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.




Modtageren kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lavt batteri" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen (). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig () til svag ().
- Hvis du er inden døre, kan du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Telefonbog

- Brug menuen **Kontaktpersoner** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Gem nummeret igen, hvis det er nødvendigt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

KONTAKT ET SERVICECENTER

Hvis du har prøvet fejlfindingsløsningen, og stadig har problemer med telefonen, skal du notere følgende og kontakte din lokale forhandler, din lokale Bang & Olufsen forretning eller Samsung eftersalgsservice:

- Telefonens modelnummer
- Telefonens serienummer
- En beskrivelse af problemet

Oplysninger om SAR-certificering

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager og er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,245 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effekt niveauer, så telefonen kun bruger den effekt, der er nødvendig for at oprette forbindelse til nettet. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andres sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der bruges på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standby-tid påvirkes meget af signalstyrken på mobilnetværket og de parametre, der angives af netværksoperatøren.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden er betydeligt kortere end normalt, er det på tide at købe et nyt batteri.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung eller Bang & Olufsen, og oplad kun batteriet med en af Samsung eller Bang & Olufsen godkendt oplader. Træk opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Batteriet må ikke opbevares meget varmt eller koldt, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Batteriet bør opbevares i stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0°C (32°F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand, f.eks. en mønt, klips eller pen, skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler). Du må f.eks. ikke opbevare et ekstra batteri i en lomme eller taske, hvis det kan komme i kontakt med metalgenstande. Hvis du kortsletter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre, stort set hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger mobiltelefonen under kørsel, skal du overholde gældende regler i dit land.

Brugsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i dit land, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets vejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF (Radio Frequency)-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakere. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen, når du er i et område, hvor der er risiko for en eksplosion, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke udelukkende stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

- > Tænd telefonen.
- > Indtast nødopkaldsnummeret for dit område. Nummeret varierer, afhængigt af, hvilket land du befinder dig i.
- > Tryk på **SEND**.

Nogle funktioner som Opkaldsspærring skal muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument eller ved at kontakte din lokale udbyder.

Generelle forholdsregler

- **Servicekrævende skade:** Tag telefonen ud af stikkontakten, og aflever produktet til reparation hos en autoriseret servicetekniker eller udbyder under følgende betingelser:
 - Der er spildt væske på eller en genstand er faldet ned i produktet.
 - Telefonen har været udsat for regn eller vand.
 - Telefonen er blevet tabt eller beskadiget.
 - Der er synlige tegn på overophedning.
 - Telefonen fungerer ikke normalt, når du følger brugsanvisningerne.
- **Undgå varme områder:** Produktet må ikke placeres ved varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfurer og andre produkter (herunder forstærkere), der afgiver varme.
- **Undgå våde områder:** Brug aldrig produktet i våde omgivelser.
- **Skub ikke genstande ind i produktet:** Skub aldrig genstande af nogen art ind i stik eller andre åbninger på produktet. Stik og åbninger tjener også til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes.
- **Monteringsdele:** Brug ikke telefonen på et ustabilt underlag, f.eks. et bord, en vogn, en stand, en trefod eller en holder. Enhver montering af telefonen skal følge producentens anvisninger, og monteringstilbehøret anbefalet af producenten skal anvendes.
- **Undgå ustabil montering:** Placer ikke telefonen på en ustabil base.
- **Brug kun telefonen med godkendt udstyr:** Denne telefon bør kun bruges med personlige computere og indstillinger, der egner sig til brug med dit udstyr.
- **Indstil lydstyrken:** Skru ned for lyden, før du bruger hovedtelefoner eller andet lydudstyr.
- **Rengøring:** Tag telefonen ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende eller aerosole rengøringsmidler. Brug en blød klud til rengøring, men brug ALDRIG vand til rengøring af telefon, skærm eller andre dele.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af en kvalificeret person. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke genstande, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Forkert installeret mobiludstyr kan medføre alvorlig personskade, hvis airbaggen aktiveres.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på fly. Det er farligt og ulovligt at bruge mobiltelefoner ombord på fly, fordi de kan forstyrre flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Pleje og vedligeholdelse

- Din telefon er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.
- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
 - Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, der ødelægger de elektroniske kredsløb.
 - Brug ikke telefonen med våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
 - Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
 - Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
 - Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
 - Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
 - Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensningsmidler. Tør den af med en blød klud.
 - Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
 - Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
 - Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
 - Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehøret ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A

- adgangskode
 - opkaldsspærring • 52
 - telefon • 54
- alarm • 47
- autogenkald • 50
- automatisk tastelås • 50

B

- baggrundslys, indstille tid • 51
- båndvalg • 52
- banke på • 52
- batteri
 - forholdsregler • 59
 - isætte • 11
 - oplade • 11
- BeoPlayer • 21
- berøringskærm, bruge • 12
- beskeder
 - broadcast • 31
 - e-mail • 29, 31
 - gruppebesked • 35
 - konfiguration • 31
 - MMS-besked • 29, 30
 - tekstbesked • 28, 30
 - tjeneste • 31, 35
- beskyttelse • 54
- besvare
 - andet opkald • 26
 - opkald • 25
- billeder
 - slette • 41
 - vise et diasshow • 41
 - vise • 41
- Bluetooth
 - indstillinger • 52
 - modtage, data • 20, 53
 - sende, data • 20, 53
- bogmærker • 37
- broadcast-beskeder
 - indstille • 35
 - vise • 31
- browser, åbne • 36
- browser, internet • 36

C

- CB-beskeder (Cell Broadcast) • 31, 35

D

- dato, indstille • 50
- DRM (Digital Rights Management) • 55
- DTMF-toner, sende • 27

E

- e-mails
 - indstille • 34
 - oprette og sende • 29
 - slette • 31
 - vise • 31

F

- fejlfinding • 57
- forbindelse
 - Bluetooth • 52
 - USB • 50

G

- gemte beskeder • 33
- genkald
 - automatisk • 50
 - manuelt • 25

H

- hukommelsesstatus
 - beskeder • 35
 - bibliotek • 42
 - kalender • 40
 - notat • 49
 - opgaver • 49
 - telefonbog • 45

I

- ikoner, beskrivelse • 10
- indbakke, beskeder
 - e-mail • 31
 - SMS- og MMS-besked • 30
- indgående beskeder
 - e-mail • 31
 - MMS-besked • 30
 - tekstbesked • 30
- indgående opkald • 46
- indtaste, tekst • 15
- indtastningstilstand, skifte • 15
- internet • 36

K

kalender • 39
kopiere, kontaktpersoner • 43, 44

L

låse
 menufunktioner • 54
 SIM-kort • 54
 telefon • 54
leveringsrapport, besked • 33
lommeregner • 48
lyde
 afspille • 41
 slette • 41
lydindstillinger • 51
lydløs
 mikrofon • 27
 tastetoner • 27
lydløs tilstand
 indstille • 51
 vælge • 17
lydstyrke
 ringetone for beskeder • 51
 ringetone for opkald • 51

M

mistede alarmer • 40
MMS-beskeder
 indstille • 33
 oprette og sende • 29
 slette • 30
 vise • 30
musikafspiller
 afspille musik • 22
 downloade filer • 21
 funktioner • 23
 oprette en afspilningsliste • 23
 synkronisere • 21

N

navne
 gemme • 43
 indtaste • 15
netværksbånd, vælge • 52
netværkstjenester • 51
notat • 49
nulstil alt • 55

nulstille telefon • 55
nødopkald • 60

O

opgaver • 49
opkald
 afvise • 25
 banke på • 52
 besvare • 25
 foretage • 25
 genkald • 25
 overføre • 27
 parkere • 26
 spærre • 52
 viderestille • 51
opkald til udlandet • 25
opkaldsgruppe
 funktioner • 44
 oprette • 44
opkaldslog
 indgående • 46
 ubesvarede • 46
 udgående • 46
opkaldsvarighed • 46
oprette beskeder
 e-mail • 29
 MMS-besked • 29
 tekstbesked • 28
overføre, opkald • 27
overførselstilstand, vælg • 50

P

parkere, opkald • 26
PIN-kode, skifte • 54
problemer, løse • 57

R

ringetone
 besked • 51
 opkald • 51
ringetone for beskeder • 51
ringetone for opkald, indstille • 51
roaming • 52

S

sendte beskeder • 32
seneste nummer, genkald • 25

seneste opkald • 46
sikkerhed, opkald • 54
sikkerhed, oplysninger • 4, 59
SIM-kort

 isætte • 11
 låse • 54

skærm

 baggrundslys • 51
 indstillinger • 51
 lysstyrke • 51
 sprog • 50

skærmoperation • 12**slette**

 billeder • 41
 dokumentfiler • 42
 e-mails • 31, 32
 lyde • 41
 MMS-besked • 30, 32
 opkaldslog • 46
 SMS • 32
 tekstbesked • 30
 telefonbog • 43, 45
 videoklip • 42

slutte til en pc • 21, 50**SMS-beskeder**

 indstille • 33
 oprette og sende • 28
 slette • 30
 vise • 30

sommertid • 50**sprog, vælge • 50****spærre, opkald • 52****sundhed og sikkerhed • 59****synkronisere • 21, 24****T****talenotater**

 afspille • 48
 optage • 48

tastetoner, slå til og fra • 27**tegn, indtaste • 15****telefon**

 adgangskode • 54
 ikoner • 10
 låse • 54
 nulstille • 55
 pakke ud • 9
 pleje og vedligeholdelse • 61
 telefonens udseende • 9

telefonbog

- finde • 43
- funktioner • 43
- kopiere • 44
- redigere • 43
- slette • 43
- tilføj • 43

telefonsvarer

- oprette forbindelse • 19
- ændre • 52

tid, indstille • 50

tjenestebeskeder

- indstille • 35
- vis • 31

trafiksikkerhed • 60

tænde og slukke

- mikrofon • 27
- tastetoner • 27

U

ubesvarede opkald • 46

udbakke, beskeder • 32

udgående opkald • 46

UMTS-netværk • 10

USB-tilstand, vælg • 50

USIM-kort • 11

V

valg af netværk • 52

valutaomregner • 48

verdenstid • 47

videoklip

- afspille • 42
- slette • 42

videresende

- e-mail • 31
- MMS-besked • 30
- tekstbesked • 30

viderestille, opkald • 51

vis nummer • 52

visitkort • 44

W

Windows Media Player • 21



Miljøbeskyttelse

Europæiske Råd har udstedt direktivet om bortskaffelse af elektrisk affald og elektronisk udstyr. Formålet med direktivet er at forhindre bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genbrug og andre former for genvinding af sådant affald. Dette direktiv vedrører således producenter, distributører og forbrugere.

Direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf.

Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat.

Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med et piktogram, der vises på forsiden af denne brochure.

Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer.

Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og elektrisk og elektronisk udstyr.

Din Bang & Olufsen forhandler vil hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmåde i dit land.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

ferklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: SGH-F310

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168


Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20

(Udgivelsessted og dato)

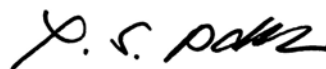

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

