

Serenata

Bedienungsanleitung

Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Features Ihres Telefons zu führen.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich mit den folgenden Symbolen vertraut machen:

Hinweis! Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen. Weist außerdem auf Verwendungstipps und Zusatzinformationen hin.

► Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.

→ Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen.

FETT Zeigt eine Taste auf dem Telefon oder eine Soft-Taste an. Beispiel: Drücken Sie **SENDEN** (repräsentiert die Taste **SENDEN**).

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B012785
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Pícsel und Pícsel Viewer™ sind Warenzeichen der Pícsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
-  ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc.
WOW HD und Hard limiter Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. geführt.

Das Serenata-Musikhandy kombiniert ein tragbares Musiksystem mit der Bequemlichkeit benutzerspezifischer Handykommunikation.

Die Musik- und Telefonfunktionen können sowohl getrennt als auch zusammen verwendet werden.

Sie können beispielsweise eine SMS schreiben, während Sie gleichzeitig Musik hören. Oder Sie können eingehende Anrufe und Nachrichten blockieren, wenn Sie eine Zeitlang nur Musik hören möchten.

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Telefon nicht während des Fahrens, außer Sie verwenden ein Headset. Parken Sie immer zuerst das Fahrzeug.

Schalten Sie das Telefon beim Tanken aus.

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von jeglichen medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzstrahlungen sind. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste **SENDEN**.

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Verwenden Sie den Telefonständer nicht, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten.

Wenn Sie den Telefonständer in Richtung Ihres Ohrs schließen, kann das dadurch entstehende Geräusch Ihr Gehör schädigen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur Samsung- und Bang & Olufsen-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann für Sie gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Beim Einsetzen eines ungeeigneten Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers entsorgen.



Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.

Verwendung autorisierter Software

Verwenden Sie nur von Bang & Olufsen autorisierte Software. Die Verwendung nicht autorisierter Software kann Ihr Telefon beschädigen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie "Sicherheitshinweise" auf Seite 59.

Wichtige Merkmale Ihres Handys

Leistungsfähig, kompakt, modern und mit viel Spaß . . . Serenata, Ihr neues Handy bietet Ihnen die Musikwelt, die Tools, damit Sie immer verbunden sind, und Features für gute Unterhaltung. Mit dem schlanken, effizienten Design und der hochwertigen Verarbeitung, für die Samsung und Bang & Olufsen bekannt ist, ist dies ein Accessoire, das zu allen Gelegenheiten passt. Bei der Arbeit, zuhause, beim Spielen ist die Welt immer in Ihrer Reichweite.

Holen Sie sich den unkomplizierten Touchscreen und die Menüwählscheibe

Sie können eine gewünschte Funktion durch Berührung des sensitiven Bildschirms mit Ihrem Finger auswählen. Durch Drehen der Menüwählscheibe können Sie eine der Menüoptionen auswählen.

Einzigartiges mp3 erleben

Sie können auf Ihrem Serenata-Musikhandy Musik abspielen. Genießen Sie Akustikleistung, die das mp3-Erlebnis auf eine ganz neue Stufe hebt.

Klangsynchronisierung

Sie können sogar Ihr Telefon mit BeoPlayer oder Windows Media Player® synchronisieren, um Ihre Musikdateien auf einem PC besser zu verwalten und sortieren zu können.

In den Offline-Modus umschalten

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise Flugzeuge und Krankenhäuser, verwenden.

Sichere und praktische Freisprecheinrichtung

Mit der integrierten Bluetooth-Drahtlostechnologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen oder Musik anhören oder über ein drahtloses Headset kommunizieren.

Verbinden und Browsen

Greifen Sie auf das Mobile Web zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.

Nachrichten senden

Sie können SMS, MMS oder E-Mail-Nachrichten senden und empfangen.

Gemeinsame Dateien sicher anzeigen

Der Pictel FileViewer des Telefons liest Dokumente verschiedener Formate und ermöglicht es Ihnen, sie anzuzeigen.

Mit der Freisprecheinrichtung telefonieren

Mit Hilfe der Lautsprecherfunktion können Sie sprechen und zuhören und Freunde oder Kollegen mithören lassen.

Inhalt

Menü-Übersicht, 7

Optionen bei der Verwendung des Musiktelefons, 8

Vorstellung Ihres Handys, 9

Auspacken, 9
 Layout des Telefons, 9
 Symbole, 10
 Sperrmodus, 10

Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten, 11

Anzeige, 12

Tägliche Verwendung des Telefons, 14

Ein- oder ausschalten, 14
 Anrufe tätigen oder beantworten, 14
 Menüoptionen aufrufen, 15
 Text eingeben, 15
 Telefon individuell anpassen, 17
 Im Internet surfen, 17
 Video abspielen, 18
 Telefonbuch verwenden, 18
 Nachrichten senden, 18
 Nachrichten anzeigen, 19
 Auf Sprachnachrichten zugreifen, 19
 Bluetooth verwenden, 20

Den MP3-Player verwenden, 21

Musikdateien vorbereiten, 21
 Musik abspielen, 22
 Bedienung des MP3-Players, 22
 Mit PureMusic entspannen, 23
 Zufallswiedergabe und Wiedergabe, 23
 Musik auf das Telefon streamen, 23
 Eigene Wiedergabeliste erstellen, 23
 MP3-Player-Optionen verwenden, 23
 MP3-Player Einstellungen ändern, 23

Das Telefonbuch mit Outlook synchronisieren, 24

Über ein PC-Datenkabel synchronisieren, 24
 Über Bluetooth synchronisieren, 24

Anruffunktionen, 25

Anruf tätigen, 25
 Anruf beantworten, 25
 Einen Anruf ablehnen, 25
 Unbeantwortete Anrufe anzeigen, 25
 Ohrhörer tragen und verwenden (Headset), 26
 Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden, 26
 Optionen während eines Gesprächs, 26

Nachrichten, 28

Internet, 36

Organizer, 39

Bibliothek, 41

Telefonbuch, 43

Anrufliste, 46

Anwendungen, 47

Einstellungen, 50

SIM-Dienste, 56

Probleme lösen, 57

Sicherheitshinweise, 59

Index, 62

Elektrischer und elektronischer Restmüll (WEEE), 65

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK**.

Die folgende Liste zeigt die Menüstruktur und weist auf die Seite hin, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden können.

Um den MP3-Player zu verwenden, tippen Sie auf **Music**. ▶ S. 21

1 Nachrichten	▶ S. 28	6 Anrufliste	▶ S. 46
1.1 Nachricht erstellen	▶ S. 28	6.1 Letzte Anrufe	▶ S. 46
1.2 Posteingang	▶ S. 30	6.2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 46
1.3 E-Mail-Eingang	▶ S. 31	6.3 Gewählte Nummern	▶ S. 46
1.4 Entwurf	▶ S. 31	6.4 Empfangene Anrufe	▶ S. 46
1.5 Postausgang	▶ S. 32	6.5 Alle entfernen	▶ S. 46
1.6 Gesendet	▶ S. 32	6.6 Anrufdauer	▶ S. 46
1.7 Vorlagen	▶ S. 32	7 Anwendungen	▶ S. 47
1.8 Nachrichten archivieren	▶ S. 33	7.1 Alarm	▶ S. 47
1.9 Einstellungen	▶ S. 33	7.2 Weltuhr	▶ S. 47
1.10 Speicherstatus	▶ S. 35	7.3 Rechner	▶ S. 48
2 Internet	▶ S. 36	7.4 Währungsrechner	▶ S. 48
2.1 Startseite	▶ S. 36	7.5 Sprachmemo	▶ S. 48
2.2 URL eingeben	▶ S. 36	7.6 Memos	▶ S. 49
2.3 Favoriten	▶ S. 37	7.7 Aufgabe	▶ S. 49
2.4 Gespeicherte Seiten	▶ S. 37	7.8 Media Player	▶ S. 49
2.5 Verlauf	▶ S. 37	8 Einstellungen	▶ S. 50
2.6 Erweitert	▶ S. 38	8.1 Uhrzeit und Datum	▶ S. 50
2.7 Verbindungsprofile	▶ S. 38	8.2 Telefon	▶ S. 50
2.8 Streaming-Profile	▶ S. 38	8.3 Display	▶ S. 51
3 Organizer	▶ S. 39	8.4 Toneinstellungen	▶ S. 51
3.1 Kalender	▶ S. 39	8.5 Netzdienste	▶ S. 51
3.2 Termine	▶ S. 40	8.6 Bluetooth	▶ S. 52
3.3 Jahrestage	▶ S. 40	8.7 Sicherheit	▶ S. 54
3.4 Entgangene Hinweise	▶ S. 40	8.8 Verbindungseinstellungen	▶ S. 54
4 Bibliothek	▶ S. 41	8.9 DRM-Lizenzen	▶ S. 55
4.1 Bilder	▶ S. 41	8.10 Speicher	▶ S. 55
4.2 Töne	▶ S. 41	8.11 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 55
4.3 Videos	▶ S. 42	9 SIM-Dienste *	▶ S. 56
4.4 Andere Dateien	▶ S. 42		
4.5 Speicherstatus	▶ S. 42		
5 Telefonbuch	▶ S. 43		
5.1 Kontakte	▶ S. 43		
5.2 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 43		
5.3 Gruppen	▶ S. 44		
5.4 Eigene Visitenkarte	▶ S. 44		
5.5 Eigene Nummer	▶ S. 44		
5.6 Alle auf SIM kopieren	▶ S. 44		
5.7 Alle von SIM kopieren	▶ S. 44		
5.8 Alle löschen	▶ S. 45		
5.9 Telefonbucheinstellungen	▶ S. 45		
5.10 Speicherstatus	▶ S. 45		
5.11 Servicenummer*	▶ S. 45		

* Servicenummer und SIM-Dienste sind nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Optionen bei der Verwendung des Musiktelefons

Ihr Telefon besteht aus zwei gleichberechtigten Teilen: einem tragbaren Micro-Audiosystem und einem Handy. Je nachdem, ob Sie die Telefonfunktionen verwenden oder Musik hören möchten, haben Sie verschiedene Optionen.

Telefonieren


Wenn Sie die Telefonfunktionen verwenden, können Sie ...

- das Telefon verwenden, indem Sie es in Ihr Ohr halten.
- den mitgelieferten Ohrhörer verwenden, um ein Telefongespräch zu führen.
- die Lautsprecher des Telefons zum Freisprechen verwenden. Stellen Sie einfach den Lautsprecher auf und ziehen Sie den Ständer des Telefons heraus und stellen Sie es dann vor sich, beispielsweise auf einen Tisch.


Musik hören

Wenn Sie die Musikfunktionen verwenden, können Sie ...


- den mitgelieferten Ohrhörer als Headset verwenden, um Musik ganz privat zu hören.
- den integrierten Lautsprecher aufstellen, mit dem Sie das Telefon als Micro-Audiosystem verwenden können.
- die Musikwiedergabe vom Telefon über den Line-Ausgang an Ihre Bang & Olufsen-Musiksystemkonfiguration anschließen.

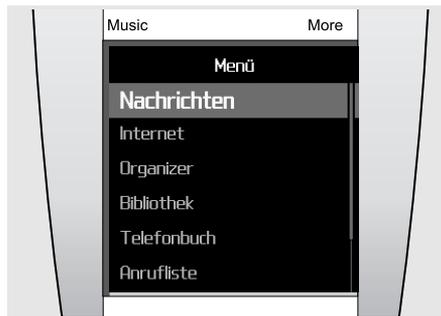

Blaue Menüs stellen mit dem Telefon verbundene Funktionen wie Nachrichten, Browser und Organizer dar.

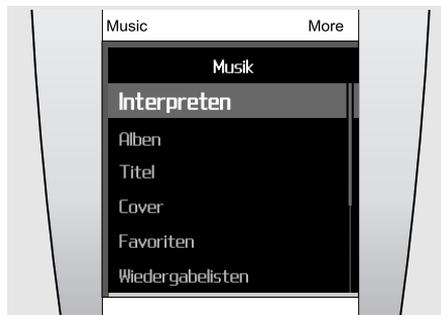

Rote Menüs stehen für Musikfunktionen wie Künstler, Alben oder Titel. Die Bedienung des Musiktelefons erfolgt sowohl mit Hilfe der Menüwählscheibe als auch des Displays.

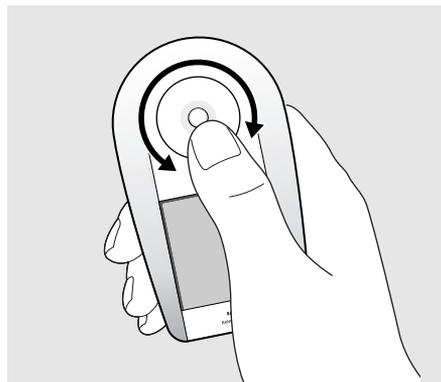

Die Bedienung des Telefons erfolgt mit Hilfe der Menüwählscheibe und des Touchscreens. Halten Sie das Telefon und drehen Sie die Menüwählscheibe, um den Touchscreen zu verwenden.

Sie können das Telefon auch betreiben, während es auf dem Tisch steht. Das ist beispielsweise wichtig, wenn Sie sprechen und dabei die Lautsprecher verwenden.

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:

- Telefon
- Akku
- Ladegerät
- Tischhalterung
- PC-Datenkabel
- Ohrhörer (Headset)
- Erste Schritte
- CD-ROMs*


* Eine CD enthält Samsung PC Studio und die andere enthält das Bang & Olufsen BeoPlayer-Programm und das Benutzerhandbuch im PDF-Format.

Bei Ihren örtlichen Samsung- und Bang & Olufsen-Händlern können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

Hinweis! Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihren Samsung- und Bang & Olufsen-Händlern erhältliche Zubehör können je nach Land und Netzbetreiber variieren.

Layout des Telefons

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons und ihre Funktionen.

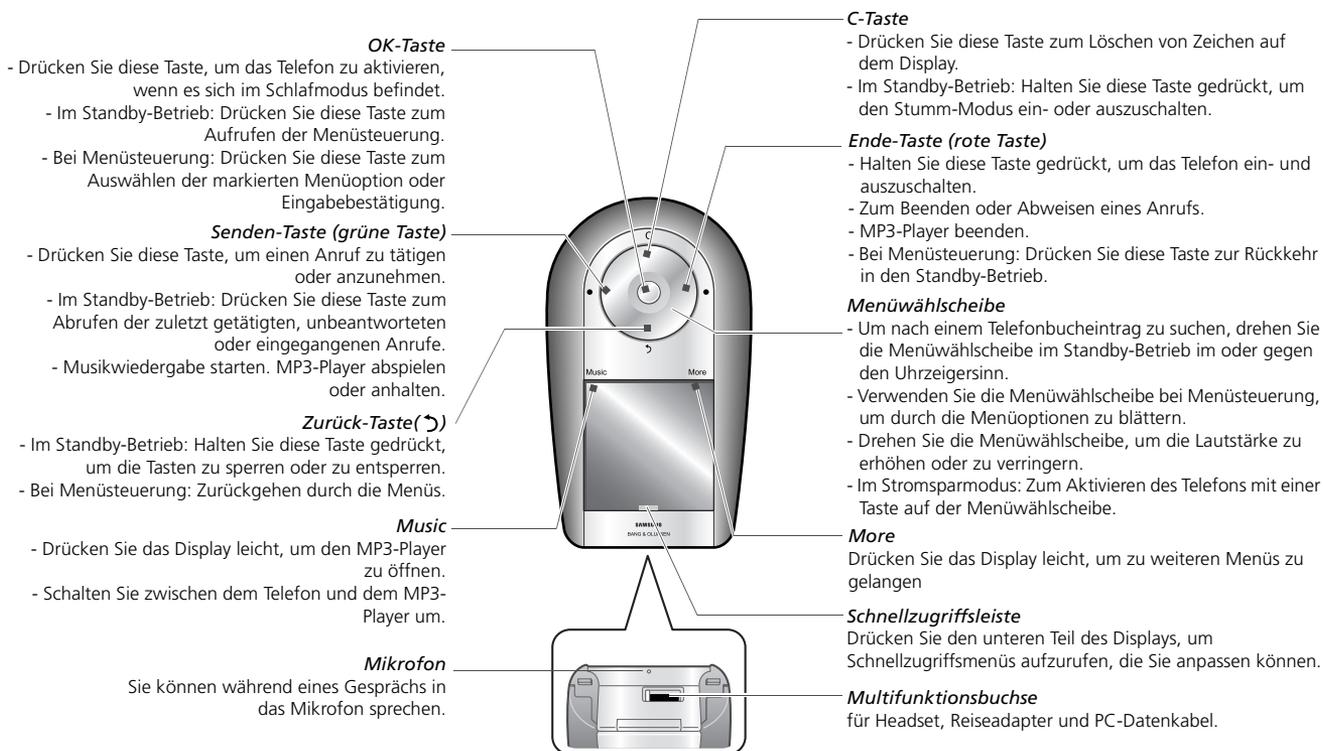

Symbole

Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen
	Offline-Modus aktiviert
	Fremdnetz
	Mit dem GPRS (2.5G) Netz verbunden
	Mit dem UMTS (3G) Netz verbunden
	Homezone, wenn Sie für diesen Dienst angemeldet sind
	Anrufumleitungsfunktion aktiv
	Bluetooth aktiviert
	Musikwiedergabe im Hintergrund läuft
	Bluetooth-Headset oder -Kfz-Freisprecheinrichtung angeschlossen
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue Konfigurationsnachricht
	Sperrmodus
	Alarm aktiviert
	Stumm-Modus aktiviert
	Akkuladezustand


Sperrmodus

Sie können die Tasten des Telefons und den Touchscreen sperren, um zu verhindern, dass diese versehentlich gedrückt werden.

Im Standby-Betrieb: Halten Sie die Taste **ZURÜCK** gedrückt, um die Tasten und den Touchscreen zu sperren. Zum Entsperren drücken Sie **ZURÜCK** erneut.

Sie können außerdem festlegen, dass das Telefon automatisch in den Sperrmodus wechselt, wenn sich das Display ausschaltet. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Autom. Tastensperre** → **Ein**.

Vor der erstmaligen Verwendung bauen Sie Ihr Handy zusammen und richten es ein.

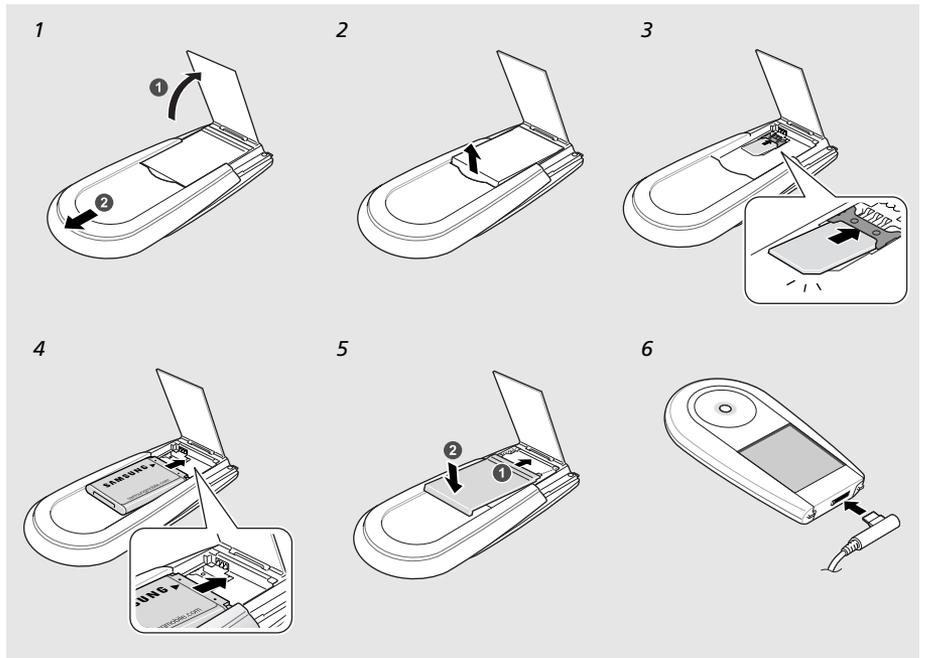

Einlegen der SIM-Karte und Batterie

- 1 Ziehen Sie den Ständer heraus und schieben Sie die Rückseite nach oben, um den Lautsprecher aufzustellen.
- 2 Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte ein.
Hinweis! Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.
- 4 Setzen Sie den Akku wieder ein.
- 5 Schieben Sie die Abdeckung zurück und drücken Sie leicht darauf.
- 6 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse unten am Telefon. Stecken Sie das Ladegerät in das Telefon und eine übliche Netzsteckdose.

Wenn das Telefon vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose und aus dem Telefon.

Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind. Wenn Sie ein 3G (UMTS)-Netz nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

Einsatzbereit


Das Laden des Telefons dauert ungefähr drei Stunden. Trennen Sie nach dem Laden des Telefons das Ladegerät und das Telefon ist einsatzbereit. Halten Sie zum Umschalten des Telefons **ENDE** (rote Taste) auf der Menüwählscheibe gedrückt.

Ihr Telefon hat einen sensitiven Touchscreen. Statt eines Zeigegeräts, beispielsweise eines Bedienstifts oder Bleistifts, verwenden Sie Ihre Finger, um Elemente direkt auf dem Bildschirm auszuwählen. Halten Sie das Telefon und versuchen Sie, genau auf den kleinen Bereich auf den Bildschirm zu zeigen, um die gewünschte Funktion durchzuführen.

- Antippen: Berühren Sie den Bildschirm vorsichtig einmal mit dem Finger, um eine Option oder ein Menü auszuwählen. Das Antippen entspricht also einem Mausklick bei einem PC.
- Antippen und Halten: Tippen Sie einen Bereich an und lassen Sie Ihren Finger dort, um eine Aktion durchzuführen. Mit Hilfe dieser Aktion können Sie während der Musik- oder Videowiedergabe in einer Datei vorwärts oder rückwärts spulen.

Hinweise!

- *Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände zum Antippen auf dem Bildschirm.*
- *Decken Sie den Touchscreen nicht mit einer Plastikabdeckung oder einer anderen Abdeckung ab.*
- *Stellen Sie den Bildschirm nicht in der Nähe von Feuchtigkeit oder Wasser auf.*

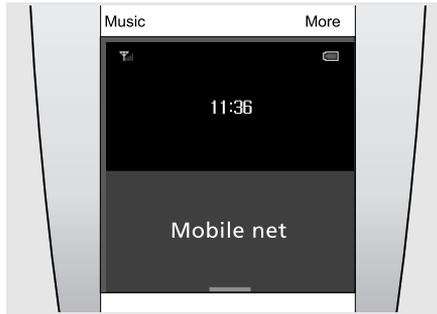

Das Telefon aktivieren ...

Wenn Sie das Telefon längere Zeit nicht verwenden, schaltet sich das Display des Telefons aus und das Telefon geht in den Standby-Betrieb, um den Akku zu schonen. Im Standby-Betrieb können Sie den Touchscreen nicht verwenden. Um das Telefon zu aktivieren und es bedienen zu können, drücken Sie OK oder eine Taste auf der Menüwählscheibe.

Die Abbildung zeigt das Telefon betriebsbereit im Standby-Betrieb.

Nützlicher Hinweis ...

Um das Telefon zu sperren oder zu entsperren, halten Sie ZURÜCK gedrückt.




Einen Anruf tätigen ...

Um eine Nummer zu wählen und einen Anruf zu tätigen, berühren Sie einfach den Bildschirm in der Mitte, wenn sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet.

Wenn die Wählanzeige erscheint, verwenden Sie die Menüwählscheibe, um Ziffern zu markieren, und drücken zur Auswahl OK. Drücken Sie dann SENDEN, um den Anruf auszuführen.

Nützlicher Hinweis ...

Wenn Sie eine Nummer einmal gewählt haben, können Sie sie zum Telefonbuch hinzufügen.

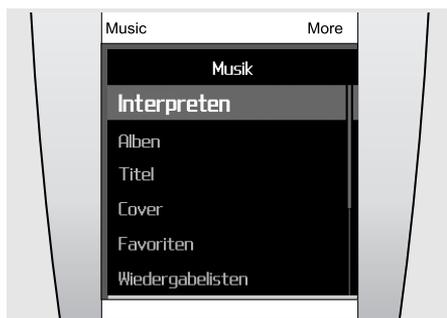


Das Menü "Musik" verwenden ...

Tippen Sie **Music** (oben links auf dem Bildschirm) an, um das Menü anzuzeigen. Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um nach unten zu blättern und beispielsweise Alben aus der Liste zu markieren. Verwenden Sie dann die Menüwählscheibe, um zwischen verfügbaren Alben zu wählen, und drücken Sie **OK**, um das Album auszuwählen, das Sie anhören möchten.

Nützlicher Hinweis ...


Während der Musikwiedergabe können Sie das Menü "More" anzeigen, um beispielsweise die Musik anzuhalten oder das Album zu den Favoriten hinzuzufügen.

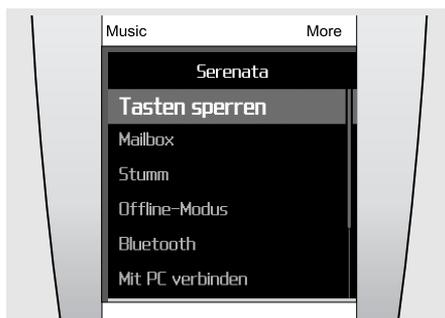

Das Menü "More" verwenden ...

Tippen Sie auf **More** (oben rechts auf dem Bildschirm), weitere Menüoptionen anzuzeigen. Die weiteren Menüs sind kontextspezifisch, da sie zusätzliche Funktionen zum gerade verwendeten Feature enthalten.

Sie können sie anzeigen, ganz gleich ob Sie die Telefon- oder Musikfunktion verwenden - beispielsweise "**Zur Wiedergabeliste hinzufügen**", wenn Sie den MP3-Player verwenden.

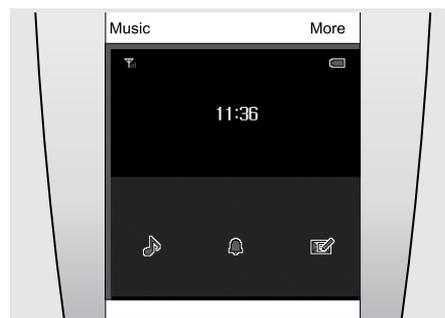

Menü-Schnellzugriff verwenden ...

Das Display hat 3 Schnellzugriffstasten, zu denen Sie im Standby-Betrieb über die Leistentaste unten auf dem Display direkt gelangen. Die Schnellzugriffe können so angepasst werden, dass sie schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen bieten, die Sie häufig verwenden.

Sie können zwischen 24 verschiedenen Funktionen wie "PureMusic", "Alarm" und "Nachricht erstellen" auswählen (siehe Abbildung oben).

Tägliche Verwendung des Telefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Grundfunktionen durchführen und die Hauptfeatures Ihres Handys verwenden.

Ein- oder ausschalten

Einschalten des Telefons

- > Halten Sie die Taste **ENDE** gedrückt.
- > Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und wählen Sie **✓**.
- > Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder es zurücksetzen, wählen Sie eine Anzeigesprache und drücken Sie **OK**, um die Serenata-Einführung zu starten. Passen Sie dann Ihr Telefon je nach Ihren Präferenzen an.
- > Wenn Sie mit dem Einrichten fertig sind, wird das Standby-Display angezeigt und das Telefon ist betriebsbereit.

Ausschalten des Telefons

Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **ENDE** gedrückt.

Anrufe tätigen oder beantworten

Tätigen eines Anrufs

- > Tippen Sie im Standby-Betrieb den Bildschirm an, um die Wählanzeige zu öffnen.

*Hinweis! Sie können auch auf **More** tippen und **Nummer wählen** auswählen, um die Wählanzeige zu öffnen.*

- > Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
- > Drücken Sie **SENDEN**.
- > Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Entgegennehmen eines Anrufs

- > Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie **SENDEN**.
- > Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Anpassung der Lautstärke während eines Gesprächs

Drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.



Menüoptionen aufrufen

- > Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK**.
- > Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um durch die Menüs zu blättern.
- > Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
- > Beenden:
 - Drücken Sie **ZURÜCK**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie **ENDE**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Text eingeben

Bei einigen Funktionen wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender können Sie mit dem ABC-, T9-, Eigene Worte-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Texteingabefeld befinden:


- Tippen Sie **&:@** an, um zum Symbolmodus zu wechseln.
- Tippen Sie **123** an, um zum Ziffernmodus zu wechseln.
- Tippen Sie **abc** an, um zum ABC-Modus zu wechseln.
- Halten Sie **↵** gedrückt, um zwischen dem ABC- und T9-Modus umzuschalten.

Sie können auch:


- auf **More** tippen und **T9-Modus** auswählen, um zwischen ABC-Modus und T9-Modus zu wechseln.
- auf **More** tippen und **Zifferneingabe** auswählen, um zum Ziffernmodus zu wechseln.
- auf **More** tippen und **Symbol-Eingabe** auswählen, um zum Symbolmodus zu wechseln.
- auf **More** tippen und **Texteingabe** auswählen, um vom Symbolmodus oder Ziffernmodus wieder zum T9-Modus oder ABC-Modus zu wechseln.

Sprache für die Texteingabe ändern


Tippen Sie in einem Texteingabefeld auf **More** und wählen Sie **Eingabesprache** eine Sprache.

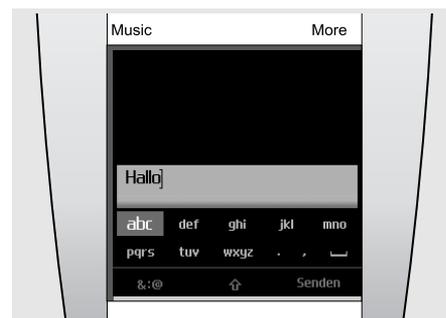

Im **ABC-Modus** können Sie Zeichen eingeben, indem Sie den Zeichensatz auswählen, der mit dem von Ihnen gewünschten Zeichen beschriftet ist. Im ABC-Modus können Sie den T9-Modus aktivieren.

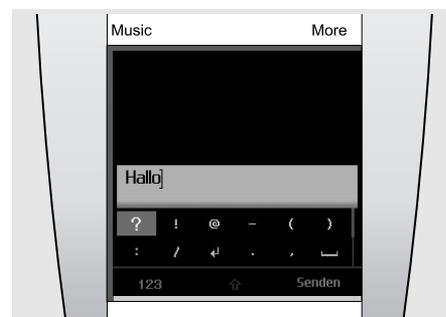

Im **Symbolmodus** können Sie Sonderzeichen oder Symbole eingeben.

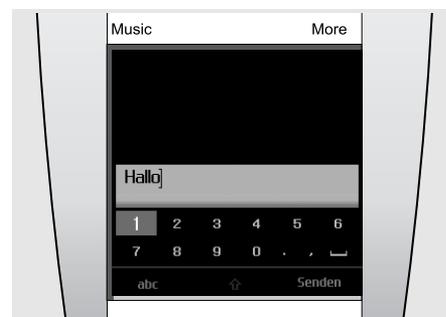

Im **Ziffernmodus** können Sie Zahlen eingeben.

Wörter im ABC-Modus eingeben

Gehen Sie zum entsprechenden Zeichensatz und drücken Sie **OK**, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie **SENDEN** und geben Sie das nächste Wort ein.

Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben aus demselben Zeichensatz einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt, oder drehen Sie die Menüwählscheibe im Uhrzeigersinn. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.

Wörter im T9-Modus eingeben

- > Wählen Sie den entsprechenden Zeichensatz einmal für jeden Buchstaben.
T9 errät das Wort, das Sie eingeben.
- > Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
- > Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **SENDEN**, um ein Leerzeichen einzugeben. Tippen Sie ansonsten auf **Passende Wörter**, um eine alternative Wortauswahl für die von Ihnen eingegebenen Zeichen anzuzeigen.

Zahlen eingeben

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Blättern Sie zu den gewünschten Ziffern und drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Ziffer in die Nachricht einzugeben.

Sonderzeichen oder Symbole eingeben

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Blättern Sie mit der Menüwählscheibe durch die Symbole und drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Symbol in die Nachricht einzufügen.

Weitere Eingabefunktionen

- Tippen Sie **↕** an, um im ABC-Modus oder T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
- Wählen Sie die Markierung für die Einfügung eines Leerzeichens (←), um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Taste **C**, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.

Eigene Worte-Modus verwenden

Mit dem Eigene Worte-Modus können Sie Wörter voreinstellen und sie bei der Erstellung einer Nachricht schnell und einfach in Ihren Text einfügen.

Hinweis! Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn der T9-Modus aktiviert ist. Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

Hinzufügen eines Worts zur Eigene Worte-Liste

- > Geben Sie das gewünschte Wort im T9-Modus ein.
- > Tippen Sie auf **Passende Wörter**, um alternative Wörter für Ihre Eingabe anzuzeigen. Wenn es keine weiteren alternativen Wörter gibt, wird **Wort hinzufügen** angezeigt.
- > Tippen Sie **Wort hinzufügen**.
- > Geben Sie ein Wort mit Hilfe des ABC-Modus ein und tippen Sie auf **Fertig**.
Das Wort wird zur Eigene Worte-Liste hinzugefügt.

Sie können außerdem Wörter zur Liste Eigene Worte hinzufügen, indem Sie auf **More** tippen und **Wort hinzufügen** auswählen, während Sie Text im T9-Modus eingeben.

Auswählen eines Worts aus der Eigene Worte-Liste

- > Tippen Sie im T9-Modus auf **More** und wählen Sie **Eigene Worte**.
- > Wählen Sie das gewünschte Wort aus.

Text bearbeiten

Wenn Sie Text im Texteingabemodus bearbeiten möchten, tippen Sie den Bildschirm an. Wenn das Zeichensatzfeld deaktiviert ist, drehen Sie die Menüwählscheibe, um den Cursor an die Stelle zu bewegen, die Sie bearbeiten. Um zum Texteingabemodus zurückzukehren, tippen Sie den Bildschirm erneut an.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

Sie können die für den Displaytext verwendete Sprache ändern.

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
- > Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingeltoneinstellung für den Anrufl Klingelton

Sie können den Anrufl Klingelton ändern.

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Klingelton**.
- > Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um die Klingeltonlautstärke einzustellen, tippen Sie auf **OK** im Standby-Betrieb und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Klingeltonlautstärke**. Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um die Lautstärke zu ändern, und drücken Sie **OK**.

Anzeigeelement

Sie können ein Anzeigeelement für das Standby-Display auswählen.

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Standby-Display**.
- > Wählen Sie das gewünschte Anzeigeelement.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb **C** gedrückt oder tippen Sie auf **More** und wählen **Stumm-Modus**.

Offline-Modus

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise Flugzeuge und Krankenhäuser, verwenden, indem Sie in den Offline-Modus schalten.

Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Offline-Modus**.

Menü-Schnellzugriffe

Sie können Menü-Schnellzugriffe einstellen, auf die Sie im Standby-Betrieb zugreifen können.

- > Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Schnellzugriffe**.
- > Wählen Sie ein Schnellzugriffselement.
- > Wählen Sie das Menü aus, das Sie dem Schnellzugriffselement zuweisen möchten.

Um zu einem Schnellzugriffsmenü zu gelangen, tippen Sie auf die Schnellzugriffsleiste und wählen Sie ein Menü.

Telefonsperr

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten des Telefons abgefragt.

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
- > Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und wählen Sie ✓.
- > Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie ✓.
- > Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie ✓.
- > Wählen Sie **Telefonsperr** → **Aktivieren**.
- > Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie ✓.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Mobile Web zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

- Sie können die Startseite Ihres Netzbetreibers aufrufen. Drücken Sie dazu im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Internet** → **Startseite**.
- Sie können von Hand die Webadresse der gewünschten Webseite eingeben. Drücken Sie dazu im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Internet** → **URL eingeben**.
- Wählen Sie eine Internetadresse aus der Liste der gespeicherten Webseiten oder der Verlaufsliste; Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Internet** → **Gespeicherte Seiten** oder **Verlauf**.

Im Web navigieren

- Um die einzelnen Browser-Elemente anzuzeigen, verwenden Sie die Menüwählscheibe oder den Touchscreen. Um sich zwischen den Links im Browser zu bewegen, tippen Sie links oder rechts auf den Bildschirm.
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie **OK** und wählen **Auswählen**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **ZURÜCK**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen tippen Sie auf **More**.
- Um den Browser zu schließen, drücken Sie **ENDE**.

Video abspielen

Videodateien vorbereiten

- Herunterladen im Webbrowser ▶ S. 36
- Kopieren von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch
- Kopieren von einem PC mit Hilfe Ihres Telefons als Speichermedium ▶ S. 21
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 53
- Mit Windows Media Player auf einem PC synchronisieren. ▶ S. 21

Videodateien abspielen

- > Schieben Sie die Rückseite nach oben, um den Lautsprecher aufzustellen.
- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Anwendungen** → **Media Player** → **Videos**.
- > Wählen Sie eine Datei, die abgespielt werden soll.
Verwenden Sie während der Wiedergabe des Videos die Menüwählscheibe, um die Lautstärke einzustellen.
- > Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie **ZURÜCK**.

Telefonbuch verwenden

Sie können mehrere Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere Kontaktinformationen im Telefonbuch speichern. Mit Hilfe der Kontaktinformationen können Sie jederzeit Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.

Kontakte hinzufügen

- > Tippen Sie im Standby-Betrieb den Bildschirm an, um die Wählanzeige zu öffnen.
- > Geben Sie mit Hilfe der Menüwählscheibe eine Telefonnummer ein.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Zu neuem Kontakt hinzufügen** → einen Zifferntyp.
- > Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

- > Drehen Sie im Standby-Betrieb die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um Kontakte im Telefonbuch aufzurufen.
- > Wählen Sie den ersten Buchstaben des Namens, den Sie finden möchten.
- > Blättern Sie zum Kontakt und drücken Sie **SENDEN**, um die Nummer zu wählen.
- > Falls für den betreffenden Namen mehrere Nummern gespeichert sind, blättern Sie zu einer Nummer und drücken Sie **SENDEN**.

Nachrichten senden

Sie können SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten senden.

SMS senden

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **SMS**.
- > Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- > Drücken Sie **More** und wählen Sie **Nachricht senden**.
- > Wählen Sie **Aus Telefonbuch hinzufügen, Nummer eingeben** oder **Aus Gruppe hinzufügen**.
- > Fügen Sie eine Empfänger Nummer hinzu.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

MMS senden

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **MMS**.
- > Wählen Sie **Betreff**.
- > Geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie **Bild oder Video** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.
- > Wählen Sie **Ton** und fügen Sie eine Audiodatei hinzu.
- > Wählen Sie **Nachricht**.
- > Geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie **Datei(en) anhängen** → eine Elementkategorie → ein hinzuzufügendes Element. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Elemente anzuhängen.
- > Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **More** und wählen **Senden**.
- > Wählen Sie **Aus Telefonbuch hinzufügen, Nummer eingeben, E-Mail einfügen** oder **Aus Gruppe hinzufügen**.
- > Fügen Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse hinzu.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
- > Wählen Sie **Betreff**.
- > Geben Sie einen Betreff für die E-Mail ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie **Nachricht**.
- > Geben Sie den E-Mail-Text ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie **Datei(en) anhängen** → eine Elementkategorie.
- > Wählen Sie die anzuhängenden Elemente und drücken Sie **OK**.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Markierte anhängen**.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Senden**.
- > Wählen Sie **Aus Telefonbuch hinzufügen**, **E-Mail einfügen** oder **Aus Gruppe hinzufügen**.
- > Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

Sie können Nachrichten von anderen Personen empfangen und Sie auf Ihrem Telefon speichern.

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

- > Drücken Sie **OK**.
- > Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
- > Wählen Sie eine SMS aus (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

- > Drücken Sie **OK**.
- > Drücken Sie **More** und wählen Sie **Abrufen**.
- > Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
- > Wählen Sie eine MMS (✉) aus.

E-Mail anzeigen

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
- > Wählen Sie ein Konto aus.
- > Wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, drücken Sie **OK**, um eine E-Mail oder einen Header herunterzuladen.
- > Blättern Sie zu einer E-Mail oder zu einem Header und drücken Sie **SENDEN**.
- > Bei Auswahl eines Headers drücken Sie **More** und wählen **Abrufen**.

Auf Sprachnachrichten zugreifen

Sie können auf die Mailbox zugreifen und Nachrichten anhören.

Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Mailbox**. Sie sind mit der Mailbox verbunden.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und Musikhören über das drahtlose Bluetooth-Headset oder anderen Bluetooth-Musikgeräte ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Tippen Sie im Standby-Betrieb **More** an und wählen Sie **Bluetooth**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neue Suche**.
- > Wählen Sie ein Gerät aus.
- > Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und wählen Sie ✓.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben PIN eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten senden

- > Rufen Sie eine Anwendung auf, beispielsweise **Telefonbuch**, **Bibliothek**, **Organizer**, **Memos** oder **Aufgabe**.
- > Wählen Sie ein Element aus.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie eine Sendeoption → **Bluetooth**.
- > Wählen Sie für das Senden eines Kontakts die Daten aus, die Sie senden möchten.
- > Suchen Sie ein Gerät und wählen Sie es aus.
- > Geben Sie ggf. Ihren Bluetooth-PIN-Code ein und wählen Sie ✓.

Daten empfangen

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Sichtbar mein. Tel.** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.
- > Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, wählen Sie **Ja**, um die Verbindung zuzulassen.
- > Wählen Sie ggf. **Ja**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Den MP3-Player verwenden

Spielen Sie mp3-, Audio-Buch- oder Podcast-Dateien ab, die Sie auf Ihr Musiktelefon heruntergeladen haben. Das Musiktelefon bietet ein einzigartiges Hörerlebnis durch seinen integrierten Lautsprecher. Schieben Sie den Lautsprecher auf, wenn Sie den MP3-Player verwenden.

BeoPlayer verwenden

Die Bang & Olufsen BeoPlayer-Software und weitere Anleitungen sind in der beigefügten CD-ROM enthalten. BeoPlayer sortiert Ihre Musik automatisch nach Genre, Künstler, Track, Titel und Albumtitel und ermöglicht Ihnen die Erstellung Ihrer eigenen Wiedergabelisten.

Um Musikdateien mit BeoPlayer zu kopieren, müssen Sie zuerst die BeoPlayer-Software auf Ihrem PC installieren. Informationen zur Installation und Verwendung von BeoPlayer finden Sie auf der beigefügten CD-ROM.

*Warnung für MAC-Benutzer! Um Schäden an Ihrem Telefon während der Musikübertragung zu verhindern, sollten Sie immer **'Serenata auswerfen'** in der unteren Symbolleiste Ihres PCs auswählen, bevor Sie das Telefon vom PC trennen.*

Musikdateien vorbereiten

Sie haben folgenden Möglichkeiten, um Musikdateien auf Ihr Telefon herunterzuladen:

- Mit BeoPlayer auf einem PC von einer CD kopieren.
- Mit Windows Media Player auf einem PC synchronisieren.
- Herunterladen im Webbrowser ▶ S. 36
- Kopieren von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch
- Kopieren von einem PC mit Hilfe Ihres Telefons als Speichermedium
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 53

Musikdateien von einer CD über BeoPlayer kopieren

Mit BeoPlayer können Sie Musikdateien von einer Audio-Datei in das Musiktelefon kopieren.

- > Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an. Oder legen Sie das Telefon in die Tischhalterung und schließen Sie das PC-Datenkabel an die Halterung an.
- > Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Mit PC verbinden** → MTP.
- > Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
- > Klicken Sie auf **PC CD** auf der Steuerleiste, um eine CD in Ihrem CD-ROM-Laufwerk abzuspielen.
- > Klicken Sie erneut oder bewegen Sie Ihre Maus zur linken Seite des Bildschirms, um zur PC CD-Liste zu gelangen.
- > Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kopieren** unten links, um zu den Zielansichten zu gelangen.
- > Klicken Sie auf den Pfeil oben rechts in der Zielansicht, um **Serenata** auszuwählen.
- > Klicken Sie auf **Neuer Ordner**.
- > Ziehen Sie die Titel, die Sie kopieren möchten, von der PC CD-Liste und legen Sie sie im neuen Ordner ab.
- > Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

Synchronisieren von Musikdateien mit dem Windows Media Player

Sie können Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 oder höher auf einem PC synchronisieren.

Hinweis! Um Musik-Cover auf das Telefon zu übertragen, müssen Sie den MTP-Übertragungsmodus verwenden.

- > Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an. Oder legen Sie das Telefon in die Tischhalterung und schließen Sie das PC-Datenkabel an die Halterung an.
- > Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Mit PC verbinden** → MTP.
- > Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
- > Wählen und ziehen Sie die Musikdateien oder Wiedergabelisten an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
- > Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.
- > Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Mit einem PC verbinden und Musikdateien von einem PC kopieren

Hinweis! MAC-Benutzer sollten "Massenspeicher" auswählen, um Musikdateien auf ihr Telefon zu übertragen.

- > Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
- > Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Mit PC verbinden** → **Massenspeicher**.
- > Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird. Das Wechselaufwerkfenster wird automatisch auf dem PC geöffnet.
- Falls nicht, öffnen Sie **Arbeitsplatz** auf Ihrem Windows-Desktop und doppelklicken Sie auf das entsprechende Wechselaufwerk, um den Dateiordner des Telefons zu öffnen.
- > Kopieren Sie die Dateien vom PC auf das Telefon.
- > Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

Tippen Sie auf **Music**, um Ihre Musikbibliotheksliste von einem beliebigen Menübildschirm aus aufzurufen.

Die folgenden Musikbibliotheken sind vorhanden:

Interpreten zeigt die Liste der Musikdateien nach Künstler sortiert an.

Alben zeigt die Liste der Musikdateien nach Album sortiert an.

Titel zeigt die Liste der Musikdateien nach Titel sortiert an.

Cover zeigt die Liste der Musikdateien nach Cover sortiert an. Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um die Cover-Bilder zu durchsuchen.

Favoriten zeigt die Liste Ihrer Lieblingsmusikdateien an.

Wiedergabelisten führt die von Ihnen erstellten Wiedergabelisten auf.

Podcasts zeigt die von Ihrem PC heruntergeladenen Podcasts an.


Audio-Bücher zeigt die Liste der Audio-Bücher an.

Genres zeigt die Liste der Musikdateien nach Genre sortiert an.

Zuletzt hinzugefügt zeigt die Musikdateien an, die Sie zuletzt auf dem Telefon gespeichert haben.

Hinweis!

- Sobald Sie die Musikwiedergabe gestartet haben, wird **Aktuelle Wiedergabe** über der Musikbibliotheksliste angezeigt. Wenn der MP3-Player geschlossen ist, wird stattdessen **Abspielen** angezeigt.
- Wenn Sie das Genre einer Musikdatei zu **Audiobook** oder **Podcast** ändern, wird das Cover des Albums, das die Musikdatei enthält, nicht unter "Cover" angezeigt

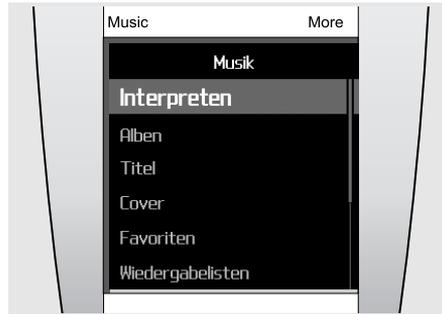

Musik abspielen

Mit dem MP3-Player können Sie Musik anhören und Ihre Lieblingsongs an andere weitergeben.


- > Schieben Sie die Rückseite nach oben, um den Lautsprecher aufzustellen, bevor Sie den MP3-Player verwenden.
- > Tippen Sie auf **Music**. Die Musikbibliotheksliste wird angezeigt.
- > Wählen Sie eine Musikbibliothek → eine Musikdatei. Der MP3-Player wird geöffnet und spielt die Datei ab.
- > Um die Wiedergabe zu stoppen und den Player zu schließen, drücken Sie **ENDE**.

*Nützlicher Hinweis ... Wenn Sie im Standby-Betrieb **Music** drücken und einige Sekunden warten, spielt der MP3-Player die zuletzt abgespielte Musikdatei ab.*

Wenn Sie während der Wiedergabe auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Pause** oder **Wiedergeben**: Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Musik-Bibliothek**: Öffnet die Musikbibliotheksliste.
- **Zu Favoriten hinzufügen**: Fügt die Datei zu den Favoriten der Musikbibliothek hinzu.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**: Fügt die Datei zu einer der von Ihnen erstellten Wiedergabelisten hinzu.
- **Zum Künstler wechseln**: Öffnet die Albumsliste des Künstlers, der zurzeit abgespielt wird.
- **Bassverstärkung**: Ändert die Bassverstärkung so, dass die Ausgabe tiefer Frequenzen erhöht wird.
- **Über Bluetooth spielen**: Schließen Sie das Telefon an das Bluetooth-Stereo-Headset/A2DP-Gerät an und spielen Sie die Datei ab.

- **Titel löschen**: Löscht die Datei.
- **Wiederholen**: Schaltet den Wiederholmodus ein oder aus.
- **Senden per**: Sendet die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth auf.
- **Details zum Titel**: Ruft die Dateinformationen auf.

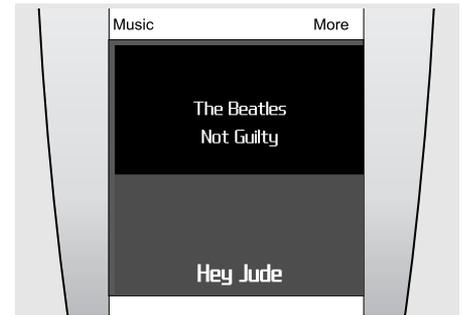

Bedienung des MP3-Players

Während der Wiedergabe stehen folgende Schaltflächen für die Grundfunktionen zur Verfügung:

- Drücken Sie zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe **SENDEN**.
- Drücken Sie **OK**, um die aktuelle Wiedergabeliste zu öffnen.
- Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um die Lautstärke einzustellen.
- Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil auf dem Bildschirm, um zur nächsten oder vorherigen Datei zu gehen. Wenn Sie die Pfeile nicht sehen können, tippen Sie unten in der Mitte auf den Bildschirm, damit die Pfeile angezeigt werden.

Um zwischen dem MP3-Player und der Musikbibliotheksliste zu wechseln, tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms.

Um ein Bluetooth-Stereo-Headset/A2DP-Gerät zu verbinden, tippen Sie während der Wiedergabe auf **More** und wählen **Über Bluetooth spielen**. Wenn es angeschlossen ist, schieben Sie die Rückseite nach unten, um den Lautsprecher zu schließen.

*Nützlicher Hinweis ... Um während der Wiedergabe zwischen dem MP3-Player und dem Telefon umzuschalten, drücken Sie **Music**. Wenn das Standby-Display angezeigt wird, drücken Sie **OK** und rufen Sie das gewünschte Menü auf. Sie können Nachrichten schreiben oder das Telefonbuch aufrufen, während Sie Musik hören.*

Mit PureMusic entspannen

Sie können Musik hören, ohne von eingehenden Anrufen oder Nachrichten gestört zu werden. Während der Wiedergabe empfängt das Telefon die Anrufe und Nachrichten im Hintergrund, ohne Sie darauf hinzuweisen. Wenn Sie den MP3-Player schließen, zeigt Ihnen das Telefon die Benachrichtigungen für die empfangenen Anrufe und Nachrichten an.

- > Tippen Sie im Standby-Betrieb auf die Schnellzugriffsleiste unten auf dem Display.
- > Drücken Sie , um PureMusic zu aktivieren.
- > Drücken Sie **OK**.

Zufallswiedergabe und Wiedergabe

Wenn Sie die Musikwiedergabe aus der Musikbibliotheksliste starten, indem Sie auf **SENDEN** drücken, spielt der MP3-Player Tracks in der ausgewählten Liste (Künstler, Alben oder andere Musikbibliotheken) in zufälliger Reihenfolge ab. Wenn alle Tracks abgespielt wurden, spielt der MP3-Player die Liste erneut in einer anderen zufälligen Reihenfolge ab.

Musik auf das Telefon streamen

Sie können auf Streaming-Server zugreifen und kostenlose Musik auf Ihrem Telefon anhören. Richten Sie zuerst ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf Streaming-Server ein. ► S. 38

Eigene Wiedergabeliste erstellen

- > Wählen Sie von der Musikbibliotheksliste aus eine Musikbibliothek → eine Musikdatei.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
- > Wählen Sie **Zu einer neuen Wiedergabeliste hinzufügen**.
- > Geben Sie einen Wiedergabelistenamen ein und tippen Sie auf **Fertig**.
Die Wiedergabeliste wird unter **Wiedergabelisten** gespeichert.

Sie können Wiedergabelisten von Windows Media Player oder BeoPlayer herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter "Musikdateien von einer CD über BeoPlayer kopieren" oder "Synchronisieren von Musikdateien mit dem Windows Media Player".

MP3-Player-Optionen verwenden

Eine Musikdatei suchen

Sie können in jeder Musikbibliothek nach einer Musikdatei suchen, indem Sie den Namen eines Künstlers, Albums oder Titels eingeben.

Blättern Sie in der Musikbibliotheksliste zu einer Bibliothek, tippen Sie auf **More** und wählen Sie eine Suchoption, beispielsweise **Künstler suchen** oder **Alben suchen**.

Einen Titel löschen

Sie können Titel aus dem Speicher des Telefons löschen.

- > Wählen Sie von der Musikbibliotheksliste aus eine Musikbibliothek → eine Musikdatei.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Titel löschen**.

Ändern der Bibliotheksreihenfolge

- > Wählen Sie von der Musikbibliotheksliste aus **Einstellungen** → **Reihenfolge Musik-Menü**.
- > Blättern Sie zur Bibliothek, die Sie verschieben möchten.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Verschieben**.
- > Verschieben Sie den markierten Balken an die gewünschte Stelle und tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**.

Eine Musikbibliothek deaktivieren

- > Wählen Sie von der Musikbibliotheksliste aus **Einstellungen** → **Reihenfolge Musik-Menü**.
- > Blättern Sie zur Bibliothek, die Sie deaktivieren möchten.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Im Menü nicht berücksichtigen**.
- > Wählen Sie zum Aktivieren **Im Menü berücksichtigen**.

MP3-Player Einstellungen ändern

Wählen Sie von der Musikbibliotheksliste aus **Einstellungen**.

- **Reihenfolge Musik-Menü**: Ändern Sie die Bibliotheksreihenfolge.
- **Bassverstärkung**: Aktiviert die Bassverstärkung, so dass die Ausgabe tiefer Audiofrequenzen erhöht wird. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Lautsprecher laut stellen oder das Telefon für die Musikwiedergabe an den Ohrhörer anschließen.
- **Index-Zeilen-Suche**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählen Sie den Anfangsbuchstaben der einzelnen Elemente in Künstler, Alben, Titel.
- **Standard-Lautstärke**: Wählen Sie die Standardlautstärke, die für die Wiedergabe von Musikdateien verwendet wird.

Das Telefonbuch mit Outlook synchronisieren

Sie können das Telefonbuch mit Microsoft Outlook® synchronisieren und Kontakte, Termine, Aufgaben und Memos übertragen.

Über ein PC-Datenkabel synchronisieren

- > Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an
- > Tippen Sie im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Mit PC verbinden** → **PC Studio**.
- > Wählen Sie **OK**.
- > Öffnen Sie das **Samsung PC Studio**-Programm auf Ihrem PC und wählen Sie im PC Studio-Fenster **Synchronisieren**.
- > Markieren Sie die zu synchronisierenden Elemente und klicken Sie auf die Schaltfläche **Sync**.
- > Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Detail**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Über Bluetooth synchronisieren

- > Suchen Sie nach Ihrem Telefon und stimmen Sie es mit Ihrem PC ab. ► S. 53
- > Öffnen Sie das Samsung PC Studio-Programm auf Ihrem PC und wählen Sie im PC Studio-Fenster **Synchronisieren**.
- > Markieren Sie die zu synchronisierenden Elemente und klicken Sie auf die Schaltfläche **Sync**.
- > Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Detail**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Anruffunktionen

Dieser Abschnitt beschreibt anrufbezogene Funktionen. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Anrufe zu tätigen oder Gesprächsoptionen zu verwenden.

Hinweis! Während eines Anrufs schaltet das Telefon in den Schlaf-Modus. Um das Telefon wieder zu aktivieren und die Tasten und den Touchscreen zu verwenden, drücken Sie eine beliebige Taste.

Anruf tätigen

Tätigen eines Anrufs

- > Tippen Sie im Standby-Betrieb das Display an, um die Wählanzeige zu öffnen.
- > Geben Sie die Ortsvorwahl und die Telefonnummer mit der Menüwählscheibe ein.
 - Hinweise!*
 - Um die eingegebenen Nummern zu bearbeiten, tippen Sie auf das Display. Wenn das Eingabefeld ausgewählt ist, verwenden Sie die Menüwählscheibe, um den Cursor zu bewegen, und drücken Sie **C**, um eine Ziffer zu löschen.
 - Um eine Pause einzugeben, tippen Sie auf **More** und wählen **Pause**.
- > Drücken Sie **SENDEN**.
- > Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie **ENDE**.

Durchführen eines internationalen Anrufs

- > Wählen Sie auf der Wählanzeige das Plus-Zeichen (+).
- > Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend **SENDEN**.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

- > Drücken Sie im Standby-Betrieb **SENDEN**, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
- > Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **SENDEN**.

Tätigen eines Anrufs vom Telefonbuch aus

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen.

- ▶ S. 43
- > Drehen Sie im Standby-Betrieb die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn.
- > Wählen Sie den ersten Buchstaben des Namens, den Sie finden möchten.
- > Blättern Sie zum Kontakt und drücken Sie **SENDEN**, um die Nummer zu wählen.

- > Falls für den betreffenden Namen mehrere Nummern gespeichert sind, blättern Sie zu einer Nummer und drücken Sie **SENDEN**.

Anruf beantworten

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, gibt das Telefon das Rufzeichen aus.

Drücken Sie **SENDEN** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Annahme**, um den Anruf anzunehmen.

Hinweis! Um das Telefon während eines eingehenden Anrufs stummzuschalten, drehen Sie die Menüwählscheibe entgegen dem Uhrzeigersinn.

Einen Anruf abweisen

Drücken Sie **ENDE** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Abweisen**, um einen Anruf abzulehnen.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

- > Drücken Sie **OK**.
- > Blättern Sie ggf. durch die entgangenen Anrufe.
- > Drücken Sie **SENDEN**, um eine der Nummern zu wählen.

Ohrhörer tragen und verwenden (Headset)

Verwenden Sie das Headset für maximale Klangqualität. Sie können Anrufe tätigen oder annehmen, ohne das Telefon an Ihr Ohr zu halten.

WARNUNG! Längere Verwendung bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Hinweis! Während der Musikwiedergabe ist die Wahlwiederholung möglicherweise nicht verfügbar.

Um das Headset zu verwenden, schließen Sie es an die dafür vorgesehene Buchse unten am Telefon an.

- Halten Sie das Mikrofon am Headset in der Mitte gedrückt, um die letzte Nummer erneut zu wählen.
- Drücken Sie die Taste, um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Taste, um einen Anruf zu beenden.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Wenn Sie die Rückseite nach oben schieben, um den Lautsprecher während eines Anrufs aufzustellen, schaltet das Telefon in den Lautsprechermodus. Sie können sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr zu halten.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Anpassung der Lautstärke während eines Gesprächs

Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um die Lautstärke einzustellen.

Einen Anruf halten oder übernehmen

Um ein Gespräch zu halten, tippen Sie auf **More** und wählen **Halten**, oder wählen Sie **Übernehmen**, um das gehaltene Gespräch fortzusetzen.

Tätigen eines zweiten Anrufs

Sie können einen weiteren Anruf tätigen, während Ihr erster Anruf gehalten wird, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt.

- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Halten**, um den Anruf zu halten.
- > Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Anruf tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.
- > Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Beantworten eines zweiten Anrufs

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 52

- > Drücken Sie **SENDEN**, um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Anruf tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.
- > Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Verwenden der Gesprächsoptionen

Wenn Sie während eines Anrufs auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Auf Headset umschalten** oder **Auf Telefon umschalten**: Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon.
- **Halten/Übernehmen**: Halten Sie ein Gespräch oder übernehmen Sie es.
- **Stumm ein** oder **Stumm aus**: Zum Aus- und Einschalten des Telefonmikrofons. Wenn Sie das Mikrofon ausschalten, kann Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören.
- **Tastenton stumm** oder **Tastenton ein**: Schalten Sie die DTMF-Töne ein bzw. aus. DTMF-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt.
*Hinweis! Um mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen zu kommunizieren, muss die Option **Tastenton ein** ausgewählt sein.*
- **Nachricht senden**: Damit können Sie eine SMS an Ihren aktuellen Gesprächspartner senden.
- **DTMF senden**: Senden Sie MFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. Diese Option ist beispielsweise nützlich, wenn Sie mit Ihrem Telefon ein Passwort oder eine Kontonummer bei einem automatischen Telefonbankingdienst eingeben möchten.
- **Neuer Anruf**: Zum Durchführen eines neuen Anrufs.
- **Telefonbuch**: Ruft das Telefonbuch auf.
- **Kontaktinfos anzeigen**: Damit können Sie die Kontaktinformationen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer aufrufen.
- **Kalender**: Damit können Sie den Kalender aufrufen und Ihren Zeitplan ansehen oder neue Termine eintragen.
- **Memo**: Zum Erstellen eines Memos.
- **Anrufe tauschen**: Schalten Sie zwischen zwei Anrufen um, wenn Sie einen zweiten Anruf haben.
- **Konferenz**: Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 6 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Übertragen**: Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Einen Anruf auswählen**: Damit können Sie der Konferenzschaltung einen Teilnehmer hinzufügen. Sie können die folgenden Optionen benutzen:
Privatgespräch: Führen Sie ein privates Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Konferenz** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
Anruf beenden: Damit können Sie den ausgewählten Teilnehmer ausschließen.

Sie können SMS, MMS und E-Mails senden und empfangen. Sie können auch auf WAP-Push und Infomeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen **Nachrichten**.

*Hinweis! Zum Senden von E-Mails und Verwenden anderer E-Mail-Dienste müssen Sie einen E-Mail-Dienst abonnieren und Ihr E-Mail-Konto und Profil einrichten. Siehe **Einstellungen** → **E-Mail** → **E-Mail-Profile** und **E-Mail-Konten**. ▶ S. 34*

Nachricht erstellen

Verwenden Sie dieses Menü, um SMS, MMS oder E-Mails zu erstellen und zu senden.

SMS

Mit diesem Menü können Sie Textnachrichten über den Short Message Service (SMS) senden.

Erstellen und Senden einer SMS

> Geben Sie Ihre Nachricht ein.

Hinweis! Die maximal zulässige Anzahl an Zeichen in einer SMS hängt von den Einstellungen des Zeichensatzes ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

> Wenn Sie die Eingabe beenden möchten, tippen Sie auf **Senden**.

> Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um eine Rufnummer hinzuzufügen:

Aus Telefonbuch hinzufügen: Wählen Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch.

Nummer eingeben: Geben Sie eine Telefonnummer ein.

Aus Gruppe hinzufügen: Wählen Sie eine Anrufergruppe aus dem Telefonbuch.

Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Empfänger hinzufügen** und wiederholen diesen Schritt.

> Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Optionen beim Erstellen einer Textnachricht

Wenn Sie auf **More** tippen, steht Ihnen folgende Option zur Verfügung:

- **Auswählen:** Zum Bestätigen oder Auswählen des derzeit markierten Elements.
- **Nachricht senden:** Damit gehen Sie zum Empfängereingabefeld.
- **Als Entwurf speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Ordner **Entwurf**.
- **Element einfügen:** Zum Einfügen einer Vorlage, Telefonnummer eines Kontakts oder eines Favoriten.
- **Symbol-Eingabe** oder **Zifferneingabe:** Zum Wechseln zum Symbolmodus oder Ziffernmodus.
- **T9-Modus:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren des T9-Modus. Wenn der T9-Modus aktiviert ist, sind **Wort hinzufügen** und **Eigene Worte** verfügbar.
- **Eingabesprache:** Zum Ändern der Eingabesprache.

MMS

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

Erstellen oder Senden einer MMS

- > Wählen Sie das Feld **Betreff**.
- > Geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie das Feld **Bild oder Video** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.
Hinweise!
 - Die maximal zulässige Größe einer MMS-Nachricht kann je nach Netzbetreiber variieren.
 - Das DRM (Digital Rights Management) System und der Dateityp legen fest, ob eine Datei weitergeleitet werden kann oder nicht.
- > Wählen Sie das Feld **Ton** → eine Elementkategorie und fügen Sie einen Audioclip hinzu.
- > Wählen Sie das Feld **Nachricht**.
- > Geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie **Datei(en) anhängen** → eine Elementkategorie → ein hinzuzufügendes Element. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Elemente anzuhängen.
- > Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **More** und wählen **Senden**.
- > Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse hinzuzufügen:

Aus Telefonbuch hinzufügen: Wählen Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch.

Nummer eingeben: Geben Sie eine Telefonnummer ein.

E-Mail einfügen: Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Aus Gruppe hinzufügen: Wählen Sie eine Anrufergruppe aus dem Telefonbuch.

Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Empfänger hinzufügen** und wiederholen diesen Schritt.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Optionen beim Erstellen einer MMS

Tippen Sie auf **More** um zu den folgenden Optionen zu gelangen. Je nach ausgewähltem Feld können sich einige Optionen unterscheiden.

- **Betreff hinzufügen** oder **Nachricht hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Betreffs oder Textes für die Nachricht.
- **Bild oder Video hinzufügen** oder **Ton hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Mediendatei aus dem Telefonspeicher.
- **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder einer Datei aus dem Ordner **Andere Dateien**.
- **Senden:** Damit gehen Sie zum Empfängereingabefeld.
- **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Als Entwurf speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Ordner **Entwurf**.
- **Betreff bearbeiten** oder **Nachricht bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Betreffs oder Textes.
- **Betreff löschen** oder **Nachrichteninhalt löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Textes.
- **Bild ändern, Video ändern** oder **Ton ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
- **Bild löschen, Video löschen** oder **Ton löschen:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.
- **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Nachrichtenseiten. Durch Tippen auf den Links- oder Rechts-Pfeil können Sie die Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen:** Zum Löschen einer Seite.
- **Seitendauer:** Ändern Sie die Dauer der Seitenanzeige.
- **Zur nächsten Seite** oder **Zur vorherigen Seite:** Mit dieser Option gehen Sie zur nächsten oder zur vorherigen Seite.
- **Datei anzeigen:** Zum Anzeigen der angehängten Dateien.
- **Anhang ändern:** Zum Ersetzen eines angehängten Elements.
- **Anhang entfernen:** Zum Entfernen eines angehängten Elements.
- **Alle Anhänge entfernen:** Zum Entfernen aller angehängten Elemente.

E-Mail

Sie können E-Mails senden, die Text, Bilder und Töne enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ▶ S. 34

Erstellen und Senden einer E-Mail

- > Wählen Sie das Feld **Betreff**.
- > Geben Sie einen Betreff für die E-Mail ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie das Feld **Nachricht**.
- > Geben Sie den E-Mail-Text ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.
- > Wählen Sie **Datei(en) anhängen** → eine Elementkategorie.
- > Wählen Sie die anzuhängenden Elemente und drücken Sie **OK**. Ein Häkchen wird angezeigt.
Hinweis! Das DRM (Digital Rights Management) System und der Dateityp legen fest, ob eine Datei weitergeleitet werden kann oder nicht.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Markierte anhängen**.
- > Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **More** und wählen **Senden**.
- > Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um E-Mail-Adressen hinzuzufügen:

Aus Telefonbuch hinzufügen: Wählen Sie eine E-Mail-Adresse auf dem Telefonbuch.

E-Mail einfügen: Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Aus Gruppe hinzufügen: Wählen Sie eine Anrufergruppe aus dem Telefonbuch.

Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Empfänger hinzufügen** und wiederholen diesen Schritt.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Optionen für die E-Mail-Erstellung

Wenn Sie auf **More** drücken, steht Ihnen folgende Option zur Verfügung:

- **Betreff hinzufügen** oder **Nachricht hinzufügen**: Zum Hinzufügen eines Betreffs oder Textes für die E-Mail.
- **Betreff bearbeiten** oder **Nachricht bearbeiten**: Zum Bearbeiten des Betreffs oder Textes der E-Mail.
- **Datei(en) anhängen**: Fügen Sie die folgenden Elemente hinzu:
Bilder, Töne oder **Videos**: Zum Hinzufügen von Bildern, Tönen oder Videos.
Visitenkarten: Zum Hinzufügen von Visitenkarten als Datenformatanlage.
Termin, Jahrestag, Memo oder **Aufgabe**: Zum Hinzufügen von Kalenderdaten als Datenformatanlage.
Andere Dateien: Zum Hinzufügen von im Ordner **Andere Dateien** gespeicherten Dateien.
- **Anzeigen**: Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Senden**: Damit gehen Sie zum Empfängereingabefeld.
- **Anhang ändern**: Mit dieser Option ändern Sie den ausgewählten Anhang.
- **Anhang entfernen**: Mit dieser Option löschen Sie den ausgewählten Anhang.
- **Alle Anhänge entfernen**: Mit dieser Option entfernen Sie alle Anhänge von der Nachricht.
- **Als Entwurf speichern**: Zum Speichern der Nachricht im Ordner **Entwurf**.

Posteingang

In diesem Menü können Sie auf alle Nachrichten, die Sie erhalten haben, zugreifen, mit Ausnahme von E-Mails.

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS oder Lieferbestätigung für Ihre gesendeten Nachrichten anfordern
-  MMS-Benachrichtigung
(☎): Wird abgerufen,
(✖): Abrufen fehlgeschlagen
-  Push-Nachrichten von Web-Servern
-  Konfigurationsnachrichten Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten.
-  Infomeldungen von Ihrem Netzbetreiber

Hinweise!

- Das DRM (Digital Rights Management) System beschränkt die Weiterleitungsfähigkeit einiger Nachrichten mit Webinhalten. Diese sind durch  gekennzeichnet.
- Das Symbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine Nachricht von geringer Priorität hin.

Anzeigen einer Nachricht

Blättern Sie im Posteingang zu der gewünschten Nachricht und drücken Sie **OK**.

Verwenden von Nachrichtenoptionen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Antworten**: Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Details ausschneiden**: Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Löschen**: Zum Löschen einer Nachricht.
- **Zu neuem Kontakt hinzufügen**: Speichern Sie die Nummer des Absenders im Telefonbuch.
- **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen**: Speichern Sie die Nummer des Absenders in einem bestehenden Telefonbucheintrag.
- **Im Archiv speichern**: Speichern Sie die Nachricht im Ordner **Nachrichten archivieren**.

MMS

- **Abrufen**: (bei MMS-Benachrichtigung) Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.
- **Antworten**: Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen**: Zum Löschen einer Nachricht.
- **Details ausschneiden**: Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Mediendateien ausschneiden**: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Telefonspeicher ablegen.
- **Zu neuem Kontakt hinzufügen**: Speichern Sie die Nummer des Absenders im Telefonbuch.
- **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen**: Speichern Sie die Nummer des Absenders in einem bestehenden Telefonbucheintrag.

Konfigurationsnachrichten

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.

WAP-Push

- **Gehe zu: URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Details ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.

Infomeldungen

- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Details ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.

Lieferbericht anfordern

- **Absender anrufen:** Wählen Sie die Nummer des Absenders.
- **Löschen:** Zum Löschen des Berichts.
- **Zu neuem Kontakt hinzufügen:** Speichern Sie die Nummer des Absenders im Telefonbuch.
- **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen:** Speichern Sie die Nummer des Absenders in einem bestehenden Telefonbucheintrag.

E-Mail-Eingang

Über dieses Menü können Sie Ihre empfangenen E-Mails öffnen.

Anzeigen einer E-Mail

- > Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
- > Drücken Sie **OK**, wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Auf neue E-Mails prüfen**.

Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und ruft empfangene E-Mails ab.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den jeweiligen E-Mail-Status anzuzeigen:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird momentan abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen

Hinweis! Das Nachrichtensymbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine sehr wichtige oder dringende E-Mail handelt. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine Nachricht von geringer Priorität hin.

- > Blättern Sie zu einer E-Mail oder zu einem Header und drücken Sie **SENDEN**.
- > Wenn die E-Mail mehrere Seiten umfasst, drehen Sie die Menüwählscheibe, um durch die einzelnen Seiten zu blättern.
- > Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie diese aus.

Verwenden von E-Mail-Optionen

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers **More** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** (für Header) Zum Abrufen der E-Mail vom E-Mail-Server.
- **Antworten:** Zum Senden einer Antwort.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die E-Mail an andere Personen weiter.
- **Zu neuem Kontakt hinzufügen:** Speichern Sie die Nummer des Absenders im Telefonbuch.
- **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen:** Speichern Sie die Nummer des Absenders in einem bestehenden Telefonbucheintrag.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten E-Mail.
- **Details ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der E-Mail aus.

- **Dateien extrahieren:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der E-Mail enthalten sind, im Telefonspeicher ablegen.
- **Details:** Zum Anzeigen der E-Mail-Eigenschaften.

Entwurf

In diesem Ordner werden die Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wählen Sie eine Nachricht aus, um sie zu öffnen. Die Nachricht wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten und Senden der Nachricht.
- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.
- **Im Archiv speichern:** Speichern Sie die Nachricht im Ordner **Nachrichten archivieren**.
- **Details:** Zum Anzeigen der E-Mail-Eigenschaften.

Postausgang

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten speichern, die das Telefon gerade zu senden versucht oder noch nicht senden konnte.

Wählen Sie eine Nachricht aus, um sie zu öffnen.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Spielt die Nachricht ab.
- **Erneut senden:** Mit dieser Option wird die Nachricht erneut gesendet.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten und Senden der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Im Archiv speichern:** Speichern Sie die Nachricht im Ordner **Nachrichten archivieren**.

Gesendet

Über dieses Menü können Sie Ihre erfolgreich gesendeten Nachrichten aufrufen.

Wählen Sie eine Nachricht aus, um sie zu öffnen.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Im Archiv speichern:** Speichern Sie die Nachricht im Ordner **Nachrichten archivieren**.

Vorlagen

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

So erstellen Sie eine Vorlage:

- > Wählen Sie **Erstellen**.
- > Geben Sie eine Nachricht ein und drücken tippen Sie auf **Speichern**.

Verwendung von Vorlagenoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer neuen Textnachricht unter Verwendung der Vorlage.
- **Neu erstellen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage erstellen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Nachrichten archivieren

In diesem Nachrichtenordner werden Textnachrichten gespeichert, die Sie nicht löschen möchten. Sie können Nachrichten aus den anderen Nachrichtenordnern mit Hilfe der Option **Im Archiv speichern** in diesem Ordner speichern.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für Messaging-Dienste auswählen.

SMS

Sie können die Standard-SMS-Einstellungen ändern.

- **Einstellungen x** (dabei steht x für die Nummer der Einstellungsgruppe): Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen. Wenn Sie auf **More** tippen und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Mailbox-Nummer: Speichern oder ändern Sie die Nummer Ihres SMS-Servers.

Gültigkeit: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

SMS-Typ: Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Name: Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **Sendeooptionen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

Antwortpfad: Mit dieser Option kann der Empfänger Ihnen über Ihre Nachrichtenzentrale antworten.

Lieferbericht anfordern: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

Netzwahl: Wählen Sie je nach Netz **Nur CS** (GSM) oder **PS bevorzugt** (GPRS).

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendet**.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon automatisch von GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

MMS

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen ändern.

- **Sendeooptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Priorität: Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellzeit: Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Lieferbericht anfordern: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

Bericht lesen: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Ihr Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendet**.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

Heimnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

- **Eingeschränkt:** (nur Roaming-Netz) Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Wenn Sie versuchen, neue Nachrichten abzurufen, informiert Sie das Telefon über die zusätzlich anfallenden Gebühren.

- **Autom. Download:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.

Lieferbericht anfordern: Mit dieser Option legen Sie fest, ob der Absender informiert wird, wenn eine Nachricht zugestellt worden ist.

Bericht lesen: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Ihr Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

Anonym zurückw.: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll.

*Hinweis! Profile können über das Menü **Verbindungseinstellungen** bearbeitet werden. ▶ S. 54*

- **Nachrichtenklasse:** Für das Erstellen von MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Nachrichtenklasse: Legen Sie die Nachrichtengröße oder den entsprechenden Inhaltstyp fest, den Sie hinzufügen möchten.

- **Nur Text:** Sie können nur Text bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.
- **Bild klein:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.
- **Bild groß:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.
- **Video klein:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.
- **Video groß:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 300 KB anhängen.

Erstellmodus: Zum Auswählen eines MMS-Erstellmodus.

- **Frei:** Sie können jeden Elementtyp ohne Größenbeschränkung anhängen.
- **Eingeschränkt:** Sie können eine Nachricht des standardmäßig festgelegten Typs in Standardgröße erstellen.
- **Warnung:** Sie können eine Nachricht mit jedem Elementtyp und ohne Größenbeschränkung erstellen, aber Ihr Telefon gibt eine Warnung aus, wenn Sie die maximale Grenze (je nach Element-/Größentyp) überschritten haben.

E-Mail

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

Hinweis! Während eine E-Mail-Nachricht gesendet oder empfangen wird, können die E-Mail-Profileinstellungen nicht geändert werden.

- **Sendeoptionen:** Zum Einstellen der folgenden E-Mail-Sendeoptionen:

Von: Zum Einstellen des Absendernamens.

Sendekonto: Zum Auswählen des Standard-E-Mail-Kontos.

Priorität: Zum Auswählen des Wichtigkeitsstatus Ihrer E-Mails.

Kopie behalten: Mit dieser Option können Sie Kopien der E-Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.

Sendebestätigung: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer E-Mails informiert werden sollen.

Lesebestätigung: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

Eigene Visitenkarte hinzufügen: Ihre Kontaktinformationen werden an Ihre E-Mails angehängt. Sie müssen dafür eine Visitenkarte erstellen. ▶ S. 44

Eigene Signatur hinzufügen: Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer oder eine einfache Memo anhängen.

Unterschrift hinzufügen: Geben Sie den Namen, die Telefonnummer ein.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

Abrufoption: Damit können Sie festlegen, ob das Telefon nur die komplette E-Mail oder nur die Header herunterlädt.

Abweisen, wenn größer als: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest.

Überprüfungsintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn diese Option auf **Nicht verwenden** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option **Auf neue E-Mails prüfen** manuell abrufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Ihr Telefon eine Lesebestätigung senden soll. Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

Adresse sperren: Geben Sie E-Mail-Adressen an, die abgewiesen werden sollen, und aktivieren oder deaktivieren Sie das Blockieren von E-Mails.

Betreff sperren: Geben Sie Betreff-Texte an, die abgewiesen werden sollen, und aktivieren oder deaktivieren Sie das Blockieren von E-Mails.

- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für E-Mail-Dienste verwendet werden soll.

*Hinweis! Profile können über das Menü **Verbindungseinstellungen** bearbeitet werden. ▶ S. 54*

- **E-Mail-Konten:** Wählen Sie das zu verwendende Konto aus oder richten Sie ein E-Mail-Konto ein. Wenn Sie auf **More** tippen und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen für jedes Konto folgende Optionen zur Verfügung:

Kontoname: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

SMTP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

SMTP-Port: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

SSL verwenden: Zum Aktivieren des SSL (Secured Sockets Layer)-Protokolls für den E-Mail-Ausgangsserver.

Abrufservertyp: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Abrufserver: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3- oder IMAP4-Servers ein.

Abrufserver-Port: Zum Eingeben der POP3- oder IMAP4-Portnummer.

SSL verwenden: Zum Aktivieren des SSL (Secured Sockets Layer)-Protokolls für den E-Mail-Eingangsserver.

Abrufoption: (Nur für IMAP4-Protokoll) Legen Sie fest, ob das Telefon Nachrichten mit Anhängen abrufen soll.

Anzahl abrufen: (Nur für IMAP4-Protokoll) Legen Sie fest, wie viele E-Mail-Header das Telefon auf einmal vom Server abrufen soll.

Kopie behalten: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails auf dem Server belassen.

Eigene Adresse: Legen Sie Ihre E-Mail-Adresse fest.

Benutzername: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Benutzernamens.

Passwort: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Passworts.

POP3/IMAP4 vor SMTP: Damit stellen Sie zuerst eine Verbindung zum POP3- oder IMAP4-Server her, um sich zu authentifizieren, und erst dann eine Verbindung mit dem SMTP-Server, um E-Mails zu senden.

SMTP-Auth. verwenden: Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, bei der sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.

Wie bei POP3/IMAP4: Damit können Sie die Parameter des POP3- oder IMAP4-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.

Benutzername: Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

Speicherstatus

Über dieses Menü können Sie den maximal zulässigen und freien Speicherplatz für die einzelnen Nachrichtentypen anzeigen.

WAP-Push

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Push-Nachrichten vom Wireless Web-Server ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Service-Center:** Wenn die Option **Empfangen** auf **Optional** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

Infomeldungen

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Wählen Sie den Empfang von Infomeldungen aus.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache:** Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das mobile Web. Mit dem Web-Browser können Sie aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten aufrufen und herunterladen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Internet**.

Hinweis! Für das Aufrufen und die Verwendung des WAP-Browsers müssen Sie ein Verbindungsprofil auf Ihrem Telefon einrichten. Ein Verbindungsprofil können Sie in den Menüs

Verbindungsprofile und **Streaming-Profile** einrichten und auswählen. ▶ S. 38

Startseite

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen.

Navigation im Internet

- Um die einzelnen Browser-Elemente anzuzeigen, verwenden Sie die Menüwählscheibe oder den Touchscreen. Um zwischen Hyperlinks zu wechseln, verwenden Sie den Touchscreen.
- Um einen Browser auszuwählen, drücken Sie **OK**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **ZURÜCK**.
- Um den Browser zu schließen, drücken Sie **ENDE**.

Verwendung von Browser-Optionen

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen**: Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Vorwärts**: Mit dieser Option können Sie eine Seite vor gehen (falls im Browser-Verlauf verfügbar).
- **Zurück**: Mit dieser Option können Sie eine Seite zurück gehen (falls im Browser-Verlauf verfügbar).
- **Neu laden**: Aktualisieren Sie die aktuelle Seite und laden Sie sie neu.
- **Seitengröße**: Zum Ändern der Anzeigeschriftart des Browsers.
- **Privat**: Kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Zu Favoriten hinzufügen**: Fügen Sie ein neues Lesezeichen für die aktuelle Webseite hinzu.
- **Favoriten anzeigen**: Zeigt die Favoritenliste an.
- **URL eingeben**: Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **URL per SMS senden**: Damit können Sie die URL-Adresse der aktuellen Webseite per SMS versenden.
- **Speichern**: Zum Speichern des ausgewählten Bilds oder der aktuellen Webseite.

- **Gespeicherte Seiten**: Rufen Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten auf.
- **Verlauf**: Rufen Sie die Liste der von Ihnen zuletzt aufgerufenen Webseiten auf.
- **Erweitert**: Löschen Sie den Cache oder löschen Sie Cookies oder ändern Sie die Browser-Displayeinstellungen.
- **Details**: Rufen Sie die Einzelheiten der aktuellen Webseite auf.

URL eingeben

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

Um die gewünschte Website aufzurufen, geben Sie eine URL-Adresse ein und tippen Sie auf **Gehe zu**.

Favoriten

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern von häufig verwendete Webseitenadressen (URLs).

Hinzufügen eines Favoriten

- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Erstellen**.
- > Wählen Sie **Titel**.
- > Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- > Wählen Sie **URL**.
- > Geben Sie eine URL ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**.

Aufrufen einer Internetseite über die Favoritenliste

Wählen Sie einen Favoriten. Ihr Telefon verbindet sich mit dem Netz und geht zur Webseite auf der Favoritenliste.

Verwendung von Favoritenoptionen

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen**: Rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Favorit bearbeiten**: Damit können Sie die URL-Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Erstellen**: Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL per SMS senden**: Sendet die ausgewählte URL aus der Favoritenliste per SMS.
- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Favoriten.
- **Alle löschen**: Zum Löschen aller Favoriten.
- **Details**: Mit dieser Option können Sie die Details des ausgewählten Favoriten aufrufen.

Gespeicherte Seiten

Verwenden Sie dieses Menü, um die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufzurufen.

Wählen Sie einen Seitennamen aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite offline aufzurufen.

Wenn Sie bei geöffneter Liste der gespeicherten Seiten auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.
- **Umbenennen**: Zum Ändern des Namens der ausgewählten Webseite.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Webseite.
- **Alle löschen**: Zum Löschen aller Webseiten.

Verlauf

Verwenden Sie dieses Menü, um die Liste der Seiten aufzurufen, die Sie zuletzt besucht haben.

Wählen Sie eine Seite aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Wenn Sie bei geöffneter Verlaufsliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen**: Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Webseite.
- **Alle löschen**: Zum Löschen aller Webseiten.

Erweitert

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen, Cookies löschen oder die Einstellungen für Browser-Anzeige ändern.

- **Cache leeren:** Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
- **Cookies löschen:** Löscht die Cookies. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.
- **Cookie-Optionen:** Legt fest, ob Cookies gespeichert werden sollen oder nicht. Wenn Sie **Abfragen** wählen, fragt Sie das Telefon, ob Sie die Cookies der aktuellen Seite speichern möchten.
- **Benutzerspezifische Einstellungen:** Zum Ändern der Browseranzeige- und Toneinstellungen.
- **Info zum Browser:** Zeigt den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Verbindungsprofile

Über dieses Menü können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf das mobile Web auswählen.

*Hinweis! Profile können über das Menü **Verbindungseinstellungen** hinzugefügt werden. ▶ S. 54*

Streaming-Profile

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil auswählen, das zum Zugriff auf den Streaming-Server verwendet wird.

Die Verfügbarkeit dieses Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

*Hinweis! Profile können über das Menü **Verbindungseinstellungen** hinzugefügt werden. ▶ S. 54*

Organizer

Verwenden Sie die Organizer-Funktion, um regelmäßige Besprechungen und Veranstaltungen zu planen und Ihren persönlichen Kalender zu verwalten.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen **Organizer**.

Kalender

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan.

Auswahl eines Tags aus dem Kalender

Wenn Sie **Kalender** auswählen, wird der Kalender mit hervorgehobenem aktuellem Tagesdatum angezeigt.

- Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um sich von Tag zu Tag zu bewegen.
- Tippen Sie auf den Links- oder Rechts-Pfeil unten auf dem Bildschirm, um sich von Monat zu Monat zu bewegen.

Hinzufügen eines Termins

- > Blättern Sie zu einem Datum im Kalender und tippen Sie auf **More**.
- > Wählen Sie **Erstellen** → **Termin**.
- > Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff**: Geben Sie den Betreff des Termins ein.
 - **Details**: Geben Sie die Informationen zum Termin ein.
 - **Ort**: Geben Sie eine Ortsangabe für den Termin ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie Startdatum und Startzeit ein.
 - **Enddatum** und **Endzeit**: Geben Sie Enddatum und Endzeitpunkt ein.
 - **Alarm**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie mit einem Alarm an den Termin erinnert werden möchten. Wenn Sie für den Termin keinen Alarm einstellen möchten, wählen Sie **Aus**.
 - **Wiederholen**: Stellen Sie die Wiederholungsrate des Termins ein. Wenn der Termin nicht regelmäßig erfolgen soll, wählen Sie **Aus**.
 - **Verfallsdatum**: Zum Ändern der Ablaufeinstellung.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**, um den Termin zu speichern.

Hinzufügen eines Geburtstages

- > Blättern Sie zu einem Datum im Kalender und tippen Sie auf **More**.
- > Wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
- > Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Geburtstag ein.
 - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Geburtstag erinnert werden möchten. Wenn Sie für den Geburtstag keinen Alarm einstellen möchten, wählen Sie **Aus**.
 - **Alarmzeit**: Wenn die Option **Alarm** ausgewählt ist, geben Sie ein, wann der Alarm erfolgen soll.
 - **Jedes Jahr wied.:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Geburtstag erinnert werden.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**, um den Geburtstag zu speichern.

Anzeigen eines Eintrags

- > Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.
- > Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Details dazu anzuzeigen.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Eintrags auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Termine** oder **Jahrestage**: Mit dieser Option zeigen Sie alle Termineinträge oder Geburtstagseinträge an, die im Kalender gespeichert sind.
- **Bearbeiten**: Bearbeiten Sie den Eintrag.
- **Senden per**: Sendet den Eintrag per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen**: Löschen Sie einen Eintrag.

Verwenden von Kalenderoptionen

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Datum aufrufen.
- **Erstellen:** Fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
- **Wöchentl. Ansicht:** Schaltet zur Wochenansicht um.
- **Tagesansicht:** Schaltet zur Tagesansicht um.
- **Gehe zu Datum:** Mit dieser Option gehen Sie zum von Ihnen eingegebenen Datum.
- **Löschen:** Dient zum Löschen der Einträge, die unter dem ausgewählten Datum gespeichert sind.
- **Monat löschen:** Dient zum Löschen der Einträge, die unter dem ausgewählten Monat gespeichert sind.
- **Bereich löschen:** Löscht die Einträge für den ausgewählten Zeitraum.
- **Speicherstatus:** Überprüfen Sie die Speicherinformationen für den Kalender.

Anzeigen von Einträgen in einem anderen Modus

Der Kalender wird standardmäßig in der Monatsansicht angezeigt. Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Wöchentl. Ansicht** oder **Tagesansicht**.

Tagesansicht

Sie können Einträge anzeigen, die für das ausgewählte Datum geplant sind. Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Wöchentl. Ansicht

Sie können Einträge anzeigen, die für die ausgewählte Woche geplant sind. Die blauen Zellen auf dem Terminplan zeigen Einträge an, die für diese Woche geplant sind. Wählen Sie das Datum aus, das das gewünschte Element enthält.

Termine

In diesem Menü können Sie die Termineinträge anzeigen, die Sie im Kalender erstellt haben.

Jahrestage

In diesem Menü können Sie die Geburtstageinträge anzeigen, die Sie im Kalender erstellt haben.

Entgangene Hinweise

Wenn Sie einen Alarm für einen geplanten geplanten Termineintrag verpasst haben, zeigt das Telefon solange eine Benachrichtigung zum versäumten Alarm an, bis Sie diese bestätigen.

In der Bibliothek werden Ihre Bilder, Videos, Töne und Dokumente gespeichert. Sie können die Dateien auf dem Telefon öffnen und sie aus dem Telefonspeicher löschen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen **Bibliothek**.

*Hinweis! Sie können einstellen, ob andere Bluetooth-Geräte auf den Bibliotheksordner zugreifen können oder nicht. Blättern Sie im Bibliotheksbildschirm zu einem Ordner. Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Für Bluetooth unsichtbar**. Um den Ordner für andere Bluetooth-Geräte freizugeben, tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Für Bluetooth sichtbar**.*

Bilder

Dieses Menü dient der Speicherung von Bildern, die Sie aus dem Internet oder von einem PC heruntergeladen, in Nachrichten oder über Bluetooth erhalten haben.

Anzeige von Bildern

- > Wählen Sie einen Bildordner aus.
- > Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
- > Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die anderen Bilder anzuzeigen.

Anzeige von Bildern als Präsentation

Sie können Ihre Fotos auch als Präsentation wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

- > Wählen Sie einen Bildordner aus.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Präsentation**. Die Präsentation beginnt.
- > Drücken Sie **ZURÜCK**, um die Präsentation zu beenden.

Verwenden von Bildoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Miniaturbilderliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Mit dieser Option wird das ausgewählte Bild geöffnet.
- **Senden per**: Sendet die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Als Anrufer-ID festlegen**: Damit können Sie das Bild als Anrufer-ID für einen bestimmten Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen**: Löscht die Datei.
- **Alle löschen**: Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.
- **Verschieben**: Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Bilderordner.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.

- **Präsentation**: Zum Anzeigen aller Bilder im aktuellen Ordner als Diashow.
- **Datei schützen** oder **Freigeben**: Damit können Sie die Datei vor versehentlichem Löschen, Entfernen oder Umbenennen schützen oder wieder für diese Funktionen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Töne

Dieses Menü dient der Speicherung von Sprachmemos, die Sie aufgezeichnet, und Audioclips, die Sie aus dem Internet oder von einem PC heruntergeladen, in Nachrichten oder über Bluetooth erhalten haben.

Abspielen von Tönen

- > Wählen Sie einen Audioordner aus.
- > Wählen Sie den gewünschten Ton aus. Die Datei wird abgespielt.
Wie Sie ein von Ihnen aufgenommenes Sprachmemo abspielen, finden Sie unter **Sprachmemo**. ▶ S. 48.

Verwenden von Tonoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Tonliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben**: Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Senden per**: Sendet die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen**: Löscht die Datei.
- **Alle löschen**: Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.
- **Verschieben**: Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Tonordner.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Datei schützen** oder **Freigeben**: Damit können Sie die Datei vor versehentlichem Löschen, Entfernen oder Umbenennen schützen oder wieder für diese Funktionen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Videos

Dieses Menü dient der Speicherung von Videodateien, die Sie aus dem Internet oder von einem PC heruntergeladen, in Nachrichten oder über Bluetooth erhalten haben.

Abspielen einer Videodatei

- > Schieben Sie die Rückseite nach oben, um den Lautsprecher aufzustellen.
- > Wählen Sie die gewünschte Videodatei aus.

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe **OK**.
- Tippen Sie den Links-Pfeil an und halten Sie ihn angetippt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
- Tippen Sie den Rechts-Pfeil an und halten Sie ihn angetippt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
- Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **ZURÜCK**, um die Wiedergabe zu stoppen.

Verwenden von Videooptionen

Wenn Sie bei geöffneter Videodateiliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben**: Spielt die Datei ab.
- **Senden per**: Sendet die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen**: Löscht die Datei.
- **Alle löschen**: Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Datei schützen** oder **Freigeben**: Damit können Sie die Datei vor versehentlichem Löschen oder Umbenennen schützen oder wieder für diese Funktionen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Andere Dateien

Verwenden Sie dieses Menü, um auf andere Dateien außer Bild-, Video-, Musik- und Audiodateien zuzugreifen. Ihr Telefon bietet Ihnen den Pícsel File Viewer, mit dem Sie verschiedene Dokumentdateien anzeigen können. Sie können Dateien im Format .doc, .xls, .ppt, .pdf und .txt anzeigen.

Anzeigen eines Dokuments

Wählen Sie eine Datei aus. Der Pícsel File Viewer wird mit dem jeweiligen Dokument geöffnet.

Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um durch die Seiten in einer Datei zu blättern.

Hinweise!

- *Es kann passieren, dass der Pícsel File Viewer große Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.*
- *Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom Pícsel File Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.*

Wenn Sie beim Anzeigen einer Datei auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zoom**: Zum Umschalten in den Zoom-Modus. Bewegen Sie die Menüwählscheibe, um ein- oder auszuzoomen. Um in den normalen Anzeigemodus zurückzukehren, drücken Sie **OK**.
- **Anpassen an**: Damit wird die Dokumentenanzeige auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
- **Gehe zu**: Zum Blättern innerhalb des Dokuments.
- **Drehen**: Zum Drehen des Dokuments.

Verwenden von Dokumentenoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Dokumentenliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Öffnet die Datei.
- **Senden per**: Sendet die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen**: Löscht die Datei.
- **Alle löschen**: Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.

- **Datei schützen** oder **Freigeben**: Damit können Sie die Datei vor versehentlichem Löschen oder Umbenennen schützen oder wieder für diese Funktionen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Speicherstatus

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit belegt ist.

Sie können im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte Rufnummern speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen **Telefonbuch**.

Kontakte

Verwenden Sie dieses Menü, um nach im Telefonbuch gespeicherten Kontaktinformationen zu suchen.

Finden eines Kontakts

- > Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um zum ersten Zeichen des Namens zu blättern, den Sie suchen, und drücken Sie **OK**.
- > Blättern Sie zum Kontakt.
- > Um Kontaktinformationen anzuzeigen, tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Anzeigen**.
Um eine Nummer zu wählen, drücken Sie **SENDEN** oder **OK**. Wenn der Kontakt mehr als eine Telefonnummer hat, blättern Sie zu einer Nummer und drücken Sie **SENDEN** oder **OK**.

Einen Kontakt auf die SIM-Karte kopieren

- > Gehen Sie in der Kontaktliste zum gewünschten Kontakt.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Anzeigen**
- > Gehen Sie zur Nummer, die Sie kopieren möchten.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **In SIM kopieren**.

Verwenden von Telefonbuchoptionen

Wenn Sie beim Anzeigen von Kontaktinformationen auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hinweis! Die verfügbaren Optionen variieren, je nachdem, welchen Rufnummertyp Sie auswählen.

- **Bearbeiten**: Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- **Anruf**: Wählen Sie die ausgewählte Nummer.
- **Nachricht senden**: Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder Adresse.
- **Löschen**: Löscht den ausgewählten Kontakt aus dem Telefonbuch.
- **Visitenkarte senden per**: Damit können Sie den Kontakt als Datenformatanlage per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **In SIM kopieren**: Zum Kopieren des Kontakts aus dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Neuen Kontakt hinzufügen

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch neue Kontakte hinzufügen.

- > Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name**: Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobil**: Geben Sie eine Handynummer ein.
 - **Privat**: Geben Sie eine private Telefonnummer ein.
 - **Büro**: Geben Sie eine Büro-Telefonnummer ein.
 - **E-Mail**: Legen Sie eine E-Mail-Adresse fest.
 - **Bilder**: Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.
 - **Gruppe**: Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
 - **Geburtsdag**: Geben Sie den Geburtstag der Person ein.
 - **Adresse**: Weisen Sie eine Postanschrift zu.
 - **Memo**: Fügen Sie eine Notiz zum jeweiligen Kontakt hinzu.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppen

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Anlegen einer neuen Anrufergruppe

- > Wählen Sie **Erstellen**.
- > Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Hinzufügen von Mitgliedern zu einer Anrufergruppe

- > Wählen Sie eine Gruppe aus.
- > Wählen Sie **Mitglied hinzufügen**.
- > Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten.

Verwenden von Anrufergruppenoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Mitglied hinzufügen:** Damit können Sie der ausgewählten Gruppe neue Mitglieder hinzufügen.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Gruppennamens.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin im Telefonbuch gespeichert.
- **Alle löschen:** Löscht alle Gruppen.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.

Eigene Visitenkarte

In diesem Menü können Sie Ihre eigene Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Speichern Ihrer Visitenkarte

- > Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**.

Verwenden von Visitenkartenoptionen

Nachdem Sie eine Visitenkarte gespeichert haben, stehen Ihnen durch Tippen auf **More** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Visitenkarte senden per:** Damit können Sie die Visitenkarte als Datenformatanlage per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Diese Nummer versenden per:** Sendet die ausgewählte Nummer per SMS, MMS oder E-Mail.
- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Visitenkarte.
- **Visitenkarte entfernen:** Löschen Sie die Visitenkarte.

Eigene Nummer

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonnummern speichern oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Alle auf SIM kopieren

In diesem Menü kopieren Sie alle Kontakte im Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Wenn Sie die Option **Standardans. Kont.** auf "Beide" einstellen, werden die Kontakte in Ihrer Telefonbuchliste zweimal angezeigt. Falls nötig, können Sie die Kontakte in Ihrem Telefonspeicher löschen, um Verwirrung zu vermeiden.

Alle von SIM kopieren

Mit diesem Menü können Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren.

Alle löschen

Verwenden Sie dieses Menü, um alle Kontakte im Telefonspeicher, auf der SIM-Karte oder in beiden je nach Einstellung unter **Standardans. Kont.** zu löschen.

*Hinweis! Dazu müssen Sie das Passwort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.*

Servicenummer

Über dieses Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Wählen Sie den gewünschte Service und drücken Sie **SENDEN**.

Telefonbucheinstellungen

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für die Telefonbucheinträge zu ändern.

- **Suchmodus:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Einträge innerhalb der Kontaktliste.
- **Standardans. Kont.:** Standardansicht Kontakte: Legt fest, von wo das Telefon seine Einträge holt. Sie können außerdem den Standardspeicherort für das Speichern von Kontakten festlegen.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie sich die Anzahl der in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Kontakte anzeigen lassen.

Anrufliste

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen **Anrufliste**.

Letzte Anrufe

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

Aufrufen einer Anrufliste

- > Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um durch die Anrufliste zu blättern.
- > Wählen Sie eine Anrufliste, um die Details eines Anrufs anzuzeigen.
- > Um eine Nummer zu wählen, drücken Sie **SENDEN**.

Verwenden von Anruflistenoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Anrufliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Details:** Zum Anzeigen der Details eines Anrufs.
- **Anruf:** Zum Wählen der Nummer.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Nummer verwenden:** Fügt die ausgewählte Rufnummer in die Wählanzeige ein. Sie können eine Vorwahl hinzufügen und die Nummer wählen, oder sie bearbeiten und speichern.
- **Zu neuem Kontakt hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Nummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen:** Damit können Sie die Nummer einem bestehenden Telefonbucheintrag hinzufügen.
- **Entfernen:** Zum Löschen der Anruflisten.
- **Alle entfernen:** Zum Löschen aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe

Dieses Menü zeigt die Nummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben, aber nicht entgegengenommen haben.

Gewählte Nummern

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe

Dieses Menü zeigt die Nummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Alle entfernen

Verwenden Sie dieses Menü, um die Anrufliste zu löschen.

Anrufdauer

Mit dieser Option können Sie die Anrufzeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

*Hinweis! Tippen Sie zum Zurücksetzen der Anrufdauer auf **More** und wählen Sie **Anrufdauern zurücksetzen**.*

Anwendungen

Sie erfahren hier, wie Sie die Tools Ihres Telefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen **Anwendungen**.

Alarm

Verwenden Sie dieses Menü, um einen Weckruf einzustellen, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.

Einstellen eines Alarms

> Wählen Sie einen Alarm aus.

*Hinweis! Um einen neuen Alarm hinzuzufügen, tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Erstellen**.*

> Nehmen Sie die Alarmeinstellungen vor:

- **Name:** Geben Sie die Beschreibung für den Alarm ein.
- **Aktivierung:** Wählen Sie **Ein**, um den Alarm zu aktivieren.
- **Zeit:** Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
- **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholoption.
- **Alarm-Benachrichtigung:** Wählen Sie einen Alarmklingelton aus.
Hinweis! Wenn Sie eine Musikwiedergabeliste als Alarmklingelton eingestellt haben, muss zum Zeitpunkt der Benachrichtigung der Lautsprecher geöffnet und das Telefon eingeschaltet sein. Sonst ertönt ein Standard-Klingelton.
- **Automatisch ein:** Stellen Sie das Telefon so ein, dass es sich zum eingestellten Zeitpunkt einschaltet und der Alarm ertönt.

> Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**, um den Alarm einzustellen.

Stoppen eines Alarms

Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn auf eine der folgenden Weisen ausschalten:

- Wählen Sie **Stopp**, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erinnern**, um den Alarm 5 Minuten lang anzuhalten. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Deaktivieren eines Alarms

> Blättern Sie in der Alarmliste zu dem Alarm, den Sie deaktivieren wollen.

> Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Alarm ausschalten**.

Weltuhr

Über dieses Menü können Sie herausfinden, wie spät es gerade in einer anderen Region der Erde ist.

Wenn die Weltkarte angezeigt wird, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn und wählen Sie gewünschte Stadt aus. Die Zeitzeile bewegt sich, und die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum der ausgewählten Zeitzone werden angezeigt.

Rechner

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

- > Blättern Sie auf den Zifferntasten zu einer Zahl und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen.
Um einen Dezimalstelle einzufügen, wählen Sie das Dezimalzeichen.
- > Tippen Sie das Rechenfunktionen-Feld unten auf dem Bildschirm an und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.
- > Geben Sie die zweite Zahl ein.
- > Um das Ergebnis anzuzeigen, wählen Sie das Istgleich-Zeichen (=).

Währungsrechner

Mit diesem Menü können Sie Währungsbeträge umrechnen.

- > Wählen Sie im oberen Feld **Einheit**, und wählen Sie anschließend die Ausgangswährung mit der Menüwählscheibe aus.
- > Wählen Sie das Eingabefeld **Betrag**.
- > Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und tippen Sie auf **Fertig**.
Um eine Dezimalstelle einzufügen, wählen Sie das Dezimalzeichen.
- > Wählen Sie **Einheit** im unteren Feld und wählen Sie die Einheit, in die Sie den Betrag umrechnen möchten.

Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

*Hinweis! Sie können den Währungskurs bearbeiten, indem Sie auf **More** tippen und **Währungskurs festlegen** auswählen.*

Sprachmemo

Mit diesem Menü können Sie Sprachaufzeichnungen aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Aufzeichnen und Speichern eines Sprachmemos

- > Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten.
- > Sprechen Sie ins Mikrofon.
Um die Aufzeichnung anzuhalten, tippen Sie auf **More** und wählen **Aufnahme anhalten**.
Um die Aufzeichnung fortzusetzen, tippen Sie auf **More** und wählen **Aufnahme fortsetzen**.
- > Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

Abspielen eines Sprachmemos

- > Schieben Sie die Rückseite nach oben, um den Lautsprecher aufzustellen.
- > Tippen Sie auf dem Sprachmemobildschirm auf **More** und wählen Sie **Zu Sprachmemos wechseln**.
- > Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Sprachmemo wird wiedergegeben.

Während der Wiedergabe:

- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie **OK**.
Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut **OK**.
- Um die Lautstärke anzupassen, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
- Um die Wiedergabe zu beenden, tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Stopp**.

Ändern von Sprachmemoeinstellungen

Vor Beginn der Aufzeichnung können Sie eine Aufnahmezeit wählen.

Tippen Sie auf dem Sprachmemobildschirm auf **More** und wählen Sie **Einstellungen**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Maximal (60 Minuten)**: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.
- **Für Nachrichten geeignet**: Zeichnen Sie ein Sprachmemo einer bestimmten Speichergröße auf, um es einer MMS-Nachricht hinzuzufügen.
- **Für E-Mail geeignet**: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzuzufügen.

Memos

Verwenden Sie dieses Menü, um Memos von wichtigen Dingen zu speichern und diese zu verwalten.

Eingeben eines Memos

- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Erstellen**.
- > Geben Sie ein Memo ein und tippen Sie auf **Fertig** oder tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen eines Memos

Wählen Sie aus der Memoliste ein Memo aus.

Verwenden von Memooptionen

Wenn Sie bei geöffneter Memoliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Anzeigen der Memodetails.
- **Erstellen:** Zum Erstellen eines neuen Memos.
- **Senden per:** Sendet das Memo per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Memo.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Memos gelöscht.
- **Speicherstatus:** Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.

Aufgabe

Verwenden Sie dieses Menü, um Aufgaben zu erstellen und von Ihnen erstellte Aufgaben zu verwalten.

Eingeben einer Aufgabe

- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Erstellen**.
- > Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Titel:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Fälligkeitstag:** Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**, um die Aufgabe zu speichern.

Anzeigen einer Aufgabe

Das  auf der Aufgabenliste weist darauf hin, dass die Aufgabenpriorität hoch ist. Ein Häkchen weist darauf hin, dass die Aufgabe abgeschlossen ist.

Gehen Sie zu einer Aufgabe und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen.

Verwenden von Aufgabenoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Aufgabenliste auf **More** tippen, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Anzeigen der Aufgabedetails.
- **Als erledigt markieren** oder **Als unerledigt markieren:** Ändern Sie den Status der Aufgabe.
- **Erstellen:** Zum Erstellen einer neuen Aufgabe.
- **Senden per:** Sendet die Aufgabe per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen:** Löschen Sie die ausgewählte Aufgabe.
- **Alle löschen:** Löschen Sie alle Aufgaben.
- **Speicherstatus:** Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher.

Media Player

Mit dem Media Player können Sie Videodateien abspielen, die sich im Speicher Ihres Telefons befinden.

Speichern von Videodateien im Telefon

Sie können auf Ihrem Telefon mp4-, 3gp- und WMV-Dateien abspielen.

- Herunterladen im Webbrowser ▶ S. 36
- Kopieren von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch
- Kopieren von einem PC mit Hilfe Ihres Telefons als Speichermedium ▶ S. 21
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 53
- Mit Windows Media Player auf einem PC synchronisieren. ▶ S. 21

Abspielen einer Videodatei

- > Schieben Sie die Rückseite nach oben, um den Lautsprecher aufzustellen.
- > Wählen Sie den Ordner **Videos**.
- > Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten. Der Media Player wird daraufhin geöffnet.
- > Verwenden Sie während der Wiedergabe die folgenden Tasten:
 - Drücken Sie zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe **OK**.
 - Tippen Sie den Links-Pfeil an und halten Sie ihn angetippt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.
 - Tippen Sie den Rechts-Pfeil an und halten Sie ihn angetippt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
 - Verwenden Sie die Menüwählscheibe, um die Lautstärke einzustellen.

Verwenden von Media Player-Optionen

Wenn Sie beim Abspielen einer Datei auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Pause** oder **Fortsetzen:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Stopp:** Beendet die Wiedergabe.
- **Senden per:** Sendet die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen:** Löscht die Datei.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen**.

Uhrzeit und Datum

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen für Uhrzeit und Datum Ihres Telefons ändern.

- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Wählen Sie die Stadt aus, die Ihrer Heimatzeitzone entspricht.
- **Sommerzeit:** Wenden Sie die Sommerzeit für Ihre Zeitzone an.
- **Uhrzeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mit Hilfe der Menüwählscheibe ein.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum mit Hilfe der Menüwählscheibe ein.
- **Uhrzeitformat:** Wählen Sie mit der Menüwählscheibe das 12-Stunden- oder das 24-Zeitformat.

Telefon

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

Sprache

In diesem Menü können Sie eine Sprache für den Displaytext auswählen.

Übertragungsmodus

In diesem Menü können Sie einen Übertragungsmodus (oder USB-Modus) auswählen, der verwendet werden soll, wenn Sie das Telefon über eine USB-Schnittstelle mit einem PC verbinden.

- **Manuell:** Immer wenn Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen, können Sie einen Übertragungsmodus auswählen. Tippen Sie nach dem Verbinden im Standby-Betrieb auf **More** und wählen Sie **Mit PC verbinden** → einen Modus.
- **PC Studio:** Sie können das Programm Samsung PC Studio zur Synchronisierung von Daten und zum Transfer von Mediendateien zwischen dem Telefon und einem PC verwenden.
- **MTP:** Sie können den Medien-Übertragungsmodus verwenden um WMDRM-Inhalte (Windows Media Digital Rights Management) mit Lizenzschlüssel direkt von BeoPlayer oder Windows Media Player oder höher auf das Telefon zu übertragen. Sie können auch neue Lizenzschlüssel für DRM-Dateien mit abgelaufenen Lizenzschlüsseln bekommen.
- **Massenspeicher:** Sie können das Telefon an Ihren PC genauso wie an ein externes Speicherlaufwerk anschließen. MAC-Benutzer sollten diese Option auswählen, um Dateien auf ihr Telefon zu übertragen.

Automat. Wiederwahl

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon eine Telefonnummer nach einem erfolglosen Anrufversuch erneut an. Sie können bis zu zehn Wahlwiederholungsversuche festlegen.

Autom. Tastensperre

Verwenden Sie dieses Menü, um festzulegen, dass das Tastenfeld automatisch gesperrt wird, wenn sich das Display ausschaltet.

Display

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

- **Standby-Display:** Wählen Sie ein Anzeigeelement für das Standby-Display.
- **Displayhelligkeit:** Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.
- **Displaybeleuchtung:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung oder das Display eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Toneinstellungen

In diesem Menü können Sie Töne an Ihre Vorlieben anpassen.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Klingeltonlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke des Klingeltons.
- **Klingeltontyp:** Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
- **Melodie:** Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.
- **Vibrationsalarm:** Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
- **Vibration und Melodie:** Das Telefon vibriert und gibt gleichzeitig das Rufzeichen aus.
- **Stumm:** Das Telefon schaltet den Klingelton stumm.
- **Nachrichtenton:** Zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Nachrichten.
- **Nachrichtenlautstärke:** Zum Auswählen einer Klingeltonlautstärke für eingehende Nachrichten.
- **Nachrichtentyp:** Hier legen Sie fest, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.
- **Akust. Hinw. Bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie auch während eines Gesprächs über den Empfang einer neuen Nachricht oder wenn ein Alarmereignis eintritt.
- **Stumm-Modus:** Hier können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Netzdienste

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um ihre Verfügbarkeit zu überprüfen.

Anrufumleitung

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

- > Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
- > Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Leitet alle Anrufe um.
 - **Wenn besetzt:** Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Leitet Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Hebt alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.
- > Wählen Sie **Ein** im oberen Feld. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Aus**.
- > Wählen Sie das Feld **Umleiten an**.
- > Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und tippen Sie auf **Fertig**.
- > Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in das Feld **Wartezeit** und wählen dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**.

Anrufe sperren

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

- > Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
- > Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle abgehenden Anrufe:** Sperrt alle abgehenden Anrufe.
 - **Ausgehende intern. Anrufe:** Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
 - **Intern. Anruf auß. Heimat:** Lassen Sie nur Rufnummern in dem Land zu, in dem Sie sich derzeit aufhalten, sowie Nummern in Ihrem Heimatland.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingehende im fremden Netz:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
 - **Alle aufheben:** Damit heben Sie sämtliche Anrufsperren auf.
- > Wählen Sie **Ein** im oberen Feld. Zum Deaktivieren aller Anrufsperren drücken Sie **Aus**.
- > Wählen Sie das Feld **Passwort**.
- > Geben Sie das Passwort für die Anrufsperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und tippen Sie auf **Fertig**.
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**.

Anklopfen

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

- > Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
- > Wählen Sie **Ein**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Aus**.

Netzwahl

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Anruferkennung (Übertragen der eigenen Rufnummer)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Netzstandard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

Hinweis! In einigen Netzen ist eine entsprechende Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

Mailbox

Verwenden Sie dieses Menü, um die Nummer der Mailbox zu speichern oder zu ändern.

Hinweis! Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abrufen können, müssen Sie die Nummer der Mailbox eingeben. Die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Bandauswahl

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900 kombiniert oder 1800 und UMTS.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

Bluetooth

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

Hinweise!

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachmemo und Kamera sollten Sie die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden, und umgekehrt.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit Ihrem Telefon nicht kompatibel.

Einrichten der Bluetooth-Funktion

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Einschalten** oder **Ausschalten:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Andere Geräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbar. mein. Tel.:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.
- **Name meines Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

- > Wählen Sie im Menü **Bluetooth Einschalten**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- > Wählen Sie **Andere Geräte**.
- > Wählen Sie **Neue Suche**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Mobiltelefon
-  Computer
-  Stereo-Headset
-  Kfz-Freisprecheinrichtung
-  PDA
-  Drucker
-  Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Bluetooth-Symbols zeigt den Gerätestatus an.

Grau für nicht gekoppelte Geräte

Blau für gekoppelte Geräte

Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

- > Wählen Sie ein Gerät aus.
- > Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und wählen Sie . Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich diesen nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Hinweis! Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben einen festen Bluetooth-PIN-Code, z. B. 0000. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Verwenden von Geräteoptionen

Wenn Sie von der Liste mit den gekoppelten Geräten ein Gerät auswählen und auf **More** tippen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Verbinden** oder **Trennen**: Zum Verbinden mit dem Headset oder der Kfz-Freisprecheinrichtung oder zum Beenden der Verbindung mit dem verbundenen Gerät.
- **Dateien durchsuchen**: Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste**: Zeigt die Bluetooth-Dienstliste für das ausgewählte Gerät an.
- **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie den Gerätenamen ändern.
- **Gerät autorisieren** oder **Nicht autorisiertes Gerät**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen**: Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät aus der Geräteliste entfernen.
- **Alle löschen**: Mit dieser Option können Sie alle Geräte aus der Geräteliste entfernen.

Senden von Daten per Bluetooth

- > Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- > Wählen Sie eine Anwendung, beispielsweise **Telefonbuch**, **Bibliothek**, **Organizer**, **Memos** oder **Aufgabe**, in der das Element, das Sie senden möchten, gespeichert ist.
- > Blättern Sie zum gewünschten Element
- > Tippen Sie auf **More** und wählen Sie eine Sendeoption → **Bluetooth**.
- > Wählen Sie für das Senden eines Kontakts die Daten aus, die Sie senden möchten.
- > Suchen Sie ein Gerät und wählen Sie es aus.
- > Geben Sie ggf. den für die Kopplung erforderliche Bluetooth-PIN-Code ein und wählen Sie .

Empfangen von Daten per Bluetooth

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

- > Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, wählen Sie **Ja**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
- > Wählen Sie **Ja**, um Daten zu empfangen.

Sicherheit

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Hinweis! Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN-Prüfung

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperrung

Die Telefonsperre schützt Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Hinweis! Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruhfunktionen alle Menüfunktionen des Telefons sperren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie das Telefonkennwort eingeben, um auf Menüfunktionen zugreifen zu können.

SIM-Sperre

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

Verbindungseinstellungen

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

Hinweis! Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den entsprechenden Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Erstellen eines Profils

> Wählen Sie **Erstellen**. Wenn bereits Profile im Telefon gespeichert sind, tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Erstellen**.

> Geben Sie die Profilparameter ein:

- **Name:** Geben Sie dem Profil einen Namen.
- **Zugangspunkt:** Zum Ändern des Zugangspunktnamens, der als Adresse für den GPRS-Netz-Gateway verwendet wird.
- **Authentifizierung:** Zum Festlegen der anzuwendenden Authentifizierungsmethode.
- **Benutzerkennung:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **Protokoll:** Wählen Sie ein Protokoll aus **HTTP**, **WAP** und **Andere** aus.
- **Home-URL:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
- **Gateway-Adresse:** (Nur für WAP) Geben Sie die Gateway-Adresse für den Proxy-Server ein.
- **Proxy-Adresse und Port:** (Nur für HTTP) Hier können Sie den Port und die Adresse für den Proxy-Server einstellen.
- **Sichere Verbindung:** (Nur für WAP-Protokoll) Zum Aktivieren und Deaktivieren des sicheren Modus.
- **Standby-Zeit (Sek.):** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.

- **Statische IP:** Hier können Sie festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **IP lokales Telefon**. Wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist, wählen Sie **Aus**

- **Lokales Telefon IP:** Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben, wenn Sie **Statische IP** ausgewählt haben.

- **Statischer DNS:** Hier können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (für den Domain Name Server) manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **Server 1**. Wenn Sie möchten, dass der Server die Adresse automatisch zuweist, wählen Sie **Aus**

- **Server 1:** Geben Sie die DNS-Adresse ein, wenn Sie **Statischer DNS** ausgewählt haben.

- **Verkehrsklasse:** Wählen Sie die Verkehrsklasse aus.

> Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Speichern**, um das Profil zu speichern.

Verwenden von Profiloptionen

Wenn Sie auf **More** tippen, steht Ihnen folgende Option zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Profils.
- **Erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Profils.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Profile.

DRM-Lizenzen

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Mediendateien erworben haben.

Wenn Sie auf **More** tippen, steht Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben/Anzeigen:** Mit dieser Option wird das zugehörige Element geöffnet.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Alle löschen:** Löscht alle Lizenzschlüssel.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

Speicher

Über dieses Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits durch gespeicherte Daten belegt ist, und den Speicher löschen.

Einstellungen zurücksetzen

In diesem Menü können Sie alle Telefoneinstellungen auf einmal zurücksetzen.

- > Wählen Sie **Ja**.
- > Geben Sie das Passwort des Telefons ein und wählen Sie .

*Hinweis! Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 54*

Das Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

SIM-Dienste

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **SIM-Dienste**.

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die SIM Application Toolkit-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Dadurch können Sie die unnötige Inanspruchnahme eines Kundendiensttechnikers vermeiden.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"Bitte SIM Karte einlegen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingeben"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN-Prüfung" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN-Prüfung** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal falsch eingegeben, und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

"Kein Netz" oder "Netzwerkfehler" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz wurde getrennt. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber abonniert haben. Details teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, ob Sie zuvor **SENDEN** gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. (Halten Sie **ENDE** länger als eine Sekunde gedrückt.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Überprüfen Sie, ob Sie die Mikروفon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikروفon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark () oder schwach () ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie das Menü **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

EIN SERVICECENTER KONTAKTIEREN

Wenn Sie die Fehlerbehebungslösung probiert und immer noch Probleme mit Ihrem Telefon haben, notieren Sie sich Folgendes und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, Ihren Bang & Olufsen-Händler oder den Samsung-Kundendienst.

- Modellnummer(n) Ihres Telefons
- Seriennummer(n) Ihres Telefons
- Eine klare Beschreibung des Problems

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg.*

Der für dieses Telefonmodell ermittelte höchste SAR-Wert betrug 0,245 W/kg.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich variieren.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationssendeinrichtungen (R&TTE-Richtlinie) nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Hinweise für den Gebrauch von Akkus

- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes benutzen, verbraucht es weniger Strom. Die Gesprächs- und Standby-Zeit hängen sehr von der Signalstärke des Mobilfunknetzes und den vom Netzbetreiber eingestellten Parametern ab.
- Die Dauer für das Laden des Akkus hängt von der verbleibenden Akkuladung, vom Akkutyp und vom verwendeten Ladegerät ab. Der Akku kann mehrere hundertmal geladen und entladen werden, jedoch nutzt er sich allmählich ab. Wenn die Betriebszeit merklich kürzer als normal wird, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Ein vollständig geladener Akku entlädt sich mit der Zeit selbst, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie nur von Samsung und Bang & Olufsen zugelassene Akkus und die dafür vorgesehenen Samsung und Bang & Olufsen Ladegeräte. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, trennen Sie es von der Steckdose. Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus. Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, weil dadurch die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Bewahren Sie den Akku möglichst bei Raumtemperatur auf. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind bei Temperaturen unter 0°C (32°F) besonders anfällig.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn durch einen Metallgegenstand (z.B. Münze, Büroklammer oder Stift) eine direkte Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus (die Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) hergestellt wird. Tragen Sie also nicht einen Ersatzakku z.B. in der Hosentasche oder in einer Tasche, wo der Akku eventuell Kontakt mit Metallgegenständen hat. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Geben Sie Akkus immer zum Recycling. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon beim Fahren verwenden, beachten Sie die Vorschriften, die dafür in der Region oder dem Land, in dem Sie sich befinden, gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht kompatibel sind.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird für einen zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit empfohlen, das Gerät nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind aber eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Wenn solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt kann Ihnen behilflich sein, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie Ihr Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen stören. Fragen Sie diesbezüglich den Fahrzeughersteller oder Händler.

Informieren Sie sich auch bei den Herstellern von Geräten, die in Ihr Fahrzeug eingebaut worden sind.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, in deren Folge es zu Körperverletzungen oder sogar Todesfällen kommen kann.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Hierzu gehören das Unterdeck von Schiffen, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher nicht allein auf ein Mobiltelefon, wenn es um wichtige Nachrichten wie zum Beispiel einen ärztlichen Notruf geht.

Um Anrufe tätigen oder empfangen zu können, muss das Telefon in einem Bereich mit ausreichender Signalstärke eingeschaltet sein. Notrufe sind eventuell nicht in allen GSM-Netzen oder bei gleichzeitiger Verwendung von bestimmten Netzdiensten oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Durchführen eines Notrufs:

- > Schalten Sie das Telefon ein.
- > Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
- > Drücken Sie **SENDEN**.

Einige Funktionen wie z.B. die Anrufsperrung, müssen eventuell deaktiviert werden, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Beachten Sie diese Bedienungsanleitung und informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Schadensbedingte Reparaturen:** Trennen Sie den Netzstecker des Telefons von der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an einen vom Hersteller autorisierten Kundendiensttechniker oder an den Hersteller:
 - Auf dem Gerät wurde Flüssigkeit verschüttet, oder es wurde von einem Gegenstand getroffen.
 - Das Telefon hat im Regen gelegen oder ist anderweitig mit Wasser in Kontakt gekommen.
 - Das Telefon ist heruntergefallen oder wurde anderweitig durch Stoß oder Schlag beschädigt.
 - Das Produkt zeigt deutliche Anzeichen einer Überhitzung.
 - Das Telefon funktioniert nicht normal, obwohl Sie die Bedienungshinweise befolgen.
- **Vermeiden Sie Bereiche mit hohen Temperaturen:** Das Produkt sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Abwärmerohren, Herden oder anderen Produkten (einschl. Verstärkern) betrieben werden, die Wärme und Hitze abstrahlen.
- **Vermeiden Sie Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe:** Verwenden Sie das Produkt niemals an einem nassen Ort.
- **Schieben Sie niemals etwas mit Gewalt in das Produkt hinein:** Schieben Sie niemals einen Gegenstand mit Gewalt in die Gehäuseschlitz oder sonstigen Öffnungen des Produkts hinein. Die Gehäuseschlitz und -öffnungen sind für eine ausreichende Belüftung wichtig. Diese Öffnungen dürfen niemals verdeckt oder blockiert werden.
- **Befestigungszubehör:** Verwenden Sie das Telefon nicht auf einem instabilen Tisch, Wagen, Ständer, Stativ oder einer instabilen Halterung. Das Telefon muss immer nach den Herstellerangaben befestigt und eingebaut werden, wobei nur das vom Hersteller empfohlene Befestigungs- und Einbauszubehör verwendet werden darf.
- **Vermeiden Sie instabile Befestigungen:** Legen Sie das Telefon nicht auf einer instabilen Unterlage ab.
- **Verwenden Sie das Telefon nur mit zugelassenem Zubehör:** Dieses Telefon sollte nur mit PCs und identifizierten Optionen verwendet werden, die für Ihr Gerät geeignet sind.

- **Lautstärke einstellen:** Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer oder anderes Audiozubehör verwenden.
- **Reinigung und Pflege:** Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Telefons aus der Wandsteckdose. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons, des Displays und der zugehörigen Teile NIE Wasser.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet oder in ein Fahrzeug eingebaut werden. Ein fehlerhafter Einbau oder falsche Wartung kann gefährlich sein und kann die für das Gerät bestehende Garantie ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Telefon korrekt in Ihr Fahrzeug eingebaut ist und richtig funktioniert.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig eingebaut, kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn sich der Airbag aufbläst.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs stets aus. Es ist gefährlich und außerdem rechtswidrig, Mobiltelefone an Bord eines Flugzeugs zu verwenden, denn dies kann zu Störungen beim Betrieb des Flugzeugs führen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu einer Klage und zum Ausschluss des Zuwerdhandelnden von Mobiltelefondiensten führen.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verformen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn das Telefon, der Akku, das Ladegerät oder weiteres Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

- Akku
 - einsetzen • 11
 - Hinweise • 59
 - laden • 11
- Alarm • 47
- Anklopfen • 52
- Anrufdauer • 46
- Anrufe
 - abweisen • 25
 - anklopfen • 52
 - beantworten • 25
 - halten • 26
 - sperrern • 52
 - tätigen • 25
 - umleiten • 51
 - Wahlwiederholung • 25
 - weiterleiten • 27
- Anrufergruppe
 - erstellen • 44
 - Optionen • 44
- Anruferkennung • 52
- Anruflisten
 - empfangen • 46
 - gewählt • 46
 - unbeantwortet • 46
- Automatische Tastensperre • 50
- Automatische Wahlwiederholung • 50

B

- Bandauswahl • 52
- Beantworten
 - Anruf • 25
 - zweiten Anruf • 26
- BeoPlayer • 21
- Bilder
 - anzeigen • 41
 - Bilder als Präsentation anzeigen • 41
 - löschen • 41
- Bluetooth
 - Einstellungen • 52
 - Empfangen, Daten • 20, 53
 - Senden, Daten • 20, 53
- Browser, Web • 36

C

- CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 31, 35

D

- Datum, einstellen • 50
- Display
 - Beleuchtung • 51
 - Einstellungen • 51
 - Helligkeit • 51
 - Sprache • 50
- Display, nutzen • 12
- Displaybeleuchtung, einstellen • 51
- DMFV-Töne, senden • 27
- DRM (Digital Rights Management) • 55

E

- Ein- oder ausschalten
 - Mikrofon • 27
 - Tastentöne • 27
- Einstellungen zurücksetzen • 55
- E-Mails
 - anzeigen • 31
 - Einstellung • 34
 - erstellen und senden • 29
 - löschen • 31
- Empfangene Anrufe • 46
- Empfangene Nachrichten
 - E-Mail • 31
 - MMS • 30
 - SMS • 30
- Entgangene Hinweise • 40

F

- Favoriten • 37
- Fotos
 - anzeigen • 41
 - löschen • 41

G

- Gesendete Nachrichten • 32
- Gewählte Nummern • 46

H

- Halten, Anruf • 26

I

- Infomeldungen
 - anzeigen • 31
 - Einstellung • 35

Internationale Anrufe • 25

Internet • 36

K

Kalender • 39

Klingelton

Anruf • 51

Nachricht • 51

Klingelton, einstellen • 51

Kopieren, Kontakte • 43, 44

L

Lautstärke

Klingelton • 51

Nachrichten-Klingelton • 51

Letzte Anrufe • 46

Letzte Nummer, wiederholen • 25

Lieferberichte, Nachricht • 33

Löschen

Anruflisten • 46

Bilder • 41

Dokumentdateien • 42

E-Mails • 31, 32

MMS • 30, 32

SMS • 30, 32

Telefonbuch • 43, 45

Töne • 41

Videos • 42

M

Mailbox

bearbeiten • 52

verbinden • 19

Memo • 49

Mit PC verbinden • 21, 50

MMS

anzeigen • 30

Einstellung • 33

erstellen und senden • 29

löschen • 30

MP3-Player

Dateien herunterladen • 21

eine Wiedergabeliste erstellen • 23

Musik abspielen • 22

Optionen • 23

Synchronisierung • 21

N

Nachrichten

E-Mail • 29, 31

Infomeldungen • 31, 35

Konfiguration • 31

MMS • 29, 30

SMS • 28, 30

WAP-Push • 31, 35

Nachrichten archivieren • 33

Nachrichten erstellen

E-Mail • 29

MMS • 29

SMS • 28

Nachrichten-Klingelton • 51

Namen

eingeben • 15

speichern • 43

Netzband, auswählen • 52

Netzdienste • 51

Netzwahl • 52

Notrufe • 60

P

Passwort

Anrufsperrung • 52

Telefon • 54

PIN, Ändern • 54

Postausgang, Nachrichten • 32

Posteingang, Nachrichten

E-Mail • 31

SMS und MMS • 30

Probleme lösen • 57

Probleme, lösen • 57

R

Rechner • 48

Roaming • 52

S

Sicherheit im Straßenverkehr • 60

Sicherheit • 59

Sicherheit, Anrufe • 54

Sicherheitshinweise • 4, 59

SIM-Karte

einsetzen • 11

sperrung • 54

SMS

anzeigen • 30

Einstellung • 33

erstellen und senden • 28

löschen • 30

Sommerzeit • 50

Speicherstatus

Bibliothek • 42

Kalender • 40

Memo • 49

Nachrichten • 35

Telefonbuch • 45

zu erledigen • 49

Sperrung

Menüfunktionen • 54

SIM-Karte • 54

Telefon • 54

Sperrung, Anrufe • 52

Sprache, auswählen • 50

Sprachmemos

abspielen • 48

aufnehmen • 48

Stumm-Modus

aktivieren • 17

eingeben • 17

Einstellungen • 51

Stummschalten

Mikrofon • 27

Tastentöne • 27

Symbole, Beschreibung • 10

Synchronisieren • 21

T

Tastentöne, senden oder stummschalten • 27

Telefon

auspacken • 9

Passwort • 54

Pflege und Wartung • 61

sperrung • 54

Symbole • 10

Telefonlayout • 9

zurücksetzen • 55

Telefon zurücksetzen • 55

Telefonbuch

bearbeiten • 43

hinzufügen • 43

kopieren • 44

löschen • 43

Optionen • 43

suchen • 43

Text, eingeben • 15

Texteingabemodus, ändern • 15

Töne

abspielen • 41

löschen • 41

Toneinstellungen • 51

Touchscreen, verwenden • 12

U

Übertragungsmodus, auswählen • 50

Umleiten, Anrufe • 51

UMTS-Netz • 10

Unbeantwortete Anrufe • 46

USB-Modus, auswählen • 50

USIM-Karte • 11

V

Verbindungen

Bluetooth • 52

USB • 50

Vertraulich • 54

Videos

abspielen • 42

löschen • 42

Visitenkarte • 44

W

Wahlwiederholung

automatisch • 50

manuell • 25

Währungsrechner • 48

WAP-Push

anzeigen • 31

Einstellung • 35

Web-Browser, aufrufen • 36

Weiterleiten, Anrufe • 27

Weiterleitung

E-Mail • 31

MMS • 30

SMS • 30

Weltzeituhr • 47

Windows Media Player • 21, 49

Z

Zeichen, eingeben • 15

Zeit, einstellen • 50

Zu erledigen (Aufgabe) • 49



Umweltschutz

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie ("Elektroschrottverordnung") verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. -verwertung sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher.

Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass Hersteller wie Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf für die Umwelt sichere Weise entsorgen und Geräte wie Abfälle wieder verwendet oder stofflich getrennt bzw. zur Energiegewinnung verwertet werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Produkte und Geräte, die für die Wiederverwertung, das Recycling oder andere Formen der Wiederverwendung eingesammelt werden müssen, sind mit dem vorn auf dieser Broschüre abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die getrennte Einsammlung elektrischer und elektronischer Geräte sowie Abfälle verhindert die mögliche Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten enthalten sein können.

Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner unterstützt und berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikation Sendeeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-F310

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
FUNK	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 04. 20

(Ort und Datum)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

