

Serenata

Käyttöopas

Tietoja tästä oppaasta

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Tutustu seuraavien kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat puhelimen käytön.

Huomautus Tämä kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota. Kuvake voi myös viitata käyttövinkkiin tai lisätietoihin.

- ▶ Tämä kuvake ilmaisee, että mainituilla sivuilla on lisätietoja.
- Tämä kuvake osoittaa valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestyksen eri vaiheita suoritettaessa.

LIHAVOITU Tämä kuvake viittaa puhelimen näppäimeen tai valintanäppäimeen. Esimerkiksi: paina **LÄHETÄ** (viittaa **LÄHETÄ**-näppäimeen).

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B012785
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Pictel ja Pictel Viewer™ ovat Pictel Technologies, Inc:n tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
-  on SRS Labs, Inc. yhtiön tavaramerkki
WOW HD ja Hard limiter-teknologia on rekisteröity SRS Labs, Inc. yhtiön antaman lisenssin alaisena

Serenata-musiikkimatkapuhelimessa yhdistyvät kannettava musiikkisoitin ja mukautettavat matkaviestintätoiminnot.

Musiikki- ja puhelintoimintoja voidaan käyttää toisistaan erillisinä, mutta myös yhdessä.

Voit esimerkiksi kirjoittaa tekstiviestin musiikkia kuunnellessasi. Voit myös estää saapuvat puhelut ja viestit, jos haluat keskittyä pelkän musiikin kuuntelemiseen.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia välttyt vaarallisilta tilanteilta, laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta ajon aikana ilman kuulokemikrofonia. Pysäköi auto.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa olessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähetyillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Huomioi erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise laitteen virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten **LÄHETÄ**.

Pidä puhelin lasten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Älä käytä telinettä, kun pitelet puhelinta korvallasi

Jos suljet telineen korvasi läheisyydessä, kuulosi voi vaurioitua sen aiheuttamasta äänestä.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin ja Bang & Olufsenin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokemikrofoneja ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen vaihdetaan vääränlainen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettujen ohjelmistojen käyttäminen

Käytä ainoastaan Samsungin tai Bang & Olufsenin valtuuttamia ohjelmistoja. Muiden kuin valtuutettujen ohjelmistojen käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 59.

Matkapuhelimen tärkeimmät ominaisuudet

Tehokas, pienikokoinen, tyylikäs ja täynnä hauskoja ominaisuuksia . . . Serenata-uutuudessa on kaikki puhelimelta tarvittavat ominaisuudet, joilla pidät musiikin soimassa ja yhteydet kunnossa ja viihdytät itseäsi. Tyylikkyys, toiminnallinen muotoilu ja Samsung and Bang & Olufsenin tunnettu laadukkuus takaavat, että tämä puhelin sopii kaikkiin tilanteisiin. Olitpa töissä, kotona tai vapaa-ajalla, maailma on ulottuvillasi.

Helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja pyörä

Voit valita haluamasi toiminnon koskettamalla kosketusnäyttöä kevyesti sormellasi. Voit selata valikon vaihtoehtoja pyörän avulla.

Yksilöllinen mp3-soitin

Voit soittaa musiikkia Serenata-musiikkipuhelimellasi. Soittimen äänentoisto-ominaisuudet tekevät mp3-musiikin kuuntelusta nautinnon.

Äänitiedostojen synkronointi

Voit synkronoida puhelimen BeoPlayerin tai Windows Media Player® kanssa, jolloin musiikkitiedostojen hallinta ja lajittelu on helppoa tietokoneen avulla.

Lentotilaan siirtyminen

Voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Turvallinen ja mukava hands-free-toiminto

Puhelimessa on langaton Bluetooth-toiminto, jonka avulla voit siirtää mediatiedostoja tai omia tietojasi sekä kuunnella musiikkia tai käydä keskustelua langattoman kuulokemikrofonin kautta.

Yhdistä ja selaa

Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

Viestien lähettäminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.

Yleisimpien tiedostojen turvallinen tarkasteleminen

Puhelimen tiedostojen katseluohjelman avulla voit tarkastella useita erimuotoisia tiedostoja.

Puhuminen hands-free-toiminnon avulla

Kaiutinpuhelinominaisuuden avulla voit keskustella käyttämättä käsiäsi ja jakaa puhelusi ystävien tai työtoverien kanssa.

Sisältö

Valikkotoiminnot, 7

Musiikkipuhelimen käyttövaihtoehdot, 8

Matkapuhelimen ominaisuudet, 9

Pakkauksen avaaminen, 9
Puhelimen osat, 9
Kuvakkeet, 10
Lukitustila, 10

Puhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten, 11

Näytön toiminta, 12

Puhelimen päivittäinen käyttö, 14

Virran kytkeminen ja katkaiseminen, 14
Puhelun soittaminen tai
vastaanottaminen, 14
Valikon vaihtoehtojen valitseminen, 15
Tekstin kirjoittaminen, 15
Puhelimen mukauttaminen, 17
Internetin selaaminen, 17
Videoiden toistaminen, 18
Puhelinmuistion käyttäminen, 18
Viestien lähettäminen, 18
Viestien lukeminen, 19
Vastajaviestien kuunteleminen, 19
Bluetooth-yhteyden käyttäminen, 20

Musiikkisoittimen käyttäminen, 21

Musiikkitiedostojen valmisteleminen, 21
Musiikin toistaminen, 22
Musiikkisoittimen käyttäminen, 22
Rentoudu PureMusicin avulla, 23
Toisto satunnaisessa järjestyksessä, 23
Musiikin suoratoisto puhelimesta, 23
Oman soittolistan luominen, 23
Musiikkisoittimen toimintojen
käyttäminen, 23
Musiikkisoittimen asetusten
muuttaminen, 23

Puhelinmuistion synkronointi Outlookin kanssa, 24

Synkronointi PC-datakaapelin kautta, 24
Synkronointi Bluetoothin kautta, 24

Puhelutoiminnot, 25

Puhelun soittaminen, 25
Puheluun vastaaminen, 25
Puhelun hylkääminen, 25
Vastaamatta jääneiden puhelujen
tarkastelu, 25
Kuulokkeiden (EarSet 3) pitäminen ja
käyttäminen, 26
Kaiutinpuheluominaisuuden
käyttäminen, 26
Toiminnot puhelun aikana, 26

Viestit, 28

Selain, 36

Järjestelijä, 39

Kirjasto, 41

Puhelinmuistio, 43

Puheluloki, 46

Sovellukset, 47

Asetukset, 50

SIM-palvelut, 56

Ongelmien ratkaiseminen, 57

Terveys ja turvallisuus, 59

Hakemisto, 62

Elektronisten ja sähkölaitteiden jätekäsittely, 65

Voit siirtyä valikkotilaan painamalla perustilassa **OK**.

Seuraavassa luettelossa näkyy valikkorakenne sekä sivut, joilta löytyy toiminnon kuvaus.

Voit käyttää musiikkisoitinta koskettamalla **Music**. ▶ s. 21

1 Viestit	▶ s. 28	6 Puheluloki	▶ s. 46
1.1 Luo viesti	▶ s. 28	6.1 Edelliset puhelut	▶ s. 46
1.2 Saapuneet	▶ s. 30	6.2 Vastaamattomat puhelut	▶ s. 46
1.3 Sähköpostit	▶ s. 31	6.3 Soitetut puhelut	▶ s. 46
1.4 Luonnokset	▶ s. 31	6.4 Vastatut puhelut	▶ s. 46
1.5 Lähtevät	▶ s. 32	6.5 Poista kaikki	▶ s. 46
1.6 Lähetetty	▶ s. 32	6.6 Puhelun kesto	▶ s. 46
1.7 Mallit	▶ s. 32	7 Sovellukset	▶ s. 47
1.8 Arkistoviestit	▶ s. 33	7.1 Hälytys	▶ s. 47
1.9 Viestiasetukset	▶ s. 33	7.2 Maailmankello	▶ s. 47
1.10 Muistin tila	▶ s. 35	7.3 Laskin	▶ s. 48
2 Selain	▶ s. 36	7.4 Valuuttamuunnin	▶ s. 48
2.1 Koti	▶ s. 36	7.5 Puhemuistio	▶ s. 48
2.2 Kirjoita URL-osoite	▶ s. 36	7.6 Muistio	▶ s. 49
2.3 Kirjanmerkit	▶ s. 37	7.7 Tehtävä	▶ s. 49
2.4 Tallennetut sivut	▶ s. 37	7.8 Mediasoitin	▶ s. 49
2.5 Sivuhistoria	▶ s. 37	8 Asetukset	▶ s. 50
2.6 Lisäasetukset	▶ s. 38	8.1 Aika ja päivämäärä	▶ s. 50
2.7 Yhteysprofiilit	▶ s. 38	8.2 Puhelinasetukset	▶ s. 50
2.8 Suoratoistoprofiilit	▶ s. 38	8.3 Näyttöasetukset	▶ s. 51
3 Järjestelijä	▶ s. 39	8.4 Ääniasetukset	▶ s. 51
3.1 Kalenteri	▶ s. 39	8.5 Verkkopalvelut	▶ s. 51
3.2 Tapaamiset	▶ s. 40	8.6 Bluetooth	▶ s. 52
3.3 Vuospäivät	▶ s. 40	8.7 Turvallisuus	▶ s. 54
3.4 Ohitetut hälytykset	▶ s. 40	8.8 Yhteysasetukset	▶ s. 54
4 Kirjasto	▶ s. 41	8.9 DRM-lisenssit	▶ s. 55
4.1 Kuvat	▶ s. 41	8.10 Muistiasetukset	▶ s. 55
4.2 Äänet	▶ s. 41	8.11 Yleisnollaus	▶ s. 55
4.3 Videot	▶ s. 42	9 SIM-palvelut *	▶ s. 56
4.4 Muut tiedostot	▶ s. 42		
4.5 Muistin tila	▶ s. 42		
5 Puhelinmuistio	▶ s. 43		
5.1 Yhteystiedot	▶ s. 43		
5.2 Lisää uusi yhteystieto	▶ s. 43		
5.3 Ryhmät	▶ s. 44		
5.4 Oma käyntikortti	▶ s. 44		
5.5 Oma numero	▶ s. 44		
5.6 Kopioi kaikki SIM-kortille	▶ s. 44		
5.7 Kopioi kaikki SIM-kortilta	▶ s. 44		
5.8 Poista kaikki	▶ s. 45		
5.9 Puhelinmuistion asetukset	▶ s. 45		
5.10 Muistin tila	▶ s. 45		
5.11 Palvelunumero*	▶ s. 45		

* Palvelunumerot ja SIM-palvelut ovat käytettävissä vain jos SIM-kortti tukee niitä.

Musiikkipuhelimen käyttövaihtoehdot

Tämä puhelin koostuu kahdesta osasta: kannettavasta musiikkisoittimesta ja matkapuhelimesta. Voit käyttää puhelimen toimintoja tai kuunnella musiikkia ja silti käytössäsi on aika lukuisia eri toimintoja.

Muusikin kuuntelun vaihtoehdot


Musiikkitoimintoja käyttäessäsi voit...

- kuunnella musiikkia omissa oloissasi mukana toimitetuilla kuulokkeilla.
- vetää sisäisen kaiuttimen ulos, jolloin voit käyttää puhelinta pienoistereoina.
- kytkeä puhelimen mukana toimitetulla kaapelilla Bang & Olufsen -stereoihin ja kuunnella musiikkia.

Puhelimen käyttövaihtoehdot

Puhelintoimintoja käyttäessäsi voit...

- puhua puhelimeen pitämällä sitä korvaasi vasten.
- käyttää kuulokkeita puhelimessa puhumiseen.
- käyttää puhelimen kaiutinta hands-free-puheluiden puhumiseen. Veda kaiutin sekä puhelimen teline auki ja aseta puhelin eteesi esimerkiksi pöydälle.

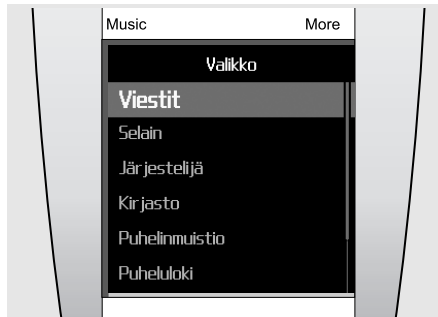

Siniset valikot sisältävät puhelintoimintoja, kuten Viestit, Selaimen ja Järjestelijän.



Punaisten valikkojen alla on musiikkitoimintoja, kuten Esittäjät, Albumit ja Raidat. Musiikkipuhelinta käytetään sekä pyörän että näytön avulla.



Puhelinta käytetään pyörän ja kosketusnäytön avulla. Pidä puhelin kädessäsi ja käytä pyörää ja kosketusnäyttöä peukalollasi.

Voit myös käyttää puhelinta, kun se on telineen varassa pöydällä. Tämä toiminto on hyödyllinen puhuttaessa kaiutinpuheluja.

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöä, näyttöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

- Puhelin
- Akku
- Pikalaturi
- Pöytäpidike
- PC-datakaapeli
- Kuulokkeet (EarSet3)
- Aloitusopas
- CD-levyt*


* Toisella levyllä on Samsung PC Studio -ohjelma ja toisella Bang & Olufsen BeoPlayer -ohjelma sekä käyttöopas PDF-muodossa.

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung- ja Bang & Olufsen -jälleenmyyjiltä.

Huomautus Puhelimen toimitettavat tarvikkeet sekä Samsung- ja Bang & Olufsen -jälleenmyyjiltä ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.





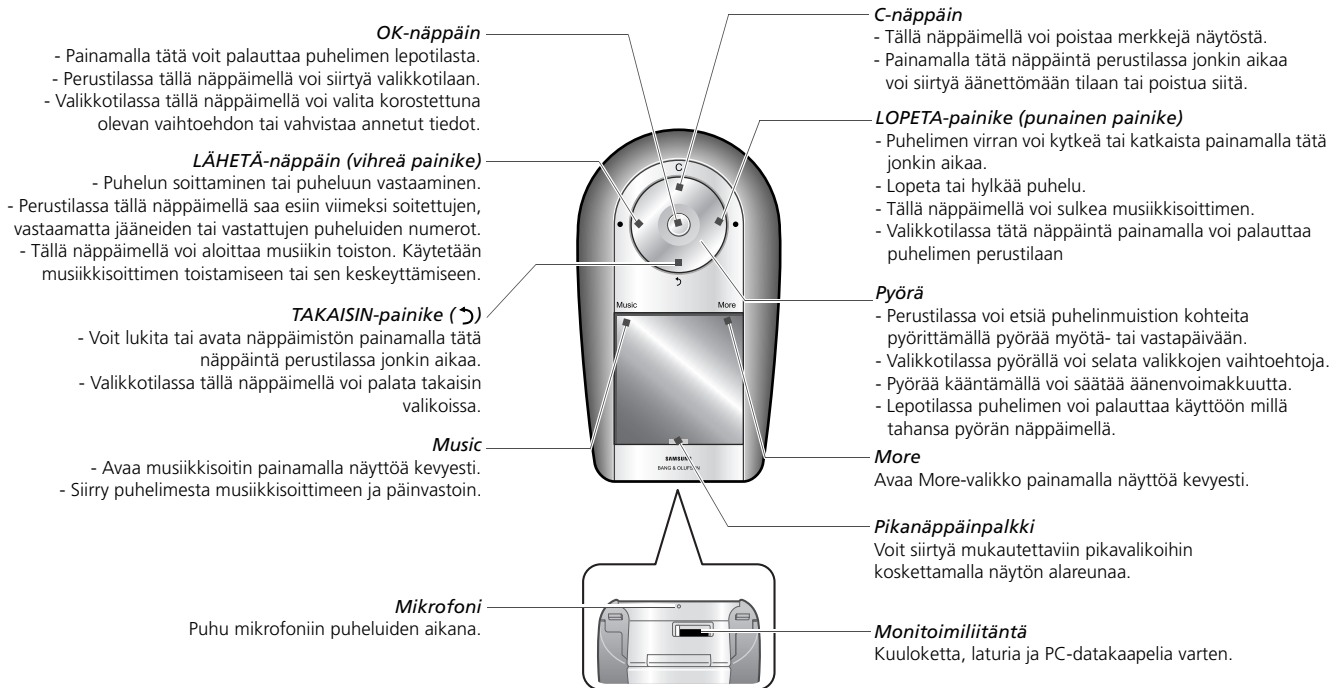
















Puhelimen osat

Seuraavassa kuvassa näkyvät puhelimen tärkeimmät osat ja niiden toiminnot.



Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja)
	Lentotila käytössä
	Vieras verkko
	GPRS (2.5G) -verkkoyhteys
	UMTS (3G) -verkkoyhteys
	Kotivyoehyke, jos kyseinen palvelu on tilattu
	Soitonsiirto käytössä
	Bluetooth aktivoitu
	Musiikin toisto käynnissä
	Bluetooth-kuulokemikrofoni tai -handsfree-autosarja on kytketty
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediam viesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi asetusviesti
	Lukitustila
	Hälytys käytössä
	Äänetön tila käytössä
	Akun varaustaso

Lukitustila


Puhelimen näkyvissä olevat näppäimet ja kosketusnäytön voi lukita, jolloin niitä ei voi käyttää vahingossa.

Voit lukita näppäimet painamalla perustilassa jonkin aikaa **TAKAISIN**. Avaa ne painamalla uudestaan jonkin aikaa **TAKAISIN**.

Voit myös asettaa puhelimen lukittumaan automaattisesti näytön sammumisen yhteydessä. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Puhelin** → **Autom. näppäinlukko** → **Päällä**.

Puhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

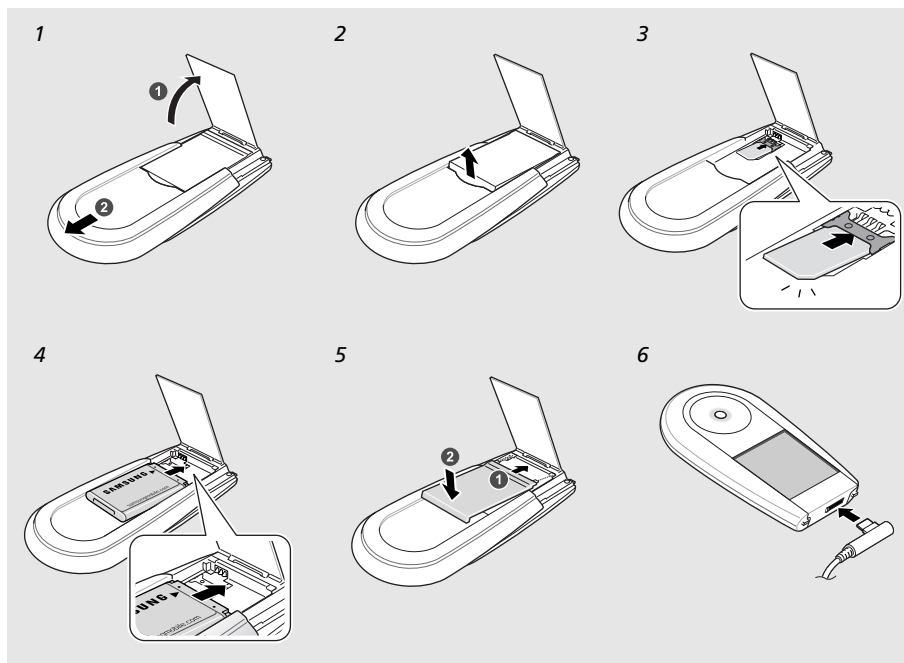

SIM-kortin ja akun asettaminen

- 1 Vedä teline ulos ja avaa kaiutin liu'uttamalla sitä ylöspäin.
- 2 Irrota akun suojus.
- 3 Aseta SIM-kortti paikalleen.
Huomautus Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- 4 Aseta akku paikalleen.
- 5 Siirrä suojus takaisin paikalleen ja paina sitä kevyesti.
- 6 Avaa monitoimiliitännän suojus puhelimen alaosasta. Kytke laturi puhelimeen ja pistorasiaan.

Kun puhelin on täysin ladattu (🔋-kuvake ei liiku enää), irrota laturi pistorasiasta ja puhelimesta.

Akun varauksen vähenemisilmoitus

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

SIM-kortit

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. 3G-palveluja varten voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin.

Käyttövalmius

Puhelimen lataaminen noin kolme tuntia. Kun puhelin on ladattu, irrota laturi. Puhelin on valmis käytettäväksi. Voit kytkeä puhelimen päälle pitämällä pyörässä olevaa **LOPETA**-painiketta (punainen) painettuna.


Näytön toiminta

Tässä puhelimessa on herkkätoiminen kosketusnäyttö. Kosketusnäytön käyttämisessä ei tarvita osoitinta tai kynää, vaan voit valita kohteita suoraan näytöstä sormellasi. Pidä puhelin kädessäsi ja valitse haluamasi toiminto koskettamalla kyseistä aluetta näytössä.

- Kosketa: Valitse vaihtoehto tai valikko koskettamalla näyttöä kevyesti sormellasi. Koskettaminen toimii samalla tavalla kuin tietokoneen hiiri.
- Kosketa jonkin aikaa: Suorita toiminto koskettamalla näyttöä jonkin aikaa. Tämän toiminnon avulla voit siirtyä tiedostossa eteen- tai taaksepäin samalla kun toistat musiikkia tai videoita.

Huomautus

- Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä.
- Älä peitä näyttöä muovisuojuksella tai millään muullakaan.
- Suojele näyttöä kosteudelta ja vedeltä.

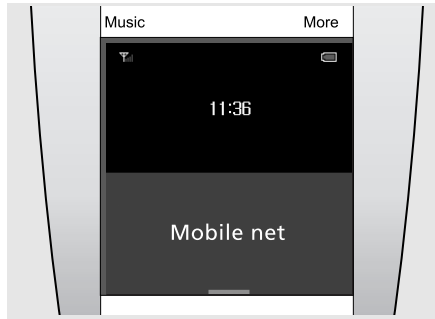


Puhelimen palauttaminen lepotilasta...

Kun puhelinta ei käytetä tiettyyn aikaan, puhelimen näyttö sammuu ja puhelin siirtyy lepotilaan, jotta sen akku ei kulu turhaan. Kosketusnäyttö ei ole käytössä lepotilassa. Palauta puhelin käyttöön painamalla OK tai mitä tahansa pyörän näppäintä.

Kuvassa puhelin on toimintavalmiina perustilassa.

Hyödyllinen vinkki...

Lukitse tai avaa puhelin painamalla jonkin aikaa TAKAISIN.

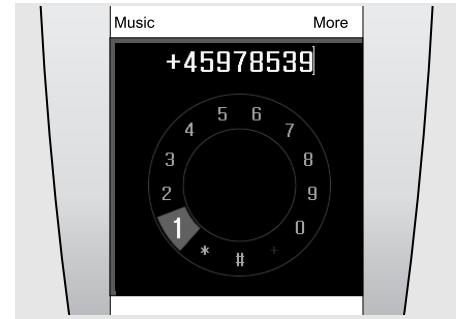

Puhelun soittaminen...

Voit valita numeron ja soittaa puhelun koskettamalla näytön keskikohtaa, kun puhelin on perustilassa.

Kun soittonäyttö tulee näkyviin, korosta numerot pyörällä ja valitse ne painamalla OK-näppäintä. Soita sitten numeroon painamalla LÄHETÄ.

Hyödyllinen vinkki...

Kun olet soittanut johonkin numeroon kerran, voit tallentaa sen puhelinmuistioon.




Musiikkivalikon käyttäminen...

Avaa musiikkivalikko koskettamalla **Music** (näytön vasemmassa yläkulmassa). Pyörää pyörittämällä voit korostaa esimerkiksi luettelon albumeja. Valitse sitten kuunneltava albumi pyörän avulla ja paina **OK**.

Hyödyllinen vinkki...


Musiikin toiston aikana voit siirtyä More-valikkoon, jos haluat esimerkiksi keskeyttää musiikin toiston tai lisätä albumin suosikkeihin.

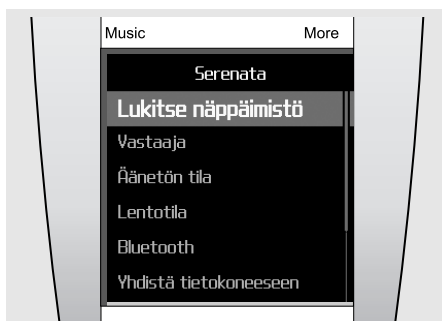

More-valikon käyttäminen...

Avaa More-valikko koskettamalla **More** (näytön oikeassa yläkulmassa). More-valikot ovat toimintokohtaisia, sillä ne sisältävät lisävaihtoehtoja kulloinkin käytössä olevaan toimintoon.

Näihin valikoihin voi siirtyä sekä puhelin- että musiikkitoiminnoista - esimerkiksi **Lisää soittolistaan** musiikkisoitinta käytettäessä.

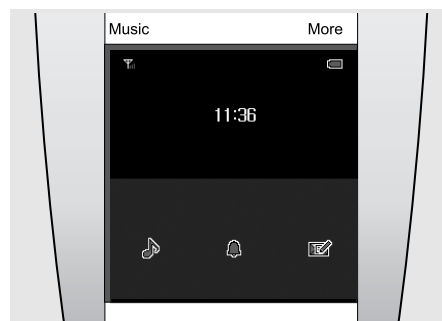

Pikavalikoiden käyttäminen...

Näytön alareunassa on 3 pikanäppäintä, joita painamalla voi siirtyä suoraan valikoihin, kun puhelin on perustilassa. Nämä pikavalikot voi mukauttaa usein käytettävien toimintojen mukaisiksi.

Voit valita 24 vaihtoehdon joukosta, esim. Pure Music, Hälytykset tai Luo viesti, yllä olevan kuvan mukaisesti.

Puhelimen päivittäinen käyttö

Tässä osiossa on tietoa puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen puhelimeen

- > Paina jonkin aikaa **LOPETA**.
- > Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse ✓.
- > Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai nollaamisen jälkeen, valitse näyttökieli ja käynnistä Serenata-esittely painamalla **OK**. Tämän jälkeen voit mukauttaa puhelimen mielesi mukaan.
- > Kun alkutoimet on tehty, perustilan näyttö on valmis käytettäväksi.

Virran katkaiseminen puhelimesta.

Paina perustilassa jonkin aikaa **LOPETA**.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen


- > Avaa soittonäyttö koskettamalla näytön keskiosaa, kun puhelin on perustilassa.
*Huomautus Voit avata soittonäytön myös koskettamalla **More** ja valitsemalla **Soita numeroon**.*
- > Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
- > Paina **LÄHETÄ**.
- > Lopeta puhelu painamalla **LOPETA**.

Puheluun vastaaminen

- > Kun puhelin soi, paina **LÄHETÄ**.
- > Lopeta puhelu painamalla **LOPETA**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Käännä pyörää myötä- tai vastapäivään.

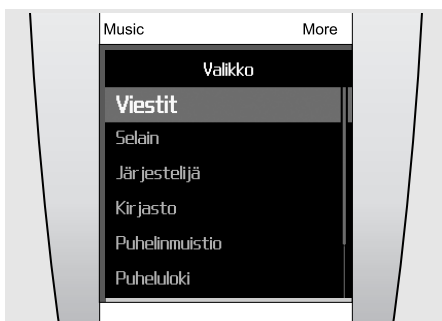

Valikon vaihtoehtojen valitseminen

- > Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa **OK**.
- > Selaa valikoita pyörää pyörittämällä.
- > Korosta vaihtoehto ja vahvista valinta painamalla **OK**.
- > Voit poistua
 - siirtymällä yhden tason ylöspäin painamalla **TAKAISIN**.
 - palaamalla perustilaan painamalla **LOPETA**.

Tekstin kirjoittaminen

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä ABC-, T9-, omat sanat-, numero- ja erikoismerkkitalassa.

Tekstinsyöttötilan muuttaminen

Kun käytössä on jokin tekstinsyöttötila:

- kosketa **&:@**, jos haluat siirtyä erikoismerkkitalaan.
 - kosketa **123**, jos haluat siirtyä numerotilaan.
 - kosketa **abc**, jos haluat siirtyä ABC-tilaan.
 - Koskettamalla ja pitämällä jonkin aikaa **↑** voit siirtyä ABC-tilasta T9-tilaan ja päinvastoin.
- Voit myös:
- kosketaa **More** ja valita **T9-tila**, jos haluat siirtyä ABC-tilasta T9-tilaan.
 - kosketaa **More** ja valita **Numeronsyöttö**, jos haluat siirtyä numerotilaan.
 - kosketaa **More** ja valita **Erikoismerkkien syöttö**, jos haluat siirtyä erikoismerkkitalaan.
 - kosketaa **More** ja valita **Tekstinsyöttö**, jos haluat siirtyä takaisin T9- tai ABC-tilaan erikoismerkki- tai numerotilasta.

Tekstinsyöttökielen vaihtaminen

Kosketa **More** tekstinsyöttökentässä ja valitse **Tekstinsyöttökieli** → kieli.



ABC tilaan voit kirjoittaa merkkejä valitsemalla haluamasi merkistökentän. Voit ottaa T9-tilan käyttöön ABC-tilassa.



Erikoismerkkien voit kirjoittaa erikoismerkkejä ja symboleja.



Numeronsyöttö voit kirjoittaa numeroita.

Sanan kirjoittaminen ABC-tilassa

Siirry merkistöön ja paina **OK**-painiketta, kunnes haluamasi merkki näkyy näytössä. Voit lisätä välilyönnin ja siirtyä kirjoittamaan seuraavaa sanaa painamalla **LÄHETÄ**.

Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa merkistössä olevan eri kirjaimen, odota, että kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai käännä pyörää myötäpäivään. Kirjoita sitten seuraava kirjain.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

- > Valitse kullekin kirjaimelle sopiva merkistö kerran.
T9 arvaa sanan, jota olet kirjoittamassa.
- > Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
- > Kun haluamasi sana on näkyvässä, lisää välilyönti painamalla **LÄHETÄ**. Muussa tapauksessa kosketa **Vastineet**, jolloin näyttöön tulevat painettuja näppäimiä vastaavat sanavaihtoehdot.

Numeroiden kirjoittaminen

Numerotilassa voi kirjoittaa numeroita.


Selaa haluamiesi numeroiden kohtaan ja paina **OK**, niin valittu numero lisätään viestiin.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Erikoismerkkitalassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Selaa erikoismerkkejä pyörällä ja lisää valitsemasi erikoismerkki viestiin painamalla **OK**.

Muut kirjoitusvaihtoehdot

- Voit muuttaa kirjainkokoja ABC- ja T9-tiloissa koskettamalla .
- Voit lisätä välilyönnin valitsemalla välilyöntimerkin (—).
- Voit poistaa merkkejä yksitellen painamalla **C**. Voit tyhjentää koko näytön painamalla **C**-näppäintä jonkin aikaa.

Omat sanat -tilan käyttäminen

Omat sanat -tilan avulla voit tallentaa valmiita sanoja, joita on helppo ja nopea lisätä viesteihin kirjoittamisen aikana.

Huomautus Tätä tilaa voi käyttää ainoastaan, kun T9-tila on käytössä. Tämä ominaisuus ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla kielillä.

Sanan lisääminen Omat sanat -luetteloon

- > Kirjoita lisättävä sana T9-tilassa.
- > Näytä syötettä vastaavat vaihtoehtoiset sanat koskettamalla **Vastineet**. Kun kaikki vaihtoehtoiset sanat on selattu, näkyviin tulee **Lisää sana**.
- > Kosketa **Lisää sana**.
- > Syötä sana ABC-tilassa ja kosketa **Valmis**. Sana lisätään Omat sanat -luetteloon.

Voit myös lisätä sanoja Omat sanat -luetteloon koskettamalla **More** ja valitsemalla **Lisää sana**, kun syötät tekstiä T9-tilassa.

Sanan valitseminen My words -luettelosta

- > Kosketa **More** T9-tilassa ja valitse **Omat sanat**.
- > Valitse haluamasi sana.

Tekstin muokkaaminen

Jos haluat muokata tekstinsyöttökentän tekstiä, kosketa näytön keskikohtaa. Kun merkistökenttä ei ole käytössä, siirrä osoitin muokattavaan kohtaan pyörää kääntämällä. Voit palata takaisin tekstinsyöttökenttään koskettamalla näytön keskikohtaa uudelleen.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

Voit muuttaa näyttötekstien kielen.

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
- > Valitse kieli.

Soittoäänen valitseminen

Voit valita puhelimen soittoäänen.

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
- > Valitse soittoääni.

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta koskettamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Soiton voimakkuus**. Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta. Paina sitten **OK**.

Näyttökohde

Voit valita perusnäytössä näkyvän kohteen.

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Valmiustilan näyttö**.
- > Valitse näyttökohde.

Äänetön tila (Hiljainen tila)

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina perustilassa jonkin aikaa **C** tai kosketa **More** ja valitse **Äänetön tila**.

Lentotila

Kun asetat puhelimen Offline-tilaan, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Lentotila**.

Pikavalikot

Voit asettaa perustilaan pikavalikoita.

- > Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Pikapainikkeet**.
- > Valitse pikavalinta.
- > Valitse pikavalinnalle määritettävä valikko.

Voit siirtyä pikavalikkoon koskettamalla pikanäppäinpalkkia ja valitsemalla valikon.

Puhelimen lukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta määrittämällä siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa, kun siihen kytketään virta.

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
- > Anna oletussalasanana **00000000** ja valitse ✓.
- > Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja valitse ✓.
- > Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse ✓.
- > Valitse **Puhelimen lukitus** → **Päälle**.
- > Kirjoita salasana ja valitse ✓.

Internetin selaaminen

Langattoman Internetin käyttö on helppoa sisäänrakennetun selaimen ansiosta. Voit käyttää erilaisia palveluja ja lukea uusimpia tietoja sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

- Voit siirtyä palveluntarjoajan kotisivulle painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Selain** → **Koti**.
- Voit kirjoittaa haluamasi verkkosivun osoitteen manuaalisesti painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Selain** → **Kirjoita URL-osoite**.
- Valitse Web-osoite tallennettujen sivujen luettelosta tai historialuettelosta; Paina perustilassa **OK** ja valitse **Selain** → **Tallennetut sivut** tai **Sivuhistoria**.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata selaimen kohteita pyörän tai kosketusnäytön avulla. Voit siirtyä selaimen linkkien välillä koskettamalla kosketusnäytön oikeaa tai vasenta reunaa.
- Voit valita selaimen kohteita painamalla **OK** ja valitsemalla **Valitse**.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla **TAKAISIN**.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla **More**.
- Voit sulkea selaimen painamalla **LOPETA**.

Videoiden toistaminen

Videotiedostojen katselun valmisteleminen

- Lataa selaimesta. ► s. 36
- Kopioi tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studio käyttöoppaassa.
- Kopioi tietokoneesta käyttämällä puhelinta tallennusvälineenä. ► s. 21
- Vastaa aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 53
- Synkronointi Windows Media Playerin kanssa tietokoneessa. ► s. 21

Videotiedostojen toistaminen

- > Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen takaosaa ylöspäin.
- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Sovellukset** → **Mediasoitin** → **Videot**.
- > Valitse toistettava tiedosto.
Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana pyörän avulla.
- > Pysäytä toisto painamalla **TAKAISIN**.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistioon voi tallentaa useita puhelinnumeroja, sähköpostiosoitteita sekä muita yhteystietoja. Yhteystietoja käyttämällä voit soittaa puheluita tai lähettää viestejä milloin vain.

Yhteystietojen lisääminen

- > Avaa soittonäyttö koskettamalla näytön keskiosaa, kun puhelin on perustilassa.
- > Valitse puhelinnumero pyörän avulla.
- > Kosketa **More** ja valitse **Lisää uuteen yhteystietoon** → numerotyyppi.
- > Määritä yhteystiedot.
- > Kosketa **More** ja tallenna yhteystieto valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

- > Perustilassa voit etsiä puhelinmuistion yhteystietoja pyörittämällä pyörää myötä- tai vastapäivään.
- > Valitsee etsittävän nimen alkukirjain.
- > Siirry yhteystiedon kohdalle ja soita siihen painamalla **LÄHETÄ**.
- > Jos nimellä on useita numeroita, selaa numeron kohdalle ja paina **LÄHETÄ**.

Viestien lähettäminen

Voit lähettää tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.

Tekstiviestin lähettäminen

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Tekstiviesti**.
- > Kirjoita viesti.
- > Paina **More** ja valitse **Lähetä viesti**.
- > Valitse **Lisää puhelinmuistiosta, Syötä numero** tai **Lisää ryhmästä**.
- > Lisää vastaanottajan numero.
- > Kosketa **More** ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Multimediaviestin lähettäminen

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Multimediaviestin**.
- > Valitse **Aihe**.
- > Kirjoita viestin aihe ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Kuva tai video** ja lisää kuva tai videoleike.
- > Valitse **Ääni** ja lisää äänileike.
- > Valitse **Viesti**.
- > Kirjoita viesti ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Liitä tiedosto(t)** → kohteen luokka → lisättävä kohde. Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä muita kohteita.
- > Kosketa lopuksi **More** ja valitse **Lähetä**.
- > Valitse **Lisää puhelinmuistiosta, Kirjoita numero, Kirjoita sähköpostiviesti** tai **Lisää ryhmästä**.
- > Lisää vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite.
- > Kosketa **More** ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
- > Valitse **Aihe**.
- > Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Viesti**.
- > Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Liitä tiedosto(t)** → kohteen luokka.
- > Valitse lisättävät kohteet ja paina **OK**.
- > Kosketa **More** ja valitse **Liitä merkityt**.
- > Kosketa **More** ja valitse **Lähetä**.
- > Valitse **Lisää puhelinmuistiosta**, **Kirjoita sähköpostiviesti** tai **Lisää ryhmästä**.
- > Kirjoita sähköpostiosoite.
- > Kosketa **More** ja lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Voit vastaanottaa viestejä ja tallentaa ne puhelimeen.

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

- > Paina **OK**.
 - > Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.
- Saapuneet-kansiosta:
- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
 - > Valitse tekstiviesti (✉).

Multimediaviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

- > Paina **OK**.
 - > Kosketa **More** ja valitse **Nouda**.
 - > Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.
- Saapuneet-kansiosta:
- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
 - > Valitse multimediaviestin (📎).

Sähköpostiviestin lukeminen

- > Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Sähköpostit**.
- > Valitse tili.
- > Lataa sähköpostiviesti tai -otsikko painamalla **OK**, kun näkyviin tulee **Tarkista uudet sähköpostiviestit** -ilmoitus.
- > Siirry sähköpostiviestin tai otsikkotiedon kohdalle ja paina **LÄHETÄ**.
- > Jos valitset otsikon, paina **More** ja valitse **Nouda**.

Vastaajaviestien kuunteleminen

Voit muodostaa vastaajapalveluun yhteyden ja kuunnella viestisi.

Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Vastaaja**. Puhelin muodostaa yhteyden vastaajapalveluun.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin. Bluetooth-yhteyden avulla voi vaihtaa tietoja muiden laitteiden kanssa, käyttää handsfree-laitetta sekä kuunnella musiikkia langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin tai muiden Bluetooth-musiikkilaitteiden kautta.

Bluetoothin käyttöönotto

Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Bluetooth**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

> Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Uusi haku**.

> Valitse laite.

> Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse ✓.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

> Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Kirjasto**, **Järjestelijä**, **Muistio** tai **Tehtävä**.

> Selaa haluamaasi kohtaan.

> Kosketa **More** ja valitse lähetysoptio → **Bluetooth**.

> Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot lähetetään.

> Etsi ja valitse laite.

> Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse ✓.

Tietojen vastaanottaminen

> Perustilassa paina **OK** ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Oman puhel. näkyvyys** → **Päällä** salliaksesi muiden laitteiden löytävän puhelimesi.

> Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen, salli yhteys valitsemalla **Kyllä**.

> Vahvista vastaanotto tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.

Musiikkisoittimen käyttäminen

Voit ladata ja toistaa mp3-tiedostoja, äänikirjoja podcast-tiedostoja puhelimeesi. Musiikkipuhelimen sisäinen kaiutin toistaa kaiken todella laadukkaasti. Liu'uta kaiutin auki, kun käytät musiikkisoitinta.

BeoPlayerin käyttäminen

Bang & Olufsenin BeoPlayer-ohjelmisto ja lisäohjeita on mukana toimitettavalla CD-levyllä. BeoPlayer lajittelee musiikin automaattisesti lajin, esittäjän, raidan nimen ja albumin nimen mukaan. Ohjelman avulla voit tehdä omia soittolistojasi.

Jos haluat kopioida musiikkitiedostoja BeoPlayerillä, asenna ohjelmisto ensin tietokoneeseen. Lisätietoja BeoPlayerin asentamisesta ja käyttämisestä on CD-levyllä.

Varoitus MAC-käyttäjille! 'Eject Serenata' yhteys tulee katkaista tietokoneen näytön alareunassa olevan työkalupalkin kautta ennen puhelimen irrottamista, jotta puhelin ei vaurioidu musiikin siirron aikana.

Musiikkitiedostojen valmisteleminen

Voit tallentaa musiikkitiedostoja puhelimeesi seuraavilla tavoilla:

- CD-levyn kopiointi tietokoneeseen asennetulla BeoPlayerillä.
- Synkronointi Windows Media Playerin kanssa tietokoneessa.
- Lataa selaimesta. ▶ s. 36
- Kopioi tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studio käyttöoppaassa.
- Kopioi tietokoneesta käyttämällä puhelinta tallennusvälineenä.
- Vastaanota aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 53

Musiikkitiedostojen kopioiminen CD-levyltä BeoPlayer-ohjelmistolla

BeoPlayer-ohjelmistolla voit kopioida musiikkitiedostoja CD-äänilevyltä musiikkipuhelimeen.

- > Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla. Voit myös asettaa puhelimen pöytäpidikkeeseen ja kytkeä PC-datakaapelin pidikkeeseen.
- > Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Yhdistä tietokoneeseen** → **MTP**.
- > Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
- > Valitse ohjauspalkista **PC CD**, jos haluat toistaa CD-asetmassa olevan CD-levyn.
- > Voit avata PC CD -luettelon valitsemalla valinnan uudelleen tai siirtämällä hiiren näytön vasemmalle sivulle.
- > Kohdenäkymät voi avata napsauttamalla vasemmalla alhaalla olevaa **COPY**-painiketta.
- > Valitse **Serenata** napsauttamalla kohdenäkymässä oikealla ylhäällä olevaa nuolta.
- > Valitse **NEW FOLDER**.
- > Vedä ja pudota PC CD -luettelosta kopioitavat raidat uuteen kansioon.
- > Irrota puhelin tietokoneesta asianmukaisesti, kun kopiointi on valmis.

Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen tietokoneella Windows Media Player 11:n tai uudemman version kanssa.

Huomautus Jos haluat siirtää levyjen kansia puhelimeen, käytä MTP-siirtotilaa.

- > Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla. Voit myös asettaa puhelimen pöytäpidikkeeseen ja kytkeä PC-datakaapelin pidikkeeseen.
- > Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Yhdistä tietokoneeseen** → **MTP**.
- > Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
- > Voit valita ja vetää haluamasi musiikkitiedostot tai soittolistat synkronointiluetteloon.
- > Valitse **Aloita synkronointi**.
- > Irrota puhelin tietokoneesta asianmukaisesti, kun synkronointi on valmis.

Kytkeminen tietokoneeseen ja musiikkitiedostojen kopioiminen tietokoneesta

*Huomautus Jos olet MAC-käyttäjä, siirrä musiikkitiedostot puhelimeen **Massamuisti-vaihtoehdon** avulla.*

- > Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.
- > Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Yhdistä tietokoneeseen** → **Massamuisti**.
- > Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Tietokoneen näyttöön avautuu Siirrettävä tallennusväline -ikkuna automaattisesti.
- Jos näin ei käy, valitse Windowsin työpöydältä **Oma tietokone** ja avaa puhelimen tiedostokansio kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta.
- > Kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
- > Irrota puhelin tietokoneesta asianmukaisesti, kun kopiointi on valmis.

Koskettamalla **Music**, voit siirtyä musiikkikirjastoluetteloon mistä tahansa valikkonäytöstä.

Valittavana ovat seuraavat musiikkikirjastot:

Esittäjät-kirjastossa musiikkitiedostot on lajiteltu esittäjien mukaan.

Albumit-kirjastossa musiikkitiedostot on lajiteltu albumien mukaan.

Raidat-kirjastossa musiikkitiedostot on lajiteltu raitojen mukaan.

Kannet-kirjastossa musiikkitiedostot on lajiteltu kansikuvien mukaan. Voit selata kansikuvia pyörän avulla.

Suosikit-luettelossa näkyy suosikkimusiikkitiedostosi.

Soittolistat-kohdassa näkyvät luomasi soittolistat.

Podcastit-kohdassa näkyvät tietokoneesta ladatut Podcast-tiedostot.


Äänikirjat-tuo näkyviin äänikirjojen luettelon.

Tyylilajit-kirjastossa musiikkitiedostot on lajiteltu tyylilajien mukaan.

Viimeaikoina lisätyt -kohdassa näkyvät puhelimeen viimeaikoina tallennetut musiikkitiedostot.

Huomautus

- Kun musiikin toisto on aloitettu, musiikkikirjastoluettelon yläreunassa näkyy **Toistetaan parhaillaan**. Kun musiikkisoitin ei ole käytössä, näytössä näkyy **Aloita toisto**.
- Jos muutat musiikkitiedoston tyylilajiksi **Audiobook tai Podcast**, musiikkitiedoston sisältävän albumin kansikuva ei näy Kannet-kohdassa.

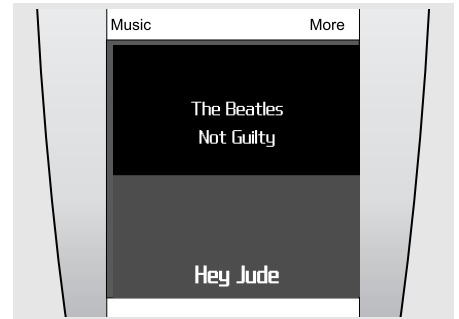

Musiikin toistaminen

Musiikkisoittimella voit kuunnella musiikkia ja jakaa suosikkikappaleesi muiden kanssa.

- > Vedä kaiutin ulos nostamalla puhelimen takaosa ylös ennen musiikkisoittimen käyttöä.
- > Kosketa **Music**. Esiin tulee musiikkikirjastoluettelo.
- > Valitse musiikkikirjasto → musiikkitiedosto. Musiikkisoitin käynnistyy ja tiedosto toistetaan.
- > Jos haluat lopettaa toiston ja sulkea soittimen, paina **LOPETA**.

*Hyödyllinen vinkki... Kun painat perustilassa **Music** ja odotat muutaman sekunnin, musiikkisoitin alkaa toistaa viimeksi soitettua musiikkitiedostoa.*

Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla **More**:

- **Tauko** tai **Toista**: tauko tai toiston jatkaminen.
- **Musiikkikirjaston aloitussivu**: siirry musiikkikirjastoluetteloon.
- **Lisää Suosikkeihin**: lisää tiedosto Suosikit-musiikkikirjastoon.
- **Lisää soittolistaan**: lisää tiedosto johonkin luomaasi soittolistaan.
- **Siirry esittäjään**: avaa parhaillaan soivan esittäjän albumiluettelo.
- **Bassojen korostus**: muuta bassotoistoa siten, että alhaisia taajuuksia korostetaan.
- **Toista Bluetoothilla**: Kytke puhelin Bluetooth-stereokuulokkeisiin ja toista tiedosto.
- **Poista kappale**: poista tiedosto.
- **Toisto**: ota uusintatila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Lähetystapa**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Kappaleen tiedot**: tarkastele tiedoston tietoja.

Musiikkisoittimen käyttäminen

- > Voit käyttää seuraavia perustoimintopainikkeita toiston aikana:
 - Painamalla **LÄHETÄ**, voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
 - Avaa käytössä oleva soittolista painamalla **OK**.
 - Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.
 - Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tiedostoon koskettamalla näytön vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia. Jos nuolia ei näy, voit tuoda ne näkyviin koskettamalla näytön alareunan keskustaa.


Voit siirtyä musiikkisoittimen ja musiikkikirjastoluettelon välillä koskettamalla näytön keskikohtaa.

Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-stereokuulokemikrofoniin toiston aikana painamalla **More** ja valitsemalla **Toista Bluetoothilla**. Kun kytkentä on tehty, sulje kaiutin liu'uttamalla takaosa alas.

*Hyödyllinen vinkki... Voit vaihtaa musiikkisoittimen ja puhelimen välillä toiston aikana painamalla **Music**. Kun puhelin siirtyy perustilaan, paina **OK** ja haluamaasi valikkoon. Voit kirjoittaa viestejä tai selata puhelinmuistiota musiikkikuuntelun aikana.*

Rentoudu PureMusicin avulla

Voit kuunnella musiikkia ilman, että saapuvat puhelut tai viestit häiritsevät sinua. Toiston aikana puhelin vastaanottaa puhelut ja viestit taustalla ilmoittamatta sinulle. Kun suljet musiikkisoittimen, puhelin näyttää ilmoitukset vastaanotetuista puhelusta ja viesteistä.

- > Paina perustilassa näytön alaosassa olevaa pikanäppäinpalkkia.
- > Aktivoi PureMusic painamalla .
- > Painamalla OK.

Toisto satunnaisessa järjestyksessä

Kun aloitat musiikin toiston musiikkikirjastoluettelosta painamalla **LÄHETÄ**, musiikkisoitin toistaa valitun luettelon raidat satunnaisessa järjestyksessä (esittäjät, albumit tai muut musiikkikirjastot). Kun kaikki raidat on toistettu, musiikkisoitin toistaa luettelon uudelleen satunnaisessa järjestyksessä.

Musiikin suoratoisto puhelimesta

Voit muodostaa yhteyden suoratoistopalvelimeen ja kuunnella musiikkia puhelimen kautta ilmaiseksi. Määritä ensin suoratoistopalvelimen kanssa käytettävä yhteysprofiili. ▶ s. 38

Oman soittolistan luominen

- > Valitse musiikkikirjastoluettelosta musiikkikirjasto → musiikkitiedosto.
- > Kosketa **More** ja valitse **Lisää soittolistaan**.
- > Valitse **Lisää uuteen soittolistaan**.
- > Kirjoita soittolistan nimi ja kosketa **Valmis**.
Soittolistat-kansioon tallennettu soittolista.

Voit ladata soittolistoja BeoPlayerista tai Windows Media Playerista. Lisätietoja on kohdassa "Musiikkitiedostojen kopioiminen CD-levyltä BeoPlayer-ohjelmistolla" tai "Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa".

Musiikkisoittimen toimintojen käyttäminen

Musiikkitiedoston etsiminen

Voit etsiä musiikkitiedostoa musiikkikirjastoista kirjoittamalla tiedoston, albumin tai raidan nimen.

Selaa musiikkikirjastoluettelossa musiikkikirjaston kohdalle, kosketa **More** ja valitse hakuvaihtoehto, kuten **Hae esittäjästä** tai **Hae levyistä**.

Raidan poistaminen

Voit poistaa raitoja puhelimen muistista.

- > Valitse musiikkikirjastoluettelosta musiikkikirjasto → musiikkitiedosto.
- > Kosketa **More** ja valitse **Poista kappale**.

Kirjastojen järjestyksen muuttaminen

- > Valitse musiikkikirjastoluettelosta **Asetukset** → **Musiikkivalikon järjestyks**.
- > Selaa siirrettävän kirjaston kohdalle.
- > Kosketa **More** ja valitse **Siirrä**.
- > Siirrä korostuspalkki haluamaasi kohtaan, kosketa **More** ja valitse **Tallenna**.

Musiikkikirjaston poistaminen käytöstä

- > Valitse musiikkikirjastoluettelosta **Asetukset** → **Musiikkivalikon järjestyks**.
- > Selaa käytöstä poistettavan kirjaston kohdalle.
- > Kosketa **More** ja valitse **Älä näytä valikossa**.
- > Jos haluat aktivoida kirjaston, valitse **Näytä valikossa**.

Musiikkisoittimen asetusten muuttaminen

Selaa musiikkikirjastoluettelossa kohtaan **Asetukset**.

- **Musiikkivalikon järjestyks**: muuta kirjastojen järjestyks
- **Bassojen korostus**: ota bassojen korostus käyttöön, niin että alhaisia taajuuksia korostetaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos kaiutin on yläasennossa tai puhelimeen on kytketty kuulokkeet.
- **Luettelorivihaku**: Jos tämä toiminto on käytössä, valitse haettavan kohteen alkukirjaimet kohdissa Esittäjä, Albumit ja Raidat.
- **Oletusvoimakkuus**: valitse musiikkitiedostojen toiston oletusäänenvoimakkuus.

Puhelinmuistion synkronointi Outlookin kanssa

Voit synkronoida puhelinmuistion Microsoft Outlook® -sovelluksen kanssa ja siirtää yhteystietoja, tapaamisia, tehtäviä ja muistioita.

Synkronointi PC-datakaapelin kautta

- > Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.
- > Kosketa perustilassa **More** ja valitse **Yhdistä tietokoneeseen** → **PC studio**.
- > Paina **OK**.
- > Avaa **Samsung PC Studio** -ohjelma tietokoneessa ja valitse PC Studio -ikkunasta **Synchronise**.
- > Valitse synkronoitavat kohteet ja napsauta **Sync**-painiketta.
- > Kun synkronointi on valmis, voit tarkastella tuloksia valitsemalla **Detail**.

Synkronointi Bluetoothin kautta

- > Etsi puhelin ja muodosta laitepari siitä ja tietokoneesta. ▶ s. 53
- > Avaa **Samsung PC Studio** -ohjelma tietokoneessa ja valitse PC Studio -ikkunasta **Synchronise**.
- > Valitse synkronoitavat kohteet ja napsauta **Sync**-painiketta.
- > Kun synkronointi on valmis, voit tarkastella tuloksia valitsemalla **Detail**.

Puhelutoiminnot

Tässä osiossa käsitellään puheluihin liittyviä toimintoja. Puheluita voi soittaa monella tavalla ja puheluiden aikana voi käyttää erilaisia toimintoja.

Huomautus Puhelin siirtyy lepotilaan puhelun aikana. Herättääksesi puhelimen ja käyttääksesi näppäimiä ja kosketusnäyttöä, paina mitä tahansa näppäintä.

Puhelun soittaminen

Puhelun soittaminen

- > Avaa soittonäyttö koskettamalla näytön keskiosaa, kun puhelin on perustilassa.
- > Syötä suuntanumero ja puhelinnumero pyörän avulla.
 - Huomautus*
 - Jos haluat muokata kirjoitettuja numeroita, kosketa näyttöä syöttökentän ollessa valittuna, siirrä osoitinta pyörällä ja poista numero painamalla **C**.
 - Voit lisätä välin koskettamalla **More** ja valitsemalla **Tauko**.
- > Paina **LÄHETÄ**.
- > Voit lopettaa puhelun painamalla **LOPETA**.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

- > Valitse plus-merkki (+) soittonäytössä.
- > Näppäile maatunnus, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina **LÄHETÄ**.

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

- > Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa **LÄHETÄ**.
- > Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina **LÄHETÄ**.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

- Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa siihen valitsemalla sen puhelinmuistiosta. ► s. 43
- > Käännä pyörää myötä- tai vastapäivään perustilassa.
 - > Valitsee etsittävän nimen alkukirjain.
 - > Siirry yhteystiedon kohdalle ja soita siihen painamalla **LÄHETÄ**.
 - > Jos nimellä on useita numeroita, selaa numeron kohdalle ja paina **LÄHETÄ**.

Puheluun vastaaminen

Puhelin soi puhelun saapuessa.

Vastaa puheluun painamalla **LÄHETÄ** tai koskettamalla **More** ja valitsemalla **Vastaa**.

Huomautus Mykistä puhelin tulevan puhelun aikana kääntämällä pyörää vastapäivään.

Puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu painamalla **LOPETA** tai koskettamalla **More** ja valitsemalla **Hylkää**.

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy mahdollisten vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

- > Paina **OK**.
- > Voit halutessasi selata vastaamatta jääneitä puheluita.
- > Soita haluamaasi numeroon painamalla **LÄHETÄ**.

Kuulokkeiden (EarSet 3) pitäminen ja käyttäminen

Äänenlaatu on paras, kun käytät kuulokkeita. Voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta korvalla.

VAROITUS! Pitkäkestoinen käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulovaurioita. Huomautus Puhelun uudelleenvalinta ei ehkä ole mahdollista musiikin kuuntelun aikana.

Kuulokkeita voi käyttää kytkemällä ne puhelimen pohjassa olevaan liitäntään.

- Voit valita edellisen puhelun uudelleen painamalla kuulokkeiden mikrofonin keskikohtaa ja pitämällä sitä painettuna.
- Voit vastata puheluun painamalla painiketta.
- Voit lopettaa puhelun painamalla painiketta.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

Voit käyttää puhelinta kaiutinpuhelimena, joten voit puhua ja kuunnella pienen matkan päästä.

Kun avaat kaiuttimen liu'uttamalla puhelimen takaosan ylös puhelun aikana, puhelin ottaa käyttöön kaiutinpuhelintilan. Voit puhua puhelimesta pitelemättä puhelinta korvasi.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana voit käyttää lukuisia toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta noutaminen

Aseta puhelu pitoon koskettamalla **More** ja valitsemalla **Pidä** tai nouda puhelu pidosta valitsemalla **Nouda puhelu**.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa rinnakkaisen puhelun sillä aikaa, kun toinen puhelu on pidossa, jos verkko tukee kyseistä toimintoa.

- > Aseta puhelu pitoon koskettamalla **More** ja valitsemalla **Pidä**.
- > Soita toinen puhelu normaalisti.
- > Vaihda puheluiden välillä koskettamalla **More** ja valitsemalla **Vaihda puheluita**.
- > Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla **LOPETA**.

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimesta jonkun toisen henkilön kanssa. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että verkko tukee toimintoa ja että koputusominaisuus on käytössä. ▶ s. 52

- > Vastaa puheluun painamalla **LÄHETÄ**. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
- > Vaihda puheluiden välillä koskettamalla **More** ja valitsemalla **Vaihda puheluita**.
- > Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla **LOPETA**.

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Puheluiden aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla **More**:

- **Vaihda kuulokkeisiin tai Vaihda puhelimeen:** siirrä puhelu Bluetooth-kuulokemikrofoniin, handsfree-autosarjaan tai takaisin puhelimeen.
- **Pidä/Nouda puhelu:** aseta käynnissä oleva puhelu pitoon tai nouda se pidosta.
- **Mykistä tai Mykistys pois päältä:** ota puhelimen mikrofoni käyttöön tai poista se käytöstä. Kun puhelimen mikrofoni on poistettu käytöstä, linjan toisessa päässä oleva henkilö ei kuule puhettasi.
- **Vaimenna näppäinäänet tai Palauta näppäinäänet:** kytke DTMF-äänet päälle tai pois päältä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan.
Huomautus Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että Palauta näppäinäänet -toiminto on valittuna.
- **Lähetä viesti:** lähetä tekstiviesti henkilölle, jonka kanssa puhut puhelimessa.
- **Lähetä DTMF:** lähetä DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. Tästä toiminnosta on hyötyä annettaessa salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.
- **Uusi puhelu:** soita uusi puhelu.
- **Puhelinmuistio:** tarkastele puhelinmuistion luetteloa.
- **Soittajan yhteystiedot:** tarkastele yhteystietoja, jos numero on tallennettu puhelinmuistioon.
- **Kalenteri:** tarkasta aikataulu kalenterista tai lisää uusia tapaamisia.
- **Muistio:** luo muistio.
- **Vaihda puheluita:** voit vaihtaa puheluiden välillä, jos puhut kahta puhelua yhtä aikaa.
- **Yhdistä puhelut:** luo neuvottelupuhelu lisäämällä pidossa oleva soittaja käynnissä olevaan puheluun. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään kuusi henkilöä.
- **Siirrä:** siirrä aktiivinen puhelu pidossa olevalle henkilölle. Puhelusi katkaistaan, mutta kyseiset kaksi soittajaa voivat jatkaa puhelua keskenään.
- **Valitse yksi puhelu:** valitse yksi neuvottelupuhelun osallistujista. Tämän jälkeen käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
Yksityinen puhelu: keskustelu yhden osapuolen kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yhdistä molemmat erilliseen keskusteluun osallistuneet takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **Yhdistä puhelut**.
Lopeta puhelu: poista valittu osanottaja.

Voit lähettää ja vastaanottaa teksti-, multimedia ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää palveluviestejä sekä tiedotepalveluviestejä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Viestit**.

Huomautus Sähköpostin lähettäminen ja muiden sähköpostitoimintojen käyttäminen edellyttää, että olet tilannut sähköpostipalvelun ja määrittänyt sähköpostitilin ja -profiilin asetukset.

*Lisätietoja: **Viestiasetukset** →*

***Sähköposti** → **Sähköpostiprofiilit** ja **Sähköpostitilit**. ▶ s. 34*

Luo viesti

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää tekstiviestejä, multimediaiviestejä tai sähköpostiviestejä.

Tekstiviesti

Tässä valikossa voit luoda ja lähettää tekstiviestejä tekstiviestipalvelun (SMS) avulla.

Tekstiviesti luominen ja lähettäminen

> Kirjoita viesti.

Huomautus Tekstiviestissä sallittu merkkien enimmäismäärä riippuu koodausasetuksesta. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää tätä pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

> Valitse lopuksi **Lähetä**.

> Lisää vastaanottajan numero jollakin seuraavista tavoista:

Lisää puhelinmuistiosta: valitse puhelinnumero puhelinmuistiosta.

Syötä numero: syötä puhelinnumero.

Lisää ryhmästä: valitse soittajaryhmä puhelinmuistiosta.

Voit lisätä muita vastaanottajia valitsemalla **Lisää vastaanottaja** ja toistamalla tämän vaiheen.

> Kosketa **More** ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Toiminnot tekstiviestien laatimisen aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla

More:

- **Valitse:** vahvista tai valitse korostettuna oleva kohde.
- **Lähetä viesti:** siirry vastaanottajakenttään.
- **Tallenna luonnoksena:** tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.
- **Syötä kohde:** lisää malli, yhteyshenkilön puhelinnumero tai kirjanmerkki.
- **Erikoismerkkien syöttö tai Numeronsyöttö:** siirry erikoismerkki- tai numeronsyöttötilaan.
- **T9-tila:** ota T9-tila käyttöön tai poista se käytöstä. Jos T9-tila on käytössä, **Lisää sana-** ja **Omat sanat** -vaihtoehdot ovat käytettävissä.
- **Tekstinsyöttökieli:** muuta tekstinsyöttökieli.

Multimediaviesti

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voit lähettää puhelimesta toiseen puhelimeen tai sähköpostiin viestejä, joissa on tekstiä, kuvia ja ääntä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

- > Valitse **Aihe**-kenttä.
- > Kirjoita viestin aihe ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Kuva tai video** -kenttä ja lisää kuva tai videoleike.

Huomautus

 - *Multimediaviestin enimmäiskoko voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.*
 - *Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välittämisen.*
- > Valitse **Ääni**-kenttä → kohteen luokka ja lisää sitten äänileike.
- > Valitse **Viesti**-kenttä.
- > Kirjoita viesti ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Liitä tiedosto(t)** → kohteen luokka → lisättävä kohde. Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä muita kohteita.
- > Kosketa lopuksi **More** ja valitse **Lähetä**.
- > Lisää vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite valitsemalla jokin seuraavista:

Lisää puhelinmuistiosta: valitse puhelinnumero tai sähköpostiosoite puhelinmuistiosta.

Kirjoita numero: syötä puhelinnumero.

Kirjoita sähköpostiviesti: kirjoita sähköpostiosoite.

Lisää ryhmästä: valitse soittajaryhmä puhelinmuistiosta.

Voit lisätä muita vastaanottajia valitsemalla **Lisää vastaanottaja** ja toistamalla tämän vaiheen.
- > Kosketa **More** ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Toiminnot multimediaviestien laatimisen aikana

Voit käyttää seuraavia toimintoja koskettamalla **More**. Toiminnot voivat vaihdella valitun kentän mukaan.

- **Lisää aihe** tai **Lisää viesti:** kirjoita viestin aihe tai teksti.
- **Lisää kuva tai video** tai **Lisää ääni:** lisää puhelimen muistiin tallennettu mediatiedosto.
- **Liitä:** liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä tai **Muut tiedostot** -kansioon tallennettu tiedosto.
- **Lähetä:** siirry vastaanottajakenttään.
- **Esikatselu:** tarkastele viestiä sellaisena kuin se näkyy vastaanottajan puhelimesta.
- **Tallenna luonnoksena:** tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.
- **Muokkaa aihetta** tai **Muokkaa viestiä:** muokkaa aihetta tai tekstiä.
- **Tyhjennä aihe** tai **Tyhjennä viesti:** poista aihe tai teksti.
- **Vaihda kuva, Vaihda videota** tai **Vaihda ääni:** korvaa lisätty tiedosto toisella.
- **Poista kuva, Poista video** tai **Poista ääni:** poista lisätty kohde.
- **Lisää sivu:** lisää viestiin sivuja. Voit siirtyä kullekin sivulle koskettamalla näytön vasenta tai oikeaa nuolta.
- **Poista sivu:** poista sivu.
- **Sivun kesto:** muuta sivun esityksen kesto.
- **Siirry seuraavalle sivulle** tai **Siirry edelliselle sivulle** : siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle.
- **Näytä tiedosto:** tarkastele liitetiedostoja.
- **Muuta liitettä:** korvaa liitetiedosto toisella.
- **Poista liite:** poista liitetiedosto.
- **Poista kaikki liitteet:** poista kaikki liitetiedostot.

Sähköposti

Voit lähettää sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, ääntä ja kuvia. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää sähköpostipalvelun tilaamista sekä sähköpostitilin ja -profiilin luomista. ▶ s. 34

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

- > Valitse **Aihe**-kenttä.
- > Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Viesti**-kenttä.
- > Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.
- > Valitse **Liitä tiedosto(t)** → kohteen luokka.
- > Valitse lisättävät kohteet ja paina **OK**. Näkyviin tulee valintamerkki.

Huomautus Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välittämisen.
- > Kosketa **More** ja valitse **Liitä merkityt**.
- > Kosketa lopuksi **More** ja valitse **Lähetä**.
- > Lisää sähköpostiosoitteita jollakin seuraavista tavoista:

Lisää puhelinmuistiosta: valitse sähköpostiosoite puhelinmuistiosta.

Kirjoita sähköpostiviesti: kirjoita sähköpostiosoite.

Lisää ryhmästä: valitse soittajaryhmä puhelinmuistiosta.

Voit lisätä muita vastaanottajia valitsemalla **Lisää vastaanottaja** ja toistamalla tämän vaiheen.
- > Kosketa **More** ja lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Toiminnot sähköpostiviestin laatimisen aikana







Koskettamalla **More** saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Lisää aihe** tai **Lisää viesti**: kirjoita sähköpostiviestin aihe tai teksti.
- **Muokkaa aihetta** tai **Muokkaa viestiä**: muokkaa sähköpostiviestin aihetta tai tekstiä.
- **Liitä tiedosto(t)**: voit liittää seuraavia kohteita:
 - Kuvat, Äänet** tai **Videot**: lisää kuvia, ääniä tai videoita.
 - Käyntikortit**: lisää käyntikortit datamuotoisena liitteenä.
 - Tapaaminen, Vuospäivä, Muistio** tai **Tehtävä**: lisää kalenteritiedot datamuotoisena liitteenä.
 - Muut tiedostot**: lisää **Muut tiedostot** -kansioon tallennettuja tiedostoja.
- **Näytä**: avaa valittu liite.
- **Lähetä**: siirry vastaanottajakenttään.
- **Muuta liitettä**: muuta valittua liitettä.
- **Poista liite**: poista valittu liite.
- **Poista kaikki liitteet**: poista kaikki viestin liitetiedostot.
- **Tallenna luonnoksena**: tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.


Saapuneet

Tämän valikon avulla voit tarkastella vastaanottamiasi viestejä paitsi sähköpostiviestejä.

Viestiluetelossa saattaa näkyä seuraavia viestityyppejä ilmaisevia kuvakkeita:

-  **Tekstiviesti (SMS)**
-  **Multimediaviesti (MMS)** tai lähettämäsi viestin toimitusraportti
-  **Multimediaviestin ilmoitus** (🔔: noudetaan, 🚫: nouto epäonnistui)
-  **Palvelimen lähettämä palveluviesti**
-  **Asetusviesti**, joka sisältää palveluntarjoajan verkkoasetuksia
-  **Palveluntarjoajan lähettämä tiedote** palveluviesti

Huomautus

- **DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä rajoittaa joidenkin verkkosisältöä sisältävien viestien välittämistä. Näiden merkinä on** 
- **I-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaanvärinen viestikuvake ei ole kiireellinen.**

Viestin tarkasteleminen

Siirry haluamasi viestin kohdalle Saapuneet-näytössä ja paina **OK**.

Viestiasetusten käyttäminen

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

Tekstiviestit

- **Vastaa**: lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Poimi tiedot**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poista**: poista viesti.
- **Lisää uuteen yhteystietoon**: tallenna lähettäjän numero puhelinmuistioon.
- **Lisää nykyiseen yhteystietoon**: tallenna lähettäjän numero yhteystietoon.
- **Tallenna Arkistioon**: tallenna viesti **Arkistoviestit**-kansioon.

Multimediaviestit

- **Nouda**: (multimediaviestin ilmoitus) nouda viesti palvelimesta.
- **Vastaa**: lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poimi tiedot**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poimi media**: tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Lisää uuteen yhteystietoon**: tallenna lähettäjän numero puhelinmuistioon.
- **Lisää nykyiseen yhteystietoon**: tallenna lähettäjän numero yhteystietoon.

Määritysviestit

- **Asenna:** ota viestissä määritetyt asetukset käyttöön puhelimessa.
- **Poista:** poista viesti.

Palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen:** muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista:** poista viesti.
- **Poimi tiedot:** poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.

Tiedotepalveluviestit

- **Tallenna:** tallenna viesti puhelimen muistiin.
- **Poimi tiedot:** poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poista:** poista viesti.




Toimitusraportti

- **Soita lähettäjälle:** soita lähettäjälle.
- **Poista:** poista raportti.
- **Lisää uuteen yhteystietoon:** tallenna lähettäjän numero puhelinmuistioon.
- **Lisää nykyiseen yhteystietoon:** tallenna lähettäjän numero yhteystietoon.

Sähköpostit

Tämän valikon avulla voit tarkastella vastaanottamiasi sähköpostiviestejä.

Sähköpostiviestin lukeminen

- > Valitse sähköpostitili.
- > Paina **OK**, kun näytössä lukee **Tarkista uudet sähköpostiviestit** tai kosketa **More** ja valitse **Tarkista uudet sähköpostiviestit**.
Puhelin tarkastaa, onko uusia sähköpostiviestejä tullut ja lataa ne.
Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita:
 -  noudettu palvelimesta
 -  nouto käynnissä
 -  nouto epäonnistui

Huomautus !-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaanvärinen viestikuvake ei ole kiireellinen.
- > Siirry sähköpostiviestin tai otsikkotiedon kohdalle ja paina **LÄHETÄ**.
- > Jos sähköpostiviestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja yksitellen pyörällä.
- > Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.

Sähköpostitoimintojen käyttäminen

Kun sähköpostiviesti tai otsikko on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Nouda:** (otsikot) nouda sähköpostiviesti sähköpostipalvelimesta.
- **Vastaa:** lähetä vastausviesti.
- **Lähetä edelleen:** lähetä sähköpostiviesti edelleen.
- **Lisää uuteen yhteystietoon:** tallenna lähettäjän numero puhelinmuistioon.
- **Lisää nykyiseen yhteystietoon:** tallenna lähettäjän numero yhteystietoon.
- **Poista:** poista valittu sähköpostiviesti.
- **Poimi tiedot:** poimi sähköpostiviestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Pura tiedostot:** tallenna sähköpostiviestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Lisätiedot:** tarkastele sähköpostiviestin ominaisuuksia.

Luonnokset

Tämän valikon avulla voit käsitellä viestejä, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäväksi.

Avaa viesti valitsemalla se. Viesti avautuu muokkaustilaan.

Viestiluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Muokkaa:** muokkaa viestiä ja lähetä se.
- **Lähetä:** lähetä viesti.
- **Poista:** poista valittu viesti.
- **Poista kaikki:** poista kaikki viestit.
- **Tallenna Arkistoon:** tallenna viesti Arkistoviestit-kansioon.
- **Lisätiedot:** tarkastele sähköpostiviestin ominaisuuksia.

Lähtevät

Tämän valikon avulla voit käyttää viestejä, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Avaa viesti valitsemalla se.

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Poista**: toistaa viestin.
- **Lähetä uudelleen**: lähetä viesti uudelleen.
- **Muokkaa**: muokkaa viestiä ja lähetä se.
- **Poista**: poista viesti.
- **Tallenna Arkistoon**: tallenna viesti **Arkistoviestit**-kansioon.

Lähetetty

Tämän valikon avulla voit käyttää lähettämiäsi viestejä.

Avaa viesti valitsemalla se.

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Tallenna Arkistoon**: tallenna viesti **Arkistoviestit**-kansioon.

Mallit

Tämän valikon avulla voi tehdä ja käyttää usein tarvittavien viestien malleja.

Uuden malline luominen

- > Valitse **Luo**.
- > Kirjoita viesti ja kosketa **Tallenna**.

Malliasetusten käyttäminen

Malliluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua mallia.
- **Lähetä viesti**: lähetä uusi viesti mallia käyttämällä.
- **Luo uusi**: luo uusi malli.
- **Poista**: poista valittu malli.
- **Poista kaikki**: poista kaikki mallit.

Arkistoviestit

Tähän viestikansioon voit tallentaa tekstiviestit, joita et halua poistaa puhelimesta. Voit kopioida muiden kansioiden viestejä tähän kansioon **Tallenna Arkistoon** -toiminnon avulla.

Viestiasetukset

Tämän valikon avulla voit määrittää erilaisia viestipalveluiden asetuksia.

Tekstiviesti

Voit muuttaa tekstiviestipalvelun oletusasetuksia.

- **Asetukset x** (jossa x on asetusryhmän numero): määritä kunkin profiilin asetukset. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla **More** ja valitsemalla **Muokkaa**:
 - Keskuksen osoite:** tallenna tai vaihda tekstiviestipalvelimen numero.
 - Vanhentuminen:** määritä, kuinka kauan viestit säilytetään viestipalvelimessa.
 - Oletustyyppi:** määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestit valittuun muotoon.
 - Nimi:** kirjoita profiilin nimi.
- **Lähetysasetukset:** määritä seuraavat asetukset tekstiviestien lähetykselle:
 - Vastauspolku:** salli vastaajan vastata sinulle oman viestikeskuksesi kautta.
 - Toimitusraportti:** määritä verkko ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.
 - Verkon valinta:** voit valita verkon mukaan joko vaihtoehdon **Vain CS** (GSM) tai **Ensisijaisesti PS** (GPRS).
 - Säilytä kopio:** määritä, että puhelin jättää kopion viesteistä **Lähetetty**-kansioon lähetyksen jälkeen.
 - Merkistötuki:** valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-merkistöstä Unicode-merkistöksi, kun syötät Unicode-merkin. Unicode-koodauksen käyttö vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin vaihtaa merkkien koodausta oletusarvon mukaan automaattisesti.

Multimediaviestit

Voit muuttaa multimediaviestipalvelun oletusasetuksia.

- **Lähetysasetukset:** määritä seuraavat asetukset multimediaviestien lähetykselle:
 - Tärkeys:** määritä viestiesi kiireellisyys.
 - Voimassaoloaika:** määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.
 - Toimitusaika:** valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.
 - Pilota osoite:** määritä, että osoitteesi ei näy vastaanottajan puhelimesta.
 - Toimitusraportti:** määritä verkko ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.
 - Lukuraportti:** määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauspyynnön.
 - Säilytä kopio:** määritä, että puhelin jättää kopion viesteistä **Lähetetty**-kansioon lähetyksen jälkeen.
 - **Vastaanottoasetukset:** määritä seuraavat asetukset multimediaviestien vastaanotolle:
 - Kotiverkko:** määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.
 - Vieras verkko:** määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vierailuverkossa.
- Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa koskien vastaanottoa kotiverkossa tai vieraassa verkossa:
- **Manuaalinen:** puhelin näyttää ilmoitukset. Voit noutaa uudet viestit manuaalisesti **Nouda**-vaihtoehdon avulla.
 - **Rajoitettu:** (ainoastaan vierailuverkossa) puhelin vastaanottaa palvelimesta ensin ilmoitukset. Kun yrität noutaa uusia viestejä, puhelin ilmoittaa lisämaksuista.
 - **Automaattinen lataus:** puhelin noutaa uudet viestit palvelimesta automaattisesti.
- Toimitusraportti:** määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, kun uusi viesti on toimitettu.
- Lukuraportti:** määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauksen.
- Hylkää nimettömät:** hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

- **MMS-profiilit:** valitse multimediatekstin siirrossa käytettävä yhteysprofiili.

Huomautus Voit muokata profiilia

Yhteysasetukset -valikossa. ▶ s. 54

- **Viestiluokka:** määritä multimediatekstin luomisasetukset.

Viestiluokka: valitse, minkä tyyppistä viestisisältöä lisäät ja mikä on viestin koko.

- **Vain teksti:** voit lisätä vain tekstiä 30 kilotavuun asti.
- **Tavallinen kuva:** voit lisätä mitä tahansa kohteita videoita lukuun ottamatta 30 kilotavuun asti.
- **Sisällökäs kuva:** voit lisätä mitä tahansa kohteita videoita lukuun ottamatta 100 kilotavuun asti.
- **Tavallinen video:** voit lisätä minkä tahansa kohteen 100 kilotavuun asti.
- **Sisällökäs video:** voit lisätä mitä tahansa kohteita 300 kilotavuun asti.

Luontitila: valitse multimediatekstin luontitila.

- **Vapaa:** voit luoda viestin, jonka sisältö on minkäläinen tahansa ja joka on kooltaan miten suuri tahansa.
- **Rajoitettu:** voit luoda viestin, jonka sisältö ja koko on määritetty oletusarvoisesti.
- **Varoitettu:** voit luoda viestin, jonka sisältö on minkäläinen tahansa ja joka on kooltaan miten suuri tahansa, mutta puhelin ilmoittaa, kun sisältö tai koko ylittää enimmäismäärän.

Sähköposti

Voit määrittää sähköpostin oletusasetukset.

Huomautus Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

- **Lähetysasetukset:** määritä sähköpostiviestien lähetysasetukset:

Lähetäjä: määritä lähettäjän nimi.

Lähetystili: valitse sähköpostille oletustili.

Tärkeys: määritä sähköpostiviestiesi kiireellisyys.

Säilytä kopio: lähetä kopiot sähköpostiviesteistäsi sähköpostiviestitilillesi.

Lähetä vahvistus: määritä verkko ilmoittamaan, kun sähköpostiviestit on toimitettu.

Lukukuittaus: lähetä sähköpostiviestien mukana lukukuittauspyynnöt.

Lisää oma käyntikortti: liitä omat yhteystietosi sähköpostiviesteihin. Käyntikortti täytyy luoda ensin. ▶ s. 44

Lisää oma allekirjoitus: liitä sähköpostiviestiin nimesi, puhelinnumerosi tai muistio.

Lisää allekirjoitus: näppäile nimi ja puhelinnumero.

- **Vastaanottoasetukset:** määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien vastaanotolle:

Noutoasetus: valitse lataako puhelin vain sähköpostien otsikot vai koko viestin.

Hylkää jos yli: määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko.

Tarkistusväli: määritä, kuinka usein puhelin tarkastaa, onko palvelimessa saapuvia viestejä. Jos asetuksena on **Älä käytä**, voit tarkastaa sähköpostisi manuaalisesti **Tarkista uudet sähköpostiviestit** -toiminnon avulla.

Lukukuittaus: määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauksen. Jos asetuksena on **Päällä**, puhelin kysyy, lähetetäänkö lukukuittaus lähettäjälle.

Estä osoite: valitse hylättävät sähköpostiosoitteet ja ota postin esto käyttöön tai poista se käytöstä.

Estä aihe: valitse hylättävät aiheet ja ota postin esto käyttöön tai poista se käytöstä.

- **Sähköpostiprofiilit:** valitse sähköpostipalvelussa käytettävä yhteysprofiili.

Huomautus Voit muokata profiilia

Yhteysasetukset -valikossa. ▶ s. 54

- **Sähköpostitilit:** Valitse käytettävä tili tai määritä sähköpostitili. Voit käyttää tilien toimintoja koskettamalla **More** ja valitsemalla **Muokkaa**:

Tilin nimi: kirjoita valitun tilin nimi.

SMTP-palvelin: anna sähköpostin lähetyksessä käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

SMTP-portti: kirjoita SMTP-portin numero.

SSL käyttöön: ota SSL (Secured Sockets Layer) -protokolla käyttöön sähköpostin lähetyksessä käytettävässä palvelimessa.

Noutopalvelimen tyyppi: valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset määräytyvät protokollan tyyppin mukaan.

Noutopalvelin: anna POP3- tai IMAP4-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

Noutoportti: kirjoita POP3- tai IMAP4-portin numero.

SSL käyttöön: ota SSL (Secured Sockets Layer) -protokolla käyttöön sähköpostin vastaanotossa käytettävässä palvelimessa.

Noutoasetus: (vain IMAP4-protokolla) valitse, noutaako puhelin liitteitä sisältävät viestit.

Noutojen määrä: (vain IMAP4-protokolla) valitse, kuinka monta sähköpostiosoitteeseen noutaa kerralla palvelimelta.

Säilytä kopio: jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio palvelimeen.

Oma osoite: määritä sähköpostiosoitteesi.

Käyttäjätunnus: kirjoita POP3- tai IMAP4-käyttäjätunnus.

Salasana: kirjoita POP3- tai IMAP4-salasana.

POP3/IMAP4 ennen SMTP:tä: kun lähetät sähköpostiviestejä, muodosta todentamista varten yhteys POP3- tai IMAP4-palvelimeen, ennen kuin muodostat yhteyden SMTP-palvelimeen.

Käytä SMTP-todennusta: ota käyttöön SMTP-todennus, joka edellyttää, että käyttäjän on kirjaututtava sisään ennen viestien lähettämistä.

Sama kuin POP3/IMAP4: valitse, haluatko SMTP-palvelimelle samat parametrit kuin POP3- tai IMAP4-palvelimelle.

Käyttäjätunnus: kirjoita SMTP-käyttäjätunnus.

Salasana: kirjoita SMTP-salasana.

Palveluviestit

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanottaessa palveluviestejä langattomasta WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota:** määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit.
- **Viestikeskus:** anna sen palvelimen osoite, josta haluat vastaanottaa palveluviestejä, kun **Vastaanota**-asetuksena on **Valinnainen**.

Tiedotepalvelu

Voit muuttaa tiedotepalveluviestien vastaanoton asetuksia.

- **Vastaanota:** salli tiedoteviestien vastaanotto.
- **Kanavalista:** valitse kanavat, joiden tiedotepalveluviestejä haluat vastaanottaa. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.
- **Kieli:** valitse tiedotepalveluviestien ensisijaiset kielet.

Muistin tila

Tämän valikon avulla voit tarkastella kunkin viestityypin enimmäismuistia ja käytettävissä olevaa muistia.

Selain

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voit käyttää langatonta verkkoa. Selaimen avulla saat ajanmukaisia tietoja ja voi ladata paljon erilaista mediasisältöä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Selain**.

*Huomautus WAP-selaimen käyttäminen edellyttää, että olet määrittänyt yhteysprofiilin asetukset puhelimeen. Voit määrittää yhteysprofiilin ja valita sen **Yhteysprofiilit-** ja **Suoratoistoprofiilit-**valikoissa. ▶ s. 38*

Koti

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua tarjoavan palveluntarjoajan kotisivun.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata selaimen kohteita pyörän tai kosketusnäytön avulla. Voit siirtyä linkkien väleillä käyttämällä kosketusnäyttöä.
- Voit valita kohteita painamalla **OK**.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla **TAKAISIN**.
- Voit sulkea selaimen painamalla **LOPETA**.

Selainasetusten käyttäminen

Saat millä tahansa verkkosivulla käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Avaa**: siirry linkin verkkosivulle.
- **Lähetä edelleen**: siirry yksi sivu eteenpäin (jos selaimen muistissa on sivuja).
- **Takaisin**: siirry yksi sivu taaksepäin (jos selaimen muistissa on sivuja).
- **Lataa uudelleen**: lataa esillä oleva sivu uudelleen.
- **Sivukoko**: vaihda selaimen näytön fontti.
- **Kotisivu**: palaa kotisivulle.
- **Lisää kirjanmerkkeihin**: lisää nykyinen verkkosivu kirjanmerkkeihin.
- **Näytä kirjanmerkit**: tarkastele kirjanmerkkiluetteloa.
- **Kirjoita URL-osoite**: kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Lähetä URL-osoite tekstiviestinä**: lähetä esillä olevan sivun URL-osoite tekstiviestissä.
- **Tallenna**: tallenna valittu kuva tai avoinna oleva sivu.
- **Tallennetut sivut**: tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.
- **Sivuhistoria**: tarkastele viimeksi avoimiesi verkkosivujen luetteloa.
- **Lisäasetukset**: tyhjennä välimuisti, poista evästeet tai muuta selaimen näyttöasetuksia.
- **Lisätiedot**: tarkastele avoinna olevan verkkosivun tietoja.

Kirjoita URL-osoite

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa sivuston osoitteen manuaalisesti ja siirtyä sivustoon.

Voit siirtyä haluamaasi verkkosivustoon kirjoittamalla sen URL-osoitteen ja koskettamalla **Siirry**.

Kirjanmerkit

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden verkkosivustojen URL-osoitteet, joihin haluat siirtyä nopeasti.

Kirjanmerkkien lisääminen

- > Kosketa **More** ja valitse **Luo**.
- > Valitse **Otsikko**.
- > Anna kirjanmerkin nimi ja kosketa **Valmis**.
- > Valitse **URL-....**
- > Kirjoita URL-osoite ja kosketa **Valmis**.
- > Kosketa **More** ja valitse **Tallenna**.

Siirtyminen kirjanmerkkisivulle

Valitse kirjanmerkki. Puhelin muodostaa yhteyden verkkoon ja siirtyy kirjanmerkkisivulle.

Kirjanmerkkien vaihtoehdot

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Avaa**: siirry kirjanmerkittyn verkkosivuun.
- **Muokkaa kirjanmerkkiä**: muokkaa kirjanmerkin URL-osoitetta ja nimeä.
- **Luo**: lisää uusi sivu kirjamerkkeihin.
- **Lähetä URL-osoite tekstiviestinä**: lähetä valittu kirjanmerkitty URL-osoite tekstiviestissä.
- **Poista**: poista valittu kirjanmerkki.
- **Poista kaikki**: poista kaikki kirjanmerkit.
- **Lisätiedot**: tarkastele valitun kirjanmerkin tietoja.

Tallennetut sivut

Tässä valikossa voit tarkastella online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.

Voit tarkastella sivua offline-tilassa valitsemalla sen nimen luettelosta.

Tallennettujen sivujen luettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Näytä**: siirry valitulle verkkosivulle.
- **Nimeä uudelleen**: muuta valitun verkkosivun nimeä.
- **Poista**: poista valittu verkkosivu.
- **Poista kaikki**: poista kaikki verkkosivut.

Sivuhistoria

Tässä valikossa voit tarkastella lähiaikoina selaamiesi sivujen luetteloa.

Voit siirtyä kyseiselle verkkosivulle valitsemalla sen luettelosta.

Sivuhistorialuettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Avaa**: siirry valitulle verkkosivulle.
- **Poista**: poista valittu verkkosivu.
- **Poista kaikki**: poista kaikki verkkosivut.

Lisäasetukset

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, poistaa evästeitä tai muuttaa selaimen näyttöasetuksia.

- **Tyhjennä välimuisti:** tyhjennä välimuisti. Välimuisti on tilapäinen muisti, johon viimeksi käytetyt verkkosivut tallentuvat.
- **Poista evästeet:** poista evästeet. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia tunnistetietoja, joita selain lähettää palvelimelle verkkosivujen käytön aikana.
- **Evästeasetukset:** valitse tallennetaanko evästeet. Jos valitset **Kehote**, puhelin kysyy tallennetaanko esillä olevan sivun evästeet.
- **Valinnat:** muuta selaimen näkymää ja ääniasetuksia.
- **Tietoja selaimesta:** tarkastele selainta koskevia tekijänoikeustietoja.

Yhteysprofiilit

Tämän valikon avulla voit valita langattoman Web-selauksen käytössä tarvittavan yhteysprofiilin.

Huomautus Voit luoda tai muokata profiileja **Yhteysasetukset**-valikossa. ▶ s. 54

Suoratoistoprofiilit

Tämän valikon avulla voit valita yhteysprofiilin, jota tarvitaan suoratoistopalvelimen käytössä.

Tämä valikko on operaattorikohtainen.
Huomautus Voit luoda tai muokata profiileja **Yhteysasetukset**-valikossa. ▶ s. 54

Järjestelijä

Järjestelijän avulla voit merkitä kalenteriin toistuvia tapahtumia ja tapaamisia sekä järjestellä kalenteriasi.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Järjestelijä**.

Kalenteri

Tämän valikon avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia.

Päivän valitseminen kalenterista

Kun valitset **Kalenteri**-valikon, esiin tulee kalenteri, jossa kuluva päivä näkyy korostettuna.

- Voit siirtyä päivästä toiseen kääntämällä pyörää myötä- tai vastapäivään.
- Voit siirtyä kuukaudesta toiseen koskettamalla näytön alareunassa olevia nuolia.

Tapaamisen lisääminen

> Selaa haluamasi päivän kohdalle kalenterissa ja kosketa **More**.

> Valitse **Luo** → **Tapaaminen**.

> Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:

- **Aihe**: kirjoita tapaamisen aihe.
- **Lisätiedot**: kirjoita tapaamisen tiedot.
- **Sijainti**: anna tapaamispaikka.
- **Aloit.pv** ja **Alkaa**: syötä aloituspäivä ja ajankohta.
- **Päätt.pv** ja **Loppuu**: syötä lopetuspäivä ja ajankohta.
- **Hälytys**: määritä, kuinka kauan ennen merkintää puhelin hälyttää. Jos et halua asettaa tapaamiselle hälytystä, valitse **Pois**.
- **Uusinta**: määritä tapaaminen toistuvaksi. Jos et halua määrittää tapaamista toistuvaksi, valitse **Pois**.
- **Vanhentuminen**: muuta vanhentumisasetusta.

> Kosketa **More** ja tallenna tapaaminen valitsemalla **Tallenna**.

Vuosipäivän lisääminen

> Selaa haluamasi päivän kohdalle kalenterissa ja kosketa **More**.

> Valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.

> Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:

- **Tilaisuus**: anna vuosipäivän tiedot.
- **Päivämäärä**: anna päivämäärä.
- **Hälytys**: määritä, kuinka kauan ennen vuosipäivää puhelin hälyttää. Jos et halua asettaa vuosipäivälle hälytystä, valitse **Pois**.
- **Hälytysaika**: Jos **Hälytys**-vaihtoehto on valittu, määritä hälytysaika.
- **Toista joka vuosi**: aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.

> Kosketa **More** ja tallenna vuosipäivä valitsemalla **Tallenna**.

Merkinnän tarkasteleminen

> Tuo päivän merkinnät näkyviin valitsemalla päivä kalenterista.

> Valitse merkintä, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Kun merkintä on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Tapaamiset** tai **Vuosipäivät**: tuo näkyviin kaikki kalenteriin merkityt tapaamiset tai vuosipäivät.
- **Muokkaa**: muokkaa merkintää.
- **Lähetystapa**: lähetä merkintä multimediatekstissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista merkintä.

Kalenteriasetusten käyttäminen

Voit käyttää seuraavia kalenterivaihtoehtoja koskettamalla **More**:

- **Näytä**: siirry valittuun päivämäärään.
- **Luo**: lisää uusi merkintä.
- **Viikkonäkymä**: siirry viikkonäkymään.
- **Päivänäkymä**: siirry päivänäkymään.
- **Siirry päivään**: siirry lisäämäsi päivän kohdalle.
- **Poista**: poista valitun päivän kaikki merkinnät.
- **Poista kuukausi**: poista valitun kuukauden kaikki merkinnät.
- **Poista alue**: poista valitun ajanjakson merkinnät.
- **Muistin tila**: tarkasta kalenterin muistitiedot.

Merkintöjen tarkasteleminen eri tiloissa

Kalenteri näkyy oletusarvoisesti kuukausinäkylässä. Voit muuttaa kalenterinäkymän päivä- tai viikkonäkymäksi. Kosketa **More** ja valitse **Viikkonäkymä** tai **Päivänäkymä**.

Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän merkintöjä. Valitse merkintä, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon merkintöjä. Aikatauluun merkityt siniset solut kuvaavat viikolle ajoitettuja merkintöjä. Valitse päivämäärä, joka sisältää haluamasi merkinnän.

Tapaamiset

Tässä valikossa näkyvät kalenteriin luomasi tapaamismerkinnät.

Vuosipäivät

Tässä valikossa voit tarkastella kalenteriin luomiasi vuosipäivämerkintöjä.

Ohitetut hälytykset

Kun ajoitetun merkinnän tai vuosipäivän hälytystä ei voi kuitata, puhelin tallentaa ohitetun hälytyksen, kunnes se vahvistetaan.

Kirjasto

Kirjastoon tallennetaan kuvat, videot, äänet ja asiakirjatiedostot. Voit avata puhelimesta olevia tiedostoja tai poistaa niitä puhelimen muistista.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Kirjasto**.

Huomautus Voit määrittää, saavatko muut Bluetooth-laitteet käyttää kirjastokansioita. Siirry kirjastonäytöllä kansioon. Kosketa **More** ja valitse **Piilota Bluetoothilta**. Jaa kansio muiden Bluetooth-laitteiden kanssa koskettamalla **More** ja valitsemalla **Näky Bluetoothille**.

Kuvat

Tähän valikkoon tallennetaan kuvat, jotka olet ladannut verkosta tai tietokoneesta tai vastaanottanut viesteissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Kuvien katseleminen

- > Valitse kuvakansio.
- > Valitse haluamasi kuva.
- > Voit katsella muita kuvia kääntämällä pyörää myötä- tai vastapäivään.

Diaesityksen katseleminen

Kuvia voi katsella diaesityksenä, jossa valitun kansion kuvat esitetään peräjälkeen.

- > Valitse kuvakansio.
- > Kosketa **More** ja valitse **Diaesitys**. Diaesitys alkaa.
- > Voit lopettaa diaesityksen painamalla **TAKAISIN**.

Kuva-asetusten käyttäminen

Pienoiskuvaluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Näytä**: avaa valittu kuva.
- **Lähetystapa**: lähetä tiedosto multimediaiviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta soittajan kuvaksi**: aseta kuva soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Poista kaikki**: poista kaikki tiedostot.
- **Siirrä**: siirrä tiedosto toiseen kuvakansioon.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Diaesitys**: katsele valittuna olevan kansion valokuvia diaesityksenä.
- **Suojaa tiedosto** tai **Poista tiedoston suojaus**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, siirtää tai nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.
- **Lisätiedot**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Äänet

Tähän valikkoon tallennetaan äänittämäsi puhemuistiot ja äänileikkeet, jotka olet ladannut verkosta tai tietokoneesta tai vastaanottanut viesteissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Äänen toistaminen

- > Valitse äänikansio.
- > Valitse haluamasi ääni. Tiedosto toistetaan.
Jos toistat itse äänittämäsi puhemuistiot, katso **Puhemuistio**. ▶ s. 48

Ääniasetusten käyttäminen

Ääniluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Toista**: toista valittu tiedosto.
- **Lähetystapa**: lähetä tiedosto multimediaiviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Poista kaikki**: poista kaikki tiedostot.
- **Siirrä**: siirrä tiedosto toiseen äänikansioon.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Suojaa tiedosto** tai **Poista tiedoston suojaus**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, siirtää tai nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.
- **Lisätiedot**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Videot

Tähän valikkoon tallennetaan videot, jotka olet ladannut verkosta tai tietokoneesta tai vastaanottanut viesteissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Videoiden toistaminen

> Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen takaosaa ylöspäin.

> Valitse haluamasi videotiedosto.

Toiston aikana:

- Painamalla **OK**, voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
- Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin koskettamalla vasemmalle osoittavaa nuolta.
- Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin koskettamalla oikealle osoittavaa nuolta.
- Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.
- Lopeta toisto painamalla **TAKAISIN**.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Videoluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Toista**: toista tiedosto.
- **Lähetystapa**: lähetä tiedosto multimediasivustossa, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Poista kaikki**: poista kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Suojaa tiedosto** tai **Poista tiedoston suojaus**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa tai nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.
- **Lisätiedot**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Muut tiedostot

Käytä tätä valikkoa muiden kuin kuva-, video-, musiikki- ja äänitiedostojen kanssa. Puhelimessa on Picsel File Viewer -ohjelma, jonka avulla voit tarkastella erilaisia asiakirjatiedostoja. Käytettävissä olevat tiedostomuodot ovat doc, xls, ppt, pdf ja txt.

Asiakirjojen tarkasteleminen

Valitse tiedosto. Picsel File Viewer käynnistyy ja avaa asiakirjan. Voit selata tiedoston sivuja pyörän avulla.

Huomautus

- *Jotkin tiedostot eivät ehkä avaudu oikein tiedostokoon tai Picsel File Viewerin muistikapasiteetin vuoksi.*
- *Jos asiakirjatiedosto sisältää kieliä, joita Picsel File Viewer ei tue, asiakirjan sisältö ei näy oikein.*

Kun tiedosto on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Zoomaus**: siirry zoomaustilaan. Voit lähentää ja loitontaa näkymää pyörän avulla. Voit palata normaalinäkymään painamalla **OK**.
- **Sovita kokoon**: sovita asiakirja sivukokoon, näytön leveyteen tai näytön korkeuteen.
- **Siirry**: siirry toiselle asiakirjan sivulle.
- **Kierrä**: kierrä asiakirjaa.

Asiakirjojen asetusten käyttäminen

Asiakirjaluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Näytä**: avaa tiedosto.
- **Lähetystapa**: lähetä tiedosto multimediasivustossa, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Poista kaikki**: poista kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Suojaa tiedosto** tai **Poista tiedoston suojaus**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa tai nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.
- **Lisätiedot**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Muistin tila

Voit tarkastaa mediakohteiden käytössä olevan muistin määrän sekä käytössä olevan kokonaismuistin määrän.

Puhelinmuistio

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-korttiin ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystiedot

Tämän valikon avulla voit etsiä yhteystietoja puhelinmuistiosta.

Yhteystietojen etsiminen

- > Selaa etsittävän nimen alkukirjaimen kohdalle pyörällä ja paina **OK**.
- > Selaa yhteystiedon kohdalle.
- > Voit tarkastella yhteystietoa koskettamalla **More** ja valitsemalla **Näytä**.
Voit soittaa numeroon painamalla **LÄHETÄ** tai **OK**. Jos yhteystiedossa on useita numeroita, selaa numeron kohdalle ja paina **LÄHETÄ** tai **OK**.

Yhteystietojen kopioiminen SIM-korttiin

- > Siirry yhteystietoluettelossa haluamasi yhteystiedon kohdalle.
- > Kosketa **More** ja valitse **Näytä**.
- > Siirry kopioitavan numeron kohdalle.
- > Kosketa **More** ja valitse **Kopioi SIM-kortille**.

Puhelinmuistion asetusten käyttäminen

Kun yhteystieto on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

Huomautus Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun numerotyyppin mukaan.

- **Muokkaa**: muokkaa yhteystietoa.
- **Soita**: soita valittuun numeroon.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti valittuun numeroon.
- **Poista**: poista valittu yhteystieto puhelinmuistiosta.
- **Lähetä käyntikortti**: lähetä yhteystieto datamuotoisena liitteenä multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Kopioi SIM-kortille**: kopioi yhteystieto puhelimen muistiin tai SIM-kortille.

Lisää uusi yhteystieto

Tässä valikossa voit lisätä puhelinmuistioon uusia yhteystietoja.

- > Muuta asetuksia tai syötä yhteystiedot:
 - **Nimi**: anna nimi.
 - **Matkapuhelin**: syötä matkapuhelinnumero.
 - **Kotisivu**: syötä kotipuhelimen numero.
 - **Työ**: syötä työnnumero.
 - **Sähköposti**: lisää sähköpostiosoite.
 - **Kuvat**: määritä kuva, joka näkyy, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.
 - **Ryhmä**: lisää yhteystieto soittajaryhmään.
 - **Syntymäpäivä**: kirjoita henkilön syntymäpäivä.
 - **Osoite**: lisää postiosoite.
 - **Huomautus**: lisää yhteystietoa koskeva huomautus.
- > Kosketa **More** ja tallenna yhteystieto valitsemalla **Tallenna**.

Ryhmät

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

- > Valitse **Luo**.
- > Anna ryhmälle nimi ja kosketa **Valmis**.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

- > Valitse ryhmä.
- > Valitse **Lisää jäsen**.
- > Valitse ryhmään lisättävä yhteyshenkilö.

Soittajaryhmien toimintojen käyttäminen

Ryhmäluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Näytä jäsenet**: tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää jäsen**: lisää jäseniä valittuun ryhmään.
- **Nimeä uudelleen**: muuta ryhmän nimeä.
- **Poista**: poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.
- **Poista kaikki**: poista kaikki ryhmät.
- **Luo**: lisää uusi ryhmä.

Oma käyntikortti

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Käyntikortin tallentaminen

- > Lisää omat yhteystietosi.
- > Kosketa **More** ja valitse **Tallenna**.

Käyntikorttiasetusten käyttäminen

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Lähetä käyntikortti**: lähetä käyntikortti datamuotoisena liitteenä multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Lähetä tämä numero**: lähetä valittu numero tekstiviestissä, multimediaviestissä tai sähköpostitse.
- **Muokkaa**: muokkaa käyntikorttia.
- **Poista käyntikortti**: poista käyntikortti.

Oma numero

Tämän valikon avulla voit tallentaa omat puhelinnumerosi tai määritellä niille nimet. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Kopioi kaikki SIM-kortille

Tässä valikossa voit kopioida kaikki puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot SIM-korttiin.

Jos valitset **Yht.tiet. oletusnäk.** -asetukseksi **Molemmat**, yhteystiedot näkyvät puhelinmuistiosta kaksi kertaa. Voit tarvittaessa poistaa puhelimen muistissa olevat yhteystiedot, jos haluat välttää sekaannuksia.

Kopioi kaikki SIM-kortilta

Tämän valikon avulla voit kopioida kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin.

Poista kaikki

Tässä valikossa voit poistaa kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortista tai kummastakin riippuen **Yht.tiet. oletusnäk.** -asetuksesta.

Huomautus Sinun on annettava salasana.

*Salasanan tehdasasetus on 00000000. Voit vaihtaa salasanan **Vaihda salasana** -valikossa.*

Puhelinmuistion asetukset

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelinmuistion oletusasetukset.

- **Hakutapa:** vaihda yhteystietoluettelon lajittelujärjestystä.
- **Yht.tiet. oletusnäk.:** valitse, mistä puhelinmuistio hakee yhteystiedot. Voit valita myös oletussijainnin yhteystietojen tallentamista varten.

Muistin tila

Tämän valikon avulla voit tarkastella puhelinmuistioon tallentamiasi yhteystietojen määrää.

Palvelunumero

Tämän valikon avulla voit tarkastella palveluntarjoajan määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita ja numerotiedustelunumeroita. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä palvelua.

Valitse haluamasi palvelu ja paina **LÄHETÄ**.

Puheluloki

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja sekä puheluiden kestoja.

Tähän valikkoon pääsee painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Puheluloki**.

Edelliset puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelulokin käyttäminen

- > Voit selata puhelulokia pyörää pyörittämällä.
- > Valitse puheluloki, jos haluat tarkastella puhelun tietoja.
- > Voit soittaa numeroon painamalla **LÄHETÄ**.

Puhelulokin vaihtoehtojen käyttäminen

Puhelulokissa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Lisätiedot**: tarkastele puhelun tietoja.
- **Puhelu**: soita numeroon.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon.
- **Käytä numeroa**: liitä valittu numero valintanäyttöön. Voit lisätä suuntanumeron ja soittaa numeroon tai muokata numeroa ja tallentaa sen.
- **Lisää uuteen yhteystietoon**: tallenna numero puhelinmuistioon.
- **Lisää nykyiseen yhteystietoon**: lisää numero yhteystietoon.
- **Poista**: poista puheluloki.
- **Poista kaikki**: poista kaikki puhelulokit.

Vastaamattomat puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamattomat puhelut.

Soitetut puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Poista kaikki

Tässä valikossa voit poistaa puhelulokin tiedot.

Puhelun kesto

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puheluiden kestot. Palveluntarjoajan laskuttama aika vaihtelee.

Huomautus Voit nollata puheluajat koskettamalla **More** ja valitsemalla **Nollaa kaikki puheluiden kestot**.

Sovellukset

Opettele käyttämään puhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Sovellukset**.

Hälytys

Tässä valikossa voi asettaa herätyskellon herättämään aamulla tai määrittää hälytyksen haluamallasi ajankohdalle.

Hälytyksen asettaminen

> Valitse hälytys.

Huomautus Voit lisätä uuden hälytyksen koskettamalla **More** ja valitsemalla **Luo**.

> Määritä hälytysasetukset:

- **Nimi:** kirjoita hälytyksen nimi.
- **Aktivointi:** ota hälytys käyttöön valitsemalla **Päällä**.
- **Aika:** anna hälytysaika.
- **Toisto:** valitse hälytyksen toistovaihtoehto.
- **Hälytysilmoitus:** valitse hälytysääni.

Huomautus Jos valitset hälytysääneksi musiikkisoittolistan, puhelimen kaiuttimen tulee olla auki ja virran kytkettynä hälytyskellolla. Muutoin puhelin käyttää oletushälytysääntä.

- **Aut. virrankytk:** aseta puhelin käynnistymään automaattisesti ja hälyttämään, kun hälytysaika tulee.

> Aseta hälytys koskettamalla **More** ja valitsemalla **Tallenna**.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytysääni kuuluu, voit hiljentää sen jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Lopeta hälytys valitsemalla **Lopeta**.
- Keskeytä hälytys 5 minuutiksi valitsemalla **Torkku**. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

> Siirry hälytysluettelossa sen hälytyksen kohtaan, jonka haluat poistaa käytöstä.

> Kosketa **More** ja valitse **Kytke hälytys pois päältä**.

Maailmankello

Tämän toiminnon avulla voit katsoa, paljonko kello on jossakin tietyssä maailman osassa.

Voit valita haluamasi kaupungin maailmankartasta kääntämällä pyörää myötä- ja vastapäivään. Kun aikajana liikkuu, näytössä näkyy kunkin vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.

Laskin

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

- > Selaa numeronäppäimistön numero kohdalle ja valitse numero painamalla **OK**.
Voit lisätä desimaalierottimen valitsemalle desimaalierottimen merkin.
- > Valitse haluamasi laskutoimitus koskettamalla näytön alareunassa näkyvää laskutoimintokenttää.
- > Anna toinen luku.
- > Lopputuloksen saat näkyviin valitsemalla yhtä kuin -merkin (=).

Valuuttamuunnin

Tämän valikon avulla voit tehdä valuuttamuunnoksia.

- > Valitse **Yksikkö** yläkentästä ja valitse alkuperäinen yksikkö pyörän avulla.
- > Valitse **Määrä**-kenttä.
- > Anna muunnettava arvo ja kosketa **Valmis**.
Voit lisätä desimaalierottimen valitsemalle desimaalierottimen merkin.
- > Valitse **Yksikkö** alakentästä ja valitse yksikkö, johon muunnetaan.
Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.
Huomautus Voit muokata valuuttakurssia koskettamalla **More** ja valitsemalla **Aseta valuuttakurssi**.

Puhemuistio

Tämän valikon avulla voit äänittää puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion äänittäminen ja tallentaminen

- > Aloita äänittäminen painamalla **OK**.
- > Puhu mikrofoneihin.
Voit keskeyttää äänittämisen koskettamalla **More** ja valitsemalla **Keskeytä tallennus**.
Voit jatkaa äänittämistä koskettamalla **More** ja valitsemalla **Jatka nauhoitusta**.
- > Paina lopuksi **OK**. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

- > Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen takaosaa ylöspäin.
- > Kosketa puhemuistionäytössä **More** ja valitse **Siirry puhemuistioihin**.
- > Valitse puhemuistio. Puhemuistion toisto alkaa.
Toiston aikana
 - Voit keskeyttää toiston painamalla **OK**. Voit jatkaa toistoa painamalla **OK** uudelleen.
 - Voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä pyörää myötä- tai vastapäivään.
 - Voit lopettaa toiston koskettamalla **More** ja valitse **Lopeta**.

Puhemuistioasetusten muuttaminen

Voit valita äänitysajan ennen äänityksen aloittamista.

Saat seuraavat asetukset käyttöösi koskettamalla puhemuistionäytössä **More** ja valitsemalla **Asetukset**.

- **Maksimi (60 minuuttia)**: äänitä enintään tunnin pituinen puhemuistio.
- **Viesteihin sopiva**: äänitä multimediatestiin lisättävä puhemuistio.
- **Sähköpostiin sopiva**: äänitä sähköpostiviestiin lisättävä puhemuistio.

Muistio

Tämän valikon avulla voit luoda muistioita tärkeistä asioista ja hallita niitä.

Muistion kirjoittaminen

- > Kosketa **More** ja valitse **Luo**.
- > Kirjoita muistio ja kosketa **Valmis** tai kosketa **More** ja valitse **Valmis**.

Muistion tarkasteleminen

Valitse luettelosta muistio.

Muistiovaihtoehtojen käyttäminen

Muistioluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Näytä**: tarkastele muistion tietoja.
- **Luo**: luo uusi muistio.
- **Lähetystapa**: lähetä muistio multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valittu muistio.
- **Poista kaikki**: poista kaikki muistiot.
- **Muistin tila**: tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.


Tehtävä

Tämän valikon avulla voit luoda ja tarkastella luomiasi tehtäviä.

Tehtävän lisääminen

- > Kosketa **More** ja valitse **Luo**.
- > Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:
 - **Otsikko**: määritä tehtävän tiedot.
 - **Päivämäärä**: anna päivämäärä.
 - **Määräpäivä**: aseta tehtävälle määräpäivä.
 - **Tärkeys**: valitse tehtävän tärkeys.
- > Kosketa **More** ja tallenna tehtävä valitsemalla **Tallenna**.

Tehtävän tarkasteleminen

Tehtäväluettelossa -kuvake osoittaa, että tehtävä on kiireellinen. Valintamerkki osoittaa, että tehtävä on suoritettu.

Voit tarkastella tehtävää siirtymällä sen kohdalle ja painamalla **OK**-näppäintä.

Tehtävävaihtoehtojen käyttäminen

- Tehtäväluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:
- **Näytä**: tarkastele tehtävän tietoja.
 - **Merkitse tehdyksi** tai **Merkitse tekemättömäksi**: muuta tehtävän tilaa.
 - **Luo**: luo uusi tehtävä.
 - **Lähetystapa**: lähetä tehtävä multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
 - **Poista**: poista valittu tehtävä.
 - **Poista kaikki**: poista kaikki tehtävät.
 - **Muistin tila**: tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Mediasoitin

Voit toistaa puhelimen muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja mediasoittimella.

Videotiedostojen tallentaminen puhelimeen

Puhelimella voi toistaa mp4-, 3gp- ja WMV-tiedostoja.

- Lataa selaimesta. ▶ s. 36
- Kopioi tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studio käyttöoppaassa.
- Kopioi tietokoneesta käyttämällä puhelinta tallennusvälineenä. ▶ s. 21
- Vastaanota aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 53
- Synkronointi Windows Media Playerin kanssa tietokoneessa. ▶ s. 21

Videotiedoston toistaminen

- > Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen takaosaa ylöspäin.
- > Valitse **Videot**-kansioon.
- > Valitse toistettava tiedosto. Mediasoitin käynnistyy.
- > Käytä seuraavia näppäimiä toiston aikana:
 - Painamalla **OK**, voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
 - Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin koskettamalla vasemmalle osoittavaa nuolta.
 - Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin koskettamalla oikealle osoittavaa nuolta.
 - Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.

Mediasoitinasetusten käyttö

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot tiedoston toiston aikana koskettamalla **More**:

- **Tauko** tai **Jatka**: keskeytä tai aloita toisto.
- **Lopeta**: lopeta toisto.
- **Lähetystapa**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista tiedosto.

Asetukset

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa asetukset niiden oletusarvoihin.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimesa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.

- **Aikavyöhyke:** aseta oma aikavyöhykkeesi. Valitse kotialueesi aikavyöhykettä vastaava kaupunki.
- **Kesäaika:** ota kesäaika käyttöön haluamassasi aikavyöhykkeessä.
- **Aika:** aseta kellonaika pyörän avulla.
- **Päivämäärä:** aseta päivämäärä pyörän avulla.
- **Ajan esitysmuoto:** valitse 12-tuntinen tai 24-tuntinen ajan esitysmuoto pyörän avulla.

Puhelinasetukset

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

Kieli

Tämän valikon avulla voit valita näyttötekstien kielen.

Liitännätila

Tämän valikon avulla voit valita siirtotilan (tai USB-tilan), jota käytetään, kun puhelin yhdistetään tietokoneeseen tai tulostimeen USB-liitännän kautta.

- **Manuaalinen:** voit valita siirtotilan, kun olet kytkenyt puhelimen tietokoneeseen. Kun olet muodostanut yhteyden, kosketa perustilassa **More** ja valitse **Yhdistä tietokoneeseen** → jokin tila.
- **PC Studio:** voit käyttää Samsung PC Studio -ohjelmaa tietojen synkronointiin ja mediatiedostojen siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **MTP:** voit käyttää mediasiirottilaa WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) -sisällön siirtämiseen lisenssiavaimien avulla suoraan BeoPlayerista tai Windows Media Playerista puhelimeen. Voit myös hankkia uusia lisenssiavaimia DRM-tiedostoille, joiden lisenssiavaimet ovat vanhentuneet.
- **Massamuisti:** voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen samaan tapaan kuin ulkoisen tallennusvälineen. Jos olet MAC-käyttäjä, siirrä tiedostot puhelimeen tämän vaihtoehdon avulla.

Autom. uudelleenval.

Tämän valikon avulla voit määrittää, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen, jos vastaanottaja ei vastaa. Voit asettaa kymmenen yritystä.

Autom. näppäinlukko

Tämän valikon avulla voit asettaa puhelimen lukitsemaan näppäimet automaattisesti, kun näyttö sammuu.

Näyttöasetukset

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja taustavaloasetuksia.

- **Valmiustilan näyttö:** valitse perusnäytössä näkyvä kohde.
- **Kirkkaus:** säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
- **Taustavalo:** määritä, kuinka kauan näytön taustavalo on päällä.
- **Himmennys:** määritä, kuinka kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Näyttö sammuu määritetyn ajan kuluttua.

Ääniasetukset

Tässä valikossa voit mukauttaa ääniasetukset mieltymystesi mukaisiksi.

- **Soittoääni:** valitse puheluiden soittoääni.
- **Soiton voimakkuus:** valitse soittoäänien voimakkuus.
- **Soittoäänien tyyppi:** määritä, miten saapuvista puheluista ilmoitetaan.
Melodia: puhelin hälyttää valitulla soittoäänellä.
Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.
Värinä ja soittoääni: puhelin sekä soi että värisee.
Mykistä: puhelin mykistää soittoäänien.
- **Viestiääni:** valitse viestiääni saapuville viesteille.
- **Viestin äänenvoim.:** valitse saapuvien viestien viestiäänien voimakkuus.
- **Viestiäänien tyyppi:** määritä, miten saapuvista viesteistä ilmoitetaan.
- **Hälyt. puh. aikana:** määritä puhelin antamaan puhelun aikana äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun määritetty hälytyshetki koittaa.
- **Hiljainen tila:** määritä, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Verkkopalvelut

Tämän valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja palveluiden saatavuudesta.

Soitonsiirto

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämäsi numeroon.

- > Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
- > Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
 - **Siirrä aina:** siirrä kaikki puhelut.
 - **Kun varattu:** siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
 - **Kun ei vastausta:** siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
 - **Kun ei tavoitettavissa:** siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
 - **Peruuta kaikki:** peruuta kaikki soitonsiirrot.
- > Valitse **Päällä** yläkentässä. Jos haluat poistaa soitonsiirron käytöstä, valitse **Pois**.
- > Valitse **Siirrä numeroon** -kenttä.
- > Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja kosketa **Valmis**.
- > Jos valitsit **Kun ei vastausta**, siirry **Odotusaika**-kenttään ja määritä aika, jonka verkko odottaa ennen puhelun siirtoa.
- > Kosketa **More** ja valitse **Tallenna**.

Puhelun esto

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

- > Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
- > Valitse puhelunestovaihtoehto:
 - **Kaikki lähtevät puhelut:** estä lähtevät puhelut.
 - **Lähtevät ulkomaanpuhelut:** estä ulkomaanpuhelut.
 - **Ulkom.puh. paitsi kotiin:** salli puhelut ulkomailla vain kyseisen maan numeroihin ja kotimaahan.
 - **Kaikki tulevat puhelut:** estä saapuvat puhelut.
 - **Tulevat verkkovierailulla:** estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotiverkkosi palvelualueen ulkopuolella.
 - **Peruuta kaikki:** peruuta kaikki puhelunestoasetukset.
- > Valitse **Päällä** yläkentässä. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, valitse **Pois**.
- > Valitse **Salasana**-kenttä.
- > Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana ja kosketa **Valmis**.
- > Kosketa **More** ja valitse **Tallenna**.

Koputus

Tämän verkkopalvelun avulla saat tiedon saapuvasta puhelusta, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.

- > Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
- > Valitse **Päällä**. Voit poistaa koputuksen käytöstä valitsemalla **Pois**.

Verkon valinta

Tämän verkkopalvelun avulla voit valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon manuaalisesti tai käyttää automaattista valintaa.

Muun kuin oman kotiverkon voi valita vain siinä tapauksessa, että operaattorilla on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Soittajan tunnus

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa. Jos valitset **Verkon mukaisesti**-vaihtoehdon, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

Huomautus Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

Vastaaja

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajapalvelun numeron tai muuttaa sitä.

Huomautus Vastaajapalvelun numero täytyy määrittää, jotta vastaajaa voi käyttää. Saat vastaajapalvelun numeron palveluntarjoajalta.

Taajuusalueen valinta

Jotta puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa puheluita, se täytyy rekisteröidä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelin toimii seuraavissa verkoissa: GSM 1900, yhdistetyt GSM 900 tai 1800 ja UMTS.

Puhelimen käyttämä oletustaajuus määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä toimivista verkoista.

Bluetooth

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä käyttää puhelinta handsfree-tilassa tai etäyhteyden kautta.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa ilmaiset langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-laitteiden välillä. Koska laitteet kommunikoivat radioaaltojen välityksellä, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.

Huomautus

- *Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.*
- *Suorituskyky on paranee, kun Bluetooth-ominaisuutta ei käytetä samanaikaisesti multimediatointojen, kuten sanelimen tai kameran kanssa.*
- *Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia puhelimesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testamia tai hyväksymiä.*

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönnotto

Bluetooth-valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

- **Käynnistä** tai **Sulje**: ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: etsi Bluetooth-laitteita, joihin voi muodostaa yhteyden.
- **Oman puhel. näkyvyys**: salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: määritä puhelimellesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojaustila**: määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelu**: tarkastele saatavilla olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

> Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön valitsemalla **Bluetooth**-valikosta **Käynnistä**.

> Valitse **Omat laitteet**.

> Valitse **Uusi haku**.

Haun jälkeen näyttöön tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Laitteen tyyppi osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:



Matkapuhelin



Tietokone



Stereo headset



Handsfree-autosarja



PDA-laite



Tulostin



Tuntematon laite

Bluetooth-kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

harmaa: laitteeseen ei ole pariliitosta

sininen: laitteeseen on pariliitos

punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi.

> Valitse laite.

> Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse ✓. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Huomautus Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. 0000). Jos toisella laitteella on koodi, se on annettava.

Laiteasetusten käyttäminen

Yhdistettyjen laitteiden luettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla **More**:

- **Yhdistä** tai **Katkaise**: muodosta yhteys kuulokemikrofoniin tai handsfree-autosarjaan tai katkaise yhteys kytkettyyn laitteeseen.

- **Selaa tiedostoja**: etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.

- **Lista palveluista**: tuo näkyviin valitun laitteen Bluetooth-palvelut.

- **Nimeä uudelleen**: vaihda laitteen nimi.

- **Valtuuta laite** tai **Peruuta laitteen valtuutus**: määritä, kysyykö puhelin lupaa yhteyden sallimiseen, kun muut laitteet yrittävät muodostaa puhelimeen yhteyden.

- **Poista**: poista valittu laite laiteluettelosta.

- **Poista kaikki**: poista kaikki laitteet laiteluettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

> Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.

> Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu, kuten **Puhelinmuistio**, **Kirjasto**, **Järjestelijä**, **Muistio** tai **Tehtävä**.

> Selaa haluamasi kohteen kohdalle.

> Kosketa **More** ja valitse lähetysoptio **Bluetooth**.

> Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot lähetetään.

> Etsi ja valitse laite.

> Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa käytettävä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse ✓.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta edellyttää, että puhelimen Bluetooth-ominaisuus on käytössä ja että puhelin on muiden laitteiden löydettävissä.

> Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, valitse **Kyllä**, jos haluat sallia laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.

> Valitse **Kyllä**, jos haluat vastaanottaa tietoja.

Turvallisuus

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä.

Huomautus Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Voit avata lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -koodin. Koodit saa operaattorilta.

PIN-koodin tarkistus

4 - 8 -numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun puhelin kytketään päälle.

Muuta PIN-koodi

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kyselyn täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voi käyttää.

Puhelimen lukitus

Tämä ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8 -numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Huomautus Salasanan tehdasasetus on **00000000**. Voit vaihtaa salasanan **Vaihda salasana** -valikossa.

Vaihda salasana

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyys

Tämän valikon avulla voit lukita kaikki puhelimen valikkotoiminnot puhelutoimintoja lukuun ottamatta.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun täytyy antaa puhelimen salasana, jotta voisit käyttää valikkotoimintoja.

SIM-lukitus

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta ei voi käyttää, ennen kuin annat kyseisen SIM-kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-kortin lukituskoodi.

Yhteysasetukset

Tämän valikon avulla voit luoda ja mukauttaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä asetuksia tarvitaan, kun käytät selainta tai lähetät multimedia- tai sähköpostiviestejä.

Huomautus Puhelimen asetukset ovat oletusarvoisesti sellaiset, että sillä voidaan muodostaa yhteys verkkoon. Jos muutat asetuksia kysymättä varmistusta palveluntarjoajalta, selaimen, multimediatestien ja sähköpostin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein.

Profiilin luominen

> Valitse **Luo**. Jos profiili on jo tallennettu, kosketa **More** ja valitse **Luo**.

> Määritä profiilin tiedot:

- **Nimi:** kirjoita profiilille nimi.
- **Yhteyspiste:** muokkaa yhteyspisteen nimeä, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.
- **Todennus:** valitse käytettävä todennustapa.
- **Käyttäjätunnus:** anna käyttäjätunnus.
- **Salasana:** anna käyttäjän salasana.
- **Protokolla:** valitse protokolla vaihtoehtoista **HTTP**, **WAP** ja **Muu**.
- **Koti-URL-osoite:** kirjoita kotisivuksi määritettävän sivun URL-osoite.
- **Yhdyskäytävän osoite:** (vain WAP) anna välityspalvelimen yhdyskäytävän osoite.
- **Välityspalvelimen osoite ja Portti:** (vain HTTP) aseta välityspalvelimen osoite ja portti.
- **Suojattu yhteys:** (vain WAP) ota suojaustila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Joutoaika (sek.):** määritä viive, jonka jälkeen verkkoyhteys katkaistaan, jos kyseisenä aikana ei ole ollut tietoliikennettä.

- **Staattinen IP:** määritä, haluatko syöttää IP-osoitteen manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Paikallisen puhelimen IP. Jos haluat, että palvelin asettaa IP-osoitteen automaattisesti, valitse **Pois**.

- **Paikallisen puhelimen IP:** kirjoita palveluntarjoajan antama IP-osoite, jos valitsit **Staattinen IP** -vaihtoehdon.

- **Staattinen DNS:** määritä, haluatko syöttää DNS (Domain Name Server) -osoitteen manuaalisesti. Lisätietoja on Server1-vaihtoehdon kohdalla. Jos haluat, että palvelin määrittää osoitteen automaattisesti, valitse **Pois**.

- **Palvelin1:** syötä DNS-osoite, jos olet valinnut **Staattinen DNS**.

- **Liikenneluokka:** valitse liikenneluokka.

> Tallenna profiili koskettamalla **More** ja valitsemalla **Tallenna**.

Profiiliasetusten käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla **More**:

- **Muokkaa:** muokkaa profiilia.
- **Luo:** lisää uusi profiili.
- **Poista:** poista valittu profiili.
- **Poista kaikki:** poista kaikki profiilit.

DRM-lisenssit

Tämän valikon avulla voit hallita lisenssiavaimia, jotka on hankittu DRM-järjestelmällä lukittujen mediatiedostojen avaamiseen.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla

More:

- **Toista/Näytä:** avaa valittu kohde.
- **Poista:** poista valittu lisenssiavain.
- **Poista kaikki:** poista kaikki lisenssiavaimet.
- **Lisätiedot:** tarkastele lisenssiavaimen ominaisuuksia.

Muistiasetukset

Tämän valikon avulla voit tarkastaa, kuinka paljon muistia on käytössä ja tyhjentää muistin.

Yleisnollaus

Tässä valikossa voit nollata kaikki puhelimen asetukset kerralla.

> Valitse **Kyllä**.

> Kirjoita puhelimen salasana ja valitse ✓.

Huomautus Salasanan tehdasetus on 00000000.

Voit vaihtaa tämän salasanan. ► s. 54

Puhelimen virta katkeaa ja kytkeytyy automaattisesti.

SIM-palvelut

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **SIM-palvelut**.

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM-kortti, joka tukee SIM Application Tool kit -valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Saatavilla olevat palvelut voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai palveluntarjoajalta.

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Lisää SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Kirjoita salasana"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Näppäile SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-koodin tarkistus** -valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa ja SIM-kortti on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä lukee "Ei palvelua" tai "Verkkovirhe"

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen.

- Varmista, että olet painanut **LÄHETÄ**.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. (Paina **LOPETA**-näppäintä vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.




Keskustelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi

- Varmista, että olet ottanut mikrofonin käyttöön.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni sijaitsee puhelimen alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku loppumassa"

- Akun varaus on loppumassa. Lataa akku.

Puheluiden äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta (). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva (), heikko ().
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon

- Varmista **Yhteystiedot**-valikosta, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuu toisinaan itsestään

- Pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

YHTEYDENOTTO HUOLTOON

Jos olet yrittänyt korjata ongelmaa vianmäärityksen avulla, mutta ongelma ei ole ratkennut, kirjoita ylös seuraavat seikat ja ota sitten yhteyttä jälleenmyyjään, paikalliseen Bang & Olufsen -liikkeeseen tai Samsungin huoltoon.

- Puhelimen mallin numero(t)
- Puhelimen sarjanumero(t)
- Selkeä kuvaus ongelmasta.

Tietoa SAR-sertifikaatista

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuuden (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuuden energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämää radiotaajuusenergiaa mitataan ominaisabsorptionopeuden yksikköinä (Specific Absorption Rate). EU-neuvoston suosittelemalla SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,245 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotosalla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotosalla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotosoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos puhelinta käytetään tukiaseman läheisyydessä, se kuluttaa tavallista vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusaikoihin vaikuttavat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus sekä verkko-operaattorin määrittämät asetukset.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin tai Bang & Olufsenin hyväksymiä akkuja ja lataa niitä ainoastaan Samsungin tai Bang & Olufsenin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä yllilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmitä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin paikkoihin, koska ne lyhentävät sen kapasiteettia ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akku huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkasen (alle 0 °C) vaikuttaa litiumioniakkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkuja. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat). Ei esimerkiksi kannata pitää vara-akkua taskussa tai laukussa, koska sellaisessa paikassa se voi joutua kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteyväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käyttö on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät puhelinta ajaessasi, noudata paikallisia lakeja.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa, jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise puhelimen virta terveydenhuoltolaitoksissa, jos kyseisen paikan säännöt määräävät niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltoimerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdyssäilyt alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltoimerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjää kehoitetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkausasteissa (huoltoasemalla). Käyttäjää kehoitetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainetarvikkeissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssäilyt alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Puhelua voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Hätäpuhelun soittaminen:

> kytke puhelimeen virta.

> näppäile paikallinen hätänumero. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

> Paina **LÄHETÄ**.

Jotkin ominaisuudet, kuten puhelunesto, täytyy ehkä poistaa käytöstä, ennen kuin hätäpuhelua voi soittaa. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Yleiset varotoimet

- **Huoltoa edellyttävät vauriot:** Irrota puhelin sähköverkosta ja toimita se valtuutetulle huoltoedustajalle huollettavaksi seuraavissa tilanteissa:
 - Tuotteen päälle on läikkinyt nestettä tai tuotteen sisälle on joutunut jokin esine.
 - Puhelin on altistunut sateelle tai vedelle.
 - Puhelin on pudonnut tai vaurioitunut.
 - Tuotteessa on selviä merkkejä ylikuumenemisesta.
 - Puhelin ei toimi normaalisti, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti.
- **Vältä kuumia paikkoja:** Tuotetta ei saa viedä kuumaan paikkaan, kuten lämpöpatterin, lämmittimen, liedon tai muun lämpöä tuottavan laitteen (kuten vahvistimen) lähetyville.
- **Vältä kosteita paikkoja:** Älä koskaan käytä tuotetta kosteassa paikassa.
- **Älä työnnä esineitä tuotteen sisälle:** Älä koskaan työnnä mitään esineitä tuotteen aukkoihin. Kotelossa on tuuletusaukkoja. Niitä ei saa tukkia tai peittää.
- **Asennusvälineet:** Älä käytä puhelinta epävakaalla pöydällä, alustalla tai jalustalla tai kiinnitä sitä epävakaaseen telineeseen. Puhelimen asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita ja valmistajan suosittelemia asennusvälineitä.
- **Epävakaa asennusympäristö:** Älä aseta puhelinta epävakaalle alustalle.
- **Käytä puhelinta vain hyväksytyjen laitteiden kanssa:** Tätä puhelinta saa käyttää vain hyväksytyjen tietokoneiden ja lisälaitteiden kanssa.
- **Äänenvoimakkuuden säätäminen:** Säädä äänenvoimakkuus pieneksi, ennen kuin liität laitteeseen kuulokkeet tai jonkin muun vastaavan laitteen.
- **Puhdistus:** Irrota puhelin pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa, mutta älä missään nimessä käytä vettä puhelimen, näytön ja muiden osien puhdistamiseen.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähitöällä.
- Jos ajoneuvossa on turvavyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvavyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvavyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise matkapuhelimesta virta, ennen kuin astut lentokoneeseen. Matkapuhelimien käyttäminen lentokoneissa on sekä laitonta että vaarallista, koska ne voivat häiritä lentokoneiden toimintaa.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

- Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.
- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Lapset tai lemmikkieläimet voivat vahingoittaa puhelinta tai tukehtua sen pieniin osiin.
 - Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
 - Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
 - Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
 - Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
 - Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmitessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
 - Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen piirilevyjä.
 - Älä puhdistaa puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se tarvittaessa pehmeällä kankaalla.
 - Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
 - Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
 - Jos puhelin tai sen akku kastuu, puhelimen sisällä oleva kosteusvauriota osoittava merkki värjäytyy. Tällaisessa tapauksessa valmistajan takuu ei enää kata puhelimen korjausta, vaikka takuu ei olisikaan vielä umpeutunut.
 - Jos puhelimesta, akusta, laturissa tai jossakin lisävarusteesta ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa laitteen.

Hakemisto

A

Äänenvoimakkuus

- soittoääni • 51
- viestiääni • 51

Äänet

- poistaminen • 41
- toistaminen • 41

Äänetön tila

- asetus • 51
- siirtyminen • 17

Ääniasetukset • 51

Aika, asettaminen • 50

Akku

- asettaminen • 11
- lataaminen • 11
- ohjeet • 59

Arkistoviestit • 33

Automaattinen näppäinlukko • 50

Automaattinen uudelleenvalinta • 50

B

BeoPlayer • 21

Bluetooth

- asetukset • 52
- lähettäminen, tiedot • 20, 53
- vastaanottaminen, tiedot • 20, 53

D

DRM (Digital Rights Management) • 55

DTMF-äänet, lähettäminen • 27

E

Edelleenlähetykset

- multimediaviesti • 30
- sähköposti • 31
- tekstiviestit • 30

Edelliset puhelut • 46

Esto, puhelut • 52

H

Hälytys • 47

Hätäpuhelut • 60

Hiljainen tila

- asetus • 51
- siirtyminen • 17

I

Internet • 36

K

Kalenteri • 39

Käyntikortti • 44

Kesäaika • 50

Kieli, valitseminen • 50

Kirjanmerkit • 37

Kopioiminen, yhteystiedot • 43, 44

Koputus • 52

Kosketusnäyttö, käyttäminen • 12

Kuvakkeet, kuvaus • 10

Kuvat

- diaesityksen katseleminen • 41
- katseleminen • 41
- poistaminen • 41

Kytkeminen ja katkaiseminen

- mikrofoni • 27
- näppäinäänet • 27

L

Lähetetyt viestit • 32

Lähtevät, viestit • 32

Laskin • 48

Liikenneturvallisuus • 60

Lukitseminen

- puhelin • 54
- SIM-kortti • 54
- valikkotoiminnot • 54

M

Maailmankello • 47

Merkit, kirjoittaminen • 15

Muistin tila

- kalenteri • 40
- kirjasto • 42
- muistio • 49
- puhelinmuistio • 45
- tehtävä • 49
- viestit • 35

Muistio • 49

Multimediaviestit

- asetus • 33
- katseleminen • 30
- luominen ja lähettäminen • 29
- poistaminen • 30

Musiikkisoitin

- musiikin toistaminen • 22
- soittolistan luominen • 23
- synkronoiminen • 21
- tiedostojen lataaminen • 21
- toiminnot • 23

Mykistäminen

- mikrofoni • 27
- näppäinäänet • 27

N

Näppäinäänet, lähettäminen tai vaimentaminen • 27

Näytön toiminta • 12

Näyttö

- asetukset • 51
- kieli • 50
- kirkkaus • 51
- taustavalo • 51

Nimet

- siirtyminen • 15
- tallentaminen • 43

O

Ohitetut hälytykset • 40

Ongelmat, ratkaiseminen • 57

P

Päivämäärä, asettaminen • 50

Palveluviestit

- asetus • 35
- katseleminen • 31

Pidossa, puhelu • 26

PIN-koodi, vaihtaminen • 54

Poistaminen

- äänet • 41
- asiakirjatiedostot • 42
- kuvat • 41
- multimediaiviesti • 30, 32
- puhelinmuistio • 43, 45
- puhelulokit • 46
- sähköpostiviestit • 31, 32
- tekstiviestit • 30, 32
- videot • 42

Puhelimen asetusten nollaus • 55

Puhelin

- asetusten nollaus • 55
- hoito ja huolto • 61
- kuvakkeet • 10
- lukitseminen • 54
- pakkauksen avaaminen • 9
- puhelimen osat • 9
- salasana • 54

Puhelinmuistio

- etsiminen • 43
- kopioiminen • 44
- lisääminen • 43
- muokkaaminen • 43
- poistaminen • 43
- toiminnot • 43

Puheluloki

- soitetut • 46
- vastaamattomat • 46
- vastatut • 46

Puhelun kesto • 46

Puhelut

- asettaminen pitoon • 26
- esto • 52
- hylkääminen • 25
- koputus • 52
- siirtäminen • 27, 51
- soitontoisto • 25
- soittaminen • 25
- vastaaminen • 25

Puhemuistiot

- äänittäminen • 48
- toistaminen • 48

S

Saapuneet, viestit

- sähköposti • 31
- teksti- ja multimediamiesti • 30

Sähköpostiviestit

- asetus • 34
- katseleminen • 31
- luominen ja lähettäminen • 29
- poistaminen • 31

Salasana

- puhelin • 54
- puhelunesto • 52

Selain, WWW • 36

Selain, yhteys • 36

Siirtäminen, puhelut • 27, 51

Siirtotila, valitseminen • 50

SIM-kortti

- asettaminen • 11
- lukitseminen • 54

Soitetut puhelut • 46

Soitontoisto

- automaattisesti • 50
- manuaalisesti • 25

Soittajan numero • 52

Soittajaryhmä

- luominen • 44
- toiminnot • 44

Soittoääni

- puhelu • 51
- viesti • 51

Soittoääni, asettaminen • 51

Synkronoiminen • 21, 24

T

Taajuusalueen valinta • 52

Taustavalon aika, määrittäminen • 51

Tehtävä • 49

Teksti, kirjoittaminen • 15

Tekstinsyöttötila, muuttaminen • 15

Tekstiviestit

- asetus • 33
- katseleminen • 30
- luominen ja lähettäminen • 28
- poistaminen • 30

Terveys ja turvallisuus • 59

Tiedotepalveluviestit

- asetus • 35
- katseleminen • 31

Tiedoteviestit • 31

Tietokoneeseen yhdistäminen • 21, 50

Toimitusraportit, viesti • 33

Turvallisuus, puhelut • 54

Turvallisuustiedot • 4, 59

U

Ulkomaanpuhelut • 25

UMTS-verkko • 10

USB-tila, valitseminen • 50

USIM-kortti • 11

V

Valokuvat

- katseleminen • 41
- poistaminen • 41

Valuuttamuunnin • 48

Vastaajapalvelu

- muokkaaminen • 52
- yhdistäminen • 19

Vastaamattomat puhelut • 46

Vastaaminen

puhelu • 25

toinen puhelu • 26

Vastaanotetut viestit

multimediaviesti • 30

sähköposti • 31

tekstiviestit • 30

Vastatut puhelut • 46

Verkkopalvelut • 51

Verkkovierailu • 52

Verkon taajuus, valitseminen • 52

Verkon valinta • 52

Vianmääritys • 57

Videot

poistaminen • 42

toistaminen • 42

Viestiääni • 51

Viestien luominen

multimediaviesti • 29

sähköposti • 29

tekstiviestit • 28

Viestit

määritys • 31

multimediaviesti • 29, 30

palvelu • 31, 35

sähköposti • 29, 31

tekstiviestit • 28, 30

tiedotepalvelu • 31, 35

Viimeisin numero, soita uudelleen • 25

W

Windows Media player • 21

Y

Yhteys

Bluetooth • 52

USB • 50

Yksityisyys • 54

Yleisnollaus • 55

Elektronisten ja sähkölaitteiden jätekäsittely



Ympäristönsuojelu

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat antaneet direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Tämän direktiivin tarkoituksena on estää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntyminen sekä uudelleenkäytön, kierrätyksen sekä muiden tällaisen romun hyödyntämismenetelmien edistäminen. Sellaisenaan direktiivi koskee tuottajia, jälleenmyyjiä ja kuluttajia.

WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat että loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat ympäristöystävällisellä tavalla ja että laitteiden ja romun materiaaleja tai energiaa kierrätetään tai käytetään uudelleen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää normaalin talousjätteen kanssa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat täytyy kerätä ja hävittää erikseen.

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja laitteet on merkitty tämän kansion kannessa olevalla merkillä.

Kun käytät omassa maassasi järjestettyä keräysmenetelmää sähköja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen, suojelet luontoa ja ihmiskunnan terveyttä sekä tuet luonnonvarojen käyttämistä viisaalla ja rationaalisella tavalla. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun keräys estää tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevien haitallisten aineiden potentiaalisen pääsyn luontoa saastuttamaan.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi auttaa ja neuvoo sinua oman maasi hävittämiskäytännön noudattamisessa.

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-F310

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168


Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

**Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20

(paikka ja päivämäärä)



Yong-Sang Park / S. Manager

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

