

Serene

Vejledning

BANG & OLUFSEN 

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Bemærk: Hvis disse regler ikke overholdes, kan det medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Brug ikke telefonen under kørsel. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen på servicestationer, eller i øvrigt i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage støj. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af lægeudstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-signaler. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan blive påvirket af støj, som kan gå ud over ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for at den kan skabe støj eller anden fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på at den ikke bliver våd.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten **SEND**.

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung eller Bang & Olufsen. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

Bemærk:

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger og ifølge gældende lov for det enkelte land.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 61.

Om denne vejledning

I denne vejledning finder du oplysninger om, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

Bemærk Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.

► Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.

→ Angiver, at du skal dreje på hjulet for at rulle til den ønskede funktion og trykke på en af navigationstasterne for at vælge den.

FED Angiver en tast på telefonen, en menutekst eller valgmulighed i displayet. Eksempel: **OK**

Særlige funktioner



Bluetooth

Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.



Kamera

Brug telefonens kamera til at tage billeder.



Browser

Giver adgang til internettet, forskellige tjenester og aktuelle oplysninger.



Få vist et billede af opkalderen

Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises i displayet.



Visitkort

Opret visitkort med dit nummer og din profil.

MMS (Multimedia Message Service)

Send og modtag MMS-beskeder, der består af tekst, billeder og lyd.

E-mail

Send og modtag e-mails med vedhæftede billed- og lydfile.



Planlægning

Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.



Talebesked

Optag talebeskeder og lyde.

Indhold

Din telefon, 4

Kom godt i gang, 5

Installere og oplade telefonen 5

Tænde og slukke 6

Tastatur 7

Displayet 8

Åbne menufunktioner 8

Tilpasse din telefon 9

Foretage/besvare opkald 10

Mere end en telefon, 11

Bruge kameraet 11

Browse på internettet 11

Bruge Telefonbog 11

Sende beskeder 12

Vise beskeder 13

Bruge Bluetooth 13

Indtastning af tekst, 15

Opkaldsfunktioner, 17

Beskeder, 20

Kamera, 31

WAP-browser, 34

Planlægning, 36

Bibliotek, 39

Telefonbog, 41

Opkaldslog, 44

Programmer, 46

Indstillinger, 49

SIM-tjeneste, 58

Fejlfinding, 59

Oplysninger om sundhed og sikkerhed, 61

Indeks, 67

Garantibetingelser, 70

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), 71

Menufunktioner

Tryk på **OK** i standby for at få adgang til menutilstand.

1 Beskeder	▶ s. 20	5 Bibliotek	▶ s. 39	9 Indstillinger	▶ s. 49
1 Opret	▶ s. 20	1 Billede	▶ s. 39	1 Tid & dato	▶ s. 49
2 Indbakke	▶ s. 22	2 Lyde	▶ s. 39	2 Telefonindstillinger	▶ s. 49
3 Udbakke	▶ s. 23	3 Andre filer	▶ s. 40	3 Skærmindstillinger	▶ s. 49
4 Kladder	▶ s. 24	4 Hukommelsesstatus	▶ s. 40	4 Lydindstillinger	▶ s. 50
5 Sendt	▶ s. 24	6 Telefonbog	▶ s. 41	5 Netværkstjenester	▶ s. 50
6 E-mail-bakke	▶ s. 24	1 Kontaktpersoner	▶ s. 41	6 Bluetooth	▶ s. 53
7 Mine mapper	▶ s. 25	2 Tilføj ny kontakt	▶ s. 41	7 Sikkerhed	▶ s. 55
8 Tekstskabeloner	▶ s. 26	3 Gruppe	▶ s. 42	8 Forbindelsesindstillinger	▶ s. 56
9 Indstillinger	▶ s. 26	4 Hurtigopkald	▶ s. 42	9 Dockingstation**	▶ s. 57
0 Hukommelsesstatus	▶ s. 30	5 Mit visitkort	▶ s. 42	0 Nulstil indstillinger	▶ s. 57
2 Kamera	▶ s. 31	6 Eget nummer	▶ s. 43	0 SIM-tjeneste*	▶ s. 58
1 Enkeloptagelse	▶ s. 31	7 Indstillinger	▶ s. 43		
2 Billedserie	▶ s. 31	8 Kopier til SIM-kort	▶ s. 43		
3 Natoptagelse	▶ s. 32	9 Kopier alle til telefon	▶ s. 43		
4 Gå til fotos	▶ s. 33	0 Slet alle	▶ s. 43		
5 Effekter	▶ s. 33	* Hukommelsesstatus	▶ s. 43		
6 Indstillinger	▶ s. 33	‡ Servicenummer*	▶ s. 43		
3 WAP-browser	▶ s. 34	7 Opkaldslog	▶ s. 44		
1 Startside	▶ s. 34	1 Seneste opkald	▶ s. 44		
2 Foretrukne	▶ s. 34	2 Ubesvarede opkald	▶ s. 44		
3 Indtast URL	▶ s. 35	3 Udgående opkald	▶ s. 44		
4 WAP-profil	▶ s. 35	4 Indgående opkald	▶ s. 44		
5 Ryd cache	▶ s. 35	5 Slet alle	▶ s. 44		
4 Planlægning	▶ s. 36	6 Opkaldsvarighed	▶ s. 44		
1 Månedsvisning	▶ s. 36	8 Programmer	▶ s. 46		
2 Ugevisning	▶ s. 38	1 Talenotat	▶ s. 46		
3 Dagsvisning	▶ s. 38	2 Verdensur	▶ s. 47		
4 Aftaler	▶ s. 38	3 Alarm	▶ s. 47		
5 Mærkedag	▶ s. 38	4 Lommeregner	▶ s. 47		
6 Opgave	▶ s. 38	5 Valutaomregner	▶ s. 47		
7 Påmindelse	▶ s. 38	6 Synk. PIM	▶ s. 48		
8 Slet alle	▶ s. 38				
9 Seneste alarmer	▶ s. 38				
0 Hukommelsesstatus	▶ s. 38				

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

** Vises kun, hvis telefonen er tilsluttet en dockingstation.

Din telefon

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung eller Bang & Olufsen forhandler.

Bemærk: Hvilket indhold og tilbehør der er leveret med telefonen fra din Samsung eller Bang & Olufsen forhandler, afhænger af det land du bor i og pågældende tjenesteudbyder.

Brug telefonen

Hold telefonen med skærmen nedad.

Hvis du vil bruge telefonen med skærmen opad, skal du holde **C** nede i inaktiv tilstand for at vende skærbilledet 180 grader.

Servicelys

Servicelyset angiver følgende:

Når	Lyser servicelyset
uden for rækkevidde	rødt og blinker langsomt
du modtager et opkald eller en besked	grønt og blinker hurtigt
en alarm udløses	grønt og blinker hurtigt
der vises en pop op-besked i inaktiv tilstand	grønt og blinker langsomt, indtil du bekræfter

Udpakning



Telefon



Batteri



Brugervejledning



Rejseoplader




Dockingstation




Skruetrækker

Telefon

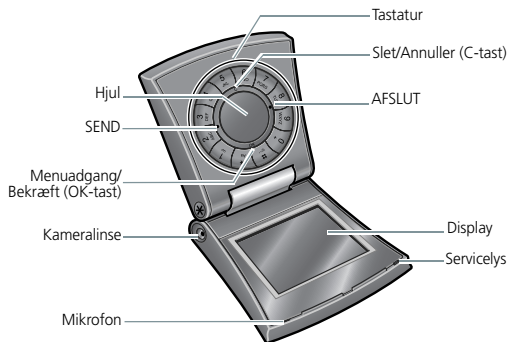

Installere og oplade telefonen


1. Hvis telefonen er tændt, skal du først slukke den ved at holde **AFSLUT** nede.
2. Løsn skrueerne på siden med det medfølgende værktøj.

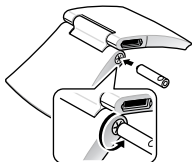

3. Fjern låget til batteriet som vist.



4. Sæt SIM-kortet i.

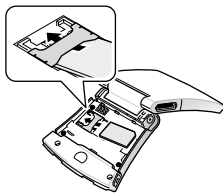


Bemærk: Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

5. Sæt batteriet på plads.



6. Sæt låget på som vist, så det flugter med telefonens bund, og tryk låget på plads.

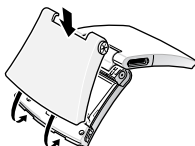


Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. pinkode og tilgængelige tjenester.


Tage batteriet ud

Tag batteriet ud som vist.

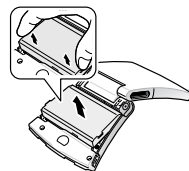

>> Kom godt i gang

7. Skru låget til batteriet på.
8. Slut rejseopladeren til telefonen.

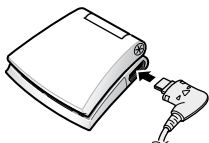


9. Slut opladeren til en almindelig stikkontakt.

Service lyset på telefonen angiver status for opladningen, når telefonen er slukket.

- Når batteriet lades op, lyser service lyset rødt.
- Når batteriet er fuldt opladt, lyser service lyset grønt.


10. Træk opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladt (batteriikonet er ikke aktivt).

11. Fjern opladeren fra telefonen.

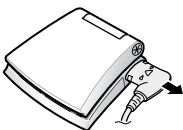

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau i displayet,
- ikonet for tomt batteri  blinker, og
- Blinker service lyset langsomt rødt.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Bemærk: Denne funktion deaktiveres, når batteriet er ved at være tomt.

Tænde og slukke

Sådan tændes telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Hold **AFSLUT** nede for at tænde telefonen.
3. Indtast pinkoden, hvis det er nødvendigt, og tryk på **OK**. Telefonen er nu i standby.

Bemærk: Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.

Sådan slukkes telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Hold **AFSLUT** nede.

Tastatur



SEND (Venstre grøn)

- Bruges til at foretage eller besvare opkald.
- I standby: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
- Tager et billede når foto-funktionen er valgt.
- Starter optagelsen af en talebesked når funktionen Talebesked er valgt.

AFSLUT (Højre rød)

- Afslutter et opkald.
- Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.
- Når en menu er valgt: Annullerer indtastninger og skifter til standby.

OK (Ned)

- I standby: Åbner for adgang til menuer.
- Når en menu er valgt: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
- Tager et billede i fototilstand.

C (Op)

- Sletter indtastninger i displayet.
- Når en menu er valgt: Skifter til det foregående niveau.
- I inaktiv tilstand: Hold den nede for at vende skærbilledet 180 grader.
- Slå ringefunktionen fra for indgående opkald.



Hjul

- I standby: Drej hjulet med uret eller mod uret for at søge efter en registrering i Telefonbog.
- I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.

Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

I inaktiv tilstand: Hold **1** nede for at få adgang til telefonsvareren. Hold **0** nede for at indtaste en international landekode.

Bruges til at indtaste specialtegn.

Hold **#** nede i standby for at slå Lydløs tilstand til og fra.

Hold ***** nede for at indsætte en pause i et nummer.



>> Kom godt i gang

Displayet













Ikoner Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger.

Ikoner

-  Signalstyrke for modtagelse
-  Igangværende opkald
-  Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald.
-  Roaming aktiveret
-  GPRS-netværk
-  GSM-netværk
-  Hjemmezone, hvis du abonnerer på denne tjeneste

-  Byzone, hvis du abonnerer på denne tjeneste
-  Viderestilling er slået til
-  Bluetooth-funktion aktiveret
-  Telefonen er sluttet til et Bluetooth-headset eller håndfrit sæt til bilen.
-  Ny SMS/MMS
-  Ny e-mail
-  Ny besked på telefonsvarer
-  Alarm indstillet
-  Lydløs tilstand
-  Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion

1. Tryk på **OK** for at vælge en menu.
2. Drej hjulet med uret eller mod uret for at rulle gennem menuerne.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

4. Gør følgende for at afslutte:

- Tryk på **C** for at gå et niveau op.
- Tryk på **AFSLUT** for at vende tilbage til standby.

Bruge genveje

Tryk på den taltast, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringetone

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringetone.

Displayobjekt

Du kan vælge et motiv til displayet, når telefonen er i standby.

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Inaktiv skærm**.
2. Vælg det ønskede displayobjekt.

Lydløs (Lydløs tilstand)

Du kan hurtigt skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

I standby: Tryk på **⌘**, og hold tasten nede. Hvis du vil slå Lydløs tilstand fra, skal du holde **⌘** nede igen.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standard-adgangskoden **00000000**, og tryk på **OK**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **OK**.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

>> Kom godt i gang

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. I standby: Indtast evt. områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på **SEND**.
3. Tryk på **AFSLUT** for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på **SEND**, når telefonen ringer.
2. Tryk på **AFSLUT** for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Drej hjulet med uret eller mod uret.

Mere end en telefon

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Kamera**.
2. Vælg den ønskede type optagelse: **Enkeloptagelse**, **Billedserie** eller **Natoptagelse**.
3. Hvis du vælger **Billedserie**, skal du vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage.
4. Juster billedet.
5. Tryk på **SEND** eller **OK** for at tage et foto. Fotoet gemmes automatisk.
6. Tryk på **OK**, og vælg **Tag flere** for at tage et nyt foto.

Åbn et foto

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Kamera** → **Gå til fotos**.
2. Rul til det ønskede billede.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Vis**.

Browse på internettet

Den indbyggede browser gør det let at gå på internettet, hvor du kan finde nyheder og opdaterede oplysninger, bruge forskellige tjenester og downloade indhold.

Start browseren

I standby: Tryk på **OK**, og vælg **WAP-browser** → **Startside**.

Browse på internettet

- Drej hjulet med uret eller mod uret for at rulle gennem browserens funktioner.
- Tryk på **OK**, og vælg **Vælg** for at vælge et punkt i browseren.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på **C**.
- Tryk på **OK** for at vælge funktioner på en webside.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontakt

Fra inaktiv tilstand:

1. Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på **OK**, og vælg **Gem nummer** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Navn, Mobil, Hjem, Arbejde, E-mail, Vis nummer og Gruppe.
4. Vælg **Gem** for at gemme kontakten.

Efter et opkald:

1. Når "Gem dette nummer?" vises, skal du trykke på **OK** og vælge en nummertype.
2. Indtast et navn, og angiv andre kontaktoplysninger.
3. Vælg **Gem** for at gemme kontakten.

>> Mere end en telefon

Find en kontakt

1. I standby: Drej hjulet med uret eller mod uret for at åbne Telefonbog.
2. Vælg det første tegn i det navn, som du vil finde, og rul til navnet.
3. Tryk på **SEND** for at ringe op. Rul til det ønskede nummer, og tryk på **SEND**, hvis der er flere numre for et navn.
4. Tryk på **OK**, og vælg **Vis** for at få vist kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Vælg **Gem** for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet, skal du trykke på **OK** og vælge **Send visitkort** → den ønskede sendemetode.

Sende beskeder

Send en SMS

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Opret** → **SMS**.
2. Indtast beskedteksten.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Gem og send** eller **Send**.

4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på **SEND** for at sende beskeden.

Send en MMS

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Opret** → **MMS**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne for beskeden, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Billede** → **Tilføj billede** eller vælg **Lyd** → **Tilføj lyd**.
5. Tilføj et billede eller en lyd.
6. Vælg **Besked** → **Tilføj**.
7. Indtast beskedteksten.
8. Tryk på **OK**, og vælg **Udført**.
9. Tryk på **OK**, og vælg **Send**.
10. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.
11. Tryk på **SEND** for at sende beskeden.

Send en e-mail

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Opret** → **E-mail**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne for e-mailen, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Besked** → **Tilføj**.
5. Indtast e-mailens tekst.

6. Tryk på **OK**, og vælg **Udført**.
7. Vælg **Vedhæft fil(er)**.
8. Tilføj mediefiler, visitkort, kalenderdata eller andre filer.
9. Tryk på **OK**, og vælg **Send**.
10. Indtast en modtageradresse.
11. Tryk på **SEND** for at sende e-mailen.

Vise beskeder

Få vist en SMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på **OK**.
2. Vælg en besked i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Indbakke**.
2. Rul til en besked (✉), og tryk på **SEND**.

Få vist en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på **OK**, og vælg **Hent**.
2. Vælg en besked i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **Indbakke**.
2. Rul til en besked (✉), og tryk på **SEND**.

Få vist en e-mail

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Beskeder** → **E-mail-bakke**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på **OK**, når **Hent ny mail** vises for at downloade en e-mail eller et brevhoved.
4. Rul til en e-mail eller et brevhoved, og tryk på **SEND**.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på **OK**, og vælge **Hent**.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par en Bluetooth-enhed

1. I standby: Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.

>> Mere end en telefon

3. Indtast en Bluetooth pinkode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth pinkode, og tryk på **OK**.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode, gennemføres registreringen.

Send data

1. Vælg en funktion, f.eks. **Telefonbog**, **Bibliotek** eller **Planlægning**.
2. Rul til et objekt.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Send** eller **Send visitkort** → **Via Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på **OK**.

Modtag data

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Indstil andre Bluetooth-enheder til at søge efter din telefon i **Min telefons synlighed**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på *****, og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på ***** for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand i ABC-tilstand.
- Tryk på **#**, og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge T9-tilstand

T9 er den indbyggede ordbog, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på **2** til **9** for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på **4**, **3** og **5**.

Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn og bogstaver.

3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på **0** for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.
Både *Kat* og *Lav* ligger f.eks. på **5**, **2**, og **8**.
4. Tryk på **#** for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på **1** for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på ***** for at skifte mellem store og små bogstaver.
- Tryk på **#** for at indsætte et mellemrum.
- Drej hjulet med uret eller mod uret for at flytte markøren.
- Tryk på **C** for at slette et tegn ad gangen. Hold **C** nede for at slette alle tegn i displayet.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på **0** for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.
Når der ikke er flere mulige ord, vises **Tilføj ord** nederst på skærmen.
3. Tryk på **OK**.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på **OK**.

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises i displayet.

• Store bogstaver

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 A B C 2 Å Ä Æ Ç Γ
 3 D E F 3 É Ê Æ
 4 G H I 4 Θ Ψ
 5 J K L 5 Λ
 6 M N O 6 Ñ Ò Ö ö
 7 P Q R S 7 Π Σ Ξ
 8 T U V 8 Û Ü
 9 W X Y Z 9 Ω
 0 Mellemrum +=<>€ £ \$ % & ¥ ¤ 0

• Små bogstaver

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 a b c 2 à á â ã ä å æ ç
 3 d e f 3 é ê ë Æ
 4 g h i 4 ð ñ
 5 j k l 5 λ
 6 m n o 6 ñ ò ö ö
 7 p q r s 7 β Σ Ξ
 8 t u v 8 ù ü
 9 w x y z 9 ω
 0 Mellemrum +=<>€ £ \$ % & ¥ ¤ 0

Bemærk: Ovenstående tegn er tilgængelige, når du opretter en SMS-besked med tegnkodningen GSM-alfabet. De tilgængelige tegn i Telefonbog kan variere.

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller dreje hjulet med uret. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på * for at skifte mellem store og små bogstaver.
- Tryk på # for at indsætte et mellemrum.
- Drej hjulet med uret eller mod uret for at flytte markøren.
- Tryk på C for at slette et tegn ad gangen. Hold C nede for at slette alle tegn i displayet.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal. Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

- Drej hjulet med uret eller mod uret for at se symbolerne.
- Tryk på OK for at indsætte symbolet i beskeden.

Opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I standby: Indtast evt. områdenummer og telefonnummer.

2. Tryk på **SEND**.

Bemærk:

- Tryk på **C** for at slette det sidste ciffer, og hold **C** nede for at slette hele nummeret. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
- Hold ***** nede for at indsætte en pause.

Foretage et opkald til udlandet

1. Hold **0** nede i standby. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på **SEND**.

Foretage genkald

1. I standby: Tryk på **SEND** for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på **SEND**.

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ► s. 41

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltafter.
► s. 42

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I standby: Indtast et placeringsnummer, og tryk på **#**.
2. Tryk på **SEND** for at ringe op til nummeret.

Afslutte et opkald

Luk telefonen, eller tryk på **AFSLUT**.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen.

Tryk på **SEND** for at besvare opkaldet, eller tryk på **OK** og vælg **Besvar**.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er slået til, kan du trykke på en vilkårlig tast, undtagen **AFSLUT** og **OK**. ► s. 49
- Når indstillingen **Åbn for svar** er valgt, kan du besvare opkald ved at åbne telefonen. ► s. 49
- Tryk på **AFSLUT** for at afvise et opkald, eller tryk på **OK**, og vælg **Afvis opkald**.

>> Opkaldsfunktioner

- Tryk på **C** for at slå ringefunktionen fra for indgående opkald.

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet i displayet.

1. Tryk på **OK**.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på **SEND** for at ringe op til det ønskede nummer.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug drejhjulet til at justere lydstyrken under et opkald.

Drej hjulet med uret for at skruer op for lyden og mod uret for at skruer ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på **OK**, og vælg **Parker** for at parkere et opkald, eller vælg **Hent** for at hente et parkeret opkald.

Foretage et andet opkald

Hvis netværket understøtter det, kan du foretage et andet opkald, mens det første opkald er parkeret.

1. Tryk på **OK**, og vælg **Parker** for at parkere opkaldet.

2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Skift opkald** for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på **OK**, og vælg **Afslut parkeret opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
5. Tryk på **AFSLUT** for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. ► s. 51

1. Tryk på **SEND** for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på **OK**, og vælg **Skift opkald** for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Afslut parkeret opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på **AFSLUT** for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Skift til headset/Skift til telefon:** Overfør opkaldet til et Bluetooth-headset, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen.
- **Lydløs/Mikrofon til:** Slå mikrofonen til og fra. Når mikrofonen er slået fra, kan den anden person ikke høre dig.
- **Deaktiver tastetoner/Aktiver tastetoner:** Slå DTMF-toner til eller fra. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast.
Bemærk: Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Aktiver tastetoner** være valgt.
- **Menu:** Åbn telefonens menufunktioner.
- **Telefonbog:** Giver adgang til listen i Telefonbog.
- **Send DTMF:** Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. Denne funktion er f.eks. nyttig til indtastning af en adgangskode eller et kontonummer til en banktjeneste.
- **Afslut parkeret opkald:** Afslut det parkerede opkald.

- **Overfør:** Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Tilføj opkald:** Opret et conferenceopkald ved at tilføje et parkeret opkald til det aktuelle opkald. Du kan føje op til 5 personer til et conferenceopkald.
- **Vælg et opkald:** Vælg en konferencedeltager. Derefter kan du bruge følgende funktioner:
Privat: Du kan føre en privat samtale med en deltager under et conferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Tilføj opkald** for at vende tilbage til conferenceopkaldet.
Afslut opkald: Afbryder forbindelsen til en konferencedeltager.

Beskeder

Du kan sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også bruge funktionen Push-besked og Gruppebesked.

Tryk på **OK** i standby, og vælg **Beskeder** for at få adgang til denne menu.

Opret *(Menu 1.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er og e-mail.

SMS *(Menu 1.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage SMS'er.

1. Indtast din besked.

Bemærk: Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS-besked afhænger af tegnkodningsindstillingen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

2. Tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indsæt:** Indsæt en registrering i Telefonbog, et bogmærke eller en tekstskebelon.
- **Vedhæft:** Vedhæfter et visitkort eller kalenderdata i dataformat.

3. Når du er færdig, skal du trykke på **OK** og vælge **Gem og send** eller **Send**.

4. Indtast nummeret på modtageren.

5. Tryk på **SEND** for at sende beskeden.

MMS *(Menu 1.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, billeder og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Vælg linjen **Emne**.

2. Indtast et emne for beskeden, og tryk på **OK**.

3. Vælg linjen **Billede** eller **Lyd**.

4. Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj lyd**, og tilføj et billede eller en lyd.

Bemærk:

- Den maksimale størrelse for en MMS-besked afhænger af din tjenesteudbyder.
- DRM-systemet (Digital Rights Management) og filtypen bestemmer, hvilke filer der kan videresendes.

5. Vælg linjen **Besked**, og vælg **Tilføj**.

6. Indtast beskedteksten.

Tryk på **OK**, og vælg **Indsæt** for at indsætte en tekstskebelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.

7. Tryk på **OK**, og vælg **Udført**.

8. Tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner til redigering af beskeden:

- **Rediger/Rediger besked:** Redigerer emnet eller teksten.

- **Slet emne/Slet besked:**
Sletter emnet eller teksten.
 - **Skift billede/Skift lyd:** Skift et tilføjet billede eller en lyd.
 - **Fjern billede/Fjern lyd:**
Fjerner et tilføjet billede eller en lyd.
 - **Tilføj side:** Tilføjer sider. Gå til de enkelte sider ved at vælge **Næste side** på beskedskærmen.
 - **Slet side:** Sletter en tilføjet side.
 - **Sidevarighed:** Skifter varighed for sidevisning.
 - **Vedhæft:** Vedhæfter et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
9. Når du er færdig, skal du trykke på **OK** og vælge **Send**.
 10. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.
 11. Tryk på **SEND** for at sende beskeden.

E-mail (Menu 1.1.3)

Du kan sende og modtage e-mails, der indeholder tekst, billeder og lyd. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto og -profil for at kunne bruge denne funktion. ► s. 29










1. Vælg linjen **Emne**.
 2. Indtast emnet for din e-mail, og tryk på **OK**.
 3. Vælg linjen **Besked**, og vælg **Tilføj**.
4. Indtast e-mailens tekst.
Tryk på **OK**, og vælg **Indsæt** for at indsætte en registrering fra Telefonbog, et bogmærke eller en skabelon.
 5. Tryk på **OK**, og vælg **Udført**.
 6. Vælg linjen **Vedhæft fil(er)**.
 7. Vælg en af følgende funktioner for at tilføje filer:
 - **Billeder/Lyde:** Tilføj billeder eller lyde. Du kan også oprette og føje et objekt til en e-mail.
Bemærk: DRM-systemet (Digital Rights Management) og filtypen bestemmer, hvilke filer der kan videresendes.
 - **Visitkort:** Tilføj visitkort som vedhæftet fil i dataformat.
 - **Aftale/Mærkedag/Påmindelse/Opgave:** Tilføj kalenderdata i dataformat.
 - **Andre filer:** Tilføj filer i et format, som din telefon ikke understøtter.
 8. Tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner til redigering af beskeden:
 - **Rediger:** Redigerer emnet eller teksten.
 - **Slet emne/Slet besked:**
Sletter emnet eller teksten.
 - **Fjern vedhæftet:** Fjern det vedhæftede objekt.
 - **Fjern alle vedhæftede filer:**
Sletter alle vedhæftede filer.

9. Når du er færdig, skal du trykke på **OK** og vælge **Send** eller **Gem og send**.
10. Indtast en e-mail-adresse.
Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
11. Tryk på **SEND** for at sende e-mailen.


Indbakke *(Menu 1.2)*

Brug denne menu til at gemme alle de beskeder, som du har modtaget, undtagen e-mails.

Følgende ikoner angiver de forskellige beskedtyper på listen over beskeder:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-servicebesked
( : er ved at blive hentet,  : kunne ikke hentes)
-  Push-beskeder fra webservere
-  Konfigurationsbeskeder med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
-  CB-beskeder fra din tjenesteudbyder
-  Kvittering for afsendelse af dine beskeder

Bemærk:

- DRM-systemet (Digital Rights Management) begrænser videresendelse af nogle beskeder med webindhold. Dette vises med .
- Et ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt besked-ikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

Gennemse en besked

1. Rul til den ønskede besked.
2. Tryk på **SEND**.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på **OK**, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-beskeder

- **Besvar:** Sender et svar til afsenderen.
- **Videresend:** Sender beskeden videre til andre.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Kopier detaljer:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Kopier medie:** Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.

MMS-servicebeskeder/MMS-beskeder

- **Hent:** (For MMS-servicebesked) henter beskeden fra serveren.
- **Besvar:** Sender et svar til afsenderen.
- **Videresend:** Sender beskeden videre til andre.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for afspilning af vedhæftede lydfiler i en besked. Drej hjulet med eller mod uret for at justere lydstyrken.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Kopier detaljer:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Kopier medie:** Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Detaljer:** Viser egenskaber for beskeden.

Konfigurationsbeskeder

- **Installer:** Anvender den konfiguration, der er angivet i beskeden, på din telefon.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Kopier detaljer:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

Push-beskeder

- **Gå til URL:** Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i beskeden.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Kopier detaljer:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

CB-beskeder

- **Gem:** Gemmer beskeden i telefonens hukommelse.
- **Kopier detaljer:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet:** Sletter beskeden.

Kvittering for afsendelse

- **Kopier detaljer:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet:** Sletter beskeden.

Udbakke *(Menu 1.3)*

Denne mappe indeholder beskeder, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Tryk på **OK**, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send igen:** Sender beskeden igen.
- **Slet:** Sletter den valgte besked.
- **Slet alle:** Sletter alle beskeder.

- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for afspilning af vedhæftede lydfiler i en besked. Drej hjulet med eller mod uret for at justere lydstyrken.
- **Flyt til Min mappe:** Flytter beskeden til en af de mapper, som du har oprettet i **Mine mapper**.
- **Detaljer:** Viser egenskaber for beskeden.

Kladder (Menu 1.4)

Denne mappe indeholder beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på **OK**, og vælg **Rediger** for at redigere og sende beskeden.

Sendt (Menu 1.5)

Denne mappe indeholder sendte beskeder.

Tryk på **OK**, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Videresend:** Sender beskeden videre til andre.
- **Slet:** Sletter den valgte besked.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for afspilning af vedhæftede lydfiler i en besked. Drej hjulet med eller mod uret for at justere lydstyrken.
- **Flyt til Min mappe:** Flytter beskeden til en af de mapper, som du har oprettet i **Mine mapper**.

- **Detaljer:** Viser egenskaber for beskeden.

E-mail-bakke (Menu 1.6)




Denne mappe indeholder indgående e-mails.

Få vist en e-mail

1. Vælg en e-mail-konto.
2. Tryk på **OK**, når **Hent ny mail** vises, eller tryk på **OK**, og vælg **Hent ny mail**.

Telefonen søger efter nye e-mails og downloader indgående e-mails.

Følgende ikoner angiver status for e-mail på listen:

- : Hentet fra server
- : Hentes
- : Kunne ikke hentes

Bemærk: Et ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt besked-ikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

3. Rul til en e-mail eller et brevhoved, og tryk på **SEND**.
4. Hvis e-mailen består af flere sider, skal du dreje hjulet med eller mod uret for at rulle gennem siderne.
5. Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller afspillet.

Bruge e-mail-funktioner

Tryk på **OK**, når e-mailens indhold eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Besvar:** Send et svar.
- **Videresend:** Sender e-mailen videre til andre.
- **Hent:** (For brevhoveder) henter e-mail-teksten fra e-mail-serveren.
- **Slet:** Sletter den markerede e-mail.
- **Føj til filterliste:** Føjer afsenderens e-mail-adresse eller emne til blokeringslisten for at afvise e-mails fra den pågældende adresse eller med det pågældende emne.
- **Kopier detaljer:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Kopier medie:** Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Detaljer:** Viser egenskaber for e-mailen.

Tryk på **OK**, når listen over e-mails vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Åbner det valgte objekt.
- **Hent ny mail:** Kontroller, om der er nye e-mails.
- **Hent:** (For brevhoveder) henter e-mail-teksten fra e-mail-serveren.

- **Besvar:** Send et svar.
- **Videresend:** Sender e-mailen videre til andre.
- **Sorter: Ændrer sorteringsrækkefølgen for e-mails.**
- **Slet:** Sletter den markerede e-mail.
- **Slet alle:** Sletter alle e-mails.
- **Flyt til Min mappe:** Flytter e-mailen til en af de mapper, som du har oprettet i **Mine mapper**.
- **Detaljer:** Viser egenskaber for e-mailen.

Mine mapper *(Menu 1.7)*

Brug denne menu til at oprette nye mapper og arkivere dine beskeder.

Oprette en ny mappe

Indtast et navn for mappen, og tryk på **OK**.

Bemærk: Vælg **Opret** for at oprette mapper.

Bruge mappefunktioner

Tryk på **OK** på mappelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn:** Åbner mappen.
- **Skift mappenavn:** Ændrer mappens navn.
- **Slet:** Sletter den valgte mappe.
- **Slet alle:** Sletter alle mapper.

Tekstskabeloner *(Menu 1.8)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for ofte benyttede beskeder.

Oprette en tekstskabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en besked.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Udført**.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på **OK**, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Åbner den valgte skabelon.
- **Send:** Sender en besked ved hjælp af en skabelon.
- **Slet:** Sletter skabelonen.
- **Slet alle:** Sletter alle skabeloner.

Indstillinger *(Menu 1.9)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af beskedsystemet.

SMS *(Menu 1.9.1)*

Du kan ændre standardindstillinger for SMS.

- **Indstillinger for afsendelse:** Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en SMS:

Svarsti: Gør det muligt for modtageren at sende dig et svar via beskedserveren.

Kvittering for afsendelse:

Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Valg af bærer: Gør det muligt at vælge **GSM** eller **GPRS-prioritet**, afhængigt af dit netværk.

- **Profiler:** Vælg en profil eller rediger en profil. Tryk på **OK**, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende egenskaber:

Servicecenter: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på beskedserveren.

Standardmappe: Bruges til at indtaste standardmodtageren. Modtageren vises i det første felt i modtagerfeltet.

Standardtype: Bruges til at angive en standard beskedtype. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

Standardgyldighed: Angiver, hvor længe dine beskeder skal gemmes på SMS-serveren.

Profilnavn: Indtast et navn for profilen.

MMS (Menu 1.9.2)

Du kan ændre standardindstillinger for MMS.

- **Indstillinger for afsendelse:** Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en MMS:

Kvittering for afsendelse:

Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon.

Læs svar: Angiver, om telefonen skal anmode om bekræftelse på, at beskeden er modtaget.

Prioritet: Angiv en prioritet for dine beskeder.

Udløbsdato: Angiv, hvor længe dine beskeder skal gemmes på MMS-serveren.

Leveringstid: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

Størrelse for udgående

besked: Vælg en maksimumstørrelse for vedhæftede objekter i en MMS.

- **Indstillinger for hentning:** Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en MMS:

Afvis ukendt afsender: Afviser beskeder fra anonyme afsendere.

Tillad reklame: Tillad reklamer.

Tillad info: Tillad beskeder med oplysninger.

Rapport tilladt: Sender en kvittering for afsendelse fra netværket.

Modtagelse i hjemland:

Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.

Modtagelse ved roaming:

Angiver, om telefonen automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

Modtagelse i hjemland og Modtagelse ved roaming

indeholder følgende funktioner:

- **Automatisk:** Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren.
- **Afvis:** Telefonen afviser alle beskeder.
- **Manuel:** Telefonen viser servicebeskeder. Brug funktionen **Hent** til at hente nye beskeder manuelt.

- **Profil:** Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.
Bemærk: Du kan redigere en profil i menuen **Forbindelsesindstillinger**.
▶ s. 56

E-mail (Menu 1.9.3)

Du kan konfigurere indstillinger for standardnetværket.

Bemærk: Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller modtagelse af en e-mail.

- **Indstillinger for afsendelse:** Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en e-mail:

Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din e-mail er modtaget.

Svar til adresse: Anmod modtagere om at sende en læsebekræftelse til din e-mail-adresse.

Prioritet: Angiver en prioritet for din e-mail.

Indsæt signatur: Føjer dit navn, telefonnummer eller en påmindelse til din e-mail.

Navn: Indtast dit navn.

Telefonnummer: Indtast dit telefonnummer.

Node: Indtast en påmindelse.

- **Indstillinger for modtagelse:** Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en e-mail:

Hentningsinterval: Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails fra serveren.

Hvis denne funktion er indstillet til **Giv ikke besked**, kan du bruge funktionen **Hent ny mail** til at hente e-mails manuelt.

Læsebekræftelse: Angiver, om telefonen skal sende en bekræftelse på, at beskeden er modtaget.

Når denne funktion er indstillet til **Adviser**, beder telefonen dig om at sende et læsesvar til afsenderen.

Afvis hvis større end: Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails.

Gem kopi på server: Gemmer en kopi af e-mails på e-mail-serveren efter hentning.

- **Blokeringsliste:** Giver adgang til e-mail-adresser og emner på blokeringslisten. Du kan også angive eller slette e-mail-adresser og emner.

- **E-mail-konto:** Vælg den konto, der skal bruges, eller opret en e-mail-konto. Tryk på **OK**, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende egenskaber for en konto:

Kontonavn: Indtast et navn for den valgte konto.

Brugernavn: Indtast dit brugernavn.

E-mail-adresse: Indtast din e-mail-adresse.

Bruger-id: Indtast din e-mail ID.

Adgangskode: Indtast din e-mail-adgangskode.

SMTP-server: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående e-mail-server.

SMTP-port: Indtast nummeret på SMTP-porten.

Protokoltype: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

*Når protokoltypen er **POP3**:*

POP3-server: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.

POP3-port: Indtast nummeret på POP3-porten.

APOP-login: Når denne funktion er slået til, kan du oprette forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.

*Når protokoltypen er **IMAP4**:*

IMAP4-server: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.

IMAP4-port: Indtast nummeret på IMAP4-porten.

Medtag vedhæftede filer:

Vælg denne funktion for at modtage e-mails med vedhæftede filer.

E-mail-grænse: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.

- **E-mail-profil:** Vælger en forbindelsesprofil, der skal bruges til e-mails.

Bemærk: Brug menuen **Forbindelsesindstillinger** til at redigere en profil. ► s. 56

Push-besked (Menu 1.9.4)

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af push-beskeder fra internetserveren.

- **Modtag:** Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-beskeder.
- **Servicecenter:** Indtast adressen på den server, som du vil modtage push-beskeder fra, når funktionen **Modtag** er indstillet til **Kun bestemt SMS-C**.

CB-besked *(Menu 1.9.5)*

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af CB-beskeder.

- **Modtag:** Vælger modtagelse af CB-beskeder.
- **Kanalliste:** Angiver den kanal, som du vil modtage CB-beskeder fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog:** Vælger det foretrukne sprog, som gruppebeskederne skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 1.0)*

Brug denne menu til at få vist den maksimale tilgængelige hukommelse og tilgængelig hukommelse for hver beskedtype. Du kan også få vist, hvor meget hukommelse de enkelte mapper optager.

Kamera

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-fotos.

Tryk på **OK** i standby og vælg menuen **Kamera**.

Bemærk:

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være et brud på privatlivets fred.

Enkeloptagelse (Menu 2.1)

Du kan tage et billede i Single Shot-tilstand.

Bemærk: Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et enkelt billede

1. Vælg **Enkeloptagelse** i menuen Kamera.
2. Når kameraet er tændt, og der vises et billede i displayet, skal du placere dig i den rigtige vinkel i forhold til motivet og pege kameraet mod motivet.

Bemærk:

- Undgå at dække objektivet med hånden.
- Vend og drej telefonen, indtil motivet er midt i displayet.

3. Drej hjulet med eller mod uret for at zoome ind og ud (ikke muligt ved maksimal billedstørrelse, 640x480).
4. Tryk på **SEND** eller **OK** for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Fotos**.

Bruge fotofunktioner

Når du har taget en enkelt optagelse, skal du trykke på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag flere:** Skifter til fototilstand.
- **Send via:** Sender fotoet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som Vis nummer:** Vælg fotoet som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet:** Sletter det valgte foto.
- **Omdøb:** Rediger fotoets navn.
- **Gå til fotos:** Går til mappen **Fotos**. ▶ s. 39
- **Lås:** Lås telefonen for at beskytte billederne mod sletning, eller lås telefonen op.
- **Detaljer:** Viser egenskaber for fotoet.

Billedserie (Menu 2.2)

Du kan tage en serie af stillbilleder i Multi shot-tilstand.

Bemærk: Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Take en serie af billeder

1. Vælg **Billedserie** i menuen Kamera.
2. Vælg det antal billeder, der skal tages.
3. Når kameraet er tændt, og der vises et billede i displayet, skal du placere dig i den rigtige vinkel i forhold til motivet og pege kameraet mod motivet.

Bemærk:

- Undgå at dække objektivet med hånden.
 - Vend og drej telefonen, indtil motivet er midt i displayet.
4. Drej hjulet med eller mod uret for at zoome ind og ud.
 5. Tryk på **SEND** eller **OK** for at tage et foto. Det valgte antal billeder tages efter hinanden. Billederne gemmes i mappen **Fotos**.

Bruge fotofunktioner

Når du har taget en billedserie, skal du trykke på **OK** for at få adgang til funktioner. ▶ s. 31

Natoptagelse *(Menu 2.3)*

Du kan tage et billede i tilstanden Natoptagelse. Denne tilstand gør det muligt at tage billeder i dæmpet belysning.

Take et natbillede

1. Vælg **Natoptagelse** i menuen Kamera.
2. Når kameraet er tændt, og der vises et billede i displayet, skal du placere dig i den rigtige vinkel i forhold til motivet og pege kameraet mod motivet.

Bemærk:

- Undgå at dække objektivet med hånden.
 - Vend og drej telefonen, indtil motivet er midt i displayet.
3. Drej hjulet med eller mod uret for at zoome ind og ud (ikke muligt ved maksimal billedstørrelse, 640x480).
 4. Tryk på **SEND** eller **OK** for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Fotos**.

Bruge fotofunktioner

Når du har taget en natoptagelse, skal du trykke på **OK** for at få adgang til funktioner. ▶ s. 31

Gå til fotos *(Menu 2.4)*

Du kan se fotos, som du har taget. ► s. 39

Effekter *(Menu 2.5)*

Du kan skifte farvenuance for de fotos, som kameraet tager.

Når du vælger en farvenuance, vises billedet, som det kommer til at se ud, i displayet.

Indstillinger *(Menu 2.6)*

Du kan ændre kameraets standardindstillinger.

- **Størrelse for enkeloptagelse:**
Vælg en billedstørrelse til enkeloptagelse.
- **Kvalitet for enkeloptagelse:**
Vælg en indstilling for billedkvalitet til enkeloptagelse.
- **Lysstyrke:** Indstiller billedets lysstyrke.

WAP-browser

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) giver adgang til internettet. Du kan bruge browseren til at få adgang til og downloade de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

Tryk på **OK** i standby, og vælg menuen **WAP-browser**.

Startside *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside.

Browse på internettet

- Drej hjulet med uret eller mod uret for at rulle gennem browserens funktioner.
- Tryk på **OK**, og vælg **Vælg** for at vælge et punkt i browseren.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på **C**.

Bruge funktioner på en webside

På en vilkårlig webside: Tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til link**: Åbn den webside, som linket henviser til.
- **Vælg**: Vælg et punkt i browseren.
- **Startside**: Går tilbage til startside.
- **Foretrukne**: Viser listen over bogmærker.
- **Opdater**: Indlæser den aktuelle side igen.

- **Gå til URL**: Gør det muligt at indtaste en URL-adresse.
- **Vis URL**: Viser URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også vælge den aktuelle side som startside i browseren eller et bogmærke.
- **Ryd cache**: Sletter cachen.
- **Indbakke**: Åbn push-beskeder i browseren.
- **Vis billeder**: Viser billeder på den aktuelle side.
- **Certifikater**: Viser browserens certifikat. Du kan også slette certifikatet.

Afslutte browseren

Tryk på **AFSLUT** for at lukke browseren.

Foretrukne *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til et websted.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg **Ny**.
2. Vælg **Navn**.
3. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på **OK**.
4. Vælg **URL**.
5. Indtast en URL-adresse, og tryk på **OK**.
6. Vælg **Gem**.

Åbne et bogmærke

Rul til et bogmærke med hjulet, tryk på **OK**, og vælg **Gå til URL**.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Åbner det websted, som bogmærket henviser til.
- **Rediger**: Redigerer bogmærkets adresse og navn.
- **Slet**: Sletter det valgte bogmærke.
- **Slet alle**: Sletter alle bogmærker.

Indtast URL *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

WAP-profil *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at vælge den forbindelsesprofil, der skal give adgang til internettet. Du kan også oprette en profil. ► s. 56

Ryd cache *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at rydde cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har haft åbne.

Planlægning

Funktionen Planlægning gør det muligt at holde styr på din tidsplan og opgaver, få vist de seneste ubesvarede alarmhændelser og oprette påmindelser.

Tryk på **OK** i standby og vælg menuen **Planlægning**.

Månedsvisning *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til din månedlige tidsplan. Når du vælger

Månedsvisning, vises kalenderen med den aktuelle dag markeret.

Vælge en dag

Drej hjulet med uret eller mod uret for at få vist dagene.

Oprette en ny aftale

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **OK**, og vælg **Aftale**.

Bemærk: Hvis der allerede er gemt aftaler for den pågældende dag, skal du trykke på **OK** og vælge **Opret** → **Aftale**.

3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger.
 - **Emne:** Indtast et navn for begivenheden.
 - **Detaljer:** Indtast oplysninger om begivenheden.
 - **Startdato** og **Starttidspunkt:** Indtast startdato og -tidspunkt.
 - **Slutdato** og **Sluttidspunkt:** Indtast slutdato og -tidspunkt.
 - **Sted:** Indtast stedoplysninger for aftalen.

- **Alarm:** Angiv, hvor længe før begivenheden, at alarmen skal aktiveres. Vælg **Fra**, hvis du ikke ønsker en alarm for begivenheden.

- **Udløber:** Vælg en udløbsdato.

4. Vælg **Gem** for at gemme begivenheden.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **OK**, og vælg **Mærkedag**.

Bemærk: Hvis der allerede er gemt mærkedage for den pågældende dag, skal du trykke på **OK** og vælge **Opret** → **Mærkedag**.

3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger.
 - **Anledning:** Indtast oplysninger om begivenheden.
 - **Dato:** Indtast datoen.
 - **Alarm:** Angiv, hvor længe før begivenheden, at alarmen skal aktiveres. Vælg **Fra**, hvis du ikke ønsker en alarm for begivenheden.

Bemærk: Hvis du indstiller en alarm for mærkedagen, ringer den kl. 08.00 den pågældende dag.

 - **Gentag hvert år:** Du kan indstille telefonen til at minde dig om begivenheden hvert år.
4. Vælg **Gem** for at gemme begivenheden.





Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **OK**, og vælg **Opgave**.
Bemærk: Hvis der allerede er gemt opgaver for den pågældende dag, skal du trykke på **OK** og vælge **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger.
 - **Opgave:** Indtast oplysninger om begivenheden.
 - **Dato:** Indtast datoen.
 - **Forfaldsdato:** Indtast opgavens forfaldsdato.
 - **Prioritet:** Vælg en prioritet.
4. Vælg **Gem** for at gemme begivenheden.

Oprette et notat

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **OK**, og vælg **Påmindelse**.
Bemærk: Hvis der allerede er gemt et notat for den pågældende dag, skal du trykke på **OK** og vælge **Opret** → **Påmindelse**.
3. Indtast et notat.
 - **Påmindelse:** Indtast en påmindelse.
 - **Dato:** Indtast datoen.
4. Vælg **Gem** for at gemme notatet.

Åbne en begivenhed

1. Vælg en dato i kalenderen for at få vist dagens begivenheder.
Følgende ikoner viser typen:
 -  Aftale
 -  Mærkedag
 -  Notat
 -  Opgave
2. Rul til en begivenhed, tryk på **OK**, og vælg **Vis**.
3. Drej hjulet med uret eller mod uret for at få vist alle oplysninger for begivenheden.

Bruge funktioner i begivenheder

Tryk på **OK**, når du får vist en begivenhed, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send:** Sender begivenheden via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Rediger:** Redigerer begivenheden.
- **Slet:** Sletter begivenheden.
- **Månedsvision:** Viser en måned ad gangen.
- **Ugevisning:** Viser en uge ad gangen.
- **Dagsvisning:** Viser en dag ad gangen.


Ugevisning *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at få vist begivenheder for den valgte uge. De markerede celler på timeplanen angiver de aftaler, der er planlagt for ugen. Vælg den celle, der indeholder den ønskede begivenhed.



Dagsvisning *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at få vist planlagte begivenheder for den aktuelle dag. Vælg den ønskede begivenhed.

Aftaler *(Menu 4.4)*


Denne menu viser de aftaler, som du har oprettet i kalenderen. Hvis du har valgt funktionen Alarm, vises ikonet .

Mærkedag *(Menu 4.5)*


Brug denne menu til at få vist de mærkedage, som du har oprettet i kalenderen. Hvis du har valgt funktionen Gentag hvert år og Alarm, vises ikonet  og .

Opgave *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at få vist de opgaver, som du har oprettet i kalenderen.

Ikonets farve  angiver opgavens prioritet:

- Rød for høj prioritet
- Blå for normal

Der vises en markering i statusboksen, hvis opgaven er udført (). Hvis du vil skifte status på opgavelisten, skal du trykke på **OK** og vælge **Udført** eller **Ikke udført**.

Påmindelse *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at få vist de notater, som du har gemt i kalenderen.

Slet alle *(Menu 4.8)*

Brug denne menu til at slette alle begivenheder i kalenderen på en gang.

Seneste alarmer *(Menu 4.9)*

Hvis du ikke har bekræftet en alarm for en aftale eller mærkedag, gemmer telefonen den ubesvarede alarm, indtil du bekræfter eller afviser den.

Hukommelsesstatus *(Menu 4.0)*

Denne menu viser det antal begivenheder, som du kan gemme i kalenderen, og det antal begivenheder, som du har oprettet.

Bibliotek

Menuen **Bibliotek** giver adgang til billeder, lyde og andre filer i telefonens hukommelse.

Tryk på **OK**, og vælg menuen **Bibliotek**.

Billeder *(Menu 5.1)*

Denne menu viser de fotos, du har taget, og de billeder, du har downloadet eller hentet fra beskeder.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Rul til det ønskede billede.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Vis**.
4. Drej hjulet med uret eller mod uret for at få vist andre billeder.

Vise et diasshow

Du kan få vist dine fotos som et diasshow, en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg mappen **Fotos**.
2. Tryk på **OK**, og vælg **Diasshow**. Diasshowet begynder.
3. Tryk på **C** for at stoppe diasshowet.

Brug billedfunktioner

Tryk på **OK**, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Viser listen over filer.

- **Send**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som Vis nummer**: Vælger filen som opkalderbillede til en kontakt i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filens navn.
- **Flyt til Foretrukne billeder/Flyt til Downloadede billeder/Flyt til Fotos**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Lås/Lås op**: Låser filen for at beskytte den mod sletning, eller lås den op.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for filen.

Lyde *(Menu 5.2)*

Denne menu viser talebeskeder, som du har optaget, og lyde, som du har downloadet eller modtaget i beskeder.

Afspille en lyd

1. Vælg en lydmappe.
2. Rul til den ønskede lyd.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Afspil**.
Se **Talenotat**, hvis du afspiller et talenotat, som du har optaget.
► s. 46

Bruge lydfunktioner

Tryk på **OK**, når du afspiller en lyd, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Viser listen over filer.
- **Send**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte fil.
- **Omdøb**: Ændrer filens navn.
- **Flyt til Foretrukne lyde/Flyt til Downloadede lyde/Flyt til Liste over indtalte**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Lås/Lås op**: Lås filen for at beskytte den mod sletning, eller lås den op.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for filen.

Andre filer *(Menu 5.3)*

Denne menu viser andre filer, der ikke understøttes af telefonen. Filerne kan ikke åbnes på telefonen.

Tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send filen via e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte fil.
- **Slet alle**: Sletter alle filer.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for filen.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.4)*

Denne menu viser den samlede hukommelse, der er til rådighed for medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver mediemappe.

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre i telefonens hukommelse og kopiere dem til SIM-kortet. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Tryk på **OK** i standby, og vælg menuen **Telefonbog**.

Kontaktpersoner *(Menu 6.1)*

Brug denne menu til at søge efter kontaktpersoner i Telefonbog.

Find en kontakt

1. Vælg det første tegn i det navn, som du vil finde, og rul til navnet.
2. Tryk på **SEND** for at ringe op.
Rul til det ønskede nummer, og tryk på **SEND**, hvis der er flere numre for et navn.
3. Tryk på **OK**, og vælg **Vis** for at få vist kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på **OK**, når du får vist oplysninger for en kontaktperson i Telefonbog, for at få adgang til følgende funktioner:






Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af den valgte nummertype.

- **Opkald:** Ringer op til nummeret.
- **Send besked:** Sender en SMS eller MMS til det valgte nummer.



- **Send e-mail:** Send en e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Send nummer:** Send nummeret via SMS, MMS eller e-mail.
- **Send adresse:** Send e-mail-adressen via SMS, MMS eller e-mail.
- **Send visitkort:** Sender kontaktpersonen via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Rediger:** Bruges til at redigere kontaktoplysninger.
- **Slet nummer: Slet det valgte nummer.**
- **Slet adresse:** Slet den valgte e-mail-adresse.
- **Slet kontaktperson:** Sletter den valgte kontakt i Telefonbog.

Tilføj ny kontakt *(Menu 6.2)*

Brug denne menu til at føje nye kontakter til Telefonbog.

1. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontakten.
 - : Tildel et navn. Du kan bruge det udvidede tegnsæt ved at holde **#** nede.
 - : Tildel et mobilnummer.
 - : Tildel et privatnummer.
 - : Indtast et arbejdsnummer.
 - : Tildel en e-mail-adresse.

>> Telefonbog

-  : Vælg et billede, der skal vises, når du modtager et opkald fra den valgte person.
 -  : Tildel kontaktpersonen en opkaldsgruppe.
2. Vælg **Gem** for at gemme kontakten.

Gruppe (Menu 6.3)

Brug denne menu til at opdele dine kontakter i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

Indtast et navn for gruppen, og tryk på **OK**.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Vælg **Vis medlemmer** → **Tilføj medlem**.
Listen over numre i Telefonbog vises.
3. Vælg den kontakt, som du vil føje til gruppen.
4. Vælg **Tilføj medlem** → en kontakt for at tilføje flere personer.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på **OK**, når gruppelisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis medlemmer**: Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Skift gruppenavn**: Ændrer gruppens navn.

- **Slet**: Sletter den valgte gruppe. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.
- **Slet alle**: Slet alle grupper.

Hurtigopkald (Menu 6.4)

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) til de otte numre, du oftest ringer til.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tast fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg den ønskede kontakt på listen.
3. Rul til det ønskede nummer, og tryk på **OK**.

Håndtere hurtigopkaldsnumre

Rul til en registrering, og tryk på **OK**, når listen over hurtigopkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift**: Føjer et andet nummer til en tilknyttet tast.
- **Fjern**: Sletter indstillingen for hurtigopkald.

Ringe op via hurtigopkald

I standby: Tryk på den korrekte tast, og hold den nede.

Mit visitkort (Menu 6.5)

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ► s. 41

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send nummer:** Send nummeret via SMS, MMS eller e-mail.
- **Send visitkort:** Send visitkortet som vedhæftet fil i dataformat via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Rediger:** Bruges til at redigere visitkortet.
- **Fjern:** Sletter visitkortet.

Eget nummer *(Menu 6.6)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer.

Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Indstillinger *(Menu 6.7)*

Brug denne menu til at skifte søgemetode i Telefonbog.

Kopier til SIM-kort *(Menu 6.8)*

Brug denne menu til at kopiere den valgte kontakt fra telefonens hukommelse til SIM-kortet.

Kopier alle til telefon *(Menu 6.9)*

Brug denne menu til at kopiere alle kontaktpersoner på SIM-kortet til telefonens hukommelse.

Kontaktpersoner vises to gange på listen i Telefonbog. Du kan eventuelt slette kontaktpersonerne på SIM-kortet for at undgå forvirring.

Slet alle *(Menu 6.0)*

Brug denne menu til at slette alle kontaktpersoner på SIM-kortet eller alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Hukommelsesstatus *(Menu 6. ✖)*

Brug denne menu til at slette alle kontaktpersoner på SIM-kortet eller alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Servicenummer *(Menu 6. #)*

Du kan bruge denne menu til at få vist listen med de SDN-numre (Service Dialling Numbers), der understøttes af tjenesteudbyderen. Herunder alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

Rul til det ønskede nummer, og tryk på **SEND**.

Opkaldslog

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og varigheden og prisen på dine opkald, hvis dette understøttes af dit SIM-kort.

Tryk på **OK** i standby, og vælg **Opkaldslog**.

Seneste opkald *(Menu 7.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Drej hjulet med uret eller mod uret for at rulle gennem listen over opkald.
2. Rul til den ønskede opkaldsliste, og tryk på **SEND** for at ringe op til et nummer. Eller tryk på **OK**, og vælg **Detaljer** for at få vist detaljer for et opkald.

Bruge opkaldslistens funktioner

Tryk på **OK**, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Opkald:** Ringer op til nummeret.
- **Brug nummer:** Brug nummeret til at redigere og gemme det.
- **Gem nummer:** Gemmer nummeret i Telefonbog.
- **Tilføj nummer:** Føjer nummeret til en eksisterende registrering i Telefonbog.

- **Send besked:** Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet:** Sletter opkaldslisten.

Ubesvarede opkald *(Menu 7.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 7.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 7.4)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet alle *(Menu 7.5)*

Brug denne menu til at slette alle opkaldslisten for hver opkaldstype. Du skal indtaste telefonens adgangskode, der som standard er indstillet til **00000000**.

Opkaldsvarighed *(Menu 7.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, der er opgivet på din regning kan variere fra dette.

- **Sidste opkald:** Viser varigheden af det sidste opkald.
- **Tid udgående:** Viser den samlede varighed for alle udgående opkald.

- **Tid indgående:** Viser den samlede varighed for alle indgående opkald.

Nulstille opkaldets varighed:

1. Tryk på **OK**, og vælg **Nulstil**.
2. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til **00000000** fra fabrikken. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 55

Programmer

Brug denne menu til at optage et talenotat, indstille alarmer eller bruge telefonen som verdensur, regnemaskine og omregner. Du kan også synkronisere kalenderaftaler, i telefonens hukommelse, med data på en PC.

Tryk på **OK** i standby, og vælg **Programmer**.

Talenotat *(Menu 8.1)*

Brug denne menu til at optage talebeskeder. En talebesked kan vare i op til én time.

Optage og gemme en talebesked

1. Tryk på **SEND**. Eller tryk på **OK**, og vælg **Optag** for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på **SEND** eller **OK** for at standse optagelsen. Vælg **Fortsæt optagelse** på funktionslisten for at fortsætte optagelsen.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **SEND** eller **OK** og vælge **Stop**. Talebeskeden gemmes automatisk.
4. Tryk på **SEND** for at kalde talenotatet frem igen.

Bruge funktioner i Talebesked

Tryk på **OK**, når du har optaget en talebesked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil:** Afspiller talenotatet.

- **Send:** Send talebeskeden via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Optag nyt:** Vender tilbage til optagetilstand.
- **Gå til talenotater:** Viser de talebeskeder, som du har optaget.
- **Slet:** Sletter talebeskeden.
- **Omdøb:** Ændrer navnet på talebeskeden.
- **Lås/Lås op:** Lås talebeskeden for at beskytte det mod sletning.
- **Detaljer:** Viser egenskaber for talebeskeden.

Afspille en talebesked

1. Tryk på **OK** i displayet Talenotat, og vælg **Gå til talenotater**.
2. Vælg et talenotat, og vælg **Afspil**. Talenotatet afspilles.

Under afspilning,

- Drej hjulet med uret eller mod uret for at justere lydstyrken.
- Tryk på **SEND** for at standse afspilningen. Tryk på **SEND** igen for at fortsætte afspilningen.
- Tryk på **OK** og vælg **Stop** for at stoppe afspilningen.

Skifte indstillinger for talebeskeder

Du kan vælge en optagetid, før optagelsen starter.

Tryk på **OK** i displayet Talenotat, og vælg **Indstilling**.

- **Beskedgrænse:** Optag en talebesked, der kan føjes til en MMS.
- **E-mail-grænse:** Optag en talebesked, der kan føjes til en e-mail.
- **Maks. 1 time:** Optag en talebesked på op til én time.

Verdensur *(Menu 8.2)*

Du kan bruge denne menu til at se, hvad klokken er andre steder i verden.

Drej hjulet med uret eller mod uret på verdenskortet for at vælge den ønskede by. Når tidslinjen flytter sig, vises det aktuelle klokkeslæt og datoen for den pågældende tidszone.

Alarm *(Menu 8.3)*

Brug denne menu til at indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Angiv en alarmindstilling.
 - **Alarm:** Aktiver alarmen.
 - **Indstil klokkeslæt:** Brug hjulet til at vælge det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
 - **Gentag:** Vælg en indstilling for gentagelse.
 - **Alarmtone:** Vælg en alarmtone.

3. Vælg **Gem** for at gemme alarmindstillinger.

Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, kan du stoppe den ved at gøre følgende:

- Vælg **Bekræft** for at slå alarmen fra.
- Vælg **Snooze** eller en vilkårlig tast for at udsætte alarmen i 5 minutter. Dette kan højst gøres 5 gange.

Lommeregner *(Menu 8.4)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
Rul til et decimaltegn (.) ved hjælp af hjulet, og tryk på **OK** for at indsætte det.
2. Drej hjulet med uret eller mod uret for at få adgang til den ønskede regnefunktion, og tryk på **OK**.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på **OK**, når lighedstegnet (=) er valgt for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Valutaomregner *(Menu 8.5)*

Brug denne menu til at omregne valutaer.

>> Programmer

1. Vælg **Enhed** i øverste linje, og vælg den oprindelige enhed med hjulet.
2. Tryk på ned, og vælg indtastningsfeltet.
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på **OK**.
Tryk på * for at indsætte et decimaltegn.
4. Vælg **Enhed** i den nederste linje, og vælg den enhed, som du vil konvertere til.
Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bemærk: Du kan redigere valutakursen ved at vælge **Angiv valutakurs**.

Synk. PIM (Menu 8.6)

Brug denne menu til at synkronisere persondata i telefonens hukommelse med data på en pc ved hjælp af programmet Widesync (medfølger ikke).

Oprette en synkroniseringsprofil

1. Vælg **Ny**.
2. Angiv følgende egenskaber for profilen:
 - **Profilnavn:** Indtast et navn for profilen.
 - **Synk. kategori:** Vælg de programmer, du vil synkronisere.
 - **Synk. type:** Vælg en synkroniseringstype.

3. Vælg **Gem** for at gemme profilen.

Bemærk: Du kan tilføje op til fem profiler.

Starte synkroniseringen

1. Sørg for, at programmet Widesync og MS Outlook er installeret på din pc.
2. Start MS Outlook.
Der oprettes automatisk forbindelse til pc'en.
3. Vælg den ønskede profil på telefonen.
4. Tryk på **OK**, og vælg **Start synk**.

Bruge synkroniseringsfunktioner

Tryk på **OK**, når listen over synkroniseringsprofiler vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start synk.:** Starter en synkronisering for den valgte profil.
- **Vis resultat:** Viser resultatet af den seneste synkronisering.
- **Ny synk.-profil:** Tilføj en ny synkroniseringsprofil.
- **Rediger synk.-profil:** Rediger egenskaber for den valgte profil.
- **Slet:** Sletter den valgte profil.
- **Slet alle:** Sletter alle profiler.

Indstillinger

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

Tryk på **OK** i standby, og vælg **Indstillinger** for at åbne denne menu.

Tid & dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at ændre de aktuelle indstillinger for klokkeslæt og dato.

- **Tid:** Indtast det aktuelle klokkeslæt ved hjælp af hjulet.
- **Dato:** Indtast den aktuelle dato ved hjælp af hjulet.
- **Tidszone:** Vælg din tidszone. Vælg din tidszone. Drej hjulet med uret eller mod uret for at rulle til din tidszone, og tryk på **OK** for at gemme tidszonen.
- **Tidsformat:** Vælg 12-timersformat eller 24-timersformat.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises i displayet.

Bordtilstand *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at vende teksten i displayet 180 grader.

Auto. åbning *(Menu 9.2.3)*

Brug denne menu til at vælge, om telefonen skal åbne og lukke halvautomatisk.

Bemærk: Denne funktion deaktiveres, når batteriet er ved at være tomt.

Autogenkald *(Menu 9.2.4)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer. Du kan vælge op til 10 forsøg.

Åbn for svar *(Menu 9.2.5)*

Brug denne menu, hvis du vil besvare indgående opkald ved at åbne telefonen.

Vilkårlig svartast *(Menu 9.2.6)*

Brug denne menu, hvis du vil besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast undtagen **AFSLUT** og **OK**.

Når denne funktion er slået **Fra**, skal du trykke på **SEND** eller tryk på **OK** og vælge **Besvar** for at besvare et opkald.

Skærmindstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for display og baggrundslys.

Inaktiv skærm *(Menu 9.3.1)*

Brug denne menu til at vælge det objekt, der skal vises i standby.

Lysstyrke (Menu 9.3.2)

Du kan bruge denne menu til at justere displayets lysstyrke, så det kan aflæses under forskellige lysforhold.

Baggrundslys (Menu 9.3.3)

Brug denne menu til at angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

Dæmpet (Menu 9.3.4)

Brug denne menu til at angive, hvor længe displayet skal være dæmpet belyst, efter baggrundslyset er slukket. Den dæmpede belysning slukkes efter den angivne periode.

Lydindstillinger (Menu 9.4)

Brug denne menu til at tilpasse lydindstillingerne efter behov.

- **Ringetone:** Vælg en ringetone for opkald.
- **Ringestyrke:** Vælg en ringestyrke.
- **Ringetonetype:** Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Lydløs: Ringetonen slås fra.

Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetone.

Vibration: Telefonen vibrerer uden at ringe.

Vibration og melodi:

Telefonen vibrerer og ringer på samme tid.

- **Beskedtone:** Vælg en ringetone for indgående beskeder.
- **Beskedsignal:** Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående beskeder.
- **Signal under opkald:** Indstiller telefonen til at bippe, når du modtager en ny besked, eller når en alarm aktiveres under et opkald.
- **Lydløs tilstand: Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.**

Netværkstjenester (Menu 9.5)

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester.

Viderestilling (Menu 9.5.1)

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
 - **Viderestil altid:** Viderestiller alle opkald.

- **Optaget: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.**
 - **Svarer ikke:** Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
 - **Udenfor net:** Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
 - **Annuler alle:** Slår alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
 3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.
 4. Rul til **Viderestil til**.
 5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på **OK**.
 6. Hvis du vælger **Svarer ikke**, skal du vælge linjen **sek.** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
- **Internationale undt. eget net:** Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
 - **Alle indgående:** Afviser indgående opkald.
 - **Indgående når i udland:** Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
 - **Annuler alle: Annuler alle indstillinger for opkaldsspærring.**
 - **Skift spæringskode:** Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
 3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
 4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på **OK**.

Opkaldsspærring *(Menu 9.5.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
 - **Alle udgående:** Afviser udgående opkald.
 - **Internationale:** Afviser internationale opkald.

Banke på *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Valg af netværk *(Menu 9.5.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Vis nummer *(Menu 9.5.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til.

Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Telefon svarer *(Menu 9.5.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefon svareren og få adgang til beskeder.

Bemærk: Du skal indtaste nummeret til telefon svareren, før du kan lytte til dine beskeder. Tjenesteudbyderen kan oplyse nummeret til telefon svareren.

- **Opret forbindelse til telefon svarer:** Opretter forbindelse til telefon svareren, så du kan lytte til beskeder. Du kan også oprette forbindelse til telefon svareren ved at holde **1** nede i inaktiv tilstand.

- **Nummer på telefon svarer:**

Bruges til at gemme eller ændre nummeret på telefon svareren.

Lukket brugergruppe

(Menu 9.5.7)

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe.

Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Indeksliste:** Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset (Closed User Group). Tryk på **OK** for at få adgang til numre til oprettelse af en indeksliste:
- **Uden for CUG:** Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe:** Aktiver din CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Valg af bånd *(Menu 9.5.8)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900 og kombineret GSM 900/1800.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

Bemærk:





- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendefastheden muligvis.
- Det anbefales, at Bluetooth-funktionen ikke bruges samtidig med andre multimediefunktioner som diktafonen og kameraet.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen



Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering:** Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder:** Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed:** Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn:** Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand:** Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** Viser tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og registrere Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktionen.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.
Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:
 -  Mobiltelefon
 -  Computer
 -  Headset eller håndfrit sæt til bilen
 -  PDA

>> Indstillinger

-  Printer
-  Ukendt enhed

Ikonernes farver angiver enhedens status:

- Grå betyder, at enheden ikke er parret.
- Blå betyder, at enheden er registreret.
- Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

3. Vælg en enhed.

4. Indtast en Bluetooth pinkode, og tryk på **OK**. Denne kode skal kun bruges en gang, så du behøver ikke at huske den.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres registreringen.

Bemærk: Enheder, f.eks. headset og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth pinkode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Rul til den ønskede enhed på listen over registrerede enheder, og tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

Bemærk: Funktionerne varierer, afhængigt af den registrerede enhed.

- **Tilslut: Opret forbindelse til et headset eller et håndfri sæt til bilen.**
- **Afbryd:** Afbryder forbindelsen til enheden.

- **Gennemse filer:** Søger efter data på enheden og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** Vis listen over Bluetooth-tjenester for den valgte enhed.
- **Omdøb:** Ændrer enhedens navn.
- **Godkend enhed/Afvis enhed:** Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet:** Sletter enheden på listen over registrerede enheder.
- **Slet alle:** Sletter alle enheder på listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den funktion, **Telefonbog, Bibliotek** eller **Planlægning**, som det objekt, du vil sende, er gemt i.
3. Rul til det ønskede objekt.
4. Tryk på **OK**, og vælg **Send** eller **Send visitkort** → **Via Bluetooth**.
Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth pinkode for registrering, og tryk på **OK**.

Modtage data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Indstil andre Bluetooth-enheder til at søge efter din telefon i **Min telefons synlighed**.
3. Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på **OK** for at modtage data.

Sikkerhed *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.

Bemærk: Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.7.1)*

Den fire til ottecifrede pinkode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste pinkoden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN *(Menu 9.7.2)*

Brug denne menu til at ændre din pinkode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.7.3)*

Denne funktion beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.7.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse *(Menu 9.7.5)*

Brug denne menu til at låse alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.

Når denne funktion er aktiveret, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til menufunktionerne.

SIM-lås *(Menu 9.7.6)*

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

Forbindelsesindstillinger

(Menu 9.8)

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.

Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller e-mails.

Bemærk: Telefonen opretter forbindelse til netværket som standard. Hvis du ændrer indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer browser, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på **OK**.

Bemærk: Hvis der allerede findes en profil, skal du trykke på **OK** og vælge **Ny forbindelse**.

2. Angiv følgende oplysninger:

- **Profilnavn:** Indtast et navn for profilen.
- **Start-URL:** Indtast adressen på tjenesteudbyderens hjemmeside.
- **Proxy:** Aktiver eller deaktivér proxy-serveren. Når denne funktion er aktiveret, aktiveres funktionerne **IP-adresse** og **Port**.
- **DNS:** Aktiver eller deaktivér DNS-adressen. Når denne funktion er valgt, aktiveres **DNS1** og **DNS2**.

- **Bærer:** Vælg netværksbærertype.
- **Avancerede indstillinger:** Ændrer avancerede funktioner.

Når bæreren er indstillet til

GPRS:

APN: Indtast navnet på adgangspunktet.

Brugernavn: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskode.

Når bæreren er indstillet til

GSM:

Opkaldsnummer: Indtast PPP-telefonnummeret.

Brugernavn: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskode.

Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.

3. Vælg **Gem** for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på **OK** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger profilen.
- **Slet:** Sletter den valgte profil.
- **Ny forbindelse:** Tilføjer en ny profil.

Dockingstation *(Menu 9.9)*

Denne menu er kun tilgængelig, når telefonen er sluttet til en dockingstation. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til dockingstationen.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.0)*

Brug denne menu til at nulstille alle telefonens indstillinger på én gang.

1. Tryk på **OK**.
2. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til **0000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ► s. 55

SIM-tjeneste

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Fejlfinding

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker, og dermed undgå unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Isæt SIM"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den pinkode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste pinkoden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** for at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk, og SIM-kortet er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen forbindelse", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er i et område med bedre dækning.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på **SEND**.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt. (**AFSLUT** skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Modtageren kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lavt batteri" blinker i displayet

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrke-ikonet i displayet (📶). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig (📶) til svag (📶).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Telefonbog

- Brug Telefonbog til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sig selv

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt den lokale forhandler.

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi (Radio Frequency) i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarder for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.* Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,632 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effekt niveauer, så telefonen kun bruger netop den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes i netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung / Bang & Olufsen godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortsletter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i det område du befinder dig i, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, kan du evt. kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskaade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, kan ofte være utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke stole alene på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret afhænger af det land, du befinder dig i.
3. Tryk på tasten **SEND**.

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.

- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefon er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde betingelserne, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensmidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

A

- ABC-tilstand, tekstindtastning • 16
- adgangskode
 - opkaldsspærring • 51
 - telefon • 55
- alarm • 47
- autogenkald • 49
- automatisk åbning • 49

B

- baggrundslys, indstille tid • 50
- banke på • 51
- batteri
 - forholdsregler • 62
 - oplade • 5
 - udtage • 5
- beskeder
 - CB • 23, 30
 - e-mail • 21, 24
 - konfiguration • 23
 - MMS • 20, 23
 - push • 23, 29
 - SMS • 20, 22
- beskyttelse • 55
- besvare
 - andet opkald • 18
 - opkald • 17
- Bluetooth
 - indstillinger • 53
 - modtage, data • 55
 - sende, data • 54
- bogmærker • 34
- browsér, åbne • 34

C

- CB-beskeder
 - indstille • 30
 - visé • 23
- CB-beskeder (Cell Broadcast) • 23
- CUG (lukket brugergruppe) • 52

D

- display
 - indstillinger • 49
 - lysstyrke • 50
 - sprog • 49
- DTMF-toner, sende • 19

E

- e-mails
 - indstille • 28
 - oprette/sendé • 21
 - slette • 25
 - visé • 24

F

- fotos
 - tage • 31
 - visé • 39

G

- genkald
 - automatisk • 49
 - manuelt • 17
- gruppebeskeder • 23

H

- hukommelsesstatus
 - planlagte begivenheder • 38
- hurtigopkald • 42

I

- ikoner, beskrivelse • 8
- indbakke, beskeder
 - e-mail • 24
 - SMS/MMS • 22
- indgående beskeder
 - e-mail • 24
 - MMS • 23
 - SMS • 22
- indgående opkald • 44
- indtaste, tekst • 15
- indtastningstilstand, skifte • 15
- internet • 34

K

kamera • 31
kvittering for afsendelse, besked • 26

L

låse
 menufunktioner • 55
 SIM-kort • 55
 telefon • 55
lommeregner • 47
lydindstillinger • 50
lydløs
 mikrofon • 19
 tastaturtoner • 19
lydløs tilstand
 indstille • 50
 indtaste • 9

M

MMS-beskeder
 indstille • 27
 oprette/sende • 20
 slette • 23
 vise • 22

N

navne
 indtaste • 15
 søge • 41
netværksbånd, vælge • 52
netværkstjenester • 50
nulstille telefon • 57
nødopkald • 64

O

opkald
 afvise • 17
 banke på • 51
 besvare • 17
 foretage • 17
 genkald • 17
 overføre • 19
 parkere • 18
 spærre • 51
 viderestille • 50

opkald til udlandet • 17
opkaldsgruppe
 håndtere • 42
 oprette • 42
opkaldslog
 indgående • 44
 ubesvarede • 44
 udgående • 44
opkaldsvarighed • 44
oplysninger om sundhed og sikkerhed
 • 61
oprette beskeder
 e-mail • 21
 MMS • 20
 SMS • 20
oprette, planlægning
 aftaler • 36
 mærkedage • 36
 notater • 37
 opgaver • 37
overføre, opkald • 19

P

parkere, opkald • 18
PIN, skifte • 55
problemer, løse • 59
push-beskeder
 indstille • 29
 vise • 23

R

roaming • 52

S

sendt post • 24
sendte beskeder • 24
seneste alarmer • 38
seneste nummer, genkald • 17
sikkerhed, opkald • 55
SIM-kort
 isætte • 5
 låse • 55
skabeloner • 26

slette

- begivenheder • 37, 38
- e-mails • 24, 25
- MMS • 23, 24
- SMS • 22, 24
- telefonbog • 41, 43

SMS-beskeder

- indstille • 26
- oprette/sende • 20
- slette • 22
- visе • 22

sprog, vælge • 49

spærre, opkald • 51

T

talebeskeder

- afspille • 46
- optage • 46

tastaturtoner, slå til/fra • 19

tegn, indtaste • 15

telefon

- adgangskode • 55
- display • 8
- ikoner • 8
- låse • 55
- nulstille • 57
- pakke ud • 4
- tænde/slukke • 6
- vedligeholdelse • 66

telefonbog

- funktioner • 41
- kopiere • 43
- redigere • 41
- ring op, hurtigt • 42
- tilføje • 41

telefonsvarer

- forbindelse • 52
- redigere • 52

trafiksikkerhed • 63

tænde/slukke

- mikrofon • 19
- tastaturtoner • 19
- telefon • 6

U

ubesvarede opkald • 44

udbakke, beskeder • 23

udgående opkald • 44

V

valg af bånd • 52

valg af netværk • 52

valutaomregning • 47

verdensur • 47

videresende

e-mail • 25

MMS • 23

SMS • 22

viderestille, opkald • 50

vilkårlig svartast • 49

vis nummer • 52

visitkort • 42

Garantibetingelser

Alle Bang & Olufsen produkter, der er købt hos en autoriseret Bang & Olufsen forhandler, dækkes af en garanti mod fabriktions- og materialefejl.

Garanten er Bang & Olufsen forhandleren eller den lokale Bang & Olufsen repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder.

Garantien dækker udgifter til reparation af produktet (dvs. reservedele og værkstedstimer). Garantien dækker også tilbehør. Der er 2 års reklamationsret på udskiftede og reparerede dele.

Garantien gælder for købslandet, men anerkendes også af autoriserede Bang & Olufsen-forhandlere i andre lande. Da Bang & Olufsens teleprodukter er udviklet til at fungere i det land, som de er fremstillet til, gælder garantien kun i det pågældende land. Dette skyldes, at transmissionsstandarder og juridiske godkendelser varierer fra land til land.

Garantien dækker ikke skader, som måtte opstå i forbindelse med ulykker, herunder skader som skyldes lynnedslag, ild, vand, transport, misbrug eller forsømmelse.

Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

Garantien dækker ikke udgifter til leje eller erstatningsprodukter og ændringer, der er nødvendige for at bruge produktet med en anden spænding eller sendestandard. Garantien dækker ikke udskiftning af batterier og lignende.

Garantien bortfalder, hvis produktet repareres eller modificeres af personer, der ikke er autoriseret af Bang & Olufsen, eller hvis serienummeret er fjernet fra produktet.

Hvis audio/video-produktet ønskes anvendt i et andet land, anbefales det at rette henvendelse til en forhandler for at skaffe oplysninger om spænding og radio- og tv-standarder i det pågældende land. Forhandleren kan oplyse om mulige ændringer.

I Japan, Nordamerika, Sydamerika, Taiwan og Sydkorea er det ikke muligt at få foretaget reparationer eller ændringer på tv-apparater eller videooptagere, der ikke er fremstillet specielt til disse lande.

For at opnå service under denne garanti, kræves et bevis med følgende oplysninger:

- Produktets navn og typenummer
- Serienummer
- Købsdato/leveringsdato
- Garantiperiode
- Stempel og underskrift fra en autoriseret Bang & Olufsen forhandler

Miljøbeskyttelse

Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt direktivet om bortskaffelse af elektrisk affald og elektronisk udstyr. Formålet med direktivet er at forhindre bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genbrug og andre former for genvinding af sådant affald. Dette direktiv vedrører således producenter, distributører og forbrugere.

Direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf.

Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat.

Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med et piktogram, der vises på forsiden af denne brochure.

Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og elektrisk og elektronisk udstyr.

Din Bang & Olufsen forhandler vil hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmåde i dit land.

Små produkter er ikke altid mærket med piktogrammet, der vises på forsiden. I sådanne tilfælde forefindes det i brugervejledningen, på garantibeviset og på emballagen.



Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SERENE

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netværk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 10. 05

(Udgivelsessted og dato)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

3507871

0603

Printed in Denmark by Bogtrykergården a-s, Struer

