

Serene

Bedienungsanleitung

BANG & OLUFSEN 

Wichtige Sicherheits- hinweise

Hinweis: Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie ein Auto fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend **SENDEN**.

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung und von Bang & Olufsen zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

Hinweise:

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 71.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch werden folgende Hinweissymbole verwendet:

- Hinweis** Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und auswählen müssen.
- FETT** Zeigt an, dass eine Taste auf Ihrem Telefon gemeint ist, z.B. **OK**

Sonderfunktionen



Bluetooth

Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



Kamera

Mit der in Ihrem Telefon integrierten Kamera können Sie Fotos aufnehmen.



Web-Browser

Nutzen Sie das Internet mit seinen vielseitigen Diensten und aktuellen Informationen.



Personalisieren Sie Ihre Gespräche mit einem Anruferfoto

Erkennen Sie am Anruferfoto, wer Sie gerade anruft.



Visitenkarte

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Nummer und Ihrem Profil.

Multimedia Message Service (MMS)

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text, Bildern und Tönen.

E-Mail

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild- und Audioanlagen.



Organiser

Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



Sprachmemo

Zeichnen Sie Sprachmemos auf.

Inhalt

Ihr Telefon, 4

Erste Schritte, 5

Telefon einrichten und laden 5

Ein-/Ausschalten 7

Tasten 7

Display 8

Menüoptionen aufrufen 9

Telefon individuell anpassen 9

Anrufe tätigen/annehmen 10

Mehr als Telefonieren, 11

Kamera verwenden 11

Im Web surfen 11

Telefonbuch verwenden 11

Nachrichten senden 12

Nachrichten anzeigen 13

Bluetooth verwenden 14

Text eingeben, 16

Anruffunktionen, 19

Nachrichten, 23

Kamera, 36

WAP-Browser, 39

Organizer, 41

Bibliothek, 45

Telefonbuch, 47

Anrufliste, 51

Anwendungen, 53

Einstellungen, 57

SIM-Service, 68

Probleme lösen, 69

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit, 71

Index, 78

Garantiebedingungen, 81

Elektrischer und elektronischer Restmüll (WEEE), 83

Menüoptionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie **OK**, während sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet.

1 Nachrichten	▶ S. 23
1 Erstellen	▶ S. 23
2 Posteingang	▶ S. 25
3 Postausgang	▶ S. 27
4 Entwürfe	▶ S. 28
5 Gesendet	▶ S. 28
6 E-Mail-Box	▶ S. 28
7 Benutzerordner	▶ S. 30
8 Textvorlagen	▶ S. 30
9 Einstellungen	▶ S. 31
0 Speicherstatus	▶ S. 35
2 Kamera	▶ S. 36
1 Einzelaufnahme	▶ S. 36
2 Serienbild	▶ S. 37
3 Nachtaufnahme	▶ S. 37
4 Fotos anzeigen	▶ S. 38
5 Effekte	▶ S. 38
6 Einstellungen	▶ S. 38
3 WAP-Browser	▶ S. 39
1 Startseite	▶ S. 39
2 Favoriten	▶ S. 39
3 URL eingeben	▶ S. 40
4 WAP-Profil	▶ S. 40
5 Cache löschen	▶ S. 40
4 Organizer	▶ S. 41
1 Monatsansicht	▶ S. 41
2 Wochenansicht	▶ S. 43
3 Tagesansicht	▶ S. 43
4 Termine	▶ S. 43
5 Jahrestag	▶ S. 43
6 Aufgabe	▶ S. 44
7 Memo	▶ S. 44
8 Alle löschen	▶ S. 44
9 Aktuelle Alarmereignisse	▶ S. 44
0 Speicherstatus	▶ S. 44

5 Bibliothek	▶ S. 45
1 Bilder	▶ S. 45
2 Töne	▶ S. 45
3 Andere Dateien	▶ S. 46
4 Speicherstatus	▶ S. 46
6 Telefonbuch	▶ S. 47
1 Kontakte	▶ S. 47
2 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 48
3 Gruppe	▶ S. 48
4 Kurzwahl	▶ S. 49
5 Meine Visitenkarte	▶ S. 49
6 Eigene Rufnummer	▶ S. 50
7 Einstellungen	▶ S. 50
8 Auf SIM-Karte kopieren	▶ S. 50
9 Alle ins Telefon kopieren	▶ S. 50
0 Alle löschen	▶ S. 50
* Speicherstatus	▶ S. 50
# Diensternummer*	▶ S. 50
7 Anrufliste	▶ S. 51
1 Letzte Anrufe	▶ S. 51
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 51
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 51
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 51
5 Alle löschen	▶ S. 52
6 Gesprächszeit	▶ S. 52
8 Anwendungen	▶ S. 53
1 Sprachmemo	▶ S. 53
2 Zeitzone	▶ S. 54
3 Alarm	▶ S. 54
4 Rechner	▶ S. 55
5 Währungsumrechner	▶ S. 55
6 PIM-Synchr.	▶ S. 56

9 Einstellungen	▶ S. 57
1 Zeit & Datum	▶ S. 57
2 Telefon-Einstellungen	▶ S. 57
3 Display-Einstellungen	▶ S. 58
4 Töne	▶ S. 58
5 Netzdienste	▶ S. 59
6 Bluetooth	▶ S. 62
7 Sicherheit	▶ S. 64
8 Verbindungseinstellungen	▶ S. 65
9 Dockingstation**	▶ S. 66
0 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 67
0 SIM-Service*	▶ S. 68

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

** Wird nur angezeigt, wenn das Telefon mit einer Dockingstation verbunden ist.

Ihr Telefon

Bei Ihrem örtlichen Samsung- und Bang & Olufsen-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

Hinweis: Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung- und Bang & Olufsen-Händler erhältliche Zubehör können je nach Land und Netzbetreiber variieren.

So benutzen Sie das Telefon

Nehmen Sie das Telefon so in die Hand, dass das Display nach unten zeigt. Wenn Sie möchten, dass das Display beim Telefonieren nach oben zeigt, halten Sie im Standby-Betrieb **C** gedrückt, damit das Display um 180 Grad gedreht wird.

Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige zeigt folgende Ereignisse an:

Ereignis	Die Bereitschaftsanzeige
Sich Ihr Telefon außerhalb des Netzversorgungsbereichs befindet,	blinkt langsam rot
Eingehender Anruf oder eingehende Nachricht	blinkt schnell grün
Erinnerungssignal wird aktiv	blinkt schnell grün
Eine Pop-up-Nachricht geht im Standby-Betrieb auf	blinkt langsam grün, bis Sie das Pop-up bestätigen

Auspacken



Telefon



Akku



Bedienungsanleitung



Reisladegerät




Dockingstation




Schraubenzieher

Telefon

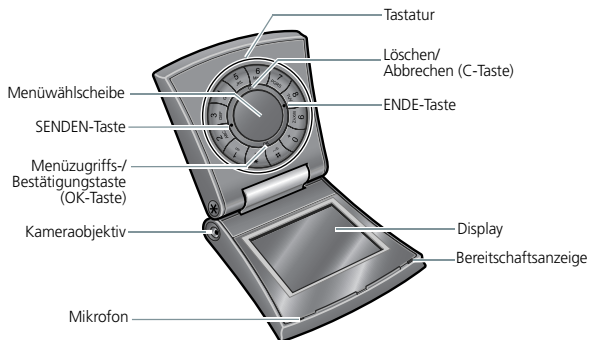

Telefon einrichten und laden


1. Schalten Sie das Telefon ggf. aus, indem Sie **ENDE** gedrückt halten.
2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schraubenzieher die an den Seiten befindlichen Schrauben.

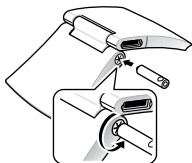

3. Nehmen Sie die Akkuabdeckung wie dargestellt ab.



4. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

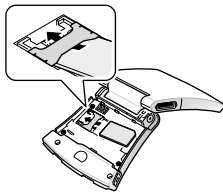

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

5. Setzen Sie den Akku ein.




Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


Akku entfernen

Nehmen Sie den Akku wie dargestellt ab.

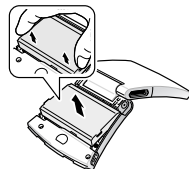


>> Erste Schritte

6. Setzen Sie die Abdeckung so auf, dass diese auf den unteren Rand des Telefons ausgerichtet ist und drücken Sie sie anschließend wie gezeigt nach unten.

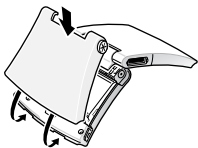

7. Schrauben Sie die Akkuabdeckung an.

8. Schließen Sie das Reiseladegerät am Telefon an.

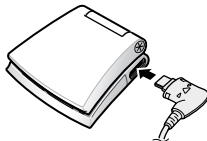

9. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.


Die Bereitschaftsanzeige zeigt den Ladefortschritt an, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

- Wenn der Akku geladen wird, leuchtet die Bereitschaftsanzeige konstant rot.


- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Bereitschaftsanzeige konstant grün.

10. Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

11. Entfernen Sie das Ladegerät vom Telefon.

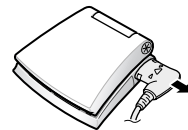**Anzeige schwacher Akkuladung**

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt,
- das leere Akkusymbol  blinkt und
- die Bereitschaftsanzeige blinkt langsam rot.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Hinweis: Diese Funktion wird bei geringer Akkuleistung deaktiviert.

Ein-/Ausschalten

Um das Telefon einzuschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie **ENDE** gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

Um das Telefon auszuschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie **ENDE** gedrückt.

Tasten



SENDEN (grün links)

- Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.
- Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.
- Im Aufnahmemodus: Fotos aufnehmen.
- Im Aufzeichnungsmodus für Sprachmemos: Aufnahme starten.

ENDE (rot rechts)

- Zum Beenden eines Gesprächs.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten.
- Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.

OK (unten)

- Im Standby-Betrieb: Zum Aufrufen der Menüsteuerung.
- Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.
- Im Aufnahmemodus: Fotos aufnehmen.

C (oben)

- Zum Löschen von Zeichen aus dem Display.
- Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.
- Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, damit das Display um 180 Grad gedreht wird.
- Zum Stummschalten des Rufzeichens für einen eingehenden Anruf.

Menüwählscheibe

- Um nach einem Telefonbucheintrag zu suchen, drehen Sie die Menüwählscheibe im Standby-Betrieb im oder gegen den Uhrzeigersinn.
- Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Halten Sie im Standby-Betrieb **1** gedrückt, um auf Ihre Sprachmailbox zuzugreifen. Halten Sie **0** gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.




Halten Sie im Standby-Betrieb **#** gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Halten Sie ***** gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

Display

Aufbau

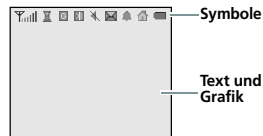

Symbole Anzeige der verschiedenen Symbole.

Text und Grafik Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Symbole



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen














Roaming-Netz aktiv



GPRS-Netz



GSM-Netz

-  Home Zone, wenn Sie für diesen Dienst angemeldet sind
-  City Zone, wenn Sie für diesen Dienst angemeldet sind
-  Anrufumleitungsfunktion aktiv
-  Bluetooth-Funktion aktiv
-  Aktive Verbindung mit einem Bluetooth-Headset oder einer Kfz-Freisprecheinrichtung
-  Neue SMS/Neue MMS
-  Neue E-Mail
-  Neue Voice-Mail
-  Alarm eingestellt
-  Stumm-Modus
-  Akkuladestatus

Menüoptionen aufrufen

Zum Auswählen einer Option

1. Drücken Sie **OK**, um die Menüsteuerung aufzurufen.
2. Um die Menüs abzurollen, drehen Sie die

Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn.

3. Zum Bestätigen einer Auswahl drücken Sie **OK**.
4. Um die aktuelle Anzeige zu verlassen:
 - Drücken Sie **C**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie **ENDE**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Zum Verwenden des Schnellzugriffs

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Spracheinstellung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie einen Klingelton aus.

Display-Element

Sie können ein Display-Element für das Standby-Display auswählen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Standby-Display**.
2. Wählen Sie das gewünschte Display-Element.

Stumm-Modus (Lautlos)

Sie können schnell in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb **#** gedrückt. Zum Deaktivieren des Stummmodus halten Sie **#** erneut gedrückt.

Telefonsperr

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Telefon verlangt die Eingabe des Passworts, sobald Sie es einschalten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Telefonsperr**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **OK**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl (falls erforderlich) und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **SENDEN**.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Anruf annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie **SENDEN**.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Kamera**.
2. Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus, entweder **Einzelaufnahme**, **Serienbild** oder **Nachtaufnahme**.
3. Wenn Sie **Serienbild** auswählen, geben Sie an, wie viele Aufnahmen die Kamera machen soll.
4. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
5. Drücken Sie **SENDEN** oder **OK**, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
6. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Neue Aufnahme**, um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Kamera** → **Fotos anzeigen**.
2. Rollen Sie bis zum gewünschten Bild.
3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Anzeigen**.

Im Web surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und

Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **WAP-Browser** → **Startseite**.

Im Web navigieren

- Um die einzelnen Browser-Elemente anzuzeigen, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Auswahl**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **C**.
- Um die Webseitenoptionen aufzurufen, drücken Sie **OK**.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Im Standby-Betrieb:

1. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Nummer speichern** → den gewünschten Rufnummertyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Name, Handy, Privat, Dienstlich, E-Mail, Anrufer-ID und Gruppe.
4. Wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

>> Mehr als Telefonieren

Nach dem Gesprächsende:

1. Wenn "Diese Nummer speichern?" angezeigt wird, drücken Sie **OK** und wählen Sie den gewünschten Rufnummerentyp.
2. Geben Sie einen Namen und die weiteren Kontaktinformationen ein.
3. Wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drehen Sie im Standby-Betrieb die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Wählen Sie den ersten Buchstaben des Namens aus, den Sie suchen, und blättern Sie zu dem Namen.
3. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie **SENDEN**. Falls für den betreffenden Namen mehrere Nummern gespeichert sind, markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **SENDEN**.
4. Um die Kontaktinformationen anzuzeigen, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Anzeigen**.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Meine Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Wählen Sie **Speichern**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte zu senden, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Visitenkarte senden** → die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden**SMS senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur senden**.
4. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
5. Drücken Sie **SENDEN**, um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Bild** → **Bild hinzufügen**, oder **Ton** → **Ton hinzufügen**.
5. Fügen Sie ein Bild oder einen Ton hinzu.
6. Wählen Sie **Nachricht** → **Hinzufügen**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
8. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erledigt**.
9. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Senden**.
10. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
11. Drücken Sie **SENDEN**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Nachricht** → **Hinzufügen**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
6. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erledigt**.
7. Wählen Sie **Datei anhängen**.
8. Fügen Sie Mediendateien, Visitenkarten, Kalenderdaten oder andere Dateien hinzu.
9. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Senden**.
10. Geben Sie Zieladressen ein.
11. Zum Senden der E-Mail drücken Sie **SENDEN**.

Nachrichten anzeigen


SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Rollen Sie zu einer Nachricht

() und drücken Sie **SENDEN**.

MMS anzeigen


Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Abrufen**.

>> Mehr als Telefonieren

2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Rollen Sie zu einer Nachricht () und drücken Sie **SENDEN**.

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Box**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, drücken Sie **OK**, um eine E-Mail oder einen Header herunterzuladen.
4. Rollen Sie zu einer E-Mail oder zu einem Header und drücken Sie **SENDEN**.
5. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie **OK** und wählen Sie **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **OK**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie eine Anwendung auf, z.B. **Telefonbuch**, **Bibliothek** oder **Organizer**.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Senden** oder **Visitenkarte senden** → **Über Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.

Daten empfangen

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Option **Sichtbarkeit des Benutzertelefons**, damit Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
3. Drücken Sie ggf. **OK**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Text eingeben

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie ***** gedrückt, um zwischen T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie *****, um im ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie **#** gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie die Tasten **2** bis **9**, um den Anfang eines Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.

T9 erkennt die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.

2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten **2**, **8** und **7** erzeugt.

4. Drücken Sie **#**, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie **1**, um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie *****, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Drücken Sie **#**, um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie **C**, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Wenn keine weiteren alternativen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Wort hinzufügen**.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **OK**.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

• Groß

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ
 3 D E F 3 É Ê Æ
 4 G H I 4 Θ Ψ
 5 J K L 5 Λ
 6 M N O 6 Ñ Ò Ó Æ
 7 P Q R S 7 Π Σ Ξ
 8 T U V 8 Û Ü
 9 W X Y Z 9 Ω
 0 Leerzei
 chen += < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0

• Klein

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 a b c 2 à ä å æ Γ
 3 d e f 3 è é ê
 4 g h i 4 ð ñ
 5 j k l 5 λ
 6 m n o 6 ñ ò ó Æ
 7 p q r s 7 π σ ξ
 8 t u v 8 ù ü
 9 w x y z 9 Ω
 0 Leerzei
 chen += < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0

Hinweise: Diese Zeichen stehen Ihnen beim Erstellen einer SMS-Nachricht mit dem GSM-Alphabet zur Verfügung. Die im Telefonbuch verfügbaren Zeichen können davon abweichen.

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben von derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt, oder drehen Sie die Menüwählscheibe im Uhrzeigersinn. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie *****, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Drücken Sie **#**, um ein Leerzeichen einzufügen.

>> Text eingeben

- Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie **C**, um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

- Um ein Symbol aufzurufen, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
- Um das Symbol in die Nachricht einzufügen, drücken Sie **OK**.

Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **SENDEN**.

Hinweise:

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie **C**. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie **C** gedrückt. Sie können den Cursor auch an eine bestimmte Stelle setzen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie ***** gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zeichen einzufügen.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb **0** gedrückt. Das **+** Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend **SENDEN**.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **SENDEN**, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **SENDEN**.

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 47

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 49

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherplatznummer ein und drücken Sie **#**.
2. Drücken Sie **SENDEN**, um die Nummer zu wählen.

Anruf beenden

Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie **ENDE**.

Anruf beantworten

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, gibt das Telefon das Rufzeichen aus.

Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie **SENDEN**, oder drücken Sie **OK** und wählen Sie **Zulassen**.

Tipps zum Annehmen eines Anrufs

- Wenn die Funktion **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie eine beliebige Taste außer **ENDE** und **OK** drücken, um einen Anruf anzunehmen. ▶ S. 58
- Wenn die Funktion **Bei Anruf öffnen** aktiv ist, können Sie ein Gespräch einfach durch Aufklappen des Telefons annehmen. ▶ S. 57
- Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie **ENDE**, oder drücken Sie **OK** und wählen Sie **Abweisen**.
- Um das Rufzeichen für einen eingehenden Anruf stummzuschalten, drücken Sie **C**.

Nicht beantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe nicht beantwortet haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie **OK**.
2. Rollen Sie die nicht beantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie **SENDEN**, um eine der Nummern zu wählen.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mithilfe der Menüwählscheibe können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs anpassen.

Drehen Sie die Menüwählscheibe im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Halten**, oder wählen Sie **Übernehmen**, um das gehaltene Gespräch fortzusetzen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Falls Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie ein weiteres Gespräch führen, während Ihr erstes Gespräch gehalten wird.

1. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Halten**, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Zum anderen Gespräch wechseln**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopfunktion aktiviert ist.

► S. 60

1. Drücken Sie **SENDEN**, um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Zum anderen Gespräch wechseln**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie **ENDE**.

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Auf Headset umschalten/Auf Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung und dem Telefon.
- **Stumm/Stumm aus:** Zum Aus- und Einschalten des Telefonmikrofons. Wenn Sie das Mikrofon ausschalten, kann Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören.
- **Tastenton aus/MFV ein:** Schalten Sie die MFV-Töne ein bzw. aus. DMFV-Töne sind die Töne, die bei modernen Telefonen für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet werden.
Hinweis: Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefontesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.
- **Menü:** Damit können Sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.
- **Telefonbuch:** Ruft das Telefonbuch auf.

>> Anruffunktionen

- **DMFV senden:** Sendet DMFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. Sie ertönen, wenn die Zifferntasten gedrückt werden. Diese Option ist beispielsweise nützlich, wenn Sie mit Ihrem Telefon ein Passwort oder eine Kontonummer bei einem automatischen Telefonbankingdienst eingeben möchten.
- **Gehaltenes Gespräch beenden:** Das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch wird beendet.
- **Weiterleiten:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Am Gespräch teilnehmen:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Einen Anruf auswählen:** Damit können Sie bei einer Konferenzschaltung einen Teilnehmer auswählen. Sie können dann die folgenden Optionen benutzen:
 - Privat:** Damit können Sie ein privates Gespräch mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Am Gespräch teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
 - Gespräch beenden:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.

Nachrichten

Sie können SMS, MMS und E-Mails senden und empfangen. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push- und CB-Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Nachrichten**.

Erstellen (Menü 1.1)

In diesem Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

SMS (Menü 1.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

Hinweis: Die maximal zulässige Anzahl an Zeichen in einer SMS hängt von den Einstellungen des Zeichensatzes ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf. ▶ S. 31

2. Wenn Sie **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Einfügen:** Zum Einfügen eines Telefonbucheintrags, eines Favoriten oder einer Textvorlage.
- **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur senden**.
4. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
5. Drücken Sie **SENDEN**, um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 1.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Text, Bild- und Tondateien zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie die Zeile **Bild** oder **Ton**.
4. Wählen Sie **Bild hinzufügen** oder **Ton hinzufügen**, um ein Bild bzw. einen Ton hinzuzufügen.

Hinweise:

- Die maximal zulässige Größe einer MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
 - Das DRM-System (Digital Rights Management) und der Dateityp legen fest, ob eine Datei weitergeleitet werden kann oder nicht.
5. Wählen Sie die Zeile **Nachricht** und wählen Sie **Hinzufügen**.






6. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Einfügen**, um eine Textvorlage, einen Telefonbucheintrag oder einen Favoriten einzufügen.
 7. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erledigt**.
 8. Wenn Sie **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:
 - **Bearbeiten/Nachricht bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
 - **Betreff löschen/Nachricht löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
 - **Bild ändern/Ton ändern:** Zum Ändern eines hinzugefügten Bildes oder Tons.
 - **Bild löschen/Ton löschen:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Bildes oder Tons.
 - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Um weiterzublätern, wählen Sie innerhalb der Nachrichtenanzeige **Nächste Seite**.
 - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - **Seitenanzeigedauer:** Zum Ändern der Dauer der Seitenanzeige.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
 9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Senden**.
 10. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
 11. Drücken Sie **SENDEN**, um die Nachricht zu senden.
- E-Mail** (*Menü 1.1.3*)
- Sie können E-Mails senden, die Text, Bilder und Töne enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 34
1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
 2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie **OK**.
 3. Wählen Sie die Zeile **Nachricht** und wählen Sie **Hinzufügen**.
 4. Geben Sie den Text der E-Mail ein.
Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Einfügen**, um eine Textvorlage, einen Telefonbucheintrag oder einen Favoriten einzufügen.
 5. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erledigt**.

6. Wählen Sie die Zeile **Datei anhängen**.
7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Dateien hinzuzufügen:
 - **Bilder/Töne:** Zum Hinzufügen von Bildern und Tönen. Sie können ebenfalls ein Element erstellen und dieses Ihrer E-Mail hinzufügen.
 - Hinweis:** Das DRM-System (Digital Rights Management) und der Dateityp legen fest, ob eine Datei weitergeleitet werden kann oder nicht.
 - **Visitenkarte:** Zum Hinzufügen von Visitenkarten als Datenformatanlage.
 - **Termin/Jahrestag/Memo/Aufgabe:** Zum Hinzufügen von Kalenderdaten als Datenformatanlage.
 - **Andere Dateien:** Mit dieser Option können Sie Dateien in Formaten hinzufügen, die nicht vom Telefon unterstützt werden.
8. Wenn Sie **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:
 - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
 - **Betreff löschen/Nachricht löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
 - **Anhang entfernen:** Mit dieser Option entfernen Sie die ausgewählte Anlage.
 - **Alle Anhänge entfernen:** Zum Entfernen aller Anhänge.
9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Senden** oder **Speichern und senden**.
10. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
11. Zum Senden der E-Mail drücken Sie **SENDEN**.





Posteingang *(Menü 1.2)*

In diesem Menü können Sie alle Nachrichten, die Sie erhalten haben, speichern, mit Ausnahme von E-Mails.


Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung
(: Wird abgerufen,
: Abrufen fehlgeschlagen)

>> Nachrichten

-  Push-Nachrichten von Web-Servern
-  Konfigurationsmitteilungen Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten.
-  CB-Infomeldungen von Ihrem Netzbetreiber
-  Zustellungsbericht für Ihre gesendeten Nachrichten

Hinweise:

- Das DRM-System (Digital Rights Management) beschränkt die Weiterleitungsfähigkeit einiger Nachrichten mit Webinhalten. Sie sind durch  gekennzeichnet.
- Das Nachrichtensymbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine sehr wichtige oder dringende E-Mail handelt. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine Nachricht von geringer Priorität hin.

Nachrichten anzeigen

1. Rollen Sie bis zur gewünschten Nachricht.
2. Drücken Sie **SENDEN**.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Antwort:** Mit dieser Option können Sie dem Absender eine Antwort schicken.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ausschneideoptionen:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Mediendateien ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.

MMS-Benachrichtigungen/ MMS-Nachrichten

- **Abrufen:** (bei MMS-Benachrichtigung) Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.
- **Antwort:** Mit dieser Option können Sie dem Absender eine Antwort schicken.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.

- **Lautstärke:** Damit können Sie die Wiedergabelautstärke für Ihre als Nachrichtenanhang erhaltenen Audio-Dateien anpassen. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke anzupassen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ausschneideoptionen:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Mediendateien ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Konfigurationsmitteilungen

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ausschneideoptionen:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.

WAP-Push

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ausschneideoptionen:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.

CB-Infomeldungen

- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Ausschneideoptionen:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Zustellungsberichte

- **Ausschneideoptionen:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Postausgang *(Menü 1.3)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden:** Mit dieser Option wird die Nachricht erneut gesendet.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.
- **Lautstärke:** Damit können Sie die Wiedergabelautstärke für Ihre als Nachrichtenanhang erhaltenen Audio-Dateien anpassen. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke anzupassen.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die Nachricht in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Entwürfe (Menü 1.4)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Nachricht zu bearbeiten.

Gesendet (Menü 1.5)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Lautstärke:** Damit können Sie die Wiedergabelautstärke für Ihre als Nachrichtenanhang erhaltenen Audio-Dateien anpassen. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke anzupassen.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die Nachricht in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.
- **Details:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

E-Mail-Box (Menü 1.6)




In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie **OK**, wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, oder drücken Sie **OK** und wählen Sie anschließend **Auf neue E-Mails prüfen**.

Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und lädt empfangene E-Mails herunter.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

- : Vom Server abgerufen
- : Wird abgerufen
- : Abrufen fehlgeschlagen

Hinweis: Das Nachrichtensymbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine sehr wichtige oder dringende E-Mail handelt. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine Nachricht von geringer Priorität hin.

3. Rollen Sie zu einer E-Mail oder zu einem Header und drücken Sie **SENDEN**.
4. Wenn die E-Mail länger als eine Seite ist, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um die einzelnen Seiten aufzurufen.
5. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie diese aus.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Antwort:** Zum Senden einer Antwort.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Abrufen:** (für Header) Ruft die gesamte E-Mail vom E-Mail-Server ab.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten E-Mail.
- **Zur Filterliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die E-Mail-Adresse der Sperrliste hinzu, so dass Sie vom zugehörigen Absender künftig keine E-Mails mehr erhalten.
- **Ausschneideoptionen:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus einer Nachricht.
- **Medien Dateien ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Wenn Sie bei geöffneter E-Mail-Liste **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Element geöffnet.
- **Auf neue E-Mails prüfen:** Zum Überprüfen der E-Mail-Box auf neue E-Mails.
- **Abrufen:** (für Header) Ruft die gesamte E-Mail vom E-Mail-Server ab.
- **Antwort:** Zum Senden einer Antwort.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Sortieren:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der E-Mails.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten E-Mail.
- **Alle löschen:** Damit werden alle E-Mails gelöscht.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die E-Mail in einen der Ordner, die Sie im Menü **Benutzerordner** erstellt haben.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Benutzerordner (Menü 1.7)

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

Neuen Ordner erstellen

Geben Sie einen Namen für den Ordner ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Wenn bereits Ordner vorhanden sind, wählen Sie **Erstellen**.

Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Öffnet den Ordner.
- **Ordnername ändern:** Zum Ändern des Ordnernamens.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ordners.
- **Alle löschen:** Zum Löschen von allen Ordnern.

Textvorlagen (Menü 1.8)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erledigt**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Senden:** Zum Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Einstellungen *(Menü 1.9)*

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für Nachrichten einrichten.

SMS *(Menu 1.9.1)*

Sie können die Standard-SMS-Einstellungen ändern.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von SMS können folgende Optionen eingerichtet werden:
 - Antwortpfad:** Mit dieser Option kann der Empfänger Ihnen über Ihre Nachrichtenzentrale antworten.
 - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

Unterstützte Zeichen: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, verwendet Ihr Telefon bereits die automatische Erkennung und Auswahl des Zeichentyps.

Übertragungsart: Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

- **Profile:** Zum Auswählen oder Bearbeiten eines Profils. Wenn Sie **OK** drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen innerhalb eines Profils folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Zentrale: Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale speichern oder ändern.

Standardziel: Geben Sie hier das Standardziel ein. Dieses wird im ersten Feld des Empfängerfelds angezeigt.

SMS-Typ: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

Profilname: Geben Sie einen Namen für das Profil ein.

MMS (Menü 1.9.2)

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen ändern.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Lesebestätigung: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Ihr Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

Priorität: Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellung: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Größe ausg. Nachr.: Mit dieser Option können Sie die maximal zulässige Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

Unbekannte Absender abweisen: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

Werbung zugelassen: Stellen Sie ein, ob Werbung zugelassen werden soll.

Information zugelassen: Stellen Sie ein, ob Informationsmeldungen zugelassen werden sollen.

Bericht zugelassen: Erlaubt das Senden eines Zustellungsberichts vom Netz an den Absender.

Heimatempfang: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Roaming-Empfang: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für **Heimatempfang** und **Roaming-Empfang** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon lehnt alle Nachrichten ab.
- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll.
Hinweis: Profile können über das Menü **Verbindungseinstellungen** bearbeitet werden. ► S. 65

E-Mail (Menü 1.9.3)

Sie können die Standard-Netzeinstellungen konfigurieren.

Hinweis: Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:
Zustellungsbericht: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

An Adresse antworten: Legen Sie die E-Mail-Adresse fest, an die die Empfänger Ihrer Nachrichten antworten sollen.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe der E-Mail festlegen.

Signatur beifügen: Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer oder eine einfache Notiz anhängen.

Telefonbuch: Geben Sie Ihren Namen ein.

Telefonnummer: Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.

Note: Geben Sie ein Memo ein.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll.

Wenn diese Option auf **Nicht benachrichtigen** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option **Auf neue E-Mails prüfen** manuell abrufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Ihr Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

Wenn diese Option auf **Bekannt geben** gesetzt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

Abweisen, wenn: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest.

Kopie auf Server belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

- **Sperrliste:** Damit können Sie unerwünschte E-Mail-Adressen und Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen. Sie können die E-Mail-Adressen und Betreffinhalte auch festlegen und löschen.

- **E-Mail-Konto:** Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus bzw. richten Sie ein E-Mail-Konto ein. Wenn Sie **OK** drücken und

Bearbeiten wählen, stehen Ihnen für jedes Konto folgende Optionen zur Verfügung:

Kontoname: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

Benutzername: Geben Sie einen Benutzernamen ein.

E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Benutzer-ID: Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

Passwort: Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.

SMTP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

SMTP-Port: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

Protokolltyp: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

POP3-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

POP3-Port: Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.

APOP-Login: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie über das APOP-Anmeldeschema eine Verbindung mit dem Server herstellen.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

IMAP4-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

IMAP4-Port: Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.

Anhänge mitschicken: Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.

E-Mail-Empfangsgrenze:

Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für E-Mail-Dienste verwendet werden soll.

Hinweis: Profile können über das Menü

Verbindungseinstellungen bearbeitet werden. ► S. 65

WAP-Push (Menü 1.9.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **SMS-Zentrale:** Wenn die Option **Empfangen** auf **Nur bei SMS-C** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

Infomeldungen (Menü 1.9.5)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Wählen Sie den Empfang von Infomeldungen aus.

- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Speicherstatus (Menü 1.0)

Über dieses Menü können Sie den maximal zulässigen und freien Speicherplatz für die einzelnen Nachrichtentypen anzeigen. Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Ordnern wird ebenfalls angezeigt.

Kamera

Mit dem integrierten Kameramodul können Sie Fotos in verschiedenen Aufnahmemodi aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Kamera**.

Hinweise:

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Einzelaufnahme *(Menü 2.1)*

Sie können im Einzelaufnahmemodus fotografieren.

Hinweis: Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Einzelaufnahme

1. Wählen Sie hierzu aus dem Kameramenü die Funktion **Einzelaufnahme**.
2. Wenn sich die Kamera einschaltet und ein Bild auf dem Display erscheint, positionieren Sie sich im richtigen Winkel zum Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass Sie das Kameraobjektiv nicht ungewollt mit Ihren Fingern verdecken.
 - Drehen und bewegen Sie das Telefon solange, bis sich das gewünschte Motiv im Mittelpunkt des Bilds befindet.
3. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Motiv ein- oder auszuzoomen (nicht für die maximale Bildgröße 640*480 verfügbar).
 4. Drücken Sie **SENDEN** oder **OK**, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

Fotooptionen verwenden

Nach dem Aufnehmen eines Fotos stehen Ihnen durch Drücken von **OK** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Anruferfoto einrichten:** Damit können Sie das Foto als Anrufererkennung für einen bestimmten Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Fotos.

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.
- **Fotos anzeigen:** Wechselt zum Ordner **Fotos**. ► S. 45
- **Sperrn:** Schützt das Foto vor dem Löschen.
- **Details:** Zum Anzeigen der Bildeigenschaften.

Serienbild *(Menü 2.2)*

Im Serienbildmodus können Sie eine Fotoserie aufnehmen.

Hinweis: Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Serienbilder

1. Wählen Sie hierzu aus dem Kameramenü die Funktion **Serienbild**.
2. Legen Sie die Anzahl der aufzunehmenden Fotos fest
3. Wenn sich die Kamera einschaltet und ein Bild auf dem Display erscheint, positionieren Sie sich im richtigen Winkel zum Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass Sie das Kameraobjektiv nicht ungewollt mit Ihren Fingern verdecken.

- Drehen und bewegen Sie das Telefon solange, bis sich das gewünschte Motiv im Mittelpunkt des Bilds befindet.
4. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Motiv ein- oder auszuzoomen.
 5. Drücken Sie **SENDEN** oder **OK**, um ein Foto aufzunehmen. Die ausgewählte Anzahl von Fotos wird nacheinander aufgenommen. Die Fotos werden automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

Fotooptionen verwenden

Nach dem Aufnehmen eines Serienbilds stehen Ihnen durch Drücken von **OK** folgende Optionen zur Verfügung. ► S. 36

Nachtaufnahme *(Menü 2.3)*

Sie können im Nachtaufnahmemodus fotografieren. Damit können Sie Fotos bei dunkler Umgebung aufnehmen.

Nachtaufnahme

1. Wählen Sie hierzu aus dem Kameramenü die Funktion **Nachtaufnahme**.

2. Wenn sich die Kamera einschaltet und ein Bild auf dem Display erscheint, positionieren Sie sich im richtigen Winkel zum Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass Sie das Kameraobjektiv nicht ungewollt mit Ihren Fingern verdecken.
 - Drehen und bewegen Sie das Telefon solange, bis sich das gewünschte Motiv im Mittelpunkt des Bilds befindet.
3. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Motiv ein- oder auszuzoomen (nicht für die maximale Bildgröße 640*480 verfügbar).
 4. Drücken Sie **SENDEN** oder **OK**, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

Fotooptionen verwenden

Nach dem Erstellen einer Nachtaufnahme stehen Ihnen durch Drücken von **OK** folgende Optionen zur Verfügung. ▶ S. 36

Fotos anzeigen (Menü 2.4)

Sie können die aufgenommenen Fotos anzeigen. ▶ S. 45

Effekte (Menü 2.5)

Sie können den Farbton ändern, in dem die Fotos aufgenommen werden sollen.

Wenn Sie den gewünschten Farbton auswählen, erscheint das gewünschte Bild auf dem Display.

Einstellungen (Menü 2.6)

Sie können die Standard-Kameraeinstellungen ändern.

- **Einzelbild-Aufnahmegröße:** Wählen Sie die gewünschte Bildgröße für Einzelaufnahmen aus.
- **Einzelbild-Aufnahmequalität:** Wählen Sie die gewünschte Bildqualität für Einzelaufnahmen aus.
- **Helligkeit:** Zum Anpassen der Bildhelligkeit.

WAP-Browser

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten aufrufen und herunterladen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **WAP-Browser**.

Startseite *(Menü 3.1)*

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen.

Im Web navigieren

- Um die einzelnen Browser-Elemente anzuzeigen, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Auswahl**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **C**.

Webseitenoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Link aufrufen**: Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Auswahl**: Zum Auswählen des Browser-Elements.

- **Startseite**: Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Favoriten**: Zeigt die Favoritenliste an.
- **Neu laden**: Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.
- **Gehe zu URL**: Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **URL anzeigen**: Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können die aktuelle Seite auch als Startseite für den Web-Browser einrichten oder als Favorit speichern.
- **Cache löschen**: Zum Löschen des Cache-Speichers.
- **Posteingang**: Zum Aufrufen von WAP-Push-Nachrichten im Web-Browser.
- **Bilder anzeigen**: Zeigt Bilder auf der aktuellen Seite an.
- **Zertifikate**: Zeigt das Web-Browser-Zertifikat an. Dieses Zertifikat können Sie auch löschen.

Web-Browser beenden

Drücken Sie **ENDE**, um den Browser zu schließen.

Favoriten *(Menü 3.2)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern von häufig verwendeten Webseitenadressen (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie **Neu**.
2. Wählen Sie **Telefonbuch**.
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **URL**.
5. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Speichern**.

Favoriten aufrufen

Wählen Sie einen Favoriteneintrag aus, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Gehe zu URL**.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu URL:** Ruft die Favoritenseite auf.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten.
- **Alle löschen:** Alle Favoriten löschen.

URL eingeben *(Menü 3.3)*

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

WAP-Profil *(Menü 3.4)*

Über dieses Menü können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf das Internet auswählen. Sie können auch ein Profil bearbeiten.
▶ S. 65

Cache löschen *(Menü 3.5)*

Über dieses Menü können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

Organizer

Mit der Organizerfunktion behalten Sie Ihren Terminplan und Ihre Aufgaben im Überblick, können Ihre zuletzt übergangenen Alarmereignisse anzeigen und Memos erstellen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Organizer**.

Monatsansicht *(Menü 4.1)*

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren monatlichen Terminplan. Wenn Sie **Monatsansicht** auswählen, wird der Kalender mit hervorgehobenem aktuellem Tagesdatum angezeigt.

Einen Tag auswählen

Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Tage anzuzeigen.

Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Termin**.

Hinweis: Wenn für ein Datum bereits Termine gespeichert sind, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erstellen** → **Termin**.

3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen.
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für das Ereignis ein.

- **Details:** Geben Sie Informationen für das Ereignis ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie Startdatum und Startzeit ein.
 - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie Enddatum und Endzeitpunkt ein.
 - **Speicherplatz:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.
 - **Alarm:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an das Ereignis erinnert werden möchten. Wenn Sie für das Ereignis keinen Alarm einstellen möchten, wählen Sie **Aus**.
 - **Gültigkeit:** Wählen Sie das Ablaufdatum aus.
4. Wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

Neuen Jahrestag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Jahrestag**.

Hinweis: Wenn für ein Datum bereits Jahrestage gespeichert sind, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.

3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen.

- **Anlass:** Geben Sie Informationen für das Ereignis ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an das Ereignis erinnert werden möchten. Wenn Sie für das Ereignis keinen Alarm einstellen möchten, wählen Sie **Aus**.
Hinweis: Wenn Sie für einen Jahrestag einen Alarm einstellen, ertönt dieser um 08:00 Uhr an diesem Tag.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an das Ereignis erinnert.
4. Wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

Aufgabe eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Aufgabe**.
Hinweis: Wenn für ein Datum bereits Aufgaben gespeichert sind, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen.

- **Aufgabe:** Geben Sie Informationen für das Ereignis ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.





Memo eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Memo**.
Hinweis: Wenn für ein Datum bereits Memos gespeichert sind, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Erstellen** → **Memo**.
3. Geben Sie Informationen ein.
 - **Memo:** Geben Sie ein Memo ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
4. Wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

Einträge aufrufen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.

Die folgenden Symbole zeigen die Art des Eintrags an.

-  Termine
 -  Jahrestage
 -  Memos
 -  Aufgaben
2. Markieren Sie ein Ereignis, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Anzeigen**.
 3. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um alle Informationen zum Ereignis anzuzeigen.

Ereignisoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Eintrags **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Monatsansicht:** Schaltet zur Monatsansicht um.
- **Wochenansicht:** Schaltet zur Wochenansicht um.
- **Tagesansicht:** Schaltet zur Tagesansicht um.


Wochenansicht *(Menü 4.2)*

Mit diesem Menü können Sie Einträge für die ausgewählte Woche anzeigen. Die hervorgehobenen Zellen auf dem Terminplan zeigen Termine an, die für diese Woche geplant sind. Wählen Sie die Zelle aus, die den gewünschten Eintrag enthält.



Tagesansicht *(Menü 4.3)*

In diesem Menü können Sie die für das aktuelle Datum geplanten Ereignisse anzeigen. Wählen Sie das gewünschte Ereignis aus.

Termine *(Menü 4.4)*

In diesem Menü können Sie die Termine anzeigen, die Sie im Kalender erstellt haben. Wenn Sie die Alarmpoption eingestellt haben, wird das Symbol  aktiviert.

Jahrestag *(Menü 4.5)*

In diesem Menü können Sie die Jahrestage anzeigen, die Sie im Kalender erstellt haben. Wenn Sie die Optionen **Jedes Jahr wiederholen** und **Alarm** eingestellt haben, werden die Symbole  und  aktiviert.

Aufgabe (Menü 4.6)

In diesem Menü können Sie die Aufgaben anzeigen, die Sie im Kalender erstellt haben.

Die Farbe des Symbols ■ gibt die Priorität der Aufgabe an:

- Rot bedeutet hohe Priorität
- Blau bedeutet normale Priorität

Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint im Statuskontrollkästchen ein Häkchen (☑). Um den Status der Aufgabe zu ändern, drücken Sie **OK** und wählen Sie die Option **Erledigt** oder **Unerledigt**.

Memo (Menü 4.7)

In diesem Menü können Sie die Memos anzeigen, die Sie im Kalender erstellt haben.

Alle löschen (Menü 4.8)

In diesem Menü löschen Sie alle im Kalender gespeicherten Ereignisse auf einmal.

Aktuelle Alarmereignisse

(Menü 4.9)

Wenn Sie einen Alarm für einen Termin oder Jahrestag versäumen, speichert Ihr Telefon das versäumte Alarmereignis so lange, bis Sie dieses bestätigen und löschen.

Speicherstatus (Menü 4.0)

Dieses Menü zeigt die maximale Anzahl der Ereignisse an, die Sie im Kalender speichern können, und die Anzahl der Ereignisse, die Sie bereits erstellt haben.

Bibliothek

Im Menü **Bibliothek** können Sie auf die im Telefonspeicher gespeicherten Bilder, Töne und anderen Dateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Bibliothek**.

Bilder *(Menü 5.1)*

Dieses Menü zeigt die von Ihnen aufgenommenen Fotos und Ihre heruntergeladenen bzw. durch Nachrichten empfangenen Bilder an.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Rollen Sie bis zum gewünschten Bild.
3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Anzeigen**.
4. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die anderen Bilder anzuzeigen.

Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie den Ordner **Fotos** aus.
2. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Diashow**. Die Diashow beginnt.

3. Drücken Sie **C**, um die Diashow zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Zeigt die Dateiliste an.
- **Senden:** Sendet das Bild per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Als Anruferfoto einrichten:** Legt die Datei als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag fest.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option ändern Sie den Dateinamen.
- **In Bevorzugte Bilder verschieben/In heruntergeladene Bilder verschieben/In Fotos verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Sperren/Entsperren:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Töne *(Menü 5.2)*

Dieses Menü zeigt die von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos und Töne an, die Sie heruntergeladen oder durch Nachrichten empfangen haben.

Ton abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Rollen Sie zum gewünschten Ton.
3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Abspielen**.

Wenn Sie ein von Ihnen aufgenommenes Sprachmemo abspielen, siehe **Sprachmemo** ► S. 53

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Audiodatei **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Liste:** Zeigt die Dateiliste an.
- **Senden:** Sendet den Ton per MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option ändern Sie den Dateinamen.
- **In bevorzugte Töne verschieben/In heruntergeladene Töne verschieben/In Sprachmemoliste verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Sperren/Entsperren:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.

- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Andere Dateien *(Menü 5.3)*

In diesem Menü werden Dateien angezeigt, die vom Telefon nicht unterstützt werden. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht dargestellt werden.

Wenn Sie **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Damit können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.

Speicherstatus *(Menü 5.4)*

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

Sie können im Telefonspeicher Rufnummern speichern und diese kopieren, um sie auch auf der SIM-Karte zu speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 6.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.

Eintrag suchen

1. Wählen Sie den ersten Buchstaben des Namens aus, den Sie suchen, und blättern Sie zu dem Namen.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie **SENDEN**.
Falls für den betreffenden Namen mehrere Nummern gespeichert sind, markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **SENDEN**.
3. Um die Kontaktinformationen anzuzeigen, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Anzeigen**.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Kontaktinformationen im Telefonbuch **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

Hinweis: Die Optionen variieren, je nachdem, welchen Rufnummertyp Sie auswählen.









- **Anruf:** Zum Wählen der Nummer.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **E-Mail senden:** Zum Senden einer E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse.
- **Nummer senden:** Zum Senden der Rufnummer per SMS, MMS oder E-Mail.
- **Adresse senden:** Zum Senden der E-Mail-Adresse per SMS, MMS oder E-Mail.
- **Visitenkarte senden:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nummer löschen:** Löscht die ausgewählte Rufnummer.
- **Adresse löschen:** Damit löschen Sie die ausgewählte E-Mail-Adresse.

- **Kontakt löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt aus dem Telefonbuch.

Neuen Kontakt hinzufügen

(Menü 6.2)

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch neue Kontakte hinzufügen.

1. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - : Geben Sie einen Namen ein. Sie können den erweiterten Zeichensatz verwenden, wenn Sie  gedrückt halten.
 - : Zum Eingeben einer Mobiltelefonnummer.
 - : Zum Eingeben einer privaten Telefonnummer
 - : Geben Sie eine Büro-Telefonnummer ein.
 - : Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - : Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.
 - : Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
2. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 6.3)

In diesem Menü können Sie Ihre Kontakte nach Anrufergruppen ordnen.

Neue Anrufergruppe anlegen

Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie **OK**.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Wählen Sie **Mitglieder anzeigen** → **Mitglied hinzufügen**. Die Telefonbuchliste wird angezeigt.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten.
4. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder wählen Sie **Mitglied hinzufügen** → einen Kontakt.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Gruppenname ändern:** Zum Ändern des Gruppennamens.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.
- **Alle löschen:** Löscht alle Gruppen.

Kurzwahl (Menü 6.4)

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählte Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) speichern.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Sprachmailbox reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **OK**.

Kurzwahlnummern verwalten

Wenn Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige auf einen bestimmten Eintrag rollen und **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Entfernen:** Mit dieser Option löschen Sie die Kurzwahleinstellung.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie einfach im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

Meine Visitenkarte (Menü 6.5)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ▶ S. 48

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **OK** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nummer senden:** Zum Senden der Rufnummer per SMS, MMS oder E-Mail.
- **Visitenkarte senden:** Damit können Sie die Visitenkarte als Datenformatanlage per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Entfernen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Eigene Rufnummer (Menü 6.6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen.

Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Einstellungen (Menü 6.7)

In diesem Menü ändern Sie das Verfahren zum Suchen nach Kontakten im Telefonbuch.

Auf SIM-Karte kopieren

(Menü 6.8)

In diesem Menü kopieren Sie alle im Telefonspeicher ausgewählten Kontakte auf die SIM-Karte.

Alle ins Telefon kopieren

(Menü 6.9)

Mit diesem Menü können Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren.

Die Kontakte werden dann in Ihrer Telefonbuchliste doppelt angezeigt. Gegebenenfalls können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte löschen, um die Listenansicht zu bereinigen.

Alle löschen (Menü 6.0)

Mit diesem Menü können Sie entweder alle Kontakte von der SIM-Karte oder gleichzeitig alle Kontakte aus dem Telefonspeicher und von der SIM-Karte löschen.

Speicherstatus (Menü 6. ✖)

In diesem Menü können Sie sich die Anzahl der in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Kontakte anzeigen lassen.

Dienstnummer (Menü 6. #)

Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen Servicenummern (Service Dialling Numbers = SDN) anzeigen, darunter z.B. Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **SENDEN**.

Anrufliste

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Länge und Kosten der einzelnen Anrufe anzeigen lassen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Anrufliste**.

Letzte Anrufe *(Menü 7.1)*

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Aufrufen einer Anrufliste

1. Drehen Sie die Menüwählscheibe im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Anrufliste abzurufen.
2. Markieren Sie den gewünschten Anruf und drücken Sie **SENDEN**, um die Nummer zu wählen, oder drücken Sie **OK** und wählen Sie **Eigenschaften**, um die Details eines Anrufs anzuzeigen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anruflistenoptionen **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anruf:** Zum Wählen der Nummer.

- **Nummer verwenden:** Damit können Sie die ausgewählte Nummer bearbeiten und speichern.
- **Nummer speichern:** Mit dieser Option wird die Nummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Nummer hinzufügen:** Damit können Sie die Nummer einem bestehenden Telefonbucheintrag hinzufügen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der Anrufliste.

Unbeantwortete Anrufe

(Menü 7.2)

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht beantworteten Anrufe an.

Gewählte Rufnummern

(Menü 7.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe *(Menü 7.4)*

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der zuletzt von Ihnen beantworteten Anrufe an.

Alle löschen (Menü 7.5)

In diesem Menü können Sie die Anruflisten für jede Anruart löschen. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben; es ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

Gesprächszeit (Menü 7.6)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen empfangenen Anrufe an.

Um die Gesprächsdauer zurückzusetzen:

1. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Zurücksetzen**.
2. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 65

Anwendungen

In diesem Menü können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen, Alarme einstellen oder Ihr Telefon als Weltzeituhr, Taschenrechner und Umrechner verwenden. Außerdem können Sie die im Telefonspeicher vorhandenen Kalenderdaten mit den entsprechenden Daten auf einem PC synchronisieren.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Anwendungen**.

Sprachmemo *(Menü 8.1)*

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu einer Stunde lang sein.

Sprachmemo aufzeichnen und speichern

1. Drücken Sie **SENDEN**, oder drücken Sie **OK** und wählen Sie **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie **SENDEN** oder **OK**.
Um die Aufnahme fortzusetzen, wählen Sie innerhalb der Optionsliste **Aufnahme fortsetzen**.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **SENDEN** oder **OK** und wählen Sie **Stopp**. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

4. Drücken Sie **SENDEN**, um das Sprachmemo abzuhören.

Sprachmemooptionen verwenden

Wenn Sie nach der Aufnahme **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum Abspielen des Sprachmemos.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Neue Aufnahme:** Damit kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück und können ein neues Sprachmemo aufzeichnen.
- **Wechseln zu: Sprachmemos:** Zum Aufrufen von Sprachmemos, die Sie aufgezeichnet haben.
- **Löschen:** Löscht das Sprachmemo.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Sprachmemonamens.
- **Sperren/Entsperren:** Damit können Sie das Sprachmemo vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details:** Zum Anzeigen der Eigenschaften des Sprachmemos.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige **OK** und wählen Sie **Wechseln zu: Sprachmemos**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus und wählen Sie **Abspielen**.

Während der Wiedergabe:

- Um die Lautstärke anzupassen, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie **SENDEN**. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut **SENDEN**.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Stopp**.

Einstellungen des Sprachmemos ändern

Vor Beginn der Aufzeichnung können Sie eine Aufnahmezeit wählen.

Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige **OK** und wählen Sie **Einstellung**.

- **Max. Nachrichtengröße:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer MMS hinzufügen.
- **Grenze für E-Mail:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzufügen.

- **Max. 1 Stunde:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

Zeitzone *(Menü 8.2)*

Über dieses Menü können Sie herausfinden, wie spät es gerade in einer anderen Region der Erde ist.

Wenn die Weltkarte angezeigt wird, drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn und wählen Sie die gewünschte Stadt aus. Die Zeiteile bewegt sich, und die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.

Alarm *(Menü 8.3)*

Über dieses Menü können Sie Alarmer einstellen, die zu einer bestimmten Zeit ertönen sollen. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

Einen Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Nehmen Sie die Alarmeinstellungen vor.
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit mithilfe der Menüwählscheibe ein.

- **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholoption.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
3. Wählen Sie **Speichern**, um die Alarmeinstellungen zu speichern.

Einen Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn auf eine der folgenden Weisen ausschalten:

- Wählen Sie **Bestätigen**.
- Drücken Sie **Vorübergehend ausschalten** oder eine beliebige andere Taste, um den Alarm für 5 Minuten auszuschalten. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Rechner (Menü 8.4)

Über dieses Menü können Sie die Grundrechenarten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, ausführen.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
Wenn Sie eine Dezimalstelle eingeben möchten, rollen Sie mit der Menüwählscheibe auf das Dezimalstellensymbol (.) und drücken Sie **OK**.
2. Zum Aufrufen der gewünschten Rechenfunktion drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Um das Ergebnis anzuzeigen, drücken Sie **OK**, wenn das Istgleich-Zeichen (=) markiert ist.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Währungsumrechner (Menü 8.5)

Mit diesem Menü können Sie Währungsbeträge umrechnen.

1. Wählen Sie in der oberen Zeile **Einheit**, und wählen Sie anschließend die Ausgangswährung mit der Menüwählscheibe aus.
2. Bewegen Sie den Cursor nach unten und wählen Sie das Eingabefeld aus.
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie **OK**.
Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie *****.
4. Wählen Sie **Einheit** in der unteren Zeile und wählen Sie die Einheit, in die Sie den Betrag umrechnen möchten.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Hinweis: Sie können den Währungskurs bearbeiten, indem Sie **Umrechnungskurs eingeben** auswählen.

PIM-Synchr. (Menü 8.6)

In diesem Menü können Sie Ihre im Telefonspeicher vorhandenen persönlichen Daten mithilfe des optionalen Widesync-Programms mit den entsprechenden Daten auf einem PC synchronisieren.

Synchronisierungsprofil erstellen

1. Wählen Sie **Neu**.
2. Geben Sie die folgenden Eigenschaften für das Profil ein:
 - **Profilname:** Geben Sie dem Profil einen Namen.
 - **Synchr.-Kategorie:** Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.
 - **Synchr.-Typ:** Wählen Sie einen Synchronisierungstyp aus.
3. Wählen Sie **Speichern**, um das Profil zu speichern.

Hinweis: Sie können bis zu fünf Profile hinzufügen.

Synchronisierung starten

1. Überzeugen Sie sich, dass auf Ihrem PC die Programme Widesync und MS Outlook installiert sind.
2. Öffnen Sie MS Outlook.
Die Verbindung mit dem PC wird automatisch hergestellt.
3. Wählen Sie auf Ihrem Telefon das gewünschte Profil aus.

4. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Synchr. starten**.

Synchronisierungsoptionen verwenden

Wenn Sie in der Liste mit den Synchronisierungsprofilen **OK** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Synchr. starten:** Starten Sie die Synchronisierung für das ausgewählte Profil.
- **Ergebnis anzeigen:** Zeigt das Ergebnis der letzten Synchronisierung an.
- **Neues Synchr.-Profil:** Zum Hinzufügen eines neuen Synchronisierungsprofils.
- **Synchr.-Profil bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Eigenschaften des ausgewählten Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Profils.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Profile.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **OK** und wählen Sie **Einstellungen**.

Zeit & Datum *(Menü 9.1)*

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen für Uhrzeit und Datum Ihres Telefons ändern.

- **Zeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mithilfe der Menüwählscheibe ein.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum mithilfe der Menüwählscheibe ein.
- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Drehen Sie die Menüwählscheibe im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um Ihre Zeitzone einzustellen. Drücken Sie anschließend **OK**, um Ihre Auswahl zu speichern.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Zeitformat.

Telefon-Einstellungen

(Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

Sprache *(Menü 9.2.1)*

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Tischmodus *(Menü 9.2.2)*

In diesem Menü können Sie die Displayausrichtung um 180 Grad drehen.

Automatisch öffnen *(Menü 9.2.3)*

In diesem Menü können Sie festlegen, ob sich Ihr Telefon halbautomatisch öffnen und schließen soll.

Hinweis: Diese Funktion wird bei schwacher Akkuladung deaktiviert.

Automatische Wahlwiederholung *(Menü 9.2.4)*

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon eine Telefonnummer nach einem erfolglosen Anrufversuch erneut an. Sie können bis zu zehn Wahlwiederholungsversuche festlegen.

Bei Anruf öffnen *(Menü 9.2.5)*

In diesem Menü können Sie festlegen, dass Sie eingehende Anrufe durch Öffnen des Telefons annehmen möchten.

Antwort mit jeder Taste*(Menü 9.2.6)*

In diesem Menü können Sie festlegen, dass Sie eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste außer **ENDE** und **OK** annehmen möchten.

Wenn diese Funktion auf **Aus** gesetzt ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs **SENDEN** oder **OK** und **Zulassen** drücken.

Display-Einstellungen*(Menü 9.3)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Standby-Display *(Menü 9.3.1)*

In diesem Menü können Sie das Displayelement für das Display im Standby-Betrieb auswählen.

Helligkeit *(Menü 9.3.2)*

In diesem Menü können Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Displaybeleuchtung *(Menü 9.3.3)*

In diesem Menü können Sie auswählen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.

Dimmen *(Menü 9.3.4)*

In diesem Menü können Sie auswählen, wie lange das Display nach dem Ausschalten der Beleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Töne *(Menü 9.4)*

In diesem Menü können Sie Töne an Ihre Vorlieben anpassen.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Klingeltonlautstärke:** Zur Auswahl der Lautstärke des Klingeltons.
- **Klingeltontyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
- **Stumm:** Das Telefon schaltet den Klingelton stumm.
- **Melodie:** Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.
- **Summer:** Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
- **Summer und Melodie:** Das Telefon vibriert und gibt gleichzeitig das Rufzeichen aus.
- **Nachrichtensignalton:** Zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Nachrichten.

- **Nachrichtensignaltyp:** Hier legen Sie fest, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie auch während eines Gesprächs über den Empfang einer neuen Nachricht oder wenn ein Alarmereignis eintritt.
- **Stumm-Modus:** Hier können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.
- **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
- **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
- **Alle Umleitungen löschen:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie **OK**.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek** und wählen Sie dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

Netzdienste *(Menü 9.5)*

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um ihre Verfügbarkeit zu überprüfen.

Anrufumleitung *(Menü 9.5.1)*

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.

Anruf Sperre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperr Optionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, und in Ihrem Heimatland wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
 - **Alle Sperren löschen:** Damit heben Sie sämtliche Anruf Sperren auf.
 - **Sperrpasswort ändern:** Sie können das Passwort für die Anruf Sperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.

3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anruf Sperren wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anruf Sperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **OK**.

Anklopfen (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopf Option aus.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopf Option zu deaktivieren, wählen Sie **Deaktivieren**.

Netzwahl (Menü 9.5.4)

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, ob das jeweilige Roamingnetz auf Reisen automatisch ausgewählt werden soll oder ob Sie es manuell einstellen möchten.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer *(Menü 9.5.5)*

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

Hinweis: In einigen Netzen ist eine entsprechende Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

Voice-Mail *(Menü 9.5.6)*

In diesem Menü können Sie die Nummer Ihrer Sprachmailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

Hinweis: Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abrufen können, müssen Sie die Nummer Ihrer Sprachmailbox eingeben. Die Nummer Ihrer Sprachmailbox erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Verbindung mit Voice-Mail-Server:** Damit stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Sprachmailbox her und können Ihre Sprachnachrichten abhören. Um eine Verbindung zu Ihrer Sprachmailbox herzustellen, können Sie auch im Standby-Betrieb **1** gedrückt halten.

- **Voice-Mail-Nummer:** Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer Sprachmailbox ändern.

CUG (geschlossen. Benutzergruppe) *(Menü 9.5.7)*

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren. Drücken Sie **OK**, um die Rufnummern zum Erstellen einer Indexliste aufzurufen.
- **Externer Zugriff:** Diese Option ermöglicht Anrufe bei Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe. Diese Funktion hängt davon ab, ob Sie sich für den CUG-Dienst registriert haben.
- **Standardgruppe:** Zum Aktivieren der CUG, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Bandauswahl *(Menü 9.5.8)*

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900 sowie GSM 900/1800 kombiniert.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland reisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

Bluetooth *(Menü 9.6)*

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

Hinweise:

- Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.

- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen, wie Sprachmemo und Kamera, sollten Sie die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden, und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.
- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.







- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Mobiltelefon
-  Computer
-  Headset oder Kfz-Freisprecheinrichtung
-  PDA
-  Drucker
-  Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
 - Blau für abgestimmte Geräte
 - Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Hinweis: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben evtl. einen feste Bluetooth-PIN-Code, wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie von der Liste mit den abgestimmten Geräten ein Gerät auswählen und dann **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hinweis: Die Optionen können je nach abgestimmtem Gerät variieren.

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.
- **Trennen:** Die Verbindung zum Gerät trennen.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Zeigt die Bluetooth-Dienstliste für das ausgewählte Gerät an.

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Gerätenamen ändern.
- **Gerät autorisieren/Gerät ablehnen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein Gerät aus der Geräteliste entfernen.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie alle Geräte aus der Geräteliste entfernen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie versenden möchten, z.B. **Telefonbuch**, **Bibliothek** oder **Organizer**.
3. Markieren Sie das gewünschte Element.
4. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Senden** oder **Visitenkarte senden** → **Über Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach sich in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.

6. Geben Sie ggf. den zur Abstimmung erforderlichen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Option **Sichtbarkeit des Benutzertelefons**, damit Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
3. Falls ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **OK**, um den Datenempfang zuzulassen.

Sicherheit *(Menü 9.7)*

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Hinweis: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperrn müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen *(Menü 9.7.1)*

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern *(Menü 9.7.2)*

In diesem Menü können Sie Ihren PIN-Code ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre *(Menü 9.7.3)*

Die Telefonsperrefunktion schützt Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **0000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern *(Menü 9.7.4)*

In diesem Menü können Sie das Passwort Ihres Telefons ändern.

Privat *(Menü 9.7.5)*

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruffunktionen alle Menüfunktionen des Telefons sperren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um auf Menüfunktionen zugreifen zu können.

SIM-Sperre *(Menü 9.7.6)*

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

Verbindungseinstellungen

(Menü 9.8)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

Hinweis: Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **OK**.

Hinweis: Wenn bereits ein Profil gespeichert wurde, drücken Sie **OK** und wählen Sie **Neue Verbindung**.

2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

- **Profilname:** Geben Sie dem Profil einen Namen.
- **URL der Startseite:** Geben Sie die Adresse der Startseite Ihres Netzbetreibers ein.
- **Proxy:** Mit dieser Option können Sie den Proxy-Server aktivieren oder deaktivieren. Bei Auswahl dieser Option werden die Optionen **IP-Adresse** und **Port** aktiviert.
- **DNS:** Mit dieser Option können Sie die DNS-Adresse aktivieren oder deaktivieren. Bei Auswahl dieser Option werden **DNS1** und **DNS2** aktiviert.
- **Übertrag.:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Erweiterte Einstellungen:** Zum Ändern der erweiterten Optionen.
Wenn GPRS als Übertragungsart eingestellt ist:
APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

Login-Name: Geben Sie die Anmelde-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Wenn GSM als Übertragungsart eingestellt ist:

Einwahlnummer: Geben Sie die PPP-Rufnummer ein.

Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Wählen Sie **Speichern**, um das Profil zu speichern.

Profilooptionen verwenden

Wenn Sie **OK** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Profils.
- **Neue Verbindung:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

Dockingstation (Menü 9.9)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn das Telefon mit einer Dockingstation verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch.

Einstellungen zurücksetzen

(Menü 9.0)

In diesem Menü können Sie alle Telefoneinstellungen auf einmal zurücksetzen.

1. Drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.

► S. 65

SIM-Service

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Probleme lösen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingeben"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "**PIN prüfen**" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt.

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, ob Sie zuvor **SENDEN** gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. (Halten Sie **ENDE** länger als eine Sekunde gedrückt.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "Geringe Akkuladung" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.

- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion "Telefonbuch" und überprüfen Sie, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich nun damit an Ihren örtlichen Händler.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,632 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von Samsung und Bang & Olufsen zugelassene Akkus und die dafür vorgesehenen Samsung und Bang & Olufsen Ladegeräte. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörtel an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub, enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich.

Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z.B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie **SENDEN**.

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmezeuger, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

- ABC-Modus, Texteingabe • 17
- Akku
 - entfernen • 5
 - laden • 5
 - Vorsichtsmaßnahmen • 72
- Aktuelle Alarmereignisse • 44
- Alarm • 54
- Anklopfen • 60
- Anrufe
 - ablehnen • 20
 - anklopfen • 60
 - beantworten • 19
 - halten • 20
 - sperrern • 60
 - tätigen • 19
 - umleiten • 59
 - Wahlwiederholung • 19
 - weiterleiten • 22
- Anrufergruppe
 - erstellen • 48
 - verwalten • 48
- Anruflisten
 - empfangen • 51
 - gewählt • 51
 - nicht beantwortet • 51
- Anrufzeit • 52
- Antwort mit jeder Taste • 58
- Automatisch öffnen • 57
- Automatische Wahlwiederholung • 57

B

- Bandauswahl • 62
- Beantworten
 - Anruf • 19
 - zweiten Anruf • 21
- Bluetooth
 - Einstellungen • 62
 - Empfangen, Daten • 64
 - Senden, Daten • 64

C

- CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 27
- CUG (Geschloss. Benutzergruppe) • 61

D

- Display
 - Einstellungen • 58
 - Helligkeit • 58
 - Sprache • 57
- Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 58
- DMFV-Töne, senden • 22
- Dockingstation, anmelden • 66

E

- Ein-/Ausschalten
 - Mikrofon • 21
 - Tastentöne • 21
 - Telefon • 7
- E-Mails
 - anzeigen • 28
 - Einstellung • 33
 - erstellen/senden • 24
 - löschen • 29, 30
- Empfangene Anrufe • 51
- Empfangene Nachrichten
 - E-Mail • 28
 - MMS • 26
 - SMS • 26
- Erstellen, Organizer
 - Aufgaben • 42
 - Jahrestage • 41
 - Memos • 42
 - Termine • 41

F

- Favoriten • 39
- Fotos
 - anzeigen • 45

G

- Gesendet • 28
- Gesendete Nachrichten • 28
- Gewählte Rufnummern • 51

H

- Halten, Anruf • 20

I

- Infomeldungen (CB)
 - anzeigen • 27
 - Einstellung • 35
- Infomeldungen • 27
- Internationale Anrufe • 19
- Internet • 39

K

- Kamera • 36
- Kurzwahl • 49

L

- Letzte Nummer, wiederholen • 19
- Löschen
 - E-Mails • 28, 29, 30
 - Ereignisse • 43, 44
 - MMS • 27, 28
 - SMS • 26, 28
 - Telefonbuch • 48, 50

M

- Mitteilungen
 - CB • 27, 35
 - E-Mail • 24, 28
 - Konfiguration • 27
 - MMS • 23, 26
 - SMS • 23, 26
 - WAP-Push • 27, 35
- MMS-Nachrichten
 - anzeigen • 25
 - Einstellung • 32
 - erstellen/senden • 23
 - löschen • 27

N

- Nachrichten erstellen
 - E-Mail • 24
 - MMS • 23
 - SMS • 23
- Namen
 - eingeben • 16
 - suchen • 47
- Netzband, auswählen • 62
- Netzdienste • 59

- Netzwahl • 60
- Nicht beantwortete Anrufe • 51
- Notrufe • 75

P

- Passwort
 - Anrufsperrung • 60
 - Telefon • 65
- PIN, ändern • 65
- Postausgang, Nachrichten • 27
- Posteingang, Nachrichten
 - E-Mail • 28
 - SMS/MMS • 25
- Privat • 65
- Probleme, lösen • 69

R

- Rechner • 55
- Roaming • 60

S

- Sicherheit im Straßenverkehr • 73
- Sicherheit und Gesundheit • 71
- Sicherheit, Anrufe • 64
- SIM-Karte
 - einsetzen • 5
 - sperrern • 65
- SMS-Nachrichten
 - anzeigen • 25
 - Einstellung • 31
 - erstellen/senden • 23
 - löschen • 26
- Speicherstatus
 - Termine • 44
- Sperrern
 - Menüfunktionen • 65
 - SIM-Karte • 65
 - Telefon • 65
- Sperrern, Anrufe • 60
- Sprache, auswählen • 57
- Sprachmailbox
 - bearbeiten • 61
 - Verbindung • 61
- Sprachmemos
 - abspielen • 54
 - aufzeichnen • 53

>> Index

- Stumm-Modus
 - eingeben • 10
 - Einstellung • 59
- Stummschalten
 - Mikrofon • 21
 - Tastentöne • 21
- Symbole, Beschreibung • 8
- T**
- Tastentöne, senden/stumm schalten • 21
- Telefon
 - auspacken • 4
 - Display • 8
 - ein-/ausschalten • 7
 - Passwort • 65
 - Pflege und Wartung • 76
 - sperrern • 65
 - Symbole • 8
 - zurücksetzen • 67
- Telefon zurücksetzen • 67
- Telefonbuch
 - bearbeiten • 47
 - hinzufügen • 48
 - kopieren • 50
 - Kurzwahl • 49
 - Optionen • 47
- Text, eingeben • 16
- Texteingabemodus, ändern • 16
- Töne • 58
- U**
- Übertragung der eigenen Rufnummer
 - 61
- Umleiten, Anrufe • 59
- V**
- Visitenkarte • 49
- Vorlagen • 30
- W**
- Wahlwiederholung
 - automatisch • 57
 - manuell • 19
- Währungsumwandlung • 55
- WAP-Push-Nachrichten
 - anzeigen • 27
 - Einstellung • 35
- Web-Browser, aufrufen • 39
- Weiterleiten
 - E-Mail • 29, 30
 - MMS • 26
 - SMS • 26
- Weiterleiten, Anrufe • 22
- Z**
- Zeichen, eingeben • 16
- Zeitzone • 54
- Zustellungsberichte, Nachricht • 31

Jedes Produkt von Bang & Olufsen, das von einem zugelassenen Bang & Olufsen-Einzelhändler erworben wurde, verfügt über eine Garantie für Fehler in der Verarbeitung oder Materialfehler.

Garantiegeber ist der zugelassene Bang & Olufsen-Einzelhändler oder nachfolgend der nationale Vertreter von Bang & Olufsen. Der Garantiezeitraum beträgt 24 Monate.

Die Garantie deckt die Reparaturkosten (d.h. Ersatzteile und Arbeitskosten) für das Produkt ab. Die Garantie erstreckt sich ebenfalls auf das Zubehör. Für ausgetauschte und reparierte Teile besteht eine 24-monatige Gewährleistungsfrist.

Die Garantie gilt für das Land, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Sie wird jedoch auch von autorisierten Bang & Olufsen Händlern in anderen Ländern anerkannt. Da die Bang & Olufsen Telefonprodukte speziell für das Land hergestellt werden, in dem Sie benutzt werden sollen, gilt die Garantie nur für das jeweilige Land. Dies ergibt sich durch die verschiedenen Sendestandards und Rechtsvorschriften in den einzelnen Ländern.

Die Garantie deckt keine Schäden durch Unfälle einschließlich aller Schäden durch Blitzschlag, Feuer, Wasser, Transport, Missbrauch und Fahrlässigkeit ab.

Bang & Olufsen haftet nicht für indirekte Schäden einschließlich aller Folgeschäden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Anmietung von Ersatzprodukten und Modifizierungen, um das Produkt technisch an abweichende Stromversorgungs- oder Sendestandards anzupassen. Auch der Ersatz von z.B. Akkus ist kein Bestandteil dieser Garantie.

Die Garantie ist ungültig, wenn das Produkt nicht von einer von Bang & Olufsen zugelassenen Person repariert oder verändert wurde oder wenn die Seriennummer von dem Produkt entfernt wurde.

Wenn Sie vorhaben, Ihr Audio-/ Videoprodukt in einem anderem Land zu benutzen, empfehlen wir Ihnen, sich bei Ihrem Händler die entsprechenden Informationen zur Stromversorgung und den Funk- und Fernsehstandards für das Land zu besorgen, in dem Sie sich aufhalten werden. Der Händler wird Sie dabei auch zu allen möglichen Modifikationen beraten.

In Japan, Nordamerika, Südamerika, Taiwan und Südkorea ist es nicht möglich, Fernsehgeräte oder Videorekorder zu reparieren oder zu modifizieren, die nicht speziell für den Gebrauch in diesen Ländern hergestellt worden sind.

>> Garantiebedingungen

Für eine gültige Garantie benötigen Sie eine Urkunde mit folgenden Angaben:

- Produktname und Typennummer
- Seriennummer
- Datum des Kaufs bzw. der Lieferung
- Garantiezeitraum
- Stempel und Unterschrift eines zugelassenen Bang & Olufsen-Einzelhändlers

Umweltschutz

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie ("Elektroschrottverordnung") verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. -verwertung sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher.

Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass Hersteller wie Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf für die Umwelt sichere Weise entsorgen und Geräte wie Abfälle wieder verwendet oder stofflich getrennt bzw. zur Energiegewinnung verwertet werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Produkte und Geräte, die für die Wiederverwertung, das Recycling oder andere Formen der Wiederverwendung eingesammelt werden müssen, sind mit dem vorn auf dieser Broschüre abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die getrennte Einsammlung elektrischer und elektronischer Geräte sowie Abfälle verhindert die mögliche Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten enthalten sein können.

Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner unterstützt und berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SERENE

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Großbritannien.
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.10.05

(Ausstellungsort und -datum)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

3507875

0603

Printed in Denmark by Bogtryknergården a-s, Struer

