

Serene

Εγχειρίδιο

BANG & OLUFSEN 

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Σημείωση: Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικό κανονισμό

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung και τη Bang & Olufsen. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

Σημείωση:

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 78.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ενότητες "Για να ξεκινήσετε" και "Άλλες χρήσεις της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται οι παρακάτω οπτικές σημάνσεις:

Σημείωση Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

► Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

ΕΝΤΟΝΗ ΓΡΑΦΗ

Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, **OK**

Ειδικές λειτουργίες



Bluetooth

Μεταφέρετε αρχεία μέσω και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.



Κάμερα

Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες.



Πρόγραμμα πλοήγησης στο web

Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο web και σε διάφορες υπηρεσίες και επίκαιρες πληροφορίες.



Ελάτε πιο κοντά χάρη στην αναγνώριση κλήσης με φωτογραφία του καλούντος

Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.



Κάρτα ονόματος

Δημιουργήστε προσωπικές κάρτες, με τον αριθμό και το προφίλ σας.

Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)

Πραγματοποιήστε αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με συνδυασμό κειμένου, εικόνας και ήχου.

Email

Για την αποστολή και λήψη email με συνημμένα αρχεία εικόνας και ήχου.



Ατζέντα

Παρακολουθήστε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.



Εγγραφή φωνής

Ηχογραφήστε σημειώματα ή ήχους.

Περιεχόμενα

Το τηλέφωνό σας, 4

Για να ξεκινήσετε, 5

Εγκατάσταση και φόρτιση του
τηλεφώνου 5

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 7

Πλήκτρα 7

Οθόνη 9

Πρόσβαση στις επιλογές μενού 10

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 10

Πραγματοποίηση/Απάντηση

κλήσεων 11

**Άλλες χρήσεις της συσκευής
εκτός ως τηλεφώνου, 12**

Χρήση της κάμερας 12

Περιήγηση στο web 12

Χρήση του Ευρετηρίου 13

Αποστολή μηνυμάτων 14

Προβολή μηνυμάτων 15

Χρήση του Bluetooth 15

Εισαγωγή κειμένου, 17

Λειτουργίες κλήσης, 20

Ανταλλαγή μηνυμάτων, 24

Κάμερα, 38

Πρόγραμμα πλοήγησης WAP, 41

Ατζέντα, 44

Βιβλιοθήκη, 48

Ευρετήριο, 51

Κατάλογος κλ., 56

Εφαρμογές, 58

Ρυθμίσεις, 63

Υπηρεσία SIM, 74

Επίλυση προβλημάτων, 75

**Πληροφορίες για την υγεία και την
ασφάλεια, 78**

Ευρετήριο, 86

Όροι της εγγύησης, 89

**Οδηγία για τα Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (WEEE), 91**

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε **OK** ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής.

1 Ανταλλαγή μηνυμάτων ▶ σ. 24

- 1 Δημιουργία ▶ σ. 24
- 2 Εισερχόμενα ▶ σ. 27
- 3 Εξερχόμενα ▶ σ. 29
- 4 Πρόχειρα ▶ σ. 29
- 5 Απεστέλη ▶ σ. 29
- 6 Φάκελος ▶ σ. 30
 - αλληλογραφίας
- 7 Οι φάκελοι μου ▶ σ. 31
- 8 Πρότυπα κειμένου ▶ σ. 32
- 9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 32
- 0 Κατάσταση μήμης ▶ σ. 37

2 Κάμερα ▶ σ. 38

- 1 Απλή λήψη ▶ σ. 38
- 2 Πολλαπλή λήψη ▶ σ. 39
- 3 Νυχτερινή λήψη ▶ σ. 39
- 4 Μετάβαση σε φωτογραφίες ▶ σ. 40
- 5 Εφέ ▶ σ. 40
- 6 Ρυθμίσεις ▶ σ. 40

3 Πρόγραμμα πλοήγησης WAP ▶ σ. 41

- 1 Αρχική σελίδα ▶ σ. 41
- 2 Αγαπημένα ▶ σ. 42
- 3 Εισαγωγή URL ▶ σ. 42
- 4 Προφιλ WAP ▶ σ. 43
- 5 Καθαρισμός μνήμης ▶ σ. 43

4 Ατζέντα ▶ σ. 44

- 1 Προβολή μήνα ▶ σ. 44
- 2 Προβολή εβδομάδας ▶ σ. 46
- 3 Προβολή ημέρας ▶ σ. 46
- 4 Συναντήσεις ▶ σ. 46
- 5 Επέτειες ▶ σ. 47
- 6 Εκκρεμότητες ▶ σ. 47
- 7 Σημείωμα ▶ σ. 47
- 8 Διαγραφή όλων ▶ σ. 47
- 9 Πρόσφατες ειδοποιήσεις ▶ σ. 47
- 0 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 47

5 Βιβλιοθήκη ▶ σ. 48

- 1 Εικόνες ▶ σ. 48
- 2 Βίντεο ▶ σ. 49
- 3 Άλλα αρχεία ▶ σ. 49
- 4 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 50

6 Ευρετήριο ▶ σ. 51

- 1 Επαφές ▶ σ. 51
- 2 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ. 52
- 3 Ομάδα ▶ σ. 52
- 4 Γρήγορη κλήση ▶ σ. 53
- 5 Η επαγγελματική μου κάρτα ▶ σ. 53
- 6 Προσωπικός αριθμός ▶ σ. 54
- 7 Ρυθμίσεις ▶ σ. 54
- 8 Αντιγραφή στη SIM ▶ σ. 54
- 9 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο ▶ σ. 54
- 0 Διαγραφή όλων ▶ σ. 54
- * Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 55
- ‡ Αριθμός υπηρεσίας ▶ σ. 55

7 Κατάλογος κλ. ▶ σ. 56

- 1 Πρόσφατες κλήσεις ▶ σ. 56
- 2 Αναπάντητες ▶ σ. 56
- 3 Εξερχόμενες ▶ σ. 56
- 4 Εισερχόμενες ▶ σ. 56
- 5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 57
- 6 Διάρκεια ▶ σ. 57

8 Εφαρμογές ▶ σ. 58

- 1 Φωνητική σημείωση ▶ σ. 58
- 2 Παγκόσμιο ρολόι ▶ σ. 59
- 3 Ειδοποίηση ▶ σ. 59
- 4 Αριθμομηχανή ▶ σ. 60
- 5 Μετατροπείς νομισμάτων ▶ σ. 60
- 6 Συγχρονισμός PIM ▶ σ. 61

9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 63

- 1 Ημερ/νία & ώρα ▶ σ. 63
- 2 Ρυθμίσεις τηλεφ. ▶ σ. 63
- 3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ. 64
- 4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ. 64
- 5 Υπηρεσ. δικτύου ▶ σ. 65
- 6 Bluetooth ▶ σ. 68
- 7 Ασφάλεια ▶ σ. 71
- 8 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 72
- 9 Σταθμός σύνδεσης** ▶ σ. 73
- 0 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 73

0 Υπηρεσία SIM* ▶ σ. 74

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

** Εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε σταθμό σύνδεσης.

Το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung και της Bang & Olufsen.

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung και της Bang & Olufsen μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Χρήση του τηλεφώνου

Κρατήστε το τηλέφωνο με την οθόνη προς τα κάτω.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με την οθόνη προς τα πάνω, πατήστε και κρατήστε πατημένο **C** σε κατάσταση αναμονής για να περιστραφεί ο προσανατολισμός της οθόνης κατά 180 μοίρες.

Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας δηλώνει την εξής κατάσταση:

Όταν	Η λυχνία λειτουργίας
βρίσκεστε εκτός εμβέλειας,	αναβοσβήνει αργά σε κόκκινο χρώμα.
έχετε μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα,	αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο χρώμα.
είναι η ώρα για μια ειδοποίηση,	αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο χρώμα.
εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα στην κατάσταση αναμονής,	αναβοσβήνει αργά σε πράσινο χρώμα μέχρι να επιβεβαιώσετε το αναδυόμενο μήνυμα.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Τηλέφωνο



Μπαταρία



Εγχειρίδιο χρήσης



Φορτιστής ταξιδιού




Σταθμός σύνδεσης




Κατσαβίδι

Τηλέφωνο

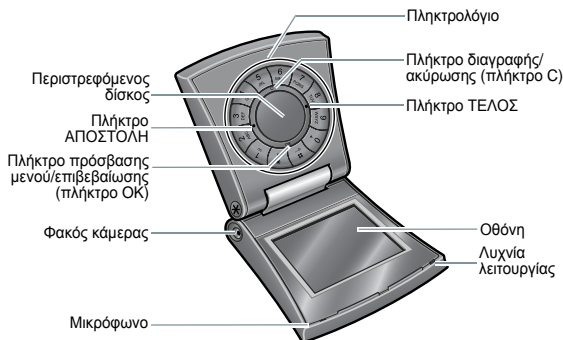

Εγκατάσταση και φόρτιση του τηλεφώνου


1. Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο **ΤΕΛΟΣ**.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες στις δύο πλευρές με το παρεχόμενο κατσαβίδι.

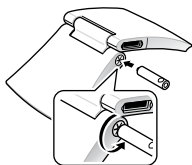

3. Ανασηκώστε και βγάλτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας, όπως απεικονίζεται.




4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

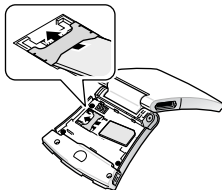

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το εσωτερικό του τηλεφώνου.

5. Τοποθετήστε την μπαταρία.

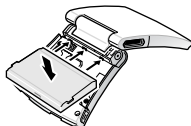


Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.


Αφαίρεση της μπαταρίας

Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία, όπως εικονίζεται.

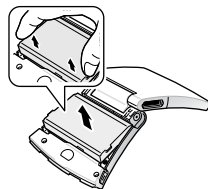


>> Για να ξεκινήσετε

6. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με την κάτω πλευρά του τηλεφώνου και πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω όπως φαίνεται στην εικόνα.

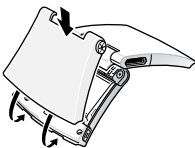


7. Βιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
8. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

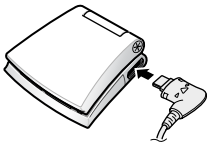

9. Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Η λυχνία λειτουργίας στο τηλέφωνο δηλώνει την κατάσταση της φόρτισης, εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

- Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, η λυχνία λειτουργίας παραμένει σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα.
- Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η λυχνία λειτουργίας παραμένει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα.


10. Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
11. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

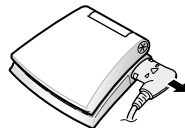

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα εξασθενημένης μπαταρίας και

- αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας  μπαταρίας και
- η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει αργά σε κόκκινο χρώμα.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται, όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο **ΤΕΛΟΣ** για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε **OK**.

Σημείωση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε μέρη όπου η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο **ΤΕΛΟΣ**.

Πλήκτρα



ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Αριστερό πράσινο)

- Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.
- Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών των πρόσφατων εξερχόμενων, αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων.
- Σε λειτουργία αποτύπωσης, τραβεί μια φωτογραφία.
- Σε λειτουργία εγγραφής φωνητικής σημείωσης, ξεκινά την εγγραφή.

ΤΕΛΟΣ (Δεξί κόκκινο)

- Τερματισμός κλήσης.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
- Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

OK (Κάτω)

- Σε κατάσταση αναμονής, είσοδος στη λειτουργία μενού.
- Στη λειτουργία μενού, επιλογή του στοιχείου μενού με επισήμανση ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.
- Σε λειτουργία αποτύπωσης, λήψη φωτογραφιών.

C (Επάνω)

- Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη.
- Στη λειτουργία μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να περιστραφεί ο προσανατολισμός της οθόνης κατά 180 μοίρες.
- Σίγαση του κουδουνίσματος για εισερχόμενη κλήση.

Περιστρεφόμενος δίσκος

- Σε κατάσταση αναμονής περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αναζητήσετε μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.



Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων.


Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο **1** για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0** για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.



- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο * για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Οθόνη

Διάταξη

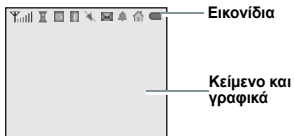







- Εικονίδια** Εμφανίζει διάφορα εικονίδια.
- Κείμενο και γραφικά** Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Εικονίδια

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ούτε να λάβετε κλήσεις.
- Ενεργό δίκτυο περιαγωγής
- Δίκτυο GPRS
- Δίκτυο GSM
- Υπηρεσία Home zone, εάν είστε εγγεγραμμένοι στη υπηρεσία αυτή
- Υπηρεσία City zone, εάν είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία αυτή
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
- Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
- Σύνδεση με ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή kit αυτοκινήτου handsfree

>> Για να ξεκινήσετε

-  Νέο μήνυμα κειμένου /Νέο μήνυμα πολυμέσων
-  Νέο email
-  Νέο φωνητικό μήνυμα
-  Ρύθμιση ειδοποίησης
-  Αθόρυβη λειτουργία
-  Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις επιλογές μενού

Για επιλογή λειτουργίας

1. Πατήστε **OK** για πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
2. Μετακινήστε το δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μεταβείτε στα μενού.
3. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
4. Για έξοδο,:
 - Πατήστε **C** για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω.
 - Πατήστε **ΤΕΛΟΣ** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Για τη χρήση συντομεύσεων

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφ.** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Ήχος κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε ήχο κλήσης.

Γραφικό οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε ένα γραφικό που θα εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Οθόνη αδράνειας**.
2. Επιλέξτε ένα γραφικό για εμφάνιση στην οθόνη.

Αθόρυβη λειτουργία (χωρίς ήχο)

Μπορείτε πολύ γρήγορα να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο # σε κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο # ξανά.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό πρόσβασης όταν το ενεργοποιείτε.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό **00000000** και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK**.

Πραγματοποίηση/ Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε εάν χρειάζεται τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης

Μετακινήστε το δίσκο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Άλλες χρήσεις της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που θέλετε, **Απλή λήψη**, **Πολλαπλή λήψη** ή **Νυχτερινή λήψη**.
3. Αν επιλέξετε **Πολλαπλή λήψη**, επιλέξτε το πλήθος των λήψεων που θα κάνει η κάμερα.
4. Προσαρμόστε την εικόνα που θέλετε να φωτογραφίσετε.
5. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** ή **OK** για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Λήψη άλλης** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Κάμερα** → **Μετάβαση σε φωτογραφίες**.
2. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εμφάνιση**.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες, να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένων web.

Εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης στο web

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Πρόγραμμα πλοήγησης WAP** → **Αρχική σελίδα**.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης, περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Επιλογή**.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε **C**.
- Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της σελίδας στο web, πατήστε **OK**.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη λειτουργία αναμονής:

1. Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστ. αριθμ.** → έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Κινητό, Έναρξη, Εργασία, Email, Ταυτότητα καλούντος και Ομάδα.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Μετά τον τερματισμό κλήσης:

1. Όταν εμφανίζεται η ερώτηση "Αποθήκευση αριθμού;", πατήστε **OK** και επιλέξτε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου.
2. Καταχωρήστε ένα όνομα και ορίστε τις υπόλοιπες πληροφορίες επαφής.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για πρόσβαση στο Ευρετήριο.

2. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και με κύλιση εντοπίστε το όνομα.
3. Για να πραγματοποιήσετε κλήση, πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αριθμοί για αυτό το όνομα, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
4. Για να προβάλετε τις πληροφορίες επαφής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εμφάνιση**.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ευρετήριο → Η επαγγελματική μου κάρτα**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες της επαφής σας.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστολή επαγγελματικής κάρτας → τη μέθοδο αποστολής που θέλετε**.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία** → **Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή ή Αποστολή**.
4. Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου προορισμού.
5. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να σταλεί το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία** → **Μηνύματα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Εικόνες** → **Προσθ. εικόνες**, ή επιλέξτε **Ήχοι** → **Προσθ. ήχου**.
5. Προσθέστε μια εικόνα ή έναν ήχο.
6. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Προσθήκη**.

7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
8. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
9. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστολή**.
10. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail.
11. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να σταλεί το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Προσθήκη**.
5. Καταχωρήστε το κείμενο του email.
6. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
7. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου/ων**.
8. Προσθέστε αρχεία μέσων, κάρτες ονομάτων, στοιχεία ημερολογίου ή άλλα αρχεία.
9. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστολή**.
10. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις προορισμού.

11. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα (✉) και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα (📎) και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Προβολή email

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Φάκελος αλληλογραφίας**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έλεγχος για νέα email** για να κάνετε λήψη ενός email ή μιας κεφαλίδας.
4. Μεταβείτε σε ένα email ή μια επικεφαλίδα και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
5. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, αν έχει, και πατήστε **OK**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως το **Ευρετήριο**, η **Βιβλιοθήκη**, ή η **Ατζέντα**.
2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστολή** η **Αποστολή επαγγελματικής κάρτας** → **Μέσω Bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth PIN και πατήστε **OK**.

Λήψη δεδομένων

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Ρυθμίστε τις άλλες συσκευές Bluetooth να πραγματοποιούν αναζήτηση του τηλεφώνου σας με την επιλογή **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου**.
3. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως Μηνύματα, Τηλεφωνικός κατάλογος ή Ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες πληκτρολόγησης κειμένου ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο * για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου T9 και ABC.
- Πατήστε * για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία εισαγωγής αριθμών, ενώ είναι επιλεγμένη η λειτουργία ABC.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο # για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης με τη λειτουργία T9

1. Πατήστε **2** έως **9** για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.
Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα **4, 3, 5, 5** και **6** για να πληκτρολογήσετε τη λέξη ΓΕΛΩ στη λειτουργία T9.
Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4.
Διαφορετικά, πατήστε **0** για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
Για παράδειγμα, οι λέξεις *Μα* και *Μα* χρησιμοποιούν το **6** και το **2**.
4. Πατήστε **#** για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε **1** για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε * για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων.
- Πατήστε # για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε **C** για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε **0** για να εμφανιστούν εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
Εάν δεν υπάρχουν πλέον εναλλακτικές επιλογές λέξεων, εμφανίζεται η ένδειξη **Προσθήκη λέξης** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε **OK**.

4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε **OK**.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

• Κεφαλαία

1	. , - ? ! @ : () / _ 1
2	A B C 2 Æ Å Æ Ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ
4	G H I 4 Θ Ψ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ
8	T U V 8 Û ü
9	W X Y Z 9 Ω
0	Διάστημα + = < > € £ \$ % & ¥ ✕ 0

• Πεζά

1	. , - ? ! @ : () / _ 1
2	a b c 2 à á â Æ Γ
3	d e f 3 è é Φ
4	g h i 4 ì Ψ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò Ò ö
7	p q r s 7 β Σ Ξ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 Ω
0	Διάστημα + = < > € £ \$ % & ¥ ✕

Σημείωση: Οι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι κατά τη δημιουργία μηνύματος SMS με κωδικοποίηση αλφαβήτου GSM. Στο Ευρετήριο, οι διαθέσιμοι χαρακτήρες ενδέχεται να διαφέρουν.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα με το ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε * για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων.
- Πατήστε # για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε C για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο C για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να πληκτρολογήτε αριθμούς. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία εισαγωγής συμβόλων σας επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

- Για να μεταβείτε σε ένα σύμβολο, περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Για να εισάγετε το σύμβολο στο μήνυμα, πατήστε OK.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε εάν χρειάζεται τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου
2. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Σημειώσεις:

- Πατήστε **C** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να τροποποιήσετε ένα λάθος ψηφίο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο * για να εισάγετε μια παύση.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο.

► σ. 51

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα.

► σ. 53

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, εισάγετε τον αριθμό θέσης και πατήστε #.
2. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να καλέσετε τον αριθμό.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει.

Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να απαντήσετε στην κλήση, ή πατήστε **ΟΚ** και επιλέξτε **Δεκτή**.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απαντ.με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα **ΤΕΛΟΣ** και **ΟΚ**. ► σ. 64
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Άνοιγμα για απάντηση**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο. ► σ. 63
- Πατίστε **ΤΕΛΟΣ** για να απορρίψετε μια κλήση, ή πατήστε **ΟΚ** και επιλέξτε **Απόρριψη κλήσης**.
- Πατήστε **C** για να πραγματοποιήσετε σίγαση του κουδουνίσματος για εισερχόμενη κλήση.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε **ΟΚ**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση ήχου και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/ Επαναφορά

Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε την κλήση σε αναμονή, ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να επαναφέρετε την κλήση από την αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση, όσο η πρώτη κλήση είναι σε αναμονή εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

1. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εναλλαγή κλήσης** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ► σ. 66

1. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εναλλαγή κλήσης** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Χρήση των επιλογών εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Αλλαγή σε σεντ ακουστικών/ Αλλαγή σε τηλέφωνο:** για να μεταφέρετε την κλήση σε ένα σεντ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο.

- **Αποσύνδεση μικροφώνου/ Σύνδεση μικροφώνου:** απενεργοποιεί και ενεργοποιεί το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, το άτομο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής δεν μπορεί να σας ακούσει.
- **Σίγαση ήχου πλήκτρων/ Ηχηρά πλήκτρα:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τόνων DTMF. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων, που ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων.
Σημείωση: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να επιλέξετε **Ηχηρά πλήκτρα**.
- **Μενού:** πρόσβαση στις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου.
- **Ευρετήριο:** μετάβαση στη λίστα του Ευρετηρίου.
- **Αποστολή DTMF:** αποστολή των τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού σε μια αυτοματοποιημένη τραπεζική υπηρεσία.
- **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή:** αποσύνδεση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Μεταφορά:** μεταφορά της ενεργούς κλήσης σε έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.
- **Συνδιάσκεψη:** δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης, προσθέτοντας έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή σε μία ενεργή κλήση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Επιλέξτε μια κλήση:** επιλογή ενός από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές :
Ιδιωτική: μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Συνδιάσκεψη** για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
Τέλος κλήσης: αποσύνδεση ενός από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων και μηνύματα email. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μηνυμάτων push και μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων**.

Δημιουργία (Μενού 1.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων ή μηνύματα email.

Μήνυμα κειμένου (Μενού 1.1.1)

Η υπηρεσία SMS (Short Message Service) είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Σημείωση: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα κειμένου διαφέρει ανάλογα με την κωδικοποίηση. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα. ► σ. 33

2. Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή:** για να εισάγετε μια καταχώρηση από το Ευρετήριο, ένα σελιδοδεικτη ή ένα πρότυπο στο κείμενο.
- **Προσάρτηση:** για να επισυνάψετε μια κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή συνημμένου.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου προορισμού.
5. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να σταλεί το μήνυμα.

Μηνύματα πολυμέσων

(Μενού 1.1.2)

Με την Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Εισάγετε το θέμα του μηνυματός σας και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνες** ή **Ήχοι**.
4. Επιλέξτε **Προσθ. εικόνας** ή **Προσθ. ήχου** και προσθέστε μια εικόνα ή έναν ήχο.

Σημειώσεις:

- Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος μηνύματος MMS ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
 - Το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) και ο τύπος αρχείου καθορίζουν ποια αρχεία μπορούν και ποια δεν μπορούν να προωθηθούν.
5. Επιλέξτε τη γραμμή **Μηνύματα** και επιλέξτε **Προσθήκη**.
 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εισαγωγή** για να εισάγετε ένα πρότυπο κειμένου, μια καταχώρηση από το Ευρετήριο ή έναν σελιδοδείκτη στο κείμενο.
 7. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
 8. Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές και για να επεξεργαστείτε το μήνυμα:
 - **Επεξεργασία/Επεξεργασία μηνύματος**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
 - **Διαγραφή θέματος/ Διαγραφή μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
- **Αλλαγή εικόνας/Αλλαγή ήχου**: για να αλλάξετε μια εικόνα ή έναν ήχο που προσθέσατε.
 - **Κατάργηση εικόνας/ Αφαίρεση ήχου**: για να αφαιρέσετε μια εικόνα ή έναν ήχο που προσθέσατε.
 - **Προσθ. σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα επιλέγοντας **Επόμενη σελίδα** στην οθόνη μηνύματος.
 - **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
 - **Διάρκεια σελίδας**: για να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης μιας σελίδας.
 - **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή συνημμένου.
9. Όταν τελειώσετε, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστολή**.
 10. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.
 11. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να σταλεί το μήνυμα.

Email (Μενού 1.1.3)

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email που περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες και ήχο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία email και να ρυθμίσετε το λογαριασμό και το προφίλ σας για email.

► σ. 36

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Εισάγετε το θέμα του μηνύματος email που θα στείλετε και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα** και επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Καταχωρήστε το κείμενο του email.

Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εισαγωγή** για να εισάγετε μια καταχώρηση από το Ευρετήριο, έναν σελιδοδείκτη ή ένα πρότυπο κειμένου στο κείμενο.

5. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείου/ων**.
7. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για την προσθήκη αρχείων:
 - **Εικόνες/Ήχοι**: για να προσθέσετε εικόνες ή ήχους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να προσθέσετε ένα στοιχείο στο email σας.

Σημείωση: Το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) και ο τύπος αρχείου καθορίζουν ποια αρχεία μπορούν να ποια δεν μπορούν να προωθηθούν.








- **Επαγγελματική κάρτα**: για να προσθέσετε κάρτες ονόματος με τη μορφή συνημμένου.
 - **Συνάντηση/Επέτειος/Σημείωμα/Εκκρεμότητα**: για να προσθέσετε στοιχεία ημερολογίου με τη μορφή συνημμένου.
 - **Άλλα αρχεία**: για να προσθέσετε αρχεία τη μορφή των οποίων δεν υποστηρίζει το τηλέφωνό σας.
8. Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές και για να επεξεργαστείτε το μήνυμα:
 - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
 - **Διαγραφή θέματος/ Διαγραφή μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
 - **Αφαίρεση συνημμένου**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο συνημμένο.



- **Αφαίρεση όλων των συνημμένων:** για να αφαιρέσετε όλα τα συνημμένα.
9. Όταν τελειώσετε, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστολή ή Αποθήκευση και αποστολή**.
10. Καταχωρήστε μια διεύθυνση email.
Για να στείλετε το email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
11. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να στείλετε το email.

Εισερχόμενα (Μενού 1.2)


Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε, εκτός από τα μηνύματα email.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν τον τύπο του μηνύματος:

-  SMS
-  MMS
-  Ειδοποίηση MMS
(: Ανακτάται,
: Αποτυχία ανάκτησης)
-  Μηνύματα προώθησης από διακομιστές web
-  Μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων που περιέχουν παραμέτρους δικτύου από τον παροχέα υπηρεσιών

-  Μηνύματα εκπομπής κυψέλης από τον παροχέα υπηρεσιών
-  Αναφορά παράδοσης για απεσταλμένα μηνύματα

Σημειώσεις:

- Το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) περιορίζει τη δυνατότητα προώθησης ορισμένων μηνυμάτων με περιεχόμενα web. Αυτά τα μηνύματα επισημαίνονται με το εικονίδιο .
- Το εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Προβολή μηνύματος

1. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε.
2. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση:** για να στείλετε απάντηση στο μήνυμα του αποστολέα.
- **Προώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Εξαγωγή λεπτομερειών:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Εξαγωγή μέσων:** για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.

Ειδοποιήσεις MMS/Μηνύματα MMS

- **Ανάκτηση:** (για ειδοποιήσεις MMS) για να πραγματοποιήσετε ανάκτηση του μηνύματος από το διακομιστή.
- **Απάντηση:** για να στείλετε απάντηση στο μήνυμα του αποστολέα.
- **Προώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Ένταση:** προσαρμόστε την ένταση για την αναπαραγωγή των αρχείων ήχου που είναι συνημμένα στο μήνυμα.

Περιστρέψτε τον τροχό δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να προσαρμόσετε την ένταση.

- **Εξαγωγή λεπτομερειών:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Εξαγωγή μέσων:** για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων

- **Εγκατάσταση:** για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Εξαγωγή λεπτομερειών:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.

Μηνύματα προώθησης

- **Μετάβαση σε URL:** για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που προσδιορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.

- **Εξαγωγή λεπτομερειών:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

- **Αποθήκευση:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Εξαγωγή λεπτομερειών:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.

Μηνύματα αναφοράς παράδοσης

- **Εξαγωγή λεπτομερειών:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.

Εξερχόμενα (Μενού 1.3)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επανάληψη αποστολής:** για να στείλετε ξανά το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.

- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα.
- **Ένταση:** προσαρμόστε την ένταση για την αναπαραγωγή των αρχείων ήχου που είναι συνημμένα στο μήνυμα. Περιστρέψτε τον τροχό δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να προσαρμόσετε την ένταση.
- **Μετακίνηση στο φάκελό μου:** για να μετακινήσετε το μήνυμα σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοι μου**.
- **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Πρόχειρα (Μενού 1.4)

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε και να στείλετε το μήνυμα.

Απεστάλη (Μενού 1.5)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί με επιτυχία.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

>> Ανταλλαγή μηνυμάτων

- **Προώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Ένταση:** προσαρμόστε την ένταση για την αναπαραγωγή των αρχείων ήχου που είναι συνημμένα στο μήνυμα. Περιστρέψτε τον τροχό δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να προσαρμόσετε την ένταση.
- **Μετακίνηση στο φάκελό μου:** για να μετακινήσετε το μήνυμα σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοι μου**.
- **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Φάκελος αλληλογραφίας

(Μενού 1.6)




Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα email που έχετε λάβει.

Προβολή ενός email

1. Επιλέξτε ένα λογαριασμό email.
2. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η επιλογή **Έλεγχος για νέα email**, ή πατήστε **OK** και επιλέξτε **Έλεγχος για νέα email**.

Το τηλέφωνο ελέγχει για νέα email και λαμβάνει τα εισερχόμενα email.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν την κατάσταση του email:

- : Έχει ανακτηθεί από το διακομιστή
- : Ανακτάται
- : Αποτυχία ανάκτησης

Σημείωση: Το εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

3. Μεταβείτε σε ένα email ή μια επικεφαλίδα και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
4. Αν το email έχει περισσότερες από μία σελίδες, περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να μετακινηθείτε στις σελίδες μία μία.
5. Επιλέξτε ένα συνημμένο αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή.

Χρήση επιλογών email

Κατά την προβολή του email ή της κεφαλίδας, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Απάντηση:** για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.

- **Πρωώθηση:** για να προωθήσετε το email σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
 - **Ανάκτηση:** (για κεφαλίδες) για να ανακτήσετε το περιεχόμενο του email από τον διακομιστή email.
 - **Απάντηση:** για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
 - **Πρωώθηση:** για να προωθήσετε το email σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
 - **Ταξινόμηση:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των email.
 - **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο email.
 - **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλα τα email.
 - **Μετακίνηση στο φάκελό μου:** για να μετακινήσετε το email σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοι μου**.
 - **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες του email.
- Κατά την προβολή της λίστας email, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:
- **Εμφάνιση:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο στοιχείο.
 - **Έλεγχος για νέα email:** για να ελέγξετε αν στη θυρίδα αλληλογραφίας σας υπάρχουν νέα email.

Οι φάκελοι μου (Μενού 1.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε νέους φακέλους όπου θα οργανώσετε τα μηνύματά σας.

Δημιουργία νέου φακέλου

Καταχωρήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.

Σημείωση: Αν δεν έχετε δημιουργήσει φακέλους, επιλέξτε **Δημιουργία**.

Χρήση των επιλογών φακέλου

Από τη λίστα των φακέλων, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα:** για να ανοίξετε το φάκελο.
- **Αλλαγή ονόματος φακέλου:** για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλους τους φακέλους.

Πρότυπα κειμένου (Μενού 1.8)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για τα μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο κειμένου.

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο πρότυπο.

- **Αποστολή:** για να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το πρότυπο.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλα τα πρότυπα.

Ρυθμίσεις (Μενού 1.9)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

Μήνυμα κειμένου (Μενού 1.9.1)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής:** ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου:
 - Διαδρομή απάντησης:** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη να σας απαντήσει μέσω του δικτύου σας μηνυμάτων.
 - Αναφορά παράδοσης:** για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί.

Γραμματοσειρά: για να επιλέξετε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από GSM-Αλφάβητο σε Unicode όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η Αυτόματη.

Επιλογή φορέα: για να επιλέξετε **GSM** ή **Προτιμ. GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

- **Προφίλ:** για να επιλέξετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ιδιότητες ενός προφίλ:

Κέντρο SMS: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων.

Προεπιλ. προορισμός: για να καταχωρήσετε τον προεπιλεγμένο προορισμό. Θα εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο στα πεδία προορισμού.

Προεπιλ. τύπος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

Προεπιλ. ισχύς: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνυματά σας θα παραμένουν αποθηκευμένα στο διακομιστή SMS.

Όνομα προφίλ: για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το προφίλ.

Μηνύματα πολυμέσων

(Μενού 1.9.2)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής:** για να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων:

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει όταν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί.

Απόκριση διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά ανάγνωσης: για να καθορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης.

Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Ημερ/νία λήξης: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

Ωρα παράδοσης: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

Μέγεθος μηνύματος: για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος συνημμένων που θα επιτρέπεται σε ένα μήνυμα MMS.

- **Ανάκτηση ρυθμίσεων:** για να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων:

Απόρριψη εάν ο αποστολέας είναι άγνωστος: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

Επιτρέπεται μήνυμα πληροφοριών: για να γίνονται αποδεκτά τα μηνύματα πληροφοριών.

Επιτρεπόμενη αναφορά: για να αποστέλλεται αναφορά παράδοσης από το δίκτυο στον αποστολέα.

Λήψη εντός χώρας: για να καθορίσετε εάν το τηλεφώνω σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

Λήψη από περιαγωγή: για να καθορίσετε εάν το τηλεφώνω σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

Για τη **Λήψη εντός χώρας** και τη **Λήψη από περιαγωγή** υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **Αυτόματα:** το τηλεφώνω ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
 - **Απόρ.:** το τηλεφώνω απορρίπτει όλα τα μηνύματα.
 - **Χειροκίνητη:** το τηλεφώνω εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη νέων μηνυμάτων.
 - **Ρυθμίσεις:** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για μηνύματα MMS.
- Σημείωση:** Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το μενού **Επαναφορά ρυθμίσεων**.
- ▶ σ. 72

Email (Μενού 1.9.3)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικτύου.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ email όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός email.

- **Ρυθμίσεις αποστολής:** για να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές σχετικά με την αποστολή email:

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει όταν το email σας έχει παραδοθεί.

Διεύθυνση απάντησης: για να ορίσετε τη διεύθυνση email στην οποία θέλετε να στέλνουν οι παραλήπτες μηνύματα απάντησης ανάγνωσης.

Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των email σας.

Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: για να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου ή ένα σημείωμα στα email σας.

Όνομα: για να πληκτρολογήσετε το όνομά σας.

Αριθμός τηλεφώνου: για να καταχωρήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Νότα: για να καταχωρήσετε ένα σημείωμα.

- **Ρυθμίσεις λήψης:** για να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές σχετικά με τη λήψη email:

Διάστημα ελέγχου: για να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα email.

Αν επιλέξετε **Να μην ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Έλεγχος για νέα email** για να ελέγχετε το email σας μη αυτόματα.

Αναφορά ανάγνωσης: για να καθορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης.

Εάν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο σας ρωτάει για την αποστολή αναφοράς ανάγνωσης στον αποστολέα.

Απόρρ. μεγαλ. από: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων email.

Να παραμείνει αντίγραφο στο διακομιστή: για να μείνει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των email, μετά την ανάκτησή τους.

- **Λίστα αποκλεισμού:** για να μεταβείτε στις διευθύνσεις email ή στα θέματα email στη Λίστα αποκλεισμού. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε και να διαγράψετε τις διευθύνσεις email ή τα θέματα email.

- **Αντίγραφο στον εαυτό:** για να επιλέξετε ένα λογαριασμό που θα χρησιμοποιείτε ή για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό email. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ιδιότητες ενός λογαριασμού:
 - Όνομα λογαριασμού:** για να καταχωρήσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.
 - Όνομα χρήστη:** για να καταχωρήσετε ένα όνομα χρήστη.
 - Διεύθυνση Email:** για να καταχωρήσετε τη διεύθυνσή email σας.
 - Όνομα χρήστη:** για να καταχωρήσετε το αναγνωριστικό σας email.
 - Κωδικός:** για να καταχωρήσετε τον κωδικό σας αναγνώρισης χρήστη για τις υπηρεσίες email.
 - Διακομιστής SMTP:** για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή εξερχόμενων email.
 - Θύρα SMTP:** για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.

Τύπος πρωτοκόλλου: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων email. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο του πρωτοκόλλου.

*Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **POP3**:*

Διακομιστής POP3: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα email σας.

Θύρα POP3: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3.

Σύνδεση APOP: για να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP, όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.

*Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **IMAP4**:*

Διακομιστής IMAP4: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα email σας.

Θύρα IMAP4: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας IMAP4.

Να συμπεριλαμβάνονται συνημμένα: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα email σας.

Όριο ανάκτησης email: για να καθορίσετε τον αριθμό των κεφαλιδίων που θα ανακτώνται από το διακομιστή.

- **Προφίλ email:** επιλέξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες email.

Σημείωση: Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το μενού **Επαναφορά ρυθμίσεων**.

► σ. 72

Μήνυμα push (Μενού 1.9.4)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων προώθησης από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Λήψη:** για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων προώθησης στο τηλέφωνό σας.
- **Κέντρο SMS:** για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα προώθησης, όταν για τη **Λήψη** έχετε επιλέξει **SMS συγκεκριμένου κέντρου**.

Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.9.5)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων CB (εκπομπής κυψέλης).

- **Λήψη:** για να επιλέξετε τη λήψη μηνυμάτων CB.

- **Λίστα καναλιών:** για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα CB. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Γλώσσα:** για να επιλέξετε τις προτιμώμενες γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Κατάσταση μνήμης (Μενού 1.0)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τη μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης και τη διαθέσιμη μνήμη για κάθε τύπο μηνύματος. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο.

Κάμερα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη μονάδα κάμερας για τη λήψη φωτογραφιών με διάφορους τρόπους. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα**.

Σημειώσεις:

- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.

Απλή λήψη (Menu 2.1)

Σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε λειτουργία απλής λήψης.

Σημείωση: Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Απλή λήψη

1. Από το μενού "Κάμερα" στην οθόνη, επιλέξτε **Απλή λήψη**.
2. Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα και εμφανιστεί μια εικόνα στην οθόνη, πάρτε μια κατάλληλη θέση και εστιάστε το φακό στο θέμα.

Σημειώσεις:

- Προσέξτε να μην καλύπτετε το φακό της κάμερας με το χέρι σας.
 - Γείρετε και περιστρέψτε το τηλέφωνο μέχρι το θέμα να βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας.
3. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ, στρέψτε το δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. (Δεν είναι διαθέσιμο για το μέγιστο μέγεθος εικόνας, 640*480)
 4. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** ή **OK** για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

Χρήση των επιλογών για φωτογραφίες

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη άλλης:** για να επιστρέψετε στη λειτουργία αποτύπωσης.
- **Αποστολή:** για να στείλετε τη φωτογραφία με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Επιλογή ως ταυτότητα καλούντος:** σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη φωτογραφία.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

- **Μετάβαση σε φωτογραφίες:** για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες**. ► σ. 48
- **Κλειδώμα:** για να κλειδώσετε τη φωτογραφία ώστε να μην διαγραφεί, ή για να την ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Πολλαπλή λήψη (Menu 2.2)

Μπορείτε να τραβήξετε μια διαδοχική σειρά φωτογραφιών με τη λειτουργία πολλαπλής λήψης.

Σημείωση: Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιάς.

Λήψη σειράς φωτογραφιών

1. Από το μενού "Κάμερα" στην οθόνη, επιλέξτε **Πολλαπλή λήψη**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξετε.
3. Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα και εμφανιστεί μια εικόνα στην οθόνη, πάρτε μια κατάλληλη θέση και εσιδάστε το φακό στο θέμα.

Σημειώσεις:

- Προσέξτε να μην καλύπτετε το φακό της κάμερας με το χέρι σας.
 - Γείρετε και περιστρέψτε το τηλέφωνο μέχρι το θέμα να βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας.
4. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ, στρέψτε το δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. (Δεν είναι διαθέσιμο για το μέγιστο μέγεθος εικόνας, 640*480)
 5. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** ή **OK** για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η κάμερα θα τραβήξει τον επιλεγμένο αριθμό διαδοχικών φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

Χρήση των επιλογών για φωτογραφίες

Μετά την πραγματοποίηση πολλαπλών λήψεων, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές: ► σ. 38

Νυχτερινή λήψη (Menu 2.3)

Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία σε λειτουργία νυχτερινής λήψης. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με περιορισμένο φωτισμό.

Νυχτερινή λήψη

1. Από το μενού "Κάμερα" στην οθόνη, επιλέξτε **Νυχτερινή λήψη**.
2. Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα και εμφανιστεί μια εικόνα στην οθόνη, πάρτε μια κατάλληλη θέση και εστιάστε το φακό στο θέμα.

Σημειώσεις:

- Προσέξτε να μην καλύπτετε το φακό της κάμερας με το χέρι σας.
 - Γείρετε και περιστρέψτε το τηλέφωνο μέχρι το θέμα να βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας.
3. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ, στρέψτε το δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. (Δεν είναι διαθέσιμο για το μέγιστο μέγεθος εικόνας, 640*480)
 4. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** ή **OK** για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

Χρήση των επιλογών για φωτογραφίες

Μετά την πραγματοποίηση νυχτερινής λήψης, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές: ► σ. 38

Μετάβαση σε φωτογραφίες

(Menu 2.4)

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει. ► σ. 48

Εφέ (Menu 2.5)

Μπορείτε να αλλάξετε τις αποχρώσεις των φωτογραφιών που θα τραβήξετε με την κάμερα.

Όταν επιλέξετε την απόχρωση που θέλετε, η εικόνα που πρόκειται να αποτυπωστεί εμφανίζεται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις (Menu 2.6)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας.

- **Μέγεθος απλής λήψης:** για να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας για απλές λήψεις.
- **Ποιότητα απλής λήψης:** για να επιλέξετε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας για απλές λήψεις.
- **Φωτεινότητα:** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.

Με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης web, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης και λήψης ενημερωμένων πληροφοριών, καθώς και μεγάλης ποικιλίας περιεχομένων μέσων.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόγραμμα πλοήγησης WAP**.

Αρχική σελίδα (Μενού 3.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης, περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Επιλογή**.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε **C**.

Χρήση των επιλογών της σελίδας web

Από οποιαδήποτε σελίδα web, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση σε σύνδεση:** για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.
- **Επιλογή:** για να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης.
- **Αρχική σελίδα:** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Αγαπημένα:** για εμφάνιση της λίστας σελιδοδεικτών.
- **Ανανέωση:** για να γίνει ανανέωση της τρέχουσας σελίδας.
- **Μετάβαση στην URL:** για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Εμφάνιση URL:** για να εμφανιστεί η διεύθυνση URL της τρέχουσας σελίδας web. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα για το πρόγραμμα πλοήγησης στο web ή ως σελιδοδεικτή.
- **Διαγραφή μνήμης cache:** για εκκαθάριση των περιεχομένων της μνήμης cache.
- **Εισερχόμενα:** για πρόσβαση στα μηνύματα προώθησης στο πρόγραμμα πλοήγησης στο web.

>> Πρόγραμμα πλοήγησης WAP

- **Εμφάνιση φωτογραφιών:** για εμφάνιση εικόνων στην τρέχουσα σελίδα.
- **Πιστοποιητικά:** για εμφάνιση του πιστοποιητικού του προγράμματος πλοήγησης στο web. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το πιστοποιητικό.

Έξοδος από το πρόγραμμα πλοήγησης στο web

Πατήστε **ΤΕΛΟΣ** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης.

Αγαπημένα *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε τοποθεσίες web.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε **Νέο**.
2. Επιλέξτε **Όνομα**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **URL**.
5. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε **OK**.
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο σελιδοδείκτη, πατήστε **OK** και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβαση σε URL**.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Μετάβαση σε URL:** για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το όνομα του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλους τους σελιδοδείκτες.

Εισαγωγή URL *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πληκτρολογήσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web και να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία αυτή.

Προφίλ WAP *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για πρόσβαση στο ασύρματο web. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός προφίλ. ► σ. 72

Καθαρισμός μνήμης *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε τελευταία.

Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τις εργασίες σας, να προβάλλετε ειδοποιήσεις που δεν έχετε δει και να δημιουργείτε σημειώματα.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Προβολή μήνα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παρακολουθείτε το μηνιαίο πρόγραμμά σας. Όταν επιλέγετε **Προβολή μήνα**, εμφανίζεται το ημερολόγιο με επισήμανση στην τρέχουσα ημερομηνία.

Επιλογή ημέρας

Περιστρέψτε τον τροχό δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να προβάλετε τις μέρες.

Καταχώρηση νέας συνάντησης

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Συνάντηση**.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν συναντήσεις αποθηκευμένες για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Συνάντηση**.

3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Θέμα:** καταχωρήστε τον τίτλο του συμβάντος.

- **Λεπτομέρειες:** εισάγετε πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.
- **Ημερομηνία έναρξης και Ώρα έναρξης:** καταχωρήστε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης.
- **Ημερομηνία λήξης και Ώρα λήξης:** καταχωρήστε την ημερομηνία και την ώρα λήξης.
- **Θέση:** καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο του συμβάντος.
- **Ειδοποίηση:** επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε. Εάν δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε για το συμβάν, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Λήξη:** επιλέξτε την ημερομηνία λήξης.

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση νέας επέτειοι

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Επέτειος**.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν επέτειοι αποθηκευμένες για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.

3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:

- **Ευκαιρία:** εισάγετε πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.
 - **Ημερ/νία:** καταχωρήστε την ημερομηνία.
 - **Ειδοποίηση:** επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε. Εάν δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε για το συμβάν, επιλέξτε **Ανενεργό**.
Σημείωση: Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για την επέτειο, ο ήχος της ειδοποίησης θα ηχήσει στις 8 πμ την ημέρα της ειδοποίησης.
 - **Επανάληψη κάθε χρόνο:** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει το συμβάν κάθε χρόνο.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση εργασίας

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
 2. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εκκρεμότητες**.
Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες αποθηκευμένες για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμότητες**.
 3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Εκκρεμότητες:** εισάγετε πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.
 - **Ημερ/νία:** καταχωρήστε την ημερομηνία.
 - **Ημερομηνία παράδοσης:** καταχωρήστε την ημερομηνία παράδοσης της εργασίας.
 - **Προτεραιότητα:** επιλέξτε επίπεδο προτεραιότητας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.





Καταχώρηση σημειώματος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Σημείωμα**.
Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν σημειώματα αποθηκευμένα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Σημείωμα**.
3. Καταχωρήστε τις πληροφορίες.
 - **Σημείωμα:** καταχωρήστε ένα σημείωμα.
 - **Ημερ/νία:** καταχωρήστε την ημερομηνία.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Πρόσβαση σε συμβάν

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να εμφανίσετε τα συμβάντα για εκείνη την ημερομηνία.

Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο του συμβάντος.

-  Συναντήσεις
-  Επέτειοι
-  Σημειώματα
-  Εργασίες

2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα συμβάν και πατήστε **OK** και κατόπιν επιλέξτε

Εμφάνιση.

3. Περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες για το συμβάν.

Χρήση επιλογών συμβάντων

Κατά την προβολή ενός συμβάντος, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή:** για να στείλετε το συμβάν μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το συμβάν.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το συμβάν.

- **Προβολή μήνα:** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μήνα.
- **Προβολή εβδομάδας:** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής εβδομάδας.
- **Προβολή ημέρας:** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής ημέρας.

Προβολή εβδομάδας


(Μενού 4.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τα συμβάντα για την επιλεγμένη εβδομάδα. Τα κελιά που έχουν επισήμανση στο πρόγραμμα δηλώνουν συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για την εβδομάδα. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το συμβάν που θέλετε.



Προβολή ημέρας (Μενού 4.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τα συμβάντα για την τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε το συμβάν που θέλετε.

Συναντήσεις (Μενού 4.4)


Το μενού αυτό εμφανίζει τις συναντήσεις που έχετε δημιουργήσει στο ημερολόγιο. Εάν έχετε ορίσει να αποστέλλεται ειδοποίηση, το εικονίδιο  είναι ενεργοποιημένο.

Επέτειος (Μενού 4.5)


Το μενού αυτό εμφανίζει τις επετείους που έχετε δημιουργήσει στο ημερολόγιο. Εάν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη κάθε χρόνο" και "Ειδοποίηση", ενεργοποιούνται τα εικονίδια  και .

Εκκρεμότητες (Μενού 4.6)

Το μενού αυτό εμφανίζει τις εκκρεμείς εργασίες που έχετε δημιουργήσει στο ημερολόγιο.

Το χρώμα του εικονιδίου  δηλώνει την προτεραιότητα της εργασίας:

- Κόκκινο για υψηλή προτεραιότητα
- Μπλε για κανονική προτεραιότητα

Ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου κατάστασης αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί (). Για να αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** ή **Πραγματοποιήθηκε αναίρεση**.

Σημείωμα (Μενού 4.7)

Το μενού αυτό εμφανίζει τα σημειώματα που έχετε αποθηκεύσει στο ημερολόγιο.

Διαγραφή όλων (Μενού 4.8)

Το μενού αυτό χρησιμοποιείται για τη διαγραφή όλων των συμβάντων που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο ταυτόχρονα.

Πρόσφατες ειδοποιήσεις (Μενού 4.9)

Όταν δεν είστε σε θέση να λάβετε την ειδοποίηση για μια προγραμματισμένη συνάντηση ή επέτειο, το τηλέφωνο αποθηκεύει την ειδοποίηση έως ότου την επιβεβαιώσετε και την διαγράψετε.

Κατάσταση μνήμης (Μενού 4.0)

Το μενού αυτό εμφανίζει το μέγιστο αριθμό συμβάντων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο και το συνολικό αριθμό συμβάντων που έχετε δημιουργήσει.

Βιβλιοθήκη

Από το μενού **Βιβλιοθήκη** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, ήχους και άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Βιβλιοθήκη**.

Εικόνες (Μενού 5.1)

Στο μενού αυτού εμφανίζονται φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet ή σε μηνύματα.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εμφάνιση**.
4. Περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να προβάλετε και άλλες εικόνες.

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας με τη μορφή παρουσίασης, με συνεχόμενη διαδοχική δηλαδή προβολή όλων των φωτογραφιών στον τρέχοντα φάκελο.

1. Επιλέξτε το φάκελο **Φωτογραφίες**.

2. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Παρουσίαση διαφανειών**. Η προβολή της παρουσίασης αρχίζει.
3. Πατήστε **C** για διακοπή της προβολής.

Χρήση επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: για εμφάνιση της λίστας αρχείων.
- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS, email ή Bluetooth.
- **Επιλογή ως ταυτότητα καλούντος**: σας επιτρέπει να ορίσετε το αρχείο ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στις αγαπημένες εικόνες/Μετακίνηση στις εικόνες/Μετακίνηση στις φωτογραφίες**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κλειδώμα/Ξεκλειδ.**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες**: για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Βίντεο (Μενού 5.2)

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικές σημειώσεις που έχετε ηχογραφήσει και αρχεία ήχου που έχετε λάβει από το web ή με μηνύματα.

Αναπαραγωγή ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχων.
2. Μεταβείτε στον ήχο που θέλετε.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε

Αναπαραγωγή.

Εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μιας φωνητικής σημείωσης που έχετε ηχογραφήσει, ανατρέξτε στη **Φωνητική σημείωση**. ► σ. 58

Χρήση επιλογών ήχου

Κατά την αναπαραγωγή ενός ήχου, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λίστα:** για εμφάνιση της λίστας αρχείων.
- **Αποστολή:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS, email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

- **Μεταφορά στο φάκελο Αγαπημένοι ήχοι/ Μετακίνηση στους ήχους/ Μετακίνηση στη φωνητική λίστα:** για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδ.**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία (Μενού 5.3)

Αυτό το μενού εμφανίζει άλλα αρχεία τα οποία δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνο. Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο.

Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία.
- **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 5.4)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία πολυμέσων και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε φάκελο μέσω των.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του τηλεφώνου και κατόπιν να τους αντιγράψετε στην κάρτα SIM. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Επαφές (Μενού 6.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε επαφές που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης

1. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και με κύλιση εντοπίστε το όνομα.
2. Για να πραγματοποιήσετε κλήση, πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αριθμοί για αυτό το όνομα, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
3. Για να προβάλετε τις πληροφορίες επαφής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εμφάνιση**.

Χρήση των επιλογών Ευρετηρίου

Κατά την προβολή των πληροφοριών μιας επαφής στο Ευρετήριο, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο του αριθμού που επιλέγετε, οι επιλογές μπορεί να ποικίλλουν.







- **Κλήση:** για να καλέσετε τον αριθμό.
- **Αποστολή:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Αποστολή Email:** για να στείλετε ένα email στην επιλεγμένη διεύθυνση email.
- **Αποστολή αριθμού:** για να στείλετε τον αριθμό μέσω SMS, MMS ή email.
- **Αποστολή διεύθυνσης:** για να στείλετε τη διεύθυνση email μέσω μηνύματος SMS, MMS ή email.
- **Αποστολή επαγγελματικής κάρτας:** για να στείλετε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Διαγραφή αριθμού:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό.


- **Διαγραφή διεύθυνσης:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη διεύθυνση email.
- **Διαγραφή επαφής:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή από το Ευρετήριο.

Προσθήκη νέας επαφής

(Μενού 6.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε νέες επαφές στο Ευρετήριο.

1. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
 -  : για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνολο εκτεταμένων χαρακτήρων, πατώντας και κρατώντας πατημένο #.
 -  : καταχώρηση αριθμού κινητού τηλεφώνου.
 -  : καταχώρηση αριθμού του σπιτιού.
 -  : για να καταχωρήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου εργασίας.
 -  : για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση email.
 -  : για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος όταν ειδοποιείτε για εισερχόμενη κλήση από το συγκεκριμένο άτομο.

-  : αντιστοίχιση της επαφής σε μια ομάδα καλούντων.

2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκευτεί η επαφή.

Ομάδα (Μενού 6.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Δημιουργία νέας ομάδας καλούντων

Καταχωρήστε ένα όνομα για την ομάδα σας και πατήστε **OK**.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Επιλέξτε **Προβολή μελών** → **Προσθήκη μέλους**. Η λίστα του Ευρετηρίου εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα.
4. Για να προσθέσετε περισσότερα μέλη, επιλέξτε **Προσθήκη μέλους** → μια επαφή. Επαναλάβετε το βήμα 3.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Από τη λίστα ομάδων, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή μελών:** για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Αλλαγή ονόματος ομάδας:** για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλες τις ομάδες.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 6.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε αριθμούς γρήγορης κλήσης (2 έως 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοιχισμός καταχωρήσεων γρήγορων κλήσεων

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για την υπηρεσία τηλεφωνητή σας.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
3. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **OK**.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Κατά την προβολή της οθόνης "Γρήγορη κλήση", μεταβείτε σε μια καταχώρηση και πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αλλαγή:** για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί.
- **Ακύρωση:** για να διαγράψετε τη ρύθμιση ταχείας κλήσης.

Κλήση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

Η επαγγελματική μου κάρτα

(Μενού 6.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ► σ. 52

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή αριθμού:** για να στείλετε τον αριθμό μέσω SMS, MMS ή email.
- **Αποστολή επαγγελματικής κάρτας:** για να στείλετε την κάρτα ονόματος ως επισύναψη μορφής δεδομένων μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Κατάργηση:** για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Προσωπικός αριθμός

(Μενού 6.6)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητών στην κάρτα SIM της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις *(Μενού 6.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τη μέθοδο αναζήτησης επαφών στο Ευρετήριο.

Αντιγραφή στη SIM *(Μενού 6.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιγράψετε την επιλεγμένη επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM.

Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Μενού 6.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιγράψετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

Οι επαφές θα εμφανιστούν δύο φορές στη λίστα του Ευρετηρίου. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να διαγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση.

Διαγραφή όλων *(Μενού 6.0)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM ή όλες τις επαφές και από τη μνήμη του τηλεφώνου και από την κάρτα SIM.

Κατάσταση μνήμης (Μενού 6.✖)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε τον αριθμό επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.

Αριθμός υπηρεσίας

(Μενού 6.‡)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε μια λίστα αριθμών SDN (Service Dialling Number) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης, των πληροφοριών καταλόγου και των αριθμών τηλεφωνητή. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τους αριθμούς SDN.

Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Κατάλογος κλ.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια των κλήσεων καθώς και το κόστος των κλήσεων, εάν το υποστηρίζει η κάρτα σας SIM.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κατάλογος κλ.**

Πρόσφατες κλήσεις (Μενού 7.1)

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση στον κατάλογο κλήσεων

1. Περιστρέψτε το δίσκο κύλισης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να μεταβείτε στη λίστα καταγραφής κλήσεων.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην κλήση που θέλετε και πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε **OK** και επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να δείτε τις λεπτομέρειες της κλήσης.

Χρήση επιλογών του καταλόγου κλήσεων

Κατά την προβολή των λεπτομερειών κλήσεων, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Κλήση:** για να καλέσετε τον αριθμό.
- **Χρήση αριθμού:** για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
- **Αποστ. αριθμ.:** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.
- **Προσθήκη αριθμού:** για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια καταχώρηση ευρετηρίου.
- **Αποστολή:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την καταχώρηση της κλήσης.

Αναπάντητες (Μενού 7.2)

Αυτό το μενού εμφανίζει τις τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε.

Εξερχόμενες (Μενού 7.3)

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες (Μενού 7.4)

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων (Μενού 7.5)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις στον κατάλογο για κάθε τύπο κλήσης ξεχωριστά. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου **00000000**.

Διάρκεια (Μενού 7.6)

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Τελευταίας κλήσης:** για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Χρόνος εξερχόμενων:** για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Χρόνος εισερχόμενων:** για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

Για να μηδενίσετε τη διάρκεια κλήσης:

1. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Μηδενισμός**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ► σ. 71

Εφαρμογές

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την ηχογράφηση φωνητικής σημείωσης, τη ρύθμιση ειδοποιήσεων ή τη χρήση του τηλεφώνου ως παγκόσμιο ρολόι, αριθμομηχανή και μετατροπέα νομισμάτων. Επίσης, μπορείτε να συγχρονίσετε την ημερομηνία του ημερολογίου στη μνήμη του τηλεφώνου με δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε έναν υπολογιστή.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

Φωνητική σημείωση

(Μενού 8.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις. Μια φωνητική σημείωση μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή και αποθήκευση φωνητικής σημείωσης

1. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**, ή πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** ή **OK**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια ηχογράφησης** από τη λίστα επιλογών.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** ή **OK** και επιλέξτε **Διακοπή**. Η φωνητική σημείωση αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για να επαναλάβετε το φωνητικό μήνυμα.

Χρήση των επιλογών φωνητικών σημειώσεων

Μετά την εγγραφή, πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή:** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης.
- **Αποστολή:** για να στείλετε τη φωνητική σημείωση με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Άλλη εγγραφή:** για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής μιας νέας φωνητικής σημείωσης.
- **Μετάβαση σε φωνητικές σημειώσεις:** για να μεταβείτε στις φωνητικές σημειώσεις που έχετε ηχογραφήσει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τη φωνητική σημείωση.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του φωνητικού σημειώματος.
- **Κλειδώμα/Ξεκλειδ.**: για να κλειδώσετε τη φωνητική σημείωση ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή της.

- **Λεπτομέρειες:** για να δείτε τις ιδιότητες της φωνητικής σημείωσης.

Αναπαγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη Φωνητική σημείωση, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Μετάβαση σε φωνητικές σημειώσεις**.
2. Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση και επιλέξτε **Αναπαγωγή**. Η φωνητική σημείωση αναπαράγεται.

Στη διάρκεια της αναπαγωγής,

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Για να εκτελέσετε παύση της αναπαγωγής, πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**. Για να συνεχίσετε την αναπαγωγή, πατήστε πάλι **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
- Για διακοπή της αναπαγωγής, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Διακοπή**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικών σημειώσεων

Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο εγγραφής προτού ξεκινήσετε την εγγραφή.

Από την οθόνη Φωνητική σημείωση, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρύθμιση**.

- **Όριο για μήνυμα:** για να κάνετε εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης την οποία θα προσθέσετε σε ένα μήνυμα MMS.
- **Όριο για email:** για να κάνετε εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης την οποία θα προσθέσετε σε ένα email.
- **Έως 1 ώρα:** για να κάνετε εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης με διάρκεια μέχρι μία ώρα.

Παγκόσμιο ρολόι (Μενού 8.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μάθετε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Από τον παγκόσμιο χάρτη, περιστρέψτε το δίσκο κύλισης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να επιλέξετε την πόλη που θέλετε. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.

Ειδοποίηση (Μενού 8.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να ηχούν συγκεκριμένη ώρα. Μια ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ορίστε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης:
 - **Ειδοποίηση:** για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
 - **Ρύθμιση ώρας:** χρησιμοποιήστε το δίσκο για να εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
 - **Επανάληψη:** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή επανάληψης.
 - **Ήχος ειδοποίησης:** για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση, επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές για να τη σταματήσετε:

- Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
- Επιλέξτε **Αναβολή** ή οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε την ειδοποίηση για 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Αριθμομηχανή (Μενού 8.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πραγματοποιήσετε βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
Για να εισάγετε μια υποδιαστολή, χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο για να μεταβείτε στο σημείο υποδιαστολής (.) και πατήστε **OK**.
2. Μετακινήστε το δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μεταβείτε στη μαθηματική λειτουργία που θέλετε και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα, πατήστε **OK** αφού επιλέξετε το σύμβολο ισότητας (=).
5. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τον υπολογισμό.

Μετατροπές νομισμάτων

(Μενού 8.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για τη μετατροπή τιμών νομισμάτων.

1. Επιλέξτε **Μονάδα** στην επάνω γραμμή και επιλέξτε την αρχική μονάδα χρησιμοποιώντας τον περιστρεφόμενο δίσκο.
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συμπληρώστε το πεδίο εισαγωγής.
3. Καταχωρήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε **OK**. Πατήστε * για να εισάγετε υποδιαστολή.
4. Πατήστε **Μονάδα** στην κάτω γραμμή και επιλέξτε τη μονάδα στην οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τη συναλλαγματική ισοτιμία επιλέγοντας **Ορισμός ισοτιμίας**.

Συγχρονισμός PIM (Μενού 8.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για το συγχρονισμό προσωπικών δεδομένων στη μνήμη του τηλεφώνου με τα δεδομένα ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό πρόγραμμα Widesync.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

1. Επιλέξτε **Νέο**.
2. Προσδιορίστε τις εξής ιδιότητες για το προφίλ:

- **Όνομα προφίλ:** για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το προφίλ.
 - **Κατηγορία συγχρονισμού:** επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε.
 - **Τύπος συγχρονισμού:** για να επιλέξετε τύπο συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και πέντε προφίλ.

Έναρξη του συγχρονισμού

1. Βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένα τα προγράμματα Widesync και MS Outlook.
2. Ανοίξτε το MS Outlook.
Η σύνδεση με τον υπολογιστή πραγματοποιείται αυτόματα.
3. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε στο τηλέφωνό σας.
4. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμού**.

Χρήση των επιλογών συγχρονισμού

Από τη λίστα προφίλ συγχρονισμού, πατήστε **OK** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση συγχρονισμού:** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός για το επιλεγμένο προφίλ.

>> Εφαρμογές

- **Προβολή αποτελέσματος:** για να δείτε το αποτέλεσμα του τελευταίου συγχρονισμού.
- **Νέο προφίλ συγχρονισμού:** για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ συγχρονισμού.
- **Επεξεργασία προφίλ συγχρονισμού:** για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου προφίλ.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλα τα προφίλ.

Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **OK** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ημερ/νία & ώρα (Μενού 9.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία του τηλεφώνου σας.

- **Ωρα:** καταχωρήστε την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας το δίσκο.
- **Ημερ/νία:** καταχωρήστε την τρέχουσα ημερομηνία χρησιμοποιώντας το δίσκο.
- **Ζώνη ώρας:** για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας. Μετακινήστε το δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μεταβείτε στη δική σας ζώνη ώρας και πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.
- **Μορφή ώρας:** επιλέξτε τη 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή ώρας.

Ρυθμίσεις τηλεφ. (Μενού 9.2)

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα (Μενού 9.2.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Λειτουργία πίνακα (Μενού 9.2.2)

Με αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης κατά 180 μοίρες.

Αυτόματο άνοιγμα (Μενού 9.2.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε εάν θέλετε το τηλέφωνό σας να ανοίγει και να κλείνει ημιαυτόματα.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται, όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Αυτόμ. επανάκληση (Μενού 9.2.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επαναλαμβάνει την κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου μετά από ανεπιτυχή κλήση. Ο αριθμός των επαναλήψεων μπορεί να οριστεί σε δέκα.

Άνοιγμα για απάντηση

(Μενού 9.2.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε την απάντηση στις εισερχόμενες κλήσεις ανοίγοντας το τηλέφωνο.

Απαντ.με όλα τα πλήκτρα*(Μενού 9.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα **ΤΕΛΟΣ** και **OK**.

Όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε **Ανενεργό**, πρέπει να πατήσετε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** ή πατήσετε **OK** και να επιλέξετε **Δεκτή** για να απαντήσετε στην κλήση.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Οθόνη αδράνειας *(Μενού 9.3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το γραφικό που θα εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Φωτεινότητα *(Μενού 9.3.2)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Φωτισμός *(Μενού 9.3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θα παραμένει αναμμένος ο φωτισμός της οθόνης.

Μείωση φωτ/τας *(Μενού 9.3.4)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμείνει σε λειτουργία περιορισμένου φωτισμού αφού σβήσει ο κύριος φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- **Ήχος κλήσης:** για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το κουδούνισμα.
- **Ένταση:** για να επιλέξετε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Τύπος ήχου κλήσης:** για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Σίγαση: το τηλέφωνο απενεργοποιεί τον ήχο του κουδουνίσματος.

Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπάει χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση και μελωδία: το τηλέφωνο δονείται και χτυπάει ταυτόχρονα.

- **Ήχος μηνυμάτων:** για να επιλέξετε ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Τύπος ειδοποίησης μηνύματος:** για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Ειδοποίηση σε κλήση:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) αν στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση .
- **Αθόρυβη λειτουργία:** καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο στην αθόρυβη λειτουργία.

Υπηρεσ. δικτύου (Μενού 9.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου.

Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα.

Εκτροπή (Μενού 9.5.1)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
 - **Πάντα:** για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

- **Κατειλημμένο:** οι κλήσεις εκτρέπονται, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
 - **Δεν απαντά:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας, όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
 - **Μη διαθέσιμο:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
 - **Ακύρωση όλων:** για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
 3. Επιλέξτε **Ενεργό**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Ανεργό**.
 4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή σε**.
 5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε **OK**.
 6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **δευτ/το** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.

Φραγή (Μενού 9.5.2)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:
 - **Εξερχόμενες:** για να απαγορέψετε τις εξερχόμενες κλήσεις.
 - **Διεθνείς:** για να απαγορέψετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
 - **Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής:** για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό, και στη χώρα σας.
 - **Εισερχόμενες:** για να απαγορέψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
 - **Εισερχόμενες σε περιαγωγή:** για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.
 - **Ακύρωση όλων:** για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων.
 - **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης φραγής:** για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργό**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Ανενεργό**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε **OK**.

Αναμονή (Μενού 9.5.3)

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Επιλογή δικτύου (Μενού 9.5.4)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να επιλέγετε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν μεταξύ τους υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος

(Μενού 9.5.5)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.

Εάν επιλέξετε **Προεπιλεγμένο**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Τηλεφωνητής (Μενού 9.5.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

Σημείωση: Πρέπει να καταχωρήσετε πρώτα τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση με φωνητικό ταχυδρομείο:** συνδεθείτε με την υπηρεσία τηλεφωνητή για να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην υπηρεσία τηλεφωνητή πατώντας και κρατώντας πατημένο **1** σε κατάσταση αναμονής.

- **Αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου:** για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Κλειστή ομάδα χρηστών

(Μενού 9.5.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Λίστα ευρετηρίου:** για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Πατήστε **OK** για πρόσβαση στους αριθμούς προκειμένου να ορίσετε μια λίστα ευρετηρίου.
- **Εξωτερική πρόσβαση:** για να είναι δυνατές οι κλήσεις σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από τη συνδρομή CUG που έχετε.

- **Προεπιλεγμένη ομάδα:** για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα CUG, αν έχετε ορίσει κάποια με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σας δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Επιλογή συχνότητας

(Μενού 9.5.8)

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900 και συνδυασμό GSM 900/1800.

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, πρέπει να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Bluetooth (Μενού 9.6)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δεν χρειάζεται να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ τους.

Σημειώσεις:

- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth με λειτουργίες πολυμέσων, όπως η εγγραφή φωνής και η κάμερα.
- Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.



Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth





Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου:** για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.

- **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου:** για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν αναζήτηση για το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου:** για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας:** για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκοτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth:** για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:
 -  Κινητό τηλέφωνο
 -  Υπολογιστής

-  Ακουστικά ή κιτ αυτοκινήτου hands-free
-  PDA
-  Εκτυπωτής
-  Άγνωστη συσκευή

Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

- Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
 - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
 - Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
 4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε **OK**. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.
Σημείωση: Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth όπως, **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα των συσκευών που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος, μεταβείτε με κύλιση στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **OK** για να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.

- **Σύνδεση:** για να γίνει σύνδεση με σετ ακουστικών Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου handsfree.
- **Αποσύνδεση:** για να τερματίσετε τη σύνδεση με τη συσκευή.
- **Αρχεία προγράμματος περιήγησης:** για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Λίστα υπηρεσιών:** για να προβάλετε τη λίστα υπηρεσιών Bluetooth για την επιλεγμένη συσκευή.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
- **Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή:** για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με αυτό.

- **Διαγραφή:** για να αφαιρέσετε τη συσκευή από τη λίστα.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλες τις συσκευές από τη λίστα.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή, **Ευρετήριο, Βιβλιοθήκη ή Ατζέντα**, στην οποία βρίσκεται αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο στοιχείο που θέλετε.
4. Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποστολή επαγγελματικής κάρτας** → **Μέσω Bluetooth**.
Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εμβέλειας και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε **OK**.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Ρυθμίστε τις άλλες συσκευές Bluetooth να πραγματοποιούν αναζήτηση του τηλεφώνου σας με την επιλογή **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου**.
3. Αν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στέλνει δεδομένα στο τηλέφωνό σας, πατήστε **OK** για να λάβετε τα δεδομένα.

Ασφάλεια (Μενού 9.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρει. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα του δικτύου σας.

Έλεγχος PIN (Μενού 9.7.1)

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN (Μενού 9.7.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου κωδικού PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου

(Μενού 9.7.3)

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού (Μενού 9.7.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Απόρρητο (Μενού 9.7.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε όλες τις επιλογές μενού του τηλεφώνου, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.

Κλειδώμα SIM (Μενού 9.7.6)

Η λειτουργία κλειδώματος SIM επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Επαναφορά ρυθμίσεων

(Μενού 9.8)

Με αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα προφίλ που περιέχουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο δίκτυο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης στο web ή για να στείλετε μηνύματα MMS ή email.

Σημείωση: Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας, οι λειτουργίες πλοήγησης στο web, MMS και email ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Δημιουργία προφίλ

1. Πατήστε **OK**.

Σημείωση: Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένα προφίλ, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Νέα σύνδεση**.

2. Προσδιορίστε τις παρακάτω πληροφορίες:

- **Όνομα προφίλ:** για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **Αρχική σελίδα URL:** για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας του παροχέα σας υπηρεσιών.
- **Διακομιστής μεσολάβησης:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ενεργοποιούνται και οι επιλογές **Διεύθυνση IP** και **Θύρα**.
- **DNS:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διεύθυνση DNS. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ενεργοποιούνται και οι επιλογές **DNS1** και **DNS2**.
- **Φορέας:** για να επιλέξετε τον τύπο του φορέα δικτύου.
- **Σύνθετες ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις σύνθετες επιλογές.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί σε GPRS:

APN: καταχωρήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Αναγν. σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί σε GSM:

Αριθμός κλήσης: πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου PPP.

Αναγν. σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη.

Τύπος κλ. δεδομένων: επιλέξτε τύπο κλήσης για τη μετάδοση δεδομένων.

3. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Χρήση των επιλογών προφίλ

Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το προφίλ.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο προφίλ.

- **Νέα σύνδεση:** για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.

Σταθμός σύνδεσης (Μενού 9.9)

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε σταθμό σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού σύνδεσης.

Επαναφορά ρυθμίσεων

(Μενού 9.0)

Από το μενού αυτό μπορείτε επίσης να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ταυτόχρονα.

1. Πατήστε **OK**
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ► σ. 71

Υπηρεσία SIM

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM-AT η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήστε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισαγάγετε την SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Εισάγετε κωδικό"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισάγετε PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Η λειτουργία ελέγχου PIN είναι ενεργοποιημένη. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισάγετε PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές διαδοχικά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Υπηρεσία δε βρέθηκε", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχομένων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. (Κρατήστε πατημένο **ΤΕΛΟΣ** για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει καμία επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Η φωνή σας δεν ακούγεται.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη ή ένδειξη "Χαμηλή μπαταρία"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη (Ψ||||). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό (Ψ||||) έως το ασθενές (Ψ|).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης στο Ευρετήριο για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζει κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,632 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και τη Band & Olufsen καθώς και φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung και τη Band & Olufsen. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).

>> Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται

υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατώστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγραφθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεδεμένος και λειτουργεί σωστά.

>> Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίστε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A

- Αγα 42
- Αθόρυβη λειτουργία
 - εισαγωγή • 10
 - ρύθμιση • 65
- Αναμονή κλήσεων • 66
- Αναμονή, κλήση • 22
- Αναπάντητες κλήσεις • 56
- Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 32
- Απάντηση
 - δεύτερη κλήση • 22
 - κλήση • 21
- Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 64
- Απεσταλμένα μηνύματα • 29
- Απεσταλμένα • 29
- Απόρρητο • 71
- Αριθμομηχανή • 60
- Ασφάλεια, κλήσεις • 71
- Αυτόματη επανάκληση • 63
- Αυτόματο άνοιγμα • 63

Γ

- Γλώσσα, επιλογή • 63
- Γρήγορη κλήση • 53

Δ

- Δημιουργία εργασιών
 - επέτειοι • 44
 - εργασίες • 45
 - σημειώματα • 45
 - συναντήσεις • 44
- Δημιουργία μηνυμάτων
 - email • 26
 - MMS • 24
 - SMS • 24
- Διαγραφή
 - ευρετήριο • 52, 54
 - συμβάντα • 46, 47
 - email • 30, 31
 - MMS • 28, 30
 - SMS • 28, 30
- Διάρκεια κλήσης • 57
- Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 64
- Διεθνείς κλήσεις • 20

Ε

- Ειδοποίηση • 59
- Εικονίδια, περιγραφή • 9
- Εισερχόμενα μηνύματα
 - email • 30
 - MMS • 28
 - SMS • 28
- Εισερχόμενα, μηνύματα
 - email • 30
 - SMS/MMS • 27
- Εισερχόμενες κλήσεις • 56
- Εκτροπή, κλήσεις • 65
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 - ήχοι πλήκτρων • 23
 - μικρόφωνο • 23
 - τηλέφωνο • 7
- Εξερχόμενα, μηνύματα • 29
- Εξερχόμενες κλήσεις • 56
- Επαναρύθμιση τηλεφώνου • 73
- Επανάκληση
 - αυτόματα • 63
 - μη αυτόματα • 20
- Επιλογή δικτύου • 66
- Επιλογή συχνότητας • 68
- Ευρετήριο
 - αντιγραφή • 54
 - γρήγορη κλήση • 53
 - επεξεργασία • 51
 - επιλογές • 51
 - προσθήκη • 52

Η

- Ήχος πλήκτρων, αποστολή/σίγαση • 23

Κ

- Κατάλογος κλ.
 - αναπάντητες • 56
 - εισερχόμενες • 56
 - εξερχόμενες • 56
- Κατάσταση μήμης
 - προγραμματισμένα συμβάντα • 47
- Κάμερα • 38
- Κάρτα ονόματος • 53

- Κάρτα SIM
κλειδωμα • 72
τοποθέτηση • 5
- Κείμενο, εισαγωγή • 17
- Κλειδωμα
κάρτα SIM • 72
λειτουργίες μενού • 71
τηλέφωνο • 71
- Κλήσεις
αναμονή • 66
απάντηση • 21
απόρριψη • 21
εκτροπή • 65
επανάκληση • 20
μεταφορά • 23
πραγματοποίηση • 20
σε αναμονή • 22
φραγή • 65
- Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 82
- Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 71
φραγή κλήσεων • 66
- Λ**
- Λειτουργία εισαγωγής κειμένου,
αλλαγή • 17
- Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου •
18
- Μ**
- Μετατροπή νομισμάτων • 60
- Μεταφορά, κλήσεις • 23
- Μηνύματα
προώθηση • 28, 37
ρύθμιση παραμέτρων • 28
CB • 29, 37
email • 26, 30
MMS • 24, 28
SMS • 24, 28
- Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 29
- Μηνύματα προώθησης
προβολή • 28
ρύθμιση • 37
- Μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης)
προβολή • 29
ρύθμιση • 37
- Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 29
- Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 24
διαγραφή • 28
προβολή • 27
ρύθμιση • 33
- Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 24
διαγραφή • 28
προβολή • 27
ρύθμιση • 32
- Μπαταρία
φόρτιση • 5
- Ο**
- Οδική ασφάλεια • 80
- Οθόνη
γλώσσα • 63
ρυθμίσεις • 64
φωτεινότητα • 64
- Ομάδα καλούντων
δημιουργία • 52
διαχείριση • 53
- Ονόματα
αναζήτηση • 51
εισαγωγή • 17
- Π**
- Παγκόσμιο ρολόι • 59
- Παράλειψη συμβάντων • 47
- Περιορισμοί • 66
- Πληροφορίες για την υγεία και την
ασφάλεια • 78
- Προβλήματα, επίλυση • 75
- Πρώθηση
email • 31
MMS • 28
SMS • 28
- Πρόγραμμα προώθησης στο web,
πρόσβαση • 41
- Πρότυπα • 32
- Ρ**
- Ρυθμίσεις ήχου • 64

Σ

Σίγαση

ήχοι πλήκτρων • 23

μικρόφωνο • 23

Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 68

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 66

Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 20

Τηλέφωνο

εικονίδια • 9

ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση • 7

επαναρύθμιση • 73

κλείδωμα • 71

κωδικός πρόσβασης • 71

οθόνη • 9

περιεχόμενα συσκευασίας • 4

φροντίδα και συντήρηση • 84

Τόνοι DTMF, αποστολή • 23

Υ

Υπηρεσία τηλεφωνητή

επεξεργασία • 67

σύνδεση • 67

Υπηρεσίες δικτύου • 65

Φ

Φραγή, κλήσεις • 65

Φωνητικά σημειώματα

αναπαραγωγή • 59

Φωνητικές σημειώσεις

εγγραφή • 58

Φωτογραφίες

λήψη • 38

προβολή • 48

Χ

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 17

A-Z

Bluetooth

αποστολή, δεδομένα • 70

λήψη, δεδομένα • 70

ρυθμίσεις • 68

CUG (Κλειστή ομάδα χρηστών) • 67

Email

δημιουργία/αποστολή • 26

διαγραφή • 31

προβολή • 30

ρύθμιση • 35

Internet • 41

PIN, αλλαγή • 71

Όροι της εγγύησης

Κάθε προϊόν Bang & Olufsen το οποίο έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο λιανικής Bang & Olufsen καλύπτεται από εγγύηση για ελαττώματα τόσο στα υλικά όσο και στην ποιότητα κατασκευής.

Εγγυητής είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος λιανικής Bang & Olufsen retailer ή κατ' επέκταση η τοπική αντιπροσωπεία της Bang & Olufsen. Η περίοδος της εγγύησης είναι 24 μήνες.

Η εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής (δηλαδή το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας) του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει και τα αξεσουάρ. Καλύπτεστε από διετή εγγύηση αντικατάστασης και επιδιόρθωσης μερών της συσκευής.

Η εγγύηση ισχύει για τη χώρα στην οποία αγοράσετε τη συσκευή. Ωστόσο, ενδέχεται να ισχύει επίσης σε εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους της Bang & Olufsen σε άλλες χώρες. Δεδομένου ότι τα προϊόντα τηλεφωνίας Bang & Olufsen έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν στη χώρα στην οποία προορίζονται, η εγγύηση ισχύει μόνο για αυτή τη χώρα. Αυτό οφείλεται σε διαφορές στα πρότυπα μετάδοσης και στις νόμιμες εγκρίσεις που ισχύουν από χώρα σε χώρα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκλήθηκαν από κεραυνό, πυρκαγιά, πλημμύρα, μεταφορά, μη ενδεδειγμένη χρήση ή αμέλεια.

Η Bang & Olufsen δεν ευθύνεται για έμμεσες ή τυχόν αποθετικές ζημιές.

Η εγγύηση δεν καλύπτει έξοδα μίσθωσης προϊόντων αντικατάστασης και απαιτούμενων τροποποιήσεων για την προσαρμογή του προϊόντος σε διαφορετική τάση ή διαφορετικά πρότυπα εκπομπής. Η αντικατάσταση των μπαταριών, για παράδειγμα, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν το προϊόν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την Bang & Olufsen ή εάν αφαιρεθεί από το προϊόν ο σειριακός αριθμός.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ήχου/βίντεο σε άλλη χώρα, σας συνιστούμε να ζητήσετε πληροφορίες από τον αντιπρόσωπο σχετικά με την τάση και τα πρότυπα ραδιοφώνου και τηλεόρασης της χώρας στην οποία σκοπεύετε να μεταβείτε. Ο αντιπρόσωπος θα σας συμβουλευτεί για τις δυνατές τροποποιήσεις.

>> Όροι της εγγύησης

Στην Ιαπωνία, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα δεν μπορείτε να κάνετε επιδιορθώσεις ή τροποποιήσεις σε τηλεοράσεις ή βίντεο που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση ειδικά σε αυτές τις χώρες.

Για να θεωρείται έγκυρη η εγγύηση, απαιτείται ένα έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα προϊόντος και αριθμός μοντέλου
- σειριακός αριθμός
- ημερομηνία αγοράς/παραλαβής
- περίοδος εγγύησης
- σφραγίδα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου λιανικής της Bang & Olufsen

Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)

Περιβαλλοντική προστασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδώσει την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Σκοπός της Οδηγίας είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης καθώς και άλλων μορφών αξιοποίησης αυτού του τύπου αποβλήτων. Η Οδηγία επομένως αφορά τους κατασκευαστές αλλά και τους καταναλωτές.

Η Οδηγία WEEE υποχρεώνει τους κατασκευαστές αλλά και τους τελικούς καταναλωτές να ακολουθούν τις ενδεδειγμένες οδούς διάθεσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και επιβάλλει την επαναχρησιμοποίηση ή την αξιοποίησή τους με την ανακύκλωση των υλικών ή την επεξεργασία με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας.

Τα απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τα εξαρτήματά τους δεν πρέπει να συλλέγονται μαζί με τα συνήθη αστικά απόβλητα αλλά να υφίστανται διαλογή και να συλλέγονται ξεχωριστά.

Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που πρέπει να συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης σημειώνονται με το εικονόγραμμα που βλέπετε σε αυτή τη σελίδα.

Με τη διάθεση των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας τα συστήματα συλλογής και διαχείρισης που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και στη συνετή και ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων. Έτσι προλαμβάνεται η ενδεχόμενη ρύπανση της φύσης με επικίνδυνες ουσίες οι οποίες είναι παρούσες στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και τον εξοπλισμό.

Ο αντιπρόσωπος λιανικής της Bang & Olufsen θα σας βοηθήσει ενημερώνοντάς σας για την κατάλληλη μέθοδο διάθεσης που ισχύει στη χώρα σας.



Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 με Bluetooth

Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SERENE

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Δίκτυο	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.10.05

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-Sang Park

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

3507881

0604

Printed in Denmark by Bogtrykergården a-s, Struer

