

Serene

Käyttöopas

BANG & OLUFSEN 

Tärkeitä turvallisuus-ohjeita

Huomautus: Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähetyillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina sitten **SEND**.

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin ja Bang & Olufsenin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Huomautus:

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan väärintyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 63.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas opastaa puhelimen käytössä. Jos haluat nopeasti oppia perusasiat puhelimesta, katso kohtia "Alkutoimet" ja "Lisäominaisuudet".

Oppaassa on käytetty seuraavia kuvasymboleja:

Huomautus Kuvake kehottaa kiinnittämään huomiota annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin.

► Kuvake ilmaisee, että viitatuilla sivuilla on lisätietoja.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

LIHAVOITU Tämä viittaa puhelimen näppäimiin. Esim. **OK**

Erikoisominaisuudet



Bluetooth

Voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin käyttämällä ilmaista langatonta Bluetooth-tekniikkaa.



Kamera

Puhelimen kameralla voit ottaa valokuvia.



WWW-selain

Voit käyttää WWW-sivustoja, erilaisia palveluja ja saada uusimmat tiedot.



Soittajan kuvan näyttö

Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.



Käyntikortti

Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi.

Multimediaviestipalvelu

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä.

Sähköposti

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuva- ja äänitiedostoja.



Järjestelijä

Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.



Puhemuistio

Voit tallentaa muistioita ja ääntä.

Sisältö

Puhelin, 4

Alkutoimet, 5

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen
5

Virran kytkeminen ja katkaiseminen 7
Näppäimet 7

Näyttö 8

Valikoiden käyttäminen 9

Puhelimen mukauttaminen 9

Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen 10

Lisäominaisuudet, 11

Kameran käyttäminen 11

WWW-sivujen selaaminen 11

Puhelinmuistion käyttäminen 11

Viestien lähettäminen 12

Viestien lukeminen 13

Bluetooth-yhteyden käyttäminen 13

Tekstin syöttäminen, 15

Puhelutoiminnot, 17

Viestit, 20

Kamera, 31

WAP-selain, 34

Järjestelijä, 36

Kirjasto, 39

Puhelinmuistio, 41

Puheluloki, 45

Sovellukset, 47

Asetukset, 51

SIM-palvelu, 60

Ongelmien ratkaiseminen, 61

Terveys ja turvallisuus, 63

Hakemisto, 70

Takuuehdot, 73

Elektronisten ja sähkölaitteiden jättekäsittely, 74

Valikoiden vaihtoehdot

Pääset valikkotilaan painamalla **OK**, kun puhelin on perustilassa.

1 Viestit	► s. 20
1 Luo	► s. 20
2 Saapuneet	► s. 22
3 Lähtevät	► s. 23
4 Luonnokset	► s. 24
5 Lähetetyt	► s. 24
6 Sähköpostikansio	► s. 24
7 Omat kansiot	► s. 25
8 Tekstimallit	► s. 26
9 Asetukset	► s. 26
0 Muistin tila	► s. 30
2 Kamera	► s. 31
1 Yksittäinen kuva	► s. 31
2 Monta kuvaa	► s. 32
3 Yökuva	► s. 32
4 Siirry valokuviin	► s. 33
5 Tehosteet	► s. 33
6 Asetukset	► s. 33
3 WAP-selain	► s. 34
1 Koti	► s. 34
2 Kirjanmerkit	► s. 34
3 Kirjoita URL-osoite	► s. 35
4 WAP-profiili	► s. 35
5 Tyhjennä välimuisti	► s. 35
4 Järjestelijä	► s. 36
1 Kuukausinäköymä	► s. 36
2 Viikonnäköymä	► s. 38
3 Päivänäköymä	► s. 38
4 Tapaamiset	► s. 38
5 Vuosipäivä	► s. 38
6 Tehtävä	► s. 38
7 Muistio	► s. 38
8 Poista kaikki	► s. 38
9 Äskettäiset häilytykset	► s. 38
0 Muistin tila	► s. 38

5 Kirjasto	► s. 39
1 Kuvat	► s. 39
2 Äänet	► s. 39
3 Muut tiedostot	► s. 40
4 Muistin tila	► s. 40
6 Puhelinmuistio	► s. 41
1 Yhteystietojen luettelo	► s. 41
2 Lisää uusi yhteystieto	► s. 41
3 Ryhmä	► s. 42
4 Pikavalinta	► s. 42
5 Oma käyntikortti	► s. 43
6 Oma numero	► s. 43
7 Asetukset	► s. 43
8 Kopioi SIM-kortille	► s. 43
9 Kopioi kaikki puhelimeen	► s. 44
0 Poista kaikki	► s. 44
* Muistin tila	► s. 44
‡ Palvelunumero *	► s. 44
7 Puheluloki	► s. 45
1 Viime puhelut	► s. 45
2 Vastaamattomat puhelut	► s. 45
3 Soitetut puhelut	► s. 45
4 Vastatut puhelut	► s. 45
5 Poista kaikki	► s. 45
6 Puhelukestot	► s. 45
8 Sovellukset	► s. 47
1 Puhemuistio	► s. 47
2 Maailmankello	► s. 48
3 Häilytys	► s. 48
4 Laskin	► s. 48
5 Valuuttamuunnin	► s. 49
6 PIM-synkronointi	► s. 49

9 Asetukset	► s. 51
1 Aika ja päivämäärä	► s. 51
2 Puhelinasetukset	► s. 51
3 Näyttöasetukset	► s. 52
4 Ääniasetukset	► s. 52
5 Verkkopalvelut	► s. 52
6 Bluetooth	► s. 55
7 Turvallisuus	► s. 57
8 Yhteysoasetukset	► s. 58
9 Telakointiasema**	► s. 59
0 Nollaa asetukset	► s. 59
0 SIM-palvelu*	► s. 60

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

** Näkyy vain, jos puhelin on kytketty telakointiasemaan

Puhelin

Paikallista Samsungin ja Bang & Olufsenin tuotteita myyvistä liikkeistä saa erilaisia lisävarusteita.

Huomautus: Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja Samsungin ja Bang & Olufsenin tuotteita myyvien liikkeiden tarjoamat lisävarusteet voivat olla erilaisia eri maissa ja eri operaattoreilla.

Puhelimen käyttäminen

Pidä puhelinta siten, että näyttö on alapuolella. Jos haluat käyttää puhelinta sitten, että näyttö on yläpuolella, voit kääntää näytön suuntaa 180 astetta painamalla perustilassa jonkin aikaa **C**.

Merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee seuraavat tilat:

Tila	Merkkivalo
Peittoalueen ulkopuolella	Vilkkuu hitaasti punaisena.
Puhelun tai viestin saapuminen	Vilkkuu nopeasti vihreänä.
Häilytyksen alkaminen	Vilkkuu nopeasti vihreänä.
Ilmoitus perustilassa	Vilkkuu hitaasti vihreänä, kunnes kuittaa sanoman.

Pakkauksen avaaminen



Puhelin



Akku



Käyttöopas



Pikalaturi




Telakointiasema




Ruuviavain

Puhelin

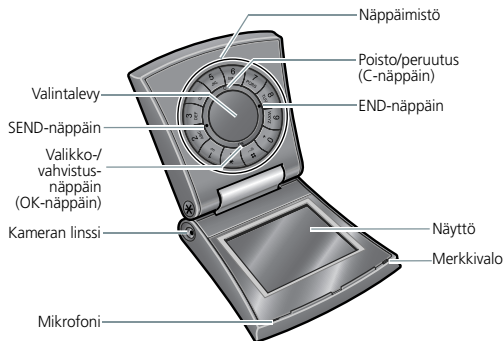

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen


1. Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa **END**-näppäintä.
2. Löysää sivuilla olevat ruuvit käyttäen toimitettua ruuvitalttaa.

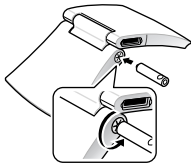

3. Nosta akun suojus pois kuvassa näytetyllä tavalla.



4. Aseta SIM-kortti paikalleen.

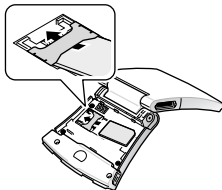

Huomautus: Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

5. Aseta akku paikalleen.




SIM-kortin tiedot

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.


Akun irrottaminen

Vedä akku pois kuvassa näytetyllä tavalla.

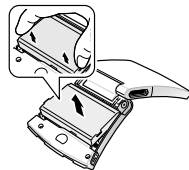


>> Alkutoimet

6. Kohdista kansi puhelimen alaosaan ja paina kansi alas kuvan mukaisesti.

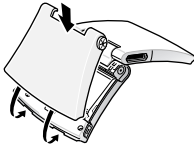


7. Ruuvaa akun kansi paikalleen.
8. Kytke pikalaturi puhelimeen.

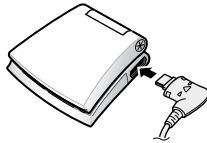


9. Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan. Puhelimen merkkivalo ilmaisee latauksen tilan, jos puhelimesta on katkaistu virta.
- Kun akkua ladataan, merkkivalo palaa vilkkumatta punaisena.
 - Kun akku on täysin ladattu, merkkivalo palaa vilkkumatta vihreänä.

10. Kun puhelin on täysin ladattu (akkukuvake muuttuu liikkumattomaksi), irrota laturi pistorasiasta.

11. Irrota laturi puhelimesta.

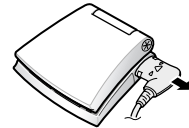**Akun tyhjenemisilmoitus**

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitussääni,
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön,
- tyhjä akkukuvake  vilkkuu ja
- Merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa automaattisesti virta. Lataa tällöin akku.

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ole käytössä, kun akun varaustaso on alhainen.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen puhelimeen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa **END**.
3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina **OK**.

Huomautus: Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.

Virran katkaiseminen puhelimesta

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Paina jonkin aikaa **END**.

Näppäimet



SEND (vasen vihreä)

- Soita puhelu tai vastaa puheluun.
- Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puhelujen numeron
- Kuvaustilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan.
- Tallennustilassa tällä näppäimellä voi tallentaa puhemuistioita.

END (oikea punainen)

- Puhelun lopettaminen.
- Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä jonkin aikaa.
- Valikkotilassa tällä näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

OK (Alhaalla)

- Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä valikkotilaan.
- Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
- Kuvaustilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan.

C (Ylhäällä)

- Merkkien poistaminen näytöstä.
- Valikkotilassa tällä näppäimellä voi palata edelliselle valikkotasolle.
- Perustilassa voit kääntää näytön suuntaa 180 astetta painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.
- Saapuvan puhelun soittoäänen mykistäminen.

Valintalevy

- Voit etsiä tietoja puhelinmuistiosta kääntämällä perustilassa valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
- Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.



Numeroiden, kirjaimien ja erikoismerkkien syöttäminen.

Perustilassa pääset vastaajapalveluun painamalla jonkin aikaa **1**. Voit syöttää ulkomaanpuhelun tunnuksen painamalla jonkin aikaa **0**.




Erikoismerkkien syöttäminen.

Voit siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä painamalla perustilassa jonkin aikaa **#**.

Painamalla jonkin aikaa ***** voit lisätä välilyönnin numeroiden väliin.

Näyttö

Osat

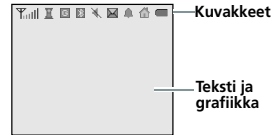

Kuvakkeet Erilaisia kuvakkeita.

Teksti ja grafiikka Viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Kuvakkeet



Vastaanotetun signaalin voimakkuus



Puhelu kesken



Verkon peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa eikä vastaanottaa puheluja



Verkkovierailu käynnissä













GPRS-verkko



GSM-verkko



Kotivyohtyke, jos olet tilannut tämän palvelun.

-  Kaupunkiviyöhyke, jos olet tilannut tämän palvelun
-  Soitonsiirto käytössä
-  Bluetooth-toiminto käytössä
-  Yhdistetty Bluetooth-korvakuulokkeeseen tai handsfree-laitteeseen
-  Uusi tekstiviesti/Uusi multimediaiviesti
-  Uusi sähköpostiviesti
-  Uusi vastaajaviesti
-  Hälytys asetettu
-  Äänetön tila
-  Akun lataustaso

Valikoiden käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen

1. Siirry valikkotilaan painamalla **OK**.
2. Selaa valikoita kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
3. Vahvista valinta painamalla **OK**.
4. Voit poistua seuraavilla tavoilla:
 - Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla **C**.
 - Palaa perustilaan painamalla **END**.

Pikanäppäimien käyttö

Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääni.

Näyttövaihtoehdot

Voit valita perustilaan näyttövaihtoehdon.

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Perusnäyttö**.
2. Valitse näyttövaihtoehto.

Äänetön tila (Hiljainen)

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaa, jos et halua häiritä muita.

Paina jonkin aikaa **#** perustilassa. Jos haluat poistaa äänettömän tilan käytöstä, pidä **#** jälleen painettuna jonkin aikaa.

Puhelinlukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta asettamalla siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa, kun kytket siihen virran.

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina **OK**.
3. Anna uusi 4 - 8-numeroinen salasana ja paina **OK**.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina **OK**.
5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päällä**.
7. Anna salasana ja paina **OK**.

Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero, jos se on tarpeen, ja puhelinnumero.
2. Paina **SEND**.
3. Lopeta puhelu painamalla **END**.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina **SEND**.
2. Lopeta puhelu painamalla **END**.

Äänvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Käännä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Kamera**.
2. Valitse haluamasi kuvaustila:
Yksittäinen kuva, Monta kuvaa tai **Yökuvaa**.
3. Jos valitset **Monta kuvaa** -vaihtoehdon, voit määrittää kameran ottamien kuvien määrän.
4. Tarkenna taltioitava kuva.
5. Ota valokuva painamalla **SEND** tai **OK**. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
6. Jos haluat ottaa toisen kuvan, paina **OK** ja valitse **Ota toinen**.

Valokuvien katsominen

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Kamera** → **Siirry valokuviiin**.
2. Selaa haluamasi kuvan kohdalle.
3. Paina **OK** ja valitse **Näytä**.

WWW-sivujen selaaminen

Langatonta Internetiä voi käyttää helposti sisäänrakennetun WWW-selaimen avulla. Voit lukea tuoreimmat uutiset, käyttää erilaisia palveluja ja ladata sisältöä Internetistä

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa **OK** ja valitse **WAP-selain** → **Koti**.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata selaimen sisältöä kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
- Voit valita kohteen selaimesta painamalla **OK** ja valitsemalla **Valitse**.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla **C**.
- Paina **OK**, jos haluat käyttää WWW-sivuvaihtoehtoja.

Puhelinmuistion käyttäminen

Tietojen lisääminen

Perustilassa:

1. Anna puhelinnumero.
2. Paina **OK** ja valitse **Tallenna numero** → numerotyyppi.
3. Määritä yhteystiedot: Nimi, Matkapuhelin, Koti, Työ, Sähköposti, Numeron näyttö ja Ryhmä.
4. Tallenna tiedot valitsemalla **Tallenna**.

Puhelun loputtua:

1. Kun "Tallennetaanko tämä numero?" tulee näkyviin, paina **OK** ja valitse numerotyyppi.
2. Anna nimi ja määritä muita yhteystietoja.
3. Tallenna tiedot valitsemalla **Tallenna**.

Tietojen etsiminen

1. Saat puhelinmuistion käyttöösi kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään perustilassa.
2. Valitse etsittävän nimen alkukirjain ja selaa nimen kohdalle.
3. Soita painamalla **SEND**.
Jos nimeen liittyy useampi kuin yksi numero, selaa haluamasi numeron kohdalle ja paina **SEND**.
4. Voit tarkastella yhteystietoja painamalla **OK** ja valitsemalla **Näytä**.

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä yhteystiedot.
3. Tallenna käyntikortti valitsemalla **Tallenna**.
4. Voit lähettää käyntikortin painamalla **OK** ja valitsemalla **Lähetä käyntikortti** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Luo** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti.

3. Paina **OK** ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Lähetä**.
4. Anna vastaanottajan puhelinnumero.
5. Lähetä viesti painamalla **SEND**.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Luo** → **Multimediaviestit**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä viestin aihe ja paina **OK**.
4. Valitse **Kuva** → **Lisää kuva** tai valitse **Ääni** → **Lisää ääni**.
5. Lisää kuva tai ääni.
6. Valitse **Viesti** → **Lisää**.
7. Kirjoita viesti.
8. Paina **OK** ja valitse **Tehty**.
9. Paina **OK** ja valitse **Lähetä**.
10. Syötä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
11. Lähetä viesti painamalla **SEND**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Luo** → **Sähköpostiviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina **OK**.
4. Valitse **Viesti** → **Lisää**.
5. Kirjoita sähköpostiviesti.
6. Paina **OK** ja valitse **Tehty**.

- Valitse **Liitä tiedosto(t)**.
- Voit liittää mediatiedostoja, käyntikortteja, kalenteritietoja tai muita tiedostoja.
- Paina **OK** ja valitse **Lähetä**.
- Syötä vastaanottajien osoitteet.
- Lähetä sähköpostiviesti painamalla **SEND**.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

- Paina **OK**.
- Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

- Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
- Siirry viestin (✉) kohdalle ja paina **SEND**.

Multimediaviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

- Paina **OK** ja valitse **Nouda**.
- Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

- Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
- Siirry viestin (📎) kohdalle ja paina **SEND**.

Sähköpostiviestin lukeminen

- Paina perustilassa **OK** ja valitse **Viestit** → **Sähköpostikansio**.
- Valitse tili.
- Nouda sähköpostiviesti tai otsikko painamalla **OK**, kun näytössä lukee **Tarkista uusi sähköposti**.
- Siirry sähköpostiviestin tai otsikkotiedon kohdalle ja paina **SEND**.
- Jos valitset otsikon, paina **OK** ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavat langattomat ominaisuudet: yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, puhelimen handsfree-käyttö ja puhelimen etäkäyttö.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Päälle** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostaminen

- Paina perustilassa **OK** ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.

>> Lisäominaisuudet

2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina **OK**.
Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Käytä sovellusta **Puhelinmuistio, Kirjasto, tai Järjestelijä**.
2. Selaa haluttuun kohtaan.
3. Paina **OK** ja valitse **Lähetä** tai **Lähetä käyntikortti** → **Bluetooth-yhteys**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **OK**.

Tietojen vastaanottaminen

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Aseta muut Bluetooth-laitteet etsimään **Oman puhelimen näkyvyys** -toiminnolla.
3. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla **OK**.

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitalassa.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Voit siirtyä T9- ja kirjaintilojen välillä painamalla jonkin aikaa *.
- Painamalla * voi vaihtaa kirjaintason tai siirtyä ABC-tilasta numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa # voit siirtyä erikoismerkkitalaan.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla **2 - 9**. Paina näppäintä kerran, kun syötät merkin.
Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan *Terve* T9-tilassa painamalla **8, 3, 7, 8, ja 3**.
T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.

3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Muussa tapauksessa paina **0**, jolloin näyttöön tulevat vuorotellen sanat, jotka vastaavat painamiasi näppäimiä.
Esimerkiksi sanat *Ne* ja *Me* vastaavat näppäimiä **6** ja **3**.
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla #.

T9-tilan käyttövinkkejä

- Painamalla **1** voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Voit vaihtaa kirjaintilaa painamalla *.
- Välin voi lisätä painamalla #.
- Voit liikuttaa kohdistinta kiertämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla **C**. Näytön voi tyhjentää painamalla **C** jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita lisättävä sana.
2. Painamalla **0** saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehdot sanat.
Kun vaihtoehtoisia sanoja ei enää ole, näytön alariville tulee teksti **Lisää sana**.

3. Paina **OK**.
4. Kirjoita haluamasi sana ABC-tilassa ja paina **OK**.

Kirjaintilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

• Iso kirjain

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ
 3 D E F 3 É Ê Æ
 4 G H I 4 Θ Ψ
 5 J K L 5 Λ
 6 M N O 6 Ñ Ò Ö ö
 7 P Q R S 7 Π Σ Ξ
 8 T U V 8 Û ü
 9 W X Y Z 9 Ω
 0 Väli += < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0

• Pieni kirjain

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 a b c 2 ä å æ ç γ
 3 d e f 3 é ê æ
 4 g h i 4 θ ψ
 5 j k l 5 λ
 6 m n o 6 ñ ò ö ö
 7 p q r s 7 π σ ξ
 8 t u v 8 ù ü
 9 w x y z 9 ω
 0 Väli += < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0

Huomaus: Yllä olevia merkkejä voi käyttää, kun tekstiviesti luodaan GSM-aakkosilla. Puhelinmuistiossa käytettävissä olevat merkit voivat vaihdella.

Kirjaintilan käyttövinkejä

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, että kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai käännä valintalevyä myötöpäivään. Syötä sitten seuraava kirjain.
- Voit vaihtaa kirjaintilaa painamalla *.
- Välin voi lisätä painamalla #.
- Voit liikuttaa kohdistinta kiertämällä valintalevyä myötö- tai vastapäivään.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla C. Näytön voi tyhjentää painamalla C jonkin aikaa.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi syöttää numeroita. Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitalan käyttäminen

Erikoismerkkitalassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

- Voit siirtyä merkin kohdalle kääntämällä valintalevyä myötö- tai vastapäivään.
- Lisää merkki viestiin painamalla **OK**.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero, jos se on tarpeen, ja puhelinnumero.
2. Paina **SEND**.

Huomautus:

- Voit poistaa viimeisen numeron painamalla **C** tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa **C**. Voit korjata virheellisen numeron kohdistinta siirtämällä.
- Voit lisätä välilyönnin painamalla *****.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa **0**. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maatunnus, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina sitten **SEND**.

Viimeksi käytettyyn numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi käytetyistä numeroista painamalla perustilassa **SEND**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina **SEND**.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa siihen valitsemalla sen puhelinmuistiosta. ▶ s. 41

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviiin numeronäppäimiin. ▶ s. 42

Voit valita numeron SIM-kortilta nopeasti käyttämällä tallennuksen yhteydessä asetettua paikanumeroa.

1. Näppäile paikanumero perustilassa ja paina **#**.
2. Soita numeroon painamalla **SEND**.

Puhelun lopettaminen

Sulje kansi tai paina **END**.

Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin soi.

Voit vastata puheluun painamalla **SEND** tai painamalla **OK** ja valitsemalla **Vastaa**.

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Vastaus kaikilla näppäimillä** on valittuna, voit painaa mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta **END** ja **OK**. ▶ s. 51
- Kun **Avaus vastattaessa**-toiminto on käytössä, voit vastata puheluun avaamalla kannen. ▶ s. 51
- Voit torjua puhelun painamalla **END** tai painamalla **OK** ja valitsemalla **Hylkää puhelu**.

- Voit mykistää saapuvan puhelun soittoäänen painamalla **C**.

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Jos sinulta on jäänyt puheluja vastaamatta, näkyy näytössä vastaamatta jääneiden puhelujen lukumäärä.

1. Paina **OK**.
2. Selaa tarvittaessa vastaamatta jääneitä puheluja.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla **SEND**.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää eri toimintoja puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana valintalevyn avulla.

Voit lisätä äänenvoimakkuutta kääntämällä valintalevyä myötäpäivään ja vähentää äänenvoimakkuutta kääntämällä valintalevyä vastapäivään.

Puhelun asettaminen pitoon ja noutaminen

Puhelun voi asettaa pitoon painamalla **OK** ja valitsemalla **Pitoon**. Pidossa olevan puhelun voi poimia valitsemalla **Nouda**.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun ensimmäisen puhelun ollessa pidossa, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla **OK** ja valitsemalla **Pitoon**.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Siirry puhelujen välillä painamalla **OK** ja valitsemalla **Vaihda puhelu**.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla **OK** ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta nykyinen puhelu painamalla **END**.

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa, jos verkko tukee sitä ja olet ottanut käyttöön koputusominaisuuden. ▶ s. 53

1. Vastaa puheluun painamalla **SEND**. Ensimmäinen puhelu siirtyä automaattisesti pitoon.
2. Siirry puhelujen välillä painamalla **OK** ja valitsemalla **Vaihda puhelu**.
3. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla **OK** ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
4. Lopeta nykyinen puhelu painamalla **END**.

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla **OK**:

- **Vaihda kuulokkeisiin / Vaihda puhelimeen:** Voit siirtää puhelun Bluetooth-kuulokemikrofoniin, handsfree-autosarjaan tai takaisin puhelimeen.
- **Mykistä / Mykistys pois:** Kytke puhelimen mikrofoni päälle tai pois päältä. Kun mikrofoni ei ole päällä, toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.
- **Vaimenna näppäinäänet / Lähetä näppäimet:** Kytke DTMF-äänet päälle tai pois päältä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan.
Huomaus: Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Lähetä näppäimet** -toiminto on valittuna.
- **Valikko:** Puhelimen valikkotoimintojen käyttäminen.
- **Puhelinmuistio:** Siirry puhelinmuistioon.

- **Lähetä DTMF:** Voit lähettää DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. Tätä toimintoa voi esimerkiksi käyttää salasanan tai tilunumeron syöttämiseen automaattisessa pankkipalvelussa
- **Lopeta pidetty puhelu:** Voit katkaista pidossa olevan puhelun.
- **Siirto:** Voit siirtää aktiivisen puhelun pidossa olevalle henkilölle. Nämä kaksi soittajaa voivat puhua keskenään, vaikka sinut poistetaan puhelusta.
- **Yhdistä puhelu:** Voit järjestää neuvottelupuhelun asettamalla soittajan pitoon aktiivisen puhelun aikana. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään 5 henkilöä.
- **Valitse yksi puhelu:** Valitse yksi neuvottelupuhelun osallistujista. Tämän jälkeen käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:
Yksityinen: Voit keskustella yksityisesti yhden neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Palaa neuvottelupuheluun valitsemalla **Yhdistä puhelu**, kun yksityinen keskustelu on ohi.
Lopeta puhelu: Voit poistaa yhden neuvottelupuhelun osallistujista.

Viestit

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös hyödyntää palvelu- ja tiedoteviestejä. Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Viestit**.

Luo *(Valikko 1.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää tekstiviestejä, multimediaviestejä tai sähköpostiviestejä.

Tekstiviesti *(Valikko 1.1.1)*

Tekstiviestipalvelun avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä.

1. Kirjoita viesti.

Huomautus: Tekstiviestissä sallittu merkkien enimmäismäärä riippuu koodausasetuksesta. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin. ► s. 26

2. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Lisää:** Lisää tekstiin puhelinmuistion merkintä, kirjanmerkki tai tekstimalli.
- **Liitä:** Liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.

3. Paina lopuksi **OK** ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Lähetä**.

4. Anna vastaanottajan puhelinnumero.

5. Lähetä viesti painamalla **SEND**.

Multimediaviesti *(Valikko 1.1.2)*

Multimediaviestipalvelun avulla voit lähettää viestejä, joissa on tekstiä, kuvia ja ääntä joko puhelimien välillä tai puhelimesta sähköpostiin.

1. Valitse **Aihe**-rivi.

2. Kirjoita viestin aihe ja paina **OK**.

3. Valitse **Kuva**- tai **Ääni**-rivi.

4. Valitse **Lisää kuva** tai **Lisää ääni** ja lisää kuva tai ääni.

Huomautus:

- Multimediaviestin enimmäiskoko voi vaihdella operaattorin mukaan.
- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä ja tiedostotyyppi määrittävät, mitä tiedostoja voi välittää edelleen.

5. Valitse **Viesti**-rivi ja valitse **Lisää**.

6. Kirjoita viesti.

Voit lisätä tekstiin tekstimallin, puhelinmuistion merkinnän tai kirjanmerkin painamalla **OK** ja valitsemalla **Lisää**.

7. Paina **OK** ja valitse **Tehty**.

8. Voit käyttää seuraavia viestinmuokausvaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Muokkaa / Muokkaa viestiä:** Muokkaa aihetta tai tekstiä.
- **Pyyhi aihe / Pyyhi viesti:** Poista aihe tai teksti.
- **Vaihda kuva / Vaihda ääni:** Vaihda lisätty kuva tai ääni.
- **Poista kuva / Poista ääni:** Poista lisätty kuva tai ääni.

- **Lisää sivu:** Lisää sivuja. Voit siirtyä eri sivuille painamalla viestinäytössä **Seuraava sivu**.
 - **Poista sivu:** Poista lisätty sivu.
 - **Sivun ajoitus:** Muuta aikaa, jonka sivu on näkyvissä.
 - **Liitä:** Liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
9. Paina lopuksi **OK** ja valitse **Lähetä**.
10. Syötä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
11. Lähetä viesti painamalla **SEND**.

Sähköpostiviesti *(Valikko 1.1.3)*

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, kuvia ja ääntä. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostitili ja -profiili. ► s. 29

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja paina **OK**.
3. Valitse **Viesti**-rivi ja valitse **Lisää**.
4. Kirjoita sähköpostiviesti. Voit lisätä tekstiä puheliniuistion merkinnän, kirjanmerkin tai tekstimallin painamalla **OK** ja valitsemalla **Lisää**.

5. Paina **OK** ja valitse **Tehty**.
6. Valitse **Liitä tiedosto(t)**-rivi.
7. Valitse jokin seuraavista tiedostojen lisäysohjeista:
 - **Kuvat / Äänet:** Lisää kuvia tai ääniä. Voit myös luoda ja lisätä kohteen sähköpostiviestiin.
 - **Huomautus:** DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä ja tiedostotyyppi määrittävät, mitä tiedostoja voi välittää edelleen.
 - **Käyntikortti:** Voit lisätä käyntikortteja datamuotoisina liitteinä.
 - **Tapaaminen / Vuosipäivä / Muistio / Tehtävä:** Voit lisätä kalenteritietoja datamuotoisina liitteinä.
 - **Muut tiedostot:** Voit lisätä tiedostoja, joiden muotoa puhelimesi ei tue.
8. Voit käyttää seuraavia viestinmuokkausvaihtoehtoja painamalla **OK**:
 - **Muokkaa:** Muokkaa aihetta tai tekstiä.
 - **Pyyhi aihe / Pyyhi viesti:** Poista aihe tai teksti.
 - **Poista liite:** Poista valittu liite.
 - **Poista kaikki liitteet:** Poista kaikki liitteet.
9. Paina lopuksi **OK** ja valitse **Lähetä** tai **Tallenna ja lähetä**.








10. Anna sähköpostiosoite.

Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

11. Lähetä sähköpostiviesti painamalla **SEND**.**Saapuneet** (Valikko 1.2)

Tähän valikkoon voit tallentaa kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavat viestityypin ilmaisevat kuvakkeet:

-  Tekstiviesti
-  Multimediaviesti
-  Multimediaviestin ilmoitus
(👤: Noudetaan,
👤: Nouto epäonnistui)
-  Palveluviestit WWW-palvelimilta
-  Asetusviestit, jotka sisältävät operaattorin verkkoasetukset
-  Operaattorin lähettämät tiedotteet
-  Lähettämiesi viestien toimitusraportit

Huomautus:

- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä rajoittaa joidenkin WWW-sisältöä sisältävien viestien välitystä. Näiden merkinä on .
- ! -kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viesti ei ole kiireellinen.

Viestin tarkasteleminen

1. Selaa haluamasi viestin kohdalle.
2. Paina **SEND**.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

Tekstiviestit

- **Vastaa:** Lähetä vastausviesti lähettäjälle.
- **Välitä eteenpäin:** Välitä viesti muille.
- **Poista:** Poista viesti.
- **Poimi tiedot:** Poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poimi media:** Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.

Multimediaviestien ilmoitukset / Multimediaviestit

- **Nouda:** (Multimediaviestin ilmoitus) Nouda viesti palvelimesta.
- **Vastaa:** Lähetä vastausviesti lähettäjälle.
- **Välitä eteenpäin:** Välitä viesti muille.
- **Äänenoimakkuus:** Säädä äänenoimakkuus viestiin liitettyjen äänitiedostojen soittamista varten. Säädä äänenoimakkuus kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
- **Poista:** Poista viesti.
- **Poimi tiedot:** Poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poimi media:** Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Lisätiedot:** Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Asetusviestit

- **Asenna:** Siirrä viestissä määritetty kokoonpano puhelimeen.
- **Poista:** Poista viesti.
- **Poimi tiedot:** Poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.

Palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen:** Muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista:** Poista viesti.
- **Poimi tiedot:** Poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.

Tiedotteet

- **Tallenna:** Tallenna viesti puhelimen muistiin.
- **Poimi tiedot:** Poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poista:** Poista viesti.

Toimitusraporttaviestit

- **Poimi tiedot:** Poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poista:** Poista viesti.

Lähtevät *(Valikko 1.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetyks on epäonnistunut.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla

OK:

- **Lähetä uudelleen:** Lähetä viesti uudelleen.
- **Poista:** Poista valittu viesti.

- **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit.
- **Äänvoimakkuus:** Säädä äänvoimakkuus viestiin liitettyjen äänitiedostojen soittamista varten. Säädä äänvoimakkuus kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
- **Siirrä omaan kansioon:** Siirrä viesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lisätiedot:** Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Luonnokset *(Valikko 1.4)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäväksi.

Muokkaa ja lähetä viesti painamalla **OK** ja valitsemalla **Muokkaa**.

Lähetetyt *(Valikko 1.5)*

Lähtetäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:




- **Välitä eteenpäin:** Välitä viesti muille.
- **Poista:** Poista valittu viesti.
- **Äänvoimakkuus:** Säädä äänvoimakkuus viestiin liitettyjen äänitiedostojen soittamista varten. Säädä äänvoimakkuus kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.

- **Siirrä omaan kansioon:** Siirrä viesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lisätiedot:** Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Sähköpostikansio *(Valikko 1.6)*

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestin tarkasteleminen

1. Valitse sähköpostitili.
2. Paina **OK**, kun näytössä lukee **Tarkista uusi sähköposti** tai paina **OK** ja valitse **Tarkista uusi sähköposti**.
Puhelin tarkistaa, onko uusia sähköpostiviestejä tullut ja lataa ne.
Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita:
 - : Noudettu palvelimesta
 - : Noudetaan
 - : Nouto epäonnistui**Huomautus!** -kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viesti ei ole kiireellinen.
3. Siirry sähköpostiviestin tai otsikkotiedon kohdalle ja paina **SEND**.

4. Jos sähköpostiviestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja yksitellen kiertämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
5. Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.

Sähköpostivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet sähköpostiviestin tai otsikon sisältöä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Vastaa:** Lähetä vastausviesti.
- **Välitä eteenpäin:** Välitä sähköpostiviesti muille.
- **Nouda:** (otsikot) Nouda sähköpostiviesti sähköpostipalvelimesta.
- **Poista:** Poista valittu sähköpostiviesti.
- **Lisää suodatusluetteloon:** Lisäämällä lähettäjän sähköpostiosoitteen tai aiheen estoluetteloon voit torjua viestit, joissa on kyseinen osoite tai aihe.
- **Poimi tiedot:** Poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poimi media:** Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Lisätiedot:** Tarkastele sähköpostin ominaisuuksia.

Kun tarkastelet sähköpostiluettelo, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Näytä:** Avaa valittu kohde.
- **Tarkista uusi sähköposti:** Tarkista, onko sähköpostikansiossa uusia viestejä.
- **Nouda:** (otsikot) Nouda sähköpostiviesti sähköpostipalvelimesta.
- **Vastaa:** Lähetä vastausviesti.
- **Välitä eteenpäin:** Välitä sähköpostiviesti muille.
- **Järjestä:** Muuta sähköpostiviestien lajittelujärjestystä
- **Poista:** Poista valittu sähköpostiviesti.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki sähköpostiviestit.
- **Siirrä omaan kansioon:** Siirrä sähköpostiviesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lisätiedot:** Tarkastele sähköpostin ominaisuuksia.

Omat kansiot *(Valikko 1.7)*

Tämän valikon avulla voit luoda uusia kansioita ja järjestää viestit.

Uuden kansion luominen

Anna kansiolle nimi ja paina **OK**.

Huomautus: Jos kansioita on jo luotu, valitse **Luo**.

Kansiovaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on kansioluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Avaa**: Avaa kansio.
- **Vaihda kansion nimi**: Muuta kansion nimi.
- **Poista**: Poista valittu kansio.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki kansiot.

Tekstimallit *(Valikko 1.8)*

Tämän valikon avulla voit tehdä ja käyttää usein käytettyjen viestien malleja.

Tekstimallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina **OK** ja valitse **Tehty**.

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Näytä**: Avaa valittu malli.
- **Lähetä**: Lähetä uusi viesti mallia käyttämällä.
- **Poista**: Poista malli.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki mallit.

Asetukset *(Valikko 1.9)*

Tämän valikon avulla voit määrittää eri asetuksia viestipalvelua varten.

Tekstiviesti *(Valikko 1.9.1)*

Voit muuttaa tekstiviestipalvelun oletusasetuksia.

- **Lähetysasetukset**: Määritä seuraavat asetukset tekstiviestin lähetykselle:

Vastauspolku: Salli vastaanottajan vastata sinulle oman viestikeskukseksi kautta.

Toimitusraportti: Määritä verkko ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.

Merkistötuki: Valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset

Automaattinen-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-aakkosista Unicode-merkistöksi, kun syötät Unicode-merkin. Unicode-merkistökodeaus laskee viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin käyttää merkkien automaattista koodausta oletusarvoisesti.

Yhteystavan valinta: Verkon mukaan voit valita joko **GSM** tai **GPRS ensisijainen**.

- **Profiilit:** Valitse profiili tai muokkaa profiilia. Voit käyttää seuraavia profiilien ominaisuuksia painamalla **OK** ja valitsemalla **Muokkaa**:

Viestikeskus: Tallenna tai muuta viestipalvelimen numero.

Oletusvastaanottaja: Anna oletusvastaanottaja. Se näkyy vastaanottaja-kentän ensimmäisessä kentässä.

Oletustyyppi: Määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

Voimassaoloaika: Määritä, kuinka kauan viestit säilytetään viestipalvelimessa.

Profiilin nimi: Anna profiilille nimi.

Multimediaviestit *(Valikko 1.9.2)*

Voit muuttaa multimediaviestipalvelun oletusasetuksia.

- **Lähetysasetukset:** Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin lähetykselle:
 - Toimitusraportti:** Määritä verkko ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.
 - Piilota osoite:** Määritä, että osoitteesi piilotetaan vastaanottajan puhelimessa.

Lukukuittaus: Määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauspyynnön.

Tärkeys: Aseta viestien tärkeystaso.

Vanhentumispäivä: Määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

Toimitusaika: Valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

Lähtevän viestin koko: Valitse multimediaviestissä sallittujen liitteiden enimmäiskoko.

- **Noutoasetukset:** Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin vastaanotolle:

Hylkää tuntematon lähettäjä: Hylkää tuntemattomilta lähettäjiä tulevat viestit.

Mainos sallittu: Salli mainokset.

Tiedote sallittu: Salli tiedotteet.

Raportti sallittu: Lähetä verkon toimitusraportti lähettäjäille.

Vastaanotto kotiverkossa: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

Vastaanotto verkkovierailulla: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

Vastaanotto kotiverkossa ja Vastaanotto verkkovierailulla sisältävät seuraavat vaihtoehdot:

- **Automaattinen:** Puhelin noutaa uudet viestit palvelimesta automaattisesti.
 - **Hylkää:** Puhelin hylkää kaikki viestit.
 - **Manuaalinen:** Puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda-**vaihtoehdon avulla voit noutaa uudet viestit manuaalisesti.
 - **Profiili:** Valitse multimediatekniikan siirrossa käytettävä yhteysprofiili.
- Huomautus:** Voit muokata profiilia **Yhteysasetukset-**valikossa. ► s. 58

Sähköposti (Valikko 1.9.3)

Voit määrittää verkon oletusasetukset.

Huomautus: Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

- **Lähetysasetukset:** Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien lähetykselle:

Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa sähköpostiviestisi toimituksen tilasta.

Lukuvahvistus: Aseta vastaanottajat lähettämään lukukuittaus sähköpostiosoitteeseesi.

Tärkeys: Valitse sähköpostiviestin tärkeystaso.

Liitä allekirjoitus: Liitä sähköpostiviestiin nimesi, puhelinnumerosi tai lyhyt muistio.

Nimi: Syötä oma nimesi.

Puhelinnumero: Syötä oma puhelinnumerosi.

Nuotti: Kirjoita muistio.

- **Vastaanottoasetukset:** Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien vastaanotolle:

Tarkistusväli: Määritä, miten usein puhelin tarkistaa, onko palvelimella saapuvia viestejä.

Jos tämän vaihtoehdon asetuksena on **Älä ilmoita**, voit tarkistaa sähköpostin manuaalisesti valitsemalla **Tarkista uusi sähköposti**.

Lukukuittaus: Määritä, lähettäkö puhelin lukukuittauksen.

Jos tämän vaihtoehdon asetuksena on **Ilmoita**, puhelin pyytää sinua lähettämään lukukuittauksen lähettäjälle.

Hylkää, jos suurempi kuin: Määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko.

Jätä kopio palvelimeen: Jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio sähköpostipalvelimeen.

- **Estoluettelo:** Tarkastele estoluettelossa olevia sähköpostiosoitteita tai sähköpostiaiheita. Voit määrittää ja poistaa sähköpostiosoitteita tai sähköpostiaiheita.
- **Sähköpostitili:** Valitse käytettävä tili tai määritä sähköpostitili. Voit käyttää seuraavia ominaisuuksia kunkin tilin kohdalla painamalla **OK** ja valitsemalla **Muokkaa**:
Tilin nimi: Kirjoita valitun tilin nimi.
Käyttäjänimi: Kirjoita käyttäjän nimi.
Sähköpostiosoite: Anna sähköpostiosoitteesi.
Käyttäjätunnus: Anna sähköpostitunnuksesi.
Salasana: Anna sähköpostisalasanasasi.
SMTP-palvelin: Anna sähköpostipalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
SMTP-portti: Anna SMTP-portin numero.
Protokollatyyppi: Valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollan tyypistä.

Kun protokollan tyyppi on POP3:

POP3-palvelin: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

POP3-portti: Anna POP3-portin numero.

APOP-sisäänkirjaus: Muodosta yhteys palvelimeen käyttämällä APOP-sisäänkirjaustapaa.

Kun protokollan tyyppi on IMAP4:

IMAP4-palvelin: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

IMAP4-portti: Anna IMAP4-portin numero.

Lisää liitteet: Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.

Sähköpostin noutoraja: Määritä palvelimelta noudettavien otsikkotietojen määrä.

- **Sähköpostiprofiili:** Valitse sähköpostipalveluissa käytettävä yhteysprofiili.

Huomautus: Voit muokata profiileja **Yhteysasetukset**-valikossa. ► s. 58

Palveluviestit *(Valikko 1.9.4)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa palveluviestejä langattomasta WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota:** Määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit.
- **Viestikeskus:** Anna sen palvelimen osoite, josta haluat vastaanottaa palveluviestejä, kun **Vastaanota**-asetus on **Tekstiviestikeskuskohtaisesti**.

Tiedote *(Valikko 1.9.5)*

Voit muuttaa tiedoteviestien vastaanottoasetuksia.

- **Vastaanota:** Valitse, että tiedoteviestit otetaan vastaan.
- **Kanavaluettelo:** Valitse kanavat, joiden tiedoteviestejä haluat puhelimeesi. Lisätietoja aiheesta saat omalta operaattoriltasi.
- **Kieli:** Valitse tiedotteiden ensisijainen kieli.

Muistin tila *(Valikko 1.0)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kunkin viestityypin enimmäismuistia ja käytettävissä olevaa muistia. Voit myös tarkastella kussakin kansiossa kulloinkin käytössä olevaa muistia.

Kamera

Kameramoduulin avulla voi ottaa valokuvia eri kuvaustiloissa. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

Päset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Kamera**.

Huomautus:

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kuvaaminen on kielletty.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Yksittäinen kuva *(Valikko 2.1)*

Voit ottaa valokuvia Yksittäinen kuva -tilassa.

Huomautus: Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

Yksittäisen kuvan ottaminen

1. Valitse Kamera-valikosta **Yksittäinen kuva**.
2. Kun kamera on päällä ja näytössä näkyy kuva, asetaudu kohtisuoraan kuvauskohteeseen nähdän ja osoita kohdetta kameran linssillä.

Huomautus:

- Älä peitä kameran linssiä kädelläsi.
- Kallista ja käännä kameraa, kunnes kohde on kuvan keskellä.

3. Voit lähentää kuvaa kääntämällä valintalevyä myötapäivään tai loitontaa kuvaa kääntämällä valintalevyä vastapäivään. (Ei käytettävissä, jos kuvakoko on suurin mahdollinen eli 640*480.)
4. Ota valokuva painamalla **SEND** tai **OK**. Valokuva tallennetaan **Valokuvat**-kansioon.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet ottanut yhden kuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Ota toinen:** Palaa kuvaustilaan.
- **Lähetä:** Lähetä valokuva multimediaviestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta soittajan kuvaksi:** Aseta valokuva soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Poista:** Poista valittu kuva.
- **Vaihda nimi:** Muuta valokuvan nimeä.
- **Siirry valokuviiin:** Siirry **Valokuvat**-kansioon. ▶ s. 39
- **Lukitse:** Lukitse valokuva niin, että sitä ei voi poistaa, tai avaa valokuvan lukitus.
- **Lisätiedot:** Tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Monta kuvaa (Valikko 2.2)

Voit ottaa sarjan tapahtumakuvia Monta kuvaa -tilassa.

Huomautus: Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

Yksittäisten kuvien ottaminen sarjassa

1. Valitse Kamera-valikosta **Monta kuvaa**.
2. Valitse otettavien kuvien määrä.
3. Kun kamera on päällä ja näytössä näkyy kuva, asetaudu kohtisuoraan kuvauskohteeseen nähdessä ja osoita kohdetta kameran linssillä.

Huomautus:

- Älä peitä kameran linssiä kädelläsi.
 - Kallista ja käännä kameraa, kunnes kohde on kuvan keskellä.
4. Voit lähentää kuvaa kääntämällä valintalevyä myötäpäivään tai loitontaa kuvaa kääntämällä valintalevyä vastapäivään.
 5. Ota valokuva painamalla **SEND** tai **OK**. Valittu määrä kuvia otetaan peräjälkeen. Valokuvat tallennetaan **Valokuvat-**kansioon.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet ottanut moniotoksen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**. ► s. 31

Yökuva (Valikko 2.3)

Voit ottaa valokuvia Yökuva-tilassa. Tässä tilassa voi ottaa valokuvia myös hämärässä valossa.

Yökuvan ottaminen

1. Valitse Kamera-valikosta **Yökuva**.
2. Kun kamera on päällä ja näytössä näkyy kuva, asetaudu kohtisuoraan kuvauskohteeseen nähdessä ja osoita kohdetta kameran linssillä.

Huomautus:

- Älä peitä kameran linssiä kädelläsi.
 - Kallista ja käännä kameraa, kunnes kohde on kuvan keskellä.
3. Voit lähentää kuvaa kääntämällä valintalevyä myötäpäivään tai loitontaa kuvaa kääntämällä valintalevyä vastapäivään. (Ei käytettävissä, jos kuvakoko on suurin mahdollinen eli 640*480.)
 4. Ota valokuva painamalla **SEND** tai **OK**. Valokuva tallennetaan **Valokuvat-**kansioon.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet ottanut yökuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**. ► s. 31

Siirry valokuviin *(Valikko 2.4)*

Voit katsella ottamiasi valokuvia. ► s. 39

Tehosteet *(Valikko 2.5)*

Voit muuttaa kameran ottamien kuvien värisävyn.

Kun valitset haluamasi värisävyn, esiin tulee otettava kuva.

Asetukset *(Valikko 2.6)*

Voit muuttaa kameran oletusasetuksia.

- **Yksittäisen kuvan koko:**
Valitse yksittäisten kuvien koko
- **Yksittäisen kuvan laatu:**
Valitse yksittäisten kuvien laatuasetus.
- **Kirkkaus:** Säädä kuvan kirkkaus.

WAP-selain

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. WWW-selaimen avulla voit tarkastella ja ladata ajankohtaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **WAP-selain**.

Koti *(Valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langattoman WWW-palvelun tarjoavan operaattorin kotisivun.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata selaimen sisältöä kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
- Voit valita kohteen selaimesta painamalla **OK** ja valitsemalla **Valitse**.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla **C**.

WWW-sivuvaihtoehtojen käyttäminen

Saat miltä tahansa WWW-sivulta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Siirry linkkiin:** Siirry linkitetylle WWW-sivulle.
- **Valitse:** Valitse selaimen kohde.
- **Koti:** Palaa kotisivulle.
- **Kirjanmerkit:** Näytä kirjanmerkkiluettelo.

- **Lataa uudelleen:** Lataa nykyinen sivu uudelleen.
- **Siirry URL-osoitteeseen:** Syötä URL-osoite manuaalisesti.
- **Näytä URL-osoite:** Näytä nykyisen WWW-sivun URL-osoite. Voit asettaa nykyisen sivun myös selaimen kotisivuksi tai kirjanmerkiksi.
- **Tyhjennä välimuisti:** Tyhjennä välimuisti.
- **Saapuneet:** Tilattujen viestien tarkastelu WWW-selaimessa.
- **Näytä kuvat:** Tarkastele kuvia nykyisellä sivulla.
- **Sertifikaatit:** Tarkastele WWW-selaimen sertifikaattia. Voit myös poistaa sertifikaatin.

WWW-selaimesta poistuminen.

Poistu selaimesta painamalla **END**.

Kirjanmerkit *(Valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden WWW-sivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

Kirjanmerkin lisääminen

1. Valitse **Uusi**.
2. Valitse **Nimi**.
3. Anna kirjanmerkille nimi ja paina **OK**.
4. Valitse **URL**.
5. Kirjoita URL-osoite ja paina **OK**.
6. Valitse **Tallenna**.

Siirtyminen kirjanmerkkisivulle

Selaa kirjanmerkkikohteeseen valintalevyn avulla, paina **OK** ja valitse **Siirry URL-osoitteeseen**.

Kirjanmerkkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut kohteen, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Siirry kirjanmerkillä merkittyyn WWW-sivustoon.
- **Muokkaa**: Muokkaa kirjanmerkin osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: Poista valittu kirjanmerkki.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki kirjanmerkit.

Kirjoita URL-osoite *(Valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa sivuston URL-osoitteen manuaalisesti ja siirtyä sivustoon.

WAP-profiili *(Valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voit valita langattoman Internetin käytössä tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös muokata profiileja. ► s. 58

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, johon WWW-sivut tallentuvat tilapäisesti.

Järjestelijä

Järjestelijä-ominaisuuden avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia ja tehtäviä, tarkastella äskettäin ohitettuja hälytystapahtumia ja laatia muistioita.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Järjestelijä**.

Kuukausinäkymä *(Valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia kuukausitasolla. Jos valitset

Kuukausinäkymä-vaihtoehdon, kalenterissa näkyy kuluva päivä korostettuna.

Päivän valinta

Voit tarkastella päiviä kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.

Uuden tapaamisen lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina **OK** ja valitse **Tapaaminen**.

Huomautus: Jos samalle päivämäärälle on jo asetettu tapaamisia, paina **OK** ja valitse **Luo** → **Tapaaminen**.

3. Anna tiedot tai muuta asetuksia.
 - **Aihe:** Syötä tapahtuman otsikko.
 - **Tiedot:** Määritä tapahtuman tiedot.
 - **Alkamispäivä** ja **Alkamisaika:** Anna alkamispäivä ja alkamisaika.

- **Päätymispäivä** ja **Päätymisaika:** Anna päätymispäivä ja päätymisaika.
- **Paikka:** Määritä tapahtuman paikka.
- **Hälytys:** Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen. Jos et halua tapahtumalle hälytystä, valitse **Pois**.
- **Vanhentuminen:** Anna vanhentumispäivä.

4. Tallenna tapahtuma valitsemalla **Tallenna**.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina **OK** ja valitse **Vuosipäivä**.
Huomautus: Jos samalle päivämäärälle on jo asetettu vuosipäiviä, paina **OK** ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia.
 - **Tilaisuus:** Määritä tapahtuman tiedot.
 - **Päivämäärä:** Anna päivämäärä.
 - **Hälytys:** Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen. Jos et halua tapahtumalle hälytystä, valitse **Pois**.
Huomautus: Jos asetat vuosipäivälle hälytyksen, se soi klo 8 hälytyspäivänä.

- **Toista joka vuosi:** Aseta puhelin muistuttamaan tapahtumasta joka vuosi.
4. Tallenna tapahtuma valitsemalla **Tallenna**.

Tehtävän lisääminen





1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina **OK** ja valitse **Tehtävä**.
Huomautus: Jos samalle päivämäärälle on jo asetettu tehtäviä, paina **OK** ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia.
 - **Tehtävä:** Määritä tapahtuman tiedot.
 - **Päivämäärä:** Anna päivämäärä.
 - **Määräpäivä:** Anna päivämäärä, jolloin tehtävän on oltava valmis.
 - **Tärkeys:** Valitse tärkeystaso.
4. Tallenna tapahtuma valitsemalla **Tallenna**.

Muistion laatiminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina **OK** ja valitse **Muistio**.
Huomautus: Jos samalle päivämäärälle on jo asetettu muistioita, paina **OK** ja valitse **Luo** → **Muistio**.

3. Syötä tiedot.
 - **Muistio:** Kirjoita muistio.
 - **Päivämäärä:** Anna päivämäärä.
4. Tallenna tapahtuma valitsemalla **Tallenna**.

Tapahtuman valinta

1. Katso päivän tapahtumat valitsemalla päivä kalenterista. Seuraavat kuvakkeet osoittavat tapahtuman tyyppin.
 -  Tapaamiset
 -  Vuosipäivät
 -  Muistiot
 -  Tehtävät
2. Selaa tapahtuman kohdalle, paina **OK** ja valitse **Näytä**.
3. Voit tarkastella kaikkia tapahtuman tietoja kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.

Tapahtumavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on tapahtuma, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Lähetä:** Lähetä tapahtuma tekstiviestitse, multimediatekstitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Muokkaa:** Muokkaa tapahtumaa.
- **Poista:** Poista tapahtuma.
- **Kuukausinäkymä:** Siirry kuukausinäkymään.
- **Viikkonäkymä:** Siirry viikkonäkymään.
- **Päivänäkymä:** Siirry päivänäkymään.


Viikkonäkymä *(Valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella valitun viikon tapahtumia. Korostetut solut aikataulussa merkitsevät kuluvalle viikolle ajoitettuja tapahtumia. Valitse solu, joka sisältää haluamasi tapahtuman.



Päivänäkymä *(Valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kuluvalle päivälle ajoitettuja tapahtumia. Valitse haluamasi tapahtuma.

Tapaamiset *(Valikko 4.4)*


Tässä valikossa näkyvät kalenteriin merkitsemäsi tapaamiset. Jos olet määrittänyt hälytysasetuksen,  -kuvake on aktiivinen.

Vuosipäivä *(Valikko 4.5)*

Tässä valikossa näkyvät kalenteriin merkitsemäsi vuosipäivät. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset,  - ja  -kuvakkeet ovat aktiivisia.

Tehtävä *(Valikko 4.6)*

Tässä valikossa näkyvät kalenteriin merkitsemäsi tehtävät.

 Kuvakkeen väri ilmaisee tehtävän tärkeyden:

- Punainen merkitsee kiireellistä
- Sininen merkitsee normaalia

Tilaruudussa näkyy valintamerkki, jos tehtävä on tehty (). Jos haluat muuttaa tehtävän tilaa tehtävälueuttelossa, paina **OK** ja valitse **Tehty** tai **Tekemätön**.

Muistio *(Valikko 4.7)*

Tässä valikossa näkyy kalenteriin tallennetut muistiot.

Poista kaikki *(Valikko 4.8)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki kalenteriin tallennetut tapahtumat kerralla.

Äskettäiset hälytykset

(Valikko 4.9)

Kun tapaamisen tai vuosipäivän hälytystä ei voi kuitata, puhelin tallentaa hälytyksen, kunnes se vahvistetaan ja hylätään.

Muistin tila *(Valikko 4.0)*

Tässä valikossa näkyy kalenteriin mahtuvien tapahtumien enimmäismäärä sekä luomiesi tapahtumien määrä.

Kirjasto

Kirjasto-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia, ääniä ja muita tiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla **OK** ja valitsemalla **Kirjasto**.

Kuvat (Valikko 5.1)

Tässä valikossa näkyvät valokuvat, jotka olet itse ottanut sekä kuvat, joita olet ladannut tai vastaanottanut viesteissä.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Selaa haluamasi kuvan kohdalle.
3. Paina **OK** ja valitse **Näytä**.
4. Voit tarkastella muita kuvia kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.

Kuvaesityksen katseleminen

Voit katsella valokuviasi nykyisestä kansioista kuvaesityksenä, jossa kuvat esitetään vuoronperään.

1. Valitse **Valokuvat**-kansio.
2. Paina **OK** ja valitse **Kuvaesitys**. Kuvaesitys alkaa.
3. Lopeta kuvaesitys painamalla **C**.

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on kuva, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Luettelo**: Näytä tiedostoluettelo.

- **Lähetä**: Lähetä tiedosto multimediasivestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta soittajan kuvaksi**: Aseta tiedosto soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Vaihda nimi**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä suosikkikuviiin / Siirrä ladattuihin kuviiin / Siirrä valokuviiin**: Siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Lukitse / Avaa**: Lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Lisätiedot**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Äänet (Valikko 5.2)

Tässä valikossa näkyvät tallentamasi puhemuistiot sekä lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi äänet.

Äänen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Selaa haluamasi äänen kohdalle.
3. Paina **OK** ja valitse **Toista**.

Jos toistat tallentamasi puhemuistion, katso tietoja kohdasta **Puhemuistio**. ▶ s. 47

Äänivaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja äänen toiston aikana painamalla

OK:

- **Luettelo:** Näytä tiedostoluettelo.
- **Lähetä:** Lähetä tiedosto multimediasivustille, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista:** Poista valittu tiedosto.
- **Vaihda nimi:** Vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä suosikkiääniin / Siirrä ladattuihin ääniin / Siirrä puheluutteloon:** Siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Lukitse / Avaa:** Lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Lisätiedot:** Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muut tiedostot *(Valikko 5.3)*

Tässä valikossa näkyvät sellaiset tiedostot, joita puhelin ei tue. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimesta.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK:**

- **Lähetä:** Lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista:** Poista valittu tiedosto.

- **Poista kaikki:** Poista kaikki tiedostot.
- **Lisätiedot:** Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muistin tila *(Valikko 5.4)*

Voit tarkastella mediakohteiden käytössä olevaa kokonaisuutta ja kunkin mediakansion käyttämää muistin määrää.

Puhelinmuistio

Voit tallentaa puhelinnumerot puhelimen muistiin ja kopioida ne SIM-kortille. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystietojen luettelo

(Valikko 6.1)

Tämän valikon avulla voit etsiä yhteystietoja puhelinmuistiosta.

Tietojen etsiminen

1. Valitse etsittävän nimen alkukirjain ja selaa nimen kohdalle.
2. Soita painamalla **SEND**.
Jos nimeen liittyy useampi kuin yksi numero, selaa haluamasi numeron kohdalle ja paina **SEND**.
3. Voit tarkastella yhteystietoja painamalla **OK** ja valitsemalla **Näytä**.

Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puhelinmuistiossa olevia yhteystietoja, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

Huomautus: Vaihtoehdot voivat vaihdella valitun numerotyypin mukaan.








- **Soita:** Soita numeroon.
- **Lähetä viesti:** Lähetä tekstiviesti tai multimediamiesti valittuun numeroon.
- **Lähetä sähköposti:** Lähetä sähköpostiviesti valittuun sähköpostiosoitteeseen.
- **Lähetä numero:** Lähetä numero tekstiviestitse, multimediamiestitse tai sähköpostitse.
- **Lähetä osoite:** Lähetä osoite tekstiviestitse, multimediamiestitse tai sähköpostitse.
- **Lähetä käyntikortti:** Lähetä yhteystieto tekstiviestitse, multimediamiestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Muokkaa:** Muokkaa yhteystietoja.
- **Poista numero:** Poista valittu numero.
- **Poista osoite:** Poista valittu sähköpostiosoite
- **Poista yhteystieto:** Poista valittu yhteystieto puhelinmuistiosta.

Lisää uusi yhteystieto

(Valikko 6.2)

Tämän valikon avulla voit lisätä uusia yhteystietoja puhelinmuistioon.

1. Muuta asetuksia tai syötä yhteystiedot.

-  : Anna nimi. Saat laajennetun merkistön käyttöösi painamalla jonkin aikaa **#**.
-  : Anna matkapuhelimen numero.
-  : Anna kotipuhelimen numero.
-  : Syötä työnnumero.
-  : Anna sähköpostiosoite.
-  : Määritä kuva, joka näkyy, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.
-  : Lisää yhteyshenkilö soittajaryhmään.

2. Tallenna yhteystiedot valitsemalla **Tallenna**.

Ryhmä (Valikko 6.3)

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

Anna ryhmälle nimi ja paina **OK**.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Valitse **Näytä jäsenet** → **Lisää jäsen**. Puhelinmuistion luettelotiedot tulevat näyttöön.
3. Valitse ryhmään lisättävä yhteystieto.

4. Jos haluat lisätä jäseniä, valitse **Lisää jäsen** → yhteystieto.

Soittajaryhmien hallinta

Ryhmäluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Näytä jäsenet**: Tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Vaihda ryhmän nimi**: Muuta ryhmän nimeä.
- **Poista**: Poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki ryhmät.

Pikavalinta (Valikko 6.4)

Tämän valikon avulla voit liittää pikavalintanumeron (2 - 9) kahdeksaan useimmin tarvitsemaasi numeroon.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse näppäin väliltä **2 - 9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi henkilön yhteystietoluettelosta.
3. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina **OK**.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot siirtymällä merkinnän kohdalle ja painamalla **OK**:

- **Muuta:** Määritä eri numero käytössä olevalle näppäimelle.
- **Poista:** Poista pikavalintamääritys.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Paina hetken aikaa haluamaasi näppäintä perustilassa.

Oma käyntikortti *(Valikko 6.5)*

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Oman käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin numeron tallentaminen puhelimen muistiin.

- ▶ s. 14

Käyntikorttivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut oman käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Lähetä numero:** Lähetä numero tekstiviestitse, multimediatekstiviestitse tai sähköpostitse.

- **Lähetä käyntikortti:** Lähetä käyntikortti tekstiviestin tai multimediatekstiviestin liitteenä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Muokkaa:** Voit muokata käyntikorttia.
- **Poista:** Poista käyntikortti.

Oma numero *(Valikko 6.6)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa puhelinnumerosi tai määrittää nimen kuhunkin numeroon.

Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Asetukset *(Valikko 6.7)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelinmuistion yhteystietojen etsintätavan.

Kopioi SIM-kortille *(Valikko 6.8)*

Tämän valikon avulla voit kopioida valitun yhteystiedon puhelimen muistista SIM-kortille.

Kopioi kaikki puhelimeen

(Valikko 6.9)

Tämän valikon avulla voit kopioida kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin.

Yhteystiedot näkyvät puhelinmuistiossa kaksi kertaa. Voit tarvittaessa poistaa SIM-kortin yhteystiedot, jos haluat välttää sekaannuksia.

Poista kaikki *(Valikko 6.0)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki SIM-kortilla olevat yhteystiedot tai kaikki puhelimen muistissa ja SIM-kortilla olevat yhteystiedot.

Muistin tila *(Valikko 6. ✖)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella puhelinmuistioon tallentamiesi yhteystietojen määrää.

Palvelunumero *(Valikko 6. ⚡)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita, numerotiedustelun numeroa ja vastaajapalvelun numeroa. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä palvelua.

Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina **SEND**.

Puheluloki

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja, puhelujen pituuksia ja niiden kustannuksia, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Puheluloki**.

Viime puhelut *(Valikko 7.1)*

Valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelulokin käyttäminen

1. Selaa puheluluettelo kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
2. Selaa haluamasi puhelulokin kohdalle ja soita numeroon painamalla **SEND** tai tarkastele puhelutietoja painamalla **OK** ja valitsemalla **Lisätiedot**.

Puhelulokin vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puhelutietoja, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Soita:** Soita numeroon.
- **Käytä numeroa:** Muokkaa tai tallenna numero.
- **Tallenna numero:** Tallenna numero puhelinmuistioon.

- **Lisää numero:** Lisää numero olemassa olevaan puhelinluettelon merkintään.
- **Lähetä viesti:** Lähetä tekstiviesti tai multimediateksti viesti valittuun numeroon.
- **Poista:** Poista puheluloki.

Vastaamattomat puhelut

(Valikko 7.2)

Valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Soitetut puhelut *(Valikko 7.3)*

Valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(Valikko 7.4)*

Valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Poista kaikki *(Valikko 7.5)*

Valikon avulla voit poistaa kaikkien puhelutyyppien puhelulokit. Sinun on annettava puhelimen salasana. Sen oletusarvo on **00000000**.

Puhelukestot *(Valikko 7.6)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puhelujen ajat. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto:** Tarkista edellisen puhelun pituus.

- **Soitettujen aika:** Tarkista soittamiesi puhelujen yhteiskestot.
- **Vastattujen aika:** Tarkista vastaanottamiesi puhelujen yhteiskestot.

Puheluajan nollaus:

1. Paina **OK** ja valitse **Nollaa**.
2. Anna puhelimen salasana ja paina **OK**.

Huomautus: Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ► s. 57

Tämän valikon avulla voit tallentaa puhemuistioita, asettaa hälytyksiä tai käyttää puhelinta maailmankellona, laskimena tai muuntimena. Voit myös synkronoida puhelimen muistissa olevat kalenterin tiedot tietokoneessa olevilla tiedoilla.

Päset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Sovellukset**.

Puhemuistio *(Valikko 8.1)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion tekeminen ja tallentaminen

1. Aloita tallennus painamalla **SEND** tai painamalla **OK** ja valitsemalla **Tallenna**.
2. Puhu mikrofoniin.
Voit keskeyttää tallennuksen painamalla **SEND** tai **OK**. Voit jatkaa tallennusta valitsemalla vaihtoehtoluettelosta **Jatka tallennusta**.
3. Paina lopuksi **SEND** tai **OK** ja valitse **Lopeta**. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4. Tarkastele puhemuistiota painamalla **SEND**.

Puhemuistiointoimintojen käyttäminen

Tallennuksen jälkeen voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Toista**: Toista puhemuistio.
- **Lähetä**: Lähetä puhemuistio multimediasivustolle, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Tallenna toinen**: Palaa tallennustilaan tallentamaan uusi puhemuistio.
- **Siirry puhemuistioihin**: Siirry tallennettujen puhemuistioiden luetteloon.
- **Poista**: Poista puhemuistio.
- **Vaihda nimi**: Vaihda puhemuistion nimi.
- **Lukitse / Avaa**: Lukitse puhemuistio, jotta sitä ei poisteta tahattomasti.
- **Lisätiedot**: Tarkastele puhemuistion ominaisuuksia.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina puhemuistionäytössä **OK** ja valitse **Siirry puhemuistioihin**.
2. Valitse puhemuistio ja valitse **Toista**. Puhemuistio toistetaan.

Jos haluat:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään.
- Voit keskeyttää toiston painamalla **SEND**. Voit jatkaa toistoa painamalla uudelleen **SEND**.
- Lopettaa toiston, paina **OK** ja valitse **Lopeta**.

Puhemuistion asetusten muuttaminen

Voit määrittää tallennusajan ennen tallennuksen aloittamista.

Paina puhemuistionäytössä **OK** ja valitse **Asetus**.

- **Rajoita viestiä varten:** Tallenna multimediatekstiin lisättävä puhemuistio.
- **Rajoita sähköpostiviestiä varten:** Tallenna sähköpostiviestiin lisättävä puhemuistio.
- **Enintään 1 tunti:** Tallenna enintään yhden tunnin pituinen puhemuistio.

Maailmankello (Valikko 8.2)

Tästä valikosta näet myös paljonko kello on jossakin tietyssä maailman osassa.

Valitse haluamasi kaupunki kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään maailmankartalla. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kyseisen vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.

Hälytys (Valikko 8.3)

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksen soimaan tietynä aikana. Ääniasetukset eivät vaikuta herätyshälytykseen.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Määritä hälytysasetukset.
 - **Hälytys:** Ota hälytys käyttöön.
 - **Aseta aika:** Aseta hälytysaika valintalevyn avulla.
 - **Toisto:** Valitse toistovaihtoehto.
 - **Hälytysääni:** Valitse hälytysääni.
3. Tallenna hälytystiedot valitsemalla **Tallenna**.

Hälytysäänen hiljentäminen

Kun hälytysääni kuuluu, voit hiljentää sen jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Valitse **Vahvista**.
- Paina **Torkku** tai mitä tahansa muuta näppäintä, niin hälytys keskeytyy 5 minuutiksi. Voit tehdä tämän enintään 5 kertaa.

Laskin (Valikko 8.4)

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

1. Anna ensimmäinen luku.
Voit asettaa desimaalierottimen selaamalla valintalevyn avulla desimaalierottimen (.) kohdalla ja painamalla **OK**.
2. Valitse haluamasi laskutoiminto kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään ja painamalla **OK**.
3. Anna toinen luku.
4. Voit tarkastella tulosta painamalla **OK**, kun yhtäsuuruusmerkki (=) on valittuna.
5. Jatka laskutoimitusta tarvittaessa toistamalla vaihetta 2.

Valuuttamuunnin (Valikko 8.5)

Tämän valikon avulla voit muuntaa valuutta-arvoja.

1. Valitse valintalevyn avulla **Yksikkö** ylemmältä riviltä ja valitse lähdeyksikkö.
2. Siirry alaspäin ja valitse syöttökenttä.
3. Anna muunnettava arvo ja paina **OK**.
Desimaalierottimen voi lisätä painamalla *.
4. Valitse **Yksikkö** alemmalta riviltä ja valitse yksikkö, johon muunnetaan.
Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.

Huomautus: Voit muokata valuuttakurssia valitsemalla **Aseta valuuttakurssi**.

PIM-synkronointi (Valikko 8.6)

Tämän valikon avulla voit synkronoida puhelimen muistissa olevat henkilökohtaiset tiedot tietokoneen tietojen kanssa käyttämällä valinnaista Widesync-ohjelmaa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse **Uusi**.
2. Määritä seuraavat profiiliin tiedot:
 - **Profiilin nimi:** Anna profiilille nimi.
 - **Synkronointiluokka:** Valitse synkronoitavat sovellukset.
 - **Synkronointityyppi:** Valitse synkronointityyppi.
3. Tallenna profiili valitsemalla **Tallenna**.

Huomautus: Voit lisätä enintään viisi profiilia.

Synkronoinnin aloitus

1. Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Widesync- ja MS Outlook -ohjelmistot.
2. Käynnistä MS Outlook.
Yhteys tietokoneeseen muodostetaan automaattisesti.
3. Valitse haluamasi profiili puhelimesta.

4. Paina **OK** ja valitse **Aloita synkronointi**.

Synkronointivaihtoehtojen käyttäminen

Synkronointiprofiilien luettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **OK**:

- **Aloita synkronointi**: Aloita valitun profiilin synkronointi.
- **Näytä tulos**: Tarkastele edellisen synkronoinnin tulosta.
- **Uusi synkronointiprofiili**: Lisää uusi synkronointiprofiili.
- **Muokkaa synkronointiprofiilia**: Muokkaa valitun profiilin ominaisuuksia.
- **Poista**: Poista valittu profiili.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki profiilit.

Asetukset

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimen asetukset. Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa **OK** ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(Valikko 9.1)*

Valikon avulla voit muuttaa puhelimen kellonajan ja päivämäärän.

- **Aika:** Anna kellonaika valintalevyn avulla.
- **Päivämäärä:** Anna päivämäärä valintalevyn avulla.
- **Aikavyöhyke:** Valitse aikavyöhyke. Selaa haluamasi aikavyöhykkeen kohdalle kääntämällä valintalevyä myötä- tai vastapäivään ja tallenna aikavyöhyke painamalla **OK**.
- **Ajan esitysmuoto:** Valitse 12-tuntinen tai 24-tuntinen ajan esitysmuoto.

Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaisiksi.

Kieli *(Valikko 9.2.1)*

Valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään.

Pöytätila *(Valikko 9.2.2)*

Valikon avulla voit kiertää näyttöä 180 astetta.

Automaattinen avaus *(Valikko 9.2.3)*

Valikon avulla voit määrittää, aukeaako ja sulkeutuuko puhelin puoliautomaattisesti.

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ole käytössä, kun akun varaustaso on alhainen.

Soitontoisto *(Valikko 9.2.4)*

Valikon avulla voit määrittää, että puhelin valitsee puhelinnumeron uudelleen epäonnistuneen puhelun jälkeen. Yrityksiä voi olla enintään kymmenen

Avas vastattaessa *(Valikko 9.2.5)*

Valikon avulla voit vastata saapuviin puheluihin avaamalla puhelimen kannen.

Vastaus kaikilla näppäimillä *(Valikko 9.2.6)*

Valikon avulla voit vastata saapuviin puheluihin painamalla mitä tahansa muuta näppäintä kuin **END** ja **OK**.

Kun asetuksena on **Pois**, voit vastata puheluun painamalla **SEND** tai painamalla **OK** ja valitsemalla **Vastaa**.

Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)*

Valikon avulla voit muuttaa näytön ja taustavalon asetuksia.

Perusnäyttö *(Valikko 9.3.1)*

Valikon avulla voit valita perustilaan näyttövaihtoehdon.

Kirkkaus *(Valikko 9.3.2)*

Valikon avulla voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Taustavalo *(Valikko 9.3.3)*

Valikon avulla voit valita, miten kauan taustavalo palaa.

Himmennä *(Valikko 9.3.4)*

Valikon avulla voit määrittää, kuinka kauan näyttö on himmennetyssä taustavalon sammumisen jälkeen. Määritetyn ajan kuluttua näyttö sammuu.

Ääniasetukset *(Valikko 9.4)*

Valikon avulla voit mukauttaa puhelimen ääniasetukset mieltymystesi mukaisiksi.

- **Soittoääni:** Valitse puhelun soittoääni.
- **Soiton voimakkuus:** Valitse soittoäänien voimakkuus.
- **Soittoäänien laji:** Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puhelusta.

Mykkä: Puhelin mykistää soittoäänien.

Soittoääni: Puhelin soittaa valitulla soittoäänellä.

Värinä: Puhelin värisee, mutta ei soi.

Soittoääni ja värinä: Puhelin värisee ja soi samanaikaisesti.

- **Viestiääni:** Valitse ääni saapuville viesteille.
- **Viestin hälytystapa:** Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Hälytys soitettaessa:** Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.
- **Äänetön tila:** Määritä, miten puhelin hälyttää tietystä tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Verkkopalvelut *(Valikko 9.5)*

Valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Tarkista saatavuus palveluntarjoajalta.

Soitonsiirto *(Valikko 9.5.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämäsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
 - **Siirrä aina:** Siirrä kaikki puhelut.
 - **Jos varattu:** Siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
 - **Jos ei vastaa:** Siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.

- **Jos ei verkossa:** Siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
 - **Peruuta kaikki:** Peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
 3. Valitse **Ota käyttöön**. Jos haluat poistaa soitonsiirron käytöstä, valitse **Poista käytöstä**.
 4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
 5. Anna numero, johon puhelut siirretään ja paina **OK**.
 6. Jos valitsit **Jos ei vastaa**, siirry **5-** riville ja määritä, miten kauan (sekunneissa) verkko odottaa ennen puhelun siirtoa.

Puhelunesto (Valikko 9.5.2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
 - **Kaikki lähtevät:** Estä lähtevät puhelut.
 - **Ulkomaille:** Estä puhelut ulkomaille.
 - **Ulkomaille paitsi kotimaahan:** Salli puhelut ulkomaille vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin ja kotimaahan.

- **Kaikki tulevat:** Estä tulevat puhelut.
 - **Tulevat ulkomaille:** Estä tulevat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
 - **Peruuta kaikki:** Peruuta kaikki puhelunestot.
 - **Vaihda puheluneston salasana:** Vaihda operaattorilta saamasi puheluneston salasana.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
 3. Valitse **Ota käyttöön**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, valitse **Poista käytöstä**.
 4. Anna operaattorilta saamasi puheluneston salasana ja paina **OK**.

Koputus (Valikko 9.5.3)

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puhelusta puhuessasi toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputustoiminto koskee.
2. Valitse **Ota käyttöön**. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, valitse **Poista käytöstä**.

Verkon valinta *(Valikko 9.5.4)*

Tällä verkkopalvelulla voit valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon.

Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Numeron näyttö *(Valikko 9.5.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa.

Jos valitset **Oletus**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

Huomautus: Kaikki verkot eivät salli tämän asetuksen muuttamista.

Puheposti *(Valikko 9.5.6)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa vastaajapalvelun numeron ja käsitellä vastaajaviestejä.

Huomautus: Vastaajapalvelun numero täytyy määrittää, jotta vastaajaa voi käyttää. Saat vastaajapalvelun numeron palvelutarjoajalta.

- **Yhdistä puhepostiin:** kuuntele viestit muodostamalla yhteys vastaajapalveluun. Voit muodostaa yhteyden vastaajapalveluun myös painamalla perustilassa jonkin aikaa **1**.

- **Puhepostinumero:** tallenna vastaajapalvelun numero tai muuta sitä.

Suljettu käyttäjäryhmä

(Valikko 9.5.7)

Tämän valikon avulla saapuvat ja lähtevät puhelut voi rajoittaa koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää. Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta saat operaattoriltasi.

- **Käyttäjäryhmäluettelo:** Lisää, poista tai aktivoi käyttäjäryhmänumerot. Painamalla **OK** saat käyttöösi käyttäjäryhmäluettelon määrittämisvaihtoehdot.
- **Pääsy ulkopuolelle:** Salli puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämä ominaisuus riippuu käyttäjäryhmätalouksesta.
- **Oletusryhmä:** Ota käyttöön käyttäjäryhmä, jos sellainen on määritetty operaattorille. Kun soitat puhelun, oletusryhmä valitaan suoraan eikä sitä tarvitse valita erikseen luettelosta.

Taajuusalueen valinta

(Valikko 9.5.8)

Jotta puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa puheluita, se on rekisteröitävä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelin toimii seuraavanlaisissa verkoissa: GSM 1900 ja yhdistetty GSM 900/1800.

Puhelimen käyttämä oletusverkko määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä toimivista verkoista.

Bluetooth (Valikko 9.6)

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai käyttää puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaalloilla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä.

Huomaus:

- Jos laitteiden välillä on esteitä, toimintaetäisyys saattaa lyhentyä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten puhemuistion ja kameran kanssa.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöön ottaminen







Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Päälle:** Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet:** Etsi Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys:** Salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat havaita puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi:** Määritä puhelimeesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojattu tila:** Määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut:** Tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostaminen

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Etsi uusi laite**.

Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyyppin:

-  Matkapuhelin
-  Tietokone
-  Kuuloke tai Handsfree-autosarja
-  Kämmentietokone (PDA-laite)
-  Tulostin
-  Tuntematon laite

Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

- Harmaa: laitteen kanssa ei ole muodostettu pariliitosta
- Sininen: laitteen kanssa on jo muodostettu pariliitos
- Punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi

3. Valitse laite.

4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **OK**. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

Huomautus: Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Selaa haluamasi laitteen kohdalle pariksi liitettyjen laitteiden luettelossa ja paina **OK**, niin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

Huomautus: Vaihtoehdot voivat vaihdella pariksi liitetyn laitteen mukaan.

- **Yhdistä:** Yhdistä kuulokemikrofoniin tai handsfree-autolaitteeseen
- **Katkaise yhteys:** Katkaise yhteys laitteeseen.
- **Selaa tiedostoja:** Etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Palveluluettelo:** Tuo näkyviin käytettävissä olevat Bluetooth-palvelut valitulle laitteelle.
- **Vaihda nimi:** Vaihda laitteen nimi.
- **Valtuuta laite / Estä laite:** Määritä, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden.
- **Poista:** Poista laite laiteluettelosta.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki laitteet laiteluettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon kohde, jonka haluat lähettää on tallennettu: **Puhelinmuistio, Kirjasto** tai **Järjestelijä**.
3. Selaa haluamasi kohteen kohdalle.
4. Paina **OK** ja valitse **Lähetä** tai **Lähetä käyntikortti** → **Bluetooth-yhteys**.
Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **OK**.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Aseta muut Bluetooth-laitteet etsimään **Oman puhelimen näkyvyys** -toiminnolla.
3. Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoja puhelimeen, voit vastaanottaa tiedot painamalla **OK**.

Turvallisuus (Valikko 9.7)

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Huomautus: Jos annat väärän PIN/ PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -avaimen. Koodit saa operaattorilta.

PIN-kysely (Valikko 9.7.1)

4 - 8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun se kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi (Valikko 9.7.2)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-koodin kyselyominaisuuden täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

Puhelinlukitus (Valikko 9.7.3)

Tämä ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **0000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana (Valikko 9.7.4)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyys (Valikko 9.7.5)

Tämän valikon avulla voit lukita kaikki puhelimen valikkotoiminnot puhelutoimintoja lukuun ottamatta.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun täytyy antaa puhelimen salasana, jotta voisit käyttää valikkotoimintoja.

SIM-kortin lukitus (Valikko 9.7.6)

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin annat kyseisen SIM-kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-lukituskoodi.

Yhteysasetukset (Valikko 9.8)

Tämän valikon avulla voit luoda ja mukauttaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä asetuksia tarvitaan käytettäessä WWW-selainta tai lähetettäessä multimediatestejä tai sähköpostiviestejä.

Huomautus: Puhelin on oletusarvoisesti verkkoyhteykselpoinen. Jos muutat asetuksia kysymättä ensin operaattorilta, WWW-selain, multimediatestejä ja sähköpostiominaisuudet eivät ehkä toimi kunnolla.

Profiilin luominen

1. Paina **OK**.

Huomautus: Jos profiili on jo tallennettu, paina **OK** ja valitse **Uusi yhteys**.

2. Määritä seuraavat tiedot:

- **Profiilin nimi:** Anna profiilille nimi.
- **Koti-URL-osoite:** Syötä palveluntarjoajan kotisivun osoite.
- **Välityspalvelin:** Ota välityspalvelin käyttöön tai poista se käytöstä. Kun tämä vaihtoehto on valittu, **IP-osoite-** ja **Portti-**asetukset ovat aktiivisia.
- **DNS:** Ota DNS-osoite käyttöön tai poista se käytöstä. Kun tämä vaihtoehto on valittu, **DNS1-** ja **DNS2-**asetukset ovat aktiivisia.
- **Yhteystapa:** Valitse verkon yhteystavan tyyppi.
- **Lisäasetukset:** Muuta lisäasetuksia.

Kun yhteystapa on GPRS:

Yhteyspiste (APN): Anna yhteyspisteen nimi.

Kirjautumistunnus: Anna kirjautumistunnus.

Salasana: Anna salasana.

*Kun yhteystapa on **GSM**:*

Valitse numero: Anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

Kirjautumistunnus: Anna kirjautumistunnus.

Salasana: Anna salasana.

Datapuhelun tyyppi: Valitse tiedonsiirtoyhteyden puhelutyyppi.

3. Tallenna profiili valitsemalla **Tallenna**.

Profiilivaihtoehtojen käyttö

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Muokkaa:** Muokkaa profiilia.
- **Poista:** Poista valittu profiili.
- **Uusi yhteys:** Lisää uusi profiili.

Telakointiasema *(Valikko 9.9)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, kun puhelin on kytketty telakointiasemaan. Lisätietoja on telakointiaseman käyttöoppaassa.

Nollaa asetukset *(Valikko 9.0)*

Tämän valikon avulla voit nollata kaikki puhelimen asetukset kerralla.

1. Paina **OK**.
2. Anna puhelimen salasana ja paina **OK**.

Huomautus: Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 57

SIM-palvelu

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM-AT-kortti, joka tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikkannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Aseta SIM"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Anna salasana"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely** -valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, joten SIM-kortti on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovika" tai "Ei suoritettu".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.

- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen

- Varmista, että olet painanut **SEND**.
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Sinuun ei saada yhteyttä

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. (Paina **END** vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toisen osapuoli ei kuule ääntäsi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku loppumassa".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Puhelun äänenlaatu on huono.

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta (📶). Palkkien määrä osoittaa signaalin voimakkuuden: vahva (📶), heikko (📶).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon.

- Varmista puhelinmuistiosta, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- Puhelimen malli- ja sarjanumero
- Takuutiedot
- Selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sitten yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuuden (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuuden energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelinten lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suositama SAR-raja on 2.0W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.632 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

** Matkapuhelinten yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.*

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin ja Bang & Olufsenin hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Samsungin ja Bang & Olufsenin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä yllilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmitä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämmössä. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimesta saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkuja. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa, jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehtoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriötä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehtoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjää kehoitetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjä kehoitetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelijien soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina **SEND**-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nousest lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmitessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdistaa puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.

- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisain vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuu-aika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimesta, akusta, laturissa tai jossakin lisävarusteesta ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A

- Akku
 - irrottaminen • 5
 - käyttöohjeet • 64
 - lataaminen • 5
- Automaattinen avaus • 51
- Automaattinen soitontoisto • 51

B

- Bluetooth
 - asetukset • 55
 - lähettäminen, tiedot • 57
 - vastaanottaminen, tiedot • 57

D

- DTMF-äänät, lähettäminen • 19

E

- Edelleenlähetys
 - multimediaviesti • 23
 - sähköposti • 25
 - tekstiviesti • 22
- Edellinen numero, soitontoisto • 17
- Esto, puhelut • 53

H

- Hälytys • 48
- Hätäpuhelut • 67

I

- Internet • 34

K

- Kamera • 31
- Kieli, valitseminen • 51
- Kirjaintila, tekstin syöttö • 16
- Kirjanmerkit • 34
- Koputus • 53
- Kuvakkeet, kuvaus • 8
- Kytkeminen ja katkaiseminen
 - puhelin • 7
- Käyntikortti • 43

L

- Laskin • 48
- Liikenneturvallisuus • 65
- Lukitseminen
 - puhelin • 57
 - SIM-kortti • 58
 - valikkotoiminnot • 58
- Luominen, järjestelijä
 - muistiot • 37
 - tapaamiset • 36
 - tehtävät • 37
 - vuospäivät • 36
- Lähetetyt • 24
- Lähetetyt viestit • 24
- Lähtevät, viestit • 23

M

- Maailmankello • 48
- Mallit • 26
- Merkit, syöttäminen • 15
- Muistin tila
 - ajoitettut tapahtumat • 38
- Multimediaviestit
 - asetus • 27
 - luominen/lähettäminen • 20
 - poistaminen • 23
 - tarkastelu • 22
- Mykistäminen
 - näppäinäänet • 19

N

- Nimet
 - etsiminen • 41
 - syöttäminen • 15
- Numeron näyttö • 54
- Näppäinäänet, lähettäminen /
vaimentaminen • 19
- Näyttö
 - asetukset • 52
 - kieli • 51
 - kirkkaus • 52

O

- Ongelmat, ratkaiseminen • 61

P

- Palveluviestit
 - asetus • 30
 - tarkastelu • 23
- Pidossa, puhelu • 18
- Pikavalinta • 42
- PIN-koodi, vaihtaminen • 57
- Poistaminen
 - multimediaviesti • 23, 24
 - puhelinmuistio • 41, 44
 - sähköpostiviestit • 24, 25
 - tapahtumat • 38
 - tekstiviesti • 22, 24
- Puhelimen asetusten nollaaminen • 59
- Puhelin
 - hoito ja huolto • 68
 - kuvakkeet • 8
 - kytkeminen ja katkaiseminen • 7
 - lukitseminen • 57
 - nollaaminen • 59
 - näyttö • 8
 - pakkauksen avaaminen • 4
 - salasana • 57
- Puhelinmuistio
 - kopioiminen • 43
 - lisääminen • 41
 - muokkaaminen • 41
 - pikavalinta • 42
 - vaihtoehdot • 41
- Puhelukestot • 45
- Puheluloki
 - soitetut • 45
 - vastaamattomat • 45
 - vastatut • 45
- Puhelut
 - asettaminen pitoon • 18
 - esto • 53
 - hylkääminen • 17
 - odottaa • 53
 - siirtäminen • 19, 52
 - soitontoisto • 17
 - soittaminen • 17
 - vastaaminen • 17

- Puhemuistiot
 - tallentaminen • 47
 - toistaminen • 47

S

- Saapuneet, viestit
 - sähköposti • 24
 - tekstiviesti / multimediaviesti • 22
- Salasana
 - puhelin • 57
 - puhelunesto • 53
- Siirtäminen, puhelut • 19, 52
- SIM-kortti
 - asettaminen • 5
 - lukitseminen • 58
- Soitetut puhelut • 45
- Soitontoisto
 - automaattisesti • 51
 - manuaalisesti • 17
- Soittajaryhmä
 - hallinta • 42
 - luominen • 42
- Suljettu käyttäjäryhmä • 54
- Suojaus, puhelut • 57
- Sähköpostiviestit
 - asetus • 28
 - luominen/lähettäminen • 21
 - poistaminen • 25
 - tarkastelu • 24

T

- Taajuusalueen valinta • 54
- Taustavalon aika, asetus • 52
- Teksti, syöttäminen • 15
- Tekstinsyöttötila, vaihtaminen • 15
- Tekstiviestit
 - asetus • 26
 - luominen/lähettäminen • 20
 - poistaminen • 22
 - tarkastelu • 22
- Telakointiasema, rekisteröinti • 59
- Terveys ja turvallisuus • 63

>> Hakemisto

Tiedoteviestit
asetus • 30
tarkastelu • 23

Tiedoteviestit (tiedotepalvelu) • 23

Tiedotteet • 23

Toimitusraportit, viesti • 26

Turvallisuus
tietoja • 63

U

Ulkomaanpuhelut • 17

V

Valokuvat
ottaminen • 31
tarkastelu • 39

Valuutanvaihto • 49

Vastaajapalvelu
muokkaaminen • 54
yhdistäminen • 54

Vastaamatta jääneet puhelut • 45

Vastaaminen
puhelu • 17
toinen puhelu • 18

Vastaanotetut viestit
multimediaviesti • 23
sähköposti • 24
tekstiviesti • 22

Vastatut puhelut • 45

Vastaus kaikilla näppäimillä • 51

Verkkopalvelut • 52

Verkkovierailu • 54

Verkon taajuus, valitseminen • 54

Verkon valinta • 54

Viestien luominen
multimediaviesti • 20
sähköposti • 21
tekstiviesti • 20

Viestit
asetukset • 23
multimediaviesti • 20, 23
palvelu • 23, 30
sähköposti • 21, 24
tekstiviesti • 20, 22
tiedote • 23, 30

W
WWW-selain, yhteys • 34

Y
Yksityisyys • 58

Ä
Äskettäiset hälytykset • 38
Ääneton tila
asetus • 52
syöttäminen • 9
Ääniasetukset • 52

Takuuehdot

Kaikki valtuutetuilta Bang & Olufsen -jälleenmyyjiltä ostetut Bang & Olufsen -tuotteet sisältävät valmistus- ja materiaalivirheet kattavan takuun.

Takuunantaja on valtuutettu Bang & Olufsen -jälleenmyyjä tai kyseisen maan Bang & Olufsen -edustaja. Takuuaika on 24 kuukautta.

Takuu kattaa tuotteen korjauskulut (so. varaosat ja työkulut). Takuu kattaa myös lisävarusteet. Vaihnettuihin ja korjattuihin osiin pätee 24 kuukauden valitusoikeus.

Takuu on voimassa ostomaassa. Valtuutetut Bang & Olufsenin jälleenmyyjät kunnioittavat takuuta kuitenkin myös muissa maissa. Koska Bang & Olufsenin puhelinuotteet on suunniteltu toimimaan siinä maassa, jonka markkinoille ne on valmistettu, takuu koskee vain kyseistä maata. Tämä johtuu erilaisista siirtostandardeista ja viranomaishyväksynnöistä eri maissa.

Takuu ei kata vaurioita, joiden syynä on onnettomuus tai vahinko, kuten ukonilma, tulipalo, vesivahinko, kuljetusvaurio, väärinkäyttö tai huolimattomuus.

Bang & Olufsen ei ole vastuussa välillisistä menetyksistä tai seurannaisvahingoista.

Takuu ei kata korvaavien tuotteiden vuokrauskustannuksia eikä muutostöitä, jotka on tehty tuotteen saattamiseksi yhteensopivaksi eri käyttöjännitteen tai yleislähetysstandardien kanssa. Takuu ei kata esimerkiksi akkujen vaihtoa.

Takuu raukeaa, jos tuotetta korjaa tai muokkaa muu kuin Bang & Olufsenin valtuuttama henkilö tai jos tuotteen sarjanumero on poistettu.

Jos aiot käyttää ääni-/videotuotetta toisessa maassa, kysy jälleenmyyjältä tietoja kyseisen maan käyttöjännitteestä sekä radio- ja televisiolähetysstandardeista. Jälleenmyyjä kertoo, jos laitteeseen on tehtävä muutoksia.

Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Taiwanissa ja Etelä-Koreassa ei voi tehdä korjaus- tai muutostöitä televisioihin tai videonauhureihin, joita ei ole valmistettu kyseisen maan markkinoille.

Takuun voimassaolo edellyttää asiakirjan, josta ilmenevät seuraavat asiat:

- Tuotteen nimi ja tyyppinumero
- Sarjanumero
- Osto- tai toimituspäivä
- Takuun voimassaoloaika
- Valtuutetun Bang & Olufsen -jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

Elektronisten ja sähkölaitteiden jätekäsittely



Ympäristönsuojelu

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat antaneet direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Tämän direktiivin tarkoituksena on estää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntyminen sekä uudelleenkäytön, kierrätyksen sekä muiden tällaisen romun hyödyntämismenetelmien edistäminen. Sellaisenaan direktiivi koskee tuottajia, jälleenmyyjä ja kuluttajia.

WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat että loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat ympäristöystävällisellä tavalla ja että laitteiden ja romun materiaaleja tai energiaa kierrätetään tai käytetään uudelleen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää normaalin talousjätteen kanssa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat täytyy kerätä ja hävittää erikseen.

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja laitteet on merkitty tämän kansion kannessa olevalla merkillä.

Kun käytät omissa maassasi järjestettyä keräysmenetelmää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen, suojelet luontoa ja ihmiskunnan terveyttä sekä tuet luonnonvarojen käyttämistä viisaalla ja rationaalisella tavalla. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun keräys estää tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevien haitallisten aineiden potentiaalisen pääsyn luontoa saastuttamaan.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi auttaa ja neuvoa sinua oman maasi hävittämiskäytännön noudattamisessa.

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Seuraavalle tuotteelle:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothin kanssa
Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SERENE

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Tehtaan nimi, osoite)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Verkko	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

**Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.10.05

(paikka ja päivämäärä)



Yong-Sang Park / Myymäläpäällikkö

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

3507873

0603

Printed in Denmark by Bogtryknergården a-s, Struer

