

Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening.

BeoCord V 8000 er konstrueret til brug sammen med fjernsyn af typen BeoVision, så de tilsammen udgør et elegant Bang & Olufsen videosystem.

For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Fjernbetjeningen Beo4 integrerer fjernbetjeningen af dit BeoVision fjernsyn og din BeoCord V 8000 videobåndoptager.



Før du går i gang...

Din BeoCord V 8000 bliver leveret med to betjeningsvejledninger. Den ene betjeningsvejledning skal bruges, hvis V 8000 skal sættes sammen med et BeoVision MX fjernsyn, mens den anden betjeningsvejledning skal bruges, hvis V 8000 skal sættes sammen med et BeoVision MS fjernsyn. Vælg den betjeningsvejledning, der passer til din systemopstilling. Den vedlagte opstillingsvejledning gælder for alle opstillinger.

Denne betjeningsvejledning forklarer, hvordan du finindstiller og fastindstiller din BeoCord V 8000 i en opstilling med et MX fjernsyn. Den forklarer endvidere, hvordan du betjener de forskellige kilder og funktioner ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4. Det er også muligt at betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 ved hjælp af fjernbetjeningen Beolink 1000.

Vi anbefaler, at du (eller din Bang & Olufsen forhandler) følger anvisningerne i opstillingsvejledningen, når BeoCord V 8000 stilles op. Hvis du slutter ekstra udstyr til dit system, henvises til opstillingsvejledningen for anvisninger herom.

Ud over at forklare hvordan systemet gøres klar til brug, indeholder opstillingsvejledningen også anvisninger om vedligeholdelse.

Bemærk: Hvis du sætter din BeoCord V 8000 sammen med BeoVision 1 fjernsynet, henvises til BeoVision 1 håndbogen for oplysninger om hvordan V 8000 betjenes til daglig med Beo1 fjernbetjeningen, og hvordan V 8000 sluttes til BeoVision 1. Du kan godt sætte BeoCord V 8000 sammen med andre Bang & Olufsen fjernsyn end de, der er nævnt her, men se venligst opstillingsvejledningen for yderligere oplysninger.

4 Sådan bruges denne vejledning**5 Betjening af BeoCord V 8000**

Fjernbetjening med Beo4, 5

Nærbetjening af BeoCord V 8000, 6

Brug af skærmmenuer, 7

8 Daglige betjening

Afspilning af videobånd, 8

10 Finindstilling og fastindstilling

Finindstilling af stationer, 10

Indstilling af uret, 12

Indstilling af brugervalg for V 8000, 14

16 Optagelse

Tidsprogrammeret optagelse, 16

Tidsprogrammeret optagelse via

Tekst-TV, 18

Her og nu optagelse, 19

20 Specielle videofunktioner

Regulering af videobilledet, 20

Valg af lydspor, 21

Indsættelse af markeringer på dine
optagelser, 22

Optagelse af lyd alene, 23

Kopiering fra videobånd til videobånd, 23


24 Videokamera

Afspilning og optagelse fra video-
kamera, 24

26 Statusdisplays på skærmen**28 Fjernbetjeningen Beolink 1000**

Betjening af V 8000 med Beolink 1000, 28

30 Oversigt over skærmmenuer

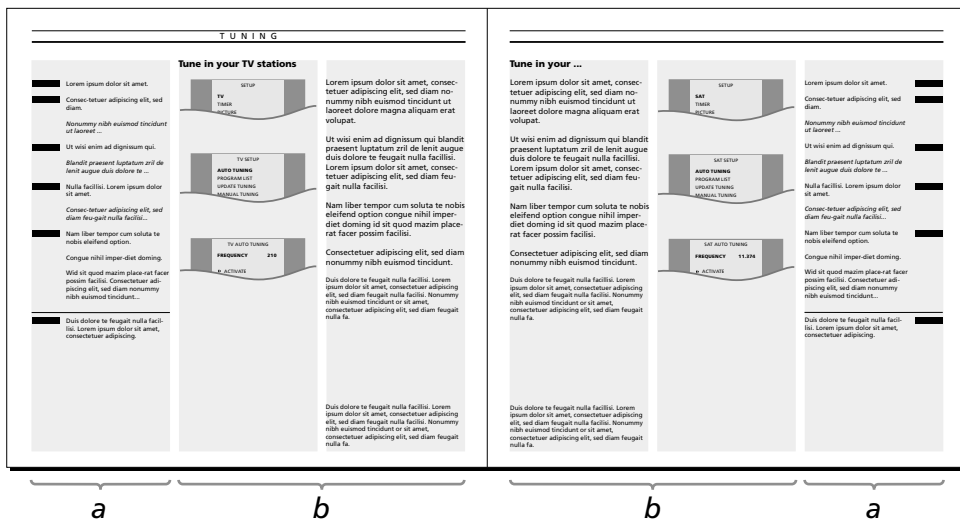

Denne illustration viser et eksempel på de forskellige typer oplysninger, der gives i denne betjeningsvejledning.

Det afsnit, der er mærket **a**, giver dig en trin-for-trin vejledning i den pågældende betjening.

Afsnit **a** indeholder:

- De knapper, du skal trykke på for at udføre den pågældende betjening. De viste knapper svarer til knapperne på fjernbetjeningen Beo4.
- Billedtekster, der giver vigtige oplysninger. Det er nødvendigt at læse disse billedtekster for at blive i stand til at udføre betjeningen korrekt.

Det afsnit, der er mærket **b**, understøtter knapsekvensen.


Afsnit **b** indeholder:

- De relevante skærmmenuer, du kalder frem på skærmen, når du følger knapanvisningen trin for trin.
- En tekst, der giver dig yderligere oplysninger om den pågældende betjening samt giver eksempler på, hvordan du med fordel kan anvende den pågældende funktion.

Fjernbetjening med Beo4

Fjernbetjeningen Beo4 er nøglen til alle funktionerne i din BeoCord V 8000 videobåndoptager:

- Daglige betjeninger udføres direkte med fjernbetjeningen Beo4 ved at trykke på en enkelt knap eller ved at trykke på nogle få knapper i logisk rækkefølge.
- De mere avancerede funktioner udføres også med Beo4, men du bliver hjulpet gennem betjeningen af disse funktioner af BeoCordens egne skærmmenuer.

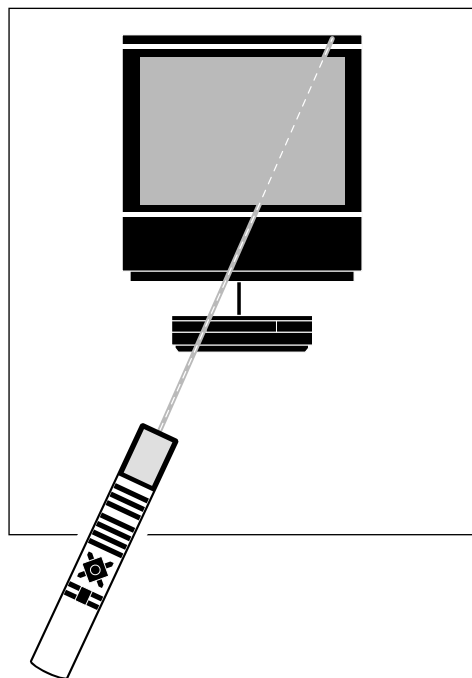


Fjernbetjeningen Beo4 kommunikerer med BeoCord V 8000 gennem dit BeoVision fjernsyn.

BeoCord V 8000 er klar til at blive betjent, når den er i Stand-by funktion. Dette vises, ved at en lille rød lampe bliver tændt i displayet på BeoCord V 8000, som sidder foran på BeoCord V 8000, når du slutter den til lysnettet.

Fjernbetjeningen Beo4 integrerer fjernbetjeningen af dine Bang & Olufsen produkter

De daglige afspilningsfunktioner, der udføres af BeoCord V 8000, kan også betjenes via videobåndoptagerens nærbetjeningspanel (se næste side)...

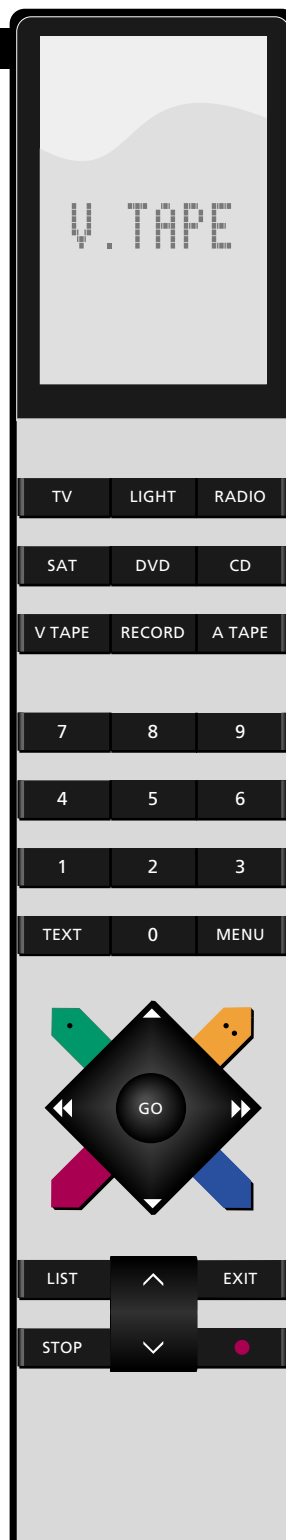

Nærbetjening af BeoCord V 8000

De fem knapper foran på BeoCord V 8000 sætter dig i stand til at betjene nogle af de funktioner, du har til rådighed i BeoCord V 8000...

Bemærk: Fjernbetjeningen Beo4 er en forudsætning for at kunne betjene *alle* funktionerne i BeoCord V 8000. Alle funktioner kan dog også betjenes med en Beolink 1000 fjernbetjening; se side 28-29 for yderligere vejledning.

EJECT

Frigør den videobåndkassette, du har lagt i BeoCord V 8000.



Tryk  for at spole videobåndet hurtigt tilbage.

PLAY


Tænder BeoCord V 8000 og starter afspilningen af det bånd, du har lagt i.



Tryk  for at spole videobåndet hurtigt frem.



Tryk kortvarigt for at standse en afspilning eller optagelse. Tryk på knappen i over 3 sekunder for at sætte BeoCord V 8000 i Stand-by funktion.

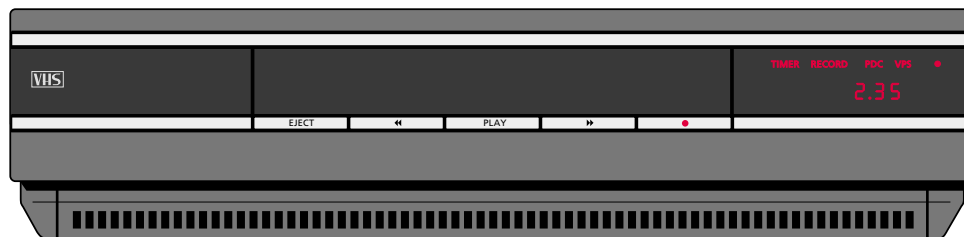

Ilægning af bånd

Bånd skal lægges ind i kassetteholderen lige over nærbetjeningspanelet.

Læg kassetten i sådan, at den lille pil oven på kassetten kan ses og peger ind mod kassetteholderens åbning. Skub kassetten ind gennem lågen indtil du mærker, at mekanismen trækker den helt ind i kassetteholderen.

Displayet

TIMER... angiver, at der er programmeret en tidsoptagelse ind i V 8000. Hvis det ikke er muligt at udføre en tidsprogrammeret optagelse, vil skiltet blinke.

RECORD... angiver, at en optagelse er i gang. Når V 8000 er sat i optage-pause funktion, vil skiltet blinke.

PDC... angiver, at PDC (Program Delivery Control) funktionen er koblet til – skiltet kan komme frem i forbindelse med en tidsoptagelse, der programmeres via Tekst-TV.

VPS... angiver, at VPS (Video Programming System) funktionen er koblet til – skiltet kan komme frem i forbindelse med en tidsoptagelse, der programmeres via Tekst-TV.

● (Stand-by indikator)...

Den røde Stand-by indikator kommer frem i displayet, når BeoCord V 8000 er sat i Stand-by funktion.

2.35... angiver tællerpositionen på båndet: forbrugt tid eller resterende tid (se side 14-15 for yderligere oplysninger).

Under almindelig afspilning, spoling og optagelse angiver displayet den aktuelle tællerposition på båndet. Track nummeret kan også vises.

Ellers fungerer displayet på BeoCord V 8000 som et statusdisplay, der giver dig oplysninger om den betjening eller funktion, der aktuelt er i gang.

Brug af skærmmenuer i BeoCord V 8000

Du bliver hjulpet gennem betjeningen af de mere avancerede funktioner i BeoCord V 8000 af skærmmenuer.

For at kalde hovedmenuen for V 8000 frem skal du først fremkalde hovedmenuen for V.Tape (videobåndoptager), som kommer frem via dit MX fjernsyn*. Du kan nu kalde hovedmenuen for V 8000 frem.

Punkterne i hovedmenuen for V 8000 giver adgang til andre specialmenuer. Nogle af de menuer, du kalder frem, er menuer, hvori du skal *indtaste* oplysninger.

I sådanne *indtastningsmenuer* flytter du markøren fra punkt til punkt. Der kan under hvert punkt indtastes oplysninger, eller du kan gennemse de muligheder, du har til rådighed for det pågældende punkt.


*Bemærk: En V.Tape hovedmenu er ikke til rådighed på alle MX fjernsyn eller på andre fjernsyn, som du sætter sammen med V 8000. Hvis dette gælder for dig, skal du blot trykke V TAPE og derefter MENU for at kalde hovedmenuen for V 8000 frem.



Hovedmenuen for videobåndoptageren



Hvert punkt i hovedmenuen for V 8000 repræsenterer en anden menufunktion: **TIMER RECORD...** programmering af en tidsoptagelse (se side 16-18). **SETUP...** Du kan vælge at indsætte dine egne valg for din BeoCord V 8000, regulere billedet, indsætte markeringer på dine optagelser, finindstille, indstille det indbyggede ur, eller indstille en frekvens til linkfordeling. **CAMCORDER...** Tilkobler signalet fra et videokamera, som sluttes til stikdåsen mærket AUX på V 8000. (Se side 24!) Se opstillingsvejledningen for yderligere oplysninger om tilslutning af ekstra udstyr.

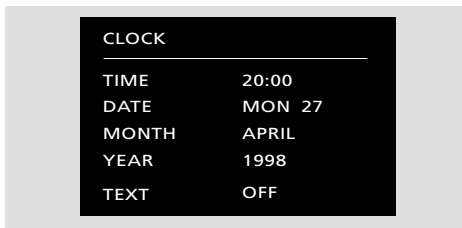

En indtastningsmenu – her menuen for indstilling af uret

Tryk for at tænde for videobåndoptageren

V TAPE

Tryk for at kalde hovedmenuen for videobåndoptageren frem
Hovedmenuen for videobåndoptageren kommer frem på skærmen...

MENU

derefter



Tryk for at vælge menuen for videobåndoptageren, V.Tape menu

derefter



Tryk for at kalde menuen frem
Hovedmenuen for V 8000 kommer frem på skærmen...

derefter



Tryk for at vælge det punkt, du ønsker

eller



derefter



Tryk for at kalde menuen frem
Den pågældende menu kommer frem på skærmen...

I indtastningsmenuer...

Tryk for at flytte fra punkt til punkt i menuen



eller



derefter

Tryk for at afdække de valgmuligheder, du har til rådighed for det pågældende punkt



eller



eller

Tryk for at indtaste oplysninger



til



Indtast de nødvendige oplysninger og derefter...

Tryk for at fastindstille oplysningerne



eller

Tryk for at forlade menuen uden at fastindstille



Tryk for at forlade menuerne



eller

Tryk f.eks. TV



TV

V TAPE

Tryk for at starte videobåndoptageren – afspilningen starter straks



Tryk for at hæve lydstyrken

eller



Tryk for at sænke lydstyrken

Tryk lige midt på knappen for øjeblikkeligt at fjerne lyden fra fjernsynets højttalere – tryk igen for at få lyden tilbage



Tryk for at afspille den næste optagelse (Track) på båndet



Tryk for at afspille den igangværende optagelse fra begyndelsen – tryk to gange for at afspille den foregående optagelse

eller



Indtast en bestemt tællerposition og afspil båndet fra denne position (forbrugt tid eller resterende tid), for eksempel 2:15



Tryk for at søge fremad på båndet
Tryk igen for at øge hastigheden

eller



Tryk for at søge tilbage på båndet
Tryk igen for at øge hastigheden



Tryk for at afspille båndet i slowmotion
Tryk igen for at øge hastigheden

eller



Tryk for at afspille båndet baglæns i slowmotion
Tryk igen for at øge hastigheden

Fortsæt på næste side...

Afspilning af videobånd

Brug Beo4 fjernbetjeningen til at betjene din BeoCord V 8000.


Mens et bånd bliver afspillet, kan du regulere lydstyrken i fjernsynets højttalere, eller du kan helt fjerne lyden. Du kan hoppe fra optagelse (Track) til optagelse på båndet eller indtaste en bestemt tællerposition. Se næste side for yderligere oplysninger om hop fra optagelse til optagelse og tællerposition.

Du kan desuden søge fremad eller tilbage på båndet, afspille det i slowmotion eller spole det fremad eller tilbage.

Med mindre videobåndoptageren har fået anden besked, vil den afspille båndet, til det er slut. Derefter bliver båndet spolet tilbage til begyndelsen, hvorefter BeoCord V 8000 stopper automatisk.

For helt at slukke for BeoCord V 8000 skal du trykke på Stand-by knappen ●.

Bemærk: Hvis videobåndoptageren er stoppet og derefter ikke bliver brugt i over 8 minutter, slukker den automatisk.

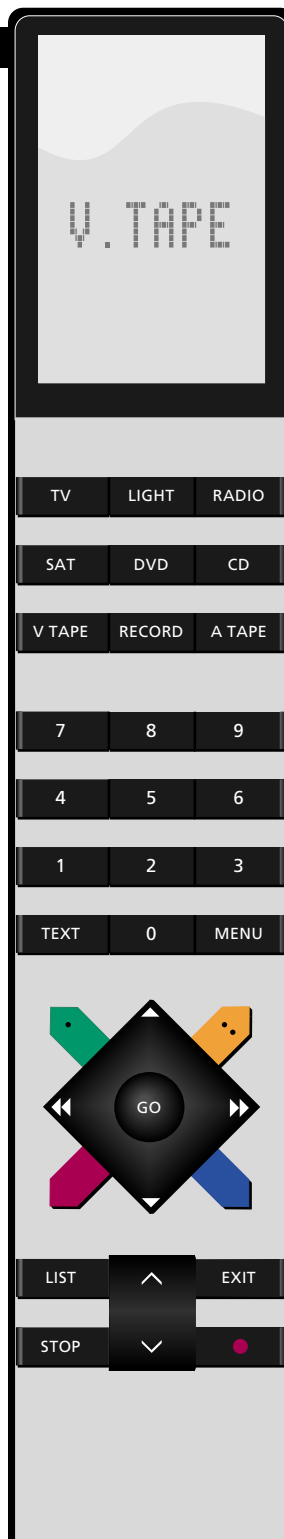

Værd at bemærke om hop fra optagelse til optagelse...

For at kunne hoppe fra optagelse til optagelse på et bånd skal båndet være optaget med markeringsfunktionen koblet til. Se venligst afsnittet *Indstilling af brugervalg for V 8000* på side 14-15 for yderligere vejledning.

Hvis optagelsesmarkeringsfunktionen er koblet til, bliver starten af hver optagelse automatisk registreret. Du kan slette disse markeringer igen, hvis du ønsker, og i stedet indsætte dine egne markeringer på din optagelse. Se side 22 for yderligere vejledning.

Værd at bemærke om tællerposition...

Tællerpositionen kan indstilles til to forskellige angivelser, nemlig en tællerpositionsangivelse for forbrugt tid og for resterende tid.

Vælg den angivelse, du foretrækker, via opstillingsmenuen for V 8000, og angiv om nødvendigt båndets længde. I de fleste tilfælde vil V 8000 dog automatisk registrere båndlængden.

Når BeoCord V 8000 har registreret den korrekte båndlængde, indstiller tælleren sig straks på den nye tællerposition, som er bestemt af båndets længde – tællerpositionen er fra fabrikken indstillet til at angive den forbrugte tid. Se venligst afsnittet *Indstilling af brugervalg for V 8000* på side 14-15 for yderligere vejledning.

Tryk for at spole båndet fremad



eller

Tryk for at spole båndet tilbage



Tryk for at sætte båndet i pausefunktion med et still-billede på skærmen



derefter

Tryk STOP igen for helt at stoppe båndoptageren



Tryk når som helst for at starte/fortsætte afspilningen



Tryk for at slukke



Bemærk: Hvis du afspiller NTSC bånd, og du trykker på STOP en enkelt gang, vil BeoCord V 8000 stoppe helt – der er ingen pause- eller stillfunktion. Det er ikke muligt at afspille et NTSC bånd i slowmotion – hvis du trykker på den røde og den blå knap på Beo4, vil der ikke ske noget som helst. Tællerpositionen vil ikke blive vist i displayet, når du afspiller NTSC bånd.

Finindstilling af stationer

Tænd for BeoCord V 8000 og kald hovedmenuen for V 8000 frem! Se side 7 for yderligere vejledning i at kalde skærmmenuer frem...

derefter



Tryk for at vælge **SETUP** (opstilling)

derefter



Tryk for at kalde opstillingsmenuen frem
Opstillingsmenuen (**SETUP**) kommer frem på skærmen...

derefter



Tryk indtil punktet **TUNING** (indstilling) er valgt

derefter



Tryk for at kalde indstillingsmenuen frem
Indstillingsmenuen (**TUNING**) kommer frem på skærmen...

derefter



Tryk for at vælge **FINE** (finindstilling)

derefter



Tryk for at finindstille en station

eller



Om nødvendigt...



Tryk for at flytte videre til andre punkter i menuen

eller



derefter



Indtast et bestemt nummer, for eksempel nummeret på Tekst-TV-siden med undertekster

til



eller



Tryk for at afdække de valgmuligheder, der er til rådighed for et punkt

eller



derefter



Tryk for at fastindstille din finindstilling og eventuelle andre oplysninger, du har indtastet, for stationen

EXIT

Tryk for at forlade menuerne

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Hovedmenuen for V 8000

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

Opstillingsmenuen

TUNING

PROGRAM 10

FINE 0

SUBTITLES 333

LOCAL DECODER OFF

SOUND STEREO

Menuen for indstilling af stationer

De TV-stationer, du har indstillet og fastindstillet i dit BeoVision MX fjernsyn, bliver automatisk overført til din BeoCord V 8000.

Da der er en tuner i både fjernsynet og i BeoCord V 8000, kan der imidlertid opstå små forskelle i den lyd og det billede, de giver.

Det kan derfor være nødvendigt at finindstille en station. Om nødvendigt kan du endvidere indsætte Tekst-TV undertekster på et program samt angive, om der er sluttet en dekoder til V 8000.

På næste side bliver de enkelte punkter i menuen forklaret udførligt...

Hvad indeholder indstillingsmenuen (TUNING)...

PROGRAM (programnummer)

Angiver stationens programnummer.

FINE (finindstilling)

Angiver finindstilling – du kan finindstille inden for et område fra +8 til -8.

SUBTITLES (undertekster)

Angiver siden med undertekster i Tekst-TV.

Indtast det pågældende nummer for Tekst-TV-siden med undertekster for at få underteksterne med, når du optager fra et bestemt program. (Tekst-TV-siderne 100-899 kan anvendes.)

Bemærk: Hvis du ikke længere ønsker at få underteksterne med på et program, skal du indtaste nummeret på en Tekst-TV-side, der ikke indeholder undertekster fra Tekst-TV.

LOCAL DECODER (lokal dekoder)

Slut en dekoder til V 8000 for at modtage kodede programmer. Indstil punktet *LOCAL DECODER* på *ON* (tændt) for automatisk at indkoble dekoderen for et bestemt program.

Bemærk: Selv om du slutter en dekoder til dit MX fjernsyn for at modtage kodede programmer, kan du om nødvendigt slutte en tilsvarende dekoder til V 8000.

(SYSTEM)

Dette punkt er kun til rådighed i et multi-standard system. Det kan her være nødvendigt at vælge et sendesystem manuelt.

SOUND (lydtype)

Angiver den lydtype, du ønsker at fastindstille for et bestemt programnummer.

STEREO... Angiver, at der vælges stereo lyd for et programnummer, eller at den bedst mulige lyd eller lyd kvalitet vil blive valgt.

MONO... Angiver, at der altid vil blive valgt mono lyd.

Indstilling af uret

Tænd for BeoCord V 8000 og kald hovedmenuen for V 8000 frem! Se side 7 for yderligere vejledning i at kalde skærmmener frem...

derefter



Tryk for at vælge **SETUP** (opstilling)

derefter



Tryk for at kalde opstillingsmenuen frem
Opstillingsmenuen (**SETUP**) kommer frem på skærmen...

derefter



Tryk indtil punktet **CLOCK** (urindstilling) er valgt

derefter



Tryk for at kalde urindstillingsmenuen frem
Urindstillingsmenuen (**CLOCK**) kommer frem på skærmen...

derefter



Brug taltasterne til at indtaste korrekt klokkeslæt, dato og år



derefter



Tryk for at flytte videre til andre punkter i menuen

eller



derefter

Brug taltasterne til at indtaste oplysninger...

eller



Tryk for at afdække andre valgmuligheder, der er til rådighed for et punkt




derefter




Tryk for at fastindstille urindstillingen



Tryk for at forlade menuen

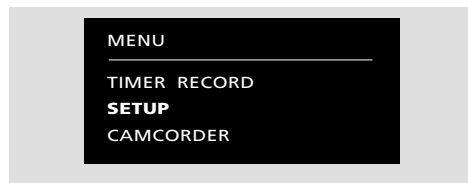

Hovedmenuen for V 8000

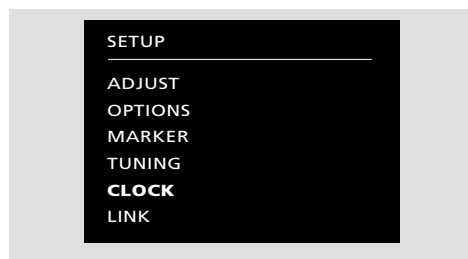

Opstillingsmenuen



Menuen for indstilling af uret

BeoCord V 8000 har et indbygget 24-timers ur, der skal indstilles på korrekt klokkeslæt, dato og år.

For at indstille det indbyggede ur skal du kalde menuen for indstilling af uret frem.

Bemærk: Når du indsætter en dato, bliver den korrekte ugedag indsat automatisk.

Hvad indeholder urindstillingsmenuen **CLOCK**...

TIME

Angiver klokkeslættet

DATE

Angiver datoen

MONTH

Angiver måneden

YEAR

Angiver årstallet

TEXT

Angiver synkronisering af uret med Tekst-TV. Vælg det program, hvis Tekst-TV-system du ønsker at anvende, ved at indsætte det pågældende programnummer. Indstil punktet **TEXT** på **OFF**, hvis du ikke ønsker at synkronisere uret.

I urindstillingsmenuen (CLOCK) vil BeoCord**V 8000 skrive følgende:**

MON... for mandag

TUE... for tirsdag

WED... for onsdag

THU... for torsdag

FRI... for fredag

SAT... for lørdag

SUN... for søndag

JANUARY... for januar

FEBRUARY... for februar

MARCH... for marts

APRIL... for april

MAY... for maj

JUNE... for juni

JULY... for juli

AUGUST... for august

SEPTEMBER... for september

OCTOBER... for oktober

NOVEMBER... for november

DECEMBER... for december

Indstilling af brugervalg for V 8000

Tænd for BeoCord V 8000 og kald hovedmenuen for V 8000 frem! Se side 7 for yderligere vejledning i at kalde skærmmenuer frem...

derefter



Tryk for at vælge **SETUP** (opstilling)

derefter



Tryk for at kalde opstillingsmenuen frem

SETUP menuen kommer frem,



Tryk for at flytte hen på **OPTIONS**

derefter



Tryk for at kalde menuen for indstilling af optioner frem

Brugervalgsmenuen (OPTIONS) kommer frem på skærmen...

derefter



Tryk for at flytte fra punkt til punkt i menuen

eller



derefter



Tryk for at afdække andre valgmuligheder for et punkt

eller



eller



Brug taltasterne til at indtaste oplysninger under et punkt...




Indtast de nødvendige oplysninger...


derefter




Tryk for at fastindstille dine indtastede oplysninger i menuen

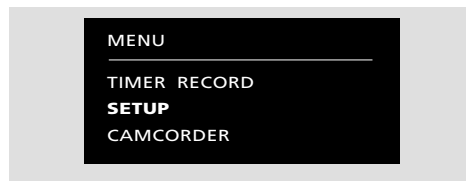

Hovedmenuen for V 8000

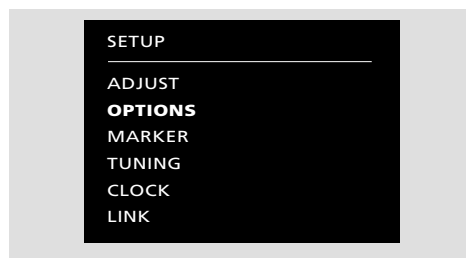

Opstillingsmenuen

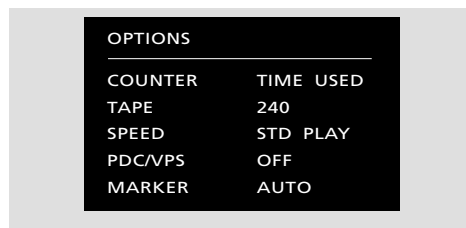

Menuen for indstilling af brugervalg for V 8000

For at kunne benytte nogle af de funktioner, du har til rådighed i BeoCord V 8000, skal du indsætte dine egne valg for V 8000 via dens brugervalgsmenu.

For at du eksempelvis kan hoppe fra optagelse til optagelse på et videobånd eller søge efter en tællerposition på et bånd, skal du indstille BeoCord V 8000 på en bestemt måde.

På næste side bliver de enkelte punkter i menuen forklaret udførligt...



Tryk for at forlade menuerne

Hvad indeholder brugervalgsmenuen (OPTIONS)...

COUNTER (tællerposition)

Videobåndoptageren registrerer båndets position under afspilning og optagelse. Denne oplysning udlæses på fjernsynsskærmen samt på displayet i videobåndoptageren. Du kan vælge mellem at få angivet *TIME USED* (forbrugt tid) eller *TIME LEFT* (resterende tid):

TIME USED... Angiver hvor lang tid (timer og minutter), båndet har spillet.

TIME LEFT... Angiver hvor megen spilletid (timer og minutter), der er tilbage på båndet.

BeoCord V 8000 registrerer automatisk længden på det bånd, du lægger i. Den korrekte længde bliver vist, når båndet har været afspillet i kort tid. Du kan dog også selv angive båndlængden. Hvis du anvender bånd, der ikke er af standardmæssig længde, og du ønsker at anvende tællerangivelsen *TIME USED* eller *TIME LEFT*, er du nødt til at indtaste båndets faktiske længde for at få den korrekte tid vist i displayet.

TAPE (båndlængde)

For de fleste båndes vedkommende bliver båndlængden målt automatisk og skrevet ud for dette punkt i menuen. Skulle det være nødvendigt, kan der indtastes en båndlængde fra 30 til 300 minutter.

SPEED (båndhastighed)

Optagelser kan foretages med to forskellige hastigheder i BeoCord V 8000:

STD PLAY... (Standard play) Standardmæssig eller normal hastighed – det vil sige tre timer på et E-180 bånd. Denne hastighed skal vælges for at opnå den bedste billedkvalitet.

LONG PLAY... Halv hastighed – det vil sige seks timer på et E-180 bånd. BeoCord V 8000 vælger automatisk denne hastighed, hvis der alene optages lyd.

Ved afspilning af bånd indstiller videobåndoptageren automatisk hastigheden til den, båndet blev optaget med.

PDC/VPS (Program Delivery Control/Video Programming System)

BeoCord V 8000 giver dig mulighed for at benytte de PDC og VPS sendesignaler, der ledsager TV-programmerne. Du kan anvende denne funktion, når du programmerer tidsoptagelser via Tekst-TV.

PDC/VPS funktionen sikrer, at et program, der ledsages af VPS eller PDC sendesignaler, optages i sin fulde længde – også selv om programmet bliver forsinket eller forlænget. Hvis denne funktion er benyttet, bliver det angivet i displayet på V 8000: der kan enten stå *PDC* eller *VPS*. Denne funktion kan indstilles på *ON* (tændt) eller *OFF* (slukket):

ON... Hvis PDC/VPS er indstillet på *ON* (tændt), og stationen udsender PDC/VPS signaler eller tider, skal du programmere det *nøjagtige* starttidspunkt for *hver* optagelse, hvis de skal optages korrekt. Hvis du ønsker at optage to programmer, der sendes i forlængelse af hinanden, er du nødt til at programmere *to separate tidsoptagelser*. Hvis du finder ud af, at du alligevel ikke vil benytte dig af PDC/VPS tiderne, kan du slette den programmerede optagelse ved at trykke V TAPE og derefter STOP.

OFF... Hvis PDC/VPS funktionen er indstillet på *OFF* (slukket), vil optagelsen starte og stoppe i overensstemmelse med de tidspunkter for start og stop, du har indsat.

MARKER (markeringer)

Marker funktionen sætter BeoCord V 8000 i stand til at indsætte en markering, hver gang en ny optagelse begynder på et bånd. Antallet af markeringer på et bånd angiver antallet af Tracks/optagelser, du har på båndet.

MARKER kan indstilles på *AUTO* (automatisk) eller *OFF* (koblet fra):

AUTO... Der bliver automatisk indsat en markering, hver gang du foretager en optagelse på et bånd.

OFF... Der bliver ikke indsat nogen markeringer på båndet, og du vil derfor ikke være i stand til at hoppe mellem dine Tracks/optagelser på et bånd.

V TAPE

derefter

MENU

derefter

GO

Tryk for at tænde for videobåndoptageren

Tryk for at kalde hovedmenuen for videobåndoptageren frem

Tryk for at kalde menuen for tidsprogrammeret optagelse (TIMER RECORD) frem

TIMER RECORD menuen kommer frem på skærmen...

▼

eller

▲

derefter

▶▶

eller

◀◀

Tryk for at flytte fra punkt til punkt i menuen

Tryk for at afdække valgmulighederne for et punkt

eller

0

til

9

Brug taltasterne til at indtaste værdier, for eksempel programnummer, start- og stoptidspunkter og dato

For at fastindstille din tidsprogrammerede optagelse...

GO

Tryk for at fastindstille optagelsen

Du kan når som helst trykke STOP for at forlade menuen uden at fastindstille de oplysninger, du har indsat

Din fastindstillede tidsprogrammerede optagelse vil nu stå opført i RECORD LIST (liste over tidsprogrammerede optagelser)...

For at foretage en ugentlig tidsprogrammeret optagelse...

Vælg kilde, programnummer, start- og stoptidspunkter...

derefter

▼

derefter

0

derefter

▶▶


Tryk indtil punktet DATE (dato) er lyst op

Tryk for at skifte fra DATE (dato) til DAYS (dage)

Tryk for at kunne vælge dage

Fortsæt på næste side...

Tidsprogrammeret optagelse

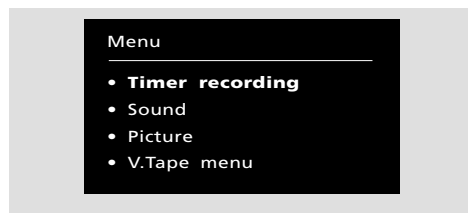

Hovedmenuen for videobåndoptageren



Menuen for programmering af tidsoptagelser



Menuen for tidsoptagelser. Der er fastindstillet en tidsoptagelse fra TV-program nummer 1, der skal starte klokken halv syv om aftenen, onsdag den 1. marts.

Du kan få BeoCord V 8000 til at optage et hvilket som helst program fra en hvilken som helst kilde, når som helst du ønsker. V 8000 vil starte og stoppe optagelsen automatisk.

Du kan foretage en tidsprogrammeret optagelse, der udføres en enkelt gang (DATE) (dato) eller på bestemte ugedage (DAYS) (dage). Du kunne eksempelvis optage et program, der udsendes på samme tid hver dag eller på bestemte ugedage.

Dine fastindstillede tidsprogrammerede optagelser bliver opført i en RECORD LIST (liste over tidsprogrammerede optagelser), der er vist i samme menu.

Sletning eller redigering af tidsprogrammerede optagelser...

I RECORD LIST kan du redigere eller slette dine tidsprogrammerede optagelser. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at slette en tidsprogrammeret optagelse, skal du kalde Timer record menuen frem og slette den pågældende optagelse.

Bemærk: Hvis dine tidsprogrammerede optagelser overlapper hinanden, vil dette blive angivet i RECORD LIST – ordet OVERLAP (overlappning) vil stå som overskrift over listen. Et udbråbstegn (!) angiver hvilke tidsprogrammeringer, der overlapper hinanden.

Hvad indeholder menuen for tidsprogrammerede optagelser (TIMER RECORD)...

SOURCE (kilde)

Angiver den kilde, du optager fra. Følgende valgmuligheder er til rådighed:

TV... Vælg denne mulighed for at optage TV-programmer. Da TV-programmet bliver optaget fra videobåndoptagerens tuner, kan du godt se et andet TV-program, mens du optager.

Bemærk: Hvis det TV-programnummer, du ønsker at optage fra, ikke er til rådighed i videobåndoptagerens tuner, vil V 8000 optage direkte fra fjernsynets tuner, og du vil så ikke kunne se et andet TV-program, mens du optager.

SAT... Vælg denne mulighed for at optage Satellit-TV-programmer. Denne mulighed er kun til rådighed, hvis dit system er udstyret med en indbygget BeoSat satellitmodtager.

RADIO... Vælg denne mulighed for at optage radioprogrammer (lyd alene). Denne mulighed er kun til rådighed, hvis dit system er koblet sammen med et kompatibelt Bang & Olufsen musiksistem.

PROGRAM (programnummer)

Angiver det programnummer, du ønsker at optage fra. Kontroller, at det er et fastindstillet programnummer, du indsætter.

START og **STOP** (start- og stoptidspunkter)

Angiver de tidspunkter, din optagelse er programmeret til at starte og stoppe på.

DATE/DAYS (dato/dage)

Angiver datoen for din optagelse eller de dage, optagelsen vil blive foretaget på.



Du har valgt at foretage en ugentlig tidsprogrammeret optagelse. Du skal nu trykke ►► for at vælge de ugedage, hvorpå du ønsker dine optagelser foretaget.

I menuen for tidsprogrammeret optagelse (TIMER RECORD) vil BeoCord V 8000 skrive følgende:

<i>M</i> og <i>MON...</i>	for mandag
<i>T</i> og <i>TUE...</i>	for tirsdag
<i>W</i> og <i>WED...</i>	for onsdag
<i>T</i> og <i>THU...</i>	for torsdag
<i>F</i> og <i>FRI...</i>	for fredag
<i>S</i> og <i>SAT...</i>	for lørdag
<i>S</i> og <i>SUN...</i>	for søndag

og...

<i>JAN...</i>	for januar
<i>FEB...</i>	for februar
<i>MAR...</i>	for marts
<i>APR...</i>	for april
<i>MAY...</i>	for maj
<i>JUN...</i>	for juni
<i>JUL...</i>	for juli
<i>AUG...</i>	for august
<i>SEP...</i>	for september
<i>OCT...</i>	for oktober
<i>NOV...</i>	for november
<i>DEC...</i>	for december

(fortsat fra forrige side)

Tryk for at flytte fra dag til dag og indvælge de ønskede dage i din tidsprogrammerede optagelse

derefter



eller



derefter

Tryk for at fravælge eller indvælge den pågældende dag



eller



Når du har valgt de dage, du ønsker... Tryk for at forlade denne valgfunktion



derefter




Tryk for at fastindstille din ugentlige tidsprogrammerede optagelse

For at redigere en tidsprogrammeret optagelse...

Tryk indtil den tidsprogrammerede optagelse, du ønsker at redigere, er lyst op i din RECORD LIST




derefter



Tryk for at kunne redigere den tidsprogrammerede optagelse, du har valgt

Tryk nu ▼ eller ▲ for at flytte fra punkt til punkt, og brug taltasterne eller ►► eller ◀◀ til at redigere de indsatte oplysninger...

derefter



Tryk for at fastindstille din redigerede tidsprogrammerede optagelse

For at slette en tidsprogrammeret optagelse...

Tryk indtil den tidsprogrammerede optagelse, du ønsker at slette, er lyst op i din RECORD LIST



derefter



Tryk for at slette den tidsprogrammerede optagelse, du har valgt

Tryk for at forlade menuen



> Se venligst de følgende sider for yderligere oplysninger om tidsprogrammeret optagelse...

TEXT

Tryk for at få adgang til Tekst-TV
Kald den side frem, der viser TV (eller SAT) programmerne, derefter...

MENU

Tryk for at få adgang til funktionen
Tidsprogrammeret optagelse via
Tekst-TV

Statuslinierne og markøren kommer
frem på Tekst-TV-siden...



Tryk for at flytte markøren ned til
det program, du ønsker at optage



Tryk for at flytte opad i listen

eller



Tryk for at flytte markøren på tværs af
angivelserne

derefter



Når du har fundet starttidspunktet:
Tryk for at acceptere dette tidspunkt



Tryk for at flytte markøren til det
tidspunkt, du ønsker, optagelsen
skal stoppe (starttidspunktet for det
næste program)

Kontroller, at de rigtige oplysninger
er indsat...

Såfremt det ikke er tilfældet, tryk
◀◀ eller ▶▶ for at flytte gennem
statuslinien, brug tasterne eller ▲
eller ▼ for at ændre...

derefter



Tryk for at acceptere oplysningerne

derefter



Tryk på GO for at flytte over på
Store (fastindstil)

derefter



Tryk for at fastindstille din
tidsprogrammering

For at afbryde funktionen uden at
fastindstille nogen af oplysningerne
kan du når som helst trykke på STOP.

Tidsprogrammerede optagelser via Tekst-TV

Du kan foretage en tidsprogrammeret optagelse via Tekst-TV i stedet for via BeoCord V 8000's skærmmenu TIMER RECORD. Du programmerer dine optagelser via den Tekst-TV-side, der viser TV-programmerne.

Hvis du vælger at anvende funktionen med optagelse via Tekst-TV, kommer der to statuslinier frem for oven på siden, som sætter dig i stand til at kontrollere og redigere de oplysninger, du indsætter for din tidsprogrammerede optagelse.

Hvis du programmerer via Tekst-TV, er du i stand til at udnytte PDC/VPS funktionen i BeoCord V 8000. Se side 14-15 i denne vejledning for yderligere oplysninger om PDC/VPS funktionen.

Bemærk: Hver tidsprogrammeret optagelse, du foretager via Tekst-TV, vil blive anført i indekset for tidsprogrammerede optagelser. Dette indeks får du adgang til via V.tape menuen. Hvis du trykker på V TAPE og derefter på MENU på Beo4, kalder du menuen frem. Vælg punktet *Timer recording* for at få adgang til indekset over tidsprogrammerede optagelser.

Værd at bemærke om tidsprogrammerede optagelser...

- Tidsprogrammeringsangivelsen *TIMER* bliver vist i displayet på BeoCord V 8000, når en eller flere tidsprogrammerede optagelser venter på at blive udført. Hvis din BeoCord V 8000 ikke er i stand til at udføre en tidsprogrammeret optagelse, vil *TIMER* angivelsen blinke.
- Hvis det bånd, du har lagt i, er optagebeskyttet, vil det automatisk blive kastet ud, når du forsøger at starte en optagelse eller at fastindstille en tidsprogrammeret optagelse.
- Hvis du ønsker at afbryde en igangværende programmeret optagelse, kan du gøre følgende:
 - Tryk på V TAPE og derefter på STOP på Beo4 eller
 - Tryk på Standby-knappen på nærbetjeningspanelet på BeoCord V 8000.
- Hvis din tidsprogrammerede optagelse ikke bliver udført korrekt, skal du kontrollere, at uret i V 8000 er indstillet på det rigtige tidspunkt. Se side 12 for yderligere vejledning.

Her og nu optagelse

Hvis du ønsker at foretage en optagelse her og nu af et program, du er ved at se – så skal du bare starte optagelsen.

Hvis du foretager en her og nu optagelse af et TV-program, er du ikke i stand til at se et andet TV-program samtidig. Men du kan selvfølgelig sætte V 8000 i Stand-by funktion og så skifte over på en af de andre kilder, du har til rådighed, for eksempel Satellit-TV (SAT).

Hvis du ønsker at følge med i eller stoppe din optagelse, skal du først gå tilbage til optagelsen ved at trykke V TAPE.

Hvis du ønsker at optage et TV-program og alligevel være i stand til at se et andet TV-program, skal du optage fra tunerens i videobånd-optageren.*

*Bemærk: Hvis du optager et Satellit-TV-program, kan du ikke samtidig se et andet Satellit-TV-program, da det kun er TV-programnumrene, der er fastindstillet i videobåndoptagerens tuner. Du kan dog altid slå over på TV og så se et TV-program i stedet.

Værd at bemærke om tosprogede programmer...

Hvis du optager et tosproget program, vil du høre begge sprog samtidig. Når du så afspiller båndet, kan du vælge hvilket af sprogene, du vil høre. For yderligere oplysninger om at skifte lydtype eller sprog henvises til afsnittet *Valg af lydspor* på side 21.

For at optage fra det igangværende program...

Tryk for at gøre klar til at optage **RECORD**
derefter

Tryk for at starte optagelsen **RECORD**

For at optage et TV-program og samtidig være i stand til at se et andet TV-program...

Tryk for at slå over på det TV-program, du ønsker at optage **TV**
derefter

Tryk for at gøre klar til at optage **RECORD**
derefter

Skift over på videobåndoptageren **V TAPE**
derefter

For at optage fra et andet programnummer end det, der i øjeblikket er på skærmen...

Brug taltasterne til at indtaste et andet programnummer **0**
til **9**
derefter

Tryk for at starte optagelsen **RECORD**

Du kan nu trykke på TV (eller SAT) for at se et hvilket som helst program, du ønsker...

Tryk for at slå over på din optagelse **V TAPE**
derefter

Tryk for at sætte optagelsen i pausefunktion **STOP**
derefter

Tryk for helt at stoppe optagelsen **STOP**
eller

Tryk for at fortsætte optagelsen **RECORD**

Regulering af videobilledet

Tænd for BeoCord V 8000 og kald hovedmenuen for V 8000 frem! Se side 7 for yderligere vejledning i at kalde skærmmenuer frem...

derefter



Tryk for at vælge **SETUP** (opstilling)

derefter



Tryk for at kalde opstillingsmenuen frem

SETUP menuen kommer frem på skærmen, punktet **ADJUST** (reguler) er allerede oplyst...

derefter



Tryk for at kalde menuen for regulering af videobilledet frem

Billedreguleringsmenuen (ADJUST) kommer frem på skærmen...

derefter



eller



Tryk for at vælge det punkt, der skal reguleres

derefter



Tryk for at fremkalde menuen for det punkt, du vælger

derefter




eller




Tryk for at regulere de enkelte punkter efter behov

EXIT

Tryk for at fjerne menuerne

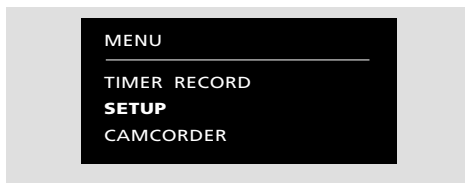

Hovedmenuen for V 8000

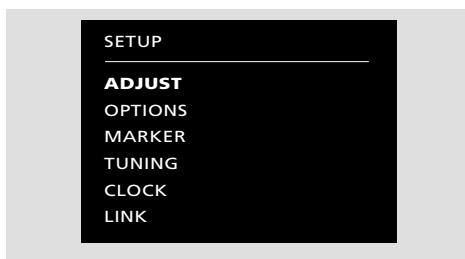

Opstillingsmenuen



Menuen for regulering af videobilledet **TRACKING...** (sporing) kan justeres inden for området -18 til +18, mens båndet spiller. **JITTER...** (lodret flimrer) kan justeres inden for området -18 til +18. Punktet Jitter kan kun reguleres, når videobåndoptageren er sat i pausefunktion med et still-billede på skærmen. **SHARPNESS...** (skarphed) kan justeres inden for området -3 til +3, når du afspiller et bånd normalt, afspiller det i slowmotion eller søger på båndet.

Bemærk venligst...

Justering af sporingen udføres automatisk, hver gang der spilles et nyt bånd. Du kan dog justere sporingen på et hvilket som helst tidspunkt under afspilning. Se afsnittet "Sådan justeres sporingen direkte med Beo4" på næste side.

Streger i billedet eller støj i lyden kan skyldes unøjagtig sporing (Tracking) af videobåndet. Dette forekommer oftest ved afspilning af købte eller lejede, færdigindspillede bånd eller bånd, der er indspillet på en anden videobåndoptager.

Regulering af videobilledet kan udføres når som helst under normal afspilning, eller når båndet afspilles i slowmotion. Eventuelle rystelser (lodret flimrer), der måtte fremkomme i et still-billede, kan justeres, mens still-billedet vises på skærmen.

Sådan justeres sporingen direkte med Beo4

Tryk på LIST gentagne gange for at få stikordet TRACKNG (sparing) vist i displayet på Beo4. Tryk derefter GO for at justere sporingen automatisk, eller du kan trykke ►► eller ◀◀ for at justere sporingen manuelt. Den specielle sporingsmenu, TRACKING, kommer frem på skærmen.

*Bemærk: For at få stikordet TRACKNG vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Valg af lydspor

Optagelser foretages altid med både et stereo og et lineært mono lydspor. Under afspilning gengiver videobånd-optageren automatisk stereo lydsporet, hvis den ikke har fået anden instruktion.

Du kan skifte mellem de forskellige lydspor, der er optaget på båndet. Hvis du afspiller en optagelse af et tosproget program, kan du vælge det sprog, du ønsker.

Den aktuelle lydfunktion angives i displayet på BeoCord V 8000, og følgende funktioner kan være til rådighed:

STEREO	Stereo lydspor
MONO	Lineært mono lydspor
MONO-1	Venstre lydkanal (sprog 1)
MONO-2	Højre lydkanal (sprog 2)

Bemærk: Hvis du afspiller et slidt stereo bånd, kan du risikere at få en ringe lyd kvalitet, og du bør i så fald skifte til mono lydsporet for at opnå en bedre lyd kvalitet. I andre situationer kan du prøve at justere sporingen for at forbedre lyden (se foregående side).

Mens båndet afspilles...

Tryk LIST indtil stikordet SOUND* kommer frem i displayet på Beo4

LIST

derefter

GO

Tryk gentagne gange for at skifte mellem de forskellige lydspor på båndet

*Bemærk: For at få stikordet SOUND vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Læg det ønskede bånd i, tænd for BeoCord V 8000 og kald hovedmenuen for V 8000 frem! Se side 7 for yderligere vejledning i at kalde skærmmenuer frem...

derefter



Tryk for at vælge **SETUP** (opstilling)

derefter



Tryk for at kalde opstillingsmenuen frem
Opstillingsmenuen (SETUP) kommer frem på skærmen...

derefter



Tryk for at vælge **MARKER** (markeringer)

derefter



Tryk for at kalde menuen for indsættelse af Track (optagelse) markeringer frem
Menuen for indsættelse af Track markeringer kommer frem på skærmen...

Displayet på V 8000 angiver det antal Tracks, der i øjeblikket er registreret på båndet...



Tryk for at slette en Track markering, der i øjeblikket er vist på displayet

Skiltet **CLEARING MARKER** (sletning af markeringer) kommer frem på skærmen – antallet af Tracks, der er vist på displayet, bliver automatisk korrigeret i overensstemmelse hermed...




Tryk for at indsætte en ny Track markering

Skiltet **SETTING MARKER** (indsættelse af markeringer) kommer frem på skærmen – derefter korrigerer displayet på V 8000 automatisk sig selv i overensstemmelse hermed, så det rigtige antal Tracks bliver vist...




Tryk for at forlade menuen

Indsættelse af markeringer på dine optagelser

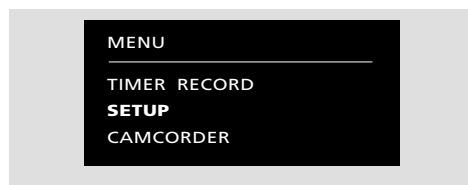

Hovedmenuen for V 8000

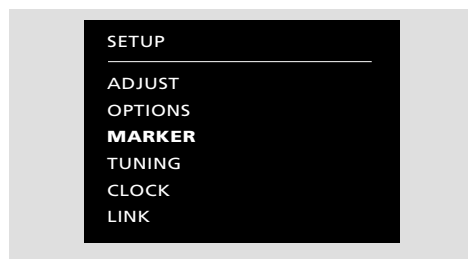

Opstillingsmenuen



Menuen for indsættelse af nye Track markeringer på et bånd

Du kan indsætte dine egne Track (optagelse) markeringer på dine optagelser samt slette de Track markeringer, der er blevet indsat automatisk.

Denne funktion kan være praktisk, hvis du for eksempel ønsker at være i stand til at finde en bestemt scene eller begivenhed på dine hjemmevideoer, eller hvis du ønsker at kunne finde starten på et bestemt musikstykke på en optagelse af en hel koncert.

Du kan indsætte nye markeringer, mens optagelsen bliver afspillet. Når Track markeringerne er indsat eller slettet, vil displayet på V 8000 angive nummeret på det igangværende Track, mens du afspiller båndet.

Optagelse af lyd alene

Du kan foretage en optagelse, hvor du kun optager lyden på BeoCord V 8000, hvis du har opstillet et Bang & Olufsen musiksystem i samme rum som dit BeoVision fjernsyn og BeoCord V 8000.* V 8000 optager nu som *Long Play*, hvilket giver dig mulighed for at optage i op til 8 timer, såfremt du anvender et E240 bånd.

Når båndet afspilles, skifter V 8000 automatisk til musikfunktion, og du vil kun se en blank skærm. Hvis du ønsker det, kan du afspille båndet via dit Bang & Olufsen musiksystem.

*Bemærk: Hvis du har en musik/video opstilling, hvor dit Bang & Olufsen musik- og videosystem befinder sig i to forskellige rum, kan du optage musikkilderne på BeoCord V 8000. For at gøre dette skal du blot trykke på f.eks. RADIO og derefter trykke på RECORD to gange.

Kontroller, at fjernsynet er i standby-funktion...

Tryk LIST, indtil stikordet AU* kommer frem i displayet

LIST

Tryk GO for at aktivere funktionen

GO

Tryk for at tænde den musikkilde, du ønsker at optage, f.eks. Radio *Fjernsynet er nu i musikfunktion*

RADIO

Tryk for at vælge det radioprogramnummer, du ønsker, f.eks. 3

3

derefter

Tryk for at tænde for videobåndoptageren

RECORD

derefter

Tryk igen for at starte optagelsen...

RECORD

*Bemærk: For at få stikordet AU vist i displayet på Beo4 skal funktionen først tilføjes i Beo4. Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Kopiering fra videobånd til videobånd

Hvis du kan slutte en videobåndoptager nr. 2 til dit BeoVision fjernsyn, kan du kopiere bånd direkte fra denne videobåndoptager og over på et bånd i din BeoCord V 8000.

Denne videobåndoptager nr. 2 skal sluttes til stikdåsen mærket AV2 på dit BeoVision fjernsyn og registreres som videobåndoptager nr. 2 i dit fjernsyn. Se venligst vejledningen til dit fjernsyn for yderligere vejledning.

Bemærk: Loven om ophavsret (copyright) forbyder kopiering af visse videobånd og TV-programmer. Færdigindspillede bånd er beskyttet mod kopiering, og hvis de alligevel forsøges kopieret, vil kopibåndene blive af meget ringe kvalitet.

Tryk for at få stikordet V.TAPE2* vist i displayet på Beo4 for at skifte signalet fra videobåndoptager nr. 2 til fjernsynet

LIST

derefter

GO

Billederne fra videobåndoptager nr. 2 kommer frem på fjernsynsskærmen...

Tryk for at gøre V 8000 klar til optagelse

RECORD

derefter

Tryk for at starte optagelsen

RECORD

Tryk nu for eksempel TV for at se et TV-program

*Bemærk: For at få stikordet V.TAPE2 vist i displayet på Beo4 skal funktionen først tilføjes i Beo4. Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Afspilning og optagelse fra videokamera

For at se dine videokamera optagelser...

Tænd for BeoCord V 8000 og kald hovedmenuen for V 8000 frem! Se side 7 for yderligere vejledning i at kalde skærmmenuer frem...

derefter



Tryk indtil punktet **CAMCORDER** (videokamera) er valgt

derefter



derefter

Start dit videokamera...

Billederne fra dit videokamera kommer automatisk frem på skærmen...

For at fjerne videokameraets billeder fra skærmen igen...



Tryk på en kildeknop, for eksempel TV, for at fjerne billederne

For at kopiere dine videokamera optagelser over på videobånd...



Tryk for at gøre V 8000 klar til optagelse

derefter



Tryk for at begynde at kopiere dine videokamera optagelser

For at sætte kopieringen i pausefunktion eller stoppe den...



Tryk for at sætte kopieringen i pausefunktion

derefter



eller



Tryk på en kildeknop, for eksempel TV, for helt at stoppe kopieringen



Hovedmenuen for V 8000 – med mulighed for at overføre signalet fra et videokamera direkte.

For at kunne se videokamera optagelser på dit fjernsyn og kopiere dem over på videobånd i V 8000 skal du tilslutte videokameraet, registrere signalet via hovedmenuen for V 8000 og så starte dit videokamera*.

Hvis du vælger at redigere eller kopiere dine videokamera optagelser over på videobånd, vil der komme et display frem på skærmen af dit BeoVision fjernsyn med en tællerangivelse, der kan være dig til hjælp.

Den egentlige kopiering skal igangsættes ved hjælp af din Beo4 fjernbetjening. Under kopieringen kan videokameraets afspilningsfunktioner (pausefunktion, stop, afspilning o.s.v.) imidlertid anvendes når som helst på den sædvanlige måde. Se hvordan du skal gøre i betjeningsvejledningen til dit videokamera.

Når du kopierer dine videokamera optagelser over på et videobånd i V 8000, kan du godt samtidig se et TV-program eller slukke for fjernsynet.

***Værd at bemærke om tilslutning af videokamera og andet udstyr til V 8000...**

Hvis du vælger at tilslutte andet udstyr end et videokamera, skal du alligevel vælge punktet *CAMCORDER* i hovedmenuen for V 8000. Signalet bliver herved overført, og du kan begynde at bruge det tilsluttede udstyr. Se venligst opstillingsvejledningen for oplysninger om hvor, du skal tilslutte dit videokamera og andre typer ekstra udstyr.

Så snart BeoCord V 8000 begynder at udføre dine instruktioner, kommer der et lille statusdisplay frem i bunden af fjernsynsskærmen.

Statusdisplayet viser, hvad video-båndoptageren er i færd med at gøre...

V. TAPE LOAD

Displayet beder dig ilægge et bånd, før du kan begynde at afspille det.

V. TAPE PLAY 2:15

Videobåndet spiller – det har spillet i 2 timer og 15 minutter, eller der er 2 timer og 15 minutter spilletid tilbage på båndet.

Bemærk: For yderligere oplysninger om tællerangivelsen for forbrugt/resterende tid, se side 14-15.

V. TAPE PLAY --:--2

Du har trykket på en taltast, mens båndet spiller, og du er ved at indtaste en tællerposition, som du ønsker at spole hen til.

V. TAPE PLAY MONO

Videobåndet spiller – du har valgt mono (lineær) lydsporet.

V. TAPE CUE> 2: 15

Du har trykket på den gule knap på Beo4 for at søge fremad gennem båndet.

V. TAPE CUE< 2: 15

Du har trykket på den grønne knap på Beo4 for at søge baglæns gennem båndet.

V. TAPE SLOW> 2:15

Du har trykket på den blå knap på Beo4 for at søge fremad gennem båndet i slowmotion.

V. TAPE SLOW< 2: 15

Du har trykket på den røde knap på Beo4 for at søge baglæns gennem båndet i slowmotion.

V. TAPE >> 2: 15

Du har trykket på ►► knappen for at spole båndet fremad.

V. TAPE << 2:15

Du har trykket på ◀◀ knappen for at spole båndet tilbage.

Bemærk venligst: Disse displays bliver stående på din fjernsynsskærm i nogle få sekunder under afspilning og optagelse. Under spoling og søgning bliver de pågældende displays stående på skærmen konstant eller indtil instruktionen er udført.

V. TAPE STILL 2:15

Du har trykket STOP for at stoppe videobåndoptageren med et still-billede på skærmen.

V. TAPE STOP 2:15

Du har trykket STOP to gange for at stoppe videobåndoptageren.

Hvis du ikke fortsætter afspilningen inden for 8 minutter, slukker BeoCord V 8000 automatisk.

V. TAPE >> +1

Du har trykket ▲ for at hoppe til næste optagelse (Track) på båndet – V 8000 spoler fremad til pågældende optagelse.

V. TAPE << -3

Du har trykket ▼ gentagne gange for at hoppe tre optagelser tilbage på båndet – V 8000 spoler båndet tilbage til pågældende optagelse.

V. TAPE REC. PAUSE
PROGRAM 15 2:15

Videobåndoptageren er indstillet til at optage TV-program nummer 15 fra sin egen tuner – V 8000 er i optage-pause funktion.

V. TAPE RECORDING
AV 2:15

Videobåndoptageren optager fra en ekstern kilde, for eksempel fra dit BeoVision fjernsyn eller en indbygget Satellitmodtager.

V. TAPE PLAY
CAMCORDER 2:15

Du afspiller et bånd med videokamera som kilde – du kan nu redigere båndet.

V. TAPE RECORDING
CAMCORDER 2:15

Du kopierer en videokamera optagelse over på et videobånd i V 8000 – du kan nu skifte over på en anden kilde uden at afbryde optagelsen fra dit videokamera.

V. TAPE

Tryk for at starte videobåndoptageren



eller



Tryk for at hæve lydstyrken

Tryk for at sænke lydstyrken

MUTE

Tryk for at fjerne lyden fra fjernsynets højttalere – tryk igen for at få lyden tilbage



Tryk for at afspille næste optagelse (Track) på båndet



Tryk for at afspille igangværende optagelse igen – tryk to gange for at afspille foregående optagelse

eller

2

1

5

Indtast en bestemt tællerposition og afspil båndet fra denne position (resterende tid eller forbrugt tid), for eksempel 2:15

STOP

Tryk for at sætte båndet i pausefunktion med et still-billede på skærmen

eller

STOP

Tryk STOP igen for helt at stoppe afspilningen

PLAY

Tryk når som helst for at starte/fortsætte afspilningen

Mens båndet spiller...



Tryk for at søge fremad på båndet
Tryk igen for at øge hastigheden

eller



Tryk for at søge tilbage på båndet
Tryk igen for at øge hastigheden

Betjening med Beolink 1000

Før du går i gang...

For at kunne betjene din BeoCord V 8000 med Beolink 1000 skal BeoCord V 8000 opstilles dertil. Kontakt venligst din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

Du skal bruge de knapper, der er fremhævet på denne illustration af fjernbetjeningen Beolink 1000, til at betjene din BeoCord V 8000.

Mens et bånd bliver afspillet, kan du regulere lydstyrken i fjernsynets højttalere, eller du kan helt fjerne lyden. Du kan hoppe fra optagelse til optagelse på båndet eller indtaste en bestemt tællerposition.

Du kan søge fremad eller tilbage på båndet eller afspille det i slowmotion, mens båndet er i gang med at blive afspillet. Når du har stoppet afspilningen, kan du spole båndet fremad eller tilbage.

Med mindre videobåndoptageren har fået anden besked, vil den afspille båndet, til det er slut. Derefter bliver båndet spolet tilbage til begyndelsen, hvorefter BeoCord V 8000 stopper automatisk.

For helt at slukke for BeoCord V 8000 skal du trykke på Stand-by knappen.



Betjening af skærmmenuer med Beolink 1000...

For at kunne betjene skærmmenuerne i BeoCord V 8000 skal du trykke MENU for at kalde hovedmenuen for videobåndoptageren frem. For at betjene menuerne skal du gøre følgende:

- Tryk ▼ eller ▲ for at vælge den funktion eller menu, du ønsker
- Tryk derefter PLAY for at kalde den frem på skærmen

Når menuen er kommet frem på skærmen, skal du gøre følgende:

- Tryk ▼ eller ▲ for at vælge et punkt i menuen
- Derefter bruger du tasterne samt >> eller << for at afdække de valgmuligheder, du har til rådighed under de enkelte punkter
- Tryk PLAY for at fastindstille de oplysninger, du har indsat
- Tryk STOP gentagne gange for at forlade menuerne

Tryk for at sætte båndet i pause-funktion

STOP

derefter

Tryk for at afspille båndet i slowmotion

>>

Tryk igen for at øge hastigheden

eller

Tryk for at afspille båndet baglæns i slowmotion

<<

Tryk igen for at øge hastigheden

Tryk for at stoppe båndet

STOP

STOP

derefter

Tryk for at spole båndet fremad

>>


eller

Tryk for at spole båndet tilbage

<<

Tryk for at slukke

●

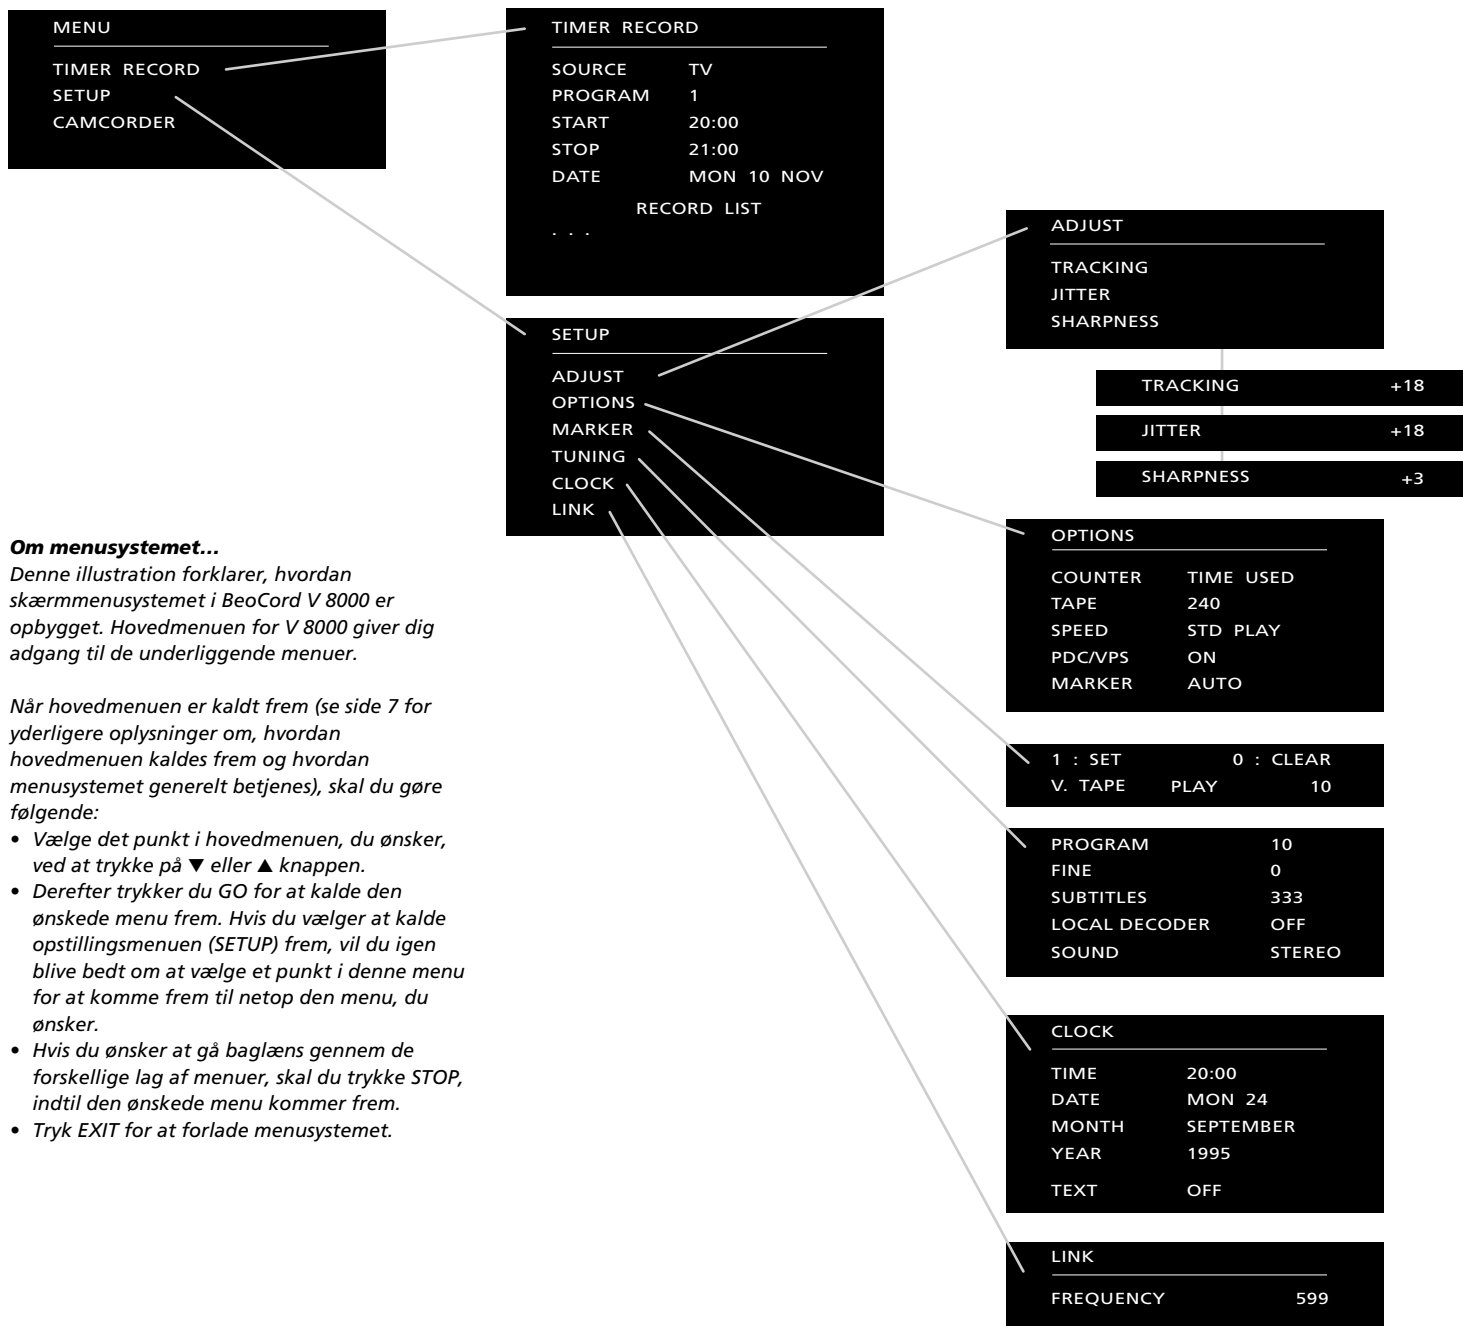**Om menusystemet...**

Denne illustration forklarer, hvordan skærmmenusystemet i BeoCord V 8000 er opbygget. Hovedmenuen for V 8000 giver dig adgang til de underliggende menuer.

Når hovedmenuen er kaldt frem (se side 7 for yderligere oplysninger om, hvordan hovedmenuen kaldes frem og hvordan menusystemet generelt betjenes), skal du gøre følgende:

- Vælg det punkt i hovedmenuen, du ønsker, ved at trykke på ▼ eller ▲ knappen.
- Derefter trykker du GO for at kalde den ønskede menu frem. Hvis du vælger at kalde opstillingsmenuen (SETUP) frem, vil du igen blive bedt om at vælge et punkt i denne menu for at komme frem til netop den menu, du ønsker.
- Hvis du ønsker at gå baglæns gennem de forskellige lag af menuer, skal du trykke STOP, indtil den ønskede menu kommer frem.
- Tryk EXIT for at forlade menusystemet.

Købsdato

Kontaktperson

Forhandler

Telefon

Adresse

Noter dine serienumre her:

BeoCord V 8000

Fjernbetjeningen Beo4

Kære Bruger!

Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt.

Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang & Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne bedre og bedre.

På forhånd tak!

Skriv venligst til:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark