

De BeoCord V 8000 videorecorder bezit alle kwaliteiten van Bang & Olufsen: uitstekend geluid en beeld, simpel en eenvoudig te bedienen.

De BeoCord V 8000 is ontwikkeld voor gebruik met de BeoVision TV's en vormt daarmee een elegant Bang & Olufsen Videosysteem.

Alle functies van de BeoCord V 8000 worden bediend via de Beo4 afstandsbediening.

De Beo4 afstandsbediening integreert de afstandsbediening van uw BeoVision TV en de BeoCord V 8000 videorecorder.



Voordat u begint...

Bij uw BeoCord V 8000 zijn twee Handleidingen gevoegd: de ene wordt gebruikt wanneer u de BeoCord V 8000 combineert met een BeoVision MX TV, de ander is voor combinatie met een BeoVision MS TV. Kies de juiste Handleiding afhankelijk van uw systeemopzet. De eveneens bijgesloten Opstel-aanwijzingen is van toepassing op alle systemen.

In deze Handleiding vindt u hoe u de BeoCord V 8000 kunt afstemmen en instellen voor gebruik met een MX TV. De bediening van verscheidene bronnen en functies via de Beo4 afstandsbediening wordt beschreven. De BeoCord V 8000 kan ook geheel worden bediend via de Beolink 1000.

Wij raden u (of uw Bang & Olufsen dealer) aan de instructies in de Opstel-aanwijzingen van uw BeoCord V 8000 nauwgezet op te volgen. Sluit u extra apparatuur op uw systeem aan, raadpleeg dan de Opstel-aanwijzingen voor nadere informatie.

Naast het gereedmaken voor gebruik wordt in de Opstel-aanwijzingen ook het onderhoud behandeld.

Opmerking: Wanneer uw BeoCord V 8000 wordt gebruikt in combinatie met de BeoVision 1 TV, raadpleeg dan het BeoVision 1 Referentieboek voor nadere informatie over het dagelijks gebruik van de V 8000 met de Beo1 afstandsbediening, en hoe de V 8000 op de BeoVision 1 moet worden aangesloten. U kunt de BeoCord V 8000 ook met andere TV's dan de hier genoemde gebruiken; raadpleeg de Opstelaanwijzingen voor nadere informatie.

4 Gebruik van deze Handleiding**5 Bediening van de BeoCord V 8000**

Beo4 afstandsbediening, 5

Bediening direct op de BeoCord V 8000, 6

Gebruik in-beeld menu's, 7

8 Dagelijks gebruikte functies Videow-
eergave, 8**10 Fijnafstemming en voorinstelling**

Fijnafstemmen van zenders, 10

Gelijkzetten van de klok, 12

Instellen opties van de V 8000, 14

16 Opname

Timer opname, 16

Timer opname via teletekst, 18

Directe opname, 19

20 Speciale videofuncties

Corrigeren van het videobeeld, 20

Kiezen van het geluidsspoor, 21

Opnamen markeren, 22

Alleen audio opnemen, 23

Videoband kopiëren, 23

24 CamCorder


CamCorder opname en weergave, 24

26 In-beeld aanwijzingen**28 Beolink 1000 afstandsbediening**

Bediening BeoCord V 8000 met de

Beolink 1000, 28

30 Overzicht in-eeld menu's

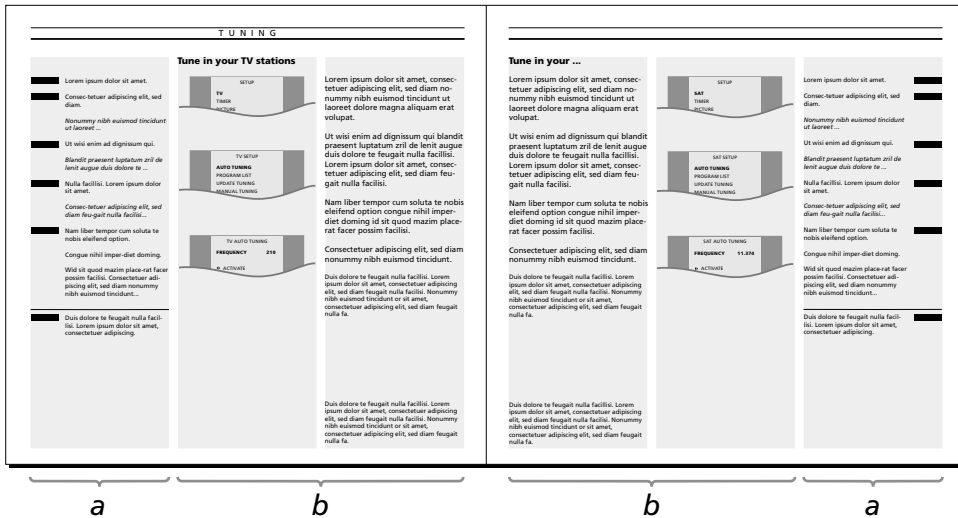

In deze afbeelding wordt aangegeven hoe de informatie in deze Handleiding is gerubriceerd.

Sectie **a** geeft stap-voor-stap instructie voor desbetreffende functie.

Sectie **a** omvat:

- De toetsen die u moet indrukken om de functie uit te voeren. De aangegeven toetsen komen overeen met die op de Beo4 afstandsbediening.
- Extra aanwijzingen met belangrijke informatie. Lees deze vooral om de functie goed te kunnen uitvoeren.

Sectie **b** geeft uitleg.

Sectie **b** omvat:


- De relevante in-beeld menu's die u oproept bij het uitvoeren van de stap-voor-stap instructies.
- De tekst geeft u extra informatie over desbetreffende functie en geeft voorbeelden van het nut van de behandelde functie.

Afstandsbediening met de Beo4

De Beo4 is de sleutel tot alle functies in uw BeoCord V 8000 videorecorder:

- De dagelijks gebruikte functies worden bediend door één enkele toets in te drukken, of door een paar toetsen in een logische volgorde in te drukken.
- Gecompliceerdere functies worden eveneens bestuurd via de Beo4, maar worden begeleid door menu's van de BeoCord.


De gewone weergavefuncties van de BeoCord V 8000 kunnen ook worden bediend via het eigen bedieningspaneel van de BeoCord V 8000. Zie volgende pagina.

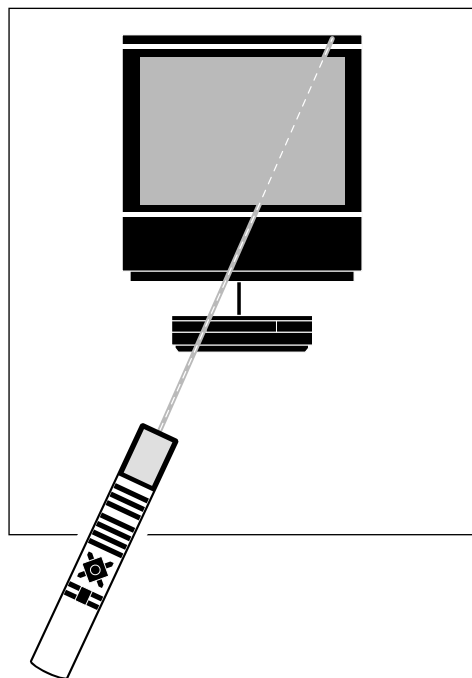

De Beo4 afstandsbediening communiceert met de BeoCord V 8000 via uw Bang & Olufsen BeoVision TV.

Standby wordt aangegeven met een klein rood lichtje in de display op de voorzijde van de BeoCord V 8000, zodra deze op het lichtnet wordt aangesloten.

De Beo4 afstandsbediening integreert de bediening van uw Bang & Olufsen producten

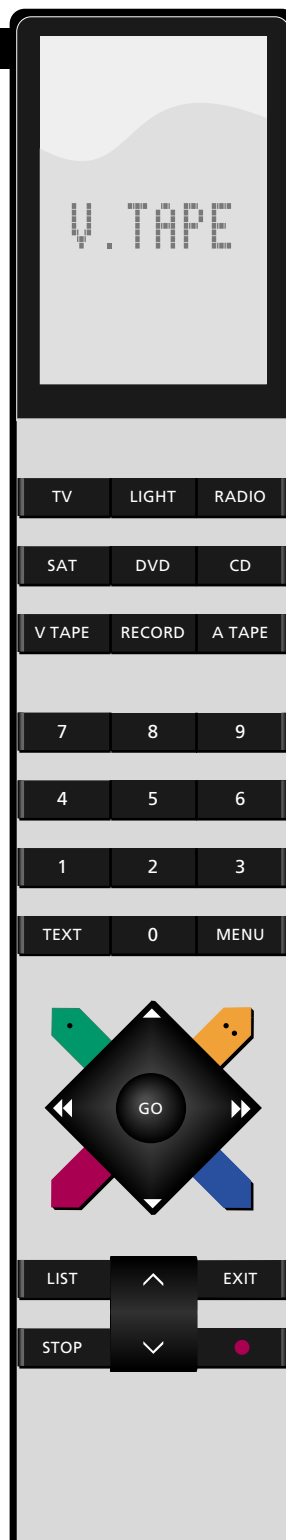

Bediening direct op de BeoCord V 8000

Met de vijf toetsen op de voorzijde van de BeoCord V 8000 kunt u een aantal functies van de BeoCord V 8000 bedienen...

Opmerking: De Beo4 afstandsbediening is noodzakelijk voor de *complete* bediening van de BeoCord V 8000. Eventueel is dit ook mogelijk met de Beolink 1000 afstandsbediening; zie pagina 28-29 voor nadere informatie.

EJECT

Werpt de geladen cassette in de BeoCord V 8000 uit.



Druk op om de band terug te spoelen.

PLAY

Schakelt de BeoCord V 8000 in en start de weergave van de band die u heeft geladen.



Druk op om een videoband door te spoelen.



Kort indrukken om opname of weergave te stoppen. Langer dan 3 seconden vasthouden om de BeoCord V 8000 in standby te zetten.

EJECT

Werpt de geladen cassette in de BeoCord V 8000 uit.



Druk op om de band terug te spoelen.

PLAY

Schakelt de BeoCord V 8000 in en start de weergave van de band die u heeft geladen.



Laden van een band

De band wordt naar binnen geschoven in de opening juist boven de bedieningstoetsen op de voorzijde.

Laad een cassette met de kleine pijl op de cassette naar boven en wijzend naar het cassettevak. Schuif de cassette naar binnen tot u voelt dat het mechaniek de band aanneemt en naar binnen trekt.

Display...

TIMER... geeft aan dat een timer-opname geprogrammeerd is in de V 8000. Wanneer een timer-opname niet kan worden uitgevoerd knippert deze indicatie.

RECORD... geeft aan dat een opname loopt. Wanneer de V 8000 op opname/pauze staat knippert deze indicatie.

PDC... Geeft aan dat de PDC (Program Delivery Control) functie geactiveerd is. Kan verschijnen in combinatie met een timer-opname die via teletekst is ingesteld.

VPS... Geeft aan dat de VPS (Video Programming System) functie geactiveerd is. Kan verschijnen in combinatie met een timer-opname die via teletekst is ingesteld.

● (Standby Indicatie)...

De rode standby indicatie verschijnt in de display wanneer de BeoCord V 8000 in standby staat.

2.35... geeft de tellerpositie aan van de band: de verstreken tijd of de resterende tijd. Zie pagina 14-15 voor nadere informatie.

Tijdens normale weergave, spoelen en opname geeft de teller de juiste positie van de band aan. Ook het juiste nummer kan worden aangegeven.

Verder werkt de display van de BeoCord V 8000 als een status display en biedt informatie omtrent de op dat moment geactiveerde functie.

Gebruik in-beeld menu's

De bediening van de meer gecompliceerde functies van de BeoCord V 8000 wordt begeleid door in-beeld menu's.

Om het hoofdmenu van de V 8000 op te roepen roept u eerst het hoofdmenu voor V.TAPE op via uw MX TV*. Vervolgens kunt u het V 8000 hoofdmenu oproepen.


De items in het hoofdmenu van de V 8000 geven toegang tot andere speciale menu's. Sommige van deze menu's zijn menu's waarin informatie moet worden *ingevuld*.

In dergelijke *invulmenu's* kunt u de cursor van item naar item verplaatsen. Voor elk item kan informatie worden ingevuld, of u kunt door de mogelijke opties voor dat item schakelen.

*Opmerking: Een hoofd V.TAPE menu is niet beschikbaar op alle MX TV's of op andere TV's die u in combinatie met de V 8000 kunt gebruiken. In dat geval drukt u op V.TAPE en dan op MENU om het hoofdmenu van de V 8000 op te roepen.



Het hoofdmenu V.Tape

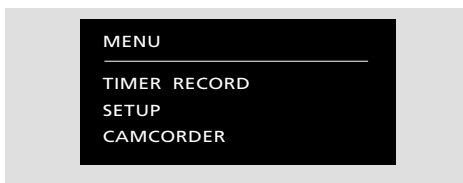

Elk item in het hoofdmenu van de V 8000 staat voor een bepaalde menufunctie:

TIMER RECORD... Programmeren van Timer-opname (zie pagina 16-18).

SETUP... Voor het instellen van opties voor de BeoCord V 8000, corrigeren van het beeld, opnamen markeren, fijnafstemmen, gelijkzetten van de klok, of afstemmen van de link frequentie.

CAMCORDER... Schakelt het signaal van de CamCorder in die op de AUX ingang van de V 8000 is aangesloten. Zie pagina 24. Raadpleeg de Opstel-aanwijzingen voor nadere informatie omtrent het aansluiten van extra apparatuur.



Een invul-menu – het menu voor het gelijkzetten van de klok

Indrukken om de videorecorder in te schakelen

V TAPE

Indrukken om het hoofdmenu voor V.Tape op te roepen

MENU

Het hoofdmenu voor V.Tape verschijnt...

Indrukken om het V.Tape menu te kiezen

dan
▼

Indrukken om het menu op te roepen

dan
GO

Het V 8000 hoofdmenu verschijnt...

Indrukken om het gewenste item te kiezen

dan
▼

of
▲

Indrukken om het menu te kiezen

dan
GO

Het gevraagde menu verschijnt...

Invulmenu's...

Indrukken om in het menu van item tot item te gaan

▼
of

▲
dan

Indrukken om de beschikbare opties voor een item op te roepen

▶

of
◀

Indrukken om informatie in te toetsen

0
tot

9

Toets de gevraagde informatie in, dan...

Indrukken om op te slaan

GO
of

Indrukken om het menu te verlaten zonder op te slaan

STOP

Indrukken om de menu's te verlaten

EXIT
of

Druk b.v. op TV

TV

V TAPE

Indrukken om de videorecorder te starten – weergave start direct



Om het geluid harder te zetten

of



Om het geluid zachter te zetten

Druk in het midden om de TV-luidsprekers uit te schakelen – nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen



Indrukken om naar het volgende nummer te gaan



Indrukken om naar het begin van het huidige nummer te gaan – tweemaal indrukken om naar het voorafgaande nummer te gaan

of



Toets een specifieke positie in en speel de band af vanaf die positie (verstreken tijd of resterende tijd), b.v. 2:15



Indrukken om vooruit te zoeken
Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen

of



Indrukken om achteruit te zoeken
Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen



Indrukken om vertraagd af te spelen
Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen

of



Indrukken om vertraagd achteruit af te spelen
Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen
Lees verder op de volgende pagina...

Videoweergave

Gebruik de Beo4 afstandsbediening om de BeoCord V 8000 te bedienen.


Terwijl de band wordt afgespeeld kunt u het volume van de TV-luidsprekers regelen of het geluid uitschakelen. U kunt door de nummers (opnamen) op de band stappen, of een exacte tellerpositie intoetsen. Op de volgende pagina vindt u nadere informatie over nummers en tellerposities zoeken.

Verder kunt u voor- en achteruit zoeken op de band, vertraagd afspelen, of heen- en terugspoelen.

Tenzij u anders aangeeft wordt de videoband tot het einde afgespeeld. De band wordt dan naar het begin teruggespoeld en de BeoCord V 8000 stopt automatisch.

Om de BeoCord V 8000 geheel uit te schakelen drukt u op de standby toets ●.

Opmerking: Wanneer de videorecorder stopt en 8 minuten lang geen nieuwe opdracht krijgt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

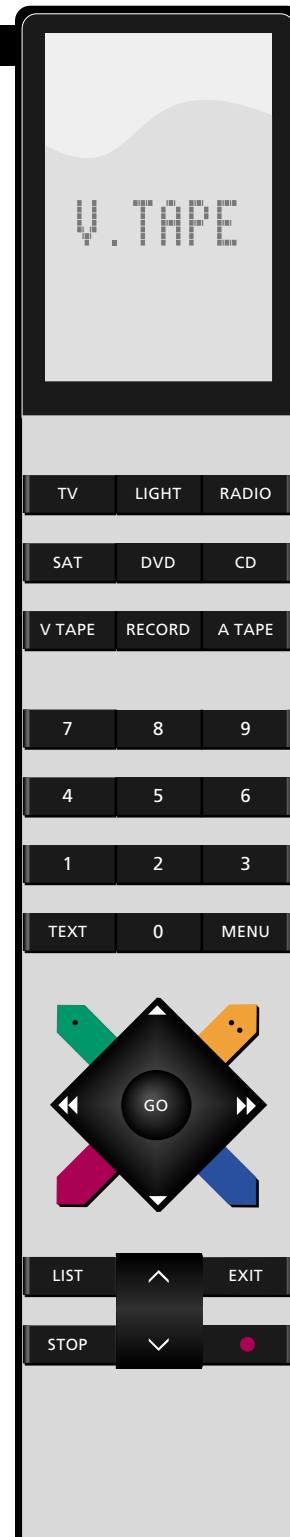

Belangrijk bij Nummer zoeken...

Om door de nummers op een band te kunnen stappen, is het noodzakelijk dat de band werd opgenomen met ingeschakelde markeerfunctie. Zie *Instellen opties van de V 8000* op pagina 14-15 voor nadere instructie.

Is de markeerfunctie ingeschakeld, dan wordt het begin van elke opname automatisch gemarkeerd. Desgewenst kunt u deze markeringen wissen en uw eigen markeringen aanbrengen op de opnamen. Zie pagina 22 voor nadere informatie.

Belangrijk over de tellerpositie...

De tellerposities kunnen op twee verschillende indicaties worden ingesteld: verstreken tijd of resterende tijd.

Kies de door u geprefereerde instelling via het V 8000 setup menu en geef, zonodig, de bandlengte aan. In de meeste gevallen registreert de V 8000 de bandlengte echter automatisch.

Heeft de BeoCord V 8000 eenmaal de juiste lengte van de band geregistreerd, dan corrigeert de teller zichzelf direct op de nieuwe positie die door de lengte van de band wordt bepaald – de verstreken tijd is de standaard instelling. Zie *Instellen opties van de V 8000* op pagina 14-15 voor nadere instructie.

Indrukken om door te spoelen



of

Indrukken om terug te spoelen



Indrukken om de band te stoppen met een stilstaand beeld



dan

Druk op STOP om de band geheel te stoppen



Indrukken om de weergave te vervolgen




Indrukken om op standby over te gaan




Opmerking: Wanneer u NTSC banden afspeelt en op STOP drukt, stopt de BeoCord V 8000 geheel, er is dus geen pauze of stilstaand beeld. Het is evenmin mogelijk een NTSC band vertraagd weer te geven – op de rode en blauwe toets van de Beo4 drukken geeft geen reactie. De tellerpositie wordt niet in de display aangegeven bij het afspelen van NTSC banden.


Fijnafstemmen van zenders


Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het V 8000 menu op. Zie pagina 7 voor nadere informatie omtrent het oproepen van in-beeld menu's...

dan
 Indrukken om *SETUP* te kiezen


dan
 Indrukken om het setup menu op te roepen


Het SETUP menu verschijnt...

dan
 Indrukken tot *TUNING* is gekozen

dan
 Indrukken om het afstemmenu op te roepen


Het TUNING menu verschijnt...

dan
 Indrukken om *FINE* te kiezen


dan
 Indrukken om een zender fijn af te stemmen

of



Zonodig...

 Indrukken om naar andere items in het menu te gaan


of



dan
 Toets een specifiek nummer in, b.v. het paginanummer van teletekst ondertiteling

of



of
 Indrukken om de opties voor een item op te roepen

of



dan
 Indrukken om de fijnafstemming en de overige instellingen voor de zender op te slaan

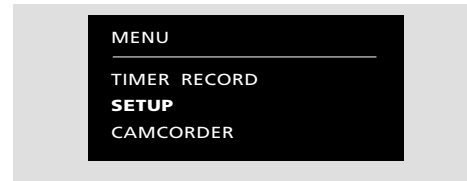

Het V 8000 hoofdmenu

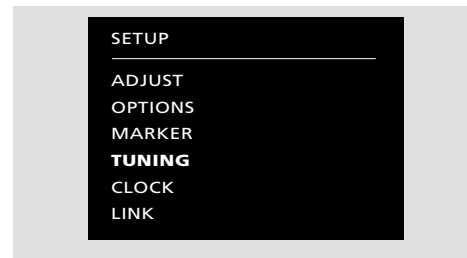

Het setup menu

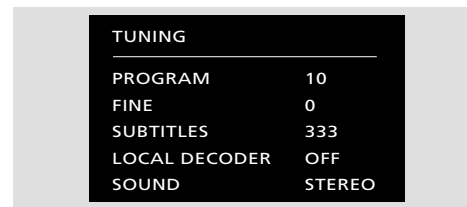


Het menu voor afstemmen van zenders

De TV-zenders die in uw BeoVision MX TV zijn afgestemd en opgeslagen worden automatisch op uw BeoCord V 8000 overgedragen.

Doordat zowel de BeoCord V 8000 als de TV een eigen tuner hebben, kunnen kleine verschillen in beeld en geluid van beiden optreden.

Het kan daardoor nodig zijn een zender fijn af te stemmen. Verder kunt u teletekst ondertitels aan een zender toewijzen, plus de aanwezigheid van een decoder die op de V 8000 is aangesloten.

Op de volgende pagina worden deze items in het menu in detail behandeld...

 Indrukken om de menu's te verlaten

Inhoud van het TUNING menu...**PROGRAM**

Geeft het programmanummer van de zender aan.

FINE (fijnafstemming)

Geeft de fijnafstemming aan – U kunt fijnafstemmen over een bereik van +8 – -8.

ONDERTITELS

Geeft de teletekst ondertitel pagina aan. Toets het nummer van de teletekstpagina waarop de ondertitels staan in voor het opnemen van een bepaalde zender. De pagina's 100-899 zijn beschikbaar.

Opmerking: Wilt u niet langer ondertitels op een zender vastleggen, toets dan een andere teletekstpagina in, die geen ondertitels bevat.

LOCAL DECODER

Sluit een decoder op de V 8000 aan voor de ontvangst van gecodeerde ('gescrambelde') zenders. Zet **LOCAL DECODER** op **ON** om deze automatisch op een bepaalde zender in te schakelen.

Opmerking: Ook al is een decoder op uw MX TV aangesloten voor de ontvangst van gecodeerde TV-zenders, dan kan zonnodig ook een soortgelijke decoder op de V 8000 worden aangesloten.

(SYSTEM)

Dit item is alleen beschikbaar op een multi-standard systeem. Het kan nodig zijn het zendsysteem zelf te kiezen.

SOUND

Geeft het type geluid aan dat u op een specifiek programmanummer heeft opgeslagen.

STEREO... Geeft aan dat voor dat programma-nummer stereo wordt gekozen, dan wel het optimale type geluid dat op het moment beschikbaar is.

MONO... Geeft aan dat altijd mono geluid zal worden gekozen.

Gelijkzetten van de klok

Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het V 8000 hoofdmenu op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepen van in-beeld menu's...

dan



Indrukken om *SETUP* te kiezen

dan



Indrukken om het setup menu op te roepen

Het SETUP menu verschijnt...

dan



Indrukken tot *CLOCK* is gekozen

dan



Indrukken om het menu voor gelijkzetten van de klok op te roepen

Het CLOCK menu verschijnt...

dan



tot



Gebruik de cijfertoetsen om de juiste tijd, datum in te toetsen

dan



Indrukken om naar andere items in het menu te gaan

of



dan

Gebruik de cijfertoetsen om de informatie in te toetsen...

of



Indrukken om andere opties voor het item op te roepen

of




dan




Indrukken om de klok op te slaan

EXIT


Indrukken om het menu te verlaten

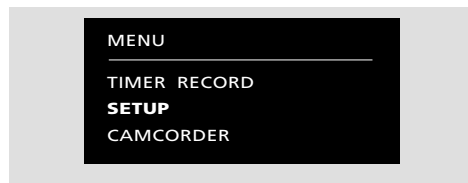

Het hoofdmenu van de V 8000

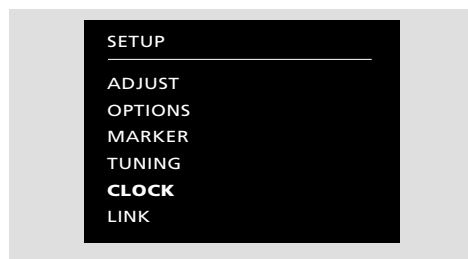

Het setup menu

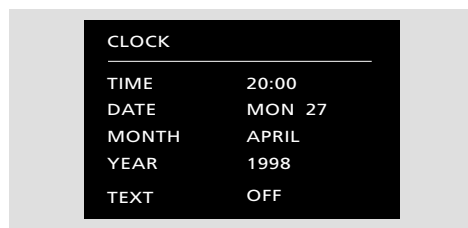

Het menu voor het gelijkzetten van de klok

De BeoCord V 8000 heeft een ingebouwde 24-uurs klok die op datum, tijd en jaar gezet moet worden.

Om de ingebouwde klok in te stellen roept u eerst het menu voor het gelijkzetten op.

Opmerking: Zodra u een datum intoetst wordt de juiste dag automatisch gekozen.

Inhoud van het **CLOCK** menu...

TIME

Geeft de tijd aan

DATE

Geeft de datum aan

MONTH

Geeft de maand aan

YEAR

Geeft het jaar aan

TEXT

Geeft de synchronisatie aan van klok en teletekst. Kies hier de teletekst zender waarmee u de klok gelijk wilt laten lopen, door het kiezen van het betreffende programma-nummer. Zet **TEXT** op **OFF** als u de klok niet wilt synchroniseren.

**In het CLOCK menu geeft de BeoCord
V 8000 aan:**


MON... voor Maandag
TUE... voor Dinsdag
WED... voor Woensdag
THU... voor Donderdag
FRI... voor Vrijdag
SAT... voor Zaterdag
SUN... voor Zondag

JANUARY... voor Januari
FEBRUARY... voor Februari
MARCH... voor Maart
APRIL... voor April
MAY... voor Mei
JUNE... voor Juni
JULY... voor Juli
AUGUST... voor Augustus
SEPTEMBER... voor September
OCTOBER... voor Oktober
NOVEMBER... voor November
DECEMBER... voor December


Instellen opties van de V 8000


Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepen van in-beeld menu's...

dan
 Indrukken om *SETUP* te kiezen


dan
 Indrukken om het setup menu op te roepen

Het SETUP menu verschijnt


 Indrukken om naar *OPTIONS* te gaan
 dan

 Indrukken om het menu voor het instellen van de opties op te roepen


Het menu OPTIONS verschijnt...

dan
 Indrukken om van item naar item te gaan
 of




dan
 Indrukken om andere opties voor een item op te roepen
 of




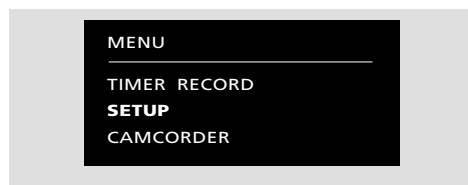
of
 Indrukken om informatie in te toetsen
 tot




Vul de gevraagde informatie in...

dan
 Indrukken om de informatie op te slaan


 Indrukken om de menu's te verlaten



Het hoofdmenu

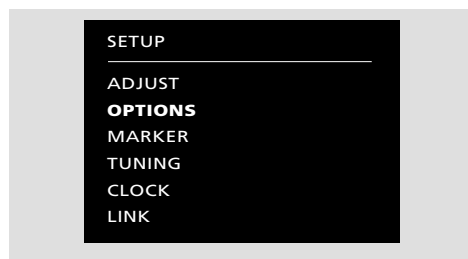

Het setup menu

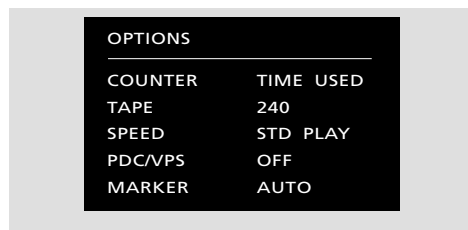

Het menu voor het instellen van opties van de V 8000

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies van de BeoCord V 8000, dienen de opties in het opties menu van de V 8000 te worden ingesteld.

Om bijvoorbeeld door de genummerde opnamen op een videoband te kunnen stappen, of naar een tellerpositie te kunnen zoeken, dient de BeoCord V 8000 op een bepaalde manier te zijn ingesteld.

Op de volgende pagina worden de menu items in detail beschreven...

Inhoud van het **OPTIONS** menu...

COUNTER

De videorecorder registreert de positie van de band tijdens opname en weergave. Deze informatie wordt uitgelezen in het TV-beeld en op de display van de videorecorder; beschikbaar zijn verstreken tijd en resterende tijd:

TIME USED... Geeft aan hoe lang (uren en minuten) de band heeft gespeeld.

TIME LEFT... Geeft aan hoeveel tijd (uren en minuten) nog op de band over is.

De BeoCord V 8000 registreert automatisch de lengte van de band die u gebruikt. De juiste lengte verschijnt nadat de band voor korte tijd heeft gelopen. U kunt echter de juiste lengte ook zelf intoetsen. Gebruikt u *niet-standaard bandlengten*, en u wilt de *TIME USED* of *TIME LEFT* tijdaanwijzing gebruiken, dan is het noodzakelijk dat u de juiste lengte intoetst om een correcte indicatie te krijgen.

TAPE

Bij de meeste banden wordt de lengte automatisch gemeten en aangegeven naast dit item in het menu. Zonodig kunt u een lengte van 30 tot 300 minuten zelf intoetsen.

SPEED

Opnamen kunnen met de BeoCord V 8000 op twee verschillende snelheden worden gemaakt:

STD PLAY... Standaard of normale snelheid, maximaal 3 uur op een E-180 cassette. Kies deze snelheid voor optimale beeldkwaliteit.

LONG PLAY... Langspeel of halve snelheid, maximaal 6 uur op een E-180 cassette. De BeoCord V 8000 kiest deze snelheid automatisch bij opnamen van uitsluitend audio.

Bij weergave kiest de recorder automatisch de snelheid waarmee de opname werd gemaakt.

PDC/VPS

Met de BeoCord V 8000 kunt u gebruik maken van PDC (Program Delivery Control) en VPS (Video Programming System) signalen, die sommige zenders meezenden met hun programma's. U kunt deze functie gebruiken bij het maken van timer-opnamen via teletekst.

De PDC/VPS functie zorgt ervoor dat programma's die van dergelijke signalen vergezeld gaan in hun geheel worden opgenomen – óók wanneer het programma uitloopt of later begint. Wanneer deze functie actief is wordt dat in de display van de V 8000 aangegeven; *PDC* of *VPS*. Deze functie kan op *ON* of *OFF* worden gezet (aan of uit):

ON... Wanneer PDC/VPS op *ON* staat en PDC/VPS signalen of tijden door de zender worden aangeboden, dient u de *exacte* starttijd van *elk* programma dat u wilt opnemen te programmeren om e.e.a. goed te laten functioneren. Wilt u twee opeenvolgende programma's opnemen, dan dient u *twee afzonderlijke Timer-instellingen* te maken. Wilt u geen gebruik maken van PDC/VPS, druk dan op V.TAPE en vervolgens op STOP om de opname te laten vervallen.

OFF... Wanneer PDC/VPS op *OFF* staat, begint en eindigt de opname overeenkomstig de door u ingetoetste start- en stoptijden.

MARKER

De markeringsfunctie zorgt ervoor dat de BeoCord V 8000 bij het begin van elke nieuwe opname een markering op de band zet. Het aantal markeringen is het aantal nummers/opnamen dat op een band staat.

MARKER kan op *AUTO* of *OFF* worden gezet.

AUTO... Bij het begin van elke opname wordt automatisch een markering op de band gezet.

OFF... Er worden geen markeringen op de band gezet en u kunt daardoor niet naar de nummers/opnamen op de band zoeken.

Timer opname

V TAPE Indrukken om de videorecorder in te schakelen

dan

MENU Indrukken om het hoofdmenu V.Tape op te roepen

dan

GO Indrukken om het Timer opname menu op te roepen
*Het **TIMER RECORD** menu verschijnt...*

▼ Indrukken om in het menu van item naar item te gaan

of

▲

dan

▶▶ Indrukken om de opties voor het item op te roepen

of

◀◀

of

0 Toets het programmanummer, de start- en stoptijden en de datum met tot

tot

9 de cijfertoetsen in

Om de Timer-instelling op te slaan...

GO Indrukken om op te slaan

U kunt op elk moment op **STOP** drukken om het menu te verlaten zonder de ingetoetste informatie op te slaan

*De opgeslagen Timer-instelling verschijnt nu in de **RECORD LIST**...*

Om een wekelijkse timeropname in te stellen...

Kies een bron, programmanummer, de start- en stoptijden...

dan

▼

Indrukken tot **DATE** oplicht

dan

0


Indrukken om van **DATE** naar **DAYS** te gaan

dan

▶▶

Indrukken om de dagen te kiezen

Ga verder op de volgende pagina...

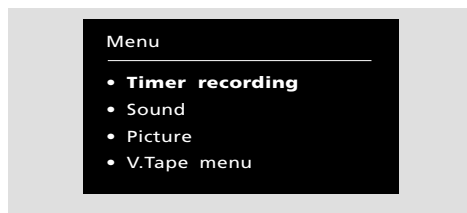

Het V.Tape hoofdmenu



Het menu voor het programmeren van timeropnamen



Het timeropname menu. Een timeropname wordt opgeslagen voor TV-programma 1, start om half zeven 's avonds, op Woensdag 1 maart.

U kunt uw BeoCord V 8000 van elke bron of programma laten opnemen, op elk gewenst tijdstip. De opname wordt automatisch gestart en gestopt.

U kunt een timer opname maken die eenmalig is (**DATE**), of op bepaalde dagen van de week plaatsvindt (**DAYS**). Met dit laatste kunt u een programma opnemen dat dagelijks of op bepaalde dagen van elke week op dezelfde tijd wordt uitgezonden.

Uw opgeslagen Timer-opnamen vindt u in de **RECORD LIST** (Timer-overzicht), in hetzelfde menu.

Wissen of aanpassen Timer-instellingen...

Via de **RECORD LIST** kunt u de Timer-instellingen wissen of aanpassen. Wilt u later een Timer-instelling wissen, roep dan het Timer recording menu op, en wis de bedoelde opname.

Let op: Wanneer de timer-instellingen elkaar overlappen, dan wordt dit aangegeven met **RECORD LIST - OVERLAP** bovenaan het overzicht. Uitroeptekens geven aan welke Timers overlappen.

Inhoud van het **TIMER RECORD** menu...

SOURCE

Geeft aan van welke bron u opneemt. De volgende opties zijn beschikbaar:

TV... Kiezen om van een TV-programma op te nemen. Daar een TV-programma wordt opgenomen van de tuner van de recorder zelf, kunt u tijdens opname naar een ander programma kijken.

Opmerking: Wanneer de zender waarvan u wilt opnemen niet beschikbaar is in de video-recorder, zal de V 8000 direct van de TV opnemen en zult u tijdens opname niet naar een andere zender kunnen kijken.

SAT... Kiezen om van een satellietzender op te nemen. Alleen beschikbaar wanneer uw systeem is uitgerust met een ingebouwde satelliet-moduul.

RADIO... Kiezen om van Radio programma's op te nemen (alleen audio). Alleen beschikbaar wanneer uw systeem verbonden is met een geschikt Bang & Olufsen Audiosysteem.

PROGRAM

Geeft het programmanummer aan waarvan u wilt opnemen. Let er op dat u een geprogrammeerd programmanummer intoetst.

START en STOP

Geeft de geprogrammeerde start- en stoptijden voor de opname aan.

DATE/DAYS

Geeft de datum (date) van opname aan, dan wel de dagen (days) waarop de opname(n) wordt uitgevoerd.



U heeft een wekelijkse Timer-opname gekozen. Druk nu op ► om de dagen te kiezen waarop u de opname wilt laten uitvoeren.

In het **TIMER RECORD** menu, noteert de **BeoCord V 8000...**

M en MON... voor Maandag
T en TUE... voor Dinsdag
W en WED... voor Woensdag
T en THU... voor Donderdag
F en FRI... voor Vrijdag
S en SAT... voor Zaterdag
S en SUN... voor Zondag

en...

JAN... voor Januari
FEB... voor Februari
MAR... voor Maart
APR... voor April
MAY... voor Mei
JUN... voor Juni
JUL... voor Juli
AUG... voor Augustus
SEP... voor September
OCT... voor Oktober
NOV... voor November
DEC... voor December

(van voorgaande pagina) Indrukken om van dag naar dag te gaan – en de dagen in de timer-instelling op te nemen



Indrukken om een dag te programmeren of weg te laten



Heeft u de gewenste dagen geselecteerd... Indrukken om de selectie te verlaten



Indrukken om de wekelijkse timer op te slaan




Aanpassen van een Timer-instelling...

Indrukken tot de Timer die u wilt aanpassen in de **RECORD LIST** gemarkeerd is




Indrukken om de gekozen instelling aan te passen



Gebruik nu ▼ of ▲ om van item naar item te gaan en gebruik de cijfertoetsen of ►► en ◀◀ om de gegevens aan te passen...

Indrukken om de gewijzigde instelling op te slaan



Wissen van een Timer-instelling...

Indrukken tot de Timer-instelling die u wilt wissen is gemarkeerd in de **RECORD LIST**



Indrukken om de Timer-instelling te wissen



Indrukken om het menu te verlaten



TEXT

Indrukken om teletekst te activeren
Roep het programma-overzicht TV
(of SAT) op, dan ...

MENU

Indrukken om timeropname via
teletekst te activeren

De statusregel en de cursor
verschijnen op de teletekstpagina...



of
Indrukken om de cursor te
verplaatsen naar het programma dat
u wilt opnemen



of



Indrukken om de cursor over de
instellingen te verplaatsen

dan



Heeft u de starttijd gevonden,
Indrukken om te accepteren



Indrukken om de cursor te
verplaatsen naar de tijd waarop de
opname moet stoppen (starttijd van
het volgende programma)

Controleer of de juiste gegevens zijn
ingevoerd...

Zo niet, druk dan op ◀ of ▶ om
over de statusregel te gaan en
gebruik ▲ of ▼ om te wijzigen...

dan



Indrukken om te accepteren

dan



Druk op GO om naar *Store* te gaan

dan



Indrukken om de Timer instelling op
te slaan

U kunt op elk moment de functie
verlaten zonder iets op te slaan door
op STOP te drukken.

Timer opnamen via teletekst

Behalve via het in-beeld TIMER
RECORD menu van de BeoCord V 8000
kunt u ook een timerinstelling maken
via teletekst. U doet dat via de
programma-overzichten op teletekst.

Wanneer u gebruik wilt maken van
deze teletekst opnamefunctie, kunt u
via twee statusregels bovenaan de
pagina de ingevoerde data voor de
timeropname controleren en
aanpassen.

Programmeert u via teletekst dan kunt
u gebruik maken van de PDC/VPS
functie van de BeoCord V 8000. Zie
pagina 14-15 in deze handleiding voor
nadere informatie over de PDS/VPS
functie.

Opmerking: Alle timerinstellingen die u maakt via
teletekst worden opgenomen in het
timeroverzicht. Deze index is toegankelijk via het
V.Tape menu. Druk op V TAPE en dan op MENU
op de Beo4 om het menu op te roepen. Kies het
item *Timer recording* om de Timer index op te
roepen.

Belangrijk bij timeropnamen....

- De Timerindicatie *TIMER* verschijnt in de display
van de BeoCord V 8000 wanneer één of meer
timeropnamen op uitvoering wachten. Is de
BeoCord V 8000 niet in staat de Timeropname
uit te voeren, dan knippert de indicatie
TIMER...
- Is de band die u heeft ingelegd beveiligd tegen
opnemen, dan wordt deze automatisch
uitgeworpen zodra u de opname start, of de
timerinstelling probeert op te slaan.
- Om een lopende geprogrammeerde opname af
te breken kunt u:
 - achtereenvolgens op V TAPE en op STOP
drukken op de Beo4
 - of
 - op standby drukken op het bedieningspaneel
van de BeoCord V 8000.
- Wordt een timeropname niet correct
uitgevoerd, controleer dan of de klok van de
V 8000 wel gelijk loopt. Zie pagina 12 voor
nadere informatie..

Directe opname

Wanneer u het programma waar u naar kijkt direct wilt opnemen – hoeft u niets anders te doen dan de opname te starten.

Maakt u een directe opname van een TV-programma, dan kunt u niet naar een andere zender kijken. Wel kunt u de V 8000 op standby schakelen, of naar een andere bron kijken, b.v. Satelliet (SAT).

Wilt u de opname bekijken of stoppen, keer dan eerst terug naar de opname door op V TAPE te drukken.

Wanneer u een TV-programma wilt opnemen en tijdens de opname naar een ander programma wilt kijken, dan dient u op te nemen van de tuner in de videorecorder.*

*Opmerking: Neemt u een satellietprogramma op, dan kunt u niet naar een ander satellietprogramma kijken, daar de videorecorder alleen TV-zenders in de eigen tuner kan opslaan. Wel kunt u omschakelen naar TV en een TV-programma bekijken.

Opmerking over tweetalen programma's...

Bij het opnemen van een tweetalen programma hoort u beide talen tegelijkertijd. Bij weergave van de band kunt u de gewenste taal kiezen. Nadere informatie omtrent het kiezen van de gewenste taal onder '*Kiezen van het geluidsspoor*' op pagina 21.

Om het lopende programma op te nemen...

Indrukken ter voorbereiding op opname **RECORD**
dan
Indrukken om de opname te starten **RECORD**

Om een TV-programma op te nemen terwijl u naar een ander TV-programma kijkt...

Indrukken om de TV in te schakelen op het programma dat u wilt opnemen **TV**
dan
Indrukken ter voorbereiding op opname **RECORD**

Inschakelen naar de videorecorder **V TAPE**
dan

Om op te nemen van een programmanummer anders dan de zender die nu in beeld is...

Indrukken om een ander programma te kiezen **0**
tot
9

Indrukken om de opname te starten **RECORD**

Nu kunt u een TV of SAT programma kiezen om naar te kijken...

Indrukken om uw opname te bekijken **V TAPE**


Indrukken om de opname te pauzeren **STOP**


Indrukken om de opname af te breken **STOP**

Indrukken om de opname te vervolgen **RECORD**


Corrigeren van het videobeeld

Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepen van in-beeld menu's...


dan
 Indrukken om *SETUP* te kiezen

dan
 Indrukken om het setup menu op te roepen


Het SETUP menu verschijnt, ADJUST is al gemarkeerd...


dan
 Indrukken om het menu voor het corrigeren van het videobeeld

Het ADJUST menu verschijnt...


dan
 Indrukken om het item dat u wilt corrigeren te kiezen

of


dan
 Indrukken om het menu op te roepen voor het gekozen item

dan
 Indrukken om naar wens te corrigeren

of


 Indrukken om de menu's te laten verdwijnen



Het hoofdmenu van de V 8000



Het setup menu



Het menu voor het corrigeren van het videobeeld:

TRACKING... corrigeren over een bereik van -18 tot +18 terwijl de band loopt.

JITTER... corrigeren over een bereik van -18 tot +18. Kan alleen worden gecorrigeerd wanneer de videorecorder in pauze staat met een stilstaand beeld.

SHARPNESS... corrigeren over een bereik van -3 tot +3 terwijl de band in weergave, vertraagd en zoeken staat.

Belangrijk...

De tracking wordt automatisch gecorrigeerd wanneer een andere band wordt ingelegd. U kunt echter ook op elk gewenst moment tijdens weergave de tracking laten corrigeren. Zie onder 'Tracking corrigeren met de Beo4' op de volgende pagina.

Strepen in het beeld en ruis in het geluid wijzen op een niet correcte tracking (spoorvolging) van de videoband. Dit komt voor bij voorbespeelde banden, of banden die op een andere videorecorder zijn opgenomen.

Correcties van het videobeeld kunnen op elk moment tijdens weergave worden uitgevoerd, of terwijl de band vertraagd wordt weergegeven. Jitter (verticale trillingen) in een stilstaand beeld kunnen alleen gecorrigeerd worden met een stilstaand beeld op het scherm.

Tracking corrigeren met de Beo4...

Druk herhaaldelijk op LIST om TRACKNG* in de display van de Beo4 op te roepen. Druk vervolgens op GO om de tracking automatisch te corrigeren, of druk op ►► of ◀◀ om zelf te corrigeren. Het speciale TRACKING menu verschijnt daarbij in beeld.

*Opmerking: Om TRACKNG in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient dit aan het functie-overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de Handleiding van de Beo4, de paragraaf "Aanpassen van de Beo4", voor nadere instructie.

Kiezen van het geluidsspoor

Opnamen worden altijd gemaakt met zowel de HiFi als het lineaire randspoor. Bij weergave kiest de recorder automatisch het HiFi spoor, tenzij u anders aangeeft.

U kunt schakelen tussen de verschillende geluidssporen op de band. Bij weergave van een opname van een tweetalen opname, kunt u één van beide talen kiezen.

De gekozen geluidsfunctie wordt aangegeven in de display van de BeoCord V 8000, de volgende functies kunnen beschikbaar zijn:

| | |
|--------|--------------------------------|
| STEREO | HiFi geluidsspoor |
| MONO | Lineair randspoor |
| MONO-1 | Linker geluidskanaal (taal 1) |
| MONO-2 | Rechter geluidskanaal (taal 2) |

Opmerking: Bij het afspelen van een 'versleten' HiFi band, kan het geluid minder goed zijn en is het verstandig naar mono om te schakelen om de kwaliteit te verbeteren. Ook kunt u proberen met de tracking-correctie de geluidskwaliteit te verbeteren (zie voorgaande pagina).

Terwijl de band loopt...

Druk op LIST tot SOUND* wordt aangegeven

LIST

dan


Herhaaldelijk indrukken om te schakelen tussen de verschillende geluidssporen op de band


GO

*Opmerking: Om SOUND in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient dit aan het functie-overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de Handleiding van de Beo4, de paragraaf "Aanpassen van de Beo4", voor nadere instructie.


Opnamen markeren


Laad de juiste band, schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie omtrent het oproepen van menu's...

dan  Indrukken om *SETUP* te kiezen

dan  Indrukken om het setup menu op te roepen


Het SETUP menu verschijnt...

dan  Indrukken om *MARKER* te kiezen


dan  Indrukken om het menu voor het aanbrengen van markeringen op te roepen

Het menu voor markeren verschijnt...


De display van de V 8000 geeft de markeringen die op de band staan aan...

 Indrukken om een markering die in de display wordt aangegeven te wissen

CLEARING MARKER verschijnt in beeld – Het nummer in de display van de V 8000 wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd...


 Indrukken om een nieuwe markering aan te brengen

SETTING MARKER verschijnt in beeld – De V 8000 display wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd en laat het juiste nummer zien


 Indrukken om het menu te verlaten



Het hoofdmenu van de V 8000

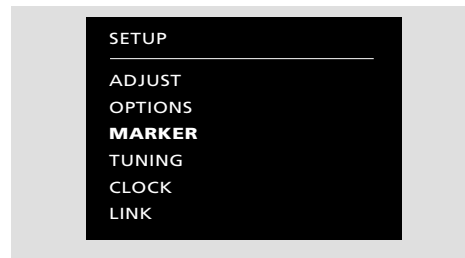

Het setup menu



Het menu voor het instellen van nieuwe markeringen op de band

U kunt uw eigen markeringen op de band aanbrengen en automatisch geregistreerde markeringen wissen.

Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld een bepaalde scène, een incident, of het begin van een stuk muziek in een concert in een opname gemakkelijk wilt kunnen opzoeken.

Stel de markeringen in terwijl de opname loopt. Na het instellen of wissen van de markeringen, geeft de display van de V 8000 de juiste nummers aan tijdens het afspelen van de band.

Audio opname

U kunt ook uitsluitend audio opnemen op uw BeoCord V 8000 wanneer u in dezelfde kamer als de BeoVision TV en de BeoCord V 8000 beschikt over een Bang & Olufsen audiosysteem.* In dat geval neemt de V 8000 op *Long Play* op, zodat u in totaal 8 uur kunt opnemen op een E240 band.

Bij het afspelen van de band schakelt de V 8000 over naar de audiofunctie en u ziet een donker beeld. Eventueel kunt u de band ook via het Bang & Olufsen audiosysteem afspelen.

* Opmerking: Heeft u een audio/video opzet met Bang & Olufsen audio en video systemen in verschillende kamers, dan kunt u audiobronnen op de BeoCord V 8000 opnemen. Druk dan op b.v. RADIO en vervolgens tweemaal op RECORD.

Controleer of de TV in standby staat...

Druk op LIST tot AU* in de display verschijnt

LIST

Druk op GO om de functie te activeren

GO

Indrukken om de audiobron waarvan u wilt opnemen te activeren, b.v. RADIO

RADIO

De TV staat nu in de audiofunctie

Indrukken om het gewenste radioprogramma te kiezen, b.v. 3

3

dan

Indrukken om de videorecorder in te schakelen

RECORD

dan

Nogmaals indrukken om de opname te starten...

RECORD

* Opmerking: Om AU op de Beo4 te kunnen oproepen dient deze functie aan de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie.

Videoband kopiëren

U kunt een tweede videorecorder op uw BeoVision TV aansluiten en banden direct van deze videorecorder op uw BeoCord V 8000 kopiëren.

Deze tweede videorecorder dient aangesloten te worden op de AV2 ingang van uw BeoVision TV en geregistreerd als een tweede videorecorder in uw TV; zie de Handleiding van uw TV voor nadere informatie.

Opmerking: Vanwege het auteursrecht is het kopiëren van bepaalde programma's en banden niet toegestaan. Voorbespeelde banden zijn beveiligd, wat bij kopiëren een bijzonder slechte kwaliteit ten gevolge heeft.

Druk op U.TAPE2* om het signaal van de tweede recorder door te schakelen naar de TV

LIST

dan

GO

De beelden van de tweede videorecorder verschijnen in beeld...

Indrukken om de V 8000 op opname voor te bereiden

RECORD

dan

Indrukken om de opname te starten


RECORD


Druk nu b.v. op TV om naar een TV-programma te kijken

*Opmerking: Om U.TAPE2 in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient dit aan het functie-overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de Handleiding van de Beo4, de paragraaf "Aanpassen van de Beo4", voor nadere instructie.

CamCorder weergave en opname


Om naar uw CamCorder opnamen te kijken...
Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepen van in-beeld menu's...

dan
 Indrukken tot CAMCORDER is gekozen


dan
 Start uw CamCorder...


De beelden van de CamCorder verschijnen automatisch...

Om de beelden van de CamCorder uit beeld te laten verdwijnen...


 Druk op een brontoets, b.v. TV, om de beelden te laten verdwijnen


Om uw CamCorder beelden op videoband te kopiëren...


 Indrukken om de V 8000 voor opname voor te bereiden

dan
 Indrukken om het kopiëren van de CamCorder beelden te starten

Pauzeren of stoppen van de opname...

 Indrukken om de opname te pauzeren

dan
 Indrukken om het kopiëren te hervatten

of
 Druk op een brontoets, b.v. TV, om de opname geheel af te breken



Het hoofdmenu van de V 8000 – met de mogelijkheid het signaal van de CamCorder direct over te dragen.

Om de CamCorder opnamen op TV te kunnen zien en op een band in de V 8000 te kunnen kopiëren, sluit u de CamCorder aan, u registreert deze via het hoofdmenu van de V 8000 en vervolgens start u de CamCorder*.

Wilt u uw CamCorder opnamen op videoband monteren of kopiëren, dan verschijnt een aanwijzing in beeld van uw BeoVision TV met een tellerindicatie ter assistentie.

Het werkelijke kopiëren werkt via de Beo4 afstandsbediening. Natuurlijk kunnen de normale weergavefuncties van de CamCorder op de gebruikelijke wijze worden bediend. Raadpleeg zonodig de Handleiding van uw CamCorder.

Tijdens het kopiëren van de CamCorder opnamen op een band in de V 8000 kunt u omschakelen naar een TV-programma of de TV uitschakelen.

***Opmerking omtrent het aansluiten van een CamCorder of andere apparatuur op de V 8000...**

Wanneer u andere apparatuur dan een CamCorder aansluit, kies dan toch het item *CAMCORDER* in het hoofdmenu van de V 8000. Het signaal wordt doorgeschakeld en u kunt de aangesloten apparatuur gebruiken. Raadpleeg zonodig de Opstel-aanwijzingen voor informatie over het aansluiten van uw CamCorder of andere extra apparatuur.

Zodra de BeoCord V 8000 begint met het uitvoeren van uw instructies verschijnt een kleine statusdisplay onderin uw TV-beeld.

De statusdisplay geeft aan wat de videorecorder doet...

V. TAPE LOAD

De display vraagt u een band te laden voordat de weergave gestart kan worden.

V. TAPE PLAY 2:15

De videoband speelt – er is 2 uur en 15 minuten verstreken, dan wel er resteert nog 2 uur en 15 minuten op de band.

Opmerking: Nadere informatie over de verstreken/resterende tijd vindt u op pagina 14-15.

V. TAPE PLAY --:--2

U heeft een cijfertoets ingedrukt terwijl de band wordt afgespeeld en u kunt nu een tellerpositie intoetsen waar u naar toe wilt gaan.

V. TAPE PLAY MONO

De videoband speelt – u heeft het mono lineaire randspoor gekozen.

V. TAPE CUE> 2: 15

U heeft op de gele toets van de Beo4 gedrukt om vooruit op de band te zoeken.

V. TAPE CUE< 2: 15

U heeft op de groene toets van de Beo4 gedrukt om achteruit op de band te zoeken.

V. TAPE SLOW> 2:15

U heeft op de blauwe toets van de Beo4 gedrukt om vooruit vertraagd op de band te zoeken.

V. TAPE SLOW< 2: 15

U heeft op de rode toets van de Beo4 gedrukt om achteruit vertraagd op de band te zoeken.

V. TAPE >> 2: 15

U heeft op ►► gedrukt om snel vooruit te spoelen.

V. TAPE << 2:15

U heeft op ◀◀ gedrukt om snel terug te spoelen.

Let op: De aanwijzingen blijven in het TV-beeld gedurende een paar seconden, zowel bij opname als bij weergave. Tijdens spoelen en zoeken blijft deze aanwijzing constant in beeld tot de uitvoering van de opdracht is voltooid.

V. TAPE STILL 2:15

U heeft op STOP gedrukt om de videorecorder te stoppen met een stilstaand beeld.

V. TAPE STOP 2:15

U heeft tweemaal op STOP gedrukt om de band geheel te spoelen.

Hervat u het afspelen niet binnen 8 minuten, dan schakelt de BeoCord V 8000 automatisch naar standby.

V. TAPE >> +1

U heeft op ▲ gedrukt om naar het volgende nummer op de band te gaan – de V 8000 spoelt naar het nummer.

V. TAPE << -3

U heeft herhaaldelijk op ▼ gedrukt om 3 nummers terug te gaan – de V 8000 spoelt terug.

V. TAPE REC. PAUSE
PROGRAM 15 2:15

De videorecorder is ingesteld om van programma 15 van de eigen tuner op te nemen – de recorder staat in pauze.

V. TAPE RECORDING
AV 2:15

De videorecorder neemt op van een externe bron, b.v. van de BeoVision TV of de ingebouwde Satelliettuner.

V. TAPE PLAY
CAMCORDER 2:15

U speelt een band af met uw CamCorder als bron – u kunt de band monteren.

V. TAPE RECORDING
CAMCORDER 2:15

U kopieert van CamCorder naar een band in de V 8000 – u kunt naar een andere bron overschakelen zonder daarmee de CamCorder opname te onderbreken.

V. TAPE Om de videorecorder te starten



Indrukken om het geluid harder te zetten

of



Indrukken om het geluid zachter te zetten

MUTE

Indrukken om de TV-luidsprekers uit te schakelen – nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen



Indrukken om het volgende nummer af te spelen



Indrukken om het huidige nummer opnieuw af te spelen – tweemaal indrukken om het voorafgaande nummer af te spelen

of

2

Toets een specifieke positie in en speel de band vanaf deze positie af (verstreken tijd of resterende tijd), b.v. 2:15

1

5

STOP

Indrukken om de band te pauzeren met een stilstaand beeld

dan

STOP

Druk nogmaals op STOP om de weergave te stoppen

PLAY

Indrukken om de weergave te starten/vervolgen

Terwijl de band wordt afgespeeld...



Indrukken om vooruit te zoeken op de band
Nogmaals indrukken om sneller te zoeken

of



Indrukken om achteruit te zoeken op de band
Nogmaals indrukken om sneller te zoeken

Gebruik Beolink 1000

Voordat u begint...

Om uw BeoCord V 8000 met de Beolink 1000 te kunnen bedienen, dient de BeoCord V 8000 daarop ingesteld te worden. Raadpleeg uw Bang & Olufsen dealer voor nadere informatie.


De gemarkeerde toetsen op de Beolink 1000 afstandsbediening hiernaast zijn de toetsen die u voor dagelijks gebruik van uw BeoCord V 8000 nodig heeft.

Terwijl een band wordt afgespeeld kunt u het volume van de TV-luidsprekers regelen, of het geluid uitschakelen. Ook kunt u door de nummers op de band schakelen, of een exacte tellerpositie intoetsen.

U kunt voor- of achteruit door de band gaan of vertraagd afspelen, terwijl de band loopt. Nadat de weergave gestopt is kunt u voor- of achteruit snelspoelen.

De videorecorder speelt de band tot het einde van de band af, tenzij u anders aangeeft. De band wordt teruggespoeld naar het begin en de BeoCord V 8000 stopt automatisch.

Om de BeoCord V 8000 uit te schakelen drukt u op de standby toets.

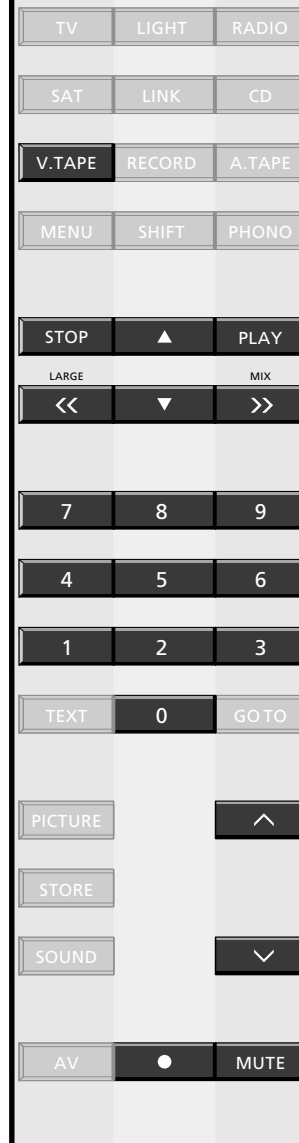


Bediening in-beeld menu's via de Beolink 1000...


Om de in-beeld menu's van de BeoCord V 8000 te kunnen bedienen drukt u op MENU om het hoofdmenu voor V.Tape op te roepen. U bedient de menu's als volgt:

- Gebruik ▼ of ▲ om het menu of de functie die u wenst te kiezen
- Druk dan op PLAY om het in beeld op te roepen

Staat het menu eenmaal in beeld, dan...

- Gebruik ▼ of ▲ om het gewenste item in het menu te kiezen
- Gebruik dan de cijfertoetsen of >> of << om de beschikbare opties op te roepen voor de verschillende items
- Druk op PLAY om de ingetoetste informatie op te slaan
- Druk herhaaldelijk op STOP om de menu's te verlaten.


Indrukken om de band te pauzeren  dan

Indrukken om de band vertraagd af te spelen 


Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen

Indrukken om de band vertraagd achteruit af te spelen  of

Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen


Indrukken om de band te stoppen 


 dan

Indrukken om de band door te spoelen 

Indrukken om de band terug te spoelen  of

Indrukken om de band terug te spoelen

Indrukken om naar standby te gaan 

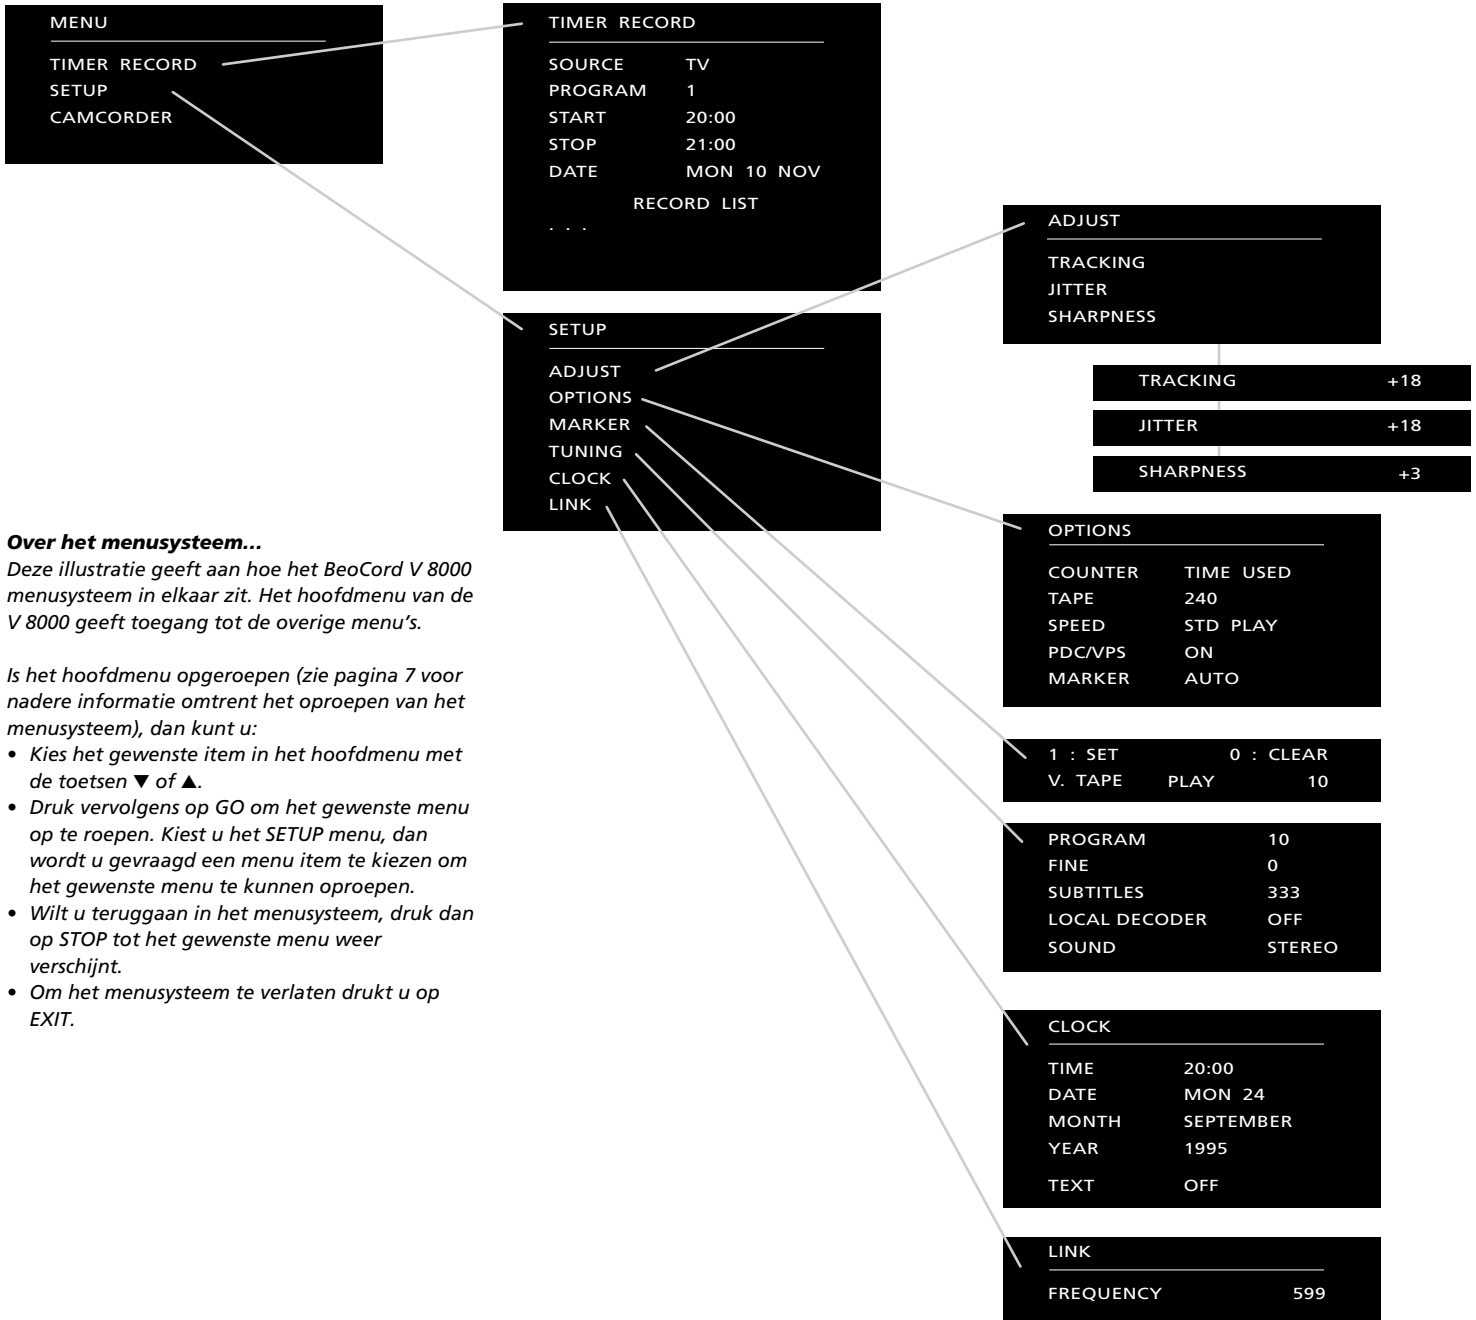**Over het menusysteem...**

Deze illustratie geeft aan hoe het BeoCord V 8000 menusysteem in elkaar zit. Het hoofdmenu van de V 8000 geeft toegang tot de overige menu's.

Is het hoofdmenu opgeroepen (zie pagina 7 voor nadere informatie omtrent het oproepen van het menusysteem), dan kunt u:

- Kies het gewenste item in het hoofdmenu met de toetsen ▼ of ▲.
- Druk vervolgens op GO om het gewenste menu op te roepen. Kiest u het SETUP menu, dan wordt u gevraagd een menu item te kiezen om het gewenste menu te kunnen oproepen.
- Wilt u teruggaan in het menusysteem, druk dan op STOP tot het gewenste menu weer verschijnt.
- Om het menusysteem te verlaten drukt u op EXIT.

Datum van aankoop

Contactpersoon

Dealer

Telefoon

Adres

Noteer hier de serienummers:

BeoCord V 8000

Beo4 afstandsbediening

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark