

*Beolab 2000 antaa Bang & Olufsen
-laitteistollesi uusia ulottuvuuksia.*

*Nyt voit kuunnella mitä tahansa
keskuslaitteistosi ääni- tai
kuvaohjelmanlähdettä BeoLink-
järjestelmäsi kautta Beolab 2000
-linkkikaiuttimella.*

*Tässä ei toki ole kaikki. Voit myös
ohjata keskuslaitteistosi kaikkia
päivittäisiä toistotoimintoja Beolab
2000 -linkkikaiuttimen kautta.*

*Tässä oppaassa kerrotaan, miten
kaikki tapahtuu...*


4 On hyödyllistä tietää...*..Musiikki muissa huoneissa***6 Lähikäyttö***Äänitoimintojen ohjaus***7 Äänenvoimakkuuden säätö***Ajastintoiston ohjaus***8 Kauko-ohjaus***Kauko-ohjaus Beo4-kauko-
ohjaimella***9 Keskuslaitteiston ohjaus****10 Beo4-ohjaimen lisätoiminnot...****11 Äänenvoimakkuustason***perusasetus*

Tässä oppaassa kuvataan sekä BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen käyttö että Bang & Olufsen -keskuslaitteiston ohjaus BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen avulla.

Erillisessä käyttöönotto-oppaassa, joka myös on toimitettu kaiuttimen mukana, kerrotaan, miten laitteisto asennetaan ja BeoLab 2000 -linkkikaiutin otetaan käyttöön.

Huomaa: BeoLab 2000 on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan Bang & Olufsenin BeoLink-järjestelmässä (ML). Bang & Olufsen -kauppiasi kertoo lisää.

..MUSIIKKI MUISSA HUONEISSA

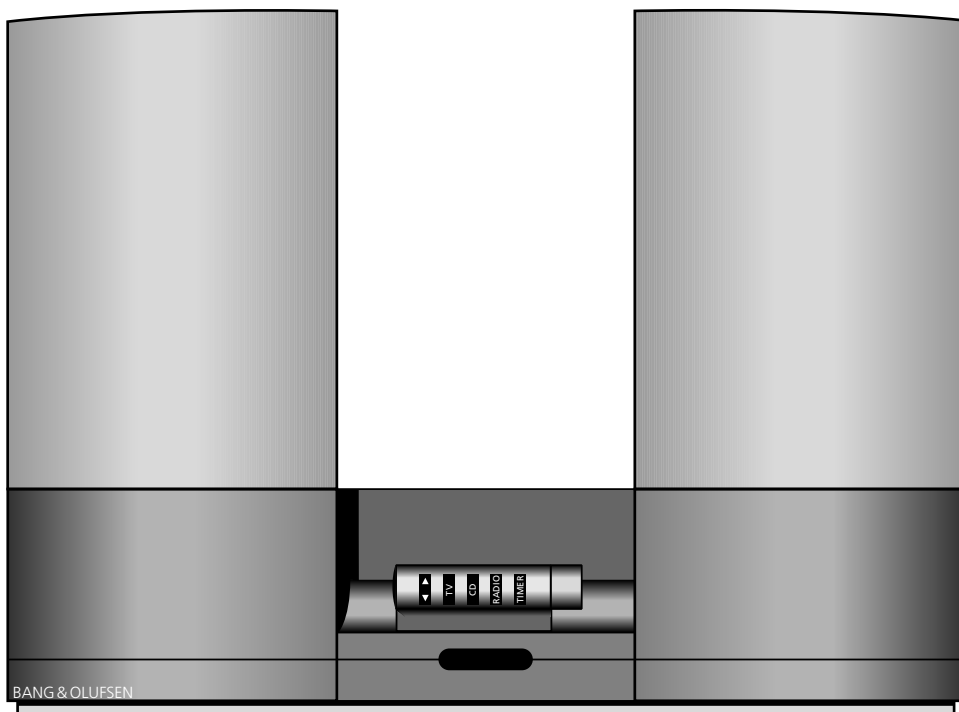


BeoLab 2000 -linkkikaiutin antaa Bang & Olufsen -keskuslaitteistollesi uusia ulottuvuuksia:

- Voit kuunnella Bang & Olufsen -keskuslaitteistosi mitä tahansa ääni- tai kuvaohjelmanlähdettä linkkihuoneessa, jossa BeoLab 2000 -linkkikaiutin sijaitsee.
- Voit ohjata päälaitteistosi kaikkia päivittäisiä toimintoja linkkihuoneesta joko suoraan BeoLab 2000:n painikkeista tai Beo4-kauko-ohjaimella.

Tarvitaan vain yhteys BeoLab 2000:n ja päälaitteiston välille – BeoLink – ja voit ohjata päälaitteistoasi linkkihuoneesta.

BeoLab 2000 on helposti sijoitettavissa haluamaasi paikkaan: voit sijoittaa sen huoneen nurkkaan, ripustaa seinälle, asettaa sen hyllylle tai kaapin päälle, miten vain haluat.

Olipa BeoLab 2000 sijoitettuna mihin tahansa, sen aktiivikaiuttimet tarjoavat aina Bang & Olufsen -päälaitteistosi ensiluokkaisen kuuntelunautinnon.

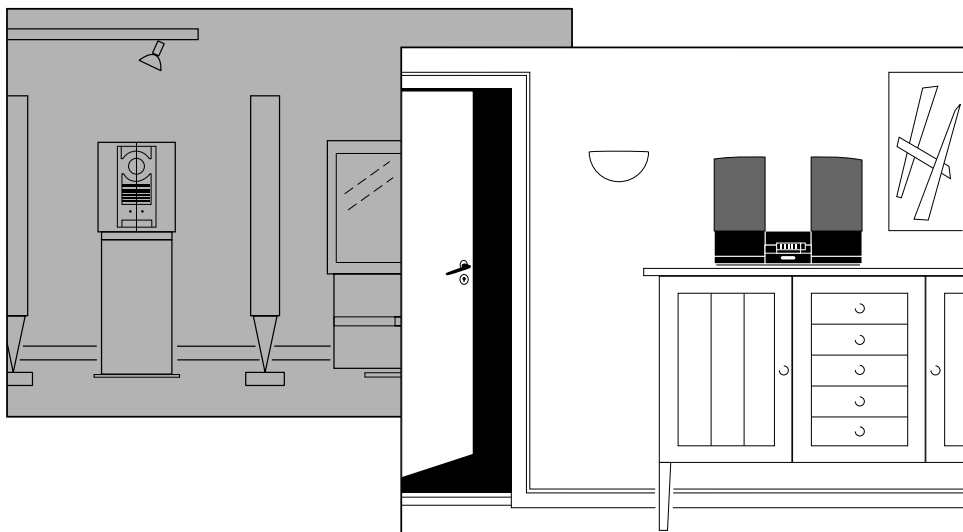

Päähuoneesi laitteiston (ääni- ja kuvaohjelmanlähteet) sekä BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen välille vaaditaan Bang & Olufsenin BeoLink-yhteys (ML).

Siten voit sekä kuunnella että ohjata haluamaasi päälaitteiston ohjelmanlähdettä BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen kautta.

Jos käytät BeoLab 2000 -linkkikaiutinta lähiohjauksella, voit:

- ryhtyä kuuntelemaan päälaitteistossa parhaillaan soivaa ohjelmanlähdettä – voit myös käynnistää viimeksi soineen radio- tai TV-ohjelman
- käynnistää päälaitteistosi radion, CD-soittimen tai kasetinaurhurin
- valita askeltamalla radio- tai TV-ohjelmia tai CD-levyn tai kasetin kappaleita
- säätää BeoLab 2000:n äänenvoimakkuutta täysin päälaitteistosta riippumatta
- ohjelmoida BeoLab 2000:n mukaan päälaitteistosi ajastintoistolle.

Beo4-kauko-ohjaimella voit lisäksi:

- käynnistää päälaitteistosi minkä tahansa ääni- tai kuvaohjelmanlähteen BeoLab 2000:n kautta
- ohjata parhaillaan kuuntelemaasi ohjelmanlähteen lukuisia toimintoja
- asettaa BeoLab 2000:n perusvoimakkuustason.

Äänitoimintojen ohjaus

BeoLab 2000 -linkkikaiutin käynnistyy painamalla joko käyttöpainikkeiston ympyränmuotoista PLAY • -painiketta tai haluttua ohjelmanlähdepainiketta (TV, CD tai RADIO).

PLAY • -painikkeella voit ryhtyä kuuntelemaan parhaallaan soivaa päälaitteistosi ohjelmanlähdeä – tarvitaan vain yksi painallus!

Jos päälaitteistosi ei ole soimassa, PLAY • -näppäimen painallus käynnistää viimeksi soineen radio-ohjelman*.

BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen voit myös käynnistää painamalla haluamasi ohjelmanlähteen painiketta kaiuttimen käyttöpainikkeistosta: TV (TV), CD (CD-soitin) tai RADIO (radio).

Käynnistipä BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen miten tahansa, kuulet päälaitteistosi äänen välittömästi.

Kun kuuntelet linkkikaiutintasi, voit askeltaa radio-tai TV-ohjelmia tai CD-levyn tai kasetin kappaleita kaiuttimen ylös- ja alaspainikkeilla.


Jos painat lyhyesti uudelleen PLAY • -näppäintä, kaiutin sulkeutuu.

Huomaa: jos painat PLAY • -näppäintä yli kaksi sekuntia, sekä kaiutin että päälaitteisto sulkeutuvat.

* Huomaa: jos päälaitteistoosi kuuluu ainoastaan kuvaohjelmanlähteitä, PLAY • -näppäimen painallus käynnistää viimeksi soineen TV-ohjelman.

BeoLab 2000:n käyttöpainikkeistossa on kuusi painonäppäintä sekä kierrettävä äänenvoimakkuuden säätönappi.

Käyttöpainikkeiston alapuolella on pieni näyttö. Vasemmanpuoleinen, punainen merkkivalo ilmaisee valmiustilan. Se muuttuu vihreäksi, kun BeoLab 2000 kytketään päälle. Näytön oikeassa laidassa oleva punainen merkkivalo ilmaisee ajastintoiston olevan valittuna.

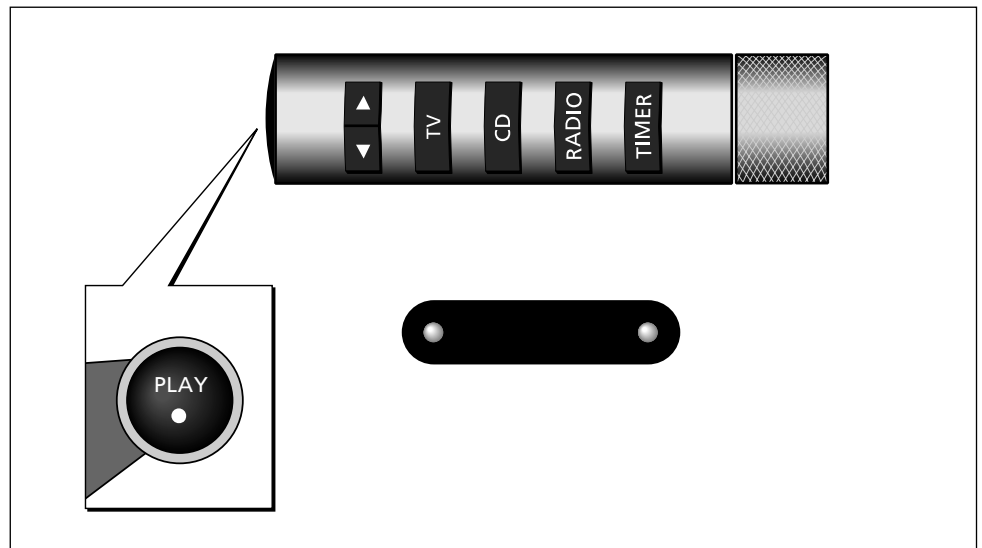

Äänvoimakkuuden säätö

BeoLab 2000 käynnistyy aina samalle, esiasetetulle äänvoimakkuudelle.

Äänvoimakkuuden säätimellä (kierrettävä säädin käyttöpainikkeiston oikeassa reunassa) voit muuttaa äänvoimakkuutta.

Voimakkuus säätyy päälaiteistosta täysin riippumatta.

Huomaa: äänvoimakkuuden perusasetuksesta kerrotaan sivulla 11.

- Jos päälaiteistosi on valmiustilassa, kun käynnistät BeoLab 2000 -linkkikaiuttimesi, kuulet äänen ainoastaan linkkikaiuttimesta – päähuoneen kaiuttimet eivät kytkeydy.
- Jos yrität käynnistää päähuoneesi jonkin ohjelmanlähteen, mutta kuulet jonkin muun ohjelmanlähteen äänen (tai et ääntä ollenkaan), syynä saattaa olla päähuoneessa käynnissä oleva nauhoitus. Nauhoituksen lukitustoiminto varmistaa, ettei nauhoitusta pilata esim. tahattomalla kanavanvaihdolla.
- Jos BeoLab 2000:n näytössä ei ole valmiustilan merkkivaloa, saattaa olla, että linkkikaiuttimen pääkytkin laitteen takana on pois päältä. Katso käyttöönotto-opiaan Valmiina käyttöön -jaksoa.

Ajastintoiston ohjaus


Jos olet ohjelmoinut päälaiteistoosi automaattisen toiston, esimerkiksi musiikkiherätyksen, voit ohjata myös BeoLab 2000:n kytkeytymään automaattiselle toistolle.

Valinta tapahtuu painamalla käyttöpainikkeiston TIMER-painiketta.

Näyttöön ilmestyvä punainen merkkivalo ilmaisee, että BeoLab 2000 -linkkikaiutin valmiina kytkeytymään ajastintoistolle, kun päälaiteisto käynnistyy.

Jos haluat peruuttaa BeoLab 2000:n ajastintoiston, paina TIMER-näppäintä uudelleen, jolloin punainen merkkivalo sammuu.

> Huomaa: Beo4-ohjain laajentaa laiteistosi käyttömahdollisuuksia ja tarjoaa BeoLab 2000 -linkkikaiuttimesi kaikki edut käyttöösi (katso sivuille 8-11).

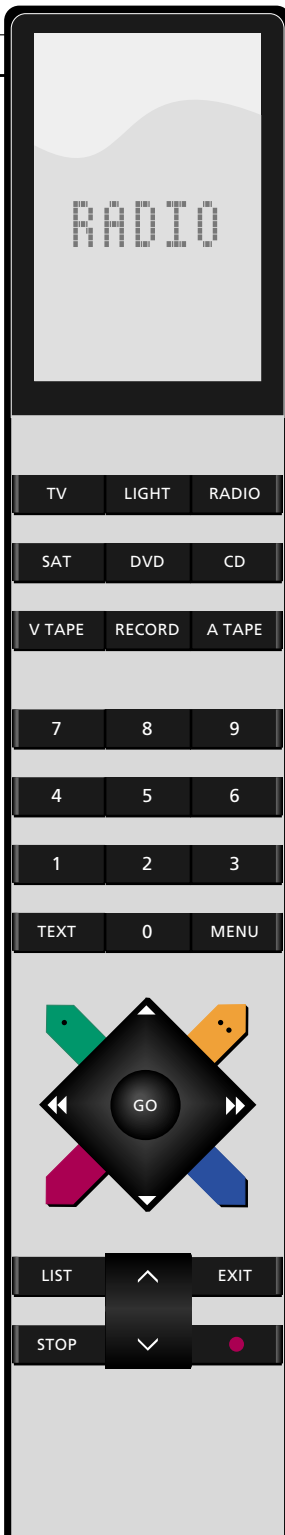

Kauko-ohjaus Beo4-kauko-ohjaimella

Beo4-kauko-ohjain tarjoaa kaikki BeoLab 2000 -linkkikaiuttimesi edut käyttöösi.

Beo4-ohjaimella voit käynnistää päälaitteistosi minkä tahansa ohjelman – joko ääni- tai kuvaohjelmanlähteestä – ja ohjata sen kaikkia päivittäisiä toimintoja BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen kautta.

Toimintoja ohjataan aivan samoin kuin itse laitehuoneesta Beo4-kauko-ohjaimella.


Beo4 on myös avain BeoLab 2000 -linkkikaiuttimen perusäänenvoimakkuuden asettamiseen.

Beo4-ohjain sekä BeoLab 2000 -linkkikaiutin ovat molemmat valmiina toteuttamaan käskyjäsi. Kuulet äänen välittömästi.

Ohjeet löydät seuraavilta sivuilta...

Kaikki antamasi kauko-ohjauskäskyt vastaanotetaan BeoLab 2000 -kaiuttimessa.

BeoLab 2000 viestii päähuoneesi Bang & Olufsen -laitteiston kanssa BeoLink-järjestelmän kautta.

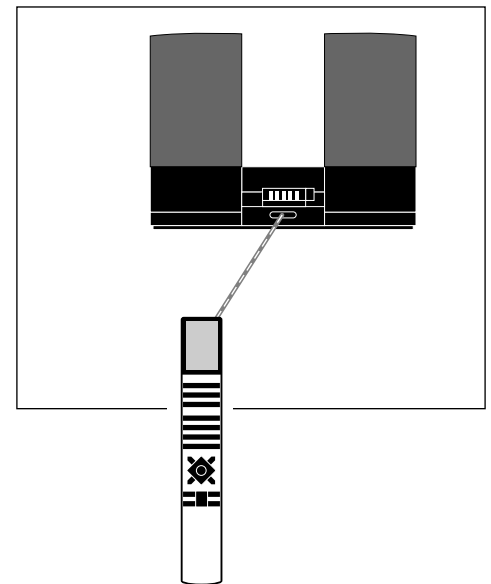

Beo4-ohjain on saatavissa lisävarusteena Bang & Olufsen -kauppiaaltasi. Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen, josta löydät sen käyttöä ja toimintaperiaatteita koskevia lisätietoja.

Keskuslaitteistosi ohjaaminen


BeoLab 2000 -linkkikaiuttimesi kautta voit sekä käynnistää päähuoneesi laitteiston minkä tahansa ohjelmanlähteen että kuunnella sitä linkkihuoneessa.

Toiminnon käynnistämiseen tarvitaan vain vastaavan ohjelmanlähdepainikkeen painallus Beo4-ohjaimessa.

Kun ohjelmanlähde soi, voit muuttaa äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavaa, kuunnella määrättyjä kappaleita, pysäyttää toiston, jatkaa sitä ja niin edelleen.

Tämän sivun oikeasta laidasta löydät siihen tarvittavat ohjeet...

Jos haluat sulkea BeoLab 2000 -kaiuttimesi, paina lyhyesti Beo4-ohjaimen punaista valmiustilapainiketta.



Kannattaa huomioida...

Tällä sivulla esitellyt toiminnot voidaan ohjata myös Bang & Olufsenin Beolink 1000 -kauko-ohjaimella. Ohjaimien painikesymbolit ovat melkein samoja, ainoa poikkeus on Beo4-ohjaimen GO, jota vastaa Beolink 1000 -ohjaimen PLAY.


Huomaa: kun BeoLab 2000 on valmiustilassa, Beolink 1000 -ohjaimen MUTE-näppäimen painaminen vastaa BeoLab 2000:n PLAY • -näppäimen painamista.


Huomaa: jos painat valmiustilapainiketta yli kaksi sekuntia, sekä linkkikaiutin että päähuoneen laitteisto sulkeutuvat.

Huomaa: Tässä oppaassa esitellyt toiminnot ovat mahdollisia vain, jos kyseiset ohjelmanlähteet kuuluvat päähuoneesi Bang & Olufsen -laitteistoon sekä tukevat esitetyjä toimintoja.

Lisätietoja näistä toiminnoista löydät päähuoneesi laitteiston käyttöohjeista.

Käynnistää radion 

Käynnistää CD-soittimen 


Käynnistää kasettinauhurin 


Käynnistää television 

Käynnistää satelliitti-vastaanoton 



Käynnistää kuvanauhurin 

Nostaa äänenvoimakkuutta 


Laskee äänenvoimakkuutta 


Paina – askellat kanavalta tai CD-levyn tai kasetin kappaleelta toiselle  tai



Voit myös valita haluamasi kanavan tai yksilevyisen soittimen kappaleen suoraan numeropainikkeilla  ... 

Kuva- ja ääninauhuria sekä yksilevyistä CD-soitinta voit käyttää seuraavasti:

Paina – nauha kelautuu taaksepäin, yksilevyisen CD-soittimen levy selautuu taaksepäin 

Paina – nauha kelautuu eteenpäin, yksilevyisen CD-soittimen levy selautuu eteenpäin 

Paina – toisto jatkuu 

> Seuravalta sivulta löydät lisätietoja...

Monilevyisessä CD-soittimessa voit käyttää seuraavia toimintoja:



Valitse edellinen tai seuraava CD-levy



Valitse levy suoraan numeropainikkeilla



Paina – levy selautuu eteenpäin



Paina – levy selautuu taaksepäin



Kappaleen suoravalinta
Etsi ohjaimen näyttöön TRACK*



Valitse haluamasi kappale, esimerkiksi 11



Paina – CD-soitin, ääni- tai kuvanauhuri pysähtyy; kuvanauhuri pysähtyy kokonaan STOP-painikkeen uudella painalluksella



Paina – toisto jatkuu



Paina lyhyesti – BeoLab 2000 sulkeutuu

*Huomaa: TRACK-komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminto on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen, erityisesti ohjaimen laitteistoon soveltamisesta kertovaan kappaleeseen.

Beo4-ohjaimen lisätoiminnot...

- Beo4-ohjaimen voimakkuuspainikkeen keskiosan painaminen BeoLab 2000 -kaiuttimen ollessa valmiustilassa vastaa kaiuttimen PLAY-näppäimen painamista (katso sivulle 6).
- Jos haluat vaihtaa C-kasetin puolta, etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön teksti TURN ja paina GO.
- Jos haluat vaihtaa radio-, TV- tai satelliittilähetyksen ääntä stereolta monolle tai päinvastoin, etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön teksti SOUND* ja paina GO. Myös kielenvalinta tapahtuu samoin.
- Jos haluat käyttää CD-soittimen satunnaistoistotoimintoa, etsi ohjaimen näyttöön RANDOM ja paina GO.
- Bang & Olufsenin levysoittimen käynnistäminen tapahtuu etsimällä ohjaimen näyttöön teksti PHONO ja painamalla GO.

- Jos haluat käynnistää kakkoskasetti- tai -kuvanauhurin tai kakkos-CD-soittimen, etsi Beo4-ohjaimen näyttöön LIST-painikkeella teksti A.TAPE2*, U.TAPE2* tai CD2* ja paina GO.
- Kytkeäksesi päälaiteistoon liitetyn DVD tai CDV:n päälle, Paina Beo4:n DVD-painiketta.
- Jos käytät sekä BeoLab 2000 -linkkikaiutinta että päälaiteistoa samassa huoneessa, on linkkikaiutin ensin ohjelmoitava vastaavasti (katso käyttöönotto-ohjetta). Tällöin toiminnot käynnistyvät etsimällä ensin ohjaimen näyttöön LINK ja painamalla sen jälkeen haluttua ohjelmanlähettä. Beo4-ohjaimen käyttöohjeessa kerrotaan LINK-käytöstä lisää.

*Huomaa: TURN-, SOUND-, PHONO-, A.TAPE2-, U.TAPE2-, CD2-, CDU- ja LINK-komennot on lisättävä Beo4-ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen.

*Huomaa: Tässä mainittujen toimintojen käyttö on mahdollista vain, jos laitteistosi tukee niitä.

Perusäänenvoimakkuuden asettaminen


Kun olet säätänyt äänenvoimakkuuden haluamaksesi, voit tallettaa sen muistiin perustasoksi. Tällöin BeoLab 2000 käynnistyy aina tälle perusäänentasolle.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä tallentaaksesi tekemäsi säädön pysyvästi muistiin on etsiä Beo4:n näytölle tekstit *A.SETUP** ja sitten *S.STORE**, paina tämän jälkeen *GO*.

Huomaa: BeoLab 2000 palaa aina perusäänenvoimakkuuteen, jos suljet sen. Voit myös palauttaa perustason koska tahansa Beo4-ohjaimella – etsi *LIST*-painikkeen avulla näyttöön *RESET** ja paina *GO*.

*Huomaa: Saadaksesi *A.SETUP**- ja *S.STORE**-tekstit Beo4:n näytölle, tulee toiminnot lisätä Beo4:n toiminneluetteloon. Sinun täytyy myös lisätä *RESET*-toiminto, Beo4:n toiminneluetteloon. Katso lisätietoja Beo4:n mukana toimitetun ohjekirjan kappaleesta, *Beo4-ohjaimen sovittaminen laitteistoon*.

Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi



tai



sitten



Paina kunnes *A.SETUP** näkyy Beo4:n näytöllä

Paina voidaksesi tallentaa muutoksen



Paina kunnes *S.STORE** näkyy Beo4:n näytöllä



sitten

Paina tallentaaksesi uuden asetuksen



Ostopäivämäärä

Yhteyshenkilö

Myyjä

Puhelin

Osoite

Tallenna sarjanumerot tähän:

BeoLab 2000

Beo4-ohjain

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark