


BeoLab 3500

Priročnik

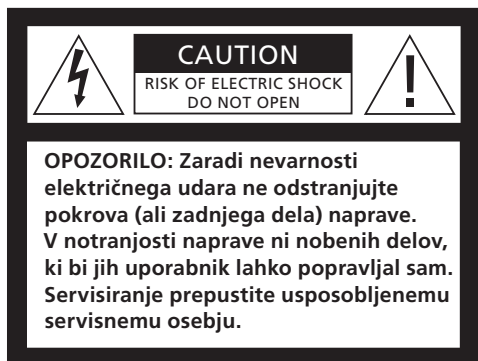

POZOR: Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Poskrbite, da na napravo ne bo pljusnila ali jo pokapljala tekočina. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, npr. vaze.

Za popoln odklop naprave od omrežne napetosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice z omrežno napetostjo. Vtikač napajalnega kabla ne sme biti oviran in mora ves omogočati izklop.



Simbol strele s puščico znotraj enakokrakega trikotnika uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane "nevarne napetosti" znotraj naprave, ki je lahko dovolj visoka, da bi človeku povzročila električni udar.



Klicaj znotraj enakokrakega trikotnika uporabnika opozarja, da se v tem delu naprave priloženega uporabniškega priročnika nahajajo pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje).

Predstavitev BeoLab 3500, 4

V tem poglavju je pregledno opisana uporaba virov avdio in video sistema v glavni sobi, in kako jih poslušati na napravi BeoLab 3500 v drugi sobi.

Upravljanje od blizu, 6

Ugotovite, kako vklopite funkcijo predvajanja s časovnikom in 'prisluškujete' viru, ki se predvaja na sistemu v glavni sobi.

Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4, 8

Ugotovite, kako uporabljate daljinski upravljalnik Beo4 za dostop do virov v glavni sobi iz povezane sobe, določite nastavitve zvoka in programirate budilko.

Podatki na prikazovalniku, 14

Ugotovite, kaj pomenijo podatki na prikazovalniku in kako mu spreminjate nastavitve. V tem poglavju najdete tudi pregled različnih vrst podatkov, vidnih na prikazovalniku BeoLab 3500.

Kako namestite BeoLab 3500, 16


Podatki o nameščanju, povezavah in pripravljanju naprave BeoLab 3500 za uporabo. Tukaj najdete tudi navodila za čiščenje.

Predstavitev BeoLab 3500

BeoLab 3500 daje vašemu glavnemu sistemu Bang & Olufsen dodatno razsežnost. Na avdio ali video sistemu v glavni sobi lahko predvajate poljuben vir in ga prek namestitve BeoLink poslušate v sobi, kjer je BeoLab 3500.

BeoLab 3500 lahko upravljate od blizu, ali pa z daljinskim upravljalnikom Beo4. Šele Beo4 vam omogoči, da povezovalni sistem v celoti izkoristite.

Z Beo4 lahko nadzirate funkcije predvajanja sistema v glavni sobi, pa tudi poskrbite, da vas BeoLab 3500 zjutraj zbudi.

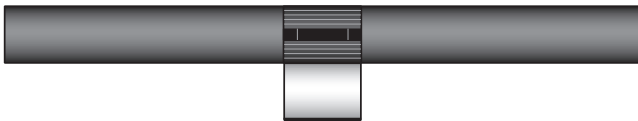


Upravljanje od blizu ...

- Vključite radio sistem v glavni sobi, ali pa prisluhnite viru, ki se trenutno predvaja.
- Vključite BeoLab 3500 v program predvajanja s časovnikom, ki ste ga ustvarili v sistemu v glavni sobi. Predvajanje s časovnikom sistem ob določeni uri vklopi z določenim virom, programirate pa ga v sistemu v glavni sobi.

Uporaba Beo4 ...

- Z napravo BeoLab 3500 vklopite poljuben vir v sistemu v glavni sobi.
- Upravljajte vse vsakodneвне funkcije predvajanja za vir, ki se trenutno predvaja po BeoLab 3500.
- Nastavite zvok v napravi BeoLab 3500.
- Naredite budilko na napravi BeoLab 3500.

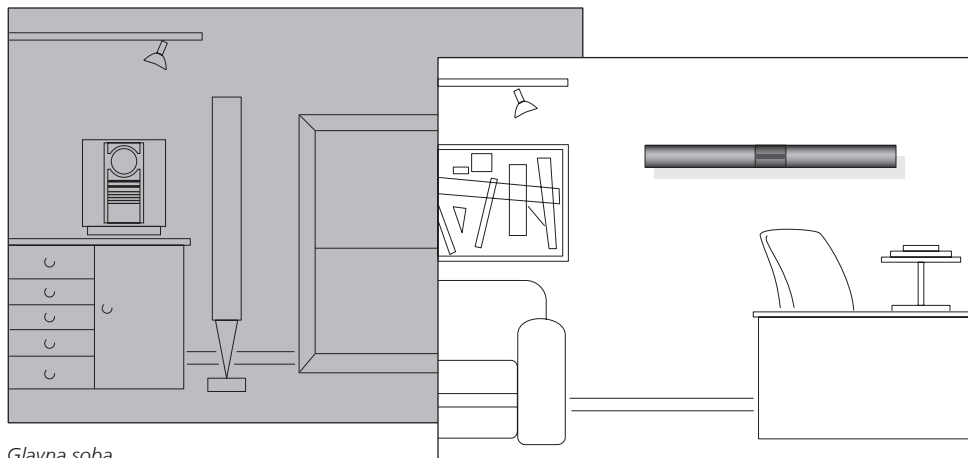

Glavna soba

Povezana soba

Glavna soba je soba, kamor ste postavili avdio in/fali video sistem – v celoti in z različnimi viri (glavni sistem).

Povezana soba je soba, kjer imate nameščen BeoLab 3500. Iz te sobe lahko nadzirate glavni sistem in poslušate njegove vire.

Na voljo sta dva distribucijska sistema za BeoLink:

- Kabelski sistem Master Link (ML).
- Brezžični sistem, ki temelji na BeoLink Wireless 1.

BeoLab 3500 lahko uporabljate v obeh sistemih.

Za informacije o namestitvi glejte 'Postavitev naprave BeoLab 3500' (str. 16–22) v tem priročniku.


Opomba: Čeprav ima BeoLab 3500 vtičnico Power Link, ga ne morete uporabljati kot običajen zvočnik Power Link v avdio oziroma video sistemu!

Upravljanje od blizu

S ploščo za upravljanje od blizu BeoLab 3500 vključite v predvajanje s časovnikom, ki ste ga programirali na glavnem avdio oziroma video sistemu, ali pa ga iz njega izključite.

Prisluhnete lahko tudi viru, ki se trenutno predvaja v sistemu v glavni sobi.

Funkcija predvajanja s časovnikom ni na voljo na vseh sistemih Bang & Olufsen. Glejte priročnik svojega glavnega sistema.

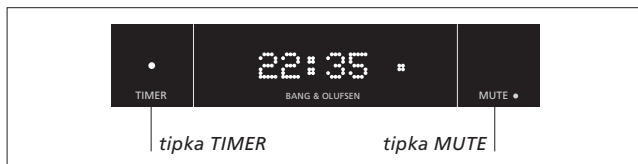

Prikazovalnik naprave BeoLab 3500 in plošča za upravljanje od blizu.

*Če vključite BeoLab 3500 v funkcijo predvajanja s časovnikom, to označuje majhna rdeča lučka v tipki **TIMER** levo na plošči prikazovalnika.*

Vklop in izklop zvoka

Tipka **MUTE •** omogoča, da prisluhnete viru, ki se trenutno predvaja v glavnem sistemu.

Ko na ta način vklopite BeoLab 3500, zvok prihaja le skozi BeoLab 3500 – zvočniki v glavnem sistemu niso vključeni.

- Če se ob pritisku na tipko **MUTE •** ne predvaja noben vir, BeoLab 3500 vklopi radio glavnega sistema.
- Znova na kratko pritisnite tipko **MUTE •** in BeoLab 3500 se izklopi (na prikazovalniku vidite rdečo lučko pripravljenosti). Če tipko pridržite dve sekundi, se BeoLab 3500 in glavni sistem hkrati izklopita.

Nadzor predvajanja s časovnikom

Če ste glavni sistem programirali za samodejno predvajanje (predvajanje s časovnikom), lahko vključite tudi BeoLab 3500. Funkcijo predvajanja s časovnikom lahko vklopite ali izklopite na plošči za upravljanje od blizu.

- > Pritisnite tipko **TIMER** in na prikazovalniku boste videli trenutno nastavitev časovnika za BeoLab 3500.
- > Ko je prikazana trenutna nastavitev, znova pritisnite tipko **TIMER**, da spremenite funkcijo iz **TIMER** (predvajanje s časovnikom) v **NO TIMER** (brez predvajanja s časovnikom), ali obratno.

Daljinsko upravljanje predvajanja s časovnikom

Ko je BeoLab 3500 v pripravljenosti, z napravo Beo4 vključite BeoLab 3500 v program časovnika ali ga iz njega izključite.

- > Večkrat pritisnite **LIST**, da se na prikazovalniku pokaže **SHIFT**.
- > Pritisnite **0**, da preklopite med možnostma **TIMER ON** in **NO TIMER**.

*Če želite prikazati **SHIFT**, ga morate najprej dodati na seznam funkcij Beo4. Glejte 'Prilagajanje naprave Beo4' v priročniku za Beo4.*

Podatki na prikazovalniku naprave BeoLab 3500

TIMER ON

Prikazovalnik kaže, da je BeoLab 3500 vključen v program časovnika.

NO TIMER

Prikazovalnik kaže, da je BeoLab 3500 izključen iz programa časovnika - ne bo se samodejno zagnal, kot je programirano v glavnem sistemu.

Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4

Daljinski upravljalnik Beo4 omogoča, da vklopite vir, ki ga želite poslušati, v avdio oz. video sistemu v glavni sobi ter upravljati funkcije za ta vir – kot da bi neposredno upravljali glavni sistem.

Z Beo4 lahko ustvarite ločeno budilko na napravi BeoLab 3500 ter prilagodite zvočne nastavitve povezanega zvočnika.

Funkcije, omenjene na teh straneh, so na voljo le prek naprave BeoLab 3500, če je dani vir prisoten v vašem sistemu Bang & Olufsen ter podpira to funkcijo.

Vklop avdio vira ...

- > Pritisnite **RADIO** za poslušanje radijskega programa.
- > Pritisnite **CD** za poslušanje CD-ja.
- > Pritisnite **A MEM (ATAPE)** za poslušanje zvočnega posnetka.

Vklop video vira ...

- > Pritisnite **TV** za poslušanje TV-ja.
- > Pritisnite **DTV (SAT)** za poslušanje digitalnega TV-ja.
- > Pritisnite **V MEM (VTAPE)** za poslušanje video posnetka.
- > Pritisnite **DVD** za poslušanje DVD-ja.

Vklop dodatnih virov

- > Pritisnite **LIST** za prikaz dodatnih virov, npr. **N.MUSIC** (glasba, shranjena v računalniku), nato pritisnite **GO** za vklop vira.



Daljinski upravljalnik Beo4 je na voljo kot neobvezna dodatna oprema pri prodajalcu podjetja Bang & Olufsen.

Primeri funkcij virov ...

- Pritisnite gumbе s številkami, da vpišete program, skladbo ali številko plošče, ki jo želite slišati.
- Pritisnite ▲ ali ▼ za preskakovanje skozi programe, posnetke oziroma skladbe.
- Pritisnite ◀ ali ▶ za iskanje po CD-ju v predvajalniku za en CD, oziroma za preskakovanje med CD-ji v predvajalniku za več CD-jev.
- Pritisnite rumeni gumb za iskanje naprej po CD-ju v predvajalniku za več CD-jev.
- Pritisnite zeleni gumb za iskanje nazaj po CD-ju v predvajalniku za več CD-jev.
- Pritisnite **STOP**, da predvajanje zaustavite. Ko ta gumb pritisnete drugič, se predvajanje povsem prekine.
- Pritisnite **GO**, da predvajanje nadaljujete.
- Pritisnite ●, da izklopите povezani zvočnik. Če želite izklopiti tudi sistem Bang & Olufsen, ta gumb pridržite.

Več informacij o funkcijah vira najdete v priročniku za glavni sistem.

Dodatne funkcije z Beo4 ...

Izklop zvoka ... Če pritisnete gumb za glasnost na sredini, ko je BeoLab 3500 v pripravljenosti, je to isto, kot če bi pritisnili **MUTE** • na napravi BeoLab 3500 (gl. str. 13).

Predvajanje ... Predvajanje na pomožnem video rekorderju ali DVD-predvajalniku v glavnem sistemu začnete tako, da pritisnete **LIST**, da se prikaže DVD2* (V.TAPE2), nato pa še **GO**.

BeoLab 3500 in glavni sistem v isti sobi ...

Če je BeoLab 3500 postavljen v isti sobi kot glavni sistem in pritisnete gumb vira, na primer **RADIO**, **CD** ali **TV**, se zvok predvaja skozi zvočnike glavnega sistema.

Če pa želite zvok poslušati skozi BeoLab 3500, pritisnite **LIST**, da se prikaže LINK*, nato pa še gumb vira, na primer **RADIO**, **CD** ali **TV**.

BeoLab 3500 mora biti nastavljen na možnost 4, kot je pojasnjeno v poglavju 'Pripravljen za uporabo' (str. 22).

*OPOMBA! Če želite prikazati te funkcije, jih morate najprej dodati na seznam funkcij Beo4. Glejte poglavje 'Prilagajanje naprave Beo4' v priročniku za Beo4.

Prilagajanje zvoka z Beo4

Z daljinskim upravljalnikom Beo4 lahko prilagodite zvok, ki prihaja iz naprave BeoLab 3500.

Ko izklopite BeoLab 3500, se vse nastavitve zvoka vrnejo na prvotne vrednosti – razen če jih shranite za stalno.

Vse trenutne nastavitve zvoka, tudi nastavitve glasnosti, se shranijo hkrati.

Zvok za BeoLab 3500 prilagajate neodvisno od glavnega avdio ali video sistema.

Prilagajanje glasnosti in izklop zvoka ...

- > Pritisnite \wedge ali \vee , da glasnost zvišate oziroma zmanjšate.
- > Pritisnite v sredini gumba $\wedge\vee$, da izklopite zvok, in pritisnite \wedge ali \vee , da vrnete zvok.

Prilagajanje ravnovesja zvočnikov ...

- > Večkrat pritisnite LIST, da se na prikazovalniku pokaže SPEAKER*.
- > Pritisnite \ll ali \gg , da popravite ravnovesje v levo oziroma desno.

Prilagajanje nizkih, visokih tonov in glasnosti ...

- > Večkrat pritisnite LIST, da se na prikazovalniku pokaže A.SETUP* (oziroma V.SETUP* kot video vir).
- > Pritisnite GO, da boste lahko prilagodili nastavitve.
- > Večkrat pritisnite LIST, da se na prikazovalniku pokaže BASS, TREBLE oziroma LOUDNESS.
- > Pritisnite \blacktriangle ali \blacktriangledown , da prilagodite nastavitve.
- > Pritisnite GO, da izberete nastavitve.

Če želite trajno shraniti nastavitve zvoka - nova prednastavljena začetna raven zvoka ...

- > Večkrat pritisnite LIST, da se na prikazovalniku pokaže S.STORE*.
- > Pritisnite GO, da nastavitve trajno shranite.

*OPOMBA! Če želite prikazati te funkcije, jih morate najprej dodati na seznam funkcij Beo4. Glejte poglavje 'Prilagajanje naprave Beo4' v priročniku za Beo4.

Podatki na prikazovalniku

VOL 36

Trenutna glasnost. Glasnost lahko nastavljate v korakih po dve v razponu od 00 do 72.

BALANCE

Trenutna nastavitev ravnovesja - tukaj je nevtralno, v ravnovesju. Ravnovesje lahko nastavite v sedmih stopnjah za vsako stran.

BASS 0

Trenutna nastavitev nizkih tonov - tukaj je nevtralna. Nizke tone lahko nastavite v stopnjah od -7 do +7.

TREBLE 0

Trenutna nastavitev visokih tonov - tukaj je nevtralna. Visoke tone lahko nastavite v stopnjah od -7 do +7.

LOUDNESS

Na prikazovalniku je vidna trenutna nastavitev glasnosti - sveti, če je 'vklopljena', utripa 'LOUDNESS' in 'OFF', če je 'izklopljena'.

Ustvarjanje budilke

Budilka je časovnik za enkratno uporabo. Ko se izvrši, se zbriše. Budilko lahko zbrišete tudi sami.

Izberite uro in določite vir, npr. CD, za budilko. Če ne določite drugače, se budilka vklopi z zadnjo predvajano radijsko postajo.

Če želite, da vas BeoLab 3500 zbudi vsako jutro, programirajte glavni avdio ali video sistem za predvajanje s časovnikom. Za več informacij glejte priložnik glavnega sistema in stran 7 tega priložnika.

Ustvarjanje budilke ...

- > Na Beo4 pritisnite **MENU**.
- > Pritisnite gumb za vir, ki ga želite uporabiti, na primer **RADIO** ali **CD**. Če za vir izberete **CD**, bodite pozorni, da je CD res vstavljen v avdio sistem.
- > Po potrebi s številskimi gumbi vpišite številko programa in pritisnite **GO**.
- > S številskimi gumbi vpišite čas bujenja.
- > Če si premislite, pritisnite **EXIT**, da prekličete budilko. Sicer ...
- > ... pritisnite **GO**, da shranite budilko.

Ko enkrat ustvarite budilko, BeoLab 3500 naslednjič ob ustvarjanju budilke na prikazovalniku samodejno predlaga čas, ki ste ga vpisali za zadnjo budilko.

Brisanje budilke ...

- > Pritisnite **MENU**, da prikažete budilko.
- > Pritisnite **STOP**, da zbrišete budilko.
- > Pritisnite **GO**, da potrdite.

Podatki na prikazovalniku**ON ----**

BeoLab 3500 čaka, da vpišete čas bujenja.

STORED

Budilko ste zdaj shranili.

DELETED

Budilko ste zdaj zbrisali.

ILLEGAL

Čas, ki ste ga vpisali, ni veljaven. Vpišite drugačen čas.

O budilki in predvajanju s časovnikom

Budilka, ki jo ustvarite na napravi BeoLab 3500, ima lahko prednost pred predvajanjem s časovnikom, ki ste ga programirali v sistemu v glavni sobi.

Primer: Če je predvajanje s časovnikom nastavljeno za ob sedmih zjutraj, budilko pa ste nastavili za ob devetih zjutraj, ima ta nastavev prednost pred predvajanjem s časovnikom.

Če pa ste budilko nastavili za ob petih zjutraj in predvajanje s časovnikom ob sedmih, se izvedeta oba časovnika.

Rdeči prikazovalnik na napravi BeoLab 3500 se samodejno prilagaja svetlobi v okolju. Tako je z njega v vseh pogojih osvetlitve lahko brati.

Prikazovalnik lahko nastavite tako, da prikazuje informacije o viru, ki ga poslušate. Če ima glavni sistem funkcijo ure, BeoLab 3500 poleg tega lahko nastavite za prikaz časa.

Nastavitve prikazovalnika

NO CLOCK

Na prikazovalniku ni prikaza časa - v pripravljenosti je na prikazovalniku samo rdeča lučka pripravljenosti.

Ko BeoLab 3500 uporabljate, je na prikazovalniku viden trenutni vir.

To možnost izberite, če glavni sistem ne podpira funkcije ure.

CLOCK 1 •

V pripravljenosti sta na prikazovalniku vidni ura in rdeča lučka pripravljenosti.

Ko BeoLab 3500 uporabljate, je na prikazovalniku viden trenutni vir.

CLOCK 2 •

V pripravljenosti sta na prikazovalniku vidni ura in rdeča lučka pripravljenosti.

Prikaz časa ostane viden, ko BeoLab 3500 uporabljate, kadar pa BeoLab 3500 upravljate (od blizu ali z daljinskim upravljalnikom), se na prikazovalniku za kratek čas pokaže stanje opravila.

To je tovarniška nastavitvev.

Izbira nastavitve prikazovalnika ...

> Pritisnite tipko **TIMER** in hkrati na kratko tipko **MUTE •**. Na prikazovalniku se najprej pokaže znak za trenutno nastavitvev.

> Znova pritisnite **MUTE •** in znak na prikazovalniku se spremeni.

> Še pritisnite **MUTE •**, dokler se ne pokaže znak nastavitvev, ki jo iščete.

> Spustite obe tipki.

Če v postavitvi Wireless 1 izberete CLOCK 1 ali CLOCK 2, nastavite uro na glavnem sistemu naknadno – da prikazovalniku ure vsilite posodobitev.

Dodatni prikazi stanja

A.MEM 1

Poslušate skladbo številka 1 v snemalniku zvoka.

A.MEM < >

Puščici levo in desno (< >) kažeta, da se je vir ustavil. Prikažeta se tudi pri V.MEM in CD.

A.MEM <<

Dve puščici levo (<<) kažeta, da se posnetek previja nazaj. Prikažeta se tudi pri V.MEM in CD.

A.MEM >>

Dve puščici desno (>>) kažeta, da se posnetek previja naprej. Prikažeta se tudi pri V.MEM in CD.

CD 12

Poslušate skladbo številka 12 na CD-ju v predvajalniku za en CD.

CD3 4

Poslušate ploščo številka 3 in skladbo številka 4 na CD-ju v predvajalniku za več CD-jev.

DTV 12

Poslušate digitalni TV program številka 12.

DVD 1

Poslušate poglavje številka 1 na DVD-ju.

DVD2 1

Poslušate poglavje številka 1 na DVD2.

LOAD

Če ob pritisku na gumb za vir v CD-predvajalniku, DVD-predvajalniku, avdio ali video snemalniku ni plošče, vas prikazovalnik spomni, da jo vstavite, tako da trikrat utripne LOAD.

N.MUSIC

Poslušate N.MUSIC – to je izraz podjetja Bang & Olufsen za glasbo v računalniku – na napravi BeoLink PC2/BeoPort.

N.RADIO

Poslušate N.RADIO – to je izraz podjetja Bang & Olufsen za internetni radio – na napravi BeoLink PC2/BeoPort.

RADIO 3

Poslušate radijski program številka 3.

RECORD

Na prikazovalniku trikrat utripne RECORD, da vas obvesti, da poteka snemanje. Da ne bi pokvaril posnetka, sistem samodejno preklopi na vir, ki se snema, in zaslišite ga na povezanem zvočniku.

TV 3


Poslušate TV program številka 3.

V.MEM 1

Poslušate posnetek številka 1 na video rekorderju.

Postavitev naprave BeoLab 3500

Na naslednjih straneh je razloženo, kako namestite BeoLab 3500 v kabelski sistem Master Link in brezžični sistem Master Link.




Priporočamo, da sledite temu postopku:

- Celotni sistem odklopite iz električnega napajanja.
- Napeljite kabel Master Link z glavnega sistema v povezano sobo (oziroma namestite BeoLink Wireless 1, kot je pojasnjeno v priročniku za Wireless 1).
- Povežite BeoLab 3500, kot je pojasnjeno v poglavju 'Kabelski priključki' (str. 20–21).
- Znova priklopite celotni sistem na električno napajanje in nastavite pravilno možnost za BeoLab 3500. To je pojasnjeno v poglavju 'Pripravljen za uporabo' (str. 22).

BeoLab 3500 mora biti postavljen vodoravno na steno ali pritrjen na dodatno namizno stojalo. Preden BeoLab 3500 pritrdite v steno ali namizno stojalo, vtaknite kable.

Pozor


- Prepričajte se, da je BeoLab 3500 nameščen in povezan skladno z navodili v priročniku. Da ne bi prišlo do poškodb, uporabljajte samo stojala in stenske nosilce, ki jih je odobrilo podjetje Bang & Olufsen!
- BeoLab 3500 popolnoma izklopite le, če ga odklopite iz omrežne vtičnice.
- Naprave BeoLab 3500 ne odpirajte. Taka opravila prepustite usposobljenim servisierjem!
- BeoLab 3500 je narejen za uporabo v suhih, zaprtih prostorih doma, v temperaturnem območju 10–40° C.
- Naprave BeoLab 3500 ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, neposredni umetni svetlobi (npr. žarometom) in predmetom, ki ustvarjajo električni šum (kot so npr. zatemnilne luči), saj to lahko škoduje občutljivosti sprejemnika daljinskega upravljalnika.
- Za najboljšo kakovost zvoka naprave BeoLab 3500 ne postavljajte na primer v zaprto, plitvo knjižno polico. Na vse strani naj ima vsaj 20 cm prostora. Nikoli ničesar ne postavljajte tik pred napravo BeoLab 3500.

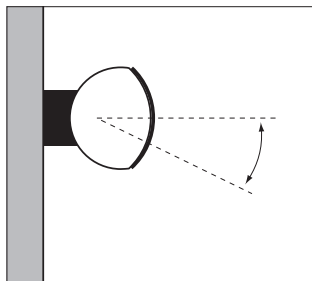

Stenski nosilec: V paket je vključen stenski nosilec za pritrditev naprave BeoLab 3500 na steno. Priporočamo, da BeoLab 3500 postavite na ustrezno višino nad tlemi, da ga ne bo težko upravljati od blizu in brati podatke na prikazovalniku.

BeoLab 3500 je mogoče postaviti na različne višine in nagniti, da se zvok usmeri proti položaju, kjer poslušate (če na primer BeoLab 3500 namestite visoko, ga nagnite navzdol).

Na straneh 18–19 je pojasnjeno, kako namestite BeoLab 3500 na steno.

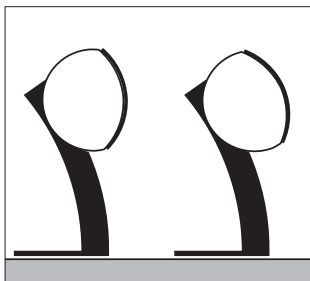




Namizno stojalo: Namesto stenskega nosilca lahko uporabite dodatno stojalo, da bo BeoLab 3500 mogoče namestiti na še več načinov.


Stojalo ima dva kompleta lukenj, da ga lahko namestite v različnih višinah. Če uporabite spodnji komplet lukenj, se BeoLab 3500 nagne navzgor, in obratno.

Na strani 19 je pojasnjeno, kako namestite BeoLab 3500 na namizno stojalo.

Pritrditev naprave BeoLab 3500 na trdno steno:

- Označite luknje v steni in jih izvrčajte. Za šablono uporabite nosilec.
- Nosilec pritrdite na steno. Uporabite vijake in stenske vložke pravilne velikosti, pri čemer upoštevajte zgradbo in stanje stene. Uporabite tri vijake in vložke, od katerih vsak prenese obremenitev najmanj 13 kg. Preden zategnete vijake, poravnajte nosilec (A).
- Odstranite siv plastični pokrov (B) s stenskega nosilca in povežite kable.
- Obesite BeoLab 3500 na nosilec, tako da vstavite plastična zatiča v luknji na zgornjem robu stenskega nosilca.
- Privijte BeoLab 3500 na nosilec z dvema vijakoma (C) in znova pritrdite siv plastični pokrov (B).

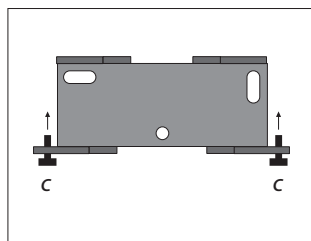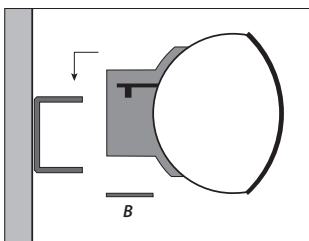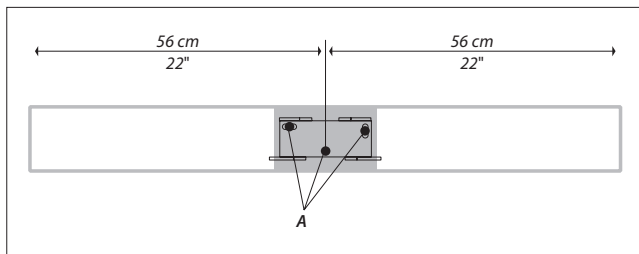


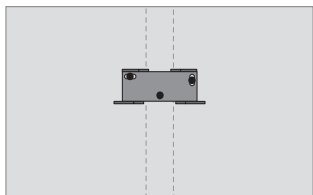

Pritrditev nosilca na lahko predelno steno:


Lahke predelne stene so pogosto izdelane iz mavčnih plošč, imenovanih tudi suhe stene, pritrjenih na navpične stebre. Mavec ni ustrezen material za podpiranje teže naprave BeoLab 3500!

Če želite obesiti BeoLab 3500 na mavčno steno s standardnim stenskim nosilcem, uporabite en vijak za pragove z okroglo glavo (\varnothing 4.5 mm), ki prevrta mavec in ga privijete vsaj 25 mm globoko v navpični stebel. Poleg tega uporabite še dva vijaka za mavčne stene.

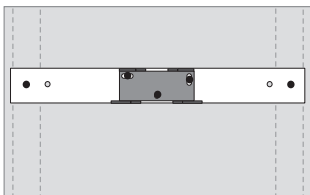

Če želite postaviti BeoLab 3500 med dva stebra, pritrдите dodatno stensko ploščo na navpični stebel na obeh koncih s primernim vijakom. Nato pritrдите standardni stenski nosilec na ploščo s predvidenimi tremi vijaki.

Dimenzije dodatne stenske plošče so prilagojene za uporabo v ZDA.

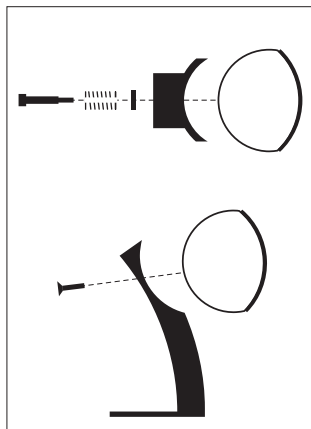

Pritrditev naprave BeoLab 3500 na namizno stojalo:

Odvijte vzmetne vijake na hrbtni strani naprave BeoLab 3500, da boste lahko odstranili siv plastičen stenski nosilec.



Pritrdite BeoLab 3500 na nosilec z majhnima vijakoma, priloženima nosilcu.

V kabelskem sistemu Master Link
Sledite navodilom na tej strani,
če nameravate povezati
BeoLab 3500 z glavno sobo po
kابلu Master Link.

V povezani sobi: Povežite kabel
Master Link (ploščat večpinski vtič)
z vtičnico Master Link na napravi
BeoLab 3500 ter napeljite kabel do
razdelilnika ML.


V glavni sobi: Povežite kabel
Master Link (ploščat večpinski vtič)
z vtičnico Master Link na glavnem
sistemu ter napeljite kabel do
razdelilnika ML.

Znotraj razdelilnika povežite kabla,
kot je razloženo v priročniku za
razdelilnik. Ta priročnik vsebuje
informacije o številnih možnostih
razdelilnika in o združitvi kablov.

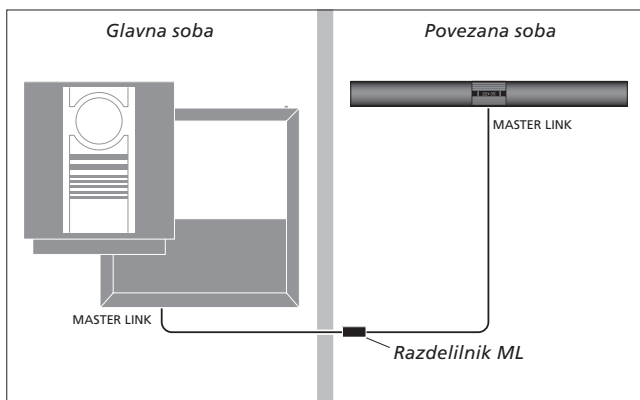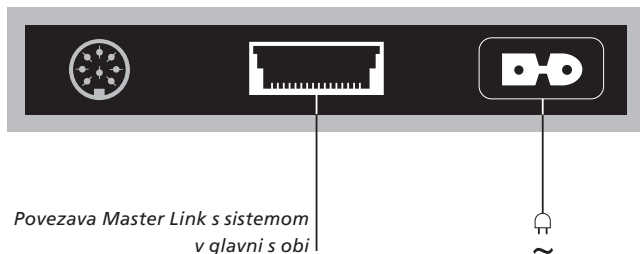

Nazadnje priključite BeoLab 3500
na omrežno vtičnico in vklopite
napajanje glavnega sistema.


Za več informacij o drugih dodatkih,
kablji, pokrovi kablov itd.
se obrnite na prodajalca podjetja
Bang & Olufsen.

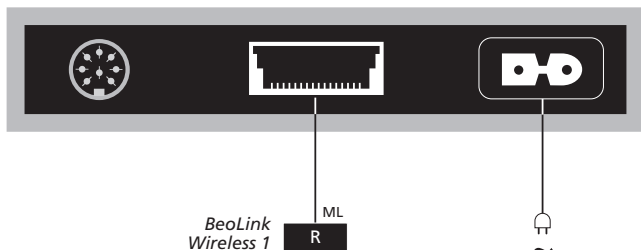

... V brezžičnem sistemu Master Link

Sledite navodilom na tej strani, če nameravate povezati BeoLab 3500 z glavno sobo po sistemu BeoLink Wireless 1.

V glavni sobi: Povežite enoto Wireless 1, ki ste jo določili za oddajnik, z vtičnico Master Link v glavnem sistemu.

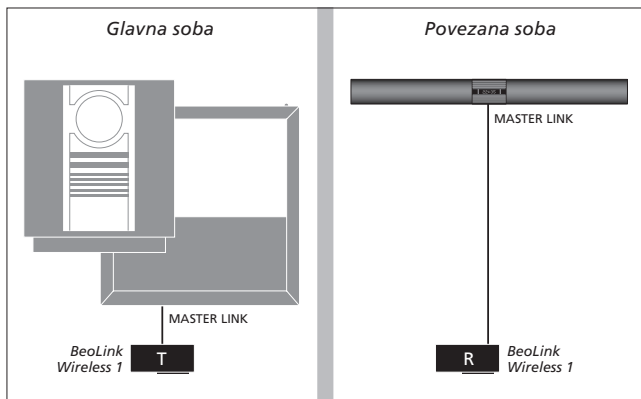

V povezani sobi: Povežite enoto Wireless 1, ki ste jo določili za sprejemnik, z vtičnico Master Link na napravi BeoLab 3500. Priključite BeoLab 3500 in Wireless 1 na napajanje.




Za informacije o tem, kako nastaviti enote BeoLink Wireless 1, glejte priročnik naprave Wireless 1.



Za več informacij o prikazovalniku glejte 'Podatki na prikazovalniku' (str. 14–15) v tem priročniku.

Ko uspešno postavite in povežete BeoLab 3500, ga priključite na električno vtičnico. Nato vklopite napajanje glavnega sistema.

Ko sistem prvič vklopite, se prižge rdeča lučka pripravljenosti na prikazovalniku, čez nekaj časa pa se pokaže tudi ura. Če pa je vaš glavni sistem take vrste, ki nima ure, bo na prikazovalniku vidno samo:

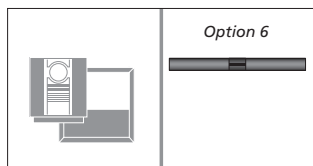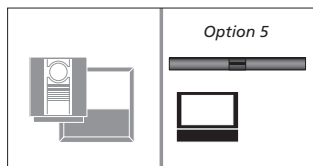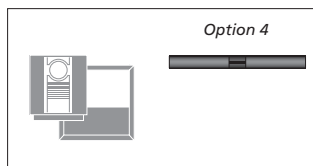

Nastavitve možnosti

BeoLab 3500 lahko nastavite z naslednjimi možnostmi:

Možnost 0: Če želite izklopiti upravljanje na daljavo.

Možnost 4: Če želite namestiti BeoLab 3500 v isti sobi kot glavni sistem (na primer v veliki sobi v obliki črke L z dvema položajema za poslušanje).


Možnost 5: Če želite namestiti televizor Bang & Olufsen v isti sobi kot BeoLab 3500.

Možnost 6: Če želite namestiti glavni sistem v eni sobi in BeoLab 3500 v drugi – kot je opisano v tem priročniku (to je tovarniška nastavitve).

Možnost nastavitve z daljinskim upravljalnikom Beo4. Celotni sistem morate prekllopiti v pripravljenost.

- > Ko držite gumb • , pritisnite **LIST**.
- > Spustite oba gumba.
- > Večkrat pritisnite **LIST**, da se na prikazovalniku Beo4 pokaže **OPTION?** , nato pritisnite **GO**.
- > Večkrat pritisnite **LIST**, da se na prikazovalniku Beo4 pokaže **L.OPT**, nato vpišite ustrezno številko (**0, 4, 5** ali **6**).

Nikoli ne uporabljajte alkohola in drugih topil za čiščenje delov naprave BeoLab 3500.

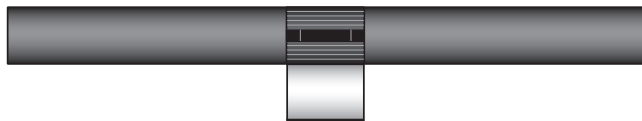

Kovinske površine čistite s suho, mehko krpo. Po potrebi odstranite mastne madeže ali trdovratno umazanijo s trdno ovito krpo, ki se ne mucka, pomočeno v raztopino vode z le nekaj kapljicami blagega detergenta, na primer sredstva za pomivanje posode.

Osrednji del naprave BeoLab 3500 (prikazovalnik in gumbi) je prevlečen s posebnim zaščitnim lakom, ki se sam popravlja. Manjše praske se torej 'zacementirajo' same. Ta del čistite *izključno s suho krpo*.

Prednje blago lahko očistite s sesalcem z mehkim krtačnim nastavkom ob najnižji moči sesanja.



Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE) – Varstvo okolja

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta izdala direktivo o odpadni električni in elektronski opremi.

Direktiva naj bi preprečevala nastajanje odpadkov iz električnih in elektronskih naprav ter podpirala ponovno uporabo in reciklažo ter druge oblike obnavljanja takih odpadkov. Tako se direktiva nanaša na proizvajalce, distributerje in potrošnike.

Direktiva WEEE zahteva, da tako proizvajalci kot končni potrošniki električno in elektronsko opremo ter njene dele odlagajo na okolju varen način, da opremo in odpadke ponovno uporabijo oziroma pridobijo iz nje obnovljive materiale in energijo. Električne in elektronske opreme ter njenih delov ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Vso električno in elektronsko opremo in njene dele je treba zbrati in jih primerno odstraniti.

Izdelki in naprave, ki jih je treba zbrati za ponovno uporabo, recikliranje in druge oblike obnavljanja, so označeni v prikazanem piktogramu.

Ko uporabljate zbirni sistem svoje države za odlaganje električne in elektronske opreme, varujete okolje in zdravje ljudi ter prispevate k preudarni in racionalni rabi naravnih virov. Če zbirate električno in elektronsko opremo in odpadke, s tem preprečujete morebitno onesnaženje narave z nevarnimi snovmi, ki jih taki izdelki in oprema lahko vsebujejo.

Prodajalec podjetja Bang & Olufsen vam bo pomagal in svetoval, kako v vaši državi poteka pravilno odlaganje odpadkov.

CE Izdelek izpolnjuje pogoje direktiv EGS 89/336/EGS in 73/23/EGS.

Tehnične specifikacije, funkcije in njihova uporaba se lahko kadarkoli spremenijo brez opozorila!

Samo za tržišče v ZDA!

OPOMBA: Oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami digitalnih naprav razreda B in s pravili FCC, del 15. Omejitve so postavljene zato, da bi služile kot razumna zaščita pred škodljivimi motnjami, kadar je naprava postavljena v stanovanjskem okolju.

Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno nameščena in se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vseeno pa ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bi prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite, če jo vklopite in izklopite, uporabniku priporočamo, da motnje poskuša odpraviti z naslednjimi ukrepi:

- Spremenite smer ali lego sprejemne antene.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik
- Posvetujte se s prodajalcem ali za to usposobljenim radio/TV tehnikom.

Samo za tržišče v Kanadi!

Ta digitalni aparat razreda B ustreza vsem zahtevam kanadskih predpisov o napravah, ki povzročajo motnje.

