

BeoLab 8002

Příručka

BANG & OLUFSEN

Jakmile dokončíte nastavení reproduktorů způsobem popsaným na následujících stranách, připojte celý systém k síťovému napájení. Světelná kontrolka se rozsvítí červeně, což označuje, že reproduktory jsou v pohotovostním režimu a připraveny k použití. Reproduktory jsou navrženy tak, aby se při nečinnosti přepnuly do pohotovostního režimu.

Zapínání a vypínání – kontrolka

Když zapnete systém Bang & Olufsen, reproduktory se zapnou současně s ním. Červená kontrolka pohotovostního stavu se rozsvítí zeleně, což označuje, že reproduktory jsou zapnuté.

Když vypnete systém Bang & Olufsen nebo když vypnete zvuk, kontrolka se rozsvítí červeně, což označuje, že reproduktory nejsou používány.

Pokud jsou reproduktory připojeny k systému jinému než Bang & Olufsen, zapnou se, jakmile obdrží signál ze systému (viz str. 6). Vypnou se několik minut poté, kdy signál zmizí.


Ochrana reproduktorů

Reproduktory jsou vybaveny systémem tepelné ochrany, který zamezuje přehřátí. Pokud dojde k nějaké chybě nebo pokud se jednotka reproduktoru přehřeje, systém automaticky přepne reproduktory do pohotovostního režimu a světelná kontrolka se rozsvítí oranžově.

Postup napravení situace:

- > Odpojte reproduktory ze síťového napájení.
- > Vyčkejte, dokud se systém neresetuje (přibližně 3–5 minut).
- > Znovu připojte reproduktory do síťového napájení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce Bang & Olufsen.

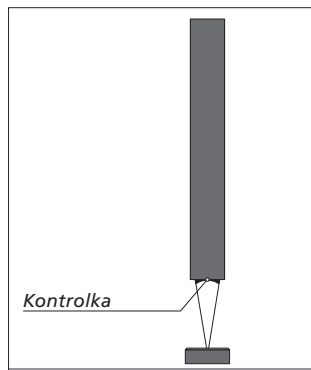

Čištění reproduktorů

Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou. Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkkou, navlhčenou utěrku a roztok vody a slabého saponátu, například mycího prostředku.

Pro čištění jakýchkoliv částí reproduktorů nikdy nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla!


POZNÁMKA! Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu.

Nastavení reproduktoru

Doporučujeme dodržovat následující postup:

- Odpojte systém od síťového napájení.
- Umístěte reproduktory na požadované místo.
- Odpovídajícím způsobem nastavte spínače. Tento krok je popsán v kapitole Přizpůsobení reproduktorů vašemu nastavení (str. 6).
- Připojte systém reproduktorů.
- Znovu připojte celý systém k síťovému napájení.

Pokud montujete reproduktor na nástěnný držák, nemůžete k reproduktoru připevnit podstavec.

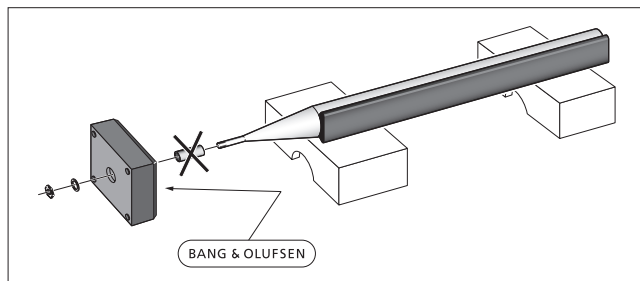

Upozornění

- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory umístěny a zapojeny v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. Abyste se vyvarovali zranění, používejte pouze schválené podstavce a nástěnné držáky Bang & Olufsen.
- Reproduktory lze zcela vypnout pouze jejich odpojením ze zásuvky síťového napájení.
- Reproduktory jsou určeny pouze k domácímu použití v suchém prostředí a v teplotním rozmezí 10–40 °C.
- Nezapomeňte, že všechny reproduktory v systému musejí být připojeny k zásuvce síťového napájení a že vyžadují neustálé připojení k síťovému napájení, aby se mohly automaticky zapínat.
- Nepokoušejte se reproduktor otevřít. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům!

Sloupec a podstavec


Sestavení podstavce a sloupce reproduktoru je nejsnazší, když je reproduktor položen na dvou pěnových podložkách – viz obrázek.

Sundejte malý plastový váleček z konce reproduktoru se závitem a nasuňte podstavec do tohoto konce se závitem. Připevněte podstavec ke sloupci pomocí podložky a matice. Matici pevně utáhněte.


POZNÁMKA! Na štítku umístěném uvnitř krytu panelu konektorů je uvedeno číslo typu reproduktorů.

Reproduktory lze použít s audio, video a propojovacími systémy Bang & Olufsen. Lze je rovněž použít se systémy jinými než Bang & Olufsen. Specifické informace o konektorech na vašem systému naleznete v příručce dodané s tímto systémem.


Napájecí kabel: *Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt. Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si zakoupit náhradní od dodavatele Bang & Olufsen!*

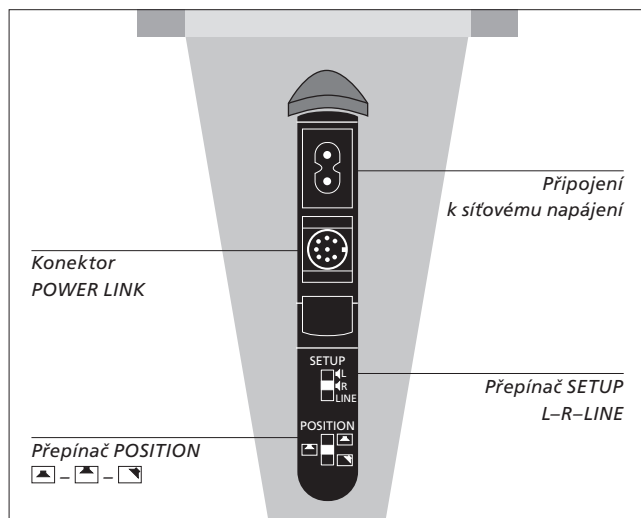

Umístěte kolem kabelů kabelový kryt, viz obrázek 8.

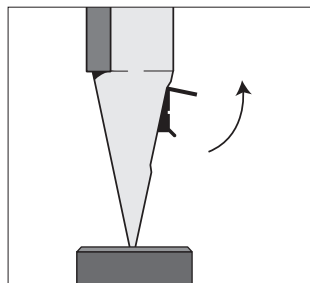

Vytáhněte a zvedněte malou krytku, čímž se dostanete k panelu konektorů.

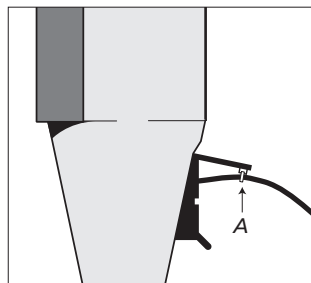

Z bezpečnostních důvodů musíte připevnit napájecí kabel k černé krytce přiloženou svorkou (A).

Reproduktory lze umístit téměř kdekoli v místnosti. Nejpřirozenějšího zvuku však dosáhnete, když reproduktory nastavíte podle pokynů uvedených v této kapitole.



Přepínač SETUP

Tento přepínač má tři polohy: LEFT, RIGHT a LINE. Nastavte přepínač do polohy LEFT nebo RIGHT, pokud připojujete reproduktory k systému Bang & Olufsen. Nastavte přepínač do polohy LINE, pokud připojujete reproduktory k systému jinému než Bang & Olufsen.

...Pro systém Bang & Olufsen:

Pro připojení reproduktorů k vašemu systému použijte kabely Power Link značky Bang & Olufsen. Nastavte přepínač SETUP do polohy LEFT, respektive RIGHT (levý a pravý zvukový kanál).

...Pro systém jiný než Bang & Olufsen:

Použijte speciální adaptér s klasickou zástrčkou audio/RCA na jednom konci a zástrčkou DIN na konci druhém. V závislosti na vašem nastavení můžete potřebovat připojit i adaptér s konektory audio/RCA a minijack (volitelné příslušenství, k dispozici u prodejce Bang & Olufsen). Nastavte přepínač SETUP na LINE.




Přepínač POSITION

Pokud umístíte reproduktor do rohu nebo blízko ke stěně, zesílí se hladina basů ve srovnání s reproduktorem umístěným do volnějšího místa.

Chcete-li odstranit nadměrně zvýrazněné hluboké tóny, nastavte přepínač POSITION tak, aby úroveň basů odpovídala umístění reproduktoru. Vhodné nastavení přepínače závisí na vzdálenosti reproduktoru od stěny a rohů místnosti. Použijte pokyny uvedené na následující straně při rozhodování o tom, která ze tří poloh přepínače POSITION je nejvhodnější – na každém reproduktoru.

Příslušné polohy jsou zobrazeny na následující stránce a slouží pouze jako vodítka – můžete si samozřejmě nastavit přepínač do kterékolí upřednostňované polohy.

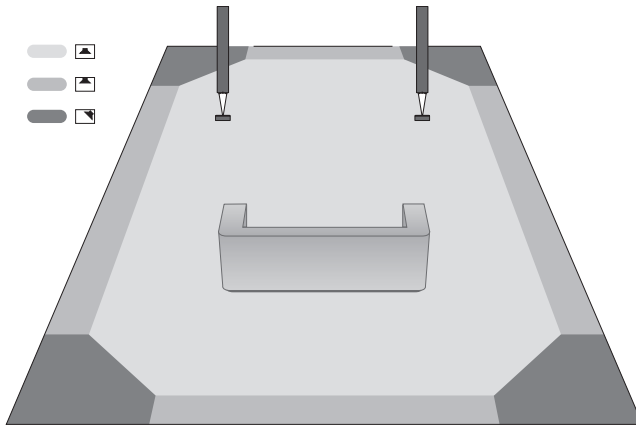

Oblasti polohy: *Tato tři nastavení (volně, stěna a roh) odpovídají oblastem označeným různými odstíny šedé.*

Přepínač POSITION má tři polohy: volně, stěna a roh.

volně

Použijte toto nastavení, pokud je reproduktor umístěn dále než 15 cm od stěny, ale ne blíže k rohu než 50 cm – jak je zobrazeno světle šedou plochou na obrázku.


stěna

Použijte toto nastavení, pokud je reproduktor umístěn méně než 15 cm od stěny, ale ne blíže k rohu než 50 cm – jak je zobrazeno šedými plochami podél stěn na obrázku.

Pokud je reproduktor namontován na nástěnném držáku, použijte toto nastavení.



roh

Použijte toto nastavení, pokud je reproduktor umístěn v rohu – jak je zobrazeno tmavě šedými plochami na obrázku.

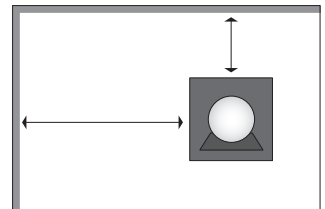

Jak měřit? *Zmíněné vzdálenosti se měří tak, jak je znázorněno na obrázku (reproduktor zobrazen shora).*

Kryt kabelu: Pryžková trubička přibalená u reproduktorů je kabelový kryt určený speciálně pro tyto reproduktory. Pomocí přiloženého nástroje zavřete kabelový kryt, jakmile do něj vložíte napájecí kabel a kabel Power Link.

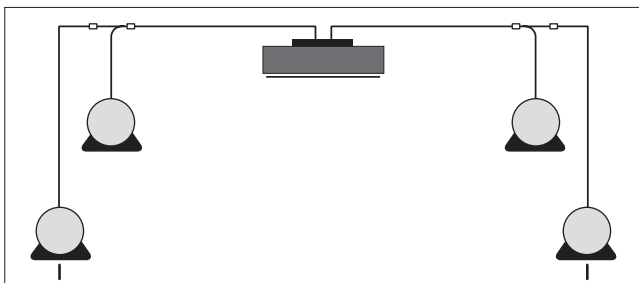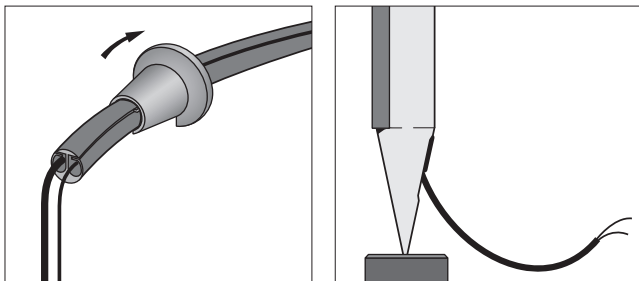

Pro připojení dalších dvojic reproduktorů k systému Bang & Olufsen lze použít speciální adaptér, č. dílu 6270706. Adaptér je k dispozici jako volitelné příslušenství u prodejce Bang & Olufsen.

Odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí



Elektrické a elektronické zařízení, jeho součásti a baterie označené tímto symbolem nesmí být likvidovány společně s obyčejným domácím odpadem; všechna elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie musí být shromážděny a zlikvidovány samostatně. Při likvidaci elektrického a elektronického zařízení a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, zdraví osob a přispíváte ke správnému a racionálnímu používání přírodních zdrojů.

Shromažďování elektrického a elektronického zařízení, baterií a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění přírody nebezpečnými látkami, které mohou být přítomny v elektrických a elektronických zařízeních a produktech. Prodejce Bang & Olufsen vám poradí se správným způsobem likvidace takového odpadu ve vaší zemi. Pokud je výrobek příliš malý a nelze jej symbolem označit, je uveden v uživatelské příručce, na záručním certifikátu nebo na obalu.



Tento výrobek je ve shodě s ustanoveními směrnic 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Technické údaje, funkce a jejich použití mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění!

Všechny výrobky Bang & Olufsen splňují platné zákony v oblasti ochrany životního prostředí na celém světě.

