

BeoLab 8002

Vadovas

BANG & OLUFSEN

Nustatę garsiakalbius taip, kaip nurodyta tolesniuose puslapiuose, įjunkite visą sistemą į maitinimo tinklą. Užsidegs raudonos indikatoriaus lemputės, nurodančios, kad garsiakalbiai veikia budėjimo režimu ir yra parengti naudoti. Kai garsiakalbiai nenaudojami, jie veikia budėjimo režimu.

Įjungimas ir išjungimas – indikatorius

Kai įsijungia Bang & Olufsen sistema, įsijungia ir garsiakalbis. Raudona indikatoriaus lemputė, tapusi žalia, rodo, kad garsiakalbiai įjungti.

Išjungus sistemą arba nutildžius garsą, iškart užsidega raudona indikatoriaus lemputė, rodanti, kad garsiakalbiai nebenaudojami.

Garsiakalbiai, prijungti ne prie Bang & Olufsen sistemos, įsijungia gavę signalą iš sistemos (žr. 6 psl.) Signalui nutrūkus, po kelių minučių garsiakalbiai išsijungia.


Garsiakalbio apsauga

Į garsiakalbius įmontuota šiluminės apsaugos sistema saugo prietaisą nuo perkaitimo. Įvykus klaidai – arba perkaitus garsiakalbio dalims – sistema automatiškai įjungia garsiakalbių budėjimo režimą ir ima degti oranžinė indikatoriaus lemputė.

Norėdami ištaisyti klaidą:

- > Išjunkite garsiakalbius iš maitinimo tinklo.
- > Palaukite, kol sistema bus nustatyta iš naujo (apytiksliai per 3–5 minutes).
- > Vėl įjunkite garsiakalbius į maitinimo tinklą.

Jei problema lieka, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

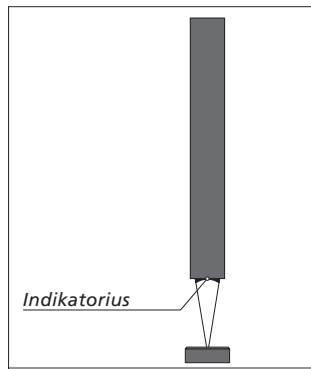

Garsiakalbio valymas

Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. Jei norite pašalinti dėmes ar purvą, naudokite minkštą, drėgną audinį ir vandens bei švelnaus valiklio, pvz., plovimo skysčio, tirpalą.

Garsiakalbių dalims valyti nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių!


PASTABA! Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti pažeista klausa.

Garsiakalbio nustatymas

Rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:

- Išjunkite sistemą iš maitinimo tinklo.
- Norima tvarka sustatykite garsiakalbius.
- Tinkamai nustatykite jungiklius. Kaip tai padaryti, paaiškinta skyriuje „Garsiakalbių pastatymas“ (6 psl.).
- Prijunkite garso sistemą.
- Vėl įjunkite visą sistemą į maitinimo tinklą.

Jei garsiakalbj montuojate prie sieninio laikiklio, garsiakalbio stovo pritvirtinti negalima.

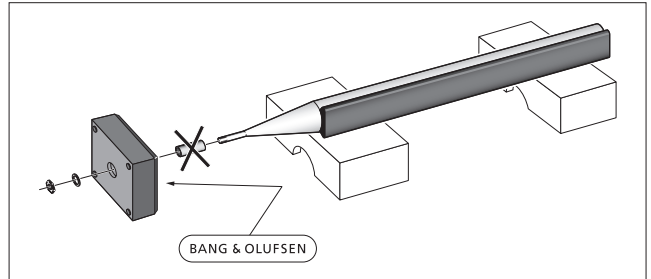

Atsargiai

- Įsitinkinkite, kad garsiakalbiai yra padėti ir prijungti laikantis šiame vadove pateikiamų instrukcijų. Kad išvengtumėte sužeidimų, naudokite tik Bang & Olufsen patvirtintus stovus ir sieninius laikiklius!
- Garsiakalbius visiškai išjungti galima tik ištraukus kištuką iš elektros lizdo.
- Garsiakalbiai yra naudojami tik patalpose, sausoje namų aplinkoje, esant 10–40 °C (50–105 °F) temperatūrai.
- Atminkite, kad visi sistemos garsiakalbiai turi būti prijungti prie maitinimo lizdo ir likti prijungti visą laiką, kad galėtų įsijungti automatiškai.
- Nebandykite atidaryti garsiakalbio. Tokius darbus gali atlikti tik techninės priežiūros specialistai!

Kolona ir stovas

Stovą ir garsiakalbio koloną lengviausia surinkti, jei garsiakalbis padedamas ant dviejų putplasčio pakuotės blokų, kaip parodyta.



Nuo garsiakalbio srieginio galo nuimkite mažą plastikinį cilindrą ir ant srieginio galo užstumkite stovą. Naudodami poveržlę ir veržlę pritvirtinkite stovą prie kolonos. Veržlę atsargiai priveržkite.

PASTABA! Garsiakalbio tipo numeris nurodytas etiketėje, esančioje vidinėje lizdų skydelio dangtelio pusėje.


Garsiakalbius galima naudoti su Bang & Olufsen garso, vaizdo ir susietomis sistemomis. Juos galima naudoti ir su ne Bang & Olufsen sistemomis. Išsamios informacijos apie sistemos lizdus ieškokite prie sistemos pridėtame vadove.

Maitinimo laidas: pateiktas maitinimo laidas ir kištukas sukurti specialiai šiam gaminiui. Jei reikia pakeisti kištuką arba pažeistą maitinimo laidą, įsigykite juos iš savo Bang & Olufsen pardavėjo!

Ant laidų uždėkite laidų gaubtą, kaip parodyta 8 psl.

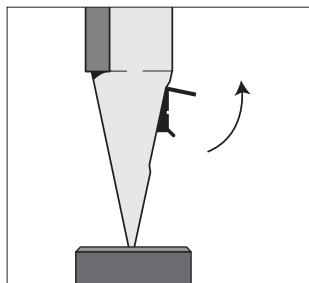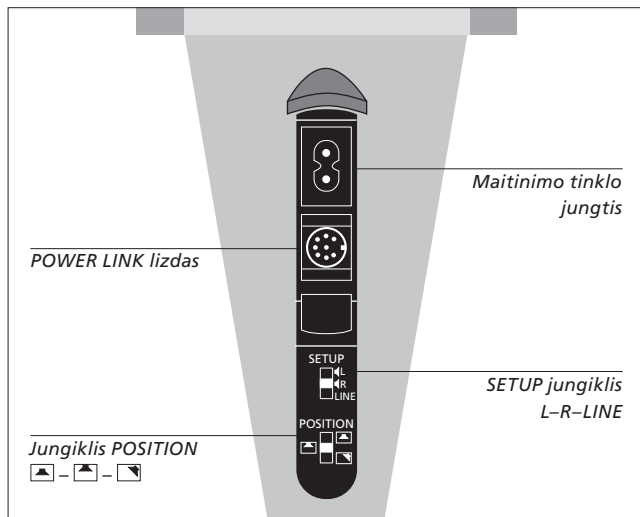

Patraukite mažą dangtelį ir jį pakelkite, kad galėtumėte pasiekti lizdų skydelį.

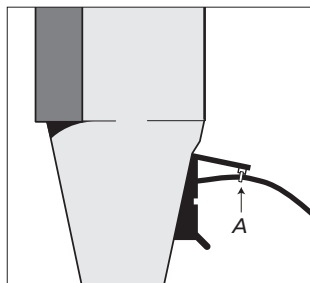

Dėl saugos, naudodami priedamą laidų įmautę (A), maitinimo laidą turite pritvirtinti prie juodo dangtelio.

Garsiakalbių pastatymas

Garsiakalbius galite statyti beveik visose kambario vietose. Tačiau garsas bus geriausias tada, kai pastatysite juos, kaip paašškinta šiame skyriuje.



Jungiklis SETUP

Šis jungiklis turi tris nustatymus: LEFT, RIGHT ir LINE. Jungdami garsiakalbius į Bang & Olufsen sistemą, nustatykite jungiklį ties LEFT arba RIGHT. Jungdami garsiakalbius į ne Bang & Olufsen sistemą, nustatykite jungiklį ties LINE.

...Į Bang & Olufsen sistemą:

Norėdami garsiakalbius prijungti prie sistemos, naudokite Bang & Olufsen Power Link kabelius. Jungiklį SETUP nustatykite atitinkamai ties LEFT arba RIGHT (kairiuoju arba dešiniuoju garso kanalu).

...Į ne „Bang & Olufsen“ sistemą:

Naudokite specialų adapterį, kurio viename gale yra paprastas garso / RCA kištukas, o kitame gale – DIN kištukas. Atsižvelgiant į garsiakalbių pastatymą, gali tekti prijungti adapterį su garso / RCA ir mažuoju kištuku (papildomi priedai, kuriuos galima įsigyti iš Bang & Olufsen pardavėjo). Nustatykite jungiklį SETUP ties LINE.




Jungiklis POSITION




Jei garsiakalbis stovi kampe arba arti sienos, žemieji dažniai sustiprėja, palyginti su atviresnėje vietoje stovinčio garsiakalbio skleidžiamais žemaisiais dažniais.

Jei norite pašalinti šį žemųjų dažnių padidėjimą, jungikliu POSITION nustatykite žemųjų dažnių lygį, atitinkantį garsiakalbio padėtį. Tinkamas jungiklio nustatymas priklausau nuo atstumo tarp garsiakalbio ir kambario sienų bei kampų. Kitame puslapyje pateikti nurodymai padės nuspręsti, kurį iš trijų kiekvieno garsiakalbio jungiklio POSITION nustatymų pasirinkti.

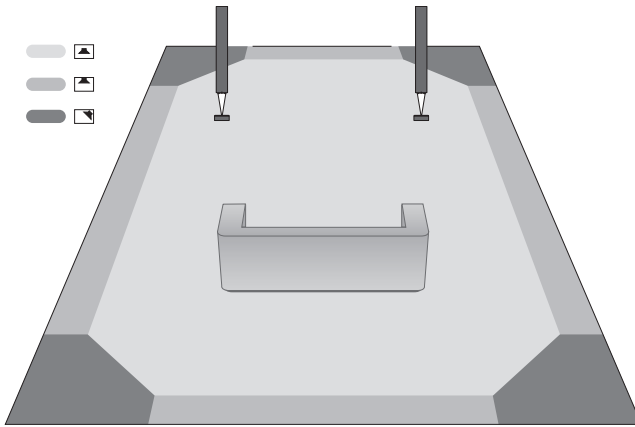Kitame puslapyje rodomos padėčių zonos pateikiamos kaip gairės, todėl, be abejo, galite pasirinkti bet kurį iš trijų jungiklio nustatymų.



Padėčių zonos: trys nustatymai (laisvasis, siena ir kampas) atitinka padėčių zonas, kurios pažymėtos skirtingais pilkos spalvos atspalviais.

Jungiklis POSITION turi tris nustatymus:  laisvasis,  siena ir  kampas.

laisvasis

Naudokite šį nustatymą tada, jei garsiakalbis pastatytas toliau nei 15 cm (6 col.) iki sienos ir ne arčiau nei 50 cm (20 col.) iki kampo – iliustracijoje šią poziciją žymi šviesiai pilkos spalvos zona.


siena

Naudokite šį nustatymą tada, jei garsiakalbis pastatytas arčiau nei 15 cm (6 col.) iki sienos ir ne arčiau nei 50 cm (20 col.) iki kampo – iliustracijoje šią poziciją žymi pilkos zonos palei sienas.

Jei garsiakalbis montuojamas prie sieninio laikiklio, naudokite šį nustatymą.



kampas

Naudokite šį nustatymą tada, jei garsiakalbis pastatytas kampe – iliustracijoje šią poziciją žymi tamsiai pilkos zonos.

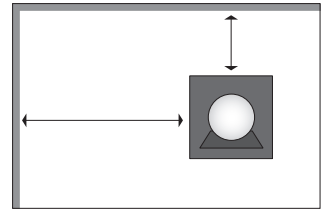

Kaip matuoti? *Minėti atstumai matuojami taip, kaip parodyta čia (garsiakalbis pavaizduotas iš viršaus).*

Laidų gaubtas: guminis vamzdelis, supakuotas kartu su garsiakalbiais – tai laidų gaubtas, specialiai sukurtas garsiakalbiams. Naudodamiesi pridedamu įrankiu užtraukite laidų gaubtą, kai į jį įdėsite maitinimo laidą ir Power Link kabelį.

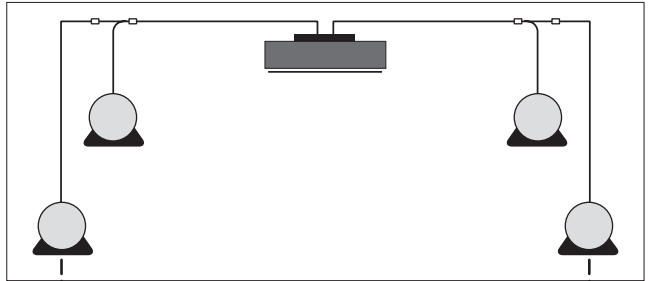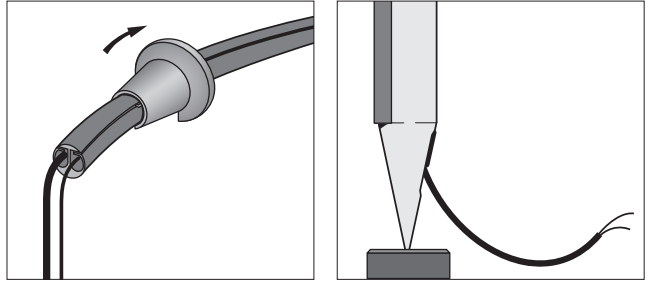

Norint prie Bang & Olufsen sistemos prijungti papildomą garsiakalbių porą, galima naudoti specialų adapterį (detalės Nr. 6270706). Adapterį galite įsigyti kaip papildomą priedą iš Bang & Olufsen pardavėjo.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĪA) – aplinkosauga



Elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo elementai, pažymėti šiuo simboliu, negali būti išmetami kartu su buitinėmis šiukšlėmis; visa elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo elementai turi būti surinkti ir išmesti atskirai. Jei atiduodate savo elektros, elektroninę įrangą ir maitinimo elementus specialiosioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo gamtos išteklių naudojimo. Surenkant

elektros, elektroninę įrangą, maitinimo elementus bei atliekas, gamta saugoma nuo užteršimo pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko elektros ir elektroniniuose gaminiuose bei įrangoje.

Bang & Olufsen pardavėjas patars, kaip jūsų šalyje tinkamai išmesti daiktą.

Jeigu gaminyje yra per mažas, kad jį būtų galima pažymėti simboliu, simbolis bus pavaizduotas naudotojo vadove, garantijos pažymėjime arba ant pakuotės.



Šis gaminyje atitinka 2004/108/EB ir 2006/95/EB direktyvų reikalavimus.

Techninės specifikacijos, savybės ir funkcijos gali būti keičiamos be įspėjimo!

Visi Bang & Olufsen gaminiai atitinka visame pasaulyje taikomus aplinkosaugos įstatymus.

