

BeoLab 8002

Průručka

BANG & OLUFSEN

Po rozmiestnení a zapojení reproduktorov podľa informácií uvedených na nasledujúcich stranách zapojte celý systém do elektrickej siete. Kontrolka sa rozsvietia načerveno, čo znamená, že reproduktory sú v pohotovostnom režime a pripravené na používanie. Reproduktory sú navrhnuté tak, že keď sa nepoužívajú, majú zostať v pohotovostnom režime.

Zapínanie a vypínanie – kontrolka

Keď zapnete systém Bang & Olufsen, súčasne sa zapnú aj reproduktory. Červená kontrolka pohotovostného režimu sa zmení na zelenú, čo znamená, že reproduktory sú zapnuté.

Keď vypnete systém alebo stlmíte zvuk, ihneď sa rozsvieti červená kontrolka, čo znamená, že sa reproduktory nepoužívajú.

Ak sú reproduktory prepojené s iným systémom ako Bang & Olufsen, zapnú sa po prijatí signálu z tohto systému (pozrite si str. 6). Vypnú sa niekoľko minút po zmiznutí signálu.


Ochrana reproduktorov

Reproduktory sú vybavené systémom tepelnej ochrany, ktorý zabráňuje prehriatiu. Ak sa vyskytne nejaká chyba – alebo sa reproduktorové jednotky prehrejú – systém automaticky prepne reproduktory do pohotovostného režimu a kontrolka sa rozsvieti na oranžovo.

Obnovenie situácie:

- > Odpojte reproduktory od elektrickej siete.
- > Umožnite resetovanie systémového času (približne 3 – 5 minút).
- > Znovu zapojte reproduktory do elektrickej siete.

Pokiaľ by problém pretrvával, kontaktujte vášho predajcu Bang & Olufsen.

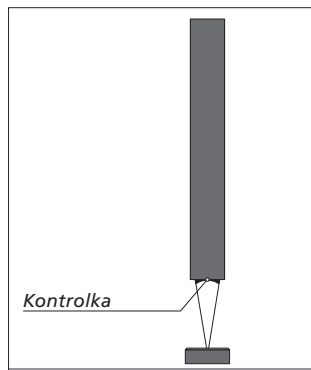

Čistenie reproduktora

Prach na povrchu utierajte jemnou suchou handrou. V prípade potreby použite na odstránenie škvŕn a špiny mäkkú, vlhkú handru a roztok vody a jemného saponátu, napríklad na umývanie riadu.

Na čistenie akejkoľvek časti reproduktorov nikdy nepoužívajte lieh ani iné rozpúšťadlá!


POZNÁMKA! Dlhodobé počúvanie reprodukovaného zvuku pri vysokých úrovniach hlasitosti môže mať za následok poškodenie sluchu.

Inštalácia reproduktora

Odporúčame vám dodržať nasledujúci postup:

- Odpojte systém od elektrickej siete.
- Umiestnite reproduktory vo svojej inštalácii.
- Nastavte spínače na správne nastavenie. Toto sa vysvetľuje v časti „Nastavte reproduktory podľa vašich nastavení“ (str. 6).
- Zapojte systém reproduktorov.
- Systém pripojte k elektrickej sieti znova.

Ak inštalujete reproduktor na nástennú konzolu, k reproduktoru nie je možné pripevniť podstavec.

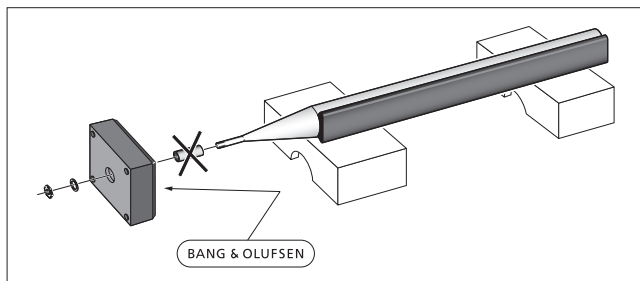

Upozornenia

- Uistite sa, že sú reproduktory umiestnené a zapojené podľa pokynov v tejto príručke. Používajte výhradne odporúčané stojany a nástenné konzoly značky Bang & Olufsen! Predídete tak možnému zraneniu.
- Reproduktory môžete úplne vypnúť iba vtedy, ak ich odpojíte od elektrickej siete.
- Reproduktory sú navrhnuté výhradne pre interiérové použitie v suchom, domácom prostredí v teplotnom rozmedzí 10 – 40 °C (50 – 105 °F).
- Zapamätajte si, že všetky reproduktory v nastavení musia byť pripojené do zásuvky napájania a že sú navrhnuté pre pripojenie do siete napájania, čo im umožňuje automatické zapínanie.
- Reproduktor sa nepokúšajte otvárať. Takéto operácie zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom!

Stojan a podstavec


Najjednoduchšie je pri postavení reproduktora na dvoch penových obalových blokoch pripevniť na reproduktor podstavec a stojan – podľa obrázka.

Odstráňte malý plastický valček zo závitového konca reproduktora a zatlačte podstavec do závitového konca. Podstavec upevnite na stĺpec pomocou kľúča a matice. Maticu opatrne pritiahnite.


POZNÁMKA! Číslo typu reproduktora je uvedené na nálepke, ktorá je umiestnená na vnútornej strane kryt zásuvkového panela.

Reproduktory je možné používať s audio, video a prepojovacím systémom Bang & Olufsen. Môžu sa používať aj s inými systémami než Bang & Olufsen. Ak potrebujete konkrétne informácie o zásuvkách na vašom systéme, pozrite si príručku dodávanú s daným systémom.


Sieťový kábel: Priložený sieťový kábel a zástrčka sú špeciálne vyrobené pre tento výrobok. Pokiaľ zmeníte zástrčku, alebo poškodíte sieťový kábel, musíte si od svojho predajcu Bang & Olufsen zakúpiť nový!

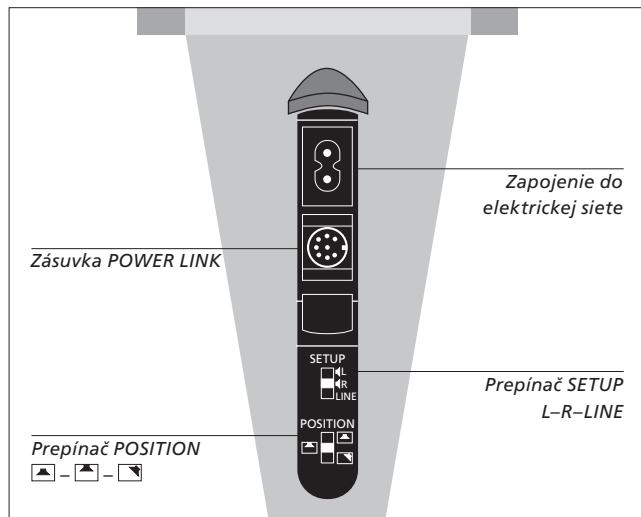

Umiestnite kryt káblov okolo káblov podľa obrázkov na str. 8.

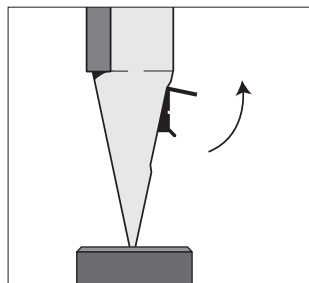

Vytiahnite malý kryt a potom jeho zdvihnutím získajte prístup k zásuvkovému panelu.

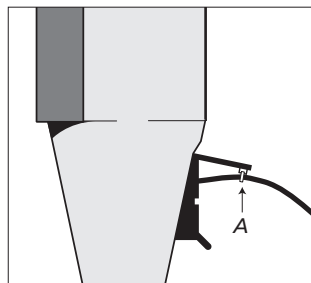

Z bezpečnostných dôvodov musíte elektrickú šnúru pripnúť na čierny kryt pomocou dodávaného viazača káblov (A).

Nastavte reproduktory podľa vášho nastavenia

Reproduktory je možné umiestniť kdekoľvek v miestnosti. Najprirodzenejší zvuk sa dosiahne, ak sú nainštalované podľa popisu v tejto časti.



Prepínač SETUP

Tento prepínač má tri nastavenia: LEFT, RIGHT a LINE. Pri prepájaní reproduktorov so systémom Bang & Olufsen nastavte prepínač do polohy LEFT alebo RIGHT. Pri prepájaní reproduktorov s iným systémom než Bang & Olufsen nastavte prepínač do polohy LINE.

...Do systému Bang & Olufsen:

Reproduktory pripojte do vášho systému pomocou prepojavacích káblov Bang & Olufsen Power Link. Nastavte prepínač SETUP samostatne do polohy LEFT alebo RIGHT (ľavý a pravý zvukový kanál).

...Do systému iného ako Bang & Olufsen:

Použite špeciálny adaptér so štandardným konektorom phono/RCA na jednom konci a s konektorom DIN na druhom. V závislosti od vášho nastavenia môžete tiež potrebovať zapojiť adaptér s konektormi phono/RCA a mini jack (voliteľné príslušenstvo, dostupné u vášho predajcu Bang & Olufsen). Nastavte prepínač SETUP na LINE.




Prepínač POSITION

Keď je reproduktor umiestnený v rohu miestnosti alebo blízko pri stene, úroveň basov je zosilnená v porovnaní s úrovňou basov reproduktora, umiestneného na voľnejšom priestranstve.

Aby sa znížilo toto prílišné zosilnenie basov, nastavte prepínač POSITION tak, aby ste zaistili, že úroveň basov zodpovedá umiestneniu reproduktora. Vhodné nastavenie spínača závisí na vzdialenosti reproduktora od stien a rohov miestnosti. Pomocou pokynov uvedených na nasledujúcej strane sa rozhodnite, ktorú z troch nastavení prepínača POSITION je potrebné vybrať – na každom reproduktore.

Zóny pozícií zobrazené na nasledovnej strane sú myslené ako rady – prepínač môžete samozrejme nastaviť na ktorúkoľvek z troch preferovaných nastavení.

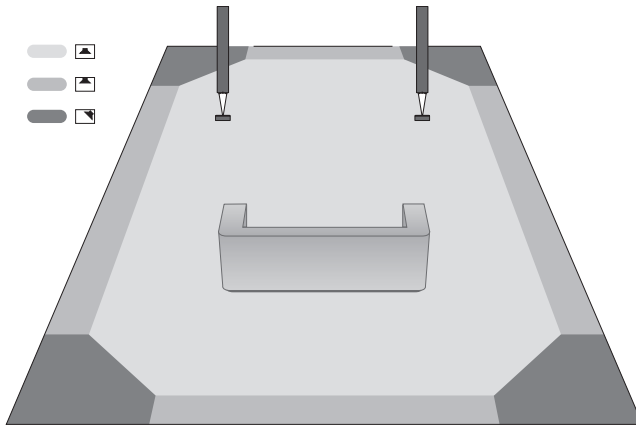

Zóny pozícií: Tri nastavenia (voľne, stena a roh) zodpovedajú zónam pozícií označenými rôznymi odtieňmi šedej farby.

Spínač POSITION má tri nastavenia:  voľne,  stena a  roh.

voľne

Toto nastavenie použite, ak je reproduktor umiestnený viac než 15 cm (6") od steny a nie bližšie než 50 cm (20") od rohu – znázornené na obrázku veľkými svetlo-šedými oblasťami.


stena

Toto nastavenie použite, ak je reproduktor umiestnený menej než 15 cm (6") od steny a nie bližšie než 50 cm (20") od rohu – znázornené na obrázku šedými oblasťami pozdĺž stien.

Ak je reproduktor namontovaný na nástennej konzole, použite toto nastavenie.



roh

Toto nastavenie použite, ak je reproduktor umiestnený v rohu – znázornené na obrázku tmavo-šedými oblasťami.

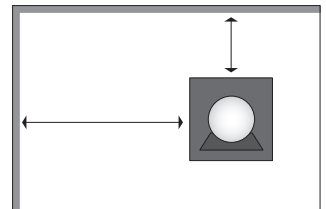

Ako merať? Uvádzané vzdialenosti sú merané podľa tu uvedeného obrázka (reproduktor je vidieť od vrchu).

Kryt na káble: Gumová hadica zabalená s reproduktormi je kryt káblov špeciálne navrhnutý pre reproduktory. Pomocou priloženého nástroja „roztvorte“ kryt káblov po vložení elektrickej šnúry a kábla Power Link do jeho vnútra.

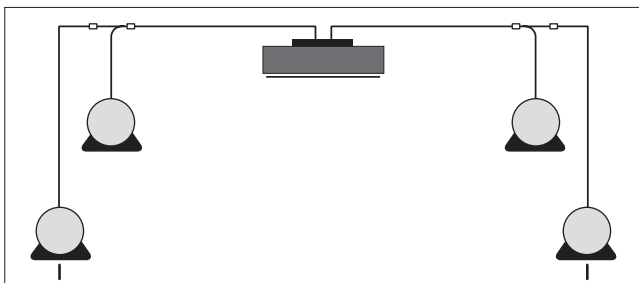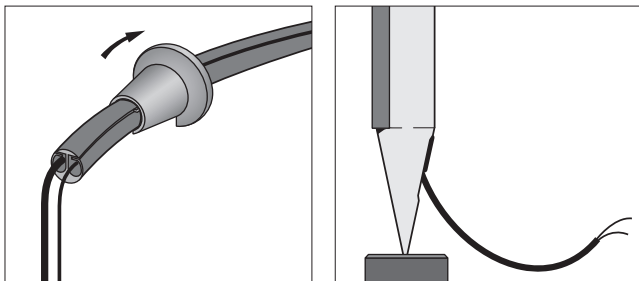

Špeciálny adaptér, číslo dielu 6270706, je možné použiť na prepojenie ďalších párov reproduktorov s vaším systémom Bang & Olufsen. Adaptér je dostupný ako doplnkové príslušenstvo u vášho predajcu Bang & Olufsen.

**Odpad z elektrických
a elektronických zariadení
(WEEE) – ochrana životného
prostredia**



Odpad z elektrických a elektronických zariadení, súčiastok a batérií označených týmto symbolom sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom; jeho zber a likvidácia sa musia vykonať oddelene. Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií prostredníctvom určených zberných systémov prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií

sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať. Predajca výrobkov Bang & Olufsen vám poradí správny spôsob likvidácie vo vašej krajine. Ak je výrobok príliš malý na to, aby bol označený týmto symbolom, symbol sa nachádza v používateľskej príručke, v záručnom liste alebo na obale.



Tento výrobok je v zhode s ustanoveniami smerníc 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetky výrobky Bang & Olufsen spĺňajú požiadavky platnej environmentálnej legislatívy na celom svete.

