

BeoLab 8002

Handbok

BANG & OLUFSEN

När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till elnätet. Indikatorlampan lyser rött, vilket betyder att högtalarna är i standbyläge och redo att användas. Högtalarna är konstruerade för att vara i standbyläge när de inte används.

Sätta på och stänga av – indikatorlampa

När du sätter på ditt system från Bang & Olufsen sätts högtalarna på samtidigt. Den röda standby-indikatorn övergår till grönt ljus, vilket betyder att högtalarna är på.

När du stänger av systemet eller ljudet, tänds den röda indikatorlampan omedelbart och visar att högtalarna inte används.

Om högtalarna ansluts till ett system från en annan tillverkare än Bang & Olufsen, aktiveras de när de tar emot en signal från systemet (se sid. 6). De stängs av några minuter efter att signalen har försvunnit.


Högtalarskydd

Högtalarna är utrustade med ett överhettningsskydd som förhindrar överhettning. Om ett fel uppstår, eller om högtalarenheterna blir överhettade, kopplar systemet automatiskt över högtalarna till standbyläge och indikatorlampan övergår till orange ljus.

Så här aktiverar du högtalarna igen:

- > Koppla bort högtalarna från elnätet.
- > Låt systemet återställas (i cirka 3–5 minuter).
- > Anslut högtalarna till elnätet igen.

Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om problemet kvarstår.

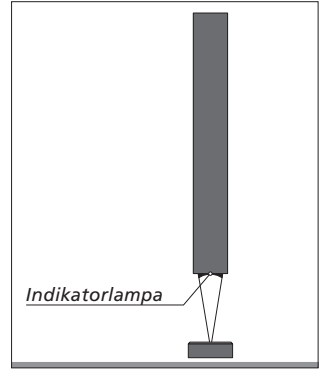

Rengöring av högtalarna

Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. Om du behöver ta bort fläckar eller smuts, använd en mjuk och fuktig trasa och en vattenlösning med mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av högtalarna!


OBS! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador.

Installera högtalaren

Vi rekommenderar att du följer dessa steg vid installationen:

- Koppla bort systemet från elnätet.
- Placera högtalarna i installationen.
- Ställ in omkopplarna på rätt inställning. Proceduren beskrivs i "Anpassa högtalarna till installationen" (sid. 6).
- Anslut högtalarsystemet.
- Anslut hela systemet till elnätet igen.

Om högtalaren ska monteras på ett väggfäste ska du inte montera på foten på högtalaren.

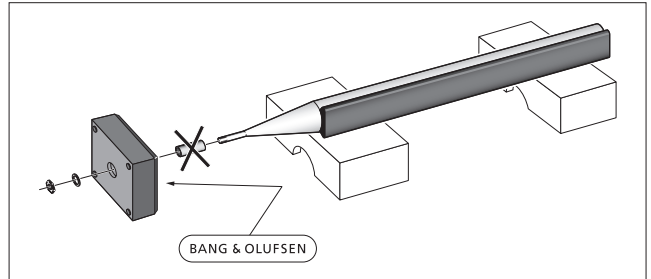

Viktigt!

- Se till att högtalarna placeras och ansluts i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Använd endast stativ eller väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen, för att förhindra skador!
- Högtalarna kan stängas av helt endast genom att de kopplas bort från vägguttaget.
- Högtalarna är endast utformade för inomhusbruk i torra bostadsutrymmen, och för temperaturer från 10–40 °C.
- Kom ihåg att samtliga högtalare i en installation måste anslutas till ett eluttag och att de är konstruerade för att vara permanent anslutna till elnätet, eftersom det gör att högtalarna kan aktiveras automatiskt.
- Försök inte att öppna högtalaren. Överlåt sådana åtgärder åt kvalificerad servicepersonal!

Pelare och fot

Det är enklast att montera fast foten på högtalarpelaren om högtalaren ligger på de två förpackningsblocken i skumplast – se bild.



Ta bort den lilla plastcylindern från den gängade delen av högtalaren och skjut in foten på den gängade änden. Fäst foten på pelaren med hjälp av tätningbrickan och muttern. Dra åt muttern ordentligt.

OBS! Högtalarens typnummer finns på etiketten som sitter inuti locket till uttagspanelen.


Högtalarna kan användas tillsammans med ljud-, video- och linksystem från Bang & Olufsen. De kan också användas med system från andra tillverkare än Bang & Olufsen. Detaljerad information om uttagen på ditt system finns i bruksanvisningen för systemet.

Elkabel: Den medföljande elkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Om du behöver byta kontakten eller skadar elkabeln, måste du köpa en ny kabel från din Bang & Olufsen-återförsäljare!

Placera kabelhöljet runt kablarna enligt bilden på sid. 8.

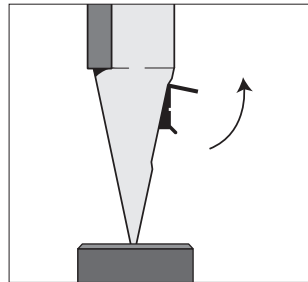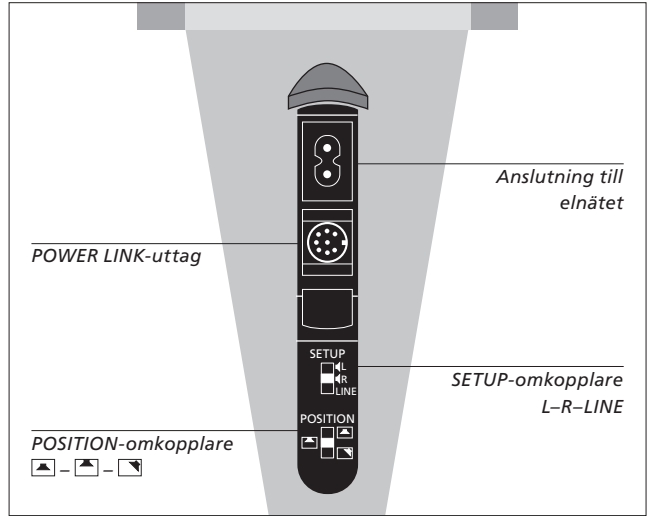

Dra ut det lilla locket och lyft upp det så att du kommer åt uttagspanelen.

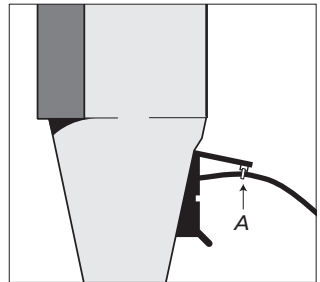

Av säkerhetsskäl måste elkabeln fästas i det svarta locket med hjälp av det medföljande buntbandet (A).

Anpassa högtalarna till installationen

Du kan placera högtalarna nästan var som helst i rummet. Du får dock det mest naturliga ljudet om du installerar högtalarna enligt beskrivningen i det här avsnittet.



SETUP-omkopplaren

Omkopplaren har tre inställningar: LEFT, RIGHT och LINE. Sätt omkopplaren på LEFT eller RIGHT när du ansluter högtalarna till ett system från Bang & Olufsen.


Sätt omkopplaren på LINE när du ansluter högtalarna till ett system som inte är från Bang & Olufsen.

För ett Bang & Olufsen-system:

Använd Bang & Olufsens Power Link-kablar för att ansluta högtalarna till ditt system. Sätt SETUP-omkopplaren på LEFT respektive RIGHT (vänster och höger ljudkanal).

För ett system från en annan tillverkare:

Använd en specialadapter tillsammans med tele/RCA-kontakten i ena änden och en DIN-kontakt i den andra. Beroende på hur din installation ser ut, behöver du kanske ansluta en adapter med tele/RCA- och minijack-kontakter (tillbehör som finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare). Ställ in SETUP-omkopplaren på LINE.




POSITION-omkopplare




Om en högtalare står i ett hörn eller nära en vägg förstärks basnivån jämfört med om högtalaren står i ett mer fristående läge.

Om du vill slippa denna starka basförstärkning använder du omkopplaren POSITION för att se till att basnivån passar högtalarens placering. Lämplig inställning för omkopplaren beror på avståndet från högtalaren till rummets väggar och hörn. Ta hjälp av riktlinjerna på nästa sida för att avgöra vilken av de tre inställningarna på omkopplaren POSITION du ska välja för varje högtalare.

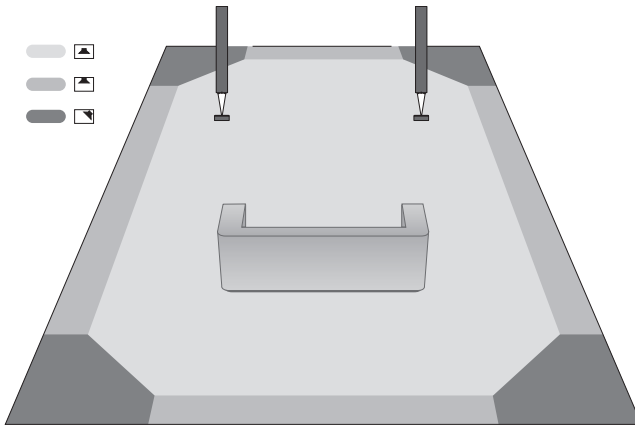Positionszonerna som visas på nästa sida är avsedda som riktlinjer. Du kan givetvis ställa in omkopplaren på vilken du vill av de tre inställningarna.



Positionszoner: De tre inställningarna (fristående, vägg och hörn) motsvarar positionszonerna som markerats med olika toner av grått.

POSITION-omkopplaren har tre inställningar:  fristående,  vägg och  hörn.

fristående

Använd den här inställningen om högtalaren är placerad mer än 15 cm från väggen och inte närmare ett hörn än 50 cm. Detta motsvarar det stora ljusgrå området på bilden.


vägg

Använd den här inställningen om högtalaren är placerad mindre än 15 cm från väggen och inte närmare ett hörn än 50 cm. Detta motsvarar de grå områdena längs väggarna på bilden.

Använd den här inställningen om högtalaren är monterad på ett väggfäste.

hörn



Använd den här inställningen om högtalaren står i ett hörn. Detta motsvarar de mörkgrå områdena på bilden.

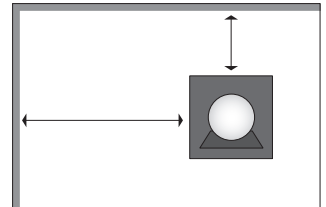

Hur ska mätningen utföras?

Avstånden mäts enligt bilden (högtalaren sedd uppifrån).

Kabelhölje: Gummiröret som medföljer högtalarna är ett kabelhölje som utformats särskilt för högtalarna. Använd det medföljande verktyget för att dra igen kabelhöljets "blixtlås" när du har placerat både elkabeln och Power Link-kabeln inuti.

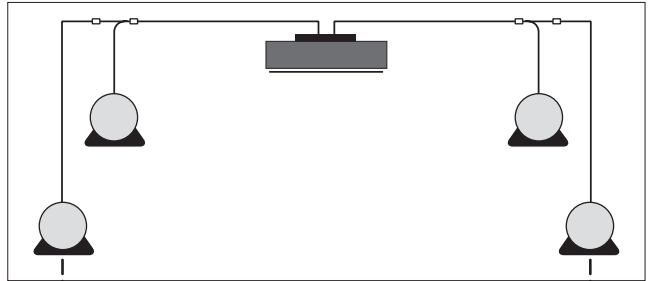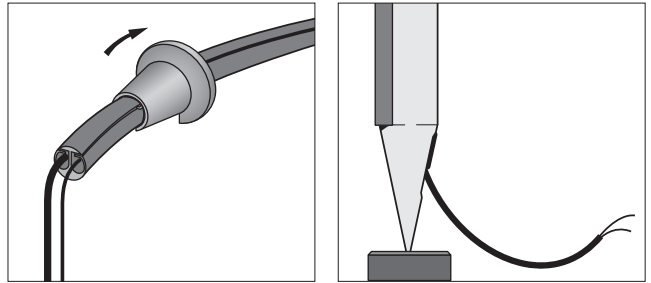

Specialadaptorn, del nr. 6270706, kan användas för anslutning av ett extra par högtalare till ditt Bang & Olufsen-system. Adaptorn kan köpas som tillbehör från din Bang & Olufsen-återförsäljare.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd



Elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier försedda med den här symbolen får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier måste samlas in och slängas separat. Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter och batterier via de insamlingssystem som finns i ditt land skyddar du miljön och människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter,

batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land. Om en produkt är för liten för att förses med symbolen, visas den i handboken eller på förpackningen.



Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG och 2006/95/EG.

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning!

Alla Bang & Olufsen-produkter uppfyller aktuell miljölagstiftning i hela världen.

