

Instruktioner

Opdatering af trådløse højttalere via BeoLab Transmitter 1

Sådan opdaterer du dine trådløse højttalere via BeoLab Transmitter 1

For at opdatere dine trådløse højttalere via BeoLab Transmitter 1 skal du bruge en USB-hukommelse og en computer.

1. Gør en USB-hukommelse klar ...

- > Kontroller, at USB-hukommelsen er formateret med FAT16 eller FAT32.
- > Sæt USB-hukommelsen i computerens USB-port.
- > Vælg DOWNLOAD SOFTWARE.
- > Udpak zip-filen til roden på din USB-hukommelse.

2. Gør de trådløse højttalere klar ...


- > Kontroller, at højttalerne er tændte, og at funktionsomskifteren på højttalerne står på trådløs.

3. Sluk for BeoLab Transmitter 1 ...

- > Kobl BeoLab Transmitter 1 fra lysnettet i mindst 60 sekunder.

4. Sæt USB-hukommelsen i BeoLab Transmitter 1 ...

- > Sæt USB-hukommelsen i porten USB-A på BeoLab Transmitter 1.

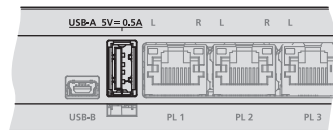

USB-A-porten er placeret midt på tilslutningspanelet på BeoLab Transmitter 1.

5. Opdater softwaren på BeoLab Transmitter 1 og dine trådløse højttalere ...

- > Slut BeoLab Transmitter 1 til lysnettet igen.
- > BeoLab Transmitter 1 genstartes muligvis, og produktstatusindikatoren lyser rødt i nogle sekunder under genstarten.
- > Softwareopdateringen starter automatisk. Afbryd ikke strømmen til højttaleren.
- > Produktstatusindikatoren blinker grønt under softwareopdateringen.



Produktstatusdioden sidder foran på BeoLab Transmitter 1.

- > Alle højttalerne blinker grønt, mens de opdateres, og slukkes derefter. Opdateringen kan tage op til 10 minutter pr. højttaler*1.
- > Når BeoLab Transmitter 1 og alle trådløse højttalere er blevet opdateret, genstarter BeoLab Transmitter 1 automatisk. Produktstatusindikatoren lyser rødt i nogle sekunder, og slukkes derefter.

6. Sluk for BeoLab Transmitter 1, før du fjerner USB-hukommelsen ...

- > Kobl BeoLab Transmitter 1 fra lysnettet i mindst 60 sekunder.
- > Fjern USB-hukommelsen fra BeoLab Transmitter 1.
- > Slut BeoLab Transmitter 1 til lysnettet igen.

Hvis der opstår en fejl (produktstatusindikatoren blinker orange) ...

- > Kobl BeoLab Transmitter 1 og alle trådløse højttalere fra lysnettet i mindst 60 sekunder.
- > Slut højttalerne til lysnettet igen.
- > Slut BeoLab Transmitter 1 til lysnettet igen.
- > Udfør softwareopdateringen ingen fra trin 3.

¹* Power Link statusindikatorerne på tilslutningspanelet på BeoLab Transmitter 1 viser også fremskridtet i softwareopdateringen. Power Link statusindikatorerne lyser (rødt eller hvidt) for hver registreret højttaler, og mens en højttaler opdateres, blinker den tilsvarende Power Link statusindikator rødt eller hvidt. Når opdateringen af den pågældende højttaler er gennemført, slukkes dens Power Link statusindikator.