


Setting-up Guide



Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23.

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel.

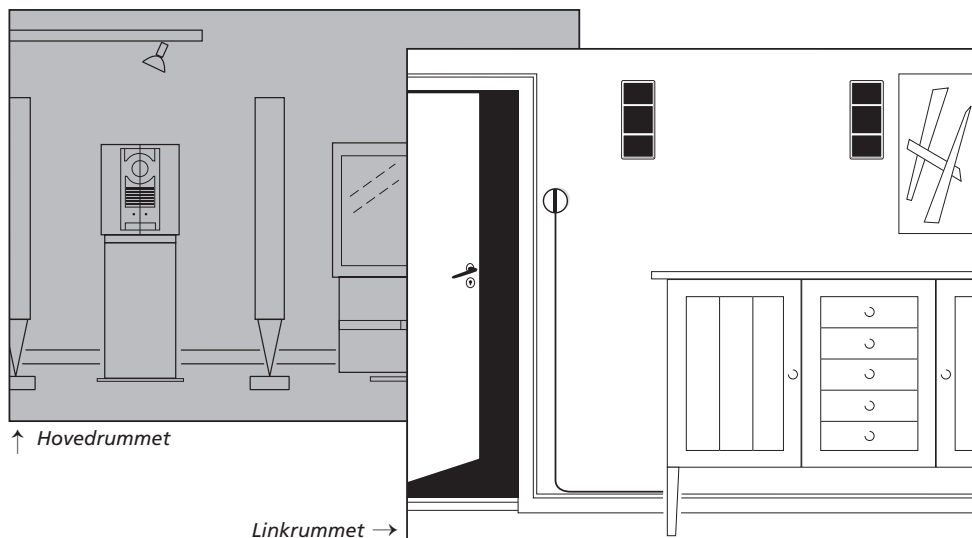

Denne vejledning beskriver, hvordan man installerer en BeoLink Passive i et BeoLink (Master Link) fordelingsystem. Betjeningsvejledningen, som følger med BeoLink Passive, beskriver, hvordan systemet skal betjenes, når det er blevet installeret.

BeoLink fordelingsystemet giver mulighed for at betjene sit hovedrumssystem og lytte til det i linkrummet. Linkrummet skal være forbundet til hovedrummet med et Master Link kabel. For at kunne forbinde Master Link kablerne fra hovedrumssystemet og fra BeoLink Passive skal man bruge en samledåse. Kablet og dåsen (og andet tilbehør) kan man købe hos sin Bang & Olufsen forhandler.

Hovedrummet er det rum, hvori man har placeret sit musiksystem og/eller videosystem (hovedrumssystemet).

Linkrummet er det rum, hvori man skal til at installere en BeoLink Passive.


Når man skal installere sit BeoLink Passive, anbefaler vi, at man følger denne fremgangsmåde:

- 1 Sluk for Bang & Olufsen systemet og for netspændingen til apparaterne.
- 2 Udfør installationen som beskrevet i denne vejledning.
- 3 Tænd for netspændingen til hele systemet.


Vi anbefaler, at man følger anvisningerne i denne vejledning omhyggeligt. Hvis man aldrig før har prøvet at foretage kabel-installationer, foreslår vi, at man lader sin Bang & Olufsen forhandler gøre det.

Indholdsfortegnelse

- 4 Placering
- 7 Tilslutninger
- 9 Klar til brug ...
- 10 Vedligeholdelse

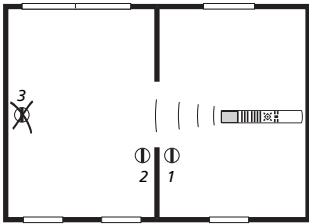

Hvis man har installeret flere enheder i huset, skal man sørge for, at fjernbetjeningsenheden kun kan aktivere een modtager ad gangen.

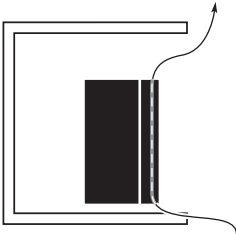

Placer forstærkerboksen på et stabilt underlag, f.eks. på et gulv uden tæppe, en hylde eller i bunden af et skab. Der skal være ca. 5 cm frit rum over forstærkerboksen for at opnå tilstrækkelig ventilation.

Planlægning af installationen

BeoLink Passive består af følgende to dele:

- BeoLink Passive modtageren (nærbetjeningspanel samt fjernbetjeningsmodtager).
- BeoLink Passive forstærkerboksen.

Vi har nedenfor anført en række gode råd og krav vedrørende placeringen af BeoLink Passive:


- Før man påbegynder arbejdet, skal man kontrollere, at man har alle de nødvendige kabler, samledåser, skruer, murpløkker m.v. Er man i tvivl, bedes man henvende sig til sin Bang & Olufsen forhandler.
- Tænd ikke for netspændingen til nogen af apparaterne i systemet, før tilslutningerne er udført.
- Alle enheder i systemet skal placeres et tørt sted, d.v.s. ikke udendørs (kablerne må dog gerne føres udendørs).

■ BeoLink Passive modtageren:

- Modtageren er konstrueret til at fungere inden for temperaturområdet 0 – 55°C. Hvis den udsættes for højere eller lavere temperaturer, kan den blokere hele systemet.
- Undgå at placere modtageren i direkte sollys eller direkte kunstigt lys (f.eks. et spotlight) eller tæt ved apparater, der giver elektrisk støj (f.eks. lysdæmpere), da dette kan forringe modtagerens følsomhed overfor fjernbetjenings signaler.
- Det medfølgende modtagerkabel er 5 meter langt. Har man brug for et længere kabel, skal man bruge et kabel med en *specielt lav kapacitet*. Dette kabel kan man købe hos sin Bang & Olufsen forhandler (varenr. 6270668, længde 15 meter).
- Placer modtageren sådan, at den kan modtage fjernbetjenings signalerne.
- Hvis modtageren er placeret ved siden af en dør og i passende højde, kan man let tænde og slukke på dens nærbetjeningspanel, når man går ind i eller ud af rummet. Hvis den er placeret tæt ved telefonen, kan man på samme måde slå højttalerne fra, mens man taler i telefonen.

■ **BeoLink Passive forstærkerboksen:**

- Forstærkerboksen er konstrueret til at fungere inden for temperaturområdet 10 – 40 °C.
- Af sikkerhedsgrunde *skal* netspændingsledningen fastgøres til forstærkerboksen som forklaret på side 7.
- Hvis man ønsker at hænge forstærkerboksen op på en væg, skal man altid bruge den rigtige størrelse og type af skruer og murpløkker, der kan bære forstærkerboksens vægt (afhængigt af væggens konstruktion og det materiale, den er lavet af). Er man i tvivl, kan man spørge sin Bang & Olufsen forhandler.





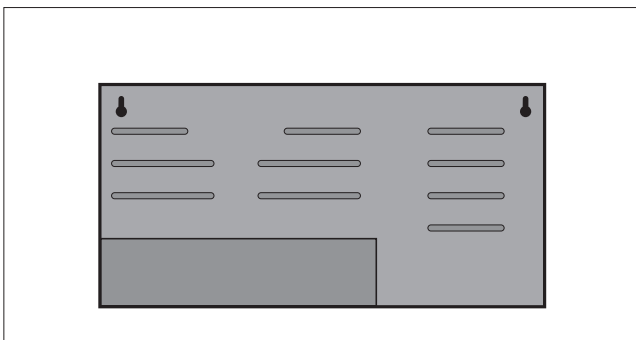


Montering af forstærkerboksen på væggen

Bagpladen på forstærkerboksen er forsynet med 2 "nøglehuller", der kan bruges til montering af boksen på f.eks. en væg.

Bemærk! Lette skillevægge er ofte konstrueret af gipsplader, der er fastgjort på lodrette stolper. *Gipsplader kan ikke bære forstærkerboksens vægt!* Ønsker man at montere BeoLink Passive forstærkerboksen på en sådan væg, er det absolut nødvendigt at bruge den rigtige størrelse og type af skruer og murpløkker.

Montering af modtageren på væggen

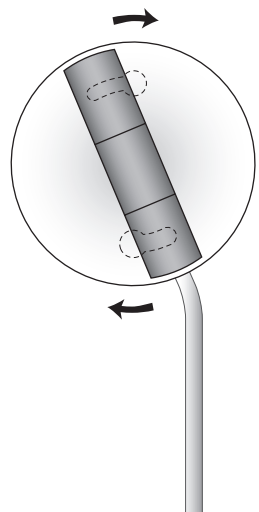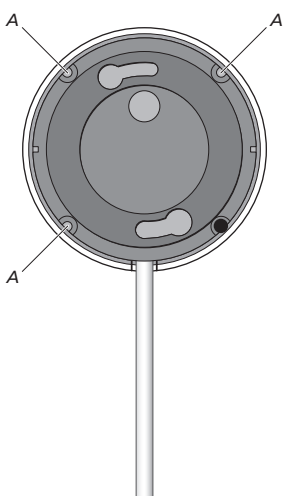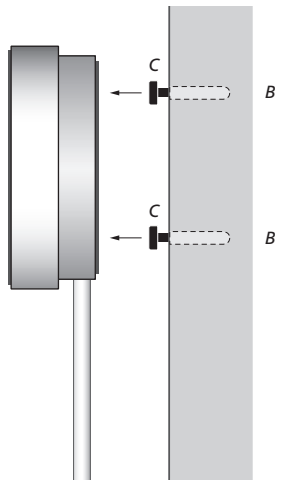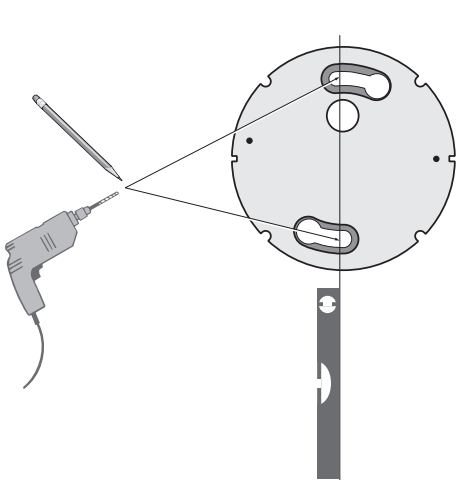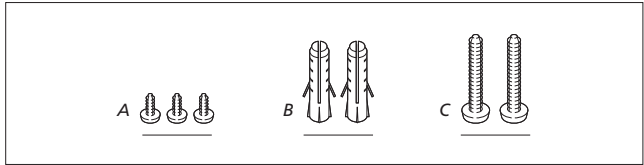


BeoLink Passive modtager


Brug det medfølgende kabel (eller evt. kablet med specielt lav kapacitet, der er nævnt på side 4) og tilslut BeoLink Passive modtageren som beskrevet her:

- 1 Afskær kablet til den nødvendige længde (fra BeoLink Passive forstærkerboksen til modtageren) og fjern isoleringen som vist.
- 2 Før kabelenden ind gennem kabelholderen (F) og forbind ledningerne til klemmerne inden i modtageren i den angivne rækkefølge. Stram så kabelholderen (F).
- 3 Monter bagpladen og fastgør BeoLink Passive modtageren til væggen som beskrevet på side 5.
- 4 Sæt kablet i stikket mærket IR på BeoLink Passive forstærkerboksen.

Alle kabler skal behandles med stor forsigtighed. Når man fører kablerne, skal man undgå at bøje dem for skarpt og være forsigtig med ikke at tvinde dem. Undgå også at udsætte kablerne for tryk eller slag.

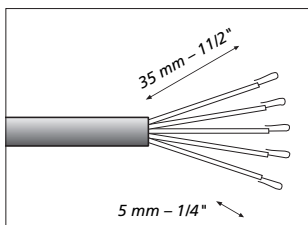

Fjern isoleringen fra enden af modtagerkablet. Tvind lederne i hver ledning og bøj dem bagover.

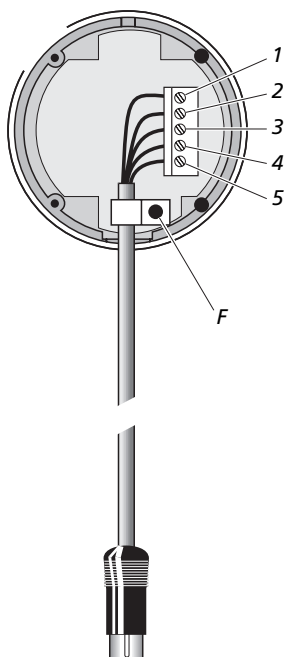

Forbind ledningerne i modtagerkablet til klemmerne inden i modtageren i denne rækkefølge:

- 1 = Gul
- 2 = Grå
- 3 = Grøn
- 4 = Hvid
- 5 = Brun

BeoLink-tilslutninger

I hovedrummet: Sæt Master

Link kablet i stikket mærket MASTER LINK på hovedrumssystemet og før kablet til samledåsen.




I linkrummet: Sæt Master Link kablet i stikket mærket MASTER LINK på BeoLink Passive forstærkerboksen og før kablet til samledåsen.

Inden i samledåsen: Forbind kablerne som forklaret i den folder, der følger med dåsen. Heri er der oplysninger om de mange muligheder, dåsen giver, samt om hvordan kablerne forbindes.

Højtalertilslutninger

Slut de passive højttalere til stikkene mærket SPEAKERS L – R (henholdsvis venstre og højre højttaler) på forstærkerboksen.

Stikket mærket POWER LINK skal ikke anvendes i en BeoLink Passive opsætning.

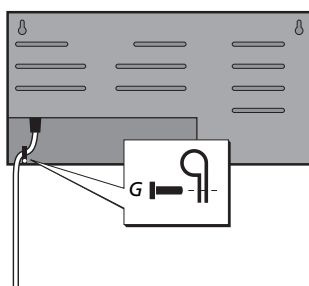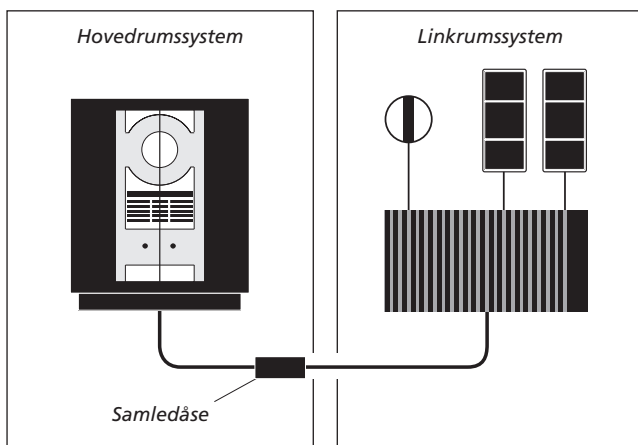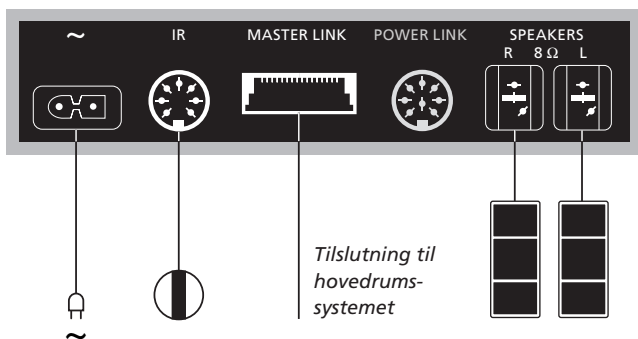

Nettilslutning

Sæt netledningen i stikket mærket ~ på BeoLink Passive forstærkerboksen og spænd den fast med kabelholderen (G).

Når man har kontrolleret alle tilslutninger, tænder man for netspændingen til hoveddrumssystemet – og derefter til BeoLink Passive forstærkerboksen.

Når netspændingen er tændt, er BeoLink Passive i stand-by. Forstærkerboksen tænder og slukker automatisk og er konstrueret til at blive stående i stand-by, når den ikke er i brug.

Normalt vil BeoLink Passive nu være klar til brug. I nogle specielle apparatopstillinger kan det dog være nødvendigt at forprogrammere opstillingen. BeoLink Passive kan forprogrammeres til følgende opstillingssituationer (*Options*):

Option 0: Anvendes, hvis man ønsker at gøre det umuligt at fjernbetjene BeoLink Passive (hvis De igen ønsker at gøre fjernbetjening mulig, skal De vælge en anden option).

Option 4: Anvendes, hvis man installerer BeoLink Passive i samme rum som hovedrumssystem (f.eks. i en stor L-formet opholdsstue med to separate lyttestationer).

Option 5: Anvendes, hvis man har installeret et fjernsyn i samme rum som BeoLink Passive.

Option 6: Anvendes til en opstilling, hvor hoveddrumssystemet er i ét rum og BeoLink Passive i et andet – som beskrevet i denne vejledning (dette er fabriksindstillingen).

Betjening med en Beo4:

- Tryk på LIST mens • knappen holdes nede.
Tryk på GO, når displayet på Beo4 viser OPTION?.
- Tryk på LIST for at få vist L.OPT, og indtast så det ønskede tal (0, 4, 5 eller 6).

Betjening med en Beolink

1000:

- Tryk på LINK, det ønskede tal (0, 4, 5 eller 6) og så STORE.



Forprogrammeringen foretages med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Den skal udføres, mens både systemet i hovedrummet og linkrummet står i stand-by.

Rengør overfladerne med en blød, fnugfri klud, der er vredt godt op i en opløsning af lunke vand med nogle få dråber af et mildt rengøringsmiddel, f.eks. et opvaskemiddel.

Køleribberne på forsiden af forstærkerboksen kan rengøres med en blød børste og en støvsuger.

Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af nogen som helst del af BeoLink Passive.

