
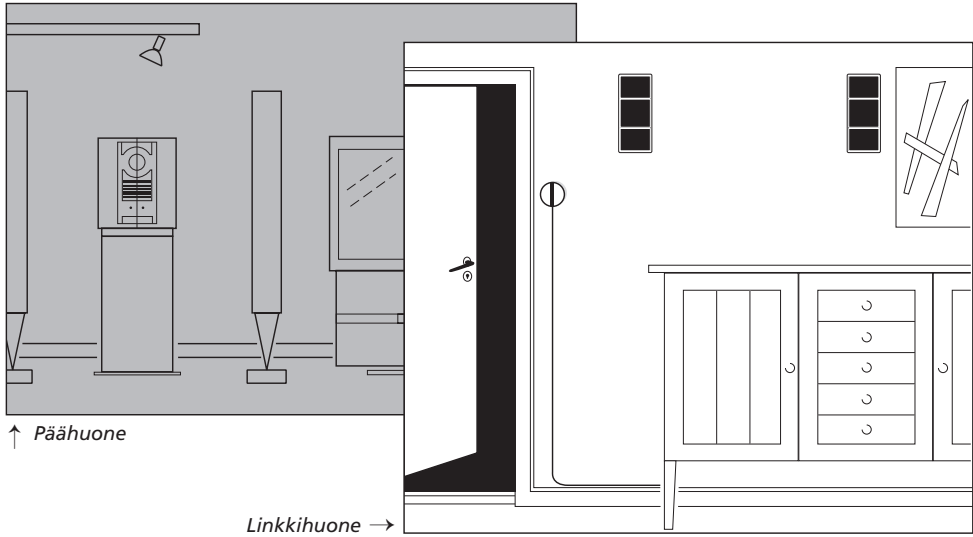


Käyttöönotto-ohje

 Tämä tuote täyttää EU-direktiivien
89/336 ja 73/23 määräykset.

*Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja
niiden käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.*



Tässä oppaassa kuvataan BeoLink Passive -asennussarjan asentaminen ja liittäminen Master Link -pohjaiseen BeoLink-järjestelmään.

BeoLink Passive -asennussarjan mukana niinkään toimitetussa käyttöohjeessa kuvataan jo asennetun laitteiston käyttö. BeoLink-järjestelmä mahdollistaa päähuoneen laitteiston ohjaamisen ja kuuntelemisen linkkihuoneesta käsin. Linkkihuone liitetään päähuoneeseen Master Link -kaapelilla. Päälaitteistosta sekä BeoLink Passive -asennussarjasta tulevat ML-kaapelit yhdistetään ML-liitosrasiassa.

ML-kaapelia, ML-liitosrasioita sekä muita tarvikkeita saat Bang & Olufsen -kauppiaaltasi.

Päähuoneeksi kutsutaan tilaa, jonne olet sijoittanut musiikkilaitteistosi ja/tai videojärjestelmäsi.


Linkkihuoneeseen asennetaan BeoLink Passive -asennussarja. BeoLink Passive -sarjan asentamisessa suosittelemme seuraavaa työjärjestystä:

- 1 Sulje koko Bang & Olufsen -laitteistosi. Irrota kaikki verkkopistokkeet seinäkoscetkimistä.
- 2 Suorita tarvittavat asennukset tämän oppaan mukaisesti.
- 3 Liitä koko laitteisto takaisin verkkoon.


Suosittellemme, että seuraat huolellisesti tämän oppaan ohjeita. Jos et ole aiemmin asennellut kaapeleita, suosittelemme asennuksen jättämistä omalle Bang & Olufsen -kauppiaallesi.

Sisältö

- 4 Sijoittaminen
- 7 Liitännät
- 9 Valmiina käyttöön
- 10 Hoito

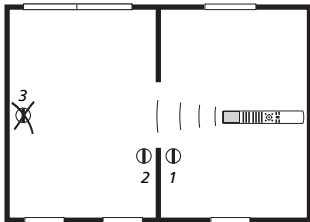

Jos asunnossasi on useampia kauko-ohjauksuvastaanottimia, sijoita ne siten, että kauko-ohjain vaikuttaa vain yhteen vastaanottimeen kerrallaan.

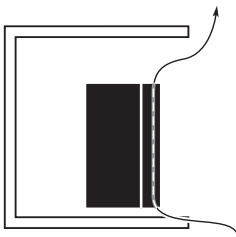

Sijoita vahvistinosa tukevalle pinnalle, kuten paljaalle lattialle, hyllylle tai kaapin pohjalle. Jätä laitteen yläpuolelle noin viisi senttimetriä tilaa ilmankiertoa varten.

Asennuksen suunnitleminen

BeoLink Passive -asennussarja koostuu kahdesta pääosasta:

- Kauko-ohjauksuvastaanottin-säätöosa vastaanottaa kauko-ohjaimen käskyt.
- BeoLink Passive -vahvistinosa syöttää kaiuttimien vaatiman tehon.

Ota huomioon seuraavat seikat:


- Varmista ennen aloittamista, että Sinulla on saatavilla kaikki tarvittavat ruuvit, kaapelit, kiinnikkeet, seinätulpat jne. Kysy lisää Bang & Olufsen -kauppiaaltsi.
- Älä liitä laitteita verkkoon ennen kuin kaikki kytkennät ovat valmiit.
- Laitteiston kaikki yksiköt on sijoitettava kuiviin sisätiloihin, ei siis ulkosalle. Kaapelit voidaan kuitenkin halutessa vetää myös ulkokautta.

■ BeoLink Passive -kauko-ohjauksuvastaanotinosi:

- Vastaanotinosan käyttölämpötila-alue on 0 - 55 Celsius-astetta. Sen altistaminen joko kylmemmälle tai kuumemmalle ympäristölle saattaa jumiuttaa koko laitteiston.
- Vältä vastaanotinosan sijoittamista suoraan auringon- tai kohdevaloon tai lähelle laajakaistaista kohinaa tuottavia laitteita (esim. valonhimentimet), koska vastaanottimen kauko-ohjaukserkkyys saattaa alentua.
- Vastaanotinosan mukana toimitetaan viiden metrin kaapeli. Mikäli tarvitset pitempää kaapelia, käytä erityistä matalakapasitanssista kaapelia. Kaapelia voit hankkia tarvikkeena Bang & Olufsen -kauppiaaltsi. *Sen tilausnumero on 6270668, ja sen pituus on 15 metriä.*
- Sijoita vastaanotin siten, että se kykenee vastaanottamaan kauko-ohjaimen käskyt.
- Jos sijoitat vastaanottimen oven viereen sopivalle korkeudelle, voit huoneeseen saapuessasi tai sieltä poistuessasi käynnistää ja sulkea äänentoiston. Jos sijoitat vastaanottimen puhelimesi lähetyville, voit puhelimen soidessa vaientaa kaiuttimet.

■ *BeoLink Passive -vahvistinosa:*

- Vahvistinosan käyttölämpötila-alue on 10 - 40 Celsius-astetta.
- Vahvistimen verkkojohto on turvallisuussyistä kiinnitettävä sen runkoon sivun 7 ohjeiden mukaisesti.
- Jos kiinnität vahvistimen seinälle, varmista, että käyttämäsi ruuvit ja mahdolliset levykiinnikkeet tai muovitulpat riittävät kantamaan vahvistimen painon. Jos epäroit, kysy kauppialtasi.





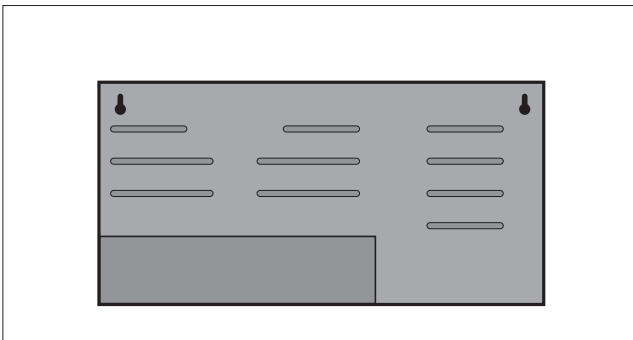


Vahvistinosan kiinnittäminen seinään

Vahvistinosan takalevyssä on nostoaukot, joita käyttäen vahvistinosa voidaan kiinnittää seinään.

Huomaa: Kevyet – ei-kantavat – väliseinät tehdään nykyään useimmiten kipsilevystä, esimerkiksi Gyprocista. Kipsilevyn suoraan kierretty ruuvi ei riitä kantamaan vahvistinosan painoa. Mikäli kiinnität vahvistinosan kipsilevyn, käytä riittävän tukevia ankkureita tai muita luotettavia kiinnikkeitä.

Vastaanotinosan kiinnittäminen seinään

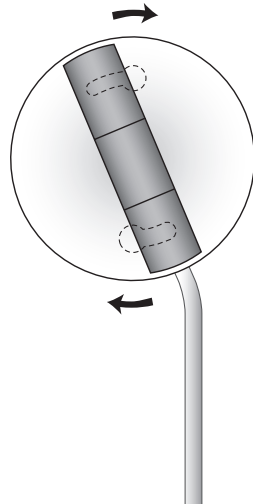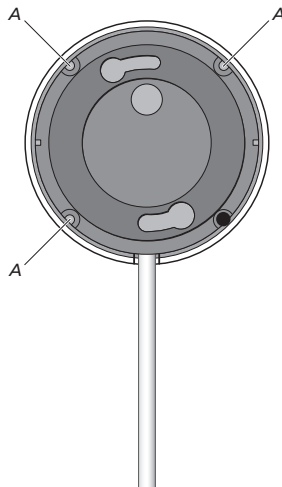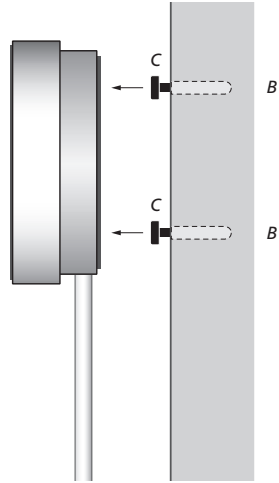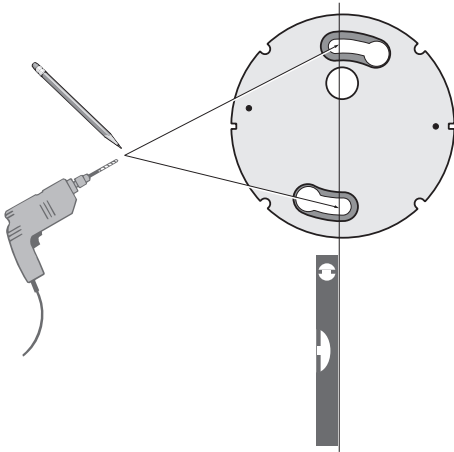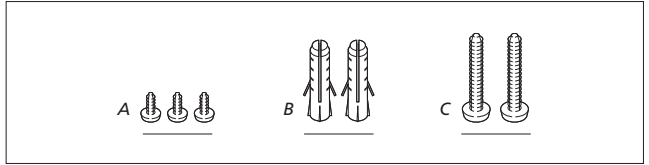


BeoLink Passive -vastaanotinosa


Liitä joko mukana toimitettu kaapeli tai tarvikkeena saatava matalakapasitanssikaapeli (katso sivua 4) BeoLink Passive -vastaanotinosaan.

- 1 Katkaise kaapeli sopivan mittaiseksi. Mittaa kaapeli vahvistinosalta vastaanottimelle. Kuori kaapeli mukaisesti.
- 2 Pujota kaapeli vedonpoistimen *F* läpi ja liitä johtimet liitinrimoihin oikeassa järjestyksessä. Kiristä vedonpoistin *F*.
- 3 Kiinnitä vastaanottimen takalevy. Kiinnitä vastaanotin seinäkiinnikkeeseensä sivun 5 ohjeiden mukaisesti.
- 4 Liitä kaapelin toisen pään liitin vahvistinosan liittimeen IR.

Käsittele kaikkia kaapeleita varoen. Vältä liian jyrkkiä mutkia. Älä taivuttele äläkä kierrä kaapeleita. Vältä myös kaapeleihin kohdistuvia iskuja ja puristuksia.

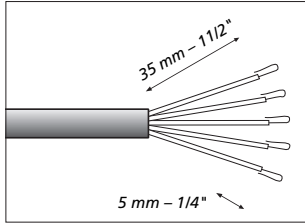

Kuori kaapelin vastaanottiin tuleva pää. Kuori johtimet. Kierrä kunkin johtimen säikeet yhteen ja taivuta ne taaksepäin.

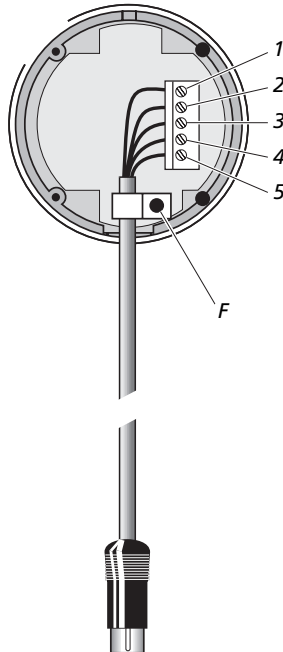

Liitä kaapelin johtimet vastaanotinosaan seuraavassa järjestyksessä:

- 1: Keltainen
- 2: Harmaa
- 3: Vihreä
- 4: Valkea
- 5: Ruskea

BeoLink-kaapelin liitännät

Päähuone: Liitä Master Link -kaapeli päälaitteen MASTER LINK -liittimeen ja vie kaapeli liitosrasialle.




Linkkihuone: Liitä Master Link -kaapeli BeoLink Passive -sarjan vahvistinosan MASTER LINK -liittimeen ja vie kaapeli liitosrasialle.

Liitosrasia: Liitä kaapelit liitosrasian mukana toimitetun ohjeen mukaisesti. Ohjeessa kerrotaan liitosrasian monista eri käyttömahdollisuuksista.

Kaiutinliitännät

Liitä käyttämäsi passiivikaiuttimet vahvistinosan SPEAKERS L - ja R -liittämiin (vasen ja oikea kanava).

Vahvistinosan **POWER LINK** -liitin ei ole passiivikaiuttimien yhteydessä käytössä.

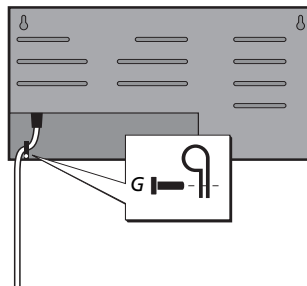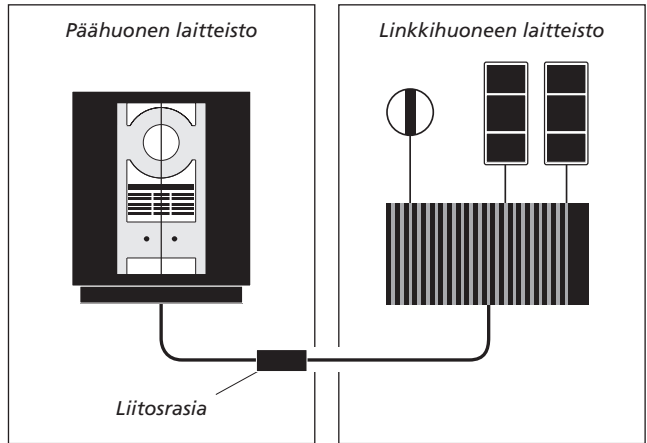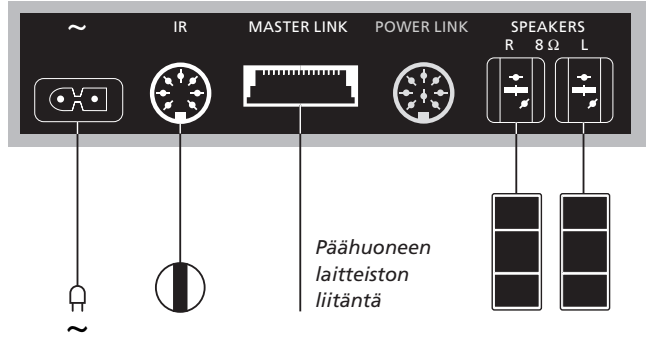

Verkko-liitäntä

Liitä verkkojohto BeoLink Passive -sarjan vahvistinosan liittimeen, jossa on merkintä ~. Varmista verkkojohto pidikkeellä G.

Kun olet tarkistanut kaikki kytkennät, liitä verkkoon ensin päälaitteistosi, sen jälkeen BeoLink Passive -vahvistinosi.

Verkkoon liitetty vahvistinosa on valmiustilassa. Vahvistin käynnistyy automaattisesti, jolloin merkkivalo vaihtuu vihreäksi.

Normaaliolosuhteissa laitteistosi on nyt käyttövalmis.

Määrätyissä kokoonpanoissa joudut kuitenkin esiohjelmointiin laitteistosi.

BeoLink Passive -sarja voidaan esiohjelmoida seuraaviin kokoonpanoihin (*optio*-ohjelmointi):

Optio 0: käytetään haluttaessa kytkeä BeoLink Passive kauko-ohjaustoiminto pois päältä (takaisinkytkentä tapahtuu valitsemalla jokin muu optio).

Optio 4: Asennussarja ja päälaitteisto sijaitsevat samassa tilassa.

Optio 5: Televisio ja asennussarja samassa tilassa.

Optio 6: Käytetään kokoonpanoissa, joissa pääjärjestelmä on yhdessä huoneessa ja BeoLink Passive toisessa, kuten kuvattu tässä oppaassa (tämä on tehdasasetus).

Ohjelmointi Beo4-ohjaimella

- Paina ja pidä alaspainettuna valmiustilapainiketta. Paina samanaikaisesti LIST. Kun ohjaimen näyttöön ilmestyy teksti OPTION?, vapauta painikkeet ja paina GO.
- Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön L.OPT ja anna haluamasi option numero (0, 4, 5 tai 6).

Ohjelmointi Beolink 1000-ohjaimella

- Paina LINK, haluamasi option numero (0, 4, 5 tai 6) ja lopuksi STORE.



Esiohjelmointi tehdään Bang & Olufsen -kauko-ohjaimella sekä päälaitteiston että linkihuoneen laitteiston ollessa valmiustilassa.

Puhdista pinnat mietoon pesuaineliuokseen kastetulla, tip-pumattomaksi kierretyllä, nukkaamattomalla pyyhkeellä. Vahvistinosan jäähdytysritilä voidaan puhdistaa harjalla ja pölynimurilla.

Älä milloinkaan käytä alkoholia tai mitään muutakaan liuotinta BeoLink Passive -sarjan puhdistukseen!

